

INSTALLATIONSVEJLEDNING

LG Digital Signage

(SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

L15

Indhold

ÅBNING AF MENUEN INSTALLATION.....3

MENUEN INSTALLATION4

- Menuen Opsætning af LG Digital Signage 4
- USB Cloning (USB-kloning)..... 12
- Password Change (Ændring af adgangskode) .. 17
- Set ID Setup (Indstil id-opsætning) 18
- Configuration Setup (Konfigurationsopsætning) .
19
- Lock Mode (Låsetilstand)20
- Fail Over (Fail Over).....22
- ISM Method (ISM-metode) 24
- Easy Brightness Control (Nem lysstyrkekontrol)28
- SuperSign Server Setup (Opsætning af SuperSign
Server)29
- Holiday Schedule (Feretidsplan) 30
- No Signal Image (Intet signalbillede) 31
- Digital Signage-medieafspiller..... 32

Åbning af menuen Installation



- 1 Tryk på knappen SETTINGS og hold den nede i mere end 5 sekunder.



- 2 Indtast den korrekte adgangskode (standard: 0000) og tryk på knappen OK.



- 3 Når menuen Installation vises, skal du vælge det ønskede element.

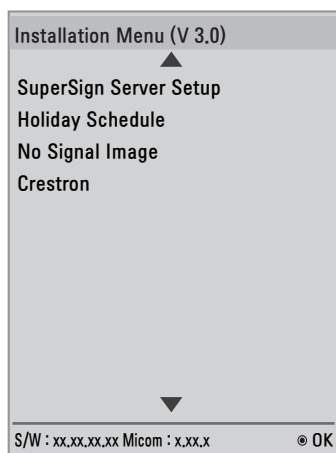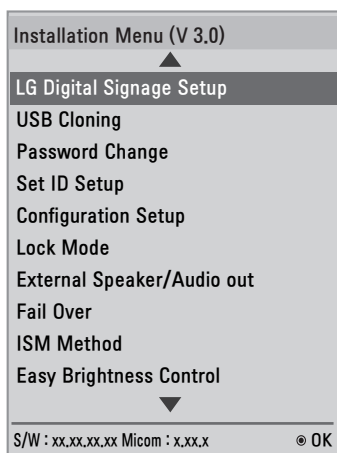

Menuen Installation








BEMÆRK

- Standardværdier kan variere fra område til område.

Menuen Opsætning af LG Digital Signage

Brug denne menu til at konfigurere Digital Signage efter installation.

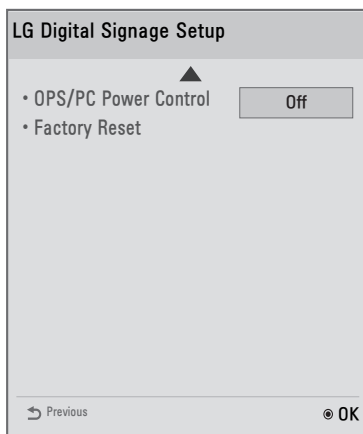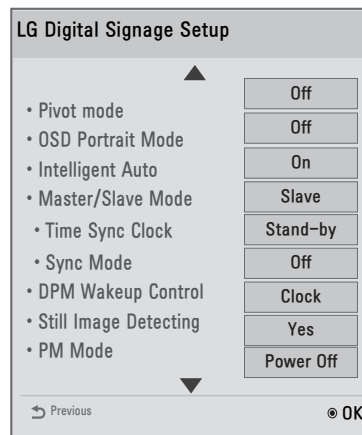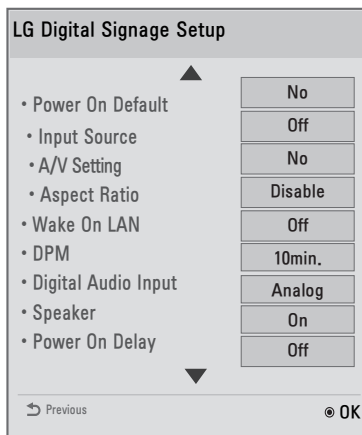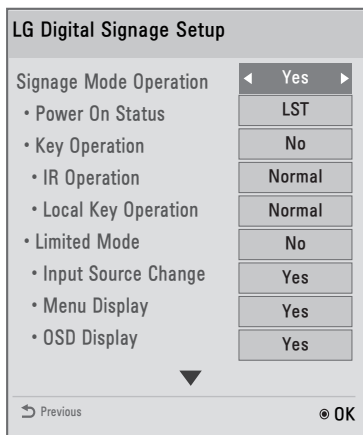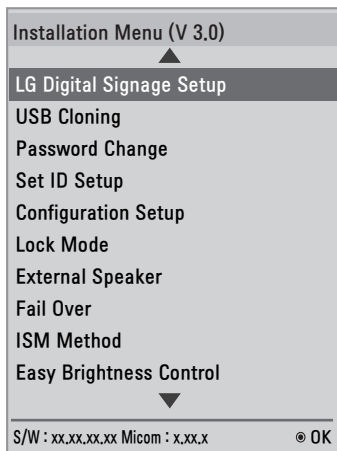

Signage Mode Operation (Betjening af Signage-tilstand)

- Aktiver eller deaktiver alle funktioner i Betjening af Signage-tilstand ved at indstille funktionen til Yes (Ja) eller No (Nej).
- Hvis du angiver Betjening af Signage-tilstand til Yes (Ja), bliver alle funktionerne for Signage-tilstand aktiveret.
- Hvis du angiver Betjening af Signage-tilstand til No (Nej), bliver alle funktionerne i Signage-tilstand deaktiveret, og produktet betjenes med standardindstillingerne.
(Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen).

Power On Status (Status for tænd)

- Du kan vælge skærmens betjeningsstatus, når strømmen er slået til.
- Du kan vælge PWR, STD eller LST.
- PWR angiver skærmstatus til On (Til), hver gang der tændes for strømmen.
- STD angiver skærmstatus til Standby, når der tændes for strømmen.
- LST angiver skærmstatus tilbage til den forrige status. Hvis du slukker for strømmen, mens skærmen er tændt, skifter skærmstatus tilbage til On (Til) lige som i tilstanden Power Backup (Backup af strøm). Hvis du tænder for strømmen, mens skærmen er i standby-tilstand, går skærmen også i standby-tilstand.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Key Operation (Brug af taster)

- Med denne funktion kan du håndtere anvendeligheden og betjeningen af lokale taster og fronttaster og fjernbetjeningen. Det fungerer i henhold til indstillingerne for "IR Operation (IR-betjening)".
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

IR Operation / Local Key Operation (IR-betjening/Brug af lokale taster)

- Denne funktion giver dig mulighed for at angive, hvordan produktet skal fungere efter modtagelse af et signal fra en LG-fjernbetjening eller lokal tast. (0 - Standard, 1 - Brug kun PWR, 2 - Bloker alle)
- Valg af 'Block All' (Bloker alle) blokerer alle signaler, der kommer fra en LG-fjernbetjening/lokal tast. (Funktionen Tænd er tilgængelig).
- Valg af 'Use PWR Only' (Brug kun PWR) blokerer alle signaler, der kommer fra en LG-fjernbetjening/lokal tast, bortset fra Tænd/sluk-knappen.
- Ved valg af Standard kan signaler fra en hvilken som helst LG-fjernbetjening/lokal tast blive modtaget normalt.
- Der er taster, der skal betjenes i 'Service mode' (Servicetilstand), når 'Use PWR Only' (Brug kun PWR) eller 'Block All' (Bloker alle) er valgt: In-Start, In-Stop, Power-Only, ADJ, Installation Menu, P-Check og S-Check.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)



BEMÆRK

- Når alle infrarøde taster signaler eller alle lokale taster signaler er blokeret, skifter værdien "Power On Status" "Status for tænd" til "PWR". Det er ikke muligt at ændre denne værdi for at sikre, at enheden tændes korrekt.
(For at undgå fejl af brugeren)

Limited Mode (Begrænset tilstand)

- Denne funktion giver dig mulighed for at forhindre betjening af bestemte Signage-funktioner. Denne funktion fungerer i henhold til indstillingerne 'Input Source Change (Ændring af indgangskilde)', 'Menu Display (Menu-visning)' eller 'OSD Display (OSD-visning)'.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Input Source Change (Ændring af indgangskilde)

- Aktiver eller deaktiver ændringer af indgangskilde ved at angive denne funktion til Yes (Ja) eller No (Nej).
- Hvis du angiver denne funktion til No (Nej) (ændringer deaktiveret), er tasten INPUT deaktiveret.
- Hvis du angiver denne funktion til Yes (Ja) (ændringer aktiveret), kan indgangskilden ændres.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Menu Display (Menuvisning)

- Hvis du indstiller denne funktion til Yes (Ja), vises menuen. Hvis du indstiller denne funktion til No (Nej), skjules menuen.
- Men selvom du har angivet denne funktion til No (Nej), kan du nemt åbne menuen Installation ved at trykke og holde på knappen Menu i mere end 5 sekunder.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

OSD Display (OSD-visning)

- Aktiver eller deaktiver skærmttekst ved at angive denne funktion til Yes (Ja) (vist) eller No (Nej) (ikke vist).
- Hvis du har angivet denne funktion til No (Nej) (ikke vist), vises skærmttekst ikke, bortset fra menuen Installation.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Power On Default (Standard for tænd) (Indgangskilde, A/V-indstilling, Billedformat)

- Du kan konfigurere Indgangskilde, A/V-indstilling og Billedformat, når skærmen er tændt.
- Du kan angive denne funktion til Yes (Ja) (aktiveret) eller No (Nej) (deaktiveret).
- Hvis du angiver 'Standard for tænd' til No (Nej), bliver indstillingerne for Indgangskilde, A/V-indstilling og Billedformat ikke anvendt.
- Hvis du angiver 'Standard for tænd' til Yes (Ja), anvendes indstillingerne for ovenstående menuer.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Input Source (Indgangskilde)

- Denne funktion giver dig mulighed for at angive, om du vil bruge en ny indgangskilde eller en eksisterende indgangskilde.
- Angiv 'Input Source' (Indgangskilde) til Off (Fra) for at bruge den eksisterende indgangskilde.
- Du kan bruge alle de kilder, der understøttes af den givne model, som indgangskilde.
- Hvis både 'Input Source' (Indgangskilde) og 'On Time' (Tv til tid) er blevet angivet, har 'Input Source' (Indgangskilde) første prioritet.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

A/V Settings (A/V-indstillinger)

- Når skærmen er tændt, kan du angive visse videoalternativer.
- Hvis du angiver denne funktion til Yes (Ja), gemmes de videoindstillinger, der blev konfigureret inden åbning af menuen Installation. Derudover gendannes de gemte indstillinger, når du tænder for skærmen igen, selv hvis du har ændret videoindstillingerne, inden du slukkede for skærmen.
- Gemmer videoindstillinger: Picture Mode (Billedtilstand), DPM Select (Valg af DPM), Smart Energy Saving (Smart energibesparelse), Backlight (Baggrundsllys), Contrast (Kontrast), Brightness (Lysstyrke), Sharpness (Skarphed), Color (Farve), Tint (Farvetone) og Color Temp. (Farvetemp.).
- Gemmer lydindstillinger: Sound Mode (Lydtilstand) og Balance.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Aspect Ratio (Billedformat)

- Denne funktion giver dig mulighed for at angive skærmens billedformat, der anvendes på skærmen, når skærmen tændes.
- Valg af 'Disable' (Deaktiver) angiver skærmens billedformat til 'Aspect Ratio' (Billedformat), når skærmen tændes.
- Valg af 'Set By Program' (Angivet af program) angiver skærmens billedformat til 'Set By Program' (Angivet af program), når skærmen tændes.
- Valg af '4:3' angiver skærmens billedformat til '4:3', når skærmen tændes.
- Valg af '16:9' angiver skærmens billedformat til '16:9', når skærmen tændes.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Wake On LAN (Aktivering af LAN)

- Angiv, om du vil bruge funktionen 'Wake On LAN' (Aktivering af LAN).
- Du kan angive 'Wake On LAN' (Aktivering af LAN) til On (Til) eller Off (Fra).
- Hvis du angiver denne funktion til On (Til), aktiveres 'Wake On LAN' (Aktivering af LAN), og du kan fjerntænde produktet via et LAN.
- Hvis du angiver denne funktion til Off (Fra), deaktiveres 'Wake On LAN' (Aktivering af LAN).
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

DPM

- Angiv, om du vil bruge DPM (Display Power Management).
- Du kan angive denne funktion til Off (Fra), 5 sek., 10 sek. osv.
- Hvis ikke denne funktion er angivet til Off (Fra), vil skærmen gå i strømbesparelsestilstand, når der ikke er noget indgangssignal.
- Hvis du angiver denne funktion til Off (Fra), er DPM deaktiveret.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Digital Audio Input (Digital lydindgang)

- Du kan angive lyden for hver indgang som 'Analog' eller 'Digital'.
- I tilfælde af RGB-indgang er lyden fast indstillet til 'Analog'.
- I tilfælde af digital indgang kan du vælge 'Analog' eller 'Digital' for lyden.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Speaker (Højttaler)

- Du kan begrænse lydindstillingerne ved at vælge, om du vil bruge højttalerne eller ej.
- Hvis du angiver denne funktion til Off (Fra), deaktiveres lydudgangen, og du kan ikke åbne menuen 'Audio' (Lyd).
- Hvis du angiver denne funktion til On (Til), aktiveres lydudgangen, og du har adgang til menuen 'Audio' (Lyd).
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Power On Delay (Forsinkelsestid for Tænd)

- Når flere skærme er tilsluttet, giver denne funktion flere skærme mulighed for at tænde på angivne tidsintervaller for at forhindre overbelastning. Du kan vælge en intervalværdi mellem 1 og 250 sekunder.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Pivot Mode (Pivottilstand)

- Denne funktion giver dig mulighed for at rotere skærmen 180 grader.
- Både indgangssignal og skærmteksten roterer.
- Du kan angive denne funktion til On (Til) eller Off (Fra).
- Hvis du angiver denne funktion til Off (Fra), er funktionen deaktiveret.
- Hvis du angiver denne funktion til On (Til), roterer skærmen 180°.
- Hvis der foretages nogen ændringer, anvendes de efter en genstart.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

OSD Portrait Mode (Tilstanden OSD Portrait) (Off (Fra), 90, 270)

- Denne funktion giver dig mulighed for at rotere skærmteksten med uret.
- Du kan angive denne funktion til Off (Fra)/90/270.
- Hvis du angiver denne funktion til Off (Fra), er funktionen deaktiveret.
- Hvis du angiver denne funktion til 90, roterer skærmteksten 90 grader med uret.
- Hvis du angiver denne funktion til 270, roterer skærmteksten 270 grader.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Intelligent Auto

- Du kan angive denne funktion til On (Til) (aktiveret) eller Off (Fra) (deaktiveret).
- Hvis du ændrer skærmopløsningen efter indstilling af denne funktion til 'Yes' (Ja), justeres skærmen automatisk til den nye opløsning.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Master/Slave Mode (Master-/Slavetilstand)

- Denne funktion giver dig mulighed for at synkronisere skærme, der er tilsluttet via RS-232C.
- Når forskellige skærme er tilsluttet via RS-232C, bliver den første skærm Master.
- Når Master er valgt, bliver resten Slaver.
- Hvis du vil ændre Master-skærmen, skal du ændre det i Master/Slave Mode (Master-/Slavetilstand).
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.)

**BEMÆRK**

- Menuen Master/Slave Mode (Master-/Slavetilstand) aktiveres kun, når Picture ID (Billed-id) er angivet til Off (Fra).
- Ved åbning eller redigering af Master/Slave Mode (Master-/Slavetilstand), kan menuens markør muligvis ikke flyttes på Slave-skærmene.

Time Sync Clock (Tidssynkronisering af ur)


- Denne funktion synkroniserer Slave-skærmens ur til Master-skærmens på et angivet tidspunkt via RS-232C.
- På Master-skærmen kan du angive synkroniseringstidspunktet samt indstille Tidsynkroniser af ur til Off (Fra).
- Du kan vælge et synkroniseringstidspunkt mellem 0:00 - 23:00.
- Mens Tidssynkronisering af ur udføres, fungerer RS-232C-kontrollen af andre kommandoer muligvis ikke.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.)

**BEMÆRK**

- Hvis du vil synkronisere Tidssynkronisering af ur, skal du sørge for at indstille hver slave-skærms ur, så de er mindst ét minut senere end master-skærmens ur.
- Hvis indstillingen Clock (Ur) er Auto, ændres indstillingen til Manual (Manuelt), når Tidssynkronisering af ur kører.

Sync Mode (Synkroniseringstilstand)

- Denne funktion giver dig mulighed for at synkronisere starttidspunkterne for indhold (videoer eller billeder, der er blevet distribueret af SuperSign Software), der afspilles på Master- og Slave-skærmene.
- Hvis du indstiller Sync Mode (Synkroniseringstilstand) til Off (Fra), deaktiveres synkroniseringsfunktionen.
- En Slave-skærm afspiller indhold på samme tid som Master-skærmen.
- Mens Sync Mode (Synkroniseringstilstand) udføres, fungerer RS-232C-kontrollen af andre kommandoer muligvis ikke.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

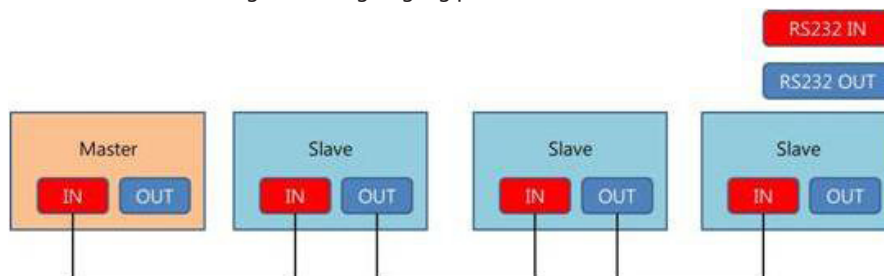

DPM Wakeup Control (Kontrol af DPM-aktivering)

- Denne funktion indstiller betingelser for frigivelse af DPM-statussen i henhold til DVI/HDMI's behandling af digitale signaler.
- Clock (Ur): Kontrollerer ursignalet for det digitale signal og frigiver DPM-statussen, hvis ursignalet eksisterer.
- Sync (Synkronisering): Frigiver DPM-statussen, når både ursignal og data for det digitale signal indtastes.

Still Image Detecting (Registrering af stillbillede)


- Denne funktion registrerer stillbilleder.
- Hvis du angiver denne funktion til Yes (Ja), kan du bruge RS-232C-kommandoen til registrering af stillbilleder.

PM Mode (PM-tilstand)

- Denne funktion aktiverer nogle af skærmens funktioner, når den ikke længere er i statussen Off (Fra), hvilket giver skærmen mulighed for rent faktisk at være den samme, som da den blev tændt.
- Power Off (Sluk): Alle funktioner forbliver slukket, bortset fra visse funktioner (Power (Tænd), Time (Tid) osv.), når skærmen slukkes. (EDID (Extended Display Identification Data) kan bevares, afhængigt af indgang og model).
- Sustain Aspect Ratio (Bevar billedformat): Bevarer EDID (Extended Display Identification Data), selv når skærmen er slukket.
- Screen Off (Skærm slukket): Slukker kun skærmen og lyden, når skærmen går i Auto Off (Auto fra)/Automatic Standby (Automatisk standby)/DPM. Netværksbaseret kontrol er mulig.
- Screen Off Always (Skærm altid slukket): Har den samme funktion som PM-tilstandens Screen Off (Skærm slukket). Indtastning og frigivelse af statussen for Screen Off (Skærm slukket) ved hjælp af en fjernbetjening er også muligt.

Factory Reset (Fabriksnulstilling)

- Denne funktion giver dig mulighed for at gendanne alle angivne værdier til deres standardfabriksindstillinger.
- Hvis du angiver denne funktion til Yes (Ja), gendannes alle Signage-indstillingerne, bortset fra UTT-indstillingen (Signage-panelets driftstimer), til deres standardfabriksindstillinger.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

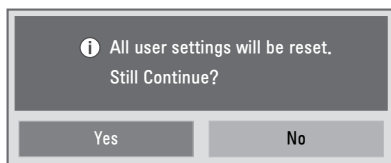

OPS/PC Power Control (OPS/PC-strømstyring)

- Du kan styre strømmen til OPS'en (medieafspiller) ved at tænde eller slukke for strømmen til skærmen.
- Disable (Deaktiver): Deaktiverer PC Power Control (PC-strømstyring).
- Sync (on) (Synkronisering (til)): Synkroniserer kun strømstatus for OPS'en (medieafspiller), når skærmen er tændt.
- Sync (on/off) (Synkronisering (til/fra)): Synkroniserer strømstatus for OPS'en (medieafspiller) med skærmen.
- Funktionen PC Power Control (PC-strømstyring) kan bruges med den eksterne RS-232C-forbindelse til medieafspilleren.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Interface Selection (Valg af brugergrænseflade)

- Du kan konfigurere serial (seriel) kommunikation med den tilsluttede OPS.
- RS-232C: Deaktiverer kommunikation med eksterne enheder via serial (seriel) porten.
- OPS: Aktiverer kommunikation via den OPS, der er sluttet til produktet.
- Interface Selection (Valg af brugergrænseflade) er kun aktiveret, når OPS-sættet er tilsluttet.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Check Screen (Kontroller skærm)

- Funktionen Check Screen (Kontroller skærm) vurderer om der er uregelmæssigheder på skærmens kanter. R, G og B OSD'er dannes på skærmen med intervaller på et sekund og en RGB-sensor undersøger områderne.
- Hvis indstillet til On (Til), aktiveres funktionen Check Screen (Kontroller skærm).
- Hvis indstillet til Off (Fra), deaktiveres funktionen Check Screen (Kontroller skærm).
- Hvis Portrait mode (Stående tilstand) er indstillet til 90 eller 270, er funktionen Check Screen (Kontroller skærm) Off (Fra) og deaktiveret.
- Hvis Pivot mode (Pivottilstand) er On (Til), er funktionen Check Screen (Kontroller skærm) Off (Fra) og deaktiveret.
- Når Portrait mode (Stående tilstand) og Pivot mode (Pivottilstand) er Off (Fra), aktiveres funktionen Check Screen (Kontroller skærm).
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Opsætning af LG Digital Signage		Nulstil alt/ Fabriksnulstilling
DPM	Fra/5 sek./10 sek./15 sek./1 min./3 min./5 min./10 min.	10 min.
Status for tænd	STD/PWR/LST	LST
Brug af taster	Ja/Nej	Nej
IR-betjening	Normal/Brug kun PWR/Bloker alle	Normal
Brug af lokale taster	Normal/Brug kun PWR/Bloker alle	Normal
Begrænset tilstand	Ja/Nej	Nej
Menuvisning	Ja/Nej	Ja
OSD-visning	Ja/Nej	Ja
Aktivering af LAN	Til/fra	Fra
Registrering af stillbillede	Ja/Nej	Ja
Fabriksnulstilling	Bekræft	

** Bruger: Brugerindstillinger

Fabriksnulstilling kontra Nulstil alt

Element	Fabriksnulstilling	Nulstil alt
Indstil ID	1	Bruger
IP	Nulstil til standardværdi "0"	Bruger

** Resten er de samme som hinanden.

USB Cloning (USB-kloning)

Administratoren kan konfigurere en skærm hurtigere via USB og konfigurere flere skærme samtidig. Alle skærme, der er blevet konfigureret på denne måde, fungerer i henhold til indstillingerne for den samme master-skærm.

Brug af denne metode reducerer installationstiden sammenlignet med standardmetoden for RS-232C.



FORSIGTIG


- Hvis du vil bruge USB-funktionen, skal du sørge for kun at bruge USB-lagerenheder, der er formateret som FAT32. USB-lagerenheder, der er formateret som andre filsystemer, fungerer muligvis ikke.

Ez Download

Elementer, som f.eks. EPK, TLL, Splash-billede og Micom, skal downloades.

Eftersom der er mange elementer, der skal downloades, og mange downloademetoder, kan brugere opleve problemer og besvær ved download. Ez Download blev oprettet for at gøre downloadprocessen nemmere.

- 1 Vælg 'Ez Download' ved hjælp af knapperne $\wedge$ eller $\vee$, og tryk på knappen OK.

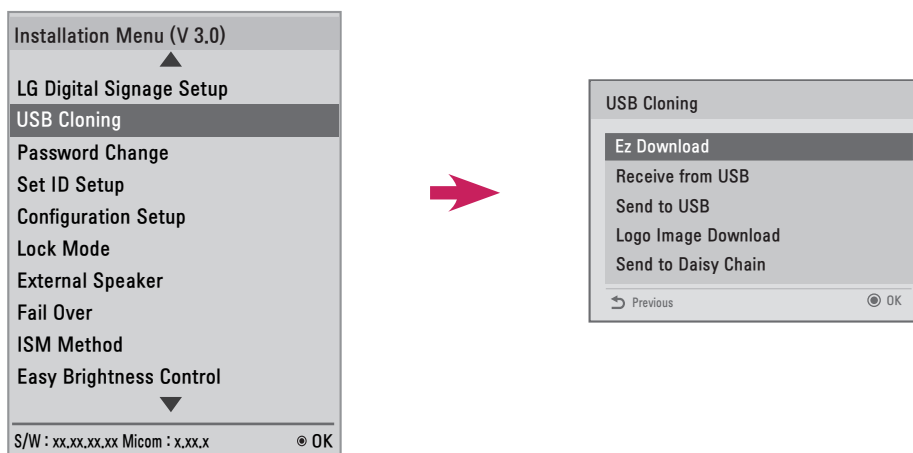


- 2 Vælg de elementer, du vil downloade, fra listen, og vælg Apply (Anvend).
 - Hvis du markerer EPK-elementet, aktiveres elementer for Display EPK Version (Vis EPK-version), SPI Boot og LG Boot Logo.
 - Hvis du markerer både EPK- og JPG-elementerne, deaktiveres elementet LG Boot Log. Hvis du fjerner markeringen af JPG-elementet bagefter, aktiveres elementet LG Boot Log.
 - Hvis der findes både Global TLL- og Model TLL-filer, vises kun Global TLL-filen.
- 3 De valgte TLL-, JPG- og EPK-elementer downloades i den pågældende rækkefølge. Under downloaden vises Downloading Percent UI (Downloader procent UI) for hvert element. Når downloaden er fuldført, slukkes skærmen.





BEMÆRK

- No Signal Image Download's UI (Intet signalbillede af downloads UI) viser kun ét sprog (engelsk) korrekt.
- Når du downloader filer, bliver kun filer med engelske navne vist korrekt.
- En elementliste for Ez Download kan indeholde op til 255 elementer.

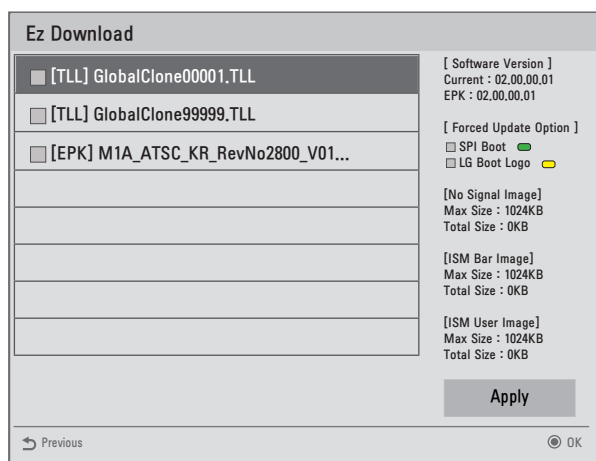


Receive from USB (Modtag fra USB)

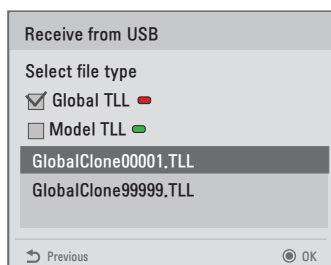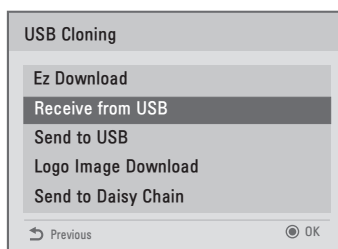

- 1 Vælg de ønskede filer ved hjælp af knapperne $\wedge$ eller $\vee$, og tryk på knappen OK.
- 2 Når overførslen er fuldført, går skærmen i standbytilstand. Når overførslen mislykkedes, skifter skærmen til den oprindelige installationsskærm.

Send to USB (Send til USB)

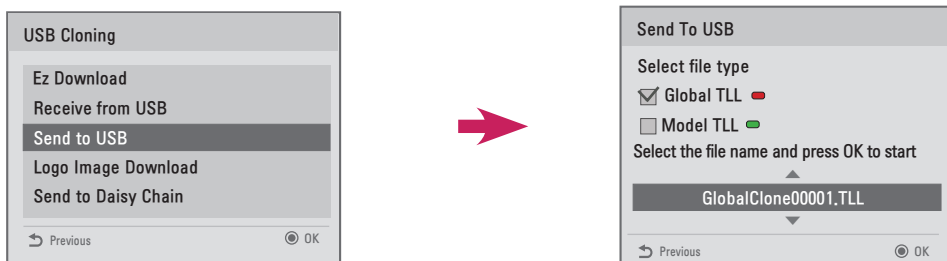

- 1 Vælg de ønskede filer ved hjælp af knapperne $\wedge$ eller $\vee$, og tryk på knappen OK.
- 2 Når overførslen er fuldført, skifter skærmen til den oprindelige installationsskærm.

! BEMÆRK


- **Model TLL:** Viser under den øverste mappe på dit USB-drev i form af en xx(modelnavn)xxxxx .TLL. 'xxxxx' henviser til et nummer. Model TLL-filer vises kun, når de er kompatible med den angivne model, og de kan kun overføres, når modelnavnene stemmer overens.
Hvis modellen f.eks. er 43SE3B-5DC, gemmes dens Model TLL-fil som en fil med et vilkårligt navn mellem xxSE3B-5DC00001.TLL og xxSE3B-5DC99999.TLL).
- **Global TLL:** Viser under den øverste mappe på dit USB-drev i form af en GlobalClonexxxxx.TLL. 'xxxxx' henviser til et nummer.
Hvis modellen f.eks. er 43SE3B-5DC, gemmes dens Global TLL-fil som en fil med et vilkårligt navn mellem GlobalClone00001.TLL og GlobalClone99999.TLL.)
(* For at en Global TLL-fil kan kloneres, skal den Model TLL-fil, der er i den samme mappe, slettes eller flyttes til en anden mappe).
- Når Global TLL- og Model TLL-filer begge er i den øverste mappe, skal du trykke på den røde knap for at få vist Global TLL-filen eller den grønne knap for at få vist Model TLL-filen.

Logo Image Download (Download af logobillede)

Med denne funktion kan du downloade splash-billedfiler på skærmen.

Opret en mappe ved navn 'LG_MONITOR' på dit USB-flashdrev, og kopier en splash-billedfil i mappen.

- 1 Vælg den ønskede billedfil ved hjælp af knapperne $\wedge$ eller $\vee$, og tryk på knappen OK.

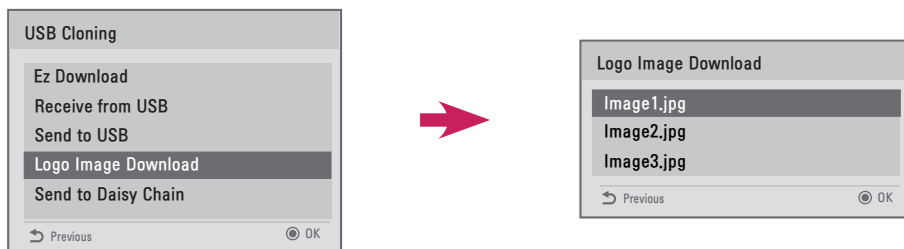

- 2 Vent, indtil overførslen er fuldført. Når overførslen er fuldført, slukker og tænder skærmen igen.
- 3 Når skærmen tænder, kan du se det nye splash-billede.


! BEMÆRK

- Kun JPEG-filer på 1 MB eller mindre kan bruges som splash-billeder.
- Progressivt kodede JPEG-filer kan ikke anvendes.
- Sørg for, at splash-billeder har en opløsning, der passer til skærmens skærmopløsning.
- Den maksimale opløsning for et splash-billede er Full HD (Fuld HD), 1920 x 1080 og HD, 1360 x 768. Minimumopløsningen for et splash-billede er 64 x 64.

Send to DaisyChain (Send til DaisyChain)

Med denne funktion kan du kopiere indstillingerne fra en skærm til andre skærme ved hjælp af RS-232C.

- 1 Overfør indstillingerne for din aktuelle skærm til andre tilknyttede skærme via RS-232C-udgange.
- 2 Indstillingerne for den forreste skærm kopieres, mens indstillingerne for andre skærme i RS-232C-serieforbindelsen ikke kopieres.
- 3 Vælg Send to DaisyChain (Send til DaisyChain), vælg derefter Yes (Ja) for at overføre dataene, eller vælg No (Nej) for at gå tilbage til den forrige menu.
- 4 Gentag dette, indtil alle skærme, der er forbundet til den aktuelle skærms RS-232C-udgangsport, slukker. Når skærmene slukker, skal du tænde dem igen, hvis indstillingerne er blevet kopieret.
(Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

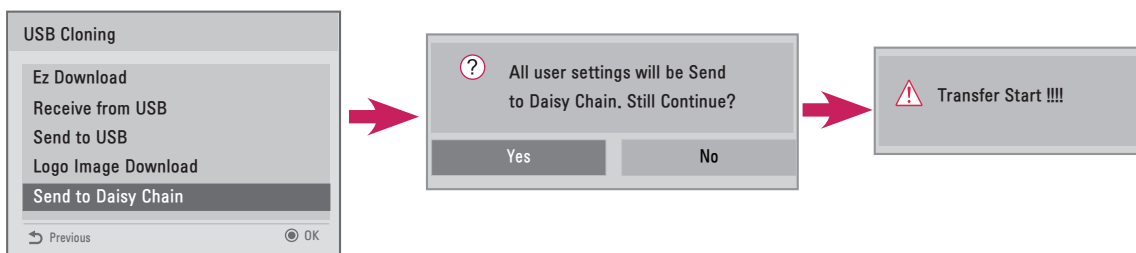


Password Change (Ændring af adgangskode)

Du kan ændre adgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.


Indtast et nyt 4-cifret nummer i Change Password (Skift adgangskode).

Indtast det samme nummer igen i Confirm Password (Bekræft adgangskode) for at bekræfte adgangskoden.

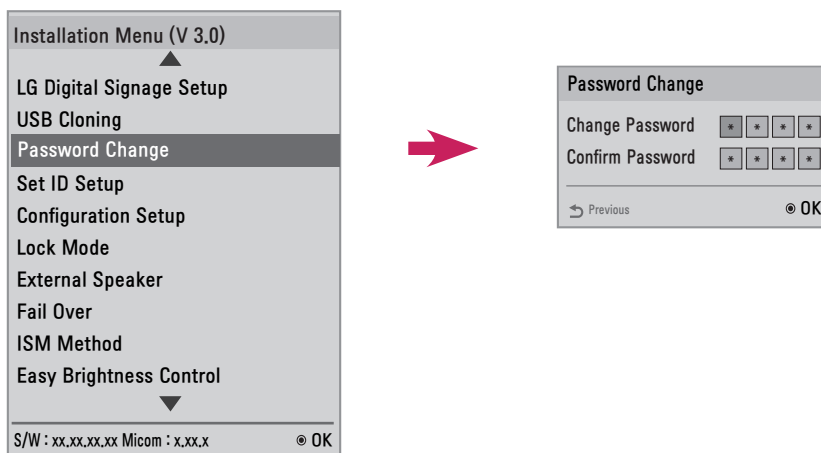

Set ID Setup (Indstil id-opsætning)

Med denne funktion kan du angive et id for produktet.

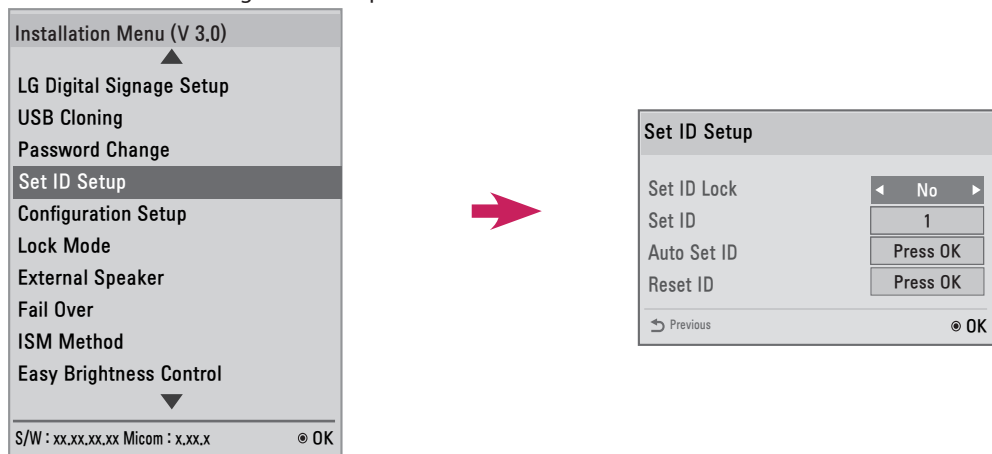

Set ID Lock (Indstil id-lås)


- Du kan aktivere Set ID Lock (Indstil id-lås) ved at vælge "Yes" (Ja) eller annullere Set ID Lock (Indstil id-lås) ved at vælge "No" (Nej).

Set ID (Indstil id)

- Vælg og indtast et nummer mellem 1 - 255 (1 - 1000, på visse modeller) for Set ID (Indstil id).

Auto Set ID (Automatisk indstilling af id)

- Denne funktion indstiller automatisk et id for produktet.

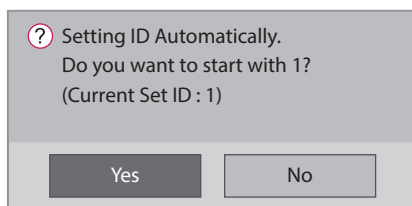

- Hvis du indstiller denne funktion til Yes (Ja), tildeles alle skærme i RS-232C-serieforbindelsen et sekventielt Set ID (Indstil id) med start fra 1.
- Hvis du indstiller denne funktion til No (Nej), tildeles Set IDs (Indstil id'er) til skærmen sekventielt med start fra det forreste sæt.
- Et Set ID (Indstil id) kan ikke reduceres fra dens aktuelle værdi. Det anbefales derfor, at du udfører Nulstil id, inden du bruger denne funktion.
- Udførelsestiden kan variere, afhængig af installationsmiljøet.
- Hvis handlingen Auto Set ID (Automatisk indstilling af id) ikke fuldføres normalt, skal du slukke og tænde for produktet og derefter prøve igen.
- Alternativerne Yes/No (Ja/Nej) fungerer kun på den forreste skærm i serieforbindelsen. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)

Reset ID (Nulstil id)

- Denne funktion initialiserer Set ID (Indstil id) for produktet.
- Efter udførelse nulstilles Set IDs (Indstil id'er) for alle skærme i RS-232C-serieforbindelsen til 1. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)




BEMÆRK

- Sørg for at udføre Auto Set ID/Reset ID (Automatisk indstilling af id/Nulstil id), når Picture ID (Billed-id) er indstillet til Off (Fra).

Configuration Setup (Konfigurationsopsætning)

Denne funktion giver mulighed for en detaljeret konfiguration af produktet.

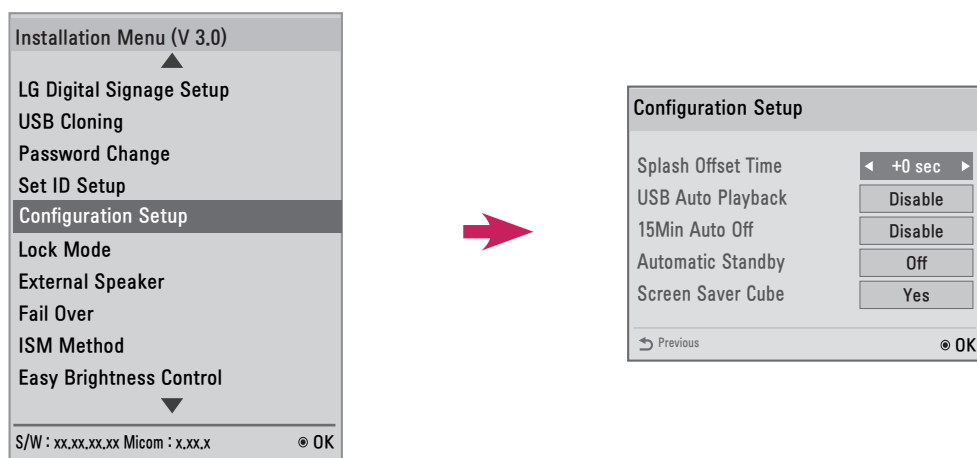

Splash Offset Time (Forskydningstid af splash)

- Denne funktion kontrollerer mængden af tid, et splash-billede vises.
- Du kan vælge en tid mellem 0 og 10 sekunder.

USB Auto Playback (Automatisk afspilning af USB)

- Dette er en funktion, der automatisk afspiller video- eller billedfiler fra din USB-lagerenhed.
- Denne funktion aktiveres, når du slutter en USB-enhed til skærmen, eller når du tænder skærmen med en USB-enhed tilsluttet.
- Video- og billedfiler skal være placeret i rodmappen, i den første partition af din USB-lagerenhed.
- Alle video- eller billedfiler, der findes her, afspilles flere gange.



BEMÆRK

- Indhold, der er lagret på den USB-lagerenhed, der er tilsluttet USB 1, afspilles, hvis USB-lagerenheder er tilsluttet til både USB 1 og USB 2.

15 Min Auto Off (15 min. Auto fra)

- Angiv, om du vil bruge funktionen 15 min. Auto fra
- Den kan indstilles til Aktiver eller Deaktiver.
- Aktiver: Hvis der ikke er noget signal i 15 minutter, slukkes produktet.
- Deaktiver: 15 min. Auto fra anvendes ikke.
- Det anbefales, at du angiver denne funktion til Fra, hvis du har til hensigt at bruge produktet i længere tid, da denne funktionen slukker for produktet.

Automatic Standby (Automatisk standby)


- Angiv, om du vil bruge automatisk standby efter 4 timer/6 timer/8 timer.
- Indstillingen kan indstilles til Fra, 4 timer, 6 timer eller 8 timer.
- Hvis du angiver denne funktion til andet end Fra, slukkes produktet, hvis der ikke er noget input fra fjernbetjeningen i 4 timer, 6 timer eller 8 timer.
- Hvis du angiver denne indstilling til Fra, deaktiveres funktionen til automatisk standby.

Screen Saver Cube (Pauseskærm for Cube)

- Denne pauseskærmfunktion giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere 360 graders rotation af LG Cube, som vises på skærmen, når der ikke er noget signal.

Lock Mode (Låsetilstand)

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge en indgang, som du vil begrænse. Den valgte indgang begrænses automatisk i henhold til dine indstillinger.

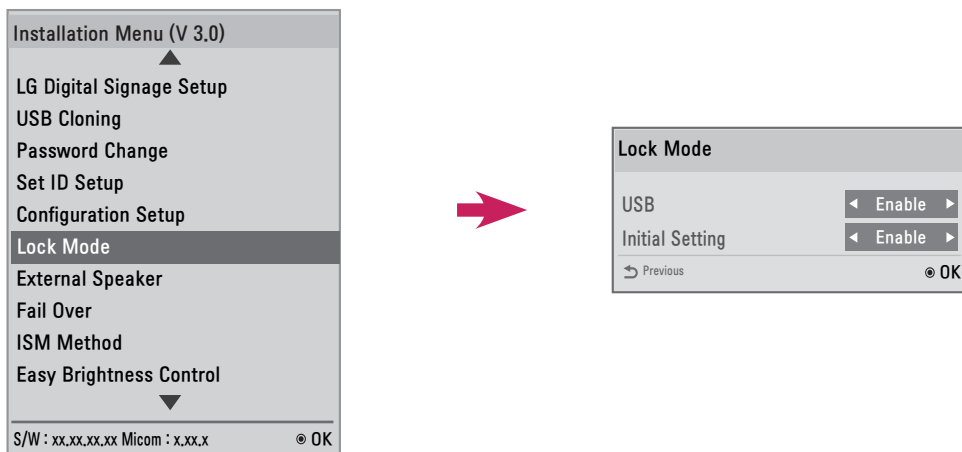

USB


- Aktiverer/deaktiverer USB-indgang. Følgende sker, når USB-indgang er deaktiveret:
- Det pop-op-vindue, der vises, når en USB-disk er tilsluttet skærmen, blokeres.
- Du kan ikke angive 'My Media' (Mine medier) i menuen.
- Du kan ikke angive 'USB Input' (USB-indgang) på indgangslisten.
- 'USB Auto Playback' (Automatisk afspilning af USB) er indstillet til No (Nej), og indgang er ikke muligt. (* Men du kan downloade softwareopdateringer og velkomstskærm billeder).

Initial Setting (Nulstil alt)

- Indstiller brugen af Nulstil alt til være aktiveret eller deaktiveret.
- Hvis den er deaktiveret, deaktiveres punktet Nulstil alt i menuen.

External Speaker (Ekstern højttaler)/Audio out (lydudgang)

Denne funktion gør det muligt at overføre analoge/digitale lydsignaler fra skærmen til eksterne enheder.

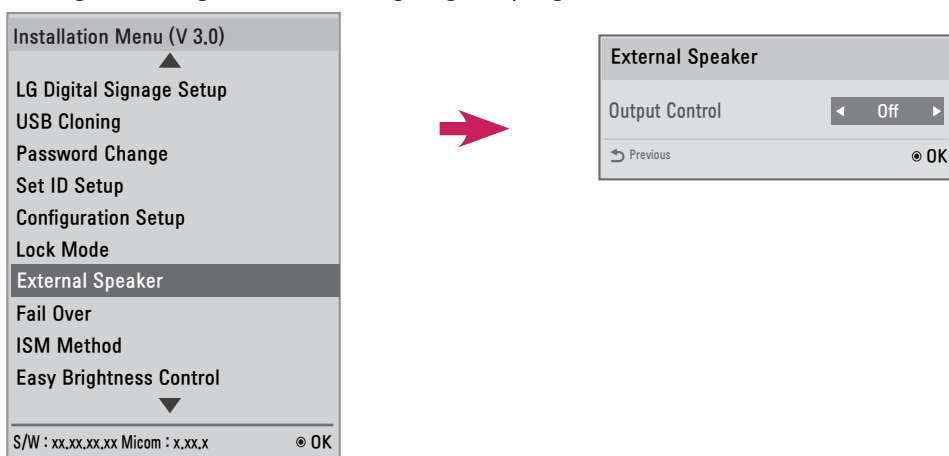

Output Control (Udgangskontrol)

- Off (Fra): Overfører ikke lydsignaler til eksterne enheder.
- Fixed (Fast): Udgiver lyden ved et fast niveau.
(Lydstyrken fra en ekstern lydenhed kan ikke slås fra).
- Variabel: Lydstyrken kan ændres til en værdi mellem 0 og 100.
(Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.)




BEMÆRK

- Når der tilsluttes en ekstern lydenhed til skærmen, skal du sørge for at bruge en med en indbygget lydforstærker.

Fail Over (Fail Over)

Denne funktion giver mulighed for at skifte automatisk til et andet indgangssignal, når der ikke er noget signal fra den aktuelle indgang.

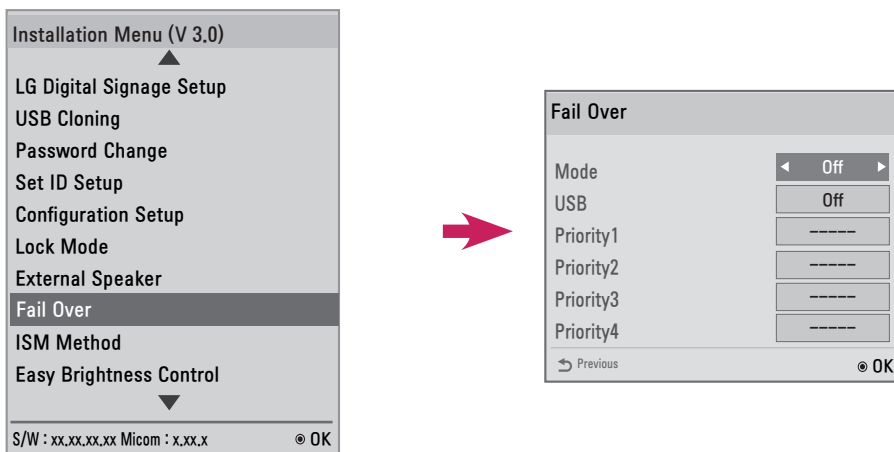

Du kan angive tilstanden til Off (Fra), Auto eller Manual (Manuelt).

- Off (Fra): Fail Over er deaktiveret.
- Auto: Hvis der ikke er noget signal fra den aktuelle indgang, skifter produktindgangen til en anden indgang, der har et videosignal, der følger en bestemt rækkefølge (*se tabel).
- Manual (Manuelt): Du kan angive skiftende prioriteter for indgange, når der ikke er noget signal. Hvis der er flere videosignaler, skifter den aktuelle indgang til den indgang, der har den højeste prioritet.

Du kan indstille USB til Off (Fra), Movie (Film) eller Photo (Foto).

- Off (Fra): Fail Over USB er deaktiveret.
- Movie (Film): Hvis du indstiller denne funktion til Auto, afspilles en film, når der ikke er noget indgangssignal. Hvis du indstiller denne funktion til Manual (Manuelt), afspilles en film, når der ikke er et signal fra nogen af de prioriterede indgange.
- Photo (Foto): Hvis du indstiller denne funktion til Auto, afspilles et fotodiasshow, når der ikke er noget indgangssignal. Hvis du indstiller denne funktion til Manual (Manuelt), afspilles et fotodiasshow, når der ikke er noget signal fra nogen af de prioriterede indgange.

Fail Over-prioritet ved indstilling til Auto


Aktuel kilde	1. ændring	2. ændring	3. ændring	4. ændring	5. ændring
RGB	HDMI	DVI-D	OPS	Automatisk afspilning af USB	RGB INTET SIGNAL
DVI-D	HDMI	OPS	RGB	Automatisk afspilning af USB	DVI INTET SIGNAL
HDMI	DVI-D	OPS	RGB	Automatisk afspilning af USB	HDMI INTET SIGNAL
OPS	HDMI	DVI-D	RGB	Automatisk afspilning af USB	OPS INTET SIGNAL

 BEMÆRK

- Antallet af prioriteter kan variere, afhængigt af modellen.
- Hvis du indstiller tilstanden til Off (Fra), deaktiveres alle dens underalternativer.
- Hvis Mode (Tilstand) er indstillet til Auto (Automatisk), deaktiveres menuen Priority (Prioritet).
- Hvis du indstiller USB til Movie (Film) eller Photo (Foto), deaktiveres alternativet USB Auto Playback (Automatisk indstilling af USB) i Configuration Setup (Konfigurationsopsætning), og den tilsvarende funktion deaktiveres også.
- Hvis du indstiller alternativet USB Auto Playback (Automatisk afspilning af USB) i Configuration Setup (Konfigurationsopsætning) til Movie (Film) eller Photo (Foto), deaktiveres USB-alternativet i Fail Over, og den tilsvarende funktion deaktiveres også.
- Når USB-alternativet i Lock Mode (Låsetilstand) er deaktiveret, deaktiveres både alternativet USB Auto Playback (Automatisk afspilning af USB) og Fail Over's USB, og de tilsvarende funktioner deaktiveres også.
- For at funktionen Fail Over USB kan fungere, skal dit USB-drev have en mappe af typen FAIL_OVER eller fail_over samt gyldigt indhold (film og billeder).
- Hvis dit USB-drev ikke har en mappe af typen FAIL_OVER/fail_over eller indhold, vises standard pop-op-menuen for USB, når funktionen Fail Over USB udføres.
- Funktionen USB Fail Over fungerer ikke efter distributionen af indhold (eller afspilningen af en indholdstidsplan). Men hvis en Fail Over-hændelse forekommer (forbindelse af indgangssignal/skift til alternativet Fail Over USB/USB-forbindelse igen), fungerer Fail Over USB-funktionen.
- USB Fail Over fungerer ikke under afspilning af en indholdsfil eller i standby for afspilningen af en indholdstidsplan.
- USB Fail Over fungerer ikke under softwareopdateringer, herunder EZ Download.
- Indhold, der er lagret på den USB-lagerenhed, der er tilsluttet USB 1, afspilles, hvis USB-lagerenheder er tilsluttet til både USB 1 og USB 2.

ISM Method (ISM-metode)

Hvis der stadig vises et stillbillede på skærmen i en udvidet periode af tid, kan fastfrysning af billede forekomme. ISM-metoden er en funktion, der forhindrer fastfrysning af billede.

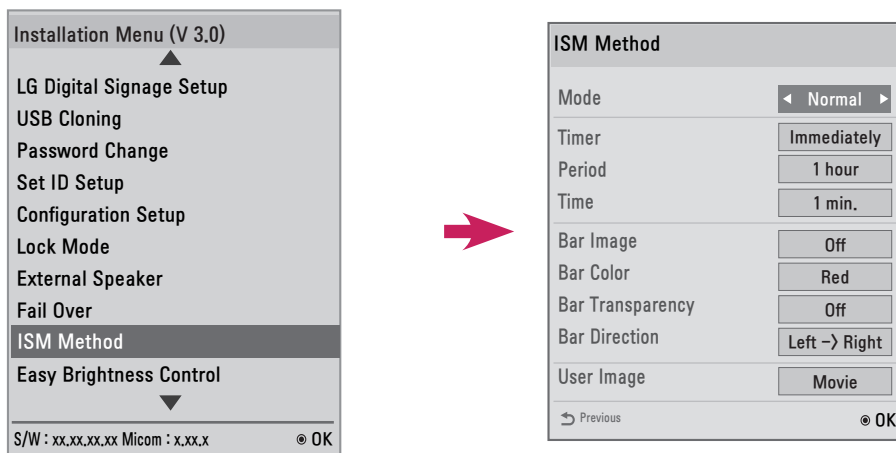

Mode (Tilstand)

- Normal (Standard): Deaktiverer ISM-metoden.
- Invertering: Inverterer skærmfarver for at fjerne fastfrysning af billede.
- Orbiter (Kredsløb): Flytter billedets placering på skærmen et vist antal pixel ved jævnlige intervaller i en bestemt rækkefølge for at forhindre fastfrysning af billede.
- White Wash (Hvidvask): Viser et hvidt mønster for at fjerne fastfrysning af billede.
- Color Wash (Farvevask): Viser skiftevis et hvidt mønster og et farvemønster for at fjerne fastfrysning af billede.
- Washing Bar (Vaskelinje): Viser en linje på skærmen for at få billedet til at bevæge sig jævnt.
(Hvis du har valgt Washing Bar (Vaskelinje), er Bar Image (Linjebillede), Bar Color (Linjefarve) eller Bar Transparency (Linjegenomsigtighed) aktiveret).
- User Image (Brugerbillede): Afspiller dine fotos eller film ved hjælp af en USB-lagerenhed.

Timer

- Immediately (Med det samme): Udfører ISM-funktionen med det samme, efter menuvinduet ISM Method (ISM-metode) forsvinder. Alternativet Period/Time (Periode/Tid) er deaktiveret.
 - a) Inversion (Invertering): Vender skærmen hvert 30. minut.
 - b) Orbiter (Kredsløb): Billedet bevæger sig 3 pixel hvert 2. minut i en bestemt rækkefølge.
 - c) User Image (Brugerbillede): Viser billedet ved gentag, indtil du trykker på knappen EXIT (AFSLUT) på fjernbetjeningen.
- Repeat (Gentag): Udfører ISM-funktionen i et bestemt tidsrum i hver periode. (Period and Time (Periode og tid) er kun aktiveret, når Repeat (Gentag) er valgt).
 - a) Inversion (Invertering): Vender skærmen i et bestemt tidsrum og gendanner derefter skærmen til dens oprindelige indstillinger. Perioden beregnes igen, når skærmen er gendannet.
 - b) Orbiter (Kredsløb): Flytter billedet 3 pixel ved angivne tidsintervaller. I tilstanden Repeat (Gentag) afsluttes funktionen Orbiter (Kredsløb) kun, når en film er output, eller når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen. Efter afslutning af funktionen Orbiter (Kredsløb) beregnes perioden igen.
 - c) User Image (Brugerbillede): Du kan afslutte User Image (Brugerbillede) ved at trykke på knappen EXIT (AFSLUT) på fjernbetjeningen, inden et angivet tidsrum er gået. Efter afslutning af funktionen User Image (Brugerbillede) beregnes perioden igen.

Period (Periode)

- Du kan indstille perioden til mellem 1 og 24 timer.
- Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen, afsluttes denne funktion, og perioden beregnes igen.

Time (Tid)

- Du kan vælge mellem 1 - 10 min. / 20 min. / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 180 min. / 240 min.
- ISM-funktionen udføres i en angiven periode.



BEMÆRK

Still Image Detecting (Registrering af stillbillede) og ISM Method (ISM-metode)

- Hvis du angiver Still Image Detecting (Registrering af stillbillede) til Yes (Ja), starter ISM-funktionen, når den tid, hvor billedet har været stillbillede, når en bestemt periode. Når en film er output, afsluttes funktionen, og perioden beregnes igen.
- Hvis du angiver Still Image Detecting (Registrering af stillbillede) til No (Nej), starter ISM-funktionen, når den tid, hvor der er registreret, at der ikke har været trykket på nogen knapper, når en bestemt periode.

Bar Image (Linjebillede)

- Off (Fra): Viser en linje med en fast opløsning på 300 x 1080 og flytter derefter linjen.
- On (Til): Viser et brugerdownloadet billede og flytter billedet.

**BEMÆRK**

- Billeder kan vises med din ønskede størrelse uden en størrelsesgrænse. (Men billedets højde er fast ved 1080).
- Hvis kun ét billede downloades, vises billedet alene, og linjen flyttes.
- Hvis flere billeder downloades, flytter billederne skiftevis ved at fade ind og ud af hinanden.
- Hvert af de downloadede billeder vises en gang pr. cyklus.

Sådan downloades et billede af en ISM-linje i Ez Download.

- 1 For at downloade et billede i Ez Download skal der være en billedfil i mappen 'ism_bar' eller 'ISM_BAR' på din USB-lagerenhed.
- 2 Slet det eksisterende indhold, der er gemt på en intern hukommelse, inden du downloader en ny billedfil.
- 3 Tilføj [ISMBAR] som filtypenavnet på en fil for at adskille filen fra andre (EPK, Logo, Intet signal, osv.).
- 4 Download ISM-fotos eller -film i Ez Download.

**BEMÆRK**

- Du kan downloade flere billeder op til 5 MB kombineret.
- Den totale bitstørrelse på billeder skal være under 50 MB.
I tilfælde af et billede på f.eks. 500 KB med en opløsning på 1920 x 1080 er bitstørrelsen som beregnet efter billedkodning ca. 7,91 MB ($1920 * 1080 * 32 \text{ bit} / 1024 / 1024 / 8$).
Så hvis du downloader 7 billeder med samme størrelse, er den totale størrelse på billederne ca. 3,5 MB, hvilket falder inden for 5 MB, men fordi den totale bitstørrelse er $7,91 \text{ MB} * 7 = 55,3 \text{ MB}$, kan de ikke downloades.

Bar Color (Linjefarve)

- Du kan vælge mellem seks farver: rød, grøn, blå, hvid, sort og grå.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når Bar Image (Linjebillede) er indstillet til Off (Fra).

Bar Transparency (Linjegenemsigtighed)

- Off (Fra): Viser linjen uigennemsigtig.
- On (Til): Viser linjen gennemsigtig.

Bar Direction (Linjeretning)

- Left -> Right (Venstre -> Højre): Linjen flytter sig fra venstre mod højre.
- Right -> Left (Højre -> Venstre): Linjen flytter sig fra højre mod venstre.

User Image (Brugerbillede)

- Denne funktion gør det muligt at afspille dine foretrukne fotos og film ved hjælp af din USB-lagerenhed. (Hvis du vælger User Image (Brugerbillede), aktiveres indholdsalternativerne for Movie (Film) og Photo (Foto).
 - Movie (Film): Afspiller film, der er gemt i mappen ISM (eller ism) på din USB-lagerenhed
 - Photo (Foto): Afspiller et diasshow med billeder, der er gemt i mappen ISM (eller ism) på din USB-lagerenhed.
- Hvis både USB 1 og USB 2 er aktive, udføres funktionen User Image (Brugerbillede) på den enhed, der er tilsluttet USB 1.
- Mens User Image (Brugerbillede) udføres, vises menuer ikke, indtil du klikker på en tast. Hvis du trykker på en tast, vises menuer, og du kan ændre indstillinger.
- Funktionen User Image (Brugerbillede) udføres på USB 1-enheden, hvis USB-lagerenheder er tilsluttet både USB 1 og USB 2.
- Mens Brugerbillede udføres, skal USB 1 og USB 2 være ledige for afspilningen af indhold, der er gemt på den interne hukommelse.
- Når der ikke er nogen gyldig mappe/noget gyldigt indhold, udføres der ikke nogen handlinger.
- Du kan gemme film og fotos på den interne hukommelse ved hjælp af Ez Download.

Sådan downloader du et ISM-foto/en ISM-film i Ez Download.

- 1 For at downloade et brugerbillede i Ez Download skal der være en brugerbilledfil i en mappe af typen 'ism' eller 'ISM' på dit USB-drev.
- 2 Slet det eksisterende indhold, der er gemt på en intern hukommelse, inden du downloader en ny billedfil.
- 3 Tilføj [ISMPHO] som filtypenavn til navnet på en fil for fotos eller [ISMMOV], hvis filen indholder film, for at adskille filen fra andre (EPK, Logo, Intet signal, osv.)
- 4 Download ISM-fotos eller -film i Ez Download.




BEMÆRK

- Du kan downloade én filmfil på op til 30 MB.
- Du kan downloade flere fotos på op til 5 MB kombineret.

Easy Brightness Control (Nem lysstyrkekontrol)


Baggrundslyset bliver justeret i henhold til din(e) tidsplan(er).

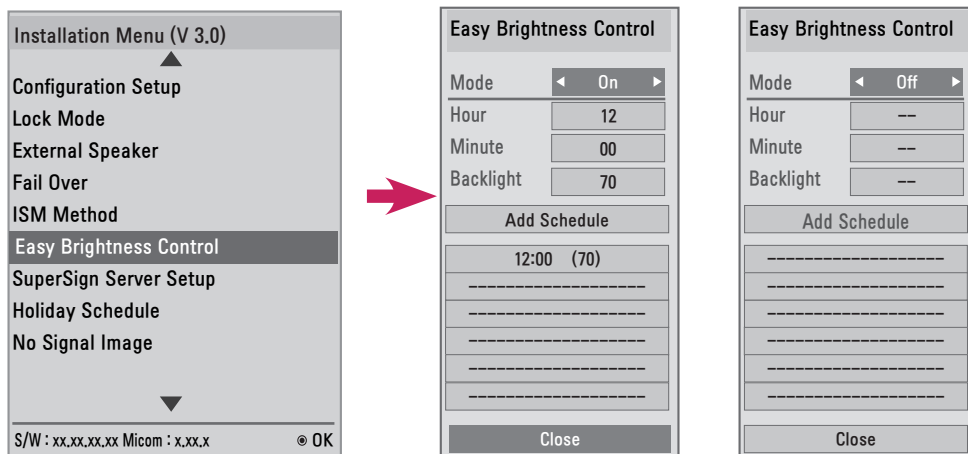

- Baggrundslyset bliver justeret i henhold til din(e) tidsplan(er).
- Du kan angive denne funktion til On (Til) (aktiveret) eller Off (Fra) (deaktiveret).
- Easy Brightness Control (Nem lysstyrkekontrol) deaktiveres hvis den aktuelle tid ikke er indstillet.
- Easy Brightness Control (Nem lysstyrkekontrol) er deaktiveret, hvis Energy Saving (Energibesparelse) er angivet til Maximum (Maksimum).
- Du kan tilføje op til seks tidsplaner, og de sorteres i stigende rækkefølge efter tid.
- Hvis der tilføjes mere end seks tidsplaner, slettes den seneste tidsplan automatisk.
- Du kan slette en tidsplan ved at vælge den på listen og trykke på knappen OK.
- Dobbelte tidsplaner tilføjes ikke. Værdien for baggrundslyset bliver dog fornyet. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.)
- Vend tilbage til standardindstillinger ved at klikke på [GENERELT] -> [Nulstil til oprindelige indstillinger].

SuperSign Server Setup (Opsætning af SuperSign Server)

Denne funktion bruges til at forbinde med SuperSign-softwaren.

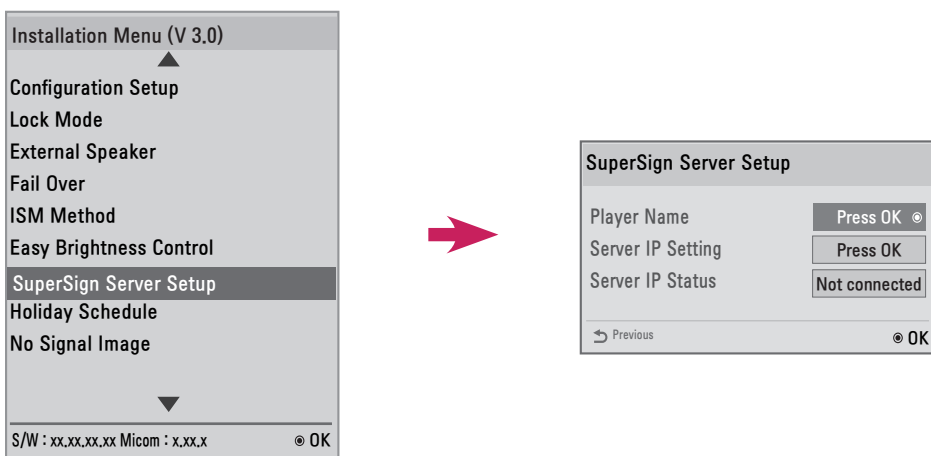

Player Name (Afspillernavn)

- Du kan angive navnet på den afspiller, som du vil kontrollere, i SuperSign-softwaren. (Du kan angive op til 20 tegn)..

Server IP Setting (Server IP-indstilling)


- Du kan angive IP-adressen på computeren (serveren), som SuperSign-softwaren er installeret på.

Server IP Status (Server IP-status)

- Denne funktion viser statussen for forbindelsen mellem din skærm og SuperSign-serveren.
 - Not connected (Ikke tilsluttet): Din skærm er ikke tilsluttet SuperSign-serveren.
 - Waiting for Approval (Venter på godkendelse): Din skærm er tilsluttet SuperSign-serveren, men er ikke blevet godkendt endnu.
 - Rejected (Afvist): Din skærm er tilsluttet SuperSign-serveren, men er blevet afvist.
 - Connected (Tilsluttet): Din skærm er tilsluttet SuperSign-serveren og er blevet godkendt.

Holiday Schedule (Ferietidsplan)


Med denne funktion kan du angive ferier (enhed: dag), når produktet ikke skal bruges.

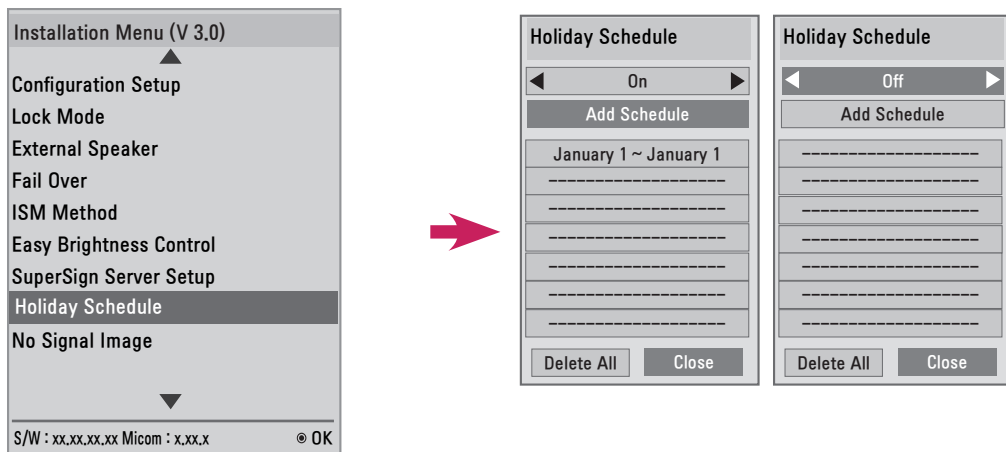

- Ferier angives i henhold til din(e) tidsplan(er).
- Du kan angive denne funktion til On (Til) (aktiveret) eller Off (Fra) (deaktiveret).
- Holiday Schedule (Ferietidsplan) deaktiveres, hvis den aktuelle tid ikke er indstillet.
- Du kan tilføje op til syv tidsplaner.
- Dobbelte tidsplaner kan ikke tilføjes.

No Signal Image (Intet signalbillede)

Denne funktion giver mulighed for at ændre skærm billedet, når der ikke er noget signal.

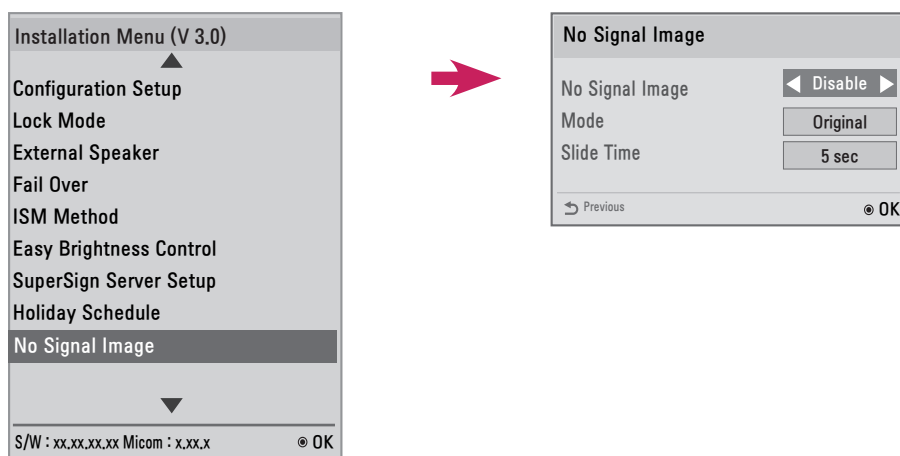

- Du kan bruge standardbilledet for "No Signal" (Intet signal) eller nyt billede ved at deaktivere eller aktivere funktionen No Signal Image (Intet signalbillede).
- Du kan ændre billedstørrelsen til Full (Fuld), Original eller Fit (Tilpas) i alternativet Mode (Tilstand).
- Du kan angive Slide Time (Diastid), hvis du downloader flere billeder. (5 / 10 / 15 / 20 sek.)

Sådan downloader du et Intet signalbillede i Ez Download

- 1 For at downloade et billede i Ez Download skal der være en billedfil i en mappe af typen 'lg_sig' eller 'LG_SIG' på dit USB-drev.
- 2 Slet det eksisterende indhold, der er gemt på den interne hukommelse, inden du downloader en ny billedfil.
- 3 Vælg det eller de billeder, du vil downloade. Sørg for, at Total Size (Total størrelse) i højre hjørne af menuen Ez Download ikke overstiger den maksimale størrelse på 10240 KB (10 MB).
- 4 Download billedfilen for No Signal Image (Intet signalbillede) i EZ Download.



BEMÆRK

- Kun JPEG-filer på 1 MB eller en mindre størrelse kan bruges som opdatering af No Signal Image (Intet signalbillede).
- Progressivt kodede JPEG-filer kan ikke anvendes.
- Den maksimale filopløsning for et Intet signalbillede er Full HD (Fuld HD), 1920 x 1080 og HD, 1360 x 768. Minimum filopløsningen for et No Signal Image (Intet signalbillede) er 64 x 64.
- Filer af typen No Signal Image (Intet signalbillede) med en opløsning på Full HD (Fuld HD), 1920 x 1080 kan forårsage fastfrysning af billede.
- Kun filer af typen No Signal Image (Intet billedsignal) med engelske navne vises korrekt.

Crestron

- Denne funktion gør det muligt at synkronisere med et program fra Crestron.
- Server: Denne menu angiver IP for netværksforbindelsen med serveren (udstyr fra Crestron).
- Port: Denne menu angiver porten for netværksforbindelsen med serveren. Standardportnummeret er 41794.
- IP-ID: Denne menu angiver et unikt ID til synkronisering med programmet.

Digital Signage-medieafspiller

Digital Signage-medieafspiller kan afspille indhold produceret og distribueret af SuperSign W.

Understøttede indholdstyper omfatter eksterne indgange, tekster og musik såvel som fotos, videoer og Signage Monitor.

Eksekverbart indhold

*.cts: Disse filer kan spilles når som helst.

*.sce: Disse filer kan spilles når som helst som *.cts-filer, eller de kan afspilles efter en bestemt tidsplan.

Med menuen Mine medier til afspilning af filer

- Efter isætning af USB-lagerenheden skal du åbne menuen Mine medier og vælge en eksekverbar indholdsfil under "Alle medier" eller fanen "Indholdsfortegnelse" for at afspille filen.

Automatisk afspilning ved isætning af USB

- Når hovedstrømforsyningen tændes, eller der isættes en USB-enhed, når strømmen er slået til, afspilles eksekverbart indhold i en bestemt mappe automatisk.
- Hvis en USB-enhed allerede er isat, når strømmen tændes, afspilles eksekverbart indhold i mappen "normal" som standard. Hvis mappen "normal" ikke eksisterer, afspilles det eksekverbare indhold i mappen "AutoPlay".
- Hvis en USB-enhed indsættes nogen tid efter, at hovedstrømmen er blevet tændt, afspilles eksekverbart indhold i mappen "AutoPlay" som standard. Hvis mappen "AutoPlay" ikke eksisterer, afspilles det eksekverbare indhold i mappen "normal".
- Automatisk afspilning for en tilsluttet USB-enhed understøttes kun på USB port 1.

Distribution og afspilning af indhold via SuperSign W

- Hvis en USB-lagerenhed er isat i USB port 1, LAN-kablet er tilsluttet, og indstillingerne for SuperSign Server er konfigureret, kan der modtages indhold fra SuperSign W-serveren.
- Det er muligt at indstille tidsskemaer til afspilning af en række specifikke indholds- eller mediefiler, herunder fotos og videoer fra SuperSign W, når brugeren ønsker det.
- Meddelelser, der er oprettet af brugeren, kan sendes til afspilleren via SuperSign W.
- Der findes yderligere oplysninger i manualen til SuperSign W.

