

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ledusskapis-saldētava

Lūdzu, pirms ierīces lietošanas pilnībā izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un vienmēr glabāji to viegli pieejamā vietā uzziņai pēc nepieciešamības.

Reģistrācija

Ierīces modeļa un sērijas numurs atrodas tās aizmugurē. Šis numurs ir unikāls šai ierīcei un nav pieejams citām. Šeit jāieraksta pieprasītā informācija, un šī rokasgrāmata jā saglabā kā pastāvīgs pirkuma apliecinājums. Šeit piespraudiet pirkuma čeku.

Iegādes datums: _____

Dīleris, no kura iegādāts: _____

Dīlera adrese: _____

Dīlera tālruna Nr.: _____

Modeļa Nr.: _____

Sērijas Nr.: _____

Satura rādītājs

Ievads	Svarīgi drošības norādījumi	3
	Detāļu identifikācija	9
Uzstādīšana	Uzstādīšana	10
	Uleslēgšana	10
Darbība	Temperatūras kontrole	11
	Ātrā sasaldēšana	12
	Videi draudzīgs	13
	Pašpārbaude	13
	Durvju signalizācija	13
	Bloķēšana	13
	Ieslēgt/Izslēgt	13
	Ledus gatavošana	14
	Atsaldēšana	14
	Ūdens dozators (pēc izvēles)	14
	Saldētavas nodalījums	15
	Slidošais plaukts (pēc izvēles)	15
	Izvelkamā paplāte (pēc izvēles)	16
	Lampīņas nomaiņšana	17
Ieteikumi pārtikas uzglabāšanai	Pārtikas uzglabāšana	18
	Ieteikumi enerģijas taupīšanai	18
Kopšana un apkope	Vispārēja informācija	19
	Tīrīšana	20
	Viedā diagnostika™	21
	Problēmu noteikšana	22
	Tā var būt...	24

Svarīgi drošības norādījumi

▲ BRĪDINĀJUMS

- ▲ Izvairieties no aizsprostojumiem ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā struktūrā.
- ▲ Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atsaldēšanas procesu, izņemot tos, ko iesaka ražotājs.
- ▲ Nebojājiet dzesētājielas shēmu.
- ▲ Nelietojiet elektriskās ierīces ledusskapja pārtikas uzglabāšanas nodalījumu iekšpusē, izņemot tāda veida, ko iesaka ražotājs.
- ▲ Atbrīvojoties no ierīcē izmantotās dzesētājielas un gāzveida izolācijas, ir nepieciešams ievērot īpašu procedūru. Pirms izmetat šīs vielas, konsultējieties ar servisa aģentu vai līdzvērtīgi kvalificētu personu.



Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna dzesētājielas (R600a), dabasgāzi ar augstu saderību ar vidi, bet tā ir arī viegli uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot šo ierīci, jārikojas uzmanīgi, lai nodrošinātu, ka neviena no dzesētājielas shēmas detaļām netiek bojāta. No caurulēm izšļākusies dzesētājiela var uzliesmot vai izraisīt acu traumu. Ja konstatējat noplūdi, izvairieties no atklātas liesmas vai potenciāliem uzliesmojuma avotiem, un gaisa istabā, kurā ierīce atrodas vairākas minūtes.

Lai izvairītos no viegli uzliesmojoša gāzes un gaisa sajaukuma, ja notiek noplūde dzesētājielas shēmā, telpas, kurā ierīce novietota, izmērs ir atkarīgs no izmantotā dzesētājielas daudzuma. Telpas izmēram ir jābūt 1m² uz katriem ierīcē esošiem 8g R600a dzesētājielas. Dzesētājielas daudzums jūsu ierīcē ir redzams uz identifikācijas plāksnītes ierīces iekšpusē.

Nekad nesāciet lietot ierīci, kurai ir jebkādas bojājumu pazīmes.

Ja šaubāties, sazinieties ar savu dīleri.

▲ UZMANĪBU

- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktdakšu. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi no strāvas, raujot elektrības vadu. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un izvelciet to taisni ārā no rozetes. Atvienojot vadu, jūs varat izraisīt īssavienojumu.
- Tīrot kontaktdakšu, neizmantojiet slapju vai mitru drāniņu. Notīriet no kontaktdakšas metāla daļām visus svešķermeņus. Citādā pastāv ugunsgrēka risks.
- Pēc ierīces atvienošanas pagaidiet vismaz piecas minūtes pirms tās pieslēgšanas sienas kontaktligzdai. Anormāla saldētavas darbība var izraisīt materiālu bojājumu.
- Ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no strāvas. Jebkura veida izolācijas nodilums var izraisīt ugunsgrēku.
- Neļaujiet bērniem pieskarties vai spēlēties ar vadības paneli, kas atrodas ierīces priekšpusē.
- Atbrīvojoties no ledusskapī/saldētavā izmantotās dzesētājielas un gāzēm izolācijas materiālā, ir nepieciešams ievērot īpašu procedūru. Pirms ierīces izmešanas pārliecinieties, ka tās aizmugurē nav bojātu cauruļu.

▲ BRĪDINĀJUMS

Lūdzu, nelietojiet trauku mazgātāju, lai tīrītu zemākās atvilktnes; augstā temperatūra var sabojāt grozus un padarīt tos nelietojamus.

Svarīgi drošības norādījumi

PAMATA DROŠĪBAS PASĀKUMI

Šis ceļvedis satur daudz svarīgas informācijas par drošību. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības norādījumus.

▲ Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Tas brīdina jūs par drošības norādījumiem, kas informē par riskiem, kas var nogalināt vai savainot jūs vai citus, vai radīt bojājumus produktam.

Pirms visiem drošības norādījumiem būs drošības brīdinājuma simbols un vārds BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU. Šie vārdi nozīmē:

▲ BRĪDINĀJUMS Jūs varat zaudēt dzīvību vai gūt nopietnu traumu, ja neievērosiet norādījumus.

▲ UZMANĪBU Norāda uz riskantu situāciju, kas, ja to nenovērš, var izraisīt vieglu vai vidēji smagu traumu vai tikai produkta bojājumus.

Visi drošības norādījumi identificēs riskus, paziņos, kā samazināt traumas risku, un paziņos, kas notiks, ja netiks izpildīti norādījumi.

▲ BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena risku vai iespējamās traumas cilvēkiem, lietojot produktu, ir nepieciešams ievērot pamata piesardzības pasākumus, tostarp šādus:
Pirms ierīces lietošanas izlasiet visus norādījumus.

1. Pievienojot strāvai


Ieteicams izmantot īpaši šim mērķim atvēlētu rozeti.

- Vairāku pie vienas rozetes pievienotu ierīču lietošana var izraisīt ugunsgrēku.
- Elektrības plūsmas traucējumi var sabojāt pārtiku un izraisīt noplūdi dozatorā.



Neļaujiet kontaktdakšai ledusskapja-saldētavas aizmugurē būt pagrieztai uz augšu vai saspiegtai.

Kontaktdakšā var iepļūst ūdens vai tā var tikt bojāta, kas izraisa ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.



Izvairieties no elektrības vada saspiešanas vai iespīšanas, ja ledusskapis tiek ievietots pēc tam, kad uzstādīšanas laikā izvilks elektrības vads.

Tas rada ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku. Pārvietojot ledusskapi prom no sienas, uzmanieties, lai neuzstumtu to virsū vadam vai nesabojātu vadu.

Neļaujiet sabojāt elektrības vadu, ko salocījis vai saspiedis smags priekšmets.

Tas var bojāt elektrības vadu un radīt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku.



Nepārveidojiet elektrības vada garumu un nepagariniet to.

Elektrības vada vai citu vadu elektriskais bojājums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.



Ledusskapja-saldētavas tīrīšanas, pārvietošanas vai iekšējās lampas nomaiņas laikā atvienojiet ierīci no strāvas.


Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumu.

Ledusskapja-saldētavas iekšējās lampas nomaiņas laikā pārliecinieties, ka nav noņemts gumijas gredzens, kas kontaktligzdā novērš elektrisko dzirksteļu veidošanos.



Svarīgi drošības norādījumi

Neizraujiet vadu un neaiztieciat kontaktdakšu ar slapjām rokām. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumu.



Notīriet no kontaktdakšas ūdeni vai putekļus un ievietojiet to, kārtīgi iespraužot tapas. Putekļi, ūdens vai nestabils savienojums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.




Atvienojiet ierīci no strāvas nevis raujot aiz vada, bet turot to pie kontaktdakšas. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai īssavienojuma radītu ugunsgrēku.



Pārbaudiet zemējumu.

Ja pilnībā nesaprotat zemēšanas norādījumus vai ir šaubas par to, vai ierīcei ir pareizs zemējums, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa pārstāvi.


Nepareizs zemējums var izraisīt salūšanu un elektriskās strāvas triecienu.

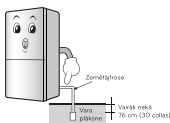

Pārliecinieties, ka kontaktdakšai tiek izmantots tikai zemēšanai paredzēts un attiecīgi pieskaņots spriegums.

Tas rada ugunsgrēka risku.

Ja ir bojāts elektrības vads vai kontaktdakša vai kāds rozetes caurums ir vaļīgs, nelietojiet tos. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai īssavienojuma radītu ugunsgrēku.



Pirms kontaktdakšas atkārtotas iespraušanas pagaidiet 5 vai vairāk minūtes.

Tas var likt saldētavai pārtraukt darboties.



2. Ledusskapja-saldētavas lietošana

Nenovietojiet uz ledusskapja-saldētavas smagus vai bīstamus priekšmetus (trauki ar šķidrumu).

Atverot un aizverot durvis, tie var nokrist un izraisīt traumas, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.



Nekārājieties pie durvīm vai durvju plauktiem, vai dzesēšanas kameras.

Tas var likt ledusskapim-saldētavai nokrist vai traumēt rokas. Īpaši uzmanieties, lai bērni nedarītu neko no iepriekš minētā.



Neļaujiet bērniem iekļūt ierīcē.

Ja bērns iekļūst ledusskapī, viņa dzīvība var būt pakļauta briesmām.



Energiska durvju atvēršana un aizvēršana var izraisīt ledusskapja grozā uzglabātās pārtikas krišanu trieciena dēļ un traumēt pēdas, tāpēc esiet piesardzīgi.

Neuzstādiet ledusskapi-saldētavu slapjā vietā vai vietā, kur ir ūdens vai lietus šļakatas.

Elektrisko detaļu izolācijas nodilums var izraisīt strāvas noplūdi.



Svarīgi drošības norādījumi

Nelietojiet un neuzglabājiet ugunsnedrošus materiālus - ēteri, benzolu, spirtu, medikamentus, SN gāzi, aerosolus vai kosmētiku ledusskapī-saldētavā vai tā tuvumā.

Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.




Ledusskapī-saldētavā dezodorēšanas nolūkos nenovietojiet aizdedgtu sveci. Nelietojiet žāvētāju, lai izžvētu ierīces iekšpusi, un nededziniet sveci, lai atbrīvotos no smakas.

Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.



Neuzglabājiet ledusskapī-saldētavā medikamentus vai pētījumu materiālus.

Kad tiek uzglabāts materiāls, kam nepieciešama rūpīga temperatūras kontrole, tas var sabojāties vai neparedzēti reaģēt un izraisīt risku.

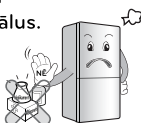

Ledusskapja-saldētavas tuvumā nelietojiet viegli uzliesmojošus aerosolus.

Tas var izraisīt ugunsgrēku.



Neuzstādiet ierīci karstuma avotu, piemēram, kamīnu, sildītāju un cepeškrāšņu tuvumā.


Īpašu uzmanību pievērsiet tam, lai ierīces tuvumā nebūtu ar gāzi saistītu produktu.

Šī norādījuma neievērošana var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.



Nenovietojiet uz ledusskapja-saldētavas vāzes, krūzes, kosmētiku, medikamentus vai traukus ar ūdeni.

Nokrītot tie var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai traumu.



Pērkona un zibens gadījumā vai gadījumos, kad ierīce netiks ilgstoši lietota, atvienojiet to no strāvas.

Pastāv elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēka draudi.




Ūdeni iegremdētu ledusskapī-saldētavu lietojiet pēc tā pārbaudes.

Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.



Ja noplūdusi gāze, neaiztieciet ledusskapī-saldētavu vai rozeti un nekavējoties izvēdiniet telpas.

- Dzirksteles izraisīts sprādziens var radīt ugunsgrēku vai apdegumus.
- Tā kā šajā ledusskapī ir izmantota dabasgāze (izobutāns, R600a) kā videi draudzīga dzesētājviela, pat neliels tās daudzums (50~60g) ir viegli uzliesmojošs. Ja gāze noplūst pēc nopietna bojājuma ledusskapja-saldētavas piegādes, uzstādīšanas vai izmantošanas laikā, jebkura dzirkstele var izraisīt ugunsgrēku vai apdegumus.



Nesmidziniet ūdeni ledusskapja-saldētavas ārpusē vai iekšpusē un netīriet to ar benzolu vai atšķaidītāju.

Elektrisko detaļu izolācijas nodilums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.



Ja no ledusskapja-saldētavas jūtama dīvaina smarža vai redzami dūmi, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas un sazinieties ar servisa centru.

Tas var izraisīt ugunsgrēku.



Svarīgi drošības norādījumi

Ledusskapi-saldētavu ļaujiet izjaukt, labot vai pārveidot tikai kvalificētam inženierim.

Tas var izraisīt traumu, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.



Nelietojiet ledusskapi-saldētavu mērķiem, kas nav paredzēti māsaimniecībai (medikamentu vai analīžu materiālu uzglabāšanai, lietošanai uz kuģiem, u. tml.).

Tas var izraisīt neparedzētus riskus, piemēram, ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, uzglabāto materiālu nodilumu vai ķīmisku reakciju.



Izmetot ledusskapi-saldētavu, noņemiet no durvīm iepakojuma materiālus.

Tas neļaus bērniem iekļūt ledusskapī.



Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, un personas ar samazinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai pieredzes vai zināšanu trūkumu šo ierīci var lietot tad, ja viņus uzrauga vai apmāca drošā ierīces lietošanā un ja viņi saprot ar to saistītos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.

Bērni nedrīkst bez uzraudzības veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.


Uzstādiet ledusskapi-saldētavu uz cietas un līdzenas grīdas.

Uzstādīšana nestabilā vietā var izraisīt nāvi, ledusskapim-saldētavai krītot pēc durvju atvēršanas vai aizvēršanas.



Nelieciet rokas vai metāla nūjas ledusskapja-saldētavas vēsā gaisa izplūdes atverē, vāciņā, zem ierīces vai aizmugurē esošajā siltumizturīgajā režģī (izplūdes caurumā).

Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumu.

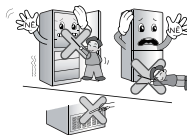

⚠ UZMANĪBU

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai radīt bojājumus mājai vai mēbelēm. Lūdzu, vienmēr uzmanieties.

Neaiztieciet saldētavā esošo pārtiku vai traukus ar slapjām rokām.

Tas var izraisīt apsaldējumu.



Nelieciet pārtiku ledusskapī nekārtīgi.

Atverot un aizverot ledusskapja durvis, pārtika var nokrist un traumēt cilvēkus.

Nelieciet saldētavā pudeles.

To saturs var sasalt un saplēst pudeli, tā radot traumu.



Nelieciet rokas zem ledusskapja-saldētavas.


Dzelzs plāksne ierīces apakšā var radīt traumu.



Svarīgi drošības norādījumi

Pārvietojiet ledusskapi-saldētavu, izmantojot vilcējstieņus ierīces priekšpusē apakšā un aizmugures augšpusē.

Citādi var paslīdēt rokas un rasties traumas. Tā kā produkts ir smags, pārvietojot to vienatnē, var tikt traumēti cilvēki vai notikt negadījumi.



Tā kā ledusskapja-saldētavas durvju atvēršana un aizvēršana var izraisīt traumas cilvēkiem to tuvumā, lūdzu, uzmanieties.

Durvju atvēršana un aizvēršana var likt pēdām vai plaukstām iekārtas durvju spraugā vai bērnu var traumēt durvju stūris.



Nelieciet ledusskapī-saldētavā dzīvus dzīvniekus.

Tas var izraisīt dzīvnieka nāvi.



Drošības pasākumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Šis ledusskapis-saldētava pirms lietošanas pareizi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi-saldētavu no strāvas, raujot elektrības vadu. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un izvelciet to taisni ārā no rozetes.
- Kad ledusskapis-saldētava darbojas, neaizticiet saldētavas nodalījuma aukstās virsmas, it īpaši, ja rokas ir mitras vai slapjas. Šim ļoti aukstajām virsmām var pielipt āda.

Jaudas slēdža pieejamība

Ledusskapja-saldētavas jaudas slēdzis jānovieto viegli pieejamā vietā, lai ārkārtas gadījumā būtu iespējama ātra atvienošana no strāvas.

Elektrības vada nomainīšana

Ja elektrības vads ir bojāts, tas, lai izvairītos no riskiem, jānomaina pie ražotāja, tā servisa aģenta vai līdzīgi kvalificētas personas.

BĪSTAMI

Bērnu iesprūšanas risks.

Pirms vecā ledusskapja vai saldētavas izmešanas izņemiet tā durvis.

Plauktus atstājiet vietā, lai bērni nespētu viegli ierāpties iekšā.

Neuzglabāt

- Neuzglabājiet šīs vai citu ierīču tuvumā benzīnu vai citas viegli uzliesmojošas iztvaikojošas vielas un šķidrumus.
- Nelieciet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram aerosola flakonus ar viegli uzliesmojošu propelentu.


Zemēšana (iezemēšana)

Elektriskā īssavienojums gadījumā zemējums (iezemējums) samazina elektriskās strāvas trieciena risku, nodrošinot strāvai novadīšanas stiepli.

Lai izvairītos no iespējamā elektriskās strāvas trieciena, šai ierīcei jāizveido zemējums.

Neatbilstošs zemējuma kontakta lietojums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Detāļu identifikācija

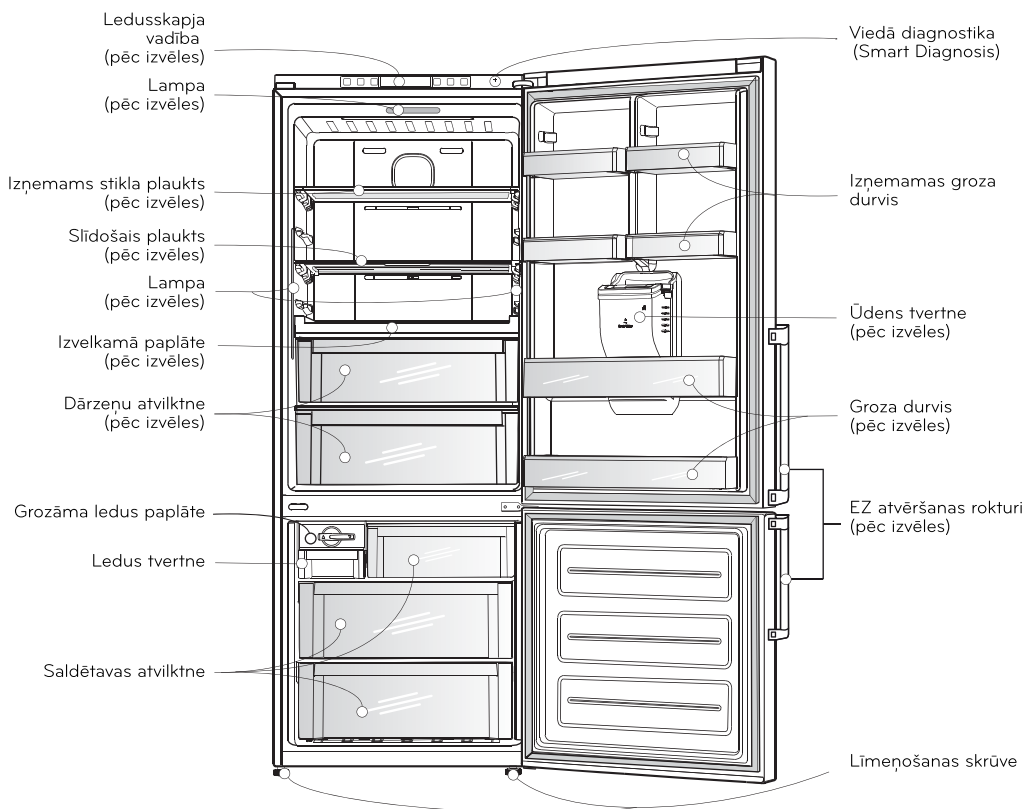

Piezīme

Ja jūsu ierīcei trūkst kādas no nosauktajām detaļām, tās var būt detaļas, kas tiek lietotas citos modeļos.

Uzstādīšana

1. Izvēlieties labu atrašanās vietu.
Novietojiet savu ierīci vietā, kur to ir ērti lietot.
2. Izvaieties no ierīces novietošanas blakus siltuma avotiem, tiešos saules staros vai mitrumā.
3. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju ap ledusskapi-saldētavu, saglabājiet pietiekami daudz vietas abās tās pusēs, kā arī augšpusē un nodrošiniet vismaz 2 collu (5 cm) attālumu starp ierīces aizmuguri un sienu.
4. Lai izvairītos no vibrācijām, ierīci nepieciešams līmeņot. Ja nepieciešams, noregulējiet skrūves, lai kompensētu grīdas nelīdzenumu. Lai atvieglotu durvju aizvēršanu, priekšpusē ir jābūt nedaudz augstākai nekā aizmugurei. Līmeņošanas skrūves var viegli pagriezt, nedaudz sašķiebjot korpusu. Pagrieziet līmeņošanas kājas pretēji pulksteņrādītāja virzienam (↺), lai paaugstinātu ierīci, pagrieziet kājas pulksteņrādītāja virzienā (↻), lai to padarītu zemāku.
5. Pilnībā izfīriet savu ledusskapi-saldētavu un noslaukiet visus nefūrumus, kas uzkrājušies transportēšanas laikā.
6. Ievietojiet piederumus, piemēram, ledus kubiņu kasti u.c. tiem paredzētajās vietās. Lai pārvietošanas laikā novērstu iespējamus bojājumus, tie ievietoti vienā iepakojumā.
7. Savienojiet elektrības vadu (vai kontaktdakšu) ar rozeti.
Nepievienojiet vienai rozetei vairākas ierīces.

Ierīces lietošanas amplitūda

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās un tamlīdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuves zonās, birojos un citās darba telpās;
- lauku mājās un klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un tamlīdzīgās vietās;
- vietās, kur tiek piedāvāta nakšņošana ar brokastīm;
- ēdināšanā un līdzīgos ar mazumtirdzniecību nesaistītos pielietojuma veidos.

Klimata klase

Šī ierīce ir radīta tam, lai darbotos ierobežotā vides temperatūras amplitūdā, atkarībā no klimata zonas. Nelietojiet ierīci temperatūrā, kas ir ārpus amplitūdas. Jūsu ierīces klimata klase ir norādīta ledusskapja nodalījumā uz marķējuma ar tehnisko aprakstu.

Klase	Simbols	Vides temperatūras amplitūda °C
Subnormālā	SN	+10 ~ +32
Mērenā	N	+16 ~ +32
Subtropiskā	ST	+16 ~ +38
Tropiskā	T	+16 ~ +43

Ieslēgšana

Kad ledusskapis-saldētava ir uzstādīts, pirms tā piepildīšanas ar svaigu vai saldētu pārtiku pagaidiet 2-3 stundas, lai tas nostabilizētos standarta darbības temperatūrā.

Ja ierīce ir atvienota no strāvas, pirms restartēšanas pagaidiet 5 minūtes.

Tagad jūsu ledusskapis-saldētava ir gatavs lietošanai.

Piezīme

Nepārvietojiet ledusskapi, kad tas darbojas.

Kompresorā var rasties īslaicīga graboša skaņa. (Tas ir normāli, un tas neietekmēs kompresora darbību vai lietošanas laiku. Grabēšana apstāsies, kad kompresors pārstās darboties.)


Temperatūras kontrole

Jūsu ledusskapim ir vadības panelis, kas ļauj regulēt ledusskapja un saldētavas nodalījumu temperatūru.


Temperatūras kontroles displeja panelis

Temperatūras un funkciju regulēšana

< Ārpuse >

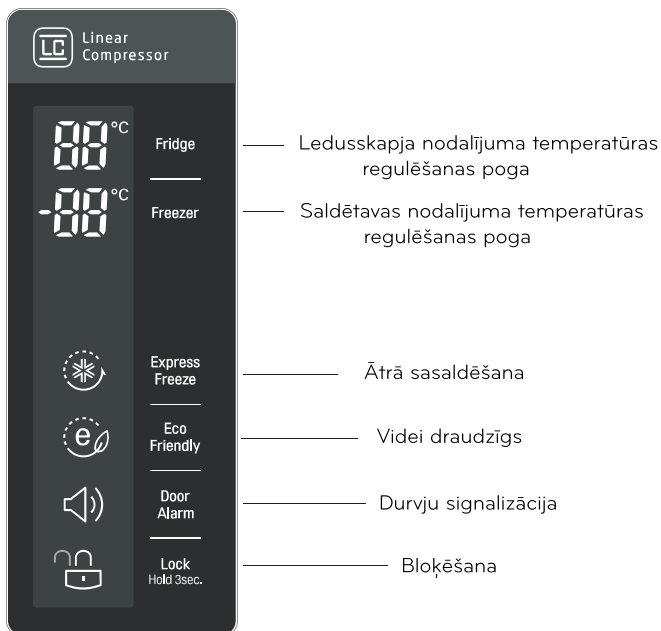

< Iekšpuse >

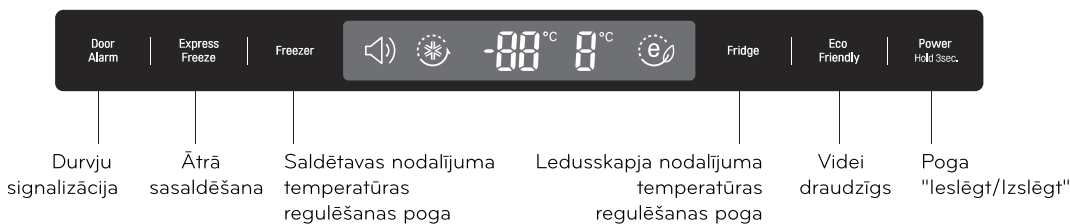

Piezīme


Detalizētāku pogu aprakstu skatiet 12.-13. lappusē

Temperatūras regulēšana ledusskapja un saldētavas nodalījumā

Ledusskapja nodalījumam sākotnējā sasniedzamā temperatūra ir 3°C, saldētavas nodalījumam tā ir -20°C.

Tagad pēc saviem ieskatiem varat regulēt nodalījumu sasniedzamo temperatūru.

< Ārpuse >

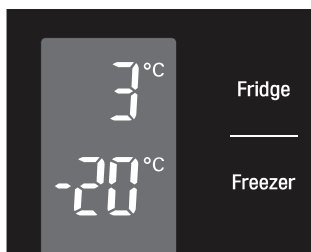

< Iekšpuse >



Ledusskapis

Kad piespiesta poga, ledusskapja temperatūra secīgi ir 3°C ► 2°C ► 1°C ► 7°C ► 6°C ► 5°C ► 4°C ► 3°C

Saldētava

Kad piespiesta poga, saldētavas temperatūra secīgi ir -20°C ► -21°C ► -22°C ► -23°C ► -15°C ► -16°C ► -17°C ► -18°C ► -19°C ► -20°C

Piezīme

Reālā iekšējā temperatūra mainās atkarībā no pārtikas stāvokļa, jo norādītā iestatītā temperatūra ir sasniedzamā, nevis reālā ledusskapja temperatūra. Pirmajā lietošanas reizē ledusskapja temperatūras stabilitāte var svārstīties.

Lūdzu, vismaz 2-3 dienas pēc lietošanas regulējiet temperatūru tā, kā tas parādīts iepriekš.

Ātrā sasaldēšana

- Izvēlieties šo funkciju, lai sasaldētu ātri.
- Šo funkciju lietojiet, kad vēlaties ātri sasaldēt pārtiku. Vienreiz nospiediet ātrās sasaldēšanas pogu, tad sāksies ātrā sasaldēšana un iedegsies ātrās sasaldēšanas lampa.
- Ātrās sasaldēšanas darbībai nepieciešamas aptuveni 24 stundas. Kad darbība beidzas, tas automātiski atgriežas pie iepriekšējās iestatītās temperatūras. Ja vēlaties manuāli apturēt ātro sasaldēšanu, vienreiz nospiediet ātrās sasaldēšanas pogu - izslēgsies lampa, ātrās sasaldēšanas darbība apstāsies un ledusskapis atgriezīsies pie iepriekšējās iestatītās temperatūras.



IESL. (ON)

IZSL. (OFF)

IESL. (ON)

- Ātrās sasaldēšanas indikators paliek ieslēgts pēc tam, kad izvēlēta ātrās sasaldēšanas funkcija.

Videi draudzīgs

- Šī funkcija, samazinot enerģijas patēriņu, liek ledusskapim darboties enerģijas taupīšanas režīmā, kas ir noderīgi, ja esat devies atvaļinājumā.
- Nospiežot "VIDEI DRAUDZĪGS", tiek iesākta darbība un iedegta lampa, vēlreiz nospiežot to, darbība tiek apturēta.



Piezīme

Kad režīms "Videi draudzīgs" ir pozīcijā "ON", nedarbojas saldētavas temperatūras pogas un ātrās sasaldēšanas funkcija.

Lai atceltu režīmu "Videi draudzīgs", nospiediet pogu "Videi draudzīgs", tādējādi atgriezīsies pie iepriekšējās darbības un ledusskapis atgriezīsies pie iepriekšējās iestatītās temperatūras.

Pašpārbaude

- Šī funkcija ledusskapja lietošanas laikā automātiski konstatē noteiktus darbības traucējumus.
- Kad rodas darbības traucējumi, temperatūras displejs tiek bloķēts un to nevar izmainīt. Neizslēdziet ierīci. Zvaniet tuvākajam servisa pakalpojumu sniedzējam, lai tas diagnosticētu displeja indikatorus. Ja ierīce tiks izslēgta, kļūdas ziņojums tiks restartēts, un tas var apgrūtināt diagnostiku.

Durvju signalizācija


- Kad ledusskapja durvis ir atvērtas ilgāk par 1 minūti, līdz durvju aizvēršanai ik pēc 30 sekundēm atskanēs skaņas signāls. Lūdzu, sazinieties ar vietējo servisa centru, ja skaņas signāls turpina skanēt pat pēc durvju aizvēršanas.
- Durvju signalizāciju var izslēgt, nospiežot signalizācijas pogu.



Bloķēšana

< Ārpuse >

- Nospiežot šo pogu, tiks apturēta visu pārējo pogu darbība.
- "Bloķēšana" vai "atbloķēšana" tiek atkārtota katru reizi, kad tiek nospiesta bloķēšanas poga. (Lai "bloķētu", uz 3 sekundēm nospiediet "bloķēšanas" pogu. Lai "atbloķētu", uz 3 sekundēm nospiediet "bloķēšanas" pogu)
- Kad ir aktivizēta "bloķēšana", nevar nospiegt nevienu citu pogu. Bloķēšanas funkcija neaptur ūdens izsniegšanas darbību modeļos kas aprīkoti ar ūdens dozatoru.

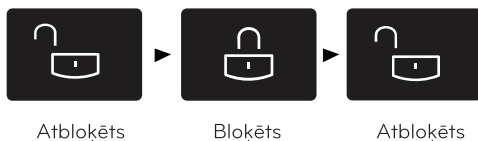

Ieslēgt/Izslēgt

< Iekšpuse >


- Nospiežot šo pogu, ledusskapis tiek ieslēgts vai izslēgts. Izslēgtā režīmā ierīce pārtrauks dzesēšanu un, atverot durvis, neieslēgsies iekšējais apgaismojums.
- Ieslēgšana vai izslēgšana tiek atkārtota katru reizi, kad tiek nospiesta poga "Ieslēgt/ Izslēgt". (Lai "izslēgtu", uz 3-7 sekundēm nospiediet pogu "Ieslēgt/ Izslēgt". Lai "ieslēgtu", uz 3 sekundēm nospiediet pogu "Ieslēgt/ Izslēgt".)

Piezīme

Šī poga neizolē galveno strāvas pievadu no ledusskapja.

Ledus gatavošana


- Izņemiet ārā grozāmo ledus gatavotāju, piepildiet to un novietojiet atpakaļ sākotnējā atrašanās vietā.



- Ledus gatavošanas nodalījumā griežot ledus atdalīšanas rokturi, ledus iekrīt ledus uzglabāšanas tvertnē.



- Šeit var gatavot ledu vai uzglabāt saldētu pārtiku. Grozāmā ledus gatavotāja (1) izņemšana, kā parādīts attēlā.




Piezīme

- Ledus atdalītāja roktura griešana pirms pilnīgas ledus sasaldēšanas var izraisīt palikušā ūdens nokļūšanu ledus uzglabāšanas tvertnē, un ledus var salīpt kopā.
- Nekad neļaujiet ūdeni ledus uzglabāšanas tvertnē ar nolūku to sasaldēt, jo šī darbība var saplēst ledus uzglabāšanas tvertni.
- Kad ledus uzglabāšanas tvertne ir pilna, paredzēts, ka pārplūdes gadījumā ledus nokrīt uz leju. Uzmanieties, lai nepārpildītu uzglabāšanas tvertni.
- Piekļūstot ledum, uzmanīgi izņemiet ledus uzglabāšanas tvertni, lai nesaplēstu bīdīšanas aizbāzni.

Atsaldēšana


- Atsaldēšana notiek automātiski.
- Atsaldēšanas laikā ūdens plūst uz iztvaicēšanas tvertni un automātiski tiek iztvaicēts.

Ūdens dozators (pēc izvēles)

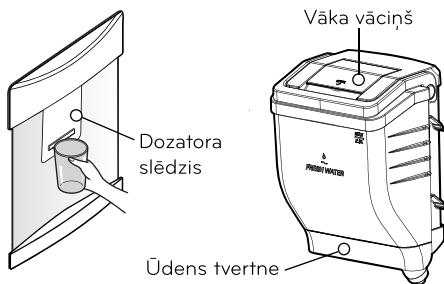

Ūdens tvertnes piepildīšana

Kā izņemt ūdens tvertni

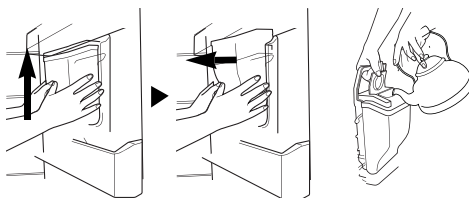

- Lai ievietotu atpakaļ, pretējā secībā jāveic izņemšanas darbības.
- Uzmanieties, lai nesaspiestu dozēšanas vārstu.
- Ievietojot tvertni atpakaļ durvīs, pārliecinieties, ka tā ir stingri nostiprināta vietā.

- Izvelciet ārā ūdens tvertni. Tad atveriet vāka vāciņu.
- Var pieliet līdz 2,3 litriem ūdens.
- Pielejiet tikai dzeramo ūdeni. Nekad neļaujiet citus šķidrumus, izņemot ūdeni. Nekad neļaujiet tvertnē karstu ūdeni.

Dzeršana

- Ar glāzi vai krūzi piespiediet dozatora slēdzi.
- Ūdens tiks padots tikmēr, kamēr būs piespiests slēdzis.
- Lai mazinātu izšļakstīšanos, lēnām atvirziet krūzi vai glāzi no dozatora slēdža.
- Nejaušas izšļakstīšanās gadījumā ar mīkstu drāniņu noslaukiet ūdeni no dozatora zonas.

▲ UZMANĪBU

Ūdens tvertnes piepildīšana ar dzērieniem, kas nav dzeramais ūdens, var izraisīt traucējumus dozatora darbībā.

▲ BRĪDINĀJUMS

Pielejiet tikai dzeramo ūdeni. Nelejiet ūdens tvertnē cita veida dzērienus. Tā jāpielej tikai ar dzeramo ūdeni. Nekad nelejiet tajā karstu vai siltu ūdeni.

Piezīme

Ja izsniegšana ir traucēta, no jauna stingri ievietojiet ūdens pudeli. Ūdens izsniegšanas laikā dozatora slēdzim jābūt stingri piespiestam.

Saldētavas nodalījums

Ja saldētavas nodalījumā paredzēts novietot lielu daudzumu pārtikas:

1. No ierīces jāizņem saldētavas nodalījuma augšējā atvilktnē un grozāmais ledus gatavotājs, un pārtika jānovieto tieši uz režģu plaukta.
2. No ierīces jāizņem saldētavas nodalījuma vidējā atvilktnē, un pārtika jānovieto tieši uz režģu plaukta.

Saldētavas nodalījumā ierīkots režģu plaukts, lai palielinātu pārtikas uzglabāšanas nodalījuma ietilpību. Ierīkotas arī atvilktnes, lai atvieglinātu ūdeni saturošas gaļas vai daļēji šķidrā veidā esošas pārtikas lietošanu.



Maksimālā saldēšanas jauda

Ja nodalījumā jau ir pārtika, lai saldētavas nodalījums sasniegtu maksimālo jaudu, lūdzu, vairākas stundas pirms jaunu produktu ievietošanas saldētavai izvēlieties aukstāko stāvokli (-23°C) un nospiediet ātrās sasaldēšanas pogu. Parasti tam pietiek ar 7 stundām.


Slīdošais plaukts (pēc izvēles)

Slīdošo plauktu var pabīdīt, lai plauktā, kas atrodas zem tā, ietilpinātu garākus konteinerus vai produktus.

Piezīme

Noņemiet produktus no plaukta aizmugurējās puses un slīdošā plaukta priekšpusi.

1. Nedaudz paceliet slīdošā plaukta priekšpusi un pabīdiet to uz iekšu.
2. Plaukta aizmugurējā puse pacelsies, lai priekšpusē varētu paslidēt zem tās, vai arī to var manuāli pacelt uz aizmugurējās sienas pusi, lai būtu vieglāk iebīdīt plaukta priekšpusi.
3. Lai to atgrieztu izvēlētā stāvoklī, vienkārši pretējā virzienā izvelciet slīdošo plauktu.

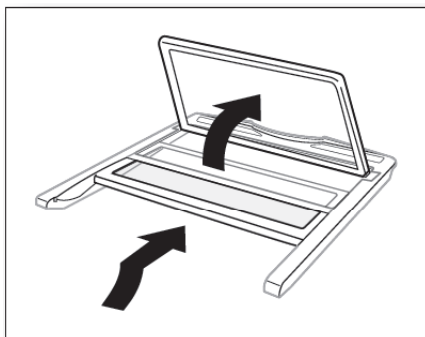


▲ UZMANĪBU

Pārveidojot plauktu, jārikojas uzmanīgi, jo nepareizu darbību gadījumā tas var izkrist.

▲ UZMANĪBU

Nepaceliet plaukta aizmugurējo pusi un neatstājiet to paceltā pozīcijā. Garus produktus nedrīkst uzglabāt plaukta aizmugurē.


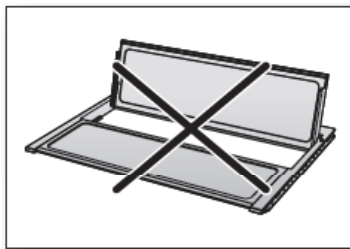


Plaukta aizmugurējās puses izņemšana.


Zem plaukta aizmugurējās puses pabīdiēt slīdošā plaukta priekšpusi. Tad paceliet un izņemiet plaukta aizmugurējo pusi.

Piezīme



Pirms produktu novietošanas pārliedzieties, ka plaukta aizmugurējā puse un slīdošā plaukta priekšpuse ir droši novietotas plaukta pozīcijā.

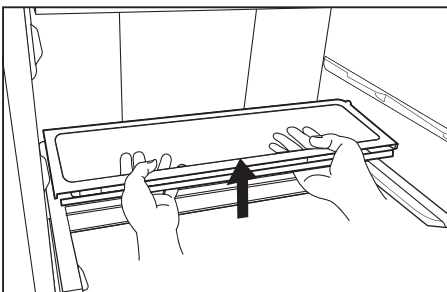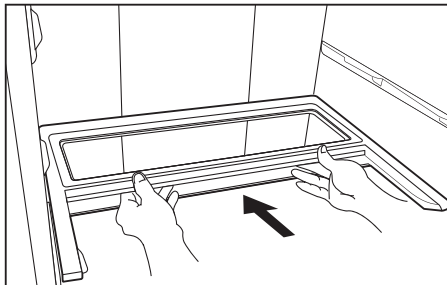**Izvelkamā paplāte (pēc izvēles)**

Izbīdoties uz āru, izvelkamā paplāte ļauj viegli piekļūt produktiem, kas tiek uzglabāti paplātes aizmugurē.

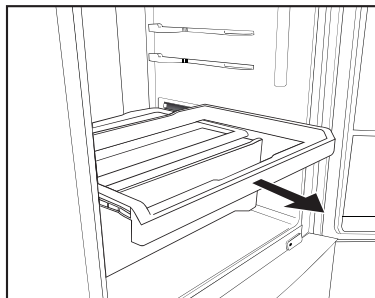**⚠ UZMANĪBU**

Iebīdot paplāti iekšā, neturiet tās apakšu, jo tā var aizķert jūsu rokas.

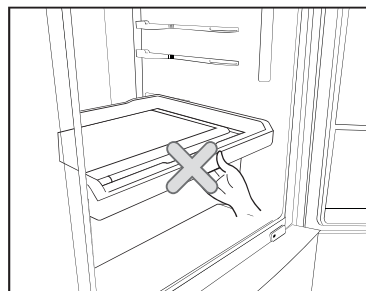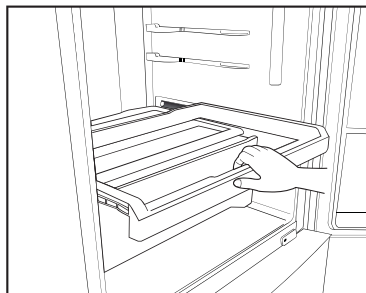

Izvelkamās paplātes izņemšana


Pilnībā izvelciet izvelkamo paplāti uz āru un paceliet tās priekšpusi, tad to lēnām izņemiet.

Piezīme


Pirms izvelkamās paplātes izņemšanas no ledusskapja durvīm izņemiet otru zemāko durvju grozu.

Piezīme

Esiet piesardzīgs, izvelkot paplāti, lai no tās nenokrīt produkti. Pirms paplātes izņemšanas noņemiet no tās visus pārtikas produktus.

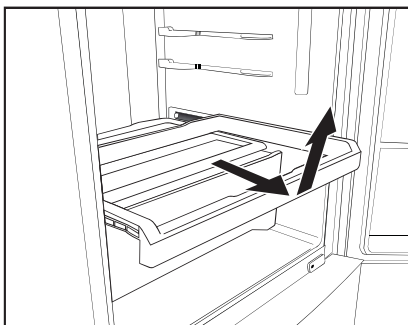


Dārzeņu atvilktnes atdalīšana

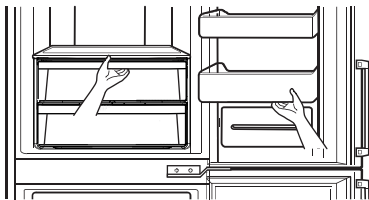

Paceļot izņemiet zemāko durvju grozu. Izvelciet atvilktni, līdz tā apstājas, un, nedaudz paceļot, izvelciet to tālāk un pilnībā izņemiet.

Dārzeņu atvilktnes vāciņa izņemšana

- Lai paplātes atvilktnē un izvelkamā paplāte darbotos saskaņoti, T/V vāciņš ir cieši nofiksēts. Izjaucot ievērojiet piesardzību. Lai saliktu, izjaukšanas darbības jāveic pretējā secībā.

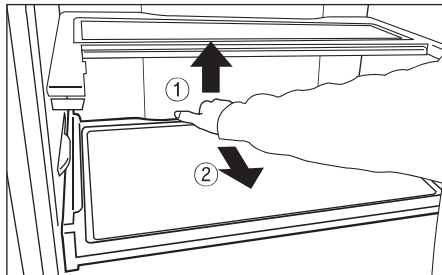

- Vispirms izjauciet izvelkamo paplāti un paplātes atvilktni, tad:
 - Spraugā starp ledusskapi un T/V vāciņu ielieciet roku un paceliet to uz augšu.
 - Izņemiet, pavelkot priekšpusi, kamēr tā ir pacelta.

Lampiņas nomainīšana

Piezīme

Šajā ierīcē ir izmantotas LED lampas, kuras lietotājs nevar nomainīt.

Lai veiktu LED lampu apkopi vai nomainītu, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Pārtikas uzglabāšana

▲ UZMANĪBU

- Neuzglabājiet pārtiku, kas zemā temperatūrā viegli sabojājas, piemēram, banānus un melones.
- Karstai pārtikai ļaujiet atdzist pirms tās likšanas ledusskapī. Karstas pārtikas likšana ledusskapī var sabojāt citus produktus un novest pie lielākiem elektrības rēķiniem.
- Uzglabājot pārtiku, izmantojiet trauku ar vāku. Tas neļauj iztvaikot mitrumam un palīdz pārtikai saglabāt garšu un barības vielas.
- Nenospiedoiet gaisa atveres ar pārtiku. Vienmērīga auksta gaisa cirkulācija saglabā ledusskapja temperatūru stabilā līmenī.
- Neviriniet durvis bieži. Atverot durvis, ledusskapī ieplūst silts gaiss, kas izraisa temperatūras paaugstināšanos.
- Neuzglabājiet durvju grozos pārāk daudz pārtikas, jo tas var traucēt kārtīgu durvju aizvēršanu.
- Neuzglabājiet saldētavas nodalījumā pudeles, jo tās sasalstot var saplīst un izraisīt traumas.
- Nesaldējiet pārtiku, kas tikusi atkausēta. Tā var zaudēt garšu un barības vielas.
- Neuzglabājiet ledusskapī farmācijas produktus, zinātniskos materiālus vai citus produktus, kam nepieciešama rūpīga temperatūras kontrole. Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kam nepieciešama rūpīga temperatūras kontrole.
- Ja vēlaties ātri sasaldēt jaunu pārtikas produktu, novietojiet to saldētavas nodalījuma vidējā atvilktnē un nospiediet ātrās sasaldēšanas pogu.
- Lai ierīcē nodrošinātu labu gaisa cirkulāciju, visas saldētavas atvilktnes iebīdiet iekšā līdz galam.

Ieteikumi enerģijas taupīšanai

- Neturiet durvis atvērtas pārāk ilgu laiku.
- Nenovietojiet uz plauktiem un atvilktnēs pārāk daudz pārtikas, jo tas traucēs gaisa plūsmu un liks ledusskapim darboties ilgāku laiku.
- Neuzstādiet zemāku ledusskapja temperatūru nekā nepieciešams. Nelieciet pārtiku blakus temperatūras sensoram. No sensoriem saglabājiet vismaz 5cm distanci.
- Karstai pārtikai ļaujiet atdzist pirms tās likšanas ledusskapī. Karstas pārtikas likšana ledusskapī var sabojāt citus produktus un novest pie lielākiem elektrības rēķiniem.
- Nenospiedoiet gaisa atveres ar pārtiku. Vienmērīga auksta gaisa cirkulācija saglabā saldētavas temperatūru stabilā līmenī.
- Neviriniet durvis bieži. Atverot durvis, ledusskapī ieplūst silts gaiss, kas izraisa temperatūras paaugstināšanos.
- Izkārtojiet pārtikas produktus tā, lai bieži lietoti produkti atrastos plauktu un atvilktnu priekšpusē.

Vispārīga informācija

Brīvdienas

- Vidēja ilguma brīvdienu laikā, iespējams, vislabāk ir atstāt ledusskapi darbojamies. Lai saldējami produkti būtu lietojami ilgāk, ievietojiet tos saldētavā. Ja plānojat neizmantot ierīci, izņemiet visu pārtiku, atvienojiet ierīci no strāvas, rūpīgi iztīriet iekšpusi un atstājiet durvis ATVĒRTAS, lai novērstu smaku veidošanos.

Elektrības padeves pārrāvums

- 1 vai 2 stundu ilgs elektrības padeves pārrāvums būtiski neietekmēs iekšējo temperatūru. Centieties izvairīties no biežas durvju atvēršanas un aizvēršanas, lai līdz elektrības padeves atjaunošanai saglabātu pēc iespējas stabilu temperatūru.

Ja pārvācaties

- Izņemiet no ledusskapja visu pārtiku un ar līmlenti stingri nostipriniet vaļīgas detaļas.
- Pirms ledusskapja pārvietošanas pagrieziet līmeņošanas skrūves līdz tās apstājas. Citādi tās var saskrāpēt grīdu un neļaut ledusskapi pārvietot.

Kondensāta novēršanas caurule

- Kondensāta novēršanas cauruli uzstāda ledusskapja un saldētavas priekšpusē, kā arī starpsienā starp ledusskapja nodalījumu un saldētavas nodalījumu, lai novērstu pilienu un kondensāta veidošanos.
- Tieši pēc uzstādīšanas vai tad, ja ir augsta vides temperatūra, ledusskapja priekšpuse un malas var šķīst karstas, kas ir diezgan normāli.



Durvju vēršanas virziena izmaiņšana

- Jūsu ledusskapis-saldētava veidots ar durvīm, kuras var atvērt pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotos jūsu virtuves izkārtojumam.

⚠ UZMANĪBU

Tomēr, ja vēlaties izmainīt durvju vēršanas virzienu, jums jāzvana servisa pārstāvim. Uz durvju vēršanas virziena maiņu neattiecas garantija.

Tīrīšana

Pirms tīrīšanas

Pirms ārējo virsmu vai vāku tīrīšanas vai putekļusūcēja izmantošanas uz tām pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas.

Ārpuse

Ledusskapja ārpusi tīriet ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta siltā ūdenī vai vājā trauku mazgāšanas līdzeklī. Ja lietojat mazgāšanas līdzekli, noslaukiet to ar tīru, mitru drāniņu.

Iekšpuse

Tāpat kā aprakstīts iepriekš.

Pēc tīrīšanas

Pārbaudiet, vai elektrības vads nav bojāts, kontaktdakša nav pārkarsusi un tā ir kārtīgi ievietota rozetē.

▲ BRĪDINĀJUMS

Pēc noslaucīšanas ar ūdeni noslaukiet ierīci sausu ar drāniņu.

Neizmantojiet abrazīvus materiālus, benzīnu, benzolu, atšķaidītāju, hidrohlorīda skābi, verdošu ūdeni, rupjas birstes vai vīkšķus u.c., jo tie var bojāt ledusskapja detaļas.

Ūdens dozatora pilienu paplāte

Ar tīru drāniņu noslaukiet mitrumu ap durvju daļu un pilienu paplāti.

Ūdens dozators

Ar drāniņu noslaukiet mitrumu ap dozatoru un uz tā.

Ūdens tvertnes vāka noņemšana no ūdens tvertnes.

- Izņemiet ūdens tvertni no durvīm. Paceliet atlaišanas sviru un attaisiet 2 skavas tvertnes vāka malās.
- Pēc izņemšanas no ledusskapja ūdens tvertni var izmazgāt ar neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem. Rūpīgi izskalojiet pirms ievietošanas atpakaļ un piepildīšanas.

Ūdens tvertnes un pildīšanas vāciņa tīrīšana

Ūdens tvertnes vāku un pildīšanas vāciņu nepieciešams regulāri tīrīt, noņemot tos no ūdens tvertnes. Lai iztīrītu pildīšanas vāciņa rievoto daļu, var izmantot smalku suku, piemēram, zobu suku.

▲ UZMANĪBU

Pirms ūdens tvertnes piepildīšanas, izmantojot piepildīšanas caurumu, pārliecinieties, kas tās vāks ir kārtīgi uzlikts.

Viedā diagnostika™

(pēc izvēles)

Ja jums rodas kādas problēmas ar ledusskapi, tas caur jūsu tālruni ir iespējams pārsūtīt datus uz LG servisa centru. Tas dod jums iespēju runāt tieši ar mūsu apmācītajiem speciālistiem. Speciālists reģistrē no jūsu ierīces saņemtos datus un izmanto tos, lai analizētu problēmu, sniedzot ātru un efektīvu diagnostiku.

Ja jums rodas problēmas ar jūsu ledusskapi, piezvaniet uz LG servisa centru. Izmantojiet Viedās diagnostikas funkciju tikai tad, ja jums to iesaka darīt LG zvanu centra aģents. Pārsūtīšanas skaņas, ko jūs dzirdēsiet, ir normālas un atgādina faksa aparātu.

Viedo diagnostiku ir iespējams aktivizēt tikai tad, kad ledusskapis ir pieslēgts elektrībai. Ja ledusskapis nevar ieslēgt, tad problēmu meklēšana ir jāveic bez Viedās diagnostikas izmantošanas.

Vispirms piezvaniet uz LG servisa centru. Izmantojiet Viedās diagnostikas funkciju tikai tad, ja jums to iesaka darīt LG zvanu centra aģents.

1. Aizveriet ledusskapja durvis.
2. Iestatiet displeja bloķēšanas (ievērojot 5 minūšu aizsardzības loģiku) pogu uz 3 sekundēm.

-Atbloķēta stāvokļa gadījumā.



Atbloķēts

Bloķēts

-Bloķēta stāvokļa gadījumā.




Bloķēts

Atbloķēts

Bloķēts

3. Nospiediet un turiet pogu "Saldētava" ilgāk par 3 sekundēm.

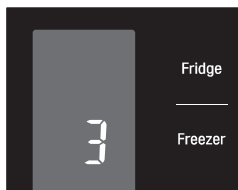

Tas parādīs "3", citas LED lampiņas IZSLĒGSIES.

Piezīme

5 minūtes pēc durvju aizvēršanas šī funkcija izslēgsies un displejs atgriezīsies normālā stāvoklī.

4. Atveriet ledusskapja durvis.
5. Sekojot operatora norādījumiem, turiet tālruni mikrofonu ikonai «Smart Diagnosis» (Viedā diagnostika) tuvumā.



6. Šādi turiet tālruni līdz skaņas datu pārsūtīšanas beigām.
7. Turiet tālruni šajā vietā, līdz beigusies toņa pārraide. Tas prasa apmēram 3 līdz 6 sekundes. Atsāciet sarunu ar konsultantu, kurš varēs jums palīdzēt, izmantojot analīzei pārsūtīto informāciju.

Piezīme

- Lai panāktu labāku rezultātu, nepārvietojiet tālruni, kamēr tiek pārraidīti toņi.
- Ja zvanu centra aģents nespēj iegūt precīzu datu ierakstu, jūs var lūgt mēģināt vēlreiz.
- Funkciju var ietekmēt zvanu kvalitātes atšķirības dažādos reģionos.
- Skaidrākai saziņai un signāla skaidrībai izmantojiet fiksēto mājas tālruni.
- Sliktā signāla kvalitāte var traucēt datu pārsūtīšanu no jūsu tālruņa uz ierīci, kā rezultātā Viedā diagnostika var nedarboties pareizi.

Problēmu noteikšana

Pirms zvanīšanas uz servisa centru izskatiet šo sarakstu.

Tas var ietaupīt gan laiku, gan izmaksas.

Šajā sarakstā iekļauti parasti gadījumi, kas nav ierīces ražošanas vai materiālu defektu rezultāts.

Problēma	Iespējamie cēloņi
Ledusskapis nedarbojas	<ul style="list-style-type: none"> • No rozetes var būt atvienota kontaktdakša. Kārtīgi iespraudiet to. • Izsists mājas drošinātājs vai atslēdzies jaudas slēdzis. Pārbaudiet un/vai nomainiet drošinātāju un atiestatiet jaudas slēdzi. •
Ledusskapja vai saldētavas nodalījums ir pārāk silts	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatūras kontrole nav iestādīta pareizajā pozīcijā. Skatiet temperatūras kontroles sadaļu. • Ierīce novietota karstuma avota tuvumā. • Silti laika apstākļi – durvis tiek bieži virinātas. • Durvis ilgu laiku palikušas atvērtas. • Iepakojums neļauj aizvērt durvis vai saldētavā aizsprosto gaisa vadu.
Vibrācija vai grabēšana, vai anormāla skaņa	<ul style="list-style-type: none"> • Grīda, uz kuras uzstādīts ledusskapis, var būt nelīdzena vai ledusskapis var būt nestabils. Padariet to līdzenu, pagriežot līmeņošanas kājas. • Ledusskapja aizmugurē novietoti nevajadzīgi priekšmeti.
Apsalums vai ledus kristāli uz saldētas pārtikas	<ul style="list-style-type: none"> • Durvis var būt atstātas pusvīrus vai iepakojums var neļaut aizvērt durvis. • Durvis tiek atvērtas pārāk bieži vai paliek atvērtas pārāk ilgi. • Pārtikas iepakojumos var gadīties apsalums.
Uz korpusa virsmas veidojas mitrums	<ul style="list-style-type: none"> • Šī parādība biežāk notiek mitrās vidēs. Noslaukiet to ar sausu dvieli.
Iekšpusē uzkrājas mitrums	<ul style="list-style-type: none"> • Durvis tiek virinātas pārāk bieži vai paliek atvērtas pārāk ilgi. • Mitros laika apstākļos, kad durvis ir atvērtas, gaiss ledusskapī ienes mitrumu.
Ledusskapim ir smaka	<ul style="list-style-type: none"> • Pārtikai ar spēcīgu aromātu jābūt cieši apsegtai vai ietītai. • Pārbaudiet, vai ledusskapī neatrodas sabojājusies pārtika. • Nepieciešams iztīrīt iekšpusi. Skatiet sadaļu TĪRĪŠANA.

Durvis neaizve ras pareizi.

- Pārtikas iepakojums neļauj aizvērt durvis. Pārvietojiet iepakojumus, kas neļauj aizvērt durvis.
- Ledusskapis nestāv taisni. Noregulējiet līmeņošanas kājas.
- Grīda, uz kuras uzstādīts ledusskapis, var būt nelīdzena vai ledusskapis var būt nestabils. Pagriežot līmeņošanas kājas pulksteņrādītāja virzienā, nedaudz paceliet ledusskapja priekšpusi.

Nedarbojas iekšējais apgaismojums

- Rozetē nav strāvas.
- Ja nedarbojas LED lampas, jāsaazinās ar autorizētu servisa pakalpojumu sniedzēju vai ražotāju.

Netiek izsniegts ūdens

- Ūdens tvertnē ir pārāk zems ūdens līmenis. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. (Aptuveni 2,3 l ietilpība)



Jūsu vecās ierīces likvidēšana

- 1 Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- 2 Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- 3 Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Tā var būt...

Šie gadījumi ir normāli.

	Gadījums	Risinājums
Skaņa	Kad jūs dzirdat "tak" vai "tuk" skaņu	Atkarībā no temperatūras maiņas ledusskapī šo skaņu rada dažādu detaļu izplešanās/saraušanās vai dažādu kontroles ierīču darbošanās.
	Kad jūs dzirdat "burbur-", "hik" vai "bums" skaņu	Šo skaņu rada kompresora vai ventilatora darbošanās, ledusskapī ieslēdzot vai izslēdzot. Šo skaņu rada tā pati parādība, kas rada skaņu, ieslēdzot vai izslēdzot mašīnas dzinēju.
	Kad jūs dzirdat ūdens plūšanas "buļbuļ" skaņu	Šo skaņu rada dzesētāji, kad tā izmaina saldētavas/ledusskapja stāvokli. Kad šķidrums pārveidojas par gāzi, ir dzirdama ūdens plūšanas skaņa un, kad gāze pārveidojas par šķidrumu, ir dzirdama "buļbuļ" skaņu.
	Kad tieši pēc durvju aizvēršanas jūs dzirdat vēja skaņu, piemēram, "šū~" vai "šī"	Šī skaņa rodas, kad īslaicīgi tiek samazināts iekšējais spiediens, kad ledusskapī ieplūst siltais gaiss vai saldētava tiek ātri atdzesēta.
	Kad jūs dzirdat vibrējošu skaņu	Šī skaņa rodas, kad īslaicīgi tiek samazināts iekšējais spiediens, kad ledusskapī ieplūst siltais gaiss vai saldētava tiek ātri atdzesēta.
	Kad pēc pirmās produkta uzstādīšanas reizes jūs dzirdat skaļu skaņu	Kad ledusskapis tiks izmantots pirmo reizi, tas darbosies ātrgaitā, lai ātri atdzesētos, un skaņa var šķīst skaļāka. Kad iekšējā temperatūra nokrīt zem noteikta līmeņa, skaņa norimst.
Atvērtas durvis	Kad durvis ir nedaudz atvērtas pēc to aizvēršanas	Atkarībā no ledusskapja vai saldētavas durvju aizvēršanas spēka un ātruma, durvis var nedaudz atvērties un atkal aizvērties. Uzmanieties, lai neaizvērtu durvis pārāk stipri.
Ledus/ ūdens pilieni	Kad ledusskapja iekšpusē un ārpusē ir ledus vai ūdens pilieni	Kad ledusskapja vēsajā iekšējā virsmā no ārpusē ieplūst silts gaiss, var veidoties ledus/ūdens pilieni. Tas notiks daudz ātrāk, ja ledusskapja durvis tiks bieži atvērtas un aizvērtas. Turklāt, ja uzstādīšanas vietā ir augsts mitruma līmenis vai ir lietuss sezona vai lietaina diena, ledusskapja ārpusē var veidoties kondensāts. Tā ir dabiska parādība, kas rodas mitros laika apstākļos. Noslaukiet kondensātu ar sausu drāniņu.
Temperatūra	Kad ledusskapja priekšpuse ir silta	Lai novērstu kondensāta veidošanos, ap ledusskapja priekšpusi un starpsienā starp ledusskapi un saldētavu ir ierīkotas siltummaiņas caurules. Pēc uzstādīšanas vai vasarā ledusskapis var šķīst siltāks, tie nav traucējumi darbībā un tas ir normāli.



LG Customer Information Center

- | | |
|---|---|
| ☎ LG SERVICE : (ITALIA) 199600099 | ☎ LG SERVICE : (SVERIGE) 0770-54-54-54
(DANMARK) 8088-5758
(SUOMI) 0800-0-54-54
(NORSK) 800-187-40 |
| ☎ LG SERVICE : (AUSTRIA) 0810-144-131
(SLOVENIA) 080-543-543
(SWITZERLAND) 0848-543-543 | ☎ LG SERVICE : (ČESKÝ) 420-810 555 810 |
| ☎ LG SERVICE : (DEUTSCHLAND) 01806 115411 | ☎ LG SERVICE : (SIOVENSÁ) 421-850 111 154 |
| ☎ LG SERVICE : (ΕΛΛΑΣ) 801-11-200-900-210 4800564 | ☎ LG SERVICE : (POLSKA) 0-801-54-54-54 |
| ☎ LG SERVICE : (NEDERLAND) 0900-543-5454 / 036-5377780
(BELGIUM) 015-200-255
(LUXEMBOURG) 32-15-200-255 | ☎ LG SERVICE : (ROMÂNĂ) 40-31-2283542 |
| ☎ LG SERVICE : (PORTUGAL) 808-78-5454 | ☎ LG SERVICE : (MAGYARORSZÁG) 06-40-545454 |
| ☎ LG SERVICE : (ESPAÑA) 963-050-500 | ☎ LG SERVICE : (HRVATSKA) (01)55-3-55-54 |
| | ☎ LG SERVICE : (БЪЛГАРСКИ) 07001 54 54 |
| | ☎ LG SERVICE : (Srbija) 011-3630500 |

Register your product Online!

www.lg.com