

BRUKERHÅNDBOK

TØRKETROMMEL



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

RC8084*V*W



MFL68721068
Rev.01_093016

www.lg.com

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	3
Avhenging av gamle apparater.....	9
MONTERING	10
Spesifikasjoner	10
Tilbehør.....	10
Krav til installasjonssted	11
Installasjonsinstruksjoner for stabling.....	12
BRUK.....	15
Bruke apparatet.....	15
Sortere tøyet.....	16
Kontrollpanel.....	17
Programtabell	18
Maskinens innstillinger	21
Valg Program.....	22
Rack Dry (Tørking på stativ) (valgfritt).....	25
SMARTFUNKSJONER	26
Smart apparatilkobling.....	26
Open Source Software Notice-informasjon	28
Bruke Smart Diagnosis™-funksjonen.....	29
VEDLIKEHOLD	30
Rengjøring av lofilter.....	30
Tømme vannbeholderen	31
Rengjøring av kaldluftinntaksrist.....	31
Tørke av fuktighetssensoren	31
FEILSØKING	32
Feilfinning	32
Feilkoder.....	36
GARANTI	37
DRIFTSDATA.....	38

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.

Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

 Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

 ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

 FARE

dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 ADVARSEL

For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskader når produktet brukes, bør grunnleggende forholdsregler følges, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.

Montering

- Påse at apparatet installeres, jordes og tilpasses på riktig måte av en kvalifisert serviceperson i henhold til instruksene for installasjon.
- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Stram avløpsslangen for å unngå at de adskilles.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble produktet til stikkontakt med flere uttak, skjøteledning eller adapter.

- Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
- Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste motstand for strømmen.
- Dette produktet er utstyrt med en strømlledning som har utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordnet i samsvar med alle lokale forskriftene og bestemmelsene.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordnet.
- Ikke modifier strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke passer til kontakten, få en riktig veggkontakt installert av en autorisert elektriker.

Bruk

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdelene.
- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennerlige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.

- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir ødelagt eller personskader.
- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antenkelige eller eksplosive stoffer (som voks, voksfjernere, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, bensin, flekkfjernere, terpentin, grønnsaksolje, matolje, aceton, alkohol, osv.). Feil bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics kundesinformasjonssenter.
- Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
- Bruk nye slangesett eller slangesettene som fulgte med apparatet. Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekasje og påfølgende skade på eiendom.
- Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
- Ikke bruk brannfarlige gasser og antenkelige stoffer (benzen, bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
- Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om vinteren, må den bare brukes etter tining.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymykner og klor utilgjengelig for barn.

- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.

Vedlikehold

- Sett støpselet trygt inn i stikkkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.
- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i støpselet, og trekk rett ut fra stikkkontakten.

Teknisk sikkerhet ved bruk av tørketrommelen

- Ikke tørk uvaskede plagg i maskinen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i instruksjer på tøymykneren.
- Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
- Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen spres.
- Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt rensset med industrielle kjemikalier.
- Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.

- Ikke drikk det kondenserte vannet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til matbårne sykdommer.
- Lofilteret må rengjøres regelmessig.
- Pass på at det ikke samles opp lo rundt apparatet.
- Ikke sprut tørrengjøringsmidler direkte på enheten eller bruk enheten til å tørke klær som er påført tørrengjøringsmiddel.
- Ikke tørk klær med oljeflekker i trommelen. Oljer (inkludert spiselige oljer) som er sølt på klær, kan ikke fjernes helt selv etter vasking med vann.
- Enheten må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern bryterenhet, f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av.
- Ta klærne ut av tørketrommelen straks tørkingen er fullført eller strømmen slås av under tørkeprosessen. Hvis du etterlater klær som har blitt tørket i trommelen, kan dette føre til brann. Klær kan være brannfarlige like etter at de er tatt ut av trommelen etter tørking. Ta klærne ut av trommelen umiddelbart etter tørking og heng dem deretter opp eller legg dem flatt, slik at de blir avkjølt.

Deponering

- Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.



Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

- Inneholder fluorholdige klimagasser. R134a (GWP:1430): 0.500 kg / 0.715 tonn CO₂-ekvivalenter. Hermetisk lukket system.

Spesifikasjoner

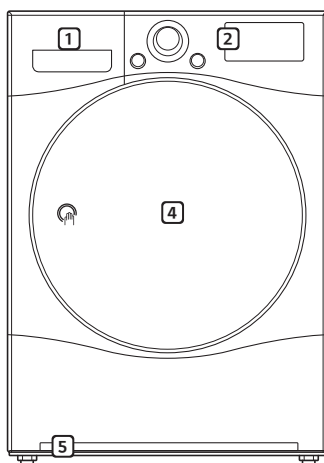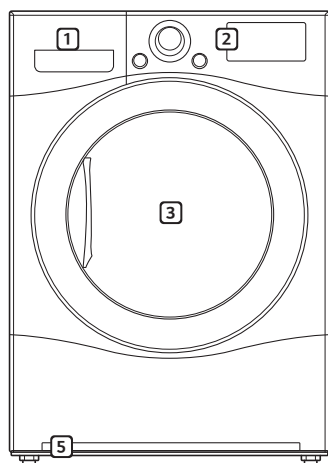

- ① Vannbeholder
- ② Betjeningspanel
- ③ Glassdør
- ④ Gjennomsiktig dør
- ⑤ Luftventilasjonsgritter

Modell	RC8084*V*W
Strømforsyning	230 V~ 50 Hz
Størrelse	600 mm (B) x 640 mm (D) x 850 mm (H)
Maskinens vekt	54 - 57 kg
Tillatt temperatur	5 - 35 °C
Maks. Kapasitet	8 kg


- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre apparatets kvalitet.

Tilbehør


Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter for kjøp.



Kondenserende
avløpsslange og
slangeholder




Tørkehylle



Monteringssett

Krav til installasjonssted

Sted

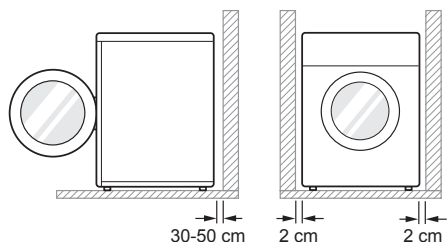

Gulv i vater : Tillatt helling under hele apparatet er 1°.

Strømuttak : Må være innenfor 1,5 meter på en av sidene på apparatet.

- Ikke overbelast veggkontakten med mer enn ett apparat.

Tilleggsklaring : For veggen, 30–50 cm: bak /2 cm: høyre og venstre side

- Ikke sett eller oppbevar rengjøringsmiddel oppå apparatet.
- Disse produktene kan skade overflaten eller betjeningsknappene.

MERK

- For å få bedre tørkeresultater holder du baksiden av apparatet på avstand fra veggen.
- Ikke monter apparatet der det kan oppstå fare for frost eller støvdannelse.
- Det kan hende apparatet ikke fungerer ordentlig eller det kan skades av at kondensert vann fryser i pumpen eller avløpsslangen.
- Ikke monter produktet ved siden av et apparat med høy temperatur, slik som kjøleskap, ovn eller komfyr, o.l. Dette kan føre til dårlig tørkeresultater og programvarighet, og påvirke kompressorens funksjon. Apparatet fungerer best i romtemperatur på 23 °C.

Plassering

- Installer apparatet på et plant, fast gulv.
- Pass på at luft sirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av teppe, ryer eller annet.
- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under produktet.
- Ikke installer produktet i rom der temperaturen kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren og temperaturene er under null plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
- Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en tekniker ved eventuelle reparasjoner når maskinen er ferdig installert.
- Når apparatet er installert, juster alle fire føtter med nøkkelen for transportboltene for å sikre at apparatet er stabilt og at det er en klaring på ca. 20 mm mellom toppen av apparatet og undersiden av arbeidsbenken.

Krav til ventilasjon

- Krok eller under en benk
 - Sørg for en luftstrøm på 3,17 m³/min gjennom enheten
- Skap
 - Kabinett døren må ha 2 (ventilasjons) åpninger med hver en minimumsåpning på 387 cm², plassert 8 cm fra bunnen og toppen av døren.

⚠ ADVARSEL

- Unngå å installere produktet rundt en varmekilde. Baksiden av apparatet må være godt ventilert. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til problemer.
- Apparatet skal ikke installeres ved siden av et kjøleapparat.
- Apparatet er ikke laget for maritimt bruk eller til bruk i mobile installasjoner, som i campingvogner, fly, osv.

Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
- Ta alltid ut støpselet etter bruk.
- Koble apparatet til en jordnet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett å komme til.


Installasjonsinstruksjoner for stabling

Tørketrommelen kan plasseres oppå en vaskemaskin fra LG og festes med et stablesett. Denne installasjonen må utføres av en kvalifisert serviceperson for å sikre at installasjonen utføres riktig.

Den kvalifiserte servicepersonen ser til at du har riktig stablesett for vaskemaskinmodellen du har, og sørger for at alt blir godt festet. Derfor er det viktig at dette gjøres av en profesjonell.

Monteringssett

Du trenger LG-stablesett for å stable denne tørketrommelen.

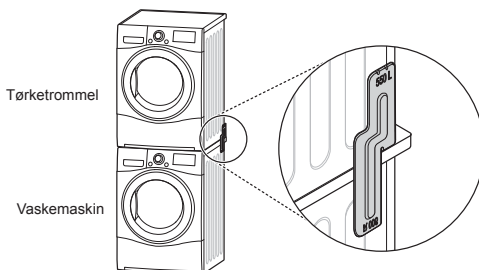


Denne tørketrommelen kan kun stables oppå en vaskemaskin fra LG. Ikke prøv å stable tørketrommelen på vaskemaskiner av andre merker. Dette kan føre til personskade eller skade på gjenstander.

Form og monteringsretning	Størrelse på vaskemaskinens topplate			
	550 mm		600 mm	
	550 L	550 R	600 L	600 R


Installasjonsprosedyre

- 1 Plasser LG-tørketrommelen på LG-vaskemaskinen.
- 2 Fjern de to skruene fra bunnen av det bakre dekkelet på hver side, slik det illustreres under.

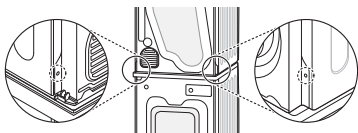


- 3 Juster hullene til stablesettet og hullene på det bakre dekkelet.

- 3-1) 600 mm

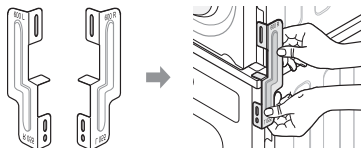

- 3-1) 550 mm

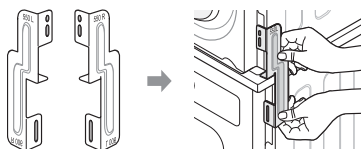

- 4 Fest de to skruene som tidligere ble fjernet fra tørketrommelen, til stablesettet.
- 5 Bruk de fire skruene i tilbehørsesken (16 mm) til å montere vaskemaskinens bakre deksel med stablesettet.
- 6 Prosedyren for motsatt side er den samme.


⚠ ADVARSEL

- Feil installasjon kan forårsake alvorlige ulykker.
- Vekten av apparatet og høyden av installasjonen gjør stablingen for risikabel for kun én person. Prosedyren skal utføres av to eller flere kvalifiserte servicepersoner.
- Apparatet er ikke egnet til en innebygget installasjon. Ikke installer det som et innebygget apparat.
- Ikke bruk apparatet hvis det ikke er stablet ordentlig.


Tømming av kondensert vann

Vanligvis pumpes kondensert vann opp til vannbeholderen der vannet samles opp til det tømmes for hånd. Vannet kan også tømmes ut direkte i et vannuttak, spesielt når tørketrommelen er stablet oppå en vaskemaskin. For et tilkoblingssett for hovedavløpsslangen er det bare å endre vannets bane og omdirigere dreneringen som det står forklart under:


- 1 Ta ut tilkoblingssettet.

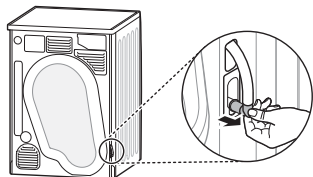

- 2 Skill slangen til vannbeholderen fra settet.

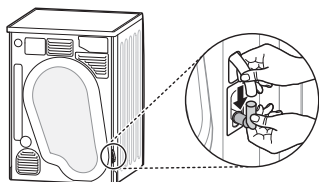

- 3 Koble avløpsslangen til settet.


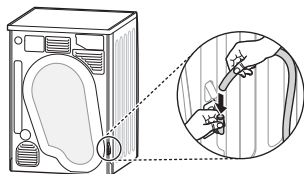


Vatre apparatet

Ved å vatre apparatet forhindrer man støy og vibrasjoner. Plasser apparatet på et robust, jevnt gulv.

Hvis apparatet ikke står jevnt, kan du justere føttene foran etter behov.

Vri dem med klokken for å heve og mot klokken for å senke til apparatet ikke lenger vipper, både forover og bakover, fra side til side og hjørne til hjørne.

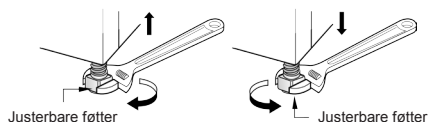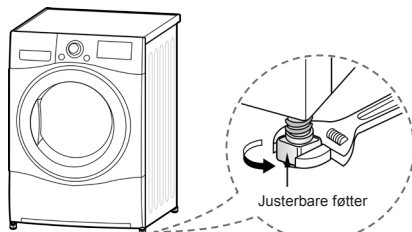

Diagonal kontroll


- Når du trykker ned de diagonale hjørnene på topplaten skal apparatet ikke bevege seg opp og ned i det hele tatt (sjekk i begge retninger). Hvis apparatet vugger når topplaten skyves diagonalt, juster føttene igjen.

Bruke apparatet


Før den første syklusen setter du apparatet til å tørke i fem minutter for å varme opp trommelen. Åpne døren mellom tøyet de første par gangene du bruker apparatet, slik at innvendig luft fra apparatet kan spre seg.

1 Påse at lofilter og vannbeholder er rene.

- Lofilteret befinner seg på innsiden av dørkanten. Det må rengjøres før hver tørkesyklus.
- Åpne døren og påse at lofilteret er rent. Rengjør lofilteret hvis det ikke er rent.

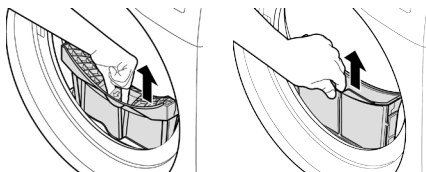

- Kontroller også om vannbeholderen må tømmes – slik oppnår du optimalt tørkeresultat.

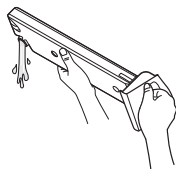

! ADVARSEL

- Ikke drikk det kondenserte vannet.

MERK

- I enkelte tilfeller kan enheten stoppe og vise en feilmelding som angir at kondensstanken er full. Tøm vanntanken før du starter enheten på nytt.

2 Legg tøyet inn i trommelen etter du har sortert det.

- Klærne skal sorteres etter tekstiltype og tørrhetsnivå, og alle strenger og belter skal knyttes godt sammen før tøyet legges inn i trommelen. Trykk tøyet bakover, slik at det holder avstand fra dørens pakning. Hvis ikke kan dørens pakning og klærne bli ødelagt. Lukk døren.

! FARE

- Påse at det ikke kommer klær mellom døren og gummipakningen.


3 Slå på strømmen.

- Trykk på **Power**-knappen. Indikatorikonet over knappen lyser opp og viser at apparatet er klar til bruk.



4 Velg det tørkeprogrammet du ønsker.

- Du kan velge et program ved å vri programvelgeren til ønsket program vises.
- Hvis du trykker på **Start/Pause**-knappen uten å velge et program, fortsetter apparatet med Cotton (Bomull)-programmet. Se programtabell for mer detaljert informasjon.

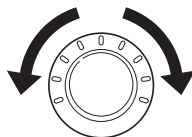

5 Trykk på knappen **Start/Pause**.



6 Etter syklusen er ferdig, åpner du døren og tar ut tøyet.

7 Slå av apparatet.

- Trykk på knappen **Power**.

FARE

- Vær forsiktig! Trommelen kan fortsatt være varm.
- Apparatet skal ikke brukes til andre formål enn det som det ble utformet for.

MERK

- Den siste delen av tørkesyklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
- En høy omgivelsestemperatur og et lite rom kan både redusere tørketid og energiforbruk.

Sortere tøyet

Alle klær har en vaskelapp, så det anbefales at du tørker klærne i henhold til vaskelappen.

Ikke kun dette, men klærne må også sorteres i forhold til størrelse og tekstiltype.

For å få best mulig tørkeresultat og effektiv energiforbruk, må du ikke overbelaste apparatet.

Ullplagg

- Tørk ullplagg på Ull-programmet. Påse at du følger symbolene på vaskelappen først. Wool (ull) kan ikke tørkes helt fra syklusen, så ikke gjenta tørking av ull. Strekk ullplaggene til deres opprinnelige form, og tørk dem flattliggende.

Vevde og løkkestrikkede materialer

- Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan krympe, avhengig av kvaliteten.

Permanent press og syntetiske plagg

- Ikke overbelast apparatet. Ta ut plagg som skal ha permanent press så snart apparatet stanser, for å redusere krølling.

Babytøy og nattøy

- Sjekk alltid vaskelappen.

Gummi og plast


- Ikke tørk noe som er laget av, eller som inneholder gummi eller plast, slik som:
 - Forklær, smekker og stoltrekk
 - Gardiner og bordduker
 - Badematter

Glassfiber

- Ikke tørk glassfiberplagg i apparatet. Glasspartikler som er etterlatt i apparatet kan sette seg fast i klærne neste gang det brukes.

Ikonet	Beskrivelse
	Dry (Tørk)
	Tørk i trommel
	Permanent press/krøllebestanding
	Finvask
	Må ikke tørkes i tørketrommel
	Ikke tørk
	Høy varme
	Middels varme
	Lav varme
	Ikke noe varme/luft
	Tørkestativ/heng til tørk
	Dryppes tørr
	Tørkes flatt
	I skyggen

Kontrollpanel

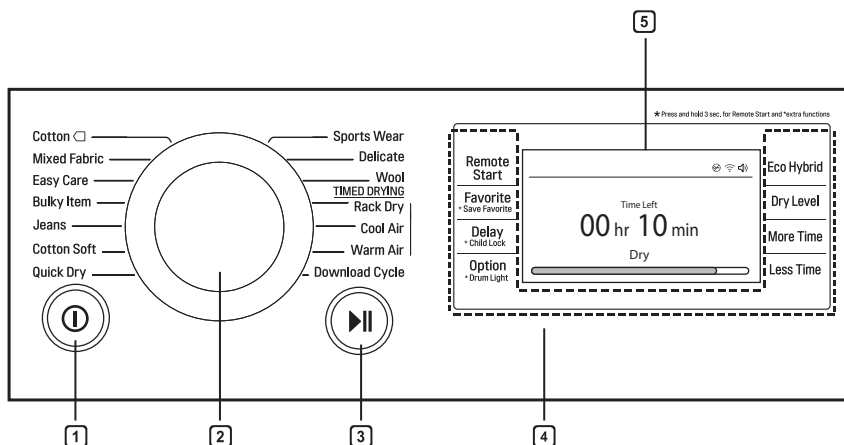

1 Power (Strøm)-knapp

- Trykk på **Power**-knappen for å slå apparatet av og på.
- Trykk på **Power**-knappen for å avbryte Tidsforsinkelse.

2 Programvelger

- Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klær.
- Lampen vil tennes for å angi valgt program.

3 Start/Pause-knapp

- **Start/Pause**-knappen brukes for å starte eller pause en tørkesyklus.
- Under pausemodus slås strømmen av automatisk etter 60 minutter.

4 Ytterligere programknapper

- Bruk disse knappene for å velge ønskede alternativer for det valgte programmet.

5 Display

- Displayet viser beregnet tid som gjenstår.

Programtabell

Tørkeprogram

Sensor Dry-programmer				
Program	Klestype	Detalj	Tørkenivå	Tørketrommelens kapasitet
Cotton (Bomull)	Håndklær, morgenkåper og sengetøy	For tykke og vatterte tekstiler	Extra (Ekstra tørt)	8 kg
	Badehåndklær, kjøkkenhåndklær, undertøy og bomullssokker	For tekstiler som ikke må strykes	Cupboard (Skaptørt)	8 kg
	Sengetøy, duker, håndklær, t-skjorter, pologensere og arbeidsklær	For tekstiler som må strykes	Iron (Stryketørt)	8 kg
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)	Sengetøy, duker, treningstøy, anorakker og tepper	For tykke og vatterte tekstiler som ikke må strykes	Extra (Ekstra tørt)	4 kg
	Skjorter og bluser	For tekstiler som ikke må strykes	Cupboard (Skaptørt)	4 kg
	Bukser, kjoler, skjørt og bluser	For tekstiler som må strykes	Iron (Stryketørt)	4 kg
Easy Care (Skånsom)	Skjorter, t-skjorter, bukser, undertøy og sokker	For polyamid, akryl og polyester som ikke må strykes	Cupboard (Skaptørt)	3,5 kg
	Skjorter, t-skjorter, undertøy, anorakker og sokker	For polyamid, akryl og polyester som må strykes	Iron (Stryketørt)	3,5 kg
Bulky Items (Store tekstiler)	Sengetøy, laken	For større plagg	-	2 kg
Jeans (Jeans)	Jeans og plagg som mister fargen.	For jeans som ikke må strykes	-	3 kg
Cotton Soft (Bomull Myk)	T-skjorter, putevar og håndklær	For bomullstekstiler som ikke må strykes	-	4,5 kg
Quick Dry (Hurtigtørk)	Sengetøy og håndklær (med unntak av finvask), sportsklær, større plagg.	For små mengder med passende tekstiler med kort tørketid	-	1,5 kg

Sensor Dry-programmer				
Program	Klestype	Detalj	Tørkenivå	Tørketrommelens kapasitet
Sports Wear (Treningstøy)	Fotballutstyr og treningstøy	For polyester	-	2 kg
Delicate (Finvask)	Silke, fintekstiler og undertøy	For tekstiler som er følsomme ovenfor varme, slik som syntetiske tekstiler	-	1,5 kg
Wool (Ull)	Wool (Ull)	For ulltekstiler	-	1 kg
Timed Drying (Tidsinnstilt tørk) -programmer				
Program	Klestype	Detalj	Tørkenivå	Tørketrommelens kapasitet
Rack Dry (Tøking på stativ)	Silke, ull, delikat undertøy	Oppfrisker klærne uten tromling	-	-
Cool Air (Kald luft)	Alle tekstiler som trenger en oppfriskning	Tromler uten varme	-	-
Warm Air (Varm luft)	Badehåndklær, badekåper, kluter og vatterte tekstiler i akryl	Små plagg og fuktige klær, hverdagsplagg som er egnet til varmetøking	-	-

FARE

- Dersom det er mindre enn 1 kg, bruker du programmet **Varm luft** i Tidsinnstilt tørk. Ullplagg skal tørkes med **Ull**-programmet, og varmeømfintlige tekstiler, deriblant silke og undertøy, skal tørkes med **Finvask**-programmet. Vær oppmerksom på at du overholder den anbefalte tøymengden når du velger et ønsket program. Ellers kan klærne bli ødelagt.

MERK

- Testet i samsvar med EN61121 og direktiv 932/2012
- Set programmet til Cotton Cupboard Eco (Bomull Skaptørt Eco) (full og halv mengde) til testing i samsvar med EN61121 og Direktiv 932/2012
- Standard Bomull-program: Cotton  +  +  Option (Standard) (Dette er det mest effektive programmet når det gjelder testforholdene angitt av EN61121 og direktiv 932/2012)
- Det er egnet til å tørke normal våtvask av bomull og er det mest effektive programmet når det gjelder energiforbruk ved tøking av våtvask av bomull.
- Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, vannhardhet og temperatur på vanninntak.
- Hvis produktet er installert som bygget under, kan dette redusere ytelsen.
- Hvis klesvasken ikke sentrifugeres på høy hastighet under vasking, øker energiforbruket og tørketiden.

Ekstra valg


 = Standard

Program		Eco Hybrid (Eko Hybrid)				Option (Alternativ)	
Program	Dry Level (Tørkenivå)	AV	Eco	Normal	Turbo	Strykejern	Pip for damptørt
Cotton (Bomull)	Extra (Ekstra tørt)		•	•	•		•
	Cupboard (Skaptørt)		•	•	•		•
	Iron (Stryketørt)		•	•	•	•	
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)	Extra (Ekstra tørt)		•	•	•		•
	Cupboard (Skaptørt)		•	•			•
	Iron (Stryketørt)		•	•		•	
Easy Care (Skånsom)	Cupboard (Skaptørt)		•	•	•		•
	Iron (Stryketørt)		•	•		•	
Bulky Items (Store tekstiler)					•		
Jeans (Jeans)					•		
Cotton Soft (Bomull Myk)					•		
Quick Dry (Hurtigtørk)					•		
Sports Wear (Treningstøy)			•				
Delicate (Finvask)			•				
Wool (Ull)		•					
Rack Dry (Tørking på stativ)		•	•				
Cool Air (Kald luft)		•					
Warm Air (Varm luft)				•	•		

Maskinens innstillinger

Setting (Innstilling)

Wi-Fi, lydenhet, lysstyrke og språkinnstillinger kan endres.

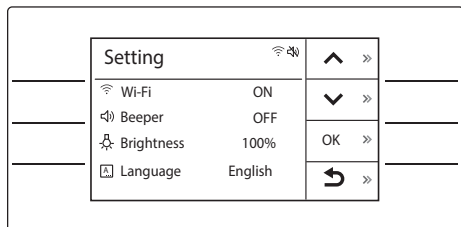

Wi-Fi (📶)

Se "Tilkobling av smartenhet" for å få detaljert informasjon.

Beeper (Lydsignal) (🔊)

Innstillingen for Beeper lagres, selv etter at maskinen er slått av.

Brightness (Lysstyrke) (💡)

Lysstyrken kan justeres i intervaller på 20 %, fra 0 % til 100 %.


Language (Språk) (🌐)

Engelsk brukes som standardspråk. Språket kan kun endres når displayet er på.


På versjonen for LG Smart Laundry&DW Global-appen kan dette endres uten å informere kundene.

Slik angir du innstillingen


- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk på **Option**-knappen for å velge innstillingselementer.
(**1** : Opp, **2** : Ned, **3** : OK, **4** : Tilbake)

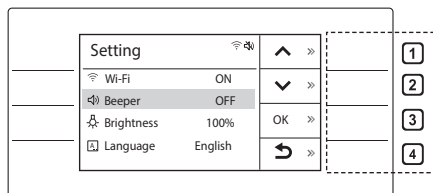

- 3 Velg On (På) eller Off (Av).
(Angi ønsket funksjon og trykk på **3**-knappen for å fullføre innstillingen.)

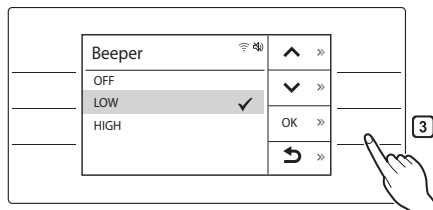

- 4 Trykk på **4**-knappen for å gå tilbake til skjermbilde med valgt tørkeprogram.
(Gjenta trinn 2 hvis du trenger å angi ekstra innstillinger.)

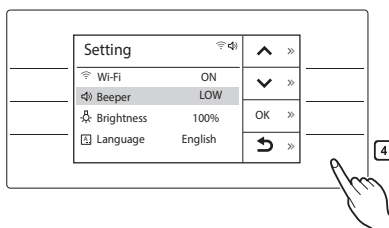

Valg Program

Remote Start (Fjernstart)

Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor lenge det er til det er ferdig.

MERK

- Du må først koble til en gateway og registrere enheten før du kan bruke fjernstartfunksjonen. (Se "Tilkobling av smartenheter".)

Bruke fjernstart:

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Trykk og hold **Remote Start**-knappen i 3 sekunder for å aktivere fjernstartfunksjonen.
- 3 Start et program fra LG Smart Laundry&DW Global-appen på smarttelefonen.

MERK

- Hvis du ikke starter enheten, vil den vente med å starte en syklus til du slår den av fra appen eller deaktiverer fjernstartfunksjonen.

Deaktivere fjernstart:

Trykk og hold **Remote Start**-knappen i 3 sekunder når fjernstart er aktivert.

Favorite (Favoritt)

Med alternativet Favorite (favoritt) kan du lagre et egendefinert tørkeprogram for fremtidig bruk.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Velg et program.
- 3 Velg et alternativ eller ytterligere program. (Anti-crease, Eco Hybrid, osv.)
- 4 Trykk og hold nede knappen **Favorite** i tre sekunder.

Nå er favorittalternativet lagret for fremtidig bruk. For å bruke det lagrede programmet velger du **Favorite**-alternativet og trykker på knappen **Start/Pause**.

Delay (Forsinket)

Du kan bruke forsinkelsesalternativet til å justere når tørkesyklusen skal være ferdig. Maksimal tidsforsinkelse er 19 timer. Minste tidsforsinkelse er 3 timer.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Velg et program.
- 3 Trykk **Delay**-knappen.
- 4 Still tidsforsinkelse time(r) ved å trykke **Eco Hybrid**- og **Dry Level**-knappene.
- 5 Trykk **More Time**-knappen for å lagre ønsket ferdigstillestid for tørkesyklusen.
- 6 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Child Lock (Barnelås)

Bruk dette alternativet for å deaktivere kontrollene. Denne funksjonen kan hindre at barn endrer sykluser eller bruker enheten.

Låse betjeningspanelet

- 1 Trykk og hold knappen **Child Lock** nede i tre sekunder.
- 2 Et lydsignal vil høres, og en melding vil vises på displayet.
Når barnesikringen er aktivert, er alle knappene med unntak av **Power**-knappen låst.

MERK

- Barnesikringsfunksjonen vil ikke tilbakestilles ved å slå av enheten eller fullføre alle syklusene. Du må deaktivere barnesikringen før du får tilgang til andre funksjoner.

Låse opp betjeningspanelet

Trykk og hold knappen **Child Lock** nede i tre sekunder.

Drum light (Trommellys)

Mens apparatet er i gang er det mulig å se innsiden av trommelen hvis du velger funksjonen **Drum light**.

- Trykk og hold **Drum Light**-knappen i tre sekunder for å slå på eller av Trommellys-funksjonen.
- Lyset vil bli slått av etter 4 minutter.

Eco Hybrid (Eko Hybrid)

Dette ekstraprogrammet gir mulighet til å spare enten energi eller tid.

- Eco: Alternativ som sparer energi.
- Turbo: Tidsbesparelsesalternativ.

More Time / Less Time (Mer tid / Mindre tid)

Bruk disse knappene med de tidsinnstilte tørkeprogrammene for å justere tørketiden.

Trykk **More Time**-knappen for å øke den valgte programtiden med 5 minutter.

Trykk **Less Time**-knappen for å redusere den valgte programtiden med 5 minutter.

Anti Crease (Anti-krøll)

Alternativet Antikrøll forhindrer at det dannes krøller hvis tøyet ikke tas ut direkte etter slutten av tørkesyklusen. Når du har valgt **Anti Crease**, fortsetter apparatet med å kjøre og stoppe, og gir deg to timer til å ta ut tøyet. Dersom døren åpnes når Antikrøll brukes, blir det straks avsluttet.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Velg et program.
- 3 Trykk **Option**-knappen og velg **Anti Crease**.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Option (Alternativ)

Hand Iron (Strykejern)

Denne funksjonen gjør at klærne forblir fuktigere enn tørrhetsnivået til standard strykeprogram.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Velg et program.
- 3 Trykk på **Dry Level** knappen til **Iron** er valgt.
- 4 Trykk på knappen **Option** og velg **Hand Iron**.
- 5 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Damp Dry Beep (Pip for damptørt)

Med dette alternativet piper apparatet når klærne er klare til stryking.

Slik kan du ta ut lette plagg som tørker raskere, eller plagg du vil stryke eller henge opp mens de fortsatt er litt fuktige.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Velg et program.
- 3 Trykk på knappen **Dry Level** og velg et nivå.
- 4 Trykk på Option -knappen og velg **Damp Dry Beep**.
- 5 Trykk på knappen **Start/Pause**.
- 6 Når klærne er klare til stryking, piper alarmen i omtrent ett minutt.
- 7 Trykk på **Start/Pause**-knappen og åpne døren.
- 8 Ta ut plaggene du vil stryke. (La resten av tøyet ligge i apparatet.)
- 9 Lukk døren og trykk på **Start/Pause**-knappen.


Rack Dry (Tørking på stativ) (valgfritt)

Tørkestativet settes inn i apparatet, slik som på bildet under. Fjern og kast emballasjematerialet før bruk.


Tørking på stativ er laget til å brukes med klesvask som må tørkes flatt, uten tromling, deriblant gensere og fine tekstiler.

1 Åpne døren.

2 Sett inn kroken i midten av trommelen.

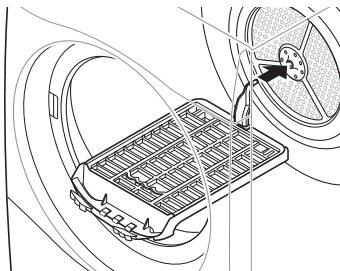


3 Plasser tørkehyllen på strukturen over lofilteret og trykk det ned for å feste det.

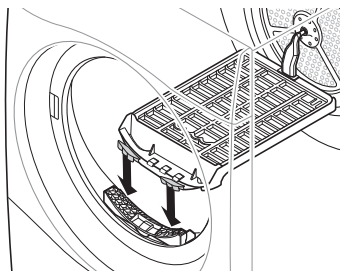

4 Legg våte plagg opp på stativet. Påse at det er nok plass rundt plaggene, slik at luften kan sirkulere.

- Stativet beveger seg ikke, men trommelen roterer.

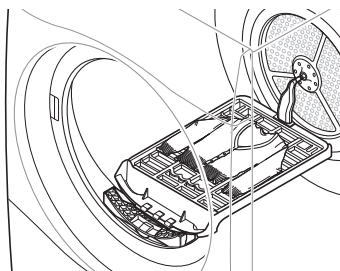

5 Lukk døren.

6 Slå på enheten og dreii knotten for å velge **Rack Dry**.

7 Trykk **More Time**- eller **Less Time**-knappen for å stille ønsket tid.

6 Trykk på knappen **Start/Pause**.

MERK

- Kontroller lofilteret og fjern oppsamlet lo fra plaggene du har tørket på hyllen.

Smart apparattilkobling

Tilkoblingsoversikt

Denne smartenheten tilbyr ulike alternativer for klesvask. Straks den er koblet til Internett via et hjemmenettverk, kan den sjekke hvor langt et program har kommet og fjernstyre maskinen ved hjelp av LG Smart Laundry&DW Global-appen for smarttelefoner.

Appen kan stilles inn til å sende push-varsler når programmet er fullført eller det er problemer med enheten. Den inneholder også en liste over ekstra programmer som kan lastes ned, og hjelper deg med å feilsøke problemer ved å registrere og analysere data fra enheten.

Produktregistrering og oppsett for Wi-Fi

- 1 Kjør LG Smart Laundry-appen på en smarttelefon.
- 2 Velg Smartenhet.
- 3 Velg Tørker.
 - Hvis du ser en popup-melding om NFC, trykker du på Avbryt.
- 4 Trykk på Wi-Fi-modellknappen nederst på skjermen.
- 5 Logg på med e-postadressen og passordet du registrerte deg med. Hvis du ikke har en LG-konto, trykker du på Opprett en konto-knappen og registrerer deg med bruker-ID og passord.

6 Velg Pålogging-knappen.

7 På neste side viser appen listen med WiFi-nettverk. Velg hjemmenettverket ditt.

8 Hvis nettverket krever en nøkkel, angir du passordet og velger Koble til-knappen. Hvis appen kobler til hjemmenettverket, slår du på tørketrommelen og trykker på Alternativer-knappen og trykker på Mer tid-knappen.

9 Appen forsøker nå å koble til enheten og registrere den som et WiFi-produkt. Det vises et varsel når tørkeren er konfigurert og produktregistrering samt WiFi-oppsett er fullført. Indikatoren for WiFi-tilkobling lyser når maskinen kobler til hjemmenettverket.

MERK

- LG Electronics påtar seg ikke noe ansvar for problemer med nettverkstilkobling eller problemer, feilfunksjoner eller feil forårsaket av nettverkstilkobling.
- Det kan hende at nettverkstilkoblingen ikke fungerer slik den skal, avhengig av Internett-leverandøren.
- Maskinen støtter kun 2,4 GHz WiFi-nettverk.
- Bruk menyen for innstillinger i appen for å registrere eller endre maskinen. Velg Innstillinger > Endre produkt > Legg til produkt og følg deretter trinnene 2–9 over.
- Hvis ruterens eller ruterens passord er endret, velger du Innstillinger > Endre produkt > Legg til produkt og følger trinn 2-9 ovenfor.
- Det trådløse miljøet kan føre til at den trådløse nettverkstjenesten kjører sakte.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruterens. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Denne informasjonen er aktuell på publiseringstidspunktet. Appen er underlagt endringer i forbindelse med produktforbedringer, uten varsel til brukerne.

Bruke Wi-Fi-funksjonene

Appen LG Smart Laundry&DW Global lar deg bruke forskjellige praktiske funksjoner.

- Remote Start (Fjernstart)
- Smartmelding (varslingstjeneste)
- Cycle Download (nedlasting av syklus)
- Smart Diagnosis™
- Syklusinnstilling
- Vaskedata
- Energoovervåking

MERK

- Se LG Smart Laundry&DW Global-appen for detaljer om bruk av veiledningen.

Open Source Software Notice-informasjon

For å anskaffe kildekoden under GPL-, LGPL-, MPL- og andre lisenser for åpen kildekode som finnes i dette produktet, kan du gå til <http://opensource.lge.com>.

I tillegg til åpen kildekode er alle aktuelle lisensvilkår, garantifraskrivelser og opphavsrettmerknader tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også levere åpen kildekode til deg på CD-ROM for et gebyr som dekker kostnadene til å gjøre dette (f.eks. kostnader til media, frakt og håndtering) etter forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet er gyldig i tre (3) år fra datoen du kjøpte produktet.

Spesifikasjoner for trådløs modul (LCW-001)	
Frekvensområde	2412–2472 MHz
Utgangseffekt (maks.)	IEEE 802.11 b : 15 dBm
	IEEE 802.11 g : 14 dBm
	IEEE 802.11 n : 12 dBm

Varsel om EU-samsvar

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. erklærer herved at denne tørketrommelen oppfyller hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan be om den fullstendige samsvarserklæringen på følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Du kan også be om samsvarserklæringen på vårt DoC-nettsted:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruke Smart Diagnosis™-funksjonen


Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må det utføres feilsøking uten bruk av Smart Diagnosis™.

- 1 Trykk på **Power**-knappen for å skru på vaskemaskinen. Ikke trykk på noen andre knapper eller skru på programvalgknappen.
- 2 Når du blir bedt om det av servicesenteret, plasser mikrofonen på telefonen din nær knappen **Power**.

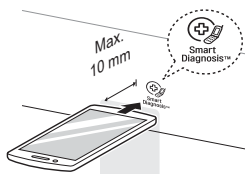

- 3 Trykk og hold **More Time**-knappen i tre sekunder, mens du holder mikrofonen på telefonen mot ikonet eller **Power**-knappen.
- 4 Hold telefonen på plass til toneoverføringen er fullført. Gjenværende tid for dataoverføringen vises.
 - Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt telefonen mens tonene sendes.
 - Hvis personen på servicesenteret ikke kan få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli bedt om å forsøke igjen.

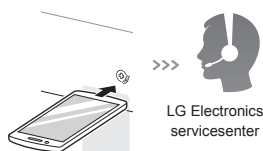

- 5 Så snart nedtellingen er gjort og tonene har stoppet, fortsett samtalen din med agenten på servicesenteret, som så vil være i stand til å hjelpe deg ved bruk av informasjonen som er sendt til analyse.

MERK

- Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
- Kommunikasjonen kan fungere bedre og du kan få bedre service hvis du bruker fasttelefonen.
- Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet, kan det hende du vil få en dårligere Smart Diagnosis™.

⚠ ADVARSEL

- Ta ut støpselet når du rengjør apparatet. Hvis strømkontakten ikke trekkes ut kan det føre til elektrisk støt.


Rengjøring av lofilter

Rengjør lofilteret før hver tørkesyklus.


Rengjøring av lofilter reduserer tørketid og energiforbruk.

1 Åpne døren.

2 Fjern det første lofilteret.

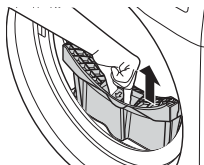


3 Fjern det andre lofilteret.

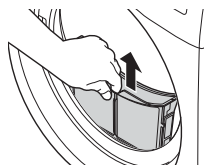


4 Åpne begge lofiltrene og fjern all loen.


- Åpne det første lofilteret.

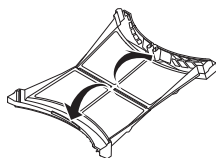


- Åpne det andre lofilteret.

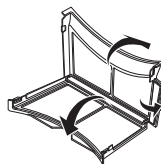

5 Skyll bort loen under varmt rennende vann.

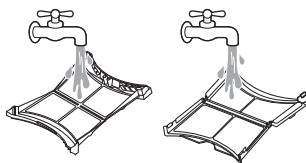

6 Tørk lofiltrene helt, lukk dem og sett begge lofiltrene tilbake på plass.

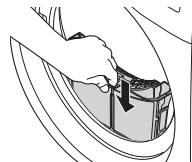**MERK**


- Fjern fuktighet fra maskenettet. Ellers kan lofilteret tettes på grunn av en vannfilm som dannes på det, og apparatet kan ikke brukes.
- Hvis lofilteret ikke er satt inn i apparatet, fungerer det ikke.

Tømme vannbeholderen


Kondensert vann samles opp i vannbeholderen. Tøm vannbeholderen etter hver bruk. Hvis du ikke gjør det, kan tørkeresultatene reduseres.

Dersom vannbeholderen er full, vil det vises en feilmelding og lydsignalet vil høres mens enheten er i drift. Hvis dette skjer, må du tømme vannbeholderen innen den neste timen.

- 1 Trekk ut vannbeholderen.

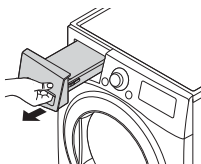

- 2 Tøm vanntanken i vasken.

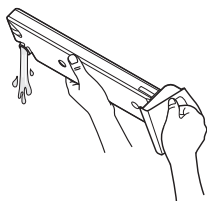


- 3 Skyv den tilbake i apparatet.

- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Rengjøring av kaldluftinntaksrist

Støvsug kaldluftinntaksrist 3-4 ganger i året for å sikre at det ikke samles opp lo eller smuss som forstyrrer luftsirkulasjonen.

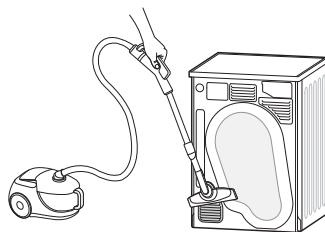


MERK

- Varm luft slippes ut gjennom ventilasjonsristen.
- Påse at det er god luftventilasjon for å unngå at gasser fra eventuelle enheter som drives med brennbart drivstoff, slik som åpen ild.

Tørke av fuktighetssensoren

Denne enheten registrerer fuktighetsnivået på klesvasken under bruk. Derfor er det viktig at det rengjøres regelmessig, slik at kalkrester på overflaten av sensoren blir fjernet.

Tørk av sensorene på innsiden av trommelen.

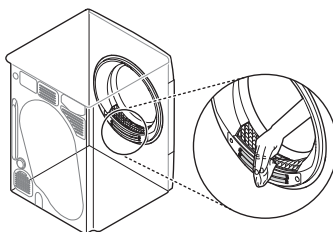

! FARE

- Ikke tørk av fuktighetssensoren med slipende materialer. Rengjør sensoren alltid med en grov svamp.

Apparatet er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis apparatet ikke virker som det skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende før du ringer etter service:

Feilfinning

Symptomer	Årsak	Løsning
Apparatet slår seg ikke på.	Strømledningen er ikke ordentlig satt inn.	• Påse at pluggen er sikkert plugget til et jordet strømuttak som samsvarer med apparatets typeskilt.
	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.	• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
Apparatet varmes ikke opp.	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.	• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
Klærne bruker for lang tid på å tørke.	Tøyet er ikke blitt ordentlig sortert.	• Skill tunge plagg fra lette plagg. Større og tyngre plagg bruker lengre tid på å tørke. Lette plagg sammen med tunge plagg kan lure sensoren, siden lette plagg tørker raskere.
	Store mengder med tunge tekstiler.	• Tunge tekstiler bruker lengre tid på å tørke, siden de holder på mer fuktighet. For å redusere og opprettholde mer konsekvente tørketider for store og tunge tekstiler, bør du dele opp disse plaggene i mindre mengder i noenlunde samme størrelse.
	Apparatets kontroller er ikke riktig angitt.	• Bruk riktige kontrollinnstillinger for type klær du tørker. Enkelte tøymengder kan kreve at du justerer tørkenivået for at de skal bli ordentlig tørre.
	Lofilteret må rengjøres.	• Fjern lo fra lofilteret før hver syklus. Når loen er fjernet holder du lofiltret mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo, slik som nye badehåndklær, og det kan hende du må sette syklusen på pause og rengjøre filteret under syklusen.

Symptomer	Årsak	Løsning
Klærne bruker for lang tid på å tørke.	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.	Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
	Apparatet er overbelastet.	Del opp svært store mengder inn i mindre mengder for å få bedre tørkeresultater og effektivitet.
	Apparatet er underbelastet.	Hvis du tørker en svært liten tøymengde bør du legge inn et par ekstra plagg for å sørge for at trommelen fungerer ordentlig. Hvis tøymengden er svært liten og du bruker Sensor Dry-programmer, kan ikke den elektroniske kontrollen finne tørrhetsnivået på tøyet og kan slå seg av for tidlig. Bruk Timed Drying (Tidsinnstilt tørk) eller ha i et par ekstra våte plagg sammen med tøyet.
Tørketiden er ikke konsekvent.	Varmeinnstillinger, tøymengde eller klærnes fuktighetsnivå er ikke konsekvent.	Tørketiden for en tøymengde varierer avhengig av type varme som brukes (elektrisk), størrelsen på tøymengden, tekstiltype, hvor våte klærne er og løfilteret. Selv en ubalansert tøymengde i apparatet kan føre til dårlig spinning, noe som gir våtere klær og lengre tørketid.
Det er igjen fettflekker og skitt på klærne.	Du har ikke brukt tøymykneren riktig.	Når du vasker klær som skal tørkes i apparatet, må du bruke riktig mengde tøymykner som står oppgitt av produsenten av tøymykneren.
	Rene og skitne klær tørkes sammen.	Bruk apparatet kun til å tørke rene plagg. Smuss fra skitne klær kan overføres til rene klær i samme eller senere tøymengder.
	Klærne ble ikke ordentlig vasket eller rengjort før de ble lagt i apparatet.	Flekker på tørre klær kan være flekker som ikke ble vasket bort i vaskemaskinen. Påse at klærne blir godt nok vasket eller skylt i henhold til instruksjoner for vaskemaskinen og vaskemiddelet du bruker. Enkelte vanskelige flekker kan kreve forbehandling før de vaskes.

Symptomer	Årsak	Løsning
Klærne er krøllete.	Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket).	• Overtørking av klær kan føre til krøller. Prøv en kortere tørketid.
	Du har latt klærne bli liggende i apparatet for lenge etter at syklusen ble ferdig.	• Bruk Anti crease (Antikrøll)-alternativet.
Klærne krymper.	Instruksene på vaskelappen har ikke blitt fulgt.	• For å unngå at klærne krymper, bør du alltid følge instruksene på vaskelappen. Enkelte tekstiler krymper på naturlig måte når de vaskes. Andre tekstiler kan vaskes, men krymper når de tørkes i apparatet. Bruk en innstilling med lav eller ingen varme.
Det er lo på klærne.	Lofilteret er ikke blitt ordentlig rengjort.	• Fjern lo fra lofilteret før hver syklus. Når loen er fjernet holder du lofiltret mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Følg rengjøringsinstruksene for lofilteret hvis det ser skittent ut. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo, og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.
	Tøyet er ikke blitt ordentlig sortert.	• Enkelte tekstiler danner lo (f.eks. et loddent hvitt bomullshåndkle) og bør tørkes separat fra klær som fanger opp lo (f.eks. et par sorte linbukser).
	Apparatet er overbelastet.	• Del ekstra store tøymengder inn i mindre mengder før tørking.
	Lommetørklær, papir, o.l. er blitt liggende igjen i lommene.	• Sjekk i lommene før du tørker klærne.
Overflødig statisk energi i klærne etter tørking.	Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket).	• Overtørking kan føre til at klærne samler opp statisk elektrisitet. Juster innstillingene og bruk en kortere tørketid, eller bruk Sensor Dry-programmer.
	Tørking av lettstelt vask, permanent press eller syntetiske blandinger.	• Disse tekstilene er mer utsatt for statisk oppsamling. Prøv å bruke tøyemykner eller bruk kortere tidsinnstilling for Timed Drying (Tidsinnstilt tørk).

Symptomer	Årsak	Løsning
Vannlekkasjer.	Slangen til vannbeholderen eller avløpsslangen er ikke riktig koblet til.	Koble til vannbeholderens slange eller avløpsslangen på riktig måte.
	Døren lukkes mens tøy eller andre gjenstander sitter fast i døren.	Sjekk om tøy eller andre gjenstander sitter fast i døren før du bruker apparatet. Hvis det kontinuerlig lekker vann, tar du kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.
Klærne har fuktige steder etter et Sensor Dry-program.	Svært stor eller liten tøymengde. Ett stort plagg, slik som et teppe eller en dyne.	Hvis plaggene er for tettpakket eller spredte, kan sensoren få problemer med å lese av tørrhetsnivået på tøyet. Bruk et Timed Drying (Tidsinnstilt tørk) for svært små tøymengder. Store gjenstander, slik som tepper eller dyner kan noen ganger bli til en liten ball med tøy. Lagene på utsiden blir tørre og registreres av sensorene, mens innsiden allikevel er fuktig. Når du tørker en enkelt større gjenstand, kan det hjelpe å sette syklusen på pause et par ganger og vende litt på tøyet slik at de fuktige områdene blir tørket. For å tørke et par plagg fra en større tøymengde som fortsatt er fuktige, eller noen fuktige flekker på en større gjenstand etter et et Sensor Dry-program er ferdig, tømmer du lofilteret og setter på et Timed Drying (Tidsinnstilt tørk) for å tørke ferdig plaggene.

Feilkoder

Symptomer	Årsak	Løsning
	Døren har blitt åpnet mens apparatet er i bruk, eller apparatet brukes uten at døren er ordentlig lukket.	- Lukk døren helt. - Hvis dE ikke frigjøres, ring etter service.
tE1 tE2 tE4 tE5	Temperatursensor har sviktet.	Ta ut støpselet og ring etter service.
F1	Temperaturen på innsiden av trommelen har plutselig steget.	Ta ut støpselet og ring etter service.
LE1	Motoren har plutselig stoppet.	- Kontroller om tøymengden overskrider maksimal tøymengde. - Ta ut støpselet og ring etter service.
LE2 AE	Kompressoren har plutselig stoppet.	Ta ut støpselet og ring etter service.
OE	Tømmepumpens motor har sviktet. Omgivelsestemperaturen for installasjonen er under null.	- Ta ut støpselet og ring etter service. - Den anbefalte omgivelsestemperaturen for installasjon er 5–35 °C.

DENNE BEGRENSEDE GARANTIE DEKKER IKKE:

- Serviceturer for å levere, hente eller installere eller montere produktet, instruere kunden om bruk av produktet, reparasjon eller utskifting av sikringer eller korrigering av kabling eller rørlegging, eller korrigering av uautoriserte reparasjoner/installasjon.
- Hvis maskinen ikke yter ved strømavbrudd og forstyrrelser eller upålitelig strømløp.
- Skader forårsaket av vannrør som lekker eller som er skadet, frosne vannrør, tette avløpsrør, utilstrekkelig eller avbrutt vannforsyning eller utilstrekkelig lufttilførsel.
- Skade som skyldes at produktet er brukt i en korrosiv atmosfære eller ikke i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen til produktet.
- Skade på produktet som skyldes ulykker, skadedyr, lynnedslag, vind, brann, oversvømmelse eller force majeure.
- Skade eller svikt forårsaket av uautorisert modifikasjon eller endring, eller hvis den brukes til annet enn det den er tiltenkt, eller ved en vannlekkasje grunnet at enheten ikke var riktig installert.
- Skade eller svikt forårsaket av feil elektrisk strømstyrke, spenning eller rørlagingsforskrifter, kommersiell eller industriell bruk eller bruk av tilbehør, komponenter eller kommersielle rengjøringsmidler som ikke er godkjente av LG.
- Skade forårsaket av transport og håndtering, inkludert skrapet, bulker, avskallinger og/eller annen skade på overflaten til produktet ditt, med unntak av slike skader som kommer av materialdefekter eller mangler ved arbeidet.
- Skadde eller manglende artikler i visning, åpnet eske, utgåtte, eller renoverte produkter.
- Produkter med det originale serienummeret fjernet, endret eller som ikke kan leses. Modell- og serienummer sammen med den originale salgskvitteringen er påkrevd for validering av garanti.
- Økninger i strøm- og vannregninger og andre lignende utgifter.
- Reparasjoner når produktet ditt brukes på en måte som ikke er vanlig, og til vanlig husholdningsbruk eller mot instruksjonene som er skissert i bruksanvisningen.
- Kostnader i tilknytning til fjerning av maskinen fra boligen din for reparasjon.
- Demontering og ny installasjon av produktet hvis det er satt på et utilgjengelig sted eller ikke er installert i henhold til de gitte installasjonsinstruksjonene som er oppgitt i LGs bruks- og installasjonsanvisninger.
- Skader som skyldes misbruk, vanskjøtsel, feil installasjon, reparasjon eller vedlikehold. Feilaktig reparasjon inkluderer bruk av deler som ikke er godkjente eller spesifisert av LG.
- Støy eller vibrasjon anses som normalt, f.eks. lyden av vann som tømmes ut, spinnelyder eller varselsignaler.

Filteret er tett. - Varmes ikke opp, lang tørketid		Rengjør lofilteret.
Strømledning er ikke riktig koblet til, eller det er problemer med strømuttaket. Ikke noe strøm Varmes ikke opp		Koble til strømkontakten på nytt, bytt ut sikringen eller tilbakestill bryteren. Hvis uttaket er problemet, kan det hende du trenger en elektriker.

Produkt fiche_Kommisjons delegert forordning(EU) Nr. 392/2012	
Leverandørens navn eller varemerke	LG Electronics
Leverandørens modellidentifikator	RC8084*V*W
Rangert kapasitet for bomullsvask i kg for standard Cotton (Bomull) -program med full tøymengde	8 kg
Type tørketrommel	Luftavfukter tørketrommel til husholdning
Energieffektivitetsklasse	A+++
Energiforbruk «X» kWh per år, basert på 160 standard tørkesykluser som bruker standard Cotton (Bomull) -program med full og delvis full tøymengde, og forbruket til laveffektsmodusene. Faktisk energiforbruk per syklus vil variere avhengig av hvordan produktet brukes	159,0 kWh/år
Automatisk tørketrommel	Ja
Belønnet med en «EU Ecolabel» under Regulering (EC) No 66/2010	Nei
Energiforbruk for standard Cotton (Bomull) -program med full tøymengde (Edry)	1,32 kWh
Energiforbruk for standard Cotton (Bomull) -program med delvis full tøymengde (Edry1/2)	0,72 kWh
Energiforbruk for av-modus for standard Cotton (Bomull) -program med full tøymengde (Po)	0,4 W
Energiforbruk for hvilemodus for standard -Cotton (Bomull) -program med full tøymengde (PI)	0,4 W
Varighet på hvilemodus (TI)	10 min
«Cotton  +  +  » som brukes med full og delvis full mengde, er standard tørkeprogram som informasjonen på etiketten og databladet handler om, og det er dette programmet som er mest effektivt i henhold til energiforbruk for bomull.	
Den vektete programtiden (T t) til «standard cotton (bomull) -program med delvis full tøymengde»	160 min
Programtid til «standard cotton (bomull) -program med full tøymengde» (T dry)	214 min
Programtid til «standard cotton (bomull) -program med delvis full tøymengde» (T dry1/2)	119 min
Kondenseringseffektivitetsklasse «X» på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).	A
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet C dry for standard cotton (bomull) -program med full tøymengde	93 %
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet C dry1/2 for standard cotton (bomull) -program med delvis full tøymengde	93 %
Den vektete kondenseringseffektiviteten (Ct) til «standard cotton (bomull) -program med full og delvis full tøymengde»	93 %
Lydeffektnivå	63 dB(A)
Frittstående modell	

Notater

