Pedestal Kit
Installation Instruction
For Washer, Dryer


Kit de pedestal
Instrucciones de montaje
Para lavadora y secadora

Piédestal
Guide d'installation
Pour laveuse et sécheuse

Models/Modelos/Modèles 796.5112#61#
796.5104#31#

= color number, número de color, numéro de couleur

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

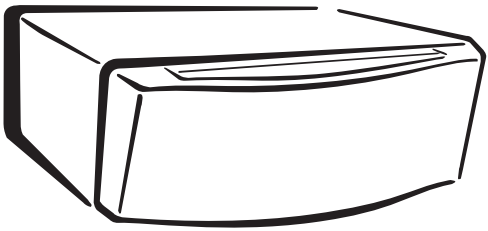

MFL67454004

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

www.sears.com
www.sears.ca

ENGLISH

NOTICE

The installer must have electrical and mechanical training and acceptable knowledge in the required work.

Safety is foremost---both your own and that of other people. Many important safety instructions are provided in this instruction and your appliance. Always read and observe all safety instructions.

⚠ WARNING


Excessive Weight Hazard

Two or more people may be needed to install and move the appliance and pedestal assembly.
Do not allow children to play on the drawer.
Do not step on the handle.

A stacked washer/dryer pair should never be mounted on a pedestal.

NOTE: A firm, solid floor is even more critical to a front-loading washer than to a top-loader. If your floor is wooden and /or frame construction, you may need to reinforce it. Front-loaders have substantially faster spin speed than top-loaders, causing greater vibration. If the floor is not solid, your washer will vibrate.

NOTE: If a drip pan must be used, take extra care to follow the instructions provided with the drip pan and make sure the leveling feet are adjusted for firm and even contact with the pan. Use of drip pans and failure to properly level the machine may result in increased vibration and noise during operation.




Included Accessories



4 T-clip



18 Mounting screws - Size: 4 X 20 mm




Drawer Divied

Tools Needed



11/16" or 17 mm Open End Wrench



Phillips screwdriver


PEDESTAL INSTALLATION

1. Remove pedestal, installation hardware, and instructions from the shipping carton.


2. Before installing the pedestal, clean the area where the laundry will be located. Make sure the floor is clean and free of foreign objects. Dust, water, oil, detergent and so on could cause vibration due to bad contact of legs with floor.




3. Level the pedestal on the clean area by adjusting the feet.

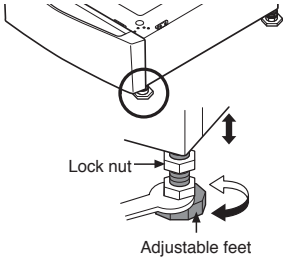

NOTE: Do not extend the legs no more than necessary to level the pedestal. The more the legs are extended, the more the machines will vibrate.




After the washer is leveled, tighten the lock nuts up toward the base of the washer using the wrench. All four lock nuts should be tightened.



4. Position the washer or dryer on top of the pedestal.

NOTE: Because of the weight of the machines, two or more people may be needed.

NOTE: If the washer was previously installed, unplug it, disconnect the inlet hoses and drain hose. Drain the water from the hoses.

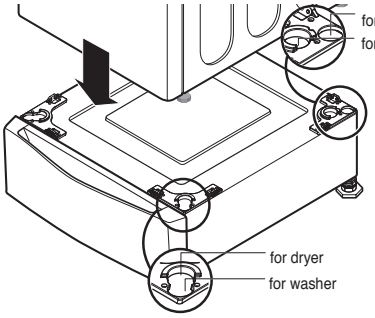



NOTE: The legs on the washer and dryer are not the same, so the recesses in the brackets on top of the pedestal are elongated. See the drawing above to identify the different locations for the washer and dryer legs. If the legs are not in the proper locations, the machine will not align properly and cannot be anchored to the pedestal.

WASHER INSTALLATION

(See page 4 for dryer instructions.)


5 Level the washer on the pedestal by adjusting the feet.

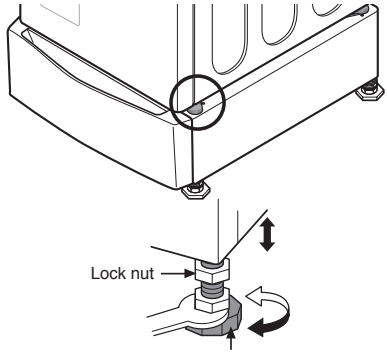

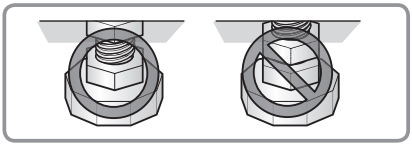


6 Check the alignment of the washer with the pedestal. Make sure the washer base brackets align with the brackets on the pedestal, then install 4 screws at each corner to securely attach the appliance to the pedestal.

NOTE: If the screws are not installed properly, noise and vibration may result.

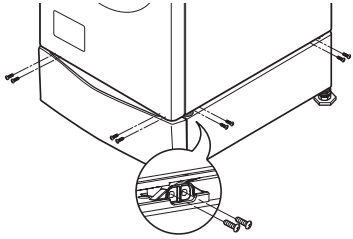

7 Move the washer to the desired place.

NOTE: The appliance and pedestal assembly must be placed on a solid and level floor for proper operation. Adjust the legs of the appliance and pedestal by turning with a wrench. Then, tighten the lock nut against the base of the pedestal with the wrench while holding the leg to make sure it does not turn.

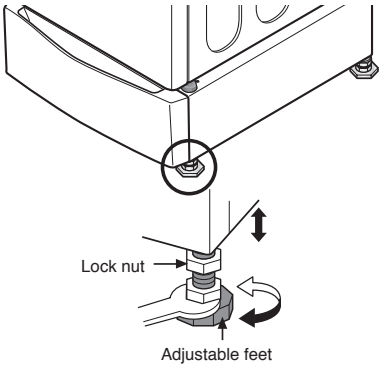

NOTE: Diagonal Check
Once the pedestal feet are adjusted, rock the washer very firmly in a diagonal direction. If one direction moves more than the other, readjust the front feet until both directions are even.




NOTE: To make sure that the washer is properly level, run the washer with a test load: place approximately 6 pounds (3 kg) of laundry in the machine. Then press POWER, select RINSE & SPIN or EXPRESS WASH cycle, and then press the START/PAUSE button. Verify that the washer does not rock or vibrate excessively during the spin cycle. If the washer vibrates or shakes, adjust the leveling feet while the washer is spinning to minimize the vibration.

ENGLISH

DRYER INSTALLATION


(See page 3 for washer instructions.)

5 Insert the T-clip of the 4 retainers into the dryer base as shown. Press up on the back of the clip and pull outward to lock into place.

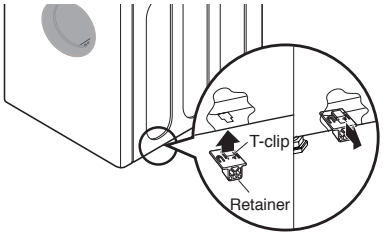


6 Position dryer on top of the pedestal.

NOTE: Because of the weight of the dryer, two or more people may be needed.

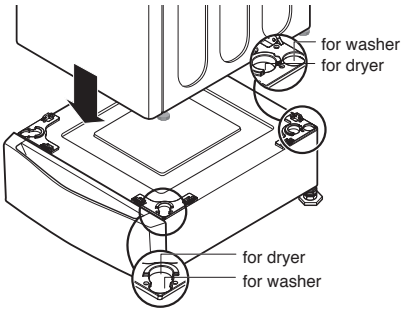


7 Make sure the holes on the pedestal align with the holes in the appliance, then install 4 screws at each corner to securely attach the appliance to the pedestal.

NOTE: If the screws are not installed properly, noise and vibration may result.

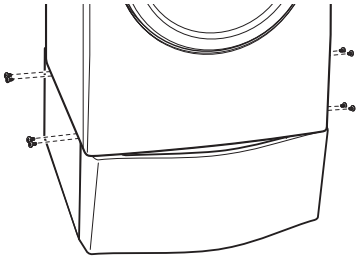

8 Move the dryer to the desired location.

NOTE: The appliance and pedestal assembly must be placed on a solid and level floor for proper operation. Adjust the legs of the pedestal using the wrench supplied. Tighten the lock nuts with the wrench.

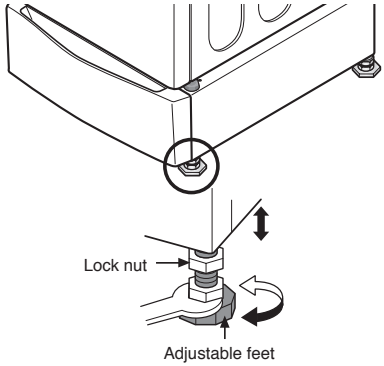

NOTE: If dryer was previously installed, uninstall it as follows:

A. Uninstalling an electric dryer:

1) Unplug the power supply cord,
2) Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and carefully remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.

B. Uninstalling a gas dryer:

1) Unplug power supply cord.
2) Turn off the gas supply.
3) Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and carefully remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.

ENGLISH

Kenmore Limited Warranty

When installed, operated and maintained according to all instructions supplied with the product, if this appliance fails due to a defect in material and workmanship within one year from the date of purchase, call 1-800-4-MY-HOME® to arrange for free repair.

If the direct drive motor is defective in material or workmanship within the second through tenth year from purchase date, call 1-800-4-MY-HOME® to receive a free replacement motor. After the first year from purchase date, you will be responsible for the labor cost of motor installation.

If this appliance is ever used for other than private family purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase. **(Does Not Apply in Canada)**

This warranty covers only defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, light bulbs, and bags.
2. A service technician to instruct the user in correct product installation, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained according to all the instructions supplied with the product.
5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

Disclaimer of Implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States or Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Roebuck & Co., Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada, Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

ADVERTENCIA

El instalador deberá tener formación técnica y mecánica y un conocimiento adecuados sobre la tarea que se debe realizar.

La seguridad es primordial, tanto la suya personal como la de otras personas. En este documento y en el electrodoméstico se proporcionan muchas instrucciones importantes sobre seguridad. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro debido al peso excesivo


Se podrían necesitar dos o más personas para instalar y mover el conjunto de electrodoméstico y pedestal.
Evite que los niños jueguen sobre el cajón. No pise el asa.

Nunca se deberá colocar una columna de lavadora/secadora sobre un pedestal.

NOTA: un suelo sólido y resistente es más crucial en el caso de una lavadora de carga frontal que en una de carga superior. Si el suelo es de madera o se trata de una construcción metálica, tal vez deba reforzarlo. La velocidad de centrifugado de las lavadoras de carga frontal es bastante superior a la velocidad de las de carga superior, por lo que las vibraciones son mayores. Si el suelo no es firme, la lavadora vibrará.

ESPAÑOL

NOTA: si es preciso usar un recogegotas, preste especial atención a la hora de seguir las instrucciones proporcionadas con el recogegotas y asegúrese de que ajusta las patas niveladoras de modo que el contacto de las mismas con la bandeja sea sólido y uniforme. Si utiliza un recogegotas y la máquina no está correctamente nivelada, se podrían producir mayores vibraciones y ruido durante su funcionamiento.



Accesorios Incluidos



4 Soporte



dieciocho 4x20 mm truss Taptite




Séparateur de tiroir

Herramientas Necesarias



11/16 po o 17 mm Abrir llave de boca




Destornillador Phillips

INSTALACIÓN DEL PEDESTAL


1. Retire el pedestal, los materiales de instalación y las instrucciones de la caja de embalaje.
2. Antes de instalar el pedestal, limpie la zona donde se colocará el electrodoméstico.
   Asegúrese de que el suelo esté limpio y libre de objetos extraños.
   La presencia de polvo, agua, aceite, detergentes, etc., podría producir vibraciones debido al mal contacto de las patas con el suelo.




3. Nivele el pedestal en un lugar limpio mediante el ajuste de sus patas.

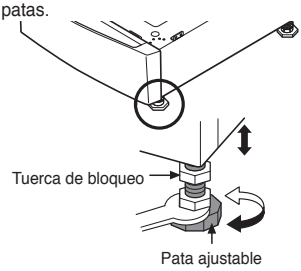

NOTA: para nivelar el pedestal, no extienda las patas más de lo necesario. Cuando más extendidas estén las patas, mayor será la vibración de los electrodomésticos.




Después de nivelar la lavadora, apriete las tuercas de bloqueo hacia la base de la lavadora con ayuda de la llave. Se deben apretar las cuatro tuercas de bloqueo.



4. Coloque la lavadora o la secadora sobre el pedestal.

NOTA: debido al peso de los electrodomésticos, puede que se necesiten dos o más personas para su traslado.

NOTA: si ya hay una lavadora instalada, desenchúfela, y desconecte los conductos de entrada y salida de agua. Vacíe el agua de los conductos.

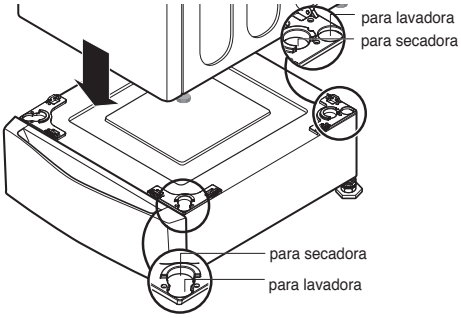



NOTA: las patas de la lavadora y la secadora no son iguales, por lo que los huecos de las abrazaderas de la parte superior del pedestal son alargados. Consulte la ilustración anterior para identificar las distintas ubicaciones para las patas de la lavadora y la secadora. Si las patas no se encuentran en las ubicaciones correctas, el electrodoméstico no quedará bien alienado y no podrá fijarse al pedestal.

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

(Consulte la página 8 para obtener las instrucciones de la secadora.)


5 Nivele la lavadora sobre el pedestal mediante el ajuste de las patas.

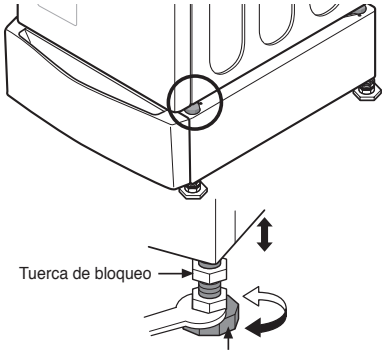

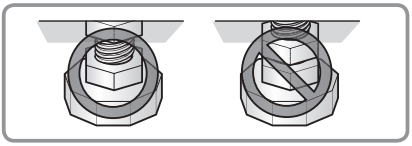


6 Compruebe la nivelación de la lavadora interior respecto al pedestal. Asegúrese de que las abrazaderas de la base de la lavadora estén alineadas con las abrazaderas del pedestal y, a continuación, coloque 4 tornillos en cada esquina fijar correctamente el electrodoméstico al pedestal.

NOTA: si los tornillos no se colocan correctamente, se podrían producir vibraciones y ruidos.

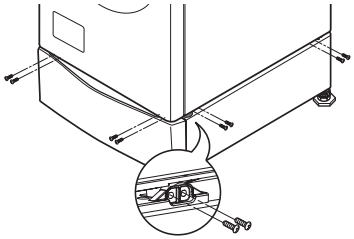

7 Mueva la lavadora al lugar deseado.

NOTA: el conjunto de electrodoméstico y pedestal deberá colocarse en un suelo sólido y nivelado para que funcione correctamente. Ajuste las patas del electrodoméstico y del pedestal con ayuda de una llave. A continuación, utilice la llave para apretar la tuerca de bloqueo contra la base del pedestal mientras sujeta la pata para que no gire.

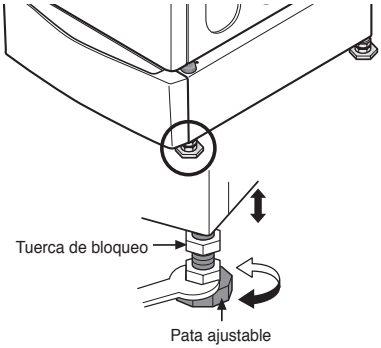

NOTA: comprobación diagonal
Una vez que las patas del pedestal estén ajustadas, balancee la lavadora en diagonal. Si la lavadora se mueve más en una dirección que en otra, vuelva a ajustar la pata delantera hasta que ambas direcciones sean uniformes.




NOTA: para asegurarse de que la lavadora está bien nivelada, realice una prueba de carga y póngala en marcha: Coloque aproximadamente 3 kilos de ropa en el electrodomestico. Pulse POWER (Encender), seleccione RINSE & SPIN (enjuague & centrifugado) o EXPRESS WASH (Lavado expreso) ciclo a continuacion, pulse el boton START/PAUSE (Poner en marcha/pausa). Verifique que la lavadora no se balancea ni vibra en exceso durante el centrifugado. Si la lavadora vibra o se mueve, ajuste la pata de nivelación mientras la lavadora está centrifugando con el fin de minimizar la vibración.

INSTALACIÓN DE LA SECADORA


(Consulte la página 7 para obtener las instrucciones de la lavadora.)

5 Inserte el clip con forma de T de los 4 retenes en la base de la secadora, tal y como se muestra en la ilustración. Haga presión hacia arriba en la parte posterior del clip y tire hacia afuera para fijarlo en su posición.

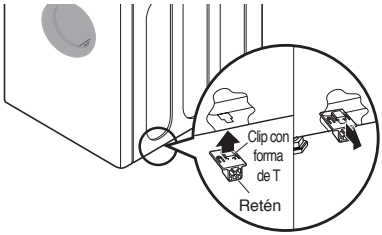


6 Coloque la secadora sobre el pedestal.

NOTA: debido al peso de la secadora, puede que se necesiten dos o más personas para su traslado.

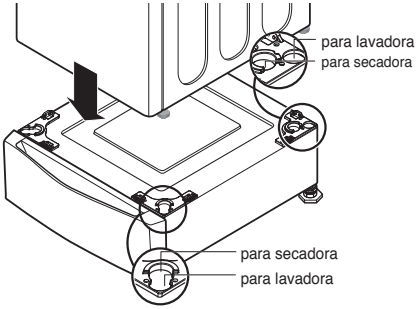


7 Asegúrese de que los orificios del pedestal estén alineados con los orificios del electrodoméstico y, a continuación, coloque 4 tornillos en cada esquina para fijar correctamente el electrodoméstico al pedestal.

NOTA: si los tornillos no se colocan correctamente, se podrían producir vibraciones y ruidos.

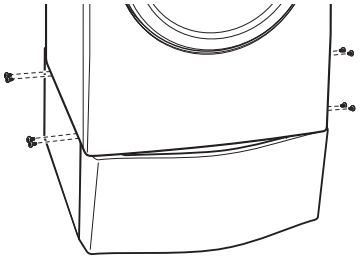

8 Desplace la secadora hasta la ubicación deseada.

NOTA: NOTA: el conjunto de electrodoméstico y pedestal deberá colocarse en un suelo sólido y nivelado para que funcione correctamente. Ajuste los pies de nivelación del pedestal utilizando la llave incluida. Apriete las tuercas de apriete con la llave.

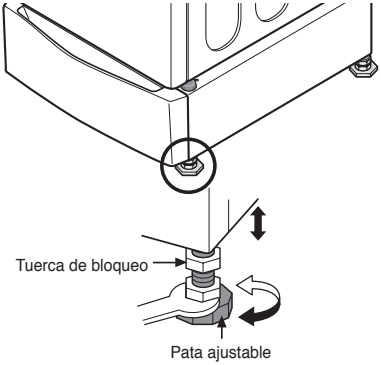

NOTA: si ya hay una secadora instalada, desinstálela del siguiente modo.

A. Desinstalar una secadora eléctrica:

1) Desenchufe el cable de corriente,
2) Retire la secadora de la pared lo suficiente como para poder aflojar la abrazadera del tubo de salida de aire. Afloje la abrazadera y retire el tubo de salida de aire de la toma de la secadora.

B. Desinstalar una secadora a gas:

1) Desenchufe el cable de corriente.
2) Cierre la válvula del suministro de gas.
3) Retire la secadora de la pared lo suficiente como para poder aflojar la abrazadera del tubo de salida de aire. Afloje la abrazadera y retire el tubo de salida de aire de la toma de la secadora.

ESPAÑOL

Garantía Limitada de Kenmore

Si este electrodoméstico fallara debido a un defecto de materiales o mano de obra dentro del año de la fecha de compra, llame al 1-800-4-MY-HOME® para solicitar su reparación gratuita, siempre y cuando se instale, opere o mantenga de acuerdo con todas las instrucciones suministradas con el producto.

Si el motor de acción directa presenta defectos de materiales o de fabricación del segundo al décimo año a partir de la fecha de compra, llame al teléfono 1-800-4-MY-HOME® para recibir un motor de repuesto gratis.Después del primer año a partir de la fecha de compra, usted será responsable del coste de la mano de obra para instalar el motor.

Si este electrodoméstico alguna vez se usa con propósitos que exceden el uso familiar, esta garantía sólo tendrá una validez de 90 días desde la fecha de adquisición.

Esta garantía sólo cubre defectos de material y de mano de obra. Sears NO PAGARÁ:

1. Elementos prescindibles que pueden gastarse debido al uso normal, incluyendo pero sin limitarse a, filtros, correas, bombitas de luz y sacos.
2. Un técnico que capacite al usuario sobre la instalación de producto, operación y mantenimiento correctos.
3. Un técnico que limpie o mantenga este producto.
4. Daños o fallas de este producto si no se instala, opera o mantiene de acuerdo con todas las instrucciones suministradas con el producto.
5. Daños o fallas de este producto como resultado de accidentes, abuso, uso inadecuado o uso diferente para el que fue diseñado.
6. Daños o fallas de este producto provocados por el uso de detergentes, limpiadores, químicos o utensilios diferentes de los recomendados en todas las instrucciones suministradas con el producto.
7. Daños o fallas de piezas o sistemas como resultado de modificaciones sin autorización hechas a este producto.

Descargo de responsabilidad de garantías implícitas; limitación de acciones legales

Las únicas y exclusivas acciones legales del cliente bajo esta garantía limitada serán la reparación del producto como se señala aquí. Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad y aptitud para un objetivo particular, se encuentran limitadas a un año o al período más corto permitido por la ley. Sears no será responsable de daños incidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños o limitaciones incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de garantías implícitas o de comerciabilidad o aptitud, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía podrá aplicarse sólo si este artefacto se utiliza en los EE. UU. o Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede contar con otros derechos, que pueden variar de estado a estado.

Sears Roebuck & Co., Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada, Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

NOTE IMPORTANTE

L'installateur doit avoir une formation en électricité et en mécanique ainsi qu'un niveau de connaissances suffisant pour réaliser l'installation.

La sécurité est primordiale, qu'il s'agisse de la vôtre ou de celle des autres. Ce guide contient de nombreuses instructions importantes. En tout temps, lisez et respectez les consignes de sécurité.

⚠ ATTENTION


Danger : Poids excessif

Au moins deux personnes sont nécessaires pour l'installation et la mise en place de la machine et du piédestal. Interdisez aux enfants de jouer sur le caisson. Ne montez pas sur la poignée.

N'installez jamais une laveuse surmontée d'une sécheuse sur un piédestal.

REMARQUE : Le choix d'un plancher solide et ferme est encore plus crucial pour une laveuse à chargement frontal que pour une laveuse à chargement par le haut. Si le plancher est en bois ou à ossature de bois, il peut être nécessaire de le renforcer. La vitesse d'essorage des laveuses à chargement frontal est beaucoup plus élevée que celle des laveuses à chargement par le haut, ce qui provoque des vibrations plus fortes. Si votre plancher n'est pas solide, la laveuse vibrera.

REMARQUE : En cas d'utilisation d'un bac d'égouttement, suivez attentivement les instructions fournies avec le bac d'égouttement et assurez-vous que les pieds de nivellement sont fermement réglés et en contact avec le bac.



L'utilisation d'un bac d'égouttement et le nivellement incorrect de la laveuse peuvent entraîner des vibrations et des émissions de bruit pendant le fonctionnement.


Accessoires Inclus



4 Support



dix-huit 4x20 mm taraudé Truss




Divisor de cajón

Outils Nécessaires



11/16 po ou de 17 mm Ouvrez Clé Fin



Tournevis Phillips


INSTALLATION DU PIÉDESTAL

1. Retirez le piédestal, le matériel d'installation et les instructions de l'emballage.


2. Avant d'installer le piédestal, nettoyez la zone d'installation. Assurez-vous que le plancher est propre et dégagé de tout objet. La présence de poussière, d'eau, d'huile, de détergent, etc. pourrait entraîner des vibrations en raison d'un mauvais contact entre les pieds et le plancher.




3. Nivelez le piédestal sur la zone propre en réglant les pieds.

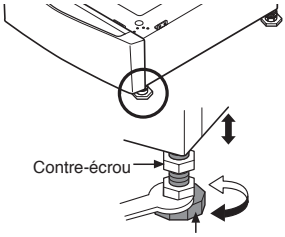

REMARQUE : Ne rallongez pas les pieds de nivellement plus que nécessaire pour niveler le piédestal. Plus les pieds sont rallongés, plus la laveuse vibrera.




Une fois la laveuse nivelée, serrez les contre-écrous en direction de la base de la laveuse à l'aide de la clé. Les quatre contre-écrous doivent être serrés.



4. Installez la laveuse ou la sécheuse sur le piédestal.

REMARQUE : Cette opération peut requérir l'intervention d'au moins deux personnes en raison du poids de la laveuse.

REMARQUE : Si la laveuse était déjà installée, débranchez-la, puis déconnectez les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau. Évacuez l'eau des tuyaux.

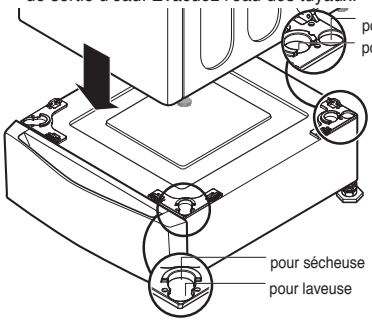


REMARQUE : Les pieds de la laveuse et de la sécheuse sont différents. C'est la raison pour laquelle les emplacements dans les pattes situées sur le dessus du piédestal sont différents. Voir les schémas ci-dessus pour identifier les emplacements pour les pieds de la laveuse et ceux de la sécheuse. Si les pieds ne sont pas placés au bon endroit, la laveuse ne sera pas correctement alignée et ne sera pas ancrée au piédestal.


FRANÇAIS

INSTALLATION DE LA LAVEUSE

(Voir page 12 pour les instructions concernant la sécheuse.)


5 Nivelez la laveuse sur le piédestal en réglant les pieds.

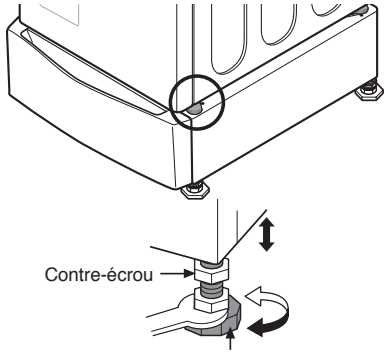

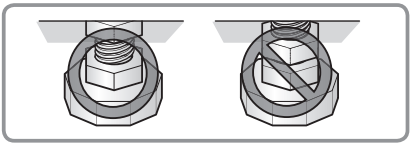


6 Vérifiez l'alignement de la laveuse et du piédestal. Assurez-vous que les supports de base de la laveuse sont alignés avec les supports du piédestal, puis installez quatre vis sur chacun des quatre angles afin de fixer solidement l'appareil au piédestal.

REMARQUE : Si les vis ne sont pas installées correctement, la laveuse vibrera et fera du bruit.

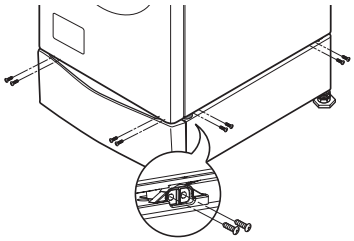

7 Déplacez la laveuse à l'endroit souhaité.

REMARQUE : Pour qu'elle fonctionne correctement, la laveuse installée sur le piédestal doit être placée sur un plancher solide et de niveau. Réglez les pieds de l'appareil et du piédestal en les serrant avec une clé. Ensuite, serrez le contre-écrou contre la base du piédestal avec une clé, tout en tenant le pied pour vous assurer qu'il ne tourne pas.

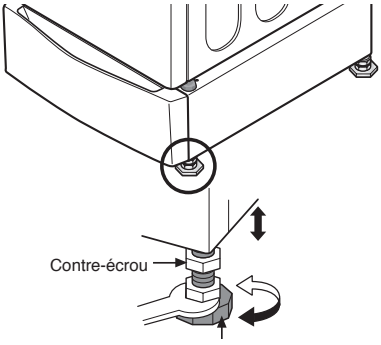

REMARQUE : Vérification diagonale
Une fois terminé le réglage des pieds de nivellement du piédestal, secouez très fermement la laveuse en diagonale. Si la machine bouge davantage dans une direction que dans l'autre, réglez les pieds de nivellement avant jusqu'à ce que les mouvements de la machine soient identiques dans les deux directions.




REMARQUE : Pour vérifier que la laveuse est correctement nivelée, faites-la fonctionner avec un chargement test : placez environ 3 kilos de linge dans le tambour. Appuyez ensuite sur POWER, sélectionnez RINSE & SPIN (rinçage et essorage) ou EXPRESS WASH (lavage express), puis appuyez sur le bouton START/PAUSE. Vérifiez que la laveuse ne bouge ni ne vibre de manière excessive pendant le cycle d'essorage. Si elle bouge ou vibre, réglez les pieds de nivellement pendant l'essorage pour minimiser les vibrations.

INSTALLATION DE LA SÉCHEUSE


(Voir page 11 pour les instructions concernant la laveuse.)

5 Insérez l'extrémité en forme de T dans les 4 souteneurs dans la base de la sécheuse comme le montre l'illustration. Poussez sous les souteneurs et tirez vers l'extérieur pour les mettre en place.

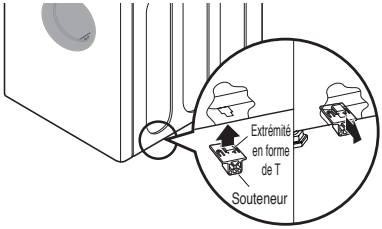


6 Installez la sécheuse sur le piédestal.

REMARQUE : Cette opération peut requérir l'intervention d'au moins deux personnes en raison du poids de la sécheuse.

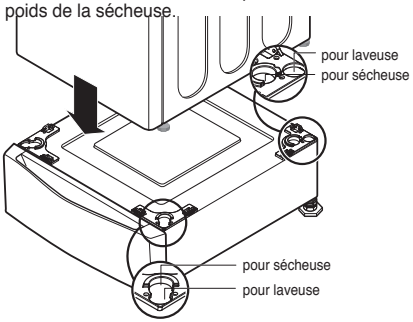


7 Assurez-vous que les supports du piédestal sont alignés avec ceux de l'appareil, puis placez quatre vis sur chacun des quatre angles afin de fixer solidement l'appareil au piédestal.

REMARQUE : Si les vis ne sont pas installées correctement, la sécheuse vibrera et fera du bruit.

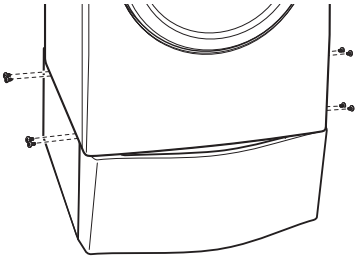

8 Déplacez l'appareil à l'endroit souhaité.

REMARQUE : Pour fonctionner correctement, la sécheuse doit être placée sur un plancher solide et de niveau. Réglez la position des pieds à l'aide de la clé de service fournie. Serrez les contre-écrous avec la clé.

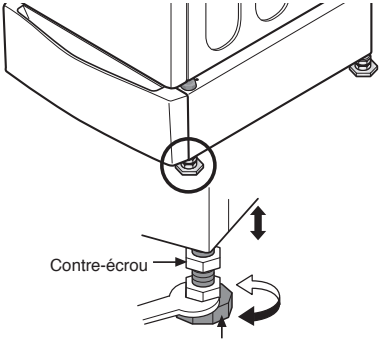

REMARQUE : Si la sécheuse était déjà installée, désinstallez-la de la manière suivante.

A. Désinstallation d'une sécheuse électrique :

1) Débranchez le cordon d'alimentation électrique.
2) Décollez suffisamment la sécheuse du mur pour dégager l'accès au collier de la sortie d'air. Desserrez le collier et retirez prudemment le conduit d'aération de la sortie d'aération.

B. Désinstallation d'une sécheuse à gaz :

1) Débranchez le cordon d'alimentation électrique.
2) Fermez l'arrivée de gaz.
3) Décollez suffisamment la sécheuse du mur pour dégager l'accès au collier de la sortie d'air. Desserrez le collier et retirez prudemment le conduit d'aération de la sortie d'aération.

Garantie limitée Kenmore

Si le produit est installé, utilisé et entretenu selon toutes les instructions fournies avec le produit et qu'il présente un problème relié à un défaut de fabrication ou à un vice de matériau au cours de l'année suivant la date d'achat, téléphonez au 1-800-LE-FOYER^{MD} pour procéder à la réparation gratuite de l'appareil.

Si le moteur à entraînement direct présente un défaut de fabrication ou un vice de matériau entre la deuxième et la dixième année à compter de la date d'achat, veuillez appeler le 1-800-LE-FOYER^{MD} pour recevoir gratuitement un moteur de rechange. Après la première année à compter de la date d'achat, les frais de main-d'oeuvre applicables à l'installation du moteur seront à votre charge.

Si cet appareil est utilisé à des fins autres qu'une utilisation domestique privée, la présente garantie n'est valable que pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat. **(Ne s'applique pas au Canada)**

Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication et les vices de matériau. Sears ne couvre PAS les frais suivants :

1. Les articles de consommation sujets à l'usure normale, comprenant, sans s'y limiter, les filtres, les courroies, les ampoules et les sacs.
2. La visite d'un technicien qualifié pour obtenir des instructions quant à l'installation, l'utilisation ou l'entretien correct de l'appareil.
3. La visite d'un technicien qualifié pour nettoyer ou entretenir cet appareil.
4. Les dommages ou pannes du produit causés par une installation, une utilisation ou un entretien non conformes à l'ensemble des instructions fournies avec le produit.
5. Les dommages ou pannes du produit causés par un accident, une altération, un abus, une mauvaise utilisation ou toute utilisation autre que celle pour laquelle l'appareil a été conçu.
6. Les dommages ou pannes du produit causés par l'utilisation de détergents, de produits nettoyants ou chimiques ou d'accessoires autres que ceux recommandés dans toutes les instructions fournies avec le produit.
7. Les dommages ou défaillances des pièces ou des systèmes causés par des modifications non autorisées apportées à ce produit.

Exonération concernant les garanties implicites; limitations des recours


L'unique recours du client en vertu de cette garantie limitée est la réparation du produit tel que décrit dans le présent document. Les garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à un an ou à la période la plus courte permise par la loi. Sears ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects. Certains états et certaines provinces ne permettent aucune restriction ou exemption sur les dommages accessoires ou indirects, ni de restriction sur la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Dans ce cas, ces limitations ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie n'est valide que si ce produit est utilisé aux États-Unis ou au Canada.


Cette garantie vous donne des droits légaux précis et il est possible que vous ayez aussi d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Sears Roebuck & Co., Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

Models/Modelos/Modèes: 796.5112#61#
Net weight/Poids net : 52.9 lb (24 kg)

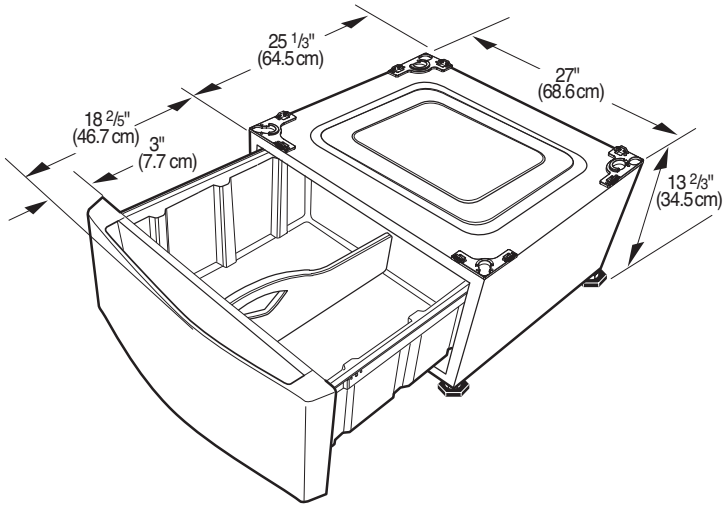

Models/Modelos/Modèes: 796.5104#31#
Net weight/Poids net : 57.3 lb (26 kg)

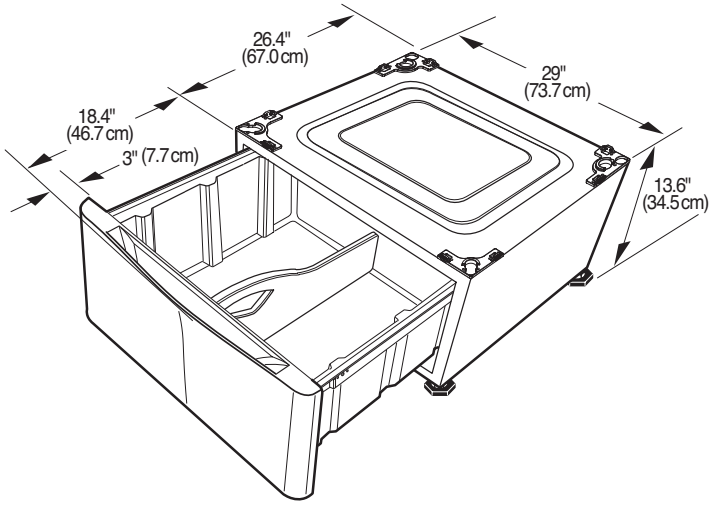

✳ **Specifications are subject to change by manufacturer.**
✳ **Las especificaciones son sujetas a cambio por el fabricante.**
✳ **Les caractéistiques techniques sont susceptibles d'ére modifiés par le fabricant.**

MEMO

Kenmore®

Customer Care Hotline

To schedule repair service or order parts

Para pedir servicio o ordenar piezas

1-844-553-6667

www.kenmore.com

For service in Canada Au Canada pour service

1-800-469-4663



MFL67454004