



Katso ohjekirja
skannaamalla QR-koodi.



KÄYTTÖOPAS

PYYKINPESUKONE



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

SUOMI

F4X7511T** / F4X7509T**



MFL72076864
Rev.03_091225

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit	3
--	---

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ	5
VAROITUS	5

ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot	10
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset	13
Laitteen purkaminen pakkauksesta	14
Laitteen tasapainottaminen	15
Veden täyttöletkun liittäminen	17
Poistoletkun asentaminen	18

KÄYTTÖ

Toiminnan yleiskuvaus	20
Toimintopaneeli	22
Pyykin valmistelu	24
Pesu- ja huuhteluaineen käyttö	25
Ohjelmataulukko	29
Lisävalinnat ja -toiminnot	36

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus	40
Smart Diagnosis	43

HUOLTO

Puhdistus jokaisen pesun jälkeen	44
Koneen säännöllinen puhdistus	44

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon	49
----------------------------------	----

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit

Energian- ja vedenkulutus

- Pyykkimäärän paino voi vaikuttaa veden- ja energiankulutukseen. Täytä kone tietyn ohjelman sallimalla kuivien vaatteiden enimmäismäärällä hyödyntääksesi laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla.
- Pyykin tasainen lataaminen valmistajan ilmoittamien ohjelmakohtaisten enimmäismäärien mukaisesti edesauttaa säästämään energiaa ja vettä.
- Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä niitä, jotka pesevät matalammilla lämpötiloilla, mutta pidempään.
- Pyörimisnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäännöskosteuteen: suurempi linkousvaiheen nopeus tuottaa enemmän melua, mutta jäännöskosteus on pienempi.
- Kun pestään pieniä vaatemääriä, automaattinen kuorman tunnistusjärjestelmä auttaa vähentämään veden- ja energiankulutusta.
- Käytä pikaohjelmaa pienille ja vähän likaantuneille pyykkimäärille energian ja veden säästämiseksi.
- Kylmien pesuohjelmien kanssa käytettävät pesuaineet ovat usein tehokkaita alhaisemmissakin lämpötiloissa (noin 20 °C). Jos käytät 20 °C:n asetusta, kulutat vähemmän energiaa kuin 30 °C:n tai sitä korkeamman lämpötilan asetuksella.

Pesuaine

- Pesuaine tulee valita valmistajan antamien ohjeiden sekä materiaalin, värien, likaisuuden ja pesulämpötilan mukaan. Käytä vain rumpumallisille koneille (edestä täytettävä) sopivia pesuaineita.
- Käytä pienempien pyykkimäärien yhteydessä vähemmän pesuainetta.

Lisävalintojen ja -toimintojen valitseminen

- Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi pyykin mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla vaatteiden pesumerkintöjä.
- Esipesu-vaihtoehto on suositeltava valinta, kun peset erittäin likaista pyykkiä.

Pakkausmateriaalien hävittäminen

- Pakkausmateriaalien on tarkoitus suojata laitetta odottamattomilta vahingoilta kuljetuksen aikana.
- Kun laite on asennettu, pakkausmateriaalit tulee hävittää materiaalityyppikohtaisten kierrätysymbolien mukaisesti. Kierrätä pakkausmateriaalit niille sopivalla tavalla.

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä yllä oleva jätteen symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat sisältää vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa sisältää uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla "VAROITUS" ja "HUOMIO", kuten kuvattu alla.

Turvallisuusviestit



Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.



VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



HUOMIO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen.

VAROITUS



VAROITUS

Noudata räjähdysten, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Tekninen turvallisuus

- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä

laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun pätevän henkilöstön on vaihdettava se vaaratilanteen välttämiseksi.
- Ilmanvaihtaukkoja ei saa tukkia matolla.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Liitä laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Vedenpaineen tulee olla välillä 100 kPa ja 1000 kPa.

Enimmäispaino

Joissakin pesuohjelmissa vaatteiden enimmäispaino kuivina on:

F4X7511T**	F4X7509T**
11 kg	9 kg

Suosittelut enimmäispaino vaihtelee ohjelmakohtaisesti. Saadaksesi hyviä pesutuloksia katso tarkemmat tiedot kohdasta

Ohjelmataulukko kappaleesta **KÄYTTÖ**.

Asennus

- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Varmista, että pistoke on kunnolla painettu pistorasiaan.
- Älä liitä laitetta monen pistokkeen pistorasiaan, haaroitusrasiaan tai jatkojohtoon.

- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin (maattotappi) ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.

Käyttö

- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Älä yritä käyttää toimintopaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa laitetta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Älä paina laitteen luukkuja liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä pese mitään tuotteita, jotka eivät ole pestäviä valmistajan pesumerkinnän mukaan.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä jätä laitteen luukkuja auki. Lapset voivat roikkua ovesa tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahrannoistoaineilla,

tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.).
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä koske luukkuun korkean lämpötilan ohjelman aikana.
- Jos laitteesta vuotaa tai tulvii vettä, irroita virtajohto ja ota yhteyttä LG Electronics -asiakasneuvontaan.
- Kierrä vesihanat kiinni paineen vapauttamiseksi letkuista ja venttiileistä ja vuodon minimoimiseksi rikkoutumisen tai repeämisen varalta. Tarkista täyttöletkut; ne tulisi vaihtaa 5 vuoden välein.
- Jos kaasua (isobutaania, propaania, maakaasua jne.) pääsee vuotamaan, älä koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen ja tuuleta tila välittömästi.
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Vältä koskettamasta vettä, jota poistuu laitteesta pesun aikana.
- Varmista, että tyhjennys toimii kunnolla. Jos vesi ei poistu asianmukaisesti, vettä voi tulvia lattialle.
- Jos ilman lämpötila on korkea ja veden lämpötila alhainen, tiivistymistä voi muodostua ja lattia kastua.
- Pyyhi lika tai pöly pois pistokkeen koskettimista.

Kunnossapito

- Irroita laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Vain pätevä huoltohenkilöstö LG Electronics -huoltoliikkeestä saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irroita sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Irroita virtajohto ja poista ovi ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset ja eläimet eivät jää jumiin sisälle.


ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot

HUOMAUTUS


- Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakoilmoitusta.

Näkymä edestä

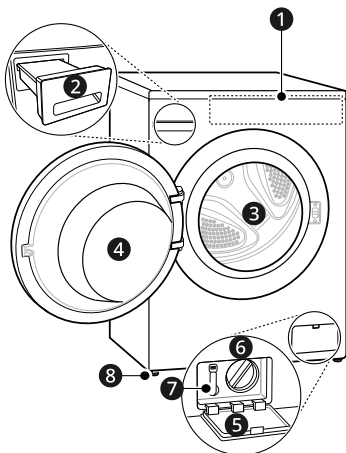

- ① Toimintopaneeli
- ② Pesuainelokerikko
- ③ Rumpu
- ④ Luukku
- ⑤ Suojakansi
- ⑥ Poistopumpun suodatin
- ⑦ Poistotulppa
- ⑧ Säättöjalat

Näkymä takaa

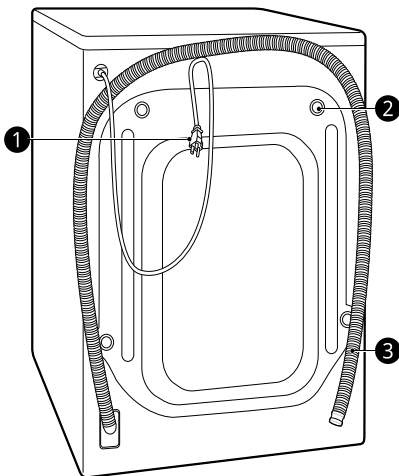

- ① Virtapistoke
- ② Kuljetuspultit
- ③ Poistoletku

Tekniset tiedot






Malli	F4X7511T** / F4X7509T**
Virtalähde	220–240 V~, 50 Hz
Tuotteen paino	68 kg

Mitat(mm)



W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

Lisävarusteet

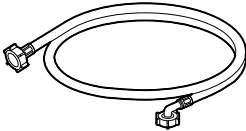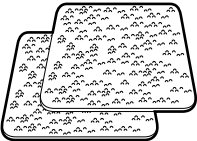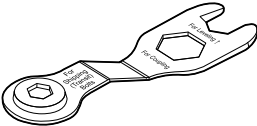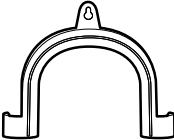
 Kylmän veden täyttöletku	 Luistonestopalat
 Kiintoavain	 Liitoskiinnike poistoletkun kiinnittämiseen
 Peitetulpat kuljetuspulttien reikiin	

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Ennen pesukoneen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta kone asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Asennuspaikka

- Tämä laite on asennettava tukevalle lattialle, jotta tärinä olisi linkousvaiheessa mahdollisimman vähäinen. Paras on betonilattia, sillä se on paljon vähemmän altis tärinälle linkousvaiheessa kuin puulattiat tai kokolattiamatolla päällystetyt lattiat.
- Mikäli laite on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai uunin viereen, laitteiden väliin tulee ehdottomasti sijoittaa eriste (850 x 600 mm), joka on keittimen tai uunin puolelta päällystetty alumiinifoliolla.
- Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on helppo tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi mukana toimitetulla kuljetuspulttien avaimella, ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan.
- Varmista, että laitteen luukku on mahdollista avata kokonaan.
- Jotta varmistettaisiin riittävä etäisyys syöttöletkuihin ja poistoletkuun ja jotta ilma pääsisi kiertämään riittävästi, jätä laitteen sivuille tilaa vähintään 20 mm ja laitteen taakse 100 mm. Huomioi myös seinä, ovi tai lattialistat, jotka voivat lisätä vaadittuja etäisyyksiä.

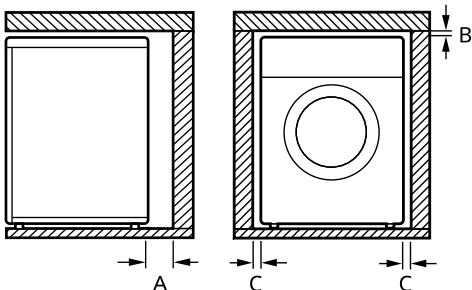


Hakemis to	Vapaa tila (mm)
A	100
B	5
C	20

VAROITUS

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eikä sitä tule käyttää liikkuvissa käyttökohteissa.

Puulattiat (periksi antavat alustat)

Jos laite asennetaan puulattialle, käytä kumitassuja vähentämään liiallista tärinää ja epätasapainoa. Puulattiat tai periksi antavat alustat voivat edistää liiallista tärinää ja epätasapainoa, virheitä ja toimintahäiriöitä.

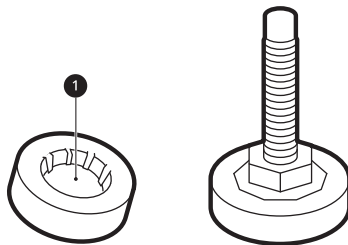

- Tärinän vähentämiseksi suosittelemme asettamaan vähintään 15 mm paksut kumitassut ① laitteen kaikkien säätöjalkojen alle. Ne kiinnitetään ruuveilla vähintään kahteen lattiapalkkiin.
- Asenna laite tilan nurkkaan, mikäli mahdollista. Lattia on nurkissa vakaampi.
- Kiinnitä kumitassut vaimentamaan tärinää.

VARO

- Jos laite asennetaan epätasaiselle lattialle (esim. puulattialle), takuu ei kata vaurioita eikä kustannuksia, jotka aiheutuvat epätasaiselle lattialle asentamisesta.

HUOMAUTUS

- Kumitassuja (tuotenumero **4620ER4002B**) on saatavissa LG:n huoltoliikkeistä.

Ilmanvaihto

- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.
- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.

Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasiaa.
- Irrota laite käytön jälkeen pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Pistorasian tulee sijaita 1 metrin päässä laitteesta.

VAROITUS


- Vain asianmukaisesti koulutetut korjaajat saavat korjata laitetta. Kokemattomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun LG-korjaajaan.
- Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten

määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.

Laitteen purkaminen pakkauksesta

Laitteen nostaminen vaahtomuovialustalta

Kun olet poistanut pahvilaatikon ja kuljetusmateriaalit, nosta laite vaahtomuovialustalta.

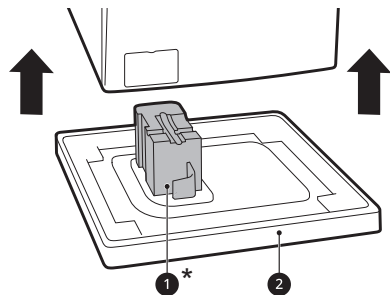

- Varmista, että rummun tuki **1*** irttoa ja jää alustaan eikä jää kiinni laitteen pohjaan.
- Jos sinun on laskettava laite maahan pakkauslaskan **2** irrottamiseksi, aseta laite aina varovasti kyljelleen. Älä laske laitetta maahan etu- tai takaosa alaspäin.


* Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.

Kuljetuspulttien irrottaminen

Estääksesi laitetta tärisemästä voimakkaasti ja rikkoutumasta, irrota kuljetuspultit ja pidikkeet.

- 1 Aloita irrottamalla koneen takaa kuljetuspultit **1** kuljetuspulttien avaimella (sisältyy


toimitukseen). Löysää pultteja ensin kääntämällä niitä vastapäivään.

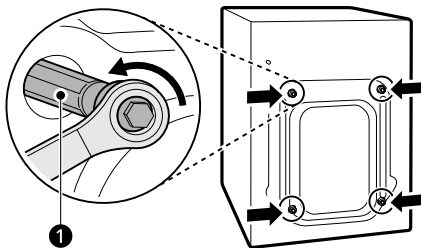

- 2** Irroita pultit hytyttämällä niitä kevyesti ja vetämällä ne samalla pois.

- 3** Asenna reikiin peitetulpat.

- Etsi reikiin tulevat peitetulpat **2**, jotka ovat varustepakkauksessa tai taakse kiinnitettyinä.

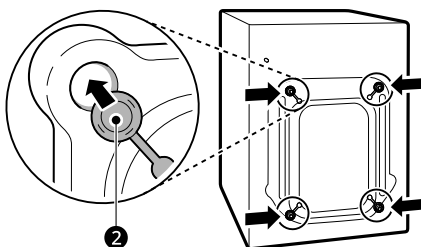

HUOMAUTUS

- Säästä kuljetuspultit ja pidikkeet tulevaa tarvetta varten.
- Kuljeta tätä laitetta sen rikkoutumisen estämiseksi seuraavasti:
 - Kuljetuspultit on asennettu takaisin paikoilleen.
 - Virtajohto on kiinnitetty laitteen taakse.

Laitteen tasapainottaminen

Tasapainon tarkistaminen

Kun vastakkaisia kulmia painetaan, laitteen ei tulisi lainkaan liikkua ylös ja alas (tarkista molemmat suunnat).

- Mikäli laite keikkuu vastakkaisia kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.
- Tarkista, että laite on täysin tasapainossa asennuksen jälkeen.

HUOMAUTUS

- Puulattiat tai periksi antavat alustat voivat edistää liiallista tärinää ja epätasapainoa. Puulattian vahvistamista tai tukemista saattaa olla tarpeen harkita liiallisen tärinän ja epätasapainon poistamiseksi tai vähentämiseksi.
- Älä koskaan tasoita lattian epätasaisuutta asettamalla pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle.

Jalkojen säätäminen ja tasapainottaminen

Laite tulee asentaa täysin vaakasuoraan. Jos sitä ei tasapainoteta ja asenneta vaakasuoraan, se saattaa vahingoittua tai se ei ehkä toimi kunnolla.

- 1** Jos lattia on epätasainen, säädä säätäjalkoja tarpeen mukaan.
- Älä laita jalkojen alle puupalikoita tai muita vastaavia.


- Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat vakaat ja tukevasti lattiaa vasten.




HUOMAUTUS

- Älä asenna pesukonetta jalustalle, korokkeelle tai muulle kohotetulle pinnalle, ellei LG Electronics ole valmistanut sitä käytettäväksi kyseisen mallin kanssa.

- 2** Varmista, että laite on täysin suorassa, käyttämällä vesivaakaa **1**.

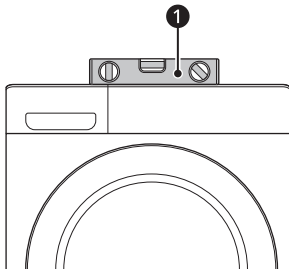

- 3** Lukitse säätöjalat paikoilleen lukkomuttereilla **2** kääntämällä niitä vastapäivään kiinni laitteen pohjaan.

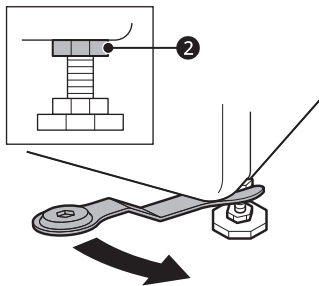

- 4** Tarkista, että kaikki lukkomutterit laitteen pohjassa on kunnolla kiristetty.

HUOMAUTUS

- Laitteen sijoittaminen oikeaan paikkaan ja jalkojen säätäminen varmistavat pitkän ja luotettavan käyttöiän.
- Laitteen täytyy olla täysin vaakasuorassa ja seistä tukevasti paikoillaan kovalla tasaisella lattialla.
- Laite ei saa keinua käytön aikana.
- Älä anna laitteen jalkojen kastua. Se voi aiheuttaa tärinää tai melua.

Luistonestotarran käyttö


Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen. Laite saattaa täristä, jos asennat sen liukkaalle pinnalle. Epätasapaino saattaa aiheuttaa toimintahäiriön melun ja tärinän takia. Jos näin tapahtuu, asenna säätöjalkojen alle luistonestotarrat ja säädä jalkojen korkeus.

- 1** Puhdista lattia ennen luistonestotarran kiinnittämistä.
- Poista roskat ja kosteus kuivalla rätillä. Jos lattia on kostea, luistonestotarrat saattavat liueta.

- 2** Säädä jalat, kun olet asettanut laitteen asennuspaikkaan.

- 3** Aseta luistonestotarran tarrapuoli ❶ lattiaan vasten.

- Tehokkainta on asentaa luistonestotarrat etujalkojen alle. Jos palojen asentaminen etujalkojen alle on vaikeaa, voit myös kiinnittää ne takajalkojen alle.

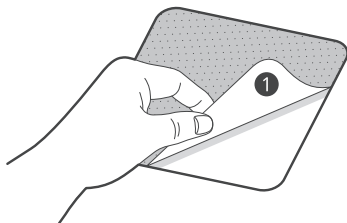

- 4** Aseta laite luistonestotarran päälle.

- Älä aseta luistonestotarran tarrapuolta ❶ laitteen jalkoihin päin.

HUOMAUTUS

- Ylimääräisiä luistonestotarroja on saatavissa LG Electronicsin huoltoliikkeistä.

Veden täyttöletkun liittäminen

Liittää koskevia huomautuksia

- Vedenpaineen tulee olla välillä **100 kPa** ja **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Jos vedenpaine ylittää **1000 kPa**, on asennettava paineenalennuslaite.
- Tarkista täyttöletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa.

HUOMAUTUS


- Älä kiristä täyttöletkua liikaa äläkä käytä mekaanisia laitteita sen kiristämiseen syöttöventtiileihin.

- Mitään muuta takaisinvirtauksen estoa ei vaadita veden tuloliittäntään.

Kumitiivisteen tarkistaminen

Täyttöletkujen mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä ❶. Niitä käytetään vesivuotojen välttämiseksi. Varmista, että hanaliitos on tarpeeksi tiivis.


- Älä kiristä täyttöletkuja mekaanisilla laitteilla, kuten puristuspihdeillä. Varmista, että täyttöletkun kaareva pää on liitetty laitteeseen.

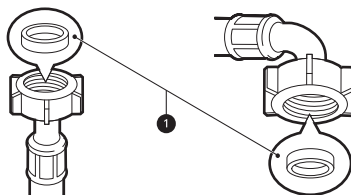

Letkun liittäminen vesihanaan

Kierteillä varustetun letkun kiinnittäminen kierteillä varustettuun hanaan

Kierrä täyttöletkun liitin vesihanaan. Kiristä vain käsin pehmeää liinaa käyttäen. Älä kiristä täyttöletkua liikaa millään mekaanisella välineellä.

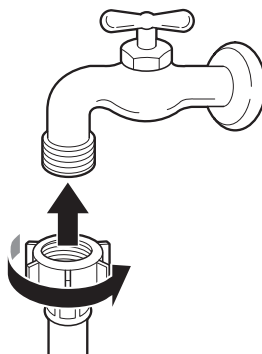


HUOMAUTUS

- Kun olet kiinnittänyt täyttöletkun vesihanaan, laske vesihanasta vettä, jotta vieraat ainesosat (lika, hiekka, sahanpuru jne.) huuhtoutuvat pois vesiletkusta. Laske vesi altaaseen ja tarkista veden lämpötila.

Letkun liittäminen laitteeseen

Kierrä täyttöletku kiinni laitteen takana olevaan veden syöttöventtiiliin.

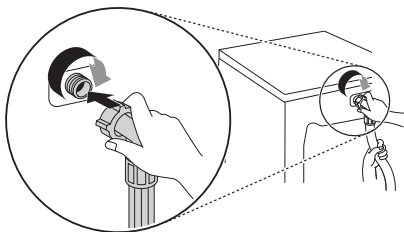

- Älä liitä letkua kuuman veden ottoon malleissa, joissa on yksi tulovesiventtiili. Liitä vain kylmän veden ottoon.

HUOMAUTUS



- Jos letkusta vuotaa vettä liittännän jälkeen, toista samat vaiheet. Käytä vesiliitännässä tavallisinta hanamallia. Jos hana on neliskulmainen tai liian iso, poista ohjauslevy ennen hanan yhdistämistä sovittimeen.
- Varmista, että letku ei taitu tai jää puristuksiin.

Poistoletkun asentaminen


Poistoletkun kiinnittäminen liitoskiinnikkeellä

Poistoletkun saa asettaa korkeintaan **100 cm** lattian yläpuolelle. Muutoin laite ei välttämättä pysty poistamaan vettä tai vesi tyhjenee hitaasti.

- Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

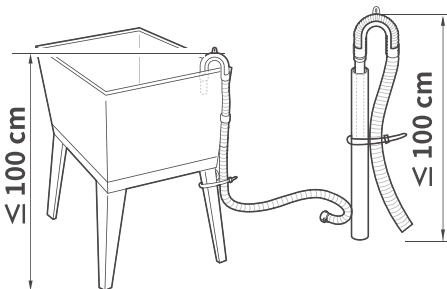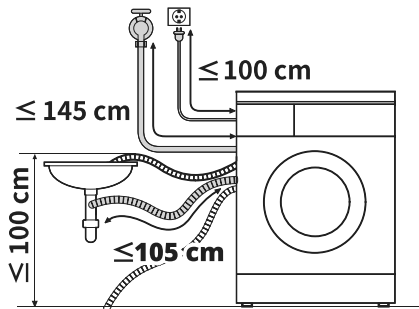


- Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä väkisin takaisin laitteeseen. Se aiheuttaa epänormaalia melua.
- Liitä liitoskiinnike **10 cm:n** päähän poistoletkun päästä.

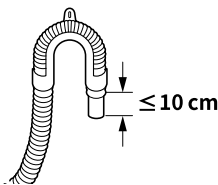

- Varmista, että poistoletku on työnnetty viemäriin enintään **15 cm**.

- Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla käyttäen ketjukiinnitintä.

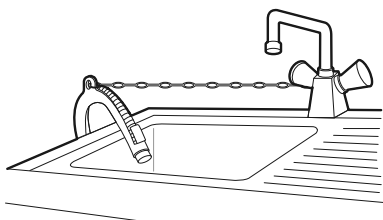

KÄYTTÖ

Toiminnan yleiskuvaus

Laitteen käyttö


Ennen ensimmäistä pesua valitse **Puuvilla**-pesuohjelma ja lisää pesuainetta vain puolet. Käynnistä laite ilman vaatteita. Tämä poistaa rummusta mahdolliset jäämät ja veden, joita sinne on saattanut jäädä valmistuksen yhteydessä.

1 Lajittele vaatteet ja laita ne koneeseen.


- Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden, värin ja pyykkimäärän mukaan. Avaa luukku ja laita pyykki laitteeseen.

VARO

- Ennen luukun sulkemista varmista, että kaikki vaatteet ja muut tuotteet ovat sisällä rummussa, eivätkä roiku luukun kumitiivisteessä, johon ne voivat jäädä kiinni, kun luukku suljetaan. Muutoin luukun tiiviste ja vaatteet voivat vaurioitua.

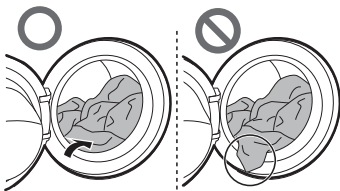

- Poista kaikki vaatteet ja muut esineet luukun tiivisteestä väleistä estääksesi vaatteiden ja luukun tiivisteeseen vahingoittumisen.

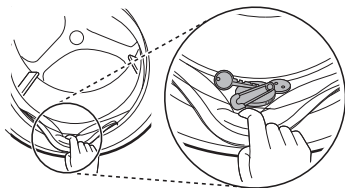


2 Kytke laitteen virta päälle.

- Paina **Virta**-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.

3 Valitse haluamasi pesuohjelma.

- Paina pesuohjelman painiketta toistuvasti tai käännä ohjelmavalitsinta, kunnes haluamasi ohjelma on valittuna.
- Valitse seuraavaksi pesulämpötila ja linkousnopeus. Kiinnitä huomiota vaatteiden pesumerkintöihin.

4 Lisää puhdistustuotteet tai pesuaineet ja huuhteluaineet annostelijan oikeisiin osastoihin.

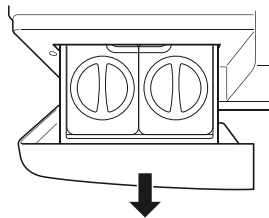

5 Pesuohjelman aloittaminen.

- Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta ohjelman käynnistämiseksi. Laite käy hetken ilman vettä punnitakseen pyykin painon. Jos **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta ei paineta tietyn ajan kuluessa, laite sammuu, ja kaikki valitsemasi asetukset menetetään.

HUOMAUTUS

- Seuraavassa tapauksessa ovi ei aukea, vaikka keskeyttäisitkin pesuohjelman tai sammuttaisit pesukoneen.
 - Kun pesukone aloittaa pesuohjelman ja rummun sisällä on vettä, ovi ei aukea. Näin voidaan estää tulviminen, kunnes pesukone voi tyhjentää veden.


6 Pesuohjelman päättymisen.

- Laite antaa äänimerkin, kun pesuohjelma on päättynyt. Poista pyykki laitteesta heti, välttääksesi rypistymisen. Tarkista luukun tiiviste pyykkiä poistaessasi. Tiivisteeseen voi jäädä nukkaa, hiuksia yms.

Toimintopaneeli

Todellinen toimintopaneeli voi poiketa mallikohtaisesti.


Toimintopaneelin ominaisuudet

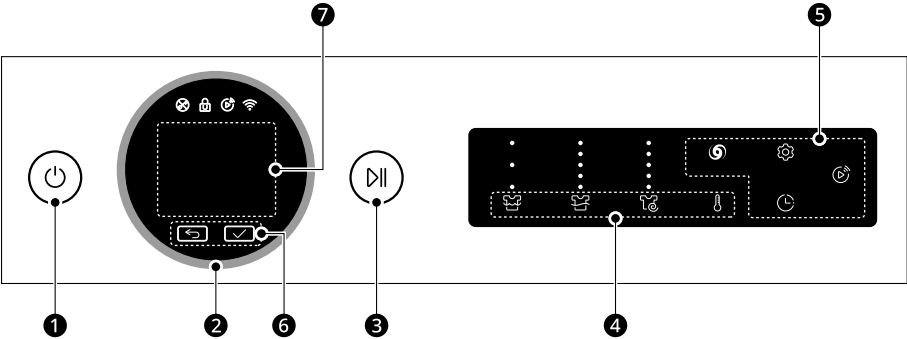

	Kuvaus
1	Virtapainike Käynnistä tai sammuta pesukone painamalla tätä painiketta.
2	Ohjelmavalitsin - Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan. - Kun haluttu ohjelma on valittu, normaalit esiasetukset ilmestyvät näyttöön. Näitä asetuksia voidaan säätää käyttämällä Lämpötilan ja linkouksen säätö -painikkeilla milloin tahansa ennen ohjelman aloittamista.
3	Käynnistys/Pysäytys-painike - Tällä painikkeella käynnistät tai pysäytät pesuohjelman. - Jos haluat pysäyttää pesuohjelman hetkeksi, paina tätä painiketta.
4	Lämpötilan ja linkouksen säätö Käytä näitä painikkeita likaisuusasteen, huuhteluiden lukumäärä ja linkousnopeuden tai lämpötilan säätämiseen valitulle ohjelmalle. - Nykyiset asetukset näkyvät näytössä. - Paina kyseisen valinnan painiketta valitaksesi muita asetuksia.
5	Lisävalinnat ja -toiminnot - Käytä lisätoimintoja painamalla vastaavaa painiketta painettuna. Vastaava symboli syttyy näytössä. - Voit valita lisäohjelmia, merkkivalo ilmaisee valinnan. Etäkäynnistys Voit ohjata laitetta etänä älypuhelimella LG ThinQ -sovellusta käyttäen. - Jos haluat käyttää tätä toimintoa, katso ÄLYTOIMINNOT.

	Kuvaus
6	↶ & ✓ Painikkeet • Palaa edelliselle näytölle painamalla painiketta ↶. • Valitse valikkokohde tai tallenna tiedot painamalla painiketta ✓.
7	Näyttö • Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, lisävalinnat sekä ohjelman tila.

Aika- ja tilanäyttö

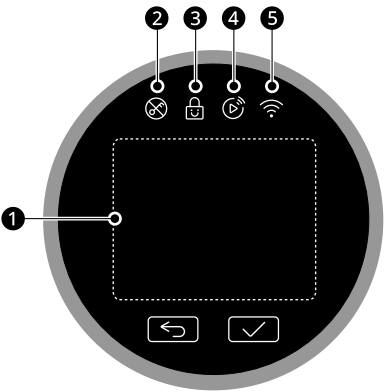

	Kuvaus
1	Ohjelman tilan merkkivalot • Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, lisävalinnat sekä ohjelman tila.
2	⊗ palaa, kun ohjelma käynnistyy ja luukku on lukittu.
3	🔒 palaa, kun toimintopaneeli on lukittu Virta -painiketta lukuun ottamatta.
4	🔊 palaa, kun etäohjaustoiminto on valittuna.
5	📶 palaa, kun laite on yhteydessä kodin WiFi-verkkoon.

Pyykin valmistelu

Parhaiden pesutulosten saamiseksi lajittele pyykki ja valmistele vaatteet sitten niiden pesumerkintöjen mukaan.

Pyykin lajittelu

- Likaisuus (hyvin likainen, normaali, vähän likainen): Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan. Mikäli mahdollista, älä pese erittäin likaisia vaatteita kevyesti likaantuneiden vaatteiden kanssa.
- Väri (valkoinen, vaalea, tumma): Pese tumma tai värillinen pyykki erillään valkoisista tai vaaleista väreistä. Jos värillistä pyykkiä pestään valkoisten kanssa, se saattaa päästää väriä tai värjätä valkoisia vaatteita.
- Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat): Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään. Nukkaavat voivat nukata nukkaantuvia vaatteita.

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan pesuohje.

Pesumerkintöjen symbolit

Symboli	Pesuohjelma/kangaslaatu
	• Normaali ohjelma • Puuvilla, Kirjopesu
	• Sillävät • Keinokuitu, Kirjopesu
	• Erikoishienopesu • Hienopesu
	• Vain käsinpesu • Villa, silkki
	• Vesipesu kielletty


HUOMAUTUS

- Tekstiilien pesumerkinnoista saa lisätietoja Ginetex-sivustosta (www.ginetex.ch).



Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen

- Yhdistä samaan koneelliseen isoja ja pieniä vaatteita, jotta pyykkimäärä olisi tasainen pyörimisen aikana.
- Älä pese pieniä vaatteita yksittäin. Lisää 1 tai 2 samankaltaista tuotetta, jotta pyykki jakaantuisi tasaisemmin.
- Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat tyhjä. Neulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.

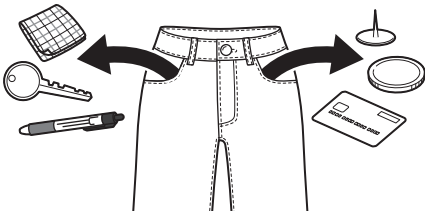

- Kun pestään vaatteita, joissa on pitkät liitetyt hihnat, ne on sidottava tai käytettävä pesupussia.
- Käytä pesupussia pienille vaatteille kuten hihoille, sukkahousuille, alusasuille ja sukille, jotta ne eivät jää jumiin rummun ja luukun tiivisteiden väliin.
- Täytä pesupussi vain puolittain sen kapasiteetista ja pese se muiden vaatteiden kanssa. Vältä ylitäyttöä tai pesua erikseen, sillä se voi aiheuttaa epätasaisesti jakautuneen pyykin rummuksessa, joka johtaa riittämättömään linkoukseen.

- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.
- Esikäsittele lika ja tahrat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtaoo helpommin.

Pesu- ja huuhteluaineen käyttö

Pesuaineiden annostelu

- Pesuainetta tulee käyttää pesuaineen valmistajan antamien ohjeiden mukaan perustuen materiaaliin, väriin, likaisuuteen ja pesulämpötilaan. Käytä vain rummulle (edestä täytettävä) sopivia pesuaineita.
- Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahtoa muodostuu liikaa.
- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyä liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja kuormittaa moottoria.
- Käytä nestemäistä pesuainetta pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pääpesuainelokeroon, jos aloitat pesuohjelman heti.
- Jos valitset valinnan **Esipesu** sen jälkeen, kun olet lisännyt pesuainetta suoraan rumpuun, pesuaine saattaa peseytyä pois, mikä heikentää pesutuloksia. Saat parhaat tulokset, kun käytät valintaa **Esipesu** yhdessä **ezDispense**-toiminnon kanssa. Manuaalista annostelijaa ei voida käyttää esipesun pesuaineen annosteluun.
- Pesuaine voidaan annostella veden lämpötilan, veden kovuuden, pyykkimäärän ja likaisuuden mukaan. Saat parhaat tulokset, kun vältät annostelemasta pesuainetta liikaa. Muutoin seurauksena on liiallista vaahtoamista.
- Katso vaatteiden pesumerkinnot ennen kuin lisäät pesuainetta ja valitset lämpötilan.
- Käytä vain kullekin kangaslaadulle sopivaa pesuainetta:
 - Nestemäiset pesuaineet on usein suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin, esim. värilliselle kankaalle, villalle, hienopyykille tai tummille vaatteille.

- Jauhemainen pesuaine sopii kaikenlaisille kankaille.
- Käytä valkoisille ja vaaleille vaatteille valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta parempien pesutulosten saamiseksi.
- Pesuaine huuhtoutuu lokerosta koneeseen pesuohjelman alussa.

HUOMAUTUS


- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon huuhtelutuloksen tai hajua.
- Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
- Vajaa koneellinen: 1/2 normaalista määrästä.
- Vähimmäiskoneellinen: 1/3 täydestä määrästä.

ezDispense-annostelutoiminnon käyttö

Kun **ezDispense**-toiminto on käytössä, nestemäisiä pesu- ja huuhteluaineita annostellaan määritettyjen määrien mukaisesti oikeaan aikaan valitun syklin perusteella.

- Täysi pesuainesäiliö riittää noin 20 tavalliseen sykliin, kun rumpu on puoliksi täynnä.
- Oletusasetuksena annostellaan **45 ml** pesuainetta ja **30 ml** huuhteluainetta **4–6 kg** määrälle normaali likaista pyykkiä. Tätä asetusta voidaan muuttaa käyttämällä asetusta **Oletus, pesuai. määrä** tai **Oletus, huuht. määrä**. Katso lisätietoja kohdasta **Lisävalinnat ja -toiminnot** luvussa **KÄYTTÖ**.


- 1 Liu'uta pesuaineannostelijalokero mahdollisimman pitkälle ulos.

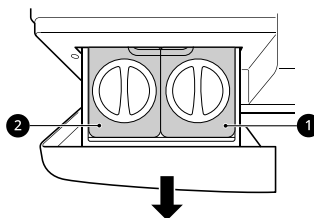

- 1 Nestemäisen pesuaineen säiliö


- ② Nestemäisen huuhteluaineen tai nestemäisen pesuaineen säiliö

- 2 Käänä **ezDispense**-säiliöiden kansia vastapäivään, jotta ne aukeavat.

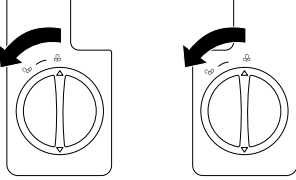

- 3 Kaada pesu- ja huuhteluainetta niille tarkoitettuihin säiliöihin korkeintaan **MAX**-merkkiin asti.

- **ezDispense**-lokerossa on kaksi säiliötä. Kaada nestemäinen pesuaine oikeanpuolimmaiseen säiliöön ja nestemäinen pesuaine tai nestemäinen huuhteluaine vasemmanpuoleiseen säiliöön. Jos pesuainetta lisätään säiliöön ②, huuhteluainetta ei voida käyttää.
- Älä käytä **ezDispense**-säiliöissä jauheista tai nestemäistä valkaisuainetta tai geelimäistä, tablettimuotoista, öljypohjaisia tai liuskamuotoista pesuainetta tai happoliuosta, kuten etikkaa. Tämä vahingoittaa sisäletkuja ja muita annostelijan osia sekä vaikuttaa toimintaan.
- Poista mahdolliset **ezDispense**-säiliön ulkopuolella olevat pesuainejäämät ennen kuin asetat sen paikalleen.
- Älä yritä täyttää säiliöitä liian nopeasti. Lisää pesu- ja huuhteluaine hitaasti, jotta ne eivät tulvisi yli.

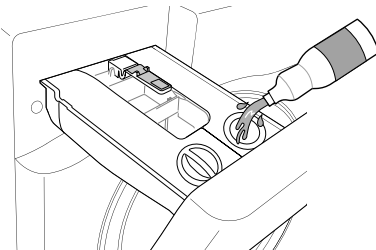

- 4 Kun säiliöt on täytetty, aseta kannet paikalleen ja käännä niitä myötäpäivään, kunnes ne ovat tiiviisti kiinni.

- Sulje **ezDispense**-säiliöiden kannet tiiviisti, sillä se vähentää ilmavirtaa, mikä saattaisi muuten kovettaa puhdistusaineita ja estää niiden oikean annostelun. Ole varovainen, jotta kannet eivät katoa.

- 5 Sulje annostelulokero hitaasti ennen pesuohjelman aloittamista.

- Jos lokero läimäytetään kiinni, pesuainetta voi läikkyä toiseen säiliöön tai sitä voidaan annostella rumpuun ohjelmoitua aiemmin.
- Varo, ettei kätesi jää lokeron väliin, kun suljet sitä.
- On normaalia, että manuaalisiin annostelulokeroihin jää pieniä määriä vettä ohjelman päätyttyä.

VARO


- Jos korkkia ja kantta ei suljeta kunnolla, pesuaine ja huuhteluaine kovettuvat tai valuvat yli.
- Liu'uta pesuaineannostelijan lokero ulos tai sisään hitaasti ja käytä varmuuden vuoksi molempia käsiä. Muussa tapauksessa pesukone saattaa vaurioitua tai pesuainetta tai huuhteluainetta voi vuotaa ulos ilmanvaihtaukoista.
- **ezDispense**-säiliöihin pitkäksi aikaa jäänyt pesu- tai huuhteluaine voi kovettua eikä niitä voida annostella oikein.
- Älä poista annostelulokeroa, kun laite on käytössä.
- Poista **ezDispense**-säiliöihin jäänyt pesu-/huuhteluaine ennen pesukoneen siirtämistä tai sen paikan vaihtamista.
- Pidä **ezDispense**-säiliö suorassa, jotta sen sisältö ei vuoda ulos.

Manuaalisen annostelutoiminnon käyttö

Lisää pesuaine manuaaliseen annostelijaan.

1 Sammuta automaattiset annostelijat painamalla painiketta  **Asetukset**.


2 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Pesuaineen määrä** tai **Huuhdeluaineen määrä** ja paina painiketta ✓.



3 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Pois päältä** ja paina painiketta ✓.

4 Avaa pesuaineen annostelulokero.

- 5 Lataa pyykkituotteet niille soveltuviin manuaaliisiin annostelulokeroihin.
- Käytä manuaalisen annostelijan pääpesuainelokeroa jauhemaisille tai nestemäisille pesuaineille.
 - Älä käytä manuaalisessa annostelijassa pesuaineliuskoja, -tabletteja tai -pakkauksia.
 - Jos käytät yksittäisen pesun pesuainepakkauksia, aseta pakkaus rumpuun ennen pyykin lisäämistä. Älä käytä nestemäisiä tai jauhemaisia pesuainepakkauksia missään annostelijassa.
 - Lokeron enimmäiskapasiteetti on 80 ml. Jos haluat käyttää enemmän pesuainetta, lisää sitä suoraan rumpuun.

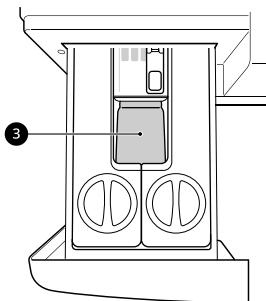

3 Manuaalinen pääpesuainelokero

- 6 Sulje pesuaineen annostelulokero varovasti ennen ohjelman käynnistämistä.
- Jos pesuaineen annostelulokero suljetaan liian nopeasti tai voimallisesti, pesuainetta voi läikkyä toiseen lokeroon tai sitä voidaan annostella rumpuun ohjelmoitua aiemmin.

VARO

- Kun pesuainetta lisätään suoraan rumpuun, aloita pesuohjelma välittömästi vaatteille aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi.
- Älä aseta tai varastoi pyykkituotteita, kuten pesu-, valkaisu- tai nestemäistä huuhteluainetta pesukoneen päällä. Nämä tuotteet saattavat vaurioittaa pesukoneen pintaa ja valintapainikkeita.

HUOMAUTUS

- Manuaalista annostelijaa ei voida käyttää esipesun pesuaineen annosteluun.
- Varmista, että **ezDispense**-toiminto on pois käytöstä, kun lisäät pesuainetabletteja ja vedenpehmentintä.

Manuaalinen pääpesuainelokero

Tämä lokero sisältää pääpesuohjelman pesuaineen. Siinä on suositeltavaa käyttää jauhemaista pesuainetta.

- Manuaalisessa pääpesuainelokerossa voidaan käyttää nestemäistä tai jauhemaista väripyykille sopivaa valkaisuainetta saman tyyppisen pesuaineen kanssa. Älä sekoita nesteitä ja jauheita.
- Jos käytät pesuainetta, joka ei liukene helposti, tai pesuainetta, jonka viskositeetti on korkea, se voi jättää jäämiä ja tukkia annostelijan.
- Varmista, että **ezDispense**-toiminto on poistettu käytöstä.

Pyykinpesutablettien lisääminen

Pesemiseen voidaan käyttää myös pyykinpesutabletteja.

- 1 Avaa luukku ja laita pyykinpesutabletit suoraan rumpuun ennen vaatteita.
- 2 Täytä rumpu vaatteilla ja sulje luukku.

HUOMAUTUS

- Älä laita tabletteja lokerikkoon.
-

Vedenpehmentimen käyttö

Vedenpehmentintä, kuten kalkinpoistoainetta, voidaan käyttää vähentämään pesuaineen käytön tarvetta alueilla, joilla vesi on erittäin kovaa.

- Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehmentin. Annostele pakkauksessa ilmoitetun määrän mukaan.

Ohjelmataulukko

Pesuohjelma

Oletusarvoiset pesuohjelmät

Tekoöly Pesu		40 °C (Kylmä - 60 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	Tekoöly Pesu varmistaa oikeat rummun pyörimistoiminnot, kun pyykkimäärän tunnistus on valmis. - Se pesee vedenkestävät materiaalit pehmeästi, ja vettä läpäisevät materiaalit voimakkaasti. HUOMAUTUS - Lataa kuivat vaatteet tälle ohjelmalle parhaiden tulosten saamiseksi. - Tekoölymittaus ei ole aktivoitu, kun Höyry -vaihtoehto on valittu.		

Puuvilla		40 °C (Kylmä - 95 °C)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee normaali likaiset vaatteet yhdistämällä rummun erilaisia pyörimistapoja.		

Eco 40-60		-	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee normaali likaiset puuvilla tekstiilit, jotka kestävät 40° C tai 60° C pesun.		

TurboWash 39		40 °C (Kylmä - 60 °C)	Maksimikuormitus: 5 kg
Kuvaus	4 pesun ja huuhtelun aikana annettavan vesisuihkun ansiosta tämä pesukone voi pestä vajaan koneellisen kevyesti likaantuneita vaatteita noin 39 minuutissa.		

Mix (Kirjopyykki)		40 °C (Kylmä - 60 °C)	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Pesee sekoitekankaita samanaikaisesti. Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/ hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).		

Quick 14		20 °C (20 °C - 40 °C)	Maksimikuormitus: 2 kg
Kuvaus	Pesee pieniä määriä kevyesti likaantuneita vaatteita noin 14 minuutissa.		

Hienopesu		20 °C (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	Pesee konepestävät alusvaatteet, ohuet ja pitsiset vaatteet.		

Siliävät (Helppohoitoinen)		40 °C (Kylmä - 60 °C)	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Pesee vaatteet, joita ei tarvitse silitää pesun jälkeen. • Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille.		

Käsin-/Villapesu		30 °C (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 2 kg
Kuvaus	Pesee käsin- ja konepestävät herkät vaatteet, kuten pestävän villan, alusvaatteet, mekot jne. • Käytä konepestävälle villalle tarkoitettua pesuainetta.		

Mikromuovin hoito		40 °C (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	Vähentää synteettisten vaatteiden pesussa syntyvän mikromuovin vapautumista.		

Urheiluvaatteet		40 °C (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	Pesee erikoismateriaaleja, kuten urheilu- ja ulkoiluvaatteita. • Käytä vaatteissa käytetylle vedenkestävälle kangaslaminaatille.		

Allergia		60 °C	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Auttaa vähentämään allergisoivia aineita höyrytoiminnon avulla. • Käytä puuvillalle, alusvaatteille, tynnyliinoille, lakanoille, vauvanvaatteille.		

Rummun puhdistus		-	-
Kuvaus	Tämä toiminto auttaa puhdistamaan laitteesi rummun sisältä.		

Ei oletusarvoisia pesuohjelmia

Muokkaa pesuohjelmien luetteloa vaihtoehdolla **Pesuohjelmaluettelon muokkaus** käyttääksesi näitä ohjelmia.

Kylmäpesu		Kylmä	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Vähän likaantuneet vaatteet kylmällä vedellä.		

Huuhtelu+Linkous		-	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Huuhtelee ja linkoa vaatteiden. Käytä tarvittaessa huuhteluainetta.		

Vain linkous		-	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Tämä ohjelma valuttaa ja linkoa vaatteet pesemättä tai huuhtelematta niitä.		

Sateisen päivän vaatteet	40 °C (Kylmä - 95 °C)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee vesisateessa hieman kastuneet vaatteet, mutta ei sadetakkia.	

Pyyhkeet	40 °C (Kylmä - 95 °C)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee kulutusta kestävät kankaat, kuten pyyhkeet, paidat ja pöytäliinat.	

Peitto	Kylmä (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 2,5 kg (1 untuvapeitto)
Kuvaus	Pesee tilaa vievän pyykin, kuten peitot, tyynyt, sohvapöydälliset jne.	

Hiljainen pesu	40 °C (Kylmä - 60 °C)	Maksimikuormitus: 5 kg
Kuvaus	Pesee vaatteet pitäen vähemmän melua ja ääntä kuin muut pesuohjelmat. Käytä kevyesti likaantuneelle valkoiselle puuvillalle (alusvaatteet).	

Vauvanvaatteet höyry	60 °C	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Auttaa poistamaan kiintoaine- ja proteiinitahrat ja antaa paremman huuhtelutuloksen. Käytä vähän likaantuneille vauvanvaatteille.	

Hihojen helmat ja kaulukset	60 °C	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Poistaa tahrat korkealla lämpötilalla (60 °C).	

Lakanat	Kylmä (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: 2,5 kg
Kuvaus	Pesee vuodevaatteet, kuten lakanat.	

Untuvatakki	20 °C (Kylmä - 40 °C)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee untuvatäytteiset vaatteet menettämättä untuvatäytettä.	

HUOMAUTUS

- Valitse valitulle pesuohjelmalle sopiva veden lämpötila. Noudata pestessäsi aina vaateen valmistajan pesumerkintää tai pesuohjeita vaatteiden vaurioitumisen välttämiseksi.
- Valitse oikea pesulämpötila ja linkousnopeus haluamillesi ohjelmille.
- Todellinen veden lämpötila voi poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
- Suosittelomme neutraalia pesuainetta.

Lisävalinnat

*1 Tämä valinta lisätään ohjelmaan automaattisesti, eikä sen valintaa voi poistaa.

HUOMAUTUS

- Valinta **Ajastimen loppu** voidaan valita tämän taulukon kaikille pesuohjelmille.

Ohjelma	Höyry	TurboWash	Esipesu
Tekoäly Pesu	●		
Puuvilla	●	●	●
Eco 40-60		●	●
TurboWash 39	●	●*1	●
Mix (Kirjoppyykki)	●	●	●
Quick 14		●*1	
Hienopesu		●	
Siliävät (Helpinhoitoinen)	●	●	●
Käsin-/Villapesu			
Mikromuovin hoito			
Urheiluvaatteet		●	
Allergia	●*1		
Kylmäpesu			●
Huuhtelu+Linkous			
Vain linkous			
Sateisen päivän vaatteet	●	●	●
Pyyhkeet	●	●	●
Peitto		●	
Hiljainen pesu	●	●	

Ohjelma	Höryry	TurboWash	Esipesu
Vauvanvaatteet höryry	●*1		
Hihojen helmat ja kaulukset	●	●	●
Lakanat		●	
Untuvatakki			

Valittavissa oleva linkousnopeus

Ohjelma	Linkousnopeus	
	Oletus	Käytettävissä
Tekoöly Pesu	1400 rpm	Kaikki
Puuvilla	1400 rpm	Kaikki
Eco 40-60	1400 rpm	Kaikki
TurboWash 39	1200 rpm	400 - 1400 rpm
Mix (Kirjopyykki)	1000 rpm	Kaikki
Quick 14	400 rpm	400 - 1400 rpm
Hienopesu	800 rpm	Enintään 800 rpm
Siliävät (Helpinhoitoinen)	1400 rpm	Kaikki
Käsin-/Villapesu	800 rpm	Enintään 800 rpm
Mikromuovin hoito	1000 rpm	Kaikki
Urheiluvaatteet	800 rpm	Enintään 800 rpm
Allergia	1400 rpm	Kaikki
Kylmäpesu	1400 rpm	Kaikki
Huuhtelu+Linkous	1400 rpm	Kaikki
Vain linkous	1400 rpm	Kaikki
Sateisen päivän vaatteet	1400 rpm	Kaikki
Pyyhkeet	1400 rpm	Kaikki
Peitto	1000 rpm	Enintään 1000 rpm

Ohjelma	Linkousnopeus	
	Oletus	Käytettävissä
Hiljainen pesu	800 rpm	Enintään 1000 rpm
Vauvanvaatteet höyry	1000 rpm	Enintään 1000 rpm
Hihojen helmat ja kaulukset	1400 rpm	Kaikki
Lakanat	1000 rpm	Enintään 1000 rpm
Untuvatakki	800 rpm	Enintään 1000 rpm

HUOMAUTUS

- Todellinen suurin linkousnopeus voi vaihdella pyykkimäärän mukaan. Yllä olevat arvot on pyöristetty lähimpään sataan.

Veden- ja sähkönkulutustiedot

Laitteen kuvaus

- kg:** Pyykkimäärä

kWh: Energiankulutus

Litraa: Vedenkulutus

%: Jäännöskosteus linkousvaiheen lopussa. Mitä suurempi linkousnopeus, sitä suurempi melu ja pienempi jäännöskosteus.
- t:mm:** Ohjelman kesto

°C: Enimmäislämpötila käsitellyn tekstiilin sisällä

rpm: Suurin linkousnopeus

Yleiset ohjelmat

Malli: F4X7511T**

Ohjelma	kg	t:mm	kWh	°C	Litraa	rpm	%
Puuvilla 20 °C	11	2:38	0,319	26	82,2	1350	48,8
Puuvilla 60 °C	11	4:04	1,506	48	82,7	1350	49,5
Mix (Kirjopyykki)	4	1:21	0,469	34	52,2	1160	64,9
Quick 14	2	0:14	0,046	21	27,4	600	100,2
Puuvilla 40 °C + Voimakas	11	4:17	0,699	27	111,8	1350	50,0
Eco 40-60 (Täysi)*1	11	4:00	0,713	35	77,0	1360	51,5

Ohjelma	kg	t:mm	kWh	°C	Litraa	rpm	%
Eco 40-60 (Puolikas) ^{*1}	5,5	3:00	0,416	29	55,5	1360	54,8
Eco 40-60 (Neljännes) ^{*1}	3,0	2:25	0,171	27	34,0	1360	54,8

Malli: F4X7509T**

Ohjelma	kg	t:mm	kWh	°C	Litraa	rpm	%
Puuvilla 20 °C	9	2:38	0,342	27	79,0	1360	52,0
Puuvilla 60 °C	9	4:04	1,481	48	79,0	1360	51,0
Mix (Kirjopyykki)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Quick 14	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0
Puuvilla 40 °C + Voimakas	9	4:17	0,879	34	107,0	1360	52,0
Eco 40-60 (Täysi)^{*1}	9	3:48	0,524	28	70,0	1350	50,0
Eco 40-60 (Puolikas) ^{*1}	4,5	2:54	0,385	27	56,0	1350	55,9
Eco 40-60 (Neljännes) ^{*1}	2,5	2:15	0,170	25	30,0	1350	56,0

*1 Se voi puhdistaa tavallista likaista pyykkiä, jota voidaan pestä 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa samassa syklistä. Tätä ohjelmaa käytetään arvioimaan EU ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten täyttymistä (EU 2019/2023).

HUOMAUTUS

- Testitulokset riippuvat vedenpaineesta, veden kovuudesta, veden sisäntulolämpötilasta, huoneen lämpötilasta, pyykin painosta ja tyypistä, likaantumisesta, käytetystä pesuaineesta, virransyötön vaihteluista sekä valituista toiminnoista ja asetuksista.
- Yleisten ohjelmien arvot, lukuun ottamatta ohjelmaa **Eco 40-60**, ovat vain viitteellisiä.
- Asetus EU 2019/2023, joka on voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen, liittyy asetuksen EU 2019/2014 energiatehokkuusluokkiin.
- Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä, käyttöopas ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
- Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä. Avaa luukku, joka on rummun aukon lähellä.
- Löydät samat tiedot EPREListä käymällä osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> ja hakemalla mallin nimellä. (Voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen)

Lisävalinnat ja -toiminnot

Voit muokata pesuohjelmia lisävalinnoilla ja -toiminnoilla.

Pesuohjelman mukauttaminen

Jokaisella ohjelmalla on oletusasetukset, jotka valitaan automaattisesti. Näillä painikkeilla voit myös mukauttaa näitä asetuksia.

Likainen

Paina painiketta **Likainen** toistuvasti, kunnes haluamasi likaisuusaste on valittuna.

- **Voimakas:** normaalisti likaantuneet ja erityisen likaiset vaatteet
- **Keskitasoinen:** normaalisti likaantuneet vaatteet
- **Kevyt:** vähän likaantuneet vaatteet

Huuhtelu

Huuhteluiden lukumäärä voidaan valita painamalla painiketta **Huuhtelu**. Tämä toiminto sopii henkilöille, jotka ovat allergisia pesuaineille.

- **Huuhtelu+:** Yksi lisähuuhtelu.
- **Huuhtelu++:** Kaksi lisähuuhtelua.
- **Huuhtele ja odota:** huuhtelu keskeytyy, kunnes painiketta **Käynnistys/Pysäytys** painetaan jälleen huuhtelun päätyttyä.
- **Huuhtelu+ odotus:** huuhtelun jälkeen lisätään yksi huuhtelu; huuhtelu keskeytyy, kunnes painiketta **Käynnistys/Pysäytys** painetaan uudelleen.

Linkous

Linkousvoimakkuuden voi valita painamalla tätä painiketta toistuvasti.

- Paina **Linkous**-painiketta valitaksesi linkousnopeuden.

HUOMAUTUS

- Jos linkoustason **No** on valittu, pesukoneen rumpu pyörii ennen veden poistamista.

Lämpötila

Tämä painike valitsee pesulämpötilan valitulle ohjelmalle.

- Paina **Lämpötila**-painiketta, kunnes haluttu asetus syttyy.
- Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi pyykin mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla vaateen pesumerkintöjä.

Mukauta pesuohjelmaa noudattamalla seuraavia vaiheita:

- 1 Valmistele vaatteet ja täytä rumpu.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.
- 3 Lisää pesuaine.
- 4 Valitse pesuohjelma.
- 5 Mukauta pesuohjelmaa (**Likainen**, **Huuhtelu**, **Linkous** ja **Lämpötila**) tarpeen mukaan.
- 6 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Erityisvalinnan käyttäminen

Voit mukauttaa ohjelmia käyttämällä seuraavaa erityisvalintaa:

TurboWash

Tämän valinnan lisääminen vähentää ohjelma-aikaa, mutta pesutulokset pysyvät samoina.

Noudata seuraavia vaiheita erityisvalinnan käyttämiseksi.

- 1 Paina **Virta**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Mukauta pesuohjelmaa (**Likainen**, **Huuhtelu**, **Linkous** ja **Lämpötila**) tarpeen mukaan.

4 Paina **TurboWash**-painiketta.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Perusvalinnan käyttäminen

Voit mukauttaa ohjelmia käyttämällä seuraavaa perusvalintaa:

⌚ Ajastimen loppu

Voit asettaa tämän toiminnon siten, että laite käynnistyy automaattisesti ja pysähtyy määritetyn ajan kuluttua.

1 Paina **Virta**-painiketta.

2 Valitse pesuohjelma.

3 Paina **Ajastimen loppu** -painiketta tarvittaessa.

4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Kaikki muut ohjauspaneelin LED-valot sammutetaan 20 minuutin kuluessa paitsi **Ajastimen loppu**-painikkeen LED-valo. Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.
- Ajastettu aika on aika ohjelman päättymiseen, ei alkamiseen. Todellinen pesuaika vaihtelee riippuen veden lämpötilasta, vaatteista ja muista tekijöistä.
- Voit peruuttaa toiminnon painamalla **Virta**-painiketta.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta tätä vaihtoehtoa käyttäessäsi.

Muiden asetusten käyttäminen

Asetukset

1 Paina painiketta  **Asetukset**.

2 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse haluttu asetus ja paina painiketta ✓.

3 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse tai vaihda asetus ja paina painiketta ✓ tallentaaksesi asetuksen.

4 Palaa edelliseen näyttöön painamalla painiketta **Asetukset** uudelleen tai paina painiketta ↶.

HUOMAUTUS

- Jos mitään ei tehdä moneen minuuttiin painikkeen **Asetukset** painamisen jälkeen, näyttö palaa edelliseen näyttöön.

Pesuaineen määrä / Huuhteluaineen määrä

Käännä ohjelmavalitsinta ja säädä nykyisen ohjelman annostelumäärää perustuen materiaaliin ja likaisuusasteeseen.

- **Pois päältä:** Sammuttaa **ezDispense**-toiminnon kyseiselle lokeroille
- **Vähemmän:** Vähentää oletusmäärää 10 %
- **Keskitasoinen:** Käyttää oletusmäärää
- **Lisää:** Lisää oletusmäärää 10 %

Lapsilukko

Tällä valinnalla voit poistaa säätimet käytöstä. Tämä toiminto varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta.

- Paina painiketta ✓ 3 sekuntia tämän toiminnon ottamiseksi pois käytöstä.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on asetettu, kaikki painikkeet on lukittu, lukuun ottamatta **Virta**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Kun säätimet on lukittu, merkkivalo **Lapsilukko** syttyy ja pesuohjelma näytetään näytössä.
- Virran katkaiseminen ei poista lapsilukkotoimintoa. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita valintoja ja toimintoja.

Esipesu

Tämä on suositeltava valinta, kun peset erittäin likaista pyykkiä.

Höyry

Tämän valinnan lisääminen auttaa parantamaan pesutuloksia.

Pesuohjelmaluettelon muokkaus

Muokkaa pesuohjelmien luetteloa haluamallasi tavalla.

- 1) Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse haluttu pesuohjelma ja paina painiketta ✓ ja sisällytä pesuohjelmia tai poista niitä.
 - Jos pesuohjelma on lisätty, ohjelma näyttää valintamerkin.
 - Jos pesuohjelma on poistettu, ohjelma ei näytä valintamerkkiä.
- 2) Paina painiketta ↺ tallentaaksesi pesuohjelmaluettelon.

HUOMAUTUS

- Joidenkin oletusohjelmien, joita ei voi poistaa, valintamerkit on poistettu käytöstä.
- Luettelon pesuohjelmajärjestystä voidaan vaihtaa. Vaihda pesuohjelmajärjestystä luettelossa käyttämällä **Lisää kuva** > **Pesuohjelman optimointi** tuotteessa tai **Pesuohjelman optimointi** sovelluksessa **LG ThinQ**.

Lisää kuva

- 1 Paina painiketta ⚙ **Asetukset**.

- 2 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Lisää kuva** ja paina painiketta ✓.

- 3 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse haluttu asetus ja paina painiketta ✓.

- 4 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse tai vaihda asetus ja paina painiketta ✓ tallentaaksesi asetuksen.

- 5 Palaa edelliseen näyttöön painamalla painiketta ↶.

Wi-Fi-yhteys

Käytä kohteen **Wi-Fi-yhteys** asettamiseen. Kun Wi-Fi on käytössä, Wi-Fi-kuvake ilmestyy näyttöön.

Pesuohjelman optimointi

Aktivoina tämä toiminto järjestää pesuohjelmaluettelon ja vaihtoehdot automaattisesti käyttötapasi perusteella.

- **Päällä** on oletusasetus.
- Kohteen **Pois päältä** valitseminen säilyttää nykyisen luettelojärjestyksen.

Annostelijan käyttö 2

Vaihtaa huuhteluainelokeron toissijaiseksi pesuainelokeroksi niille, jotka eivät käytä nestemäistä huuhteluainetta.

- **Huuhteluaine:** Käytössä huuhtelulokerona
- **Linkki pesuaineet:** Käytössä pesuainelokerona

Oletus, pesuai. määrä / Oletus, huuht. määrä

Käytä tätä toimintoa säätääksesi pesuaineen oletusmäärää tai huuhteluaineen oletusmäärää 3 ml:n välein välillä 9–120 ml.

ezDispense suuttimen puhdistus

Käytä tätä toimintoa puhdistaaaksesi säännöllisesti **ezDispense**-lokerot tai ennen kuin vaihdat huuhteluainelokeron pesuainelokeroksi.

VARO

- Ennen toiminnon käyttöä, poista **ezDispense**-lokero, puhdista se, täytä se vedellä ja aseta se takaisin annostelulokeroon.

Ääni

Käytä tätä vaihtoehtoa säätääksesi äänenvoimakkuutta ja sammuttaaksesi äänen.

Kieli

Käytä tätä vaihtaaksesi näytöllä näytettävää kieltä.

Smart Diagnosis

Käytä tätä vianetsintään.

- Katso lisätietoja kohdasta **Smart Diagnosis**.

Tehdasasetusten palautus

Valitse tämä kohta, niin poistat kaikki tallennetut tiedot ja alusta asetukset.

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Etäkäynnistys

Sen avulla voit ohjata laitetta etänä **LG ThinQ** -sovelluksella.

Koneen puhdistusohjelmavahti

Tämä toiminto näyttää kuinka monta pesuohjelmaa on jäljellä ennen kuin on aika käyttää **Rummun puhdistus** -toimintoa.

Energian valvonta

Tämä toiminto tarkastaa hiljattain käytettyjen ohjelmien sähkönkulutuksen ja kuukausittaisen keskiarvon.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.

Push-viestit

Kun ohjelma on päättynyt tai laitteessa on ongelmia, voit saada push-ilmoituksia älypuhelimeseen. Ilmoitukset annetaan, vaikka **LG ThinQ** -sovellus olisi pois päältä.

HUOMAUTUS


- Sinun on seuraavissa tapauksissa päivitettävä verkon tiedot jokaiselle laitteelle **LG ThinQ** -sovelluksessa kohdan **Laitekortit > Asetukset > Vaihda verkkoa** mukaisesti.
 - langaton reititin on muutettu
 - langattoman reitittimen salasana on muutettu

- Internet-palveluntarjoaja on muutettu
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteen parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen

Mallit, joissa on QR-koodi

Skannaa tuotteeseen liitetty QR-koodi käyttämällä kameraa tai älypuhelimesi QR-koodin lukijasovellusta.

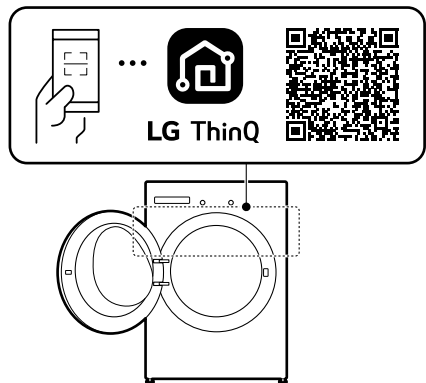

Mallit ilman QR-koodia

- Etsi ja asenna sovellus **LG ThinQ** älypuhelimien Google Play- ja Apple App -kaupasta.
- Suorita sovellus **LG ThinQ** ja kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä tai luo LG-tili kirjautuaksesi sisään.
- Kosketa lisää-painiketta (+) sovelluksessa **LG ThinQ**, jotta voit yhdistää LG-laitteen. Seuraa

sovelluksen ohjeita prosessin suorittamiseksi loppuun.

HUOMAUTUS

- Vahvista Wi-Fi-yhteys tarkistamalla, että Wi-Fi-merkkivalo palaa toimintopaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Yhdistäminen saattaa kestää pitkään tai asennus voi epäonnistua.
- Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- Wi-Fi-yhteyttä ei pystytä muodostamaan tai se voi olla katkennut johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Laitetta ei voida yhdistää langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irroita laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on päällä, kytke palomuuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja yhdistä tuote uudestaan.

Verkkoyhteyden aktivointi

- 1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.
- 2 Valitse sovelluksessa **Edestä täytettävä pesukone** ja kosketa sitä.
- 3 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.
- 4 Paina painiketta  **Asetukset**.
- 5 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Lisää kuva** ja paina painiketta ✓.
- 6 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Wi-Fi-yhteys** ja paina painiketta ✓.
- 7 Valitse **Päällä** paina painiketta ✓.
 - Kun **Wi-Fi** on kytketty päälle, näytöllä näkyy kuvake **Wi-Fi**.

Laitteen etäkäyttö

Etäkäynnistys

Käytä älypuhelinlaiteesi etäohjaukseen. Voit myös valvoa ohjelman toimintaa, jolloin tiedät, kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.

Toiminnon käyttäminen

- 1 Laita vaatteet rumpuun.
 - Voit halutessasi lisätä pesu- tai huuhteluainetta oikeisiin lokeroihin.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.

3 Paina **Etäkäynnistys** -painiketta ja ota etäohjaustoiminto käyttöön valitsemalla **Päällä**.

4 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ** -sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman vain älypuhelimien **LG ThinQ** -sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, laite odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
- Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää etänä.

Poista tämä toiminto käytöstä manuaalisesti.
Kun tämä toiminto on aktivoitu, paina painiketta **Etäkäynnistys** -painiketta ja poista se käytöstä valitsemalla **Pois päältä**.

Verkkoyhteyden
katkaiseminen

1 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.

2 Paina painiketta  **Asetukset**.

3 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Lisää kuva** ja paina painiketta ✓.

4 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Wi-Fi-yhteys** ja paina painiketta ✓.

5 Valitse **Pois päältä** paina painiketta ✓.

- Kun **Wi-Fi** on kytketty pois päältä, kuvake **Wi-Fi** häviää näytöltä.

Radiolaitteen tekniset tiedot

Tyyppi	Käyttötaajuusalue	Lähtöteho (maks.)
Langaton LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että etäisyys laitteen ja käyttäjän välillä on vähintään 20 cm.

Vaativuuden mukaisuusvakuutus



LG Electronics vakuuttaa täten, että radiolaitte-tyyppiä oleva pesukone vastaa direktiivi 2014/53/EU. EU-vaativuuden mukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Avoimen lähdekoodin
ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen,

kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

Smart Diagnosis

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei WiFi-yhteyttä ole käytettävissä, WiFi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos WiFi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmäärittystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuheliin **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.

Äänimerkkivianmäärittelyn käyttö ongelmatilanteissa

Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi äänimerkkivianmäärittelyä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmäärittelyä.

- 1 Paina **Virta**-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.


- 2 Paina painiketta  **Asetukset**.

- 3 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Lisää kuva** ja paina painiketta ✓.

- 4 Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse **Smart Diagnosis** ja paina painiketta ✓.

- 5 Vie puhelimesi mikrofoni lähelle **Virta** -painiketta ja paina painiketta ✓.

- Pidä älypuhelimien mikrofonia lähellä **Virta** -painiketta, kunnes tiedonsiirto on valmis.

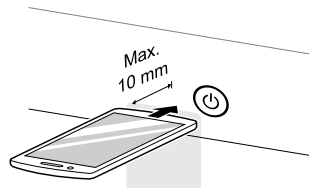

- 6 Kun tiedonsiirto on valmis, laite sammuu.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta älypuhelinla merkkiäänä lähettämisen aikana.

HUOLTO

VAROITUS


- Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, tulipalon, sähköiskun tai kuoleman.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat vahingoittaa pintaa.

Puhdistus jokaisen pesun jälkeen

Mitä puhdistaa

Poista pyykki pesukoneesta aina heti ohjelman päätyttyä. Kosteaa pyykin jättäminen pesukoneeseen voi aiheuttaa rypistymistä, värimuutoksia ja hajua.

- Kun pesuohjelma on päättynyt, pyyhi luukku ja luukun tiiviste kosteuden poistamiseksi.
- Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat kuivuvat.
- Pyyhi laite kuivalla liinalla kosteuden poistamiseksi.

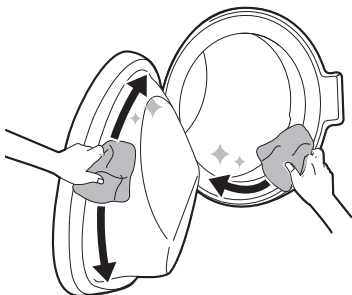

VAROITUS

- Jätä luukku auki laitteen sisäosien kuivumista varten vain, jos lapsia valvotaan.

Ulkopintojen puhdistaminen

Laitteen asianmukainen hoito voi pidentää käyttöikää.

Ulkopinnat

- Puhdista roiskeet välittömästi.
- Pyyhi kostealla liinalla ja sitten uudelleen kuivalla liinalla varmistaen, että liitoksiin ja koloihin ei jää kosteutta.
- Älä vahingoita pintaa tai näyttöä terävillä esineillä.

Luukku

- Pese ulkopuolelta ja sisäpuolelta kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.

VAROITUS

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske laitteen toimintopaneeliin terävillä esineillä.

Koneen säännöllinen puhdistus

Rummun pesu

Rummun puhdistus

Tämä on ohjelma koneen puhdistamiseksi sisäpuolelta sisältäen liotuksen, pesun, huuhtelun ja linkouksen.

Suorita tämä toiminto **kerran kuukaudessa** (tai tarvittaessa useammin) pesu- ja

huuhteluainejäämien ja muiden kertymien poistamiseksi.

- Jos laite haisee sisältä pahalta tai homehtuu, suorita tämä toiminto **kerran viikossa 3 viikon ajan** muiden säännöllisesti annettavien kehotusten lisäksi.

HUOMAUTUS

- **Rummun puhdistus**-viesti näkyy ilmoittaen, että tämän toiminnon suorittamista suositellaan.

1 Poista kaikki vaatteet ja pyykit laitteesta ja sulje luukku.

2 Avaa lokerikko ja lisää kalkinpoistoinetta manuaaliseen pääpesuainelokeroon.

- Jauheen sijaan voidaan käyttää pyykinpesutabletteja, jotka laitetaan suoraan rumpuun.

3 Sulje lokero varovasti.

4 Kytke virta päälle ja valitse **Rummun puhdistus**.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta käynnistääksesi ohjelman.

6 Jätä luukku auki, jotta laite kuivuu sisältä kokonaan.

- Jos laite ei kuivu sisältä kokonaan, seurauksena saattaa olla pahaa hajua tai hometta.

VAROITUS


- Jätä luukku auki laitteen sisäosien kuivumista varten vain, jos lapsia valvotaan.

Tulovesisuodattimen puhdistaminen


Tulovesisuodattimeen voi kertyä kalkkia tai sakkaa, jota voi jäädä myös laitteeseen toimitettavaan veteen. Puhdista tulovesisuodatin noin kuuden kuukauden välein tai useammin, jos vesi on erittäin kovaa tai sisältää kalkkijäämiä.

- Sulje laitteen vesihana aina, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), etenkin jos koneen välittömässä läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.
- **Vedenotto**-viesti näkyy toimintopaneelissa, kun vettä ei tule pesuainelokerikkoon.

1 Kytke virta pois päältä, kierrä vesihana kiinni ja irrota veden täyttöletku.

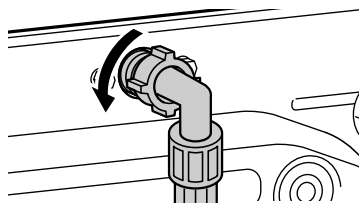

2 Irrota tulovesisuodatin pienillä pihdeillä ja puhdista sitten suodatin keskikovalla hammasharjalla.

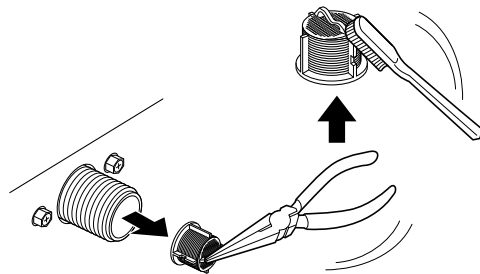

Poistopumpun suodattimen puhdistaminen ja tyhjennys hätätapauksessa


Poistopumpun suodatin kerää irtolangat ja pienet esineet, joita on voinut vahingossa jäädä vaatteisiin. Varmista suodattimen puhtaus kuuden

kuukauden välein, jotta laite toimisi moitteettomasti.


Anna veden jäähtyä ennen poistopumpun suodattimen puhdistamista. Hätätapauksessa avaa luukku ja tee tyhjennys.

1 Irroita laitteen virtajohto pistorasiasta.


2 Avaa suojakansi ja vedä poistoletku ulos.

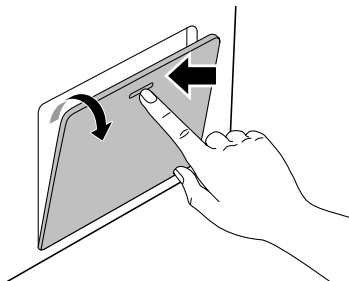


3 Irroita ensin poistotulppa poistoletkusta ja tyhjennä sitten vesi.

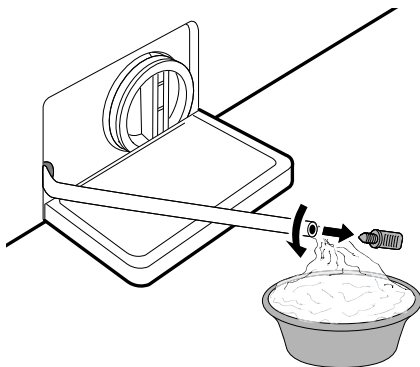

4 Irroita poistopumpun suodatin hitaasti jäljellä olevan veden tyhjentämiseksi. Tämän jälkeen tyhjennä roskat tai esineet suodattimesta.

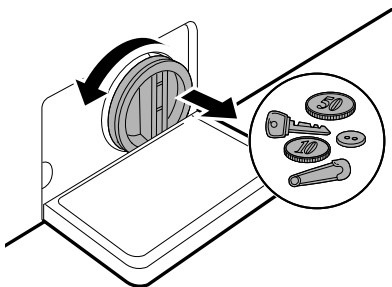

5 Puhdista pumpun suodatin ja aukko harjalla.

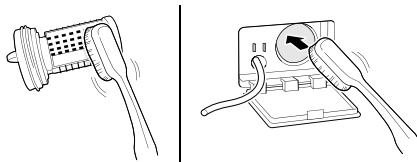

6 Kun olet puhdistanut poistopumpun suodattimen, aseta suodatin varovasti takaisin ja kierrä poistotulppa myötäpäivään varovasti takaisin paikalleen ristikiertymisen ja vuotojen välttämiseksi.

7 Aseta tulppa takaisin poistoletkuun ja aseta letku pidikkeeseensä. Pysty- ja vaakasuuntaiset letkun pidikkeet tarjotaan oikeaa säilytystä tai poistoletkua varten.

8 Sulje suojakansi.

⚠ VARO

- Ole varovainen, tyhjennettävä vesi voi olla kuumaa.
- Älä työnnä poistoletkua takaisin kaappiin. Se vahingoittaa letkua.

- Käytä rummun puhdistusohjelmaa kerran kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin) pesuainejäämien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi.

ezDispense-lokeron puhdistaminen


Puhdista **ezDispense**-säiliöt **aina**, kun lisäät pesu-/huuhteluainetta tai vaihdat uudentyypiseen pesu-/huuhteluaineeseen.

Poista ja puhdista pesuaineen annostelusäiliö **kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa**. Jos pesuaineen annostelusäiliöön jätetään pesuainetta pitkäksi aikaa tai pesukonetta käytetään pitkään, pesuaineen annostelusäiliöön saattaa kertyä jäämiä.


VAROITUS

- Älä ruiskuta vettä pesukoneen sisälle. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.


- 1 Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto.
- 2 Vedä pesuaineen annostelulokeroa ulos, kunnes se pysähtyy.
- 3 Paina irrotuspainiketta ❶, jotta lokero voidaan irrottaa kokonaan.

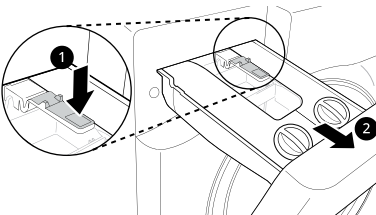

- 4 Poista mahdolliset pesu-/huuhteluainejäämät irrottamalla takaosakuventtiili ja sulje sitten takaosakuventtiili.

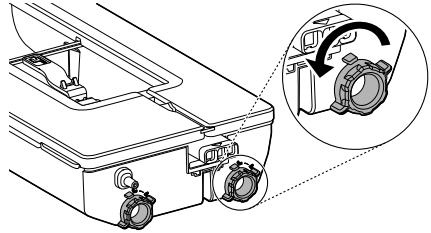


- 5 Avaa kannet.

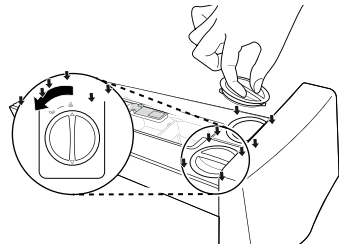

- 6 Puhdista osat lämpimällä vedellä.


- Huuhtele lokero lämpimällä vedellä, jotta kaikki pesu- tai huuhteluainejäämät huuhtoutuvat pois.
- Käytä pehmeää liinaa tai harjaa jäänteiden poistamiseen.
- Älä käytä saippuaa säiliön ja osien puhdistamiseen.

- 7 Jos pesu- tai huuhteluaine on kovettunut **ezDispense**-säiliöihin, poista lokeron suojat.

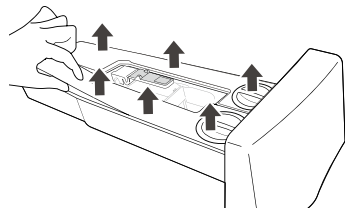


8 Puhdista osastojen sisäpuolet lämpimällä vedellä.

- Käytä pehmeää liinaa tai harjaa puhdistamiseen ja jätteiden poistamiseen.
- Älä käytä saippuaa säiliön ja osien puhdistamiseen.

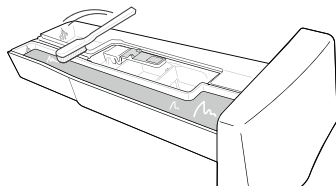


9 Sulje **ezDispense**-säiliöiden kannet tiiviisti.

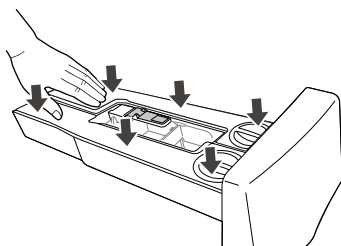

10 Pyyhi mahdollinen kosteus kuivalla pyyhkeellä tai liinalla puhdistuksen jälkeen.

11 Aseta pesuaineen annostelukero takaisin paikalleen.

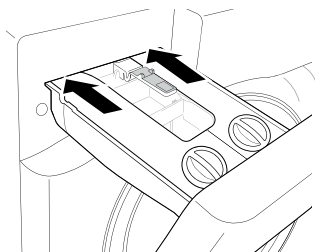

VIANMÄÄRITYS

Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti. Voit säästää aikaa ja rahaa, jos sinun ei välttämättä tarvitse soittaa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Ennen soittamista huoltoon

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltoliikkeeseen soittamista.

Virheilmoitukset

Oireet	Syy & Ratkaisu
Ovi on auki	Luukku on avattu. Avaa ja sulje luukku uudelleen. Sulje luukku kunnolla. Jos ilmoitus ei poistu, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
Ovi on auki	Luukku ei ole kunnolla kiinni. Sulje luukku kunnolla. Jos ilmoitus ei poistu, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
Vedenotto	Vedensyöttö ei ole riittävä. Vettä ei tule laitteeseen lainkaan tai sitä tulee hitaasti. Tarkista muut talon hanat.
	Vesihana ei ole kokonaan auki. Vettä ei tule laitteeseen lainkaan tai sitä tulee hitaasti. Avaa vesihana kokonaan.
	Veden täyttöletku on mutkalla. Suorista letku tai kiinnitä veden täyttöletku uudelleen.
	Täyttöletkun suodatin on tukossa. Tarkista ja puhdista tulovesisuodatin sen jälkeen, kun olet kiertänyt hanat kiinni ja irrottanut letkuliitännät pesukoneesta.
Viemäröinti	Poistoletku on mutkalla tai tukossa. Laite ei poista vettä tai poistaa hyvin hitaasti. Puhdista ja suorista poistoletku.
	Poistosuodatin on tukossa. Tarkista ja puhdista poistosuodatin.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Epätasapainoinen	Laitteessa on järjestelmä, joka havaitsee ja korjaa laitteen epätasapainon. - Vaateet voivat olla liian märkiä ohjelman lopussa, järjestä pyykki uudelleen, jotta se linkoutuu kunnolla. Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Saattaa kestää hetken ennen kuin laite alkaa lingota. Luukun on oltava lukittuna ennen kuin linkous voi alkaa. Pyykkiä on liian vähän. Järjestelmä voi keskeyttää linkouksen tai lopettaa koko linkousvaiheen, jos laitteessa on yksittäisiä raskaita esineitä (esim. kylpyhuoneen matto tai kylpytakki). - Lisää 1 tai 2 samankaltaista tuotetta tai pienempiä pestäviä tuotteita, jotta pyykki jakaantuisi tasaisemmin. Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Saattaa kestää hetken ennen kuin laite alkaa lingota. Luukun on oltava lukittuna ennen kuin linkous voi alkaa.
Vettä ei havaittu	Vesitason anturi on epäkunnossa. Sulje vesihana. Irroita virtajohto. Pyydä huolto.
Moottorivika	Moottorin ylikuormitus. Odota 30 minuuttia, kunnes moottori on jäähtynyt, ja käynnistä ohjelma sitten uudelleen.
Vesi liian korkealla	Veden ylitäyttö viallisen vesiventtiilin takia. Sulje vesihana. Irroita virtajohto. Pyydä huolto.
Jäähdytysvirhe	Onko täyttö-/poistoletku tai poistopumppu jäähtynyt? Syötä lämmintä vettä rumpuun poistoletkun ja -pumpun sulattamiseksi. Aseta täyttöletkun päälle lämpimällä vedellä kasteltu pyyhe.
Lämpötilaa ei havaittu	Tämä on ohjausvirhe. Irroita pistoke ja pyydä huolto.
Tärinä tunnistin	Tärinäntunnistin on epäkunnossa. Pyydä huolto.
Yhteysvirhe	Laite ei toimi oikein. Pyydä huolto.

ezDispense-virheilmoitukset

Oireet	Syy & Ratkaisu
Tarkista pesuaine tankki	Nestemäisen pesuaineen määrä pesuaineosastossa ei vähentynyt. Pesuaineosastoon lisätty pesuaine oli osastossa pitkään. Pesuaine kovettui. Puhdista pesuaineosasto perusteellisesti, täytä se nestemäisellä pesuaineella, asenna se lokeroon ja käynnistä pesusykli. Jos ongelma näkyy jatkuvasti, ota yhteyttä huoltoon.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Ei pesuainetta	Nestemäisen pesuaineen määrä pesuaineosastossa ei vähentynyt. • Pyydä huolto.
Tarkista huuht.aine tankki	Huuhteluaineen määrä huuhteluaine- tai nestemäisen pesuaineen osastossa ei vähentynyt. Huuhteluaineosastoon lisätty nestemäinen huuhteluaine oli säiliössä pitkään. Huuhteluaine kovettui. • Puhdista huuhteluainelokero perusteellisesti, täytä se nestemäisellä huuhteluaineella, asenna se lokeroon ja käynnistä pesusykli. Jos ongelma näkyy jatkuvasti, ota yhteyttä huoltoon.
Ei huuhteluainetta	Nestemäisen huuhteluaineen määrä nestemäisen huuhteluaineen lokerossa ei vähentynyt. • Pyydä huolto.
Lokerikko Avaa	Pesukonetta käytettiin, vaikka lokero ei ollut täysin suljettu. Lokero aukesi pesukoneen käytön aikana. • Työnnä lokero täysin kiinni. Jos ongelma näkyy jatkuvasti, ota yhteyttä huoltoon.

Laitteesta mahdollisesti kuuluvat äänet

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kolina ja pauke	Rummussa saattaa olla vieraita esineitä, kuten kolikoita tai hakaneuloja. • Pysäytä laite ja tarkista, ettei rummussa ole vieraita esineitä. Jos melua kuuluu edelleen laitteen uudelleenkäynnistytksen jälkeen, pyydä huolto.
Tömähtelevät äänet	Täydet koneelliset saattavat tömähdellä. Tämä on tavallisesti normaalia. • Mikäli ääni jatkuu, pyykki on todennäköisesti jakautunut epätasaisesti. Pysäytä laite ja jaa vaatteet tasaisemmin.
	Vaatteet saattavat olla epätasaisesti. • Keskeytä ohjelma ja jaa vaatteet uudelleen, kun luukun lukitus on auennut.
Tärinä	Pakkausmateriaaleja ei ole poistettu. • Poista pakkausmateriaalit.
	Vaatteet saattavat olla epätasaisesti jakaantuneet rummussa. • Keskeytä ohjelma ja jaa vaatteet uudelleen, kun luukun lukitus on auennut.
	Kaikki säätöjalat eivät ole tukevasti ja tasaisesti lattiaa vasten. • Katso Laitteen säätäminen vaakasuoraan säätääksesi laitteen tasapainoa.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Tärinä	Lattia ei ole riittävän tukeva. Tarkista, että lattia on tukeva, eikä joustaa. Katso Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset valitaksesi oikean paikan.

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vettä vuotaa.	Talon viemäriputket ovat tukossa. Avaa tukossa oleva viemäriputki. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen.
	Virheellisesti asennetun poistoletkun tai tukossa olevan poistoletkun aiheuttama vuoto. Puhdista ja suorista poistoletku. Tarkista ja puhdista poistosuodatin säännöllisesti.
	Poistopumpun suodattimen kantta ei ole asetettu oikein. Aseta poistopumpun suodatin uudestaan paikalleen.
Laite ei toimi.	Toimintopaneeli on sammunut sen vuoksi, että mitään toimintoja ei ole tehty. Tämä on normaalia. Paina Virta-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
	Laitteen virtajohto on irrotettu pistorasiasta. Varmista, että virtajohto on kunnolla liitetty toimivaan pistorasiaan.
	Vedensyöttö on pois päältä. Avaa vesihana kokonaan.
	Säätimiä ei ole asetettu oikein. Varmista, että ohjelman tiedot on asetettu oikein. Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
	Luukku on auki. Sulje luukku ja varmista, että luukun väliin ei jää mitään, mikä estäisi sen sulkeutumisen kunnolla.
	Katkaisin/sulake on lauennut/palanut. Tarkista rakennuksen katkaisimet/sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai nollaa katkaisin. Laitteelle tulee olla erillinen haaroituspiiri. Kun virta palautuu, laite jatkaa ohjelmaa, jossa se pysähtyi.
	Säätimet on nollattava. Paina Virta-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite ei toimi.	Käynnistys/Pysäytys-painiketta ei painettu ohjelman asettamisen jälkeen. Paina Virta-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Laite sammuu, jos Käynnistys/Pysäytys-painiketta ei paineta tietyn ajan kuluessa.
	Erittäin alhainen vedenpaine. Tarkista rakennuksen toisesta hanasta, että kotitalouden vedenpaine on riittävä.
	Laite lämmittää vettä tai muodostaa höyryä. Rumpu voi lakata toimimasta hetkeksi tietyissä vaiheissa, kun vettä lämmitetään turvallisesti asetettuun lämpötilaan.
Laite lakkaa toimimasta muutaman minuutin ajaksi ja käynnistyy sitten uudelleen.	Moottorin suojauslaite on aktivoitu estämään moottorin ylikuumeneminen. Tämä on normaalia. Jos moottorin suojauslaite aktivoituu, laite lakkaa toimimasta muutaman minuutin ajaksi ja käynnistyy sitten uudelleen.
Painikkeet eivät ehkä toimi oikein.	Lapsilukko -valinta on päällä. Ota Lapsilukko -valinta tarvittaessa pois päältä.
Luukku ei aukea.	Turvallisuussyistä luukku ei voi avata, kun laite on käynnistynyt. Tämä on normaalia. Voit avata luukun turvallisesti, kun / - kuvake on sammunut.
Laite ei ota kunnolla vettä.	Tulovesisuodatin on tukossa. Varmista, että täyttöventtiilien tulovesisuodattimet eivät ole tukossa.
	Täyttöletkut voivat olla taittuneet. Tarkista, että täyttöletkut eivät ole taittuneet eivätkä tukkeutuneet.
	Riittämätön vedensyöttö. Varmista, että sekä kuuma- että kylmävesihana on käännetty kokonaan auki.
	Kuuman ja kylmän veden täyttöletkut on liitetty väärin päin. Tarkista täyttöletkujen liitännät.
Laite ei poista vettä.	Taittunut poistoletku. Varmista, että poistoletku ei ole taittunut.
	Poistoletku sijaitsee yli 1 metrin korkeudella lattiasta. Varmista, että poistoletku ei ole yli 1 metrin korkeudella laitteen pohjasta.
Kaikkea pesuainetta ei annostella tai sitä ei annostella lainkaan.	Liian paljon pesuainetta käytetään. Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kaikkea pesuainetta ei annostella tai sitä ei annostella lainkaan.	Poistopumpun suodatin voi olla tukossa. Puhdista poistosuodatin.
Ohjelma kestää tavallista pidempään.	Pyykkimäärä on liian pieni. Lisää pyykin määrää, jotta laite voi jakaa pyykin tasaisesti.
	Raskaita ja kevyitä esineitä on samassa koneellisessa. Yritä aina pestä kerrallaan saman painoisia esineitä, jotta pyykki jakautuu tasaisesti linkouksen aikana.
	Pyykki on jakautunut epätasaisesti. Jaa pyykki käsin uudelleen, jos esineitä on kietoutunut toisiinsa.
Ohjelman päättymisen on viivästynyt	Pyykki on jakaantunut epätasaisesti tai vaahdonpoisto-ohjelma on käynnissä. Tämä on normaalia. Näytössä näkyvä jäljellä oleva aika on vain arvio kestosta. Todellinen aika voi vaihdella.

Suorituskyky

Oireet	Syy & Ratkaisu
Tahrat eivät lähde	Pinttyneitä tahroja. Aiemmin pestyissä tuotteissa voi olla tahroja, jotka ovat pinttynneet. Tällaisia tahroja voi olla vaikea poistaa, ja ne voivat vaatia käsinpesua tai esikäsitteilyä lähteäkseen helpommin.
Pyykki värjäytyy tai tahriintuu	Valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti. - Huuhteluainelokero on liian täynnä. Sen vuoksi valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti. Mittaa aina valkaisu- tai huuhteluaineen määrä ylitäytön välttämiseksi. - Sulje pesuainelokeroa hitaasti.
	Valkaisu- tai huuhteluainetta lisättiin suoraan vaatteiden joukkoon rumpuun. Käytä aina pesuainelokeroa varmistaaksesi, että valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan oikeaan aikaan ohjelman aikana.
	Vaatteita ei lajiteltu oikein. - Pese aina tummat värit erillään vaaleista väreistä ja valkoisista värjäytymisten välttämiseksi. - Älä koskaan pese voimakkaasti likaantuneita tuotteita samaan aikaan kevyesti likaantuneiden tuotteiden kanssa.
Pyykki rypistyy	Pyykkiä ei poisteta heti. Poista pyykki laitteesta aina heti ohjelman päätyttyä.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Pyykki rypistyy	Laite on liian täynnä. Laitteen voi laittaa täyteen, mutta rumpu ei saa pakkautua täysin tiiviiksi pyykistä. Laitteen luukun tulee sulkeutua helposti.
	Kuuman ja kylmän veden täyttöletkut on liitetty väärin päin. Huuhtelu kuumalla vedellä voi aiheuttaa ryppyjä vaatteisiin. Tarkista täyttöletkujen liitännät.
	Linkousnopeus voi olla liian suuri. Aseta linkousnopeus vaatteille sopivaksi.

Haju

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite haisee ummehtuneelta tai tunkkaiselta	Rumpua ei ole puhdistettu asianmukaisesti. Suorita Rummun puhdistus säännöllisesti.
	Hajuja voi esiintyä, jos poistoletku ei ole kiinnitetty kunnolla aiheuttaen lappoa (veden virtaamista takaisin laitteeseen). Varmista poistoletkua asentaessasi, että se ei taitu tai jää puristuksiin.
	Jos pesuainelokeroa ei puhdisteta säännöllisesti, voi hajuja syntyä homeesta tai vierasaineista. Irroita ja puhdista pesuainelokeroa, erityisesti sen ylä- ja alaosa.

ezDispense

Oireet	Syy & Ratkaisu
Uudelleentäyttöhälytys näkyy edelleen, kun pesu-/huuhteluainetta lisätään.	Pesu-/huuhteluainetta on kertynyt nestetason anturiin. Avaa säiliöiden kannet ja puhdista ezDispense-säiliöiden sisäpuolet lämpimällä vedellä. Käytä pehmeää harjaa mahdollisten jäänteiden poistamiseen. Jos uudelleentäyttöhälytys näkyy jatkuvasti, ota yhteyttä huoltoon.
	Pesu-/huuhteluainetta ei ole riittävästi, jotta anturi havaitsisi sen. Lisää pesu-/huuhteluainetta lokerossa olevaan MAX-merkkiin asti.
Annosteltu liian paljon/vähän pesu- tai huuhteluainetta.	Oletusannostelumäärien asetusta on mahdollisesti muutettava. Tarkista oletusannostelumäärien asetus ja muuta sitä tarvittaessa.
ezDispense-annostelija ei annostele pesu-/huuhteluainetta.	ezDispense-toiminto on pois päältä. Ota ezDispense-toiminto käyttöön.

Oireet	Syy & Ratkaisu
ezDispense-annostelija ei annostele pesu-/ huuhteluainetta.	Ilmanvaihtoaukot ovat tukkeutuneet. Puhdista säiliöiden kansien ilmanvaihtoaukot lämpimällä vedellä.
	ezDispense-säiliöiden pesu- tai huuhteluaine on kovettunut. Puhdista ezDispense-säiliöt ja vaihda pesu- tai huuhteluaine.
Huuhteluosiossa on vaahtoa ja vaatteissa on edelleen pesuainetta pesun jälkeen.	Huuhtelun aikana käytettiin pesuainetta. Varmista, että pesuaine/huuhteluaine on oikeassa kohdassa (pesuaine oikealle puolelle / huuhteluaine vasemmalle puolelle).
Vaatteissa on pesun jälkeen kuonaa.	Puhdista ezDispense-järjestelmän sisäosat. Kun käytät nestemäistä pesuainetta molemmissa annostelijoissa, varmista, että käytät kohdetta ezDispense suuttimen puhdistus etukäteen.
Pesuaine tai huuhteluaine vuotaa ezDispense-säiliöiden kannen kautta.	ezDispense-säiliöt on huollettava vaakasuorana. Vuotoja tapahtuu, kun ezDispense-säiliö on kallellaan. Liu'uta ezDispense-säiliötä ulos tai sisään hitaasti ja käytä varmuuden vuoksi molempia käsiä.
	Kansi ei ole täysin suljettu. Sulje ezDispense-säiliöiden kannet tiiviisti. Ole varovainen, jotta kannet eivät katoa.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä WiFi-verkkoon.	Salasana WiFi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. Etsi älypuhelimesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ -sovelluksella.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. Kytke pois päältä älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen WiFi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä).
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. Vain 2,4 GHz:n reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden ole yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai reitittimen valmistajaan.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä WiFi-verkkoon.	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri. Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Asiakaspalvelu ja huolto

Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

- Löydät valtuutetun LG Electronics -huollon käymällä sivustollamme osoitteessa **www.lg.com** ja noudattamalla siellä olevia ohjeita.
- Itse suoritettavaa huoltoa ei suositella, sillä laite voi vaurioitua lisää ja takuu mitätöityä.
- Asetuksessa EU 2019/2023 mainitut varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan.

LG Electronics - EU:n maahantuoja nimi ja osoite

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

HUOMAUTUS

- Tuotteista tai malleista riippuen todelliset maahantuojaat voivat rajoittua muutamiin tytäryhtiöihin. EU:ssa valmistetuilla laitteilla ei ole sovellettavaa EU:n maahantuojaa.

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

