

MANUAL DE UTILIZARE

CUPTOR CU MICROUNDĂ/ GRĂȚAR

CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE UTILIZARE
ÎNAINTE DE OPERARE

MS202***/MH602***


(opțional, vă rugăm să verificați specificațiile modelului)



MFL6674.3/2



www.lg.com

Componentele cuptorului

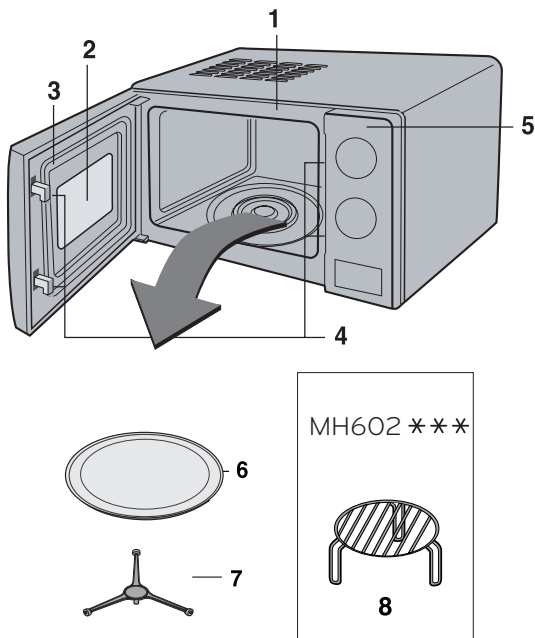

1. Panoul frontal
2. Fereastra de vizualizare
3. Dispozitiv etanșare ușă
4. Sistem de blocare pentru siguranță
5. Panou de control
6. Tăviță de sticlă
7. Suport rolă
8. Grătar

Panoul de control

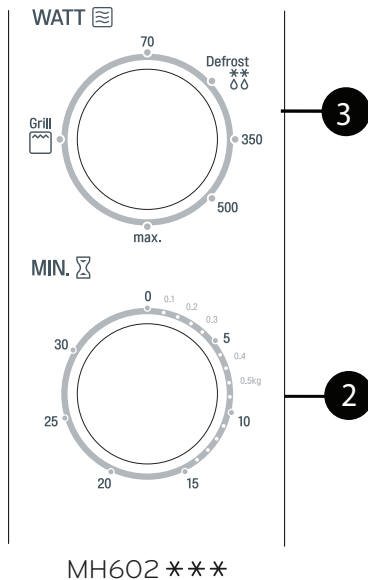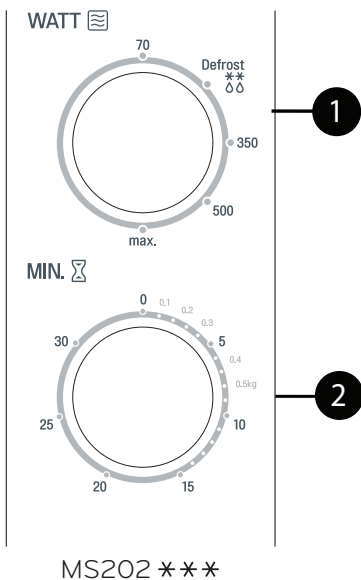

- ❶ **Selector de putere**
Permite selectarea puterii dorite.
- ❷ **Timer**
Permite selectarea timpului de preparare dorit.
- ❸ **Selector funcție & putere**

PRECAUȚII PENTRU A EVITA O POSIBILĂ EXPUNERE LA ENERGIA EXCESIVĂ DEGAJATĂ DE MICROUND

Nu puteți folosi cuptorul cu ușa deschisă, din cauza dispozitivelor de siguranță implantate în mecanismul ușii, care opresc orice funcția de preparare termică în timp ce ușa este deschisă. Folosirea cuptorului cu ușa deschisă poate da naștere la o expunere nocivă la energia degajată de microunde. Este important să nu forțați dispozitivele de siguranță. Nu așezați nici un obiect între partea frontală a cuptorului și ușă și nu lăsați reziduurile alimentare sau de la curățare să se adune pe suprafețele de etanșare.

Nu folosiți cuptorul dacă este defect. Este important mai ales ca ușa cuptorului să se închidă bine și să nu existe deteriorări la: (1) ușă (îndoită), (2) balamale și zăvoare (rupte sau slăbite), (3) dispozitivele de etanșare a ușii și suprafețele de etanșare.

Cuptorul nu trebuie ajustat sau reparat decât de personalul calificat de la service.

ATENȚIE

Când încălziți lichide, de exemplu supe, sosuri și băuturi în cuptorul cu microunde, poate avea loc o fierbere eruptivă întârziată, fără ca bulele de fierbere să fie vizibile. Acest lucru poate face lichidul fierbinte să dea în foc. Pentru a preveni apariția unei astfel de situații, parcurgeți următorii pași:

1. Evitați să folosiți recipiente cu laturile drepte și cu gâtul subțire.
2. Nu supraîncălziți.
3. Amestecați lichidul înainte de a așeza recipientul în cuptor și din nou la jumătatea timpului de încălzire.
4. După încălzire, lăsați-l să stea în cuptor puțin timp. Amestecați sau agitați conținutul (mai ales biberoanele și mâncarea pentru bebeluși) și verificați cu grijă temperatura înainte de consum.

Instalare

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare și accesoriile.
2. Așezați cuptorul pe o suprafață plană, având minimum 85 cm deasupra podelei, un spațiu de cel puțin 30 cm deasupra și 10 cm în spate pentru a permite o ventilație corectă. Partea laterală a cuptorului trebuie menținută curată, deoarece aici se află orificiile pentru ventilație. Partea din față a cuptorului trebuie să se afle la cel puțin 8 cm de marginea suprafeței, pentru a preveni înclinarea.

Pe partea de sus sau pe o latură a cuptorului există un orificiu de evacuare. Blocarea orificiului poate conduce la defectarea cuptorului.

3. Introduceți cuptorul într-o priză cu voltaj standard. Asigurați-vă că circuitul electric are cel puțin 10 amp (13 amp pentru modelele MH602 * * *) și că cuptorul pe circuit este singurul aparat aflat

NOTĂ: • ACEST APARAT NU TREBUIE FOLOSIT ÎN SCOPURI DE CATERING COMERCIAL.

ATENȚIE: ACEST APARAT TREBUIE ÎMPĂMÂNTAT

Firele din cablul de alimentare sunt colorate în conformitate cu următorul cod:

Albastru – nul

Maro – fază

Verde și galben – împământare

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service, ori de către o persoană similară calificată, pentru a evita orice riscuri.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

Păstrați aceste instrucțiuni. Citiți și urmați instrucțiunile înainte de a folosi cuptorul cu microunde, pentru a preveni riscurile de incendiu, electrocutare, rănire sau defecțiuni în utilizarea acestuia.

Acest manual de instrucțiuni nu acoperă toate posibilitățile și condițiile care pot apărea. Întotdeauna contactați un service autorizat sau producătorul dacă apar probleme pe care nu le înțelegeți.

ATENȚIE

Acesta este simbolul pentru alertă de siguranță. Acest simbol vă avertizează de potențiale pericole care pot provoca rănirea sau decesul dvs. sau al altor persoane.

Toate mesajele privind siguranța vor fi precedate de acest simbol, însoțit de cuvintele "ATENȚIE" sau "PRECAUȚIE". Aceste cuvinte înseamnă:



ATENȚIE

Acest simbol vă avertizează de pericole sau acțiuni periculoase care pot provoca răniri grave sau deces.



PRECAUȚIE

Acest simbol vă avertizează de pericole sau acțiuni periculoase care pot provoca rănirea persoanelor sau deteriorări ale bunurilor.



ATENȚIE

1 Nu încercați să manipulați, să faceți ajustări sau să reparați ușa, garnitura ușii, panoul de control, butoanele de blocare de siguranță sau alte componente ale cuptorului cu microunde, care ar presupune îndepărtarea panourilor ce asigură protecția împotriva expunerii la pericole în eventuala funcționare defectuoasă a cuptorului cu microunde. Reparațiile trebuie efectuate doar de către o persoană calificată.

- Spre deosebire de alte aparate, cuptorul cu microunde este un echipament cu tensiune înaltă și curent electric de mare intensitate. Utilizarea sau reparații efectuate necorespunzător pot duce la expunerea periculoasă la energia excesivă emisă de microunde sau la electrocutare.

2 A nu se folosi cuptorul pentru operațiuni de dezumidificare (ex. folosirea cuptorului pentru uscarea ziarelor, a hainelor, jucăriilor, echipamentelor electrice, a animalelor sau a copiilor etc.)

- Acestea pot provoca daune importante, cum ar fi incendii, arsuri sau moarte subită prin electrocutare.

3 Acest echipament poate fi folosit de către copii de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență ori cunoștințe privind acest tip de echipament, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind folosirea în condiții de siguranță a echipamentului și înțeleg posibilele pericole care pot apărea.

- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la incendii, electrocutare sau arsuri.

- 4 Componente accesibile ale aparatului se pot încinge în timpul utilizării. Nu permiteți accesul copiilor mici.**
- Pericol de arsuri.
- 5 Lichidele sau alte tipuri de mâncare nu trebuie încălzite în recipiente închise, deoarece există pericolul de explozie. Înlăturați ambalajele din plastic înainte de a găti sau dezgheța mâncarea. Atenție, totuși, în anumite cazuri mâncarea trebuie acoperită cu folie de plastic pentru a fi încălzită sau preparată.**
- Pericol de explozie.
- 6 Asigurați-vă că utilizați accesorii adecvate pentru fiecare mod de operare.**
- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea cuptorului cu microunde sau a accesoriilor, sau poate produce scântei și incendii.
- 7 Nu permiteți copiilor să se joace cu accesoriile sau să se agațe de mânerul ușii.**
- Pericol de rănire.
- 8 Dacă ușa sau dispozitivele de etanșare a ușii sunt deteriorate, nu folosiți cuptorul cu microunde înainte de a fi reparat de către o persoană calificată.**
- 9 Este periculos pentru orice altă persoană necalificată de a executa reparații sau operațiuni de service care implică demontarea panoului ce asigură protecția împotriva expunerii la energia emisă de microunde.**
- 10 Atunci când cuptorul cu microunde este utilizat pentru preparare combinată, copiii trebuie să folosească aparatul sub supravegherea unui adult, din cauza temperaturilor mari rezultate în acest mod.**



PRECAUȚII

- 1 Nu puteți utiliza cuptorul cu microunde cu ușa deschisă, datorită sistemului de blocare pentru siguranță integrat în mecanismul de închidere a ușii. Este important să nu atingeți componentele de siguranță a ușii.**
- Acest lucru poate rezulta în expunere periculoasă la energia excesivă emisă de microunde. (Componentele de blocare de siguranță opresc automat prepararea alimentelor atunci când ușa este deschisă).
- 2 Nu puneți niciun obiect (cum ar fi prosoape de bucătărie, șervețele, etc.) între panoul frontal al cuptorului cu microunde și ușa acestuia și nu permiteți ca reziduuri de mâncare sau de substanțe de curățare să se acumuleze pe suprafețele de etanșare.**
- Pericol de expunere periculoasă la energia excesivă emisă de microunde.

3 Nu folosiți cuptorul dacă este defect. Este important ca ușa cuptorului să se închidă bine și să nu existe deteriorări la: (1) ușa (îndoită), (2) balamale și zăvoare (rupte sau slăbite), (3) dispozitivele de etanșare a ușii și suprafețele de etanșare.

- Pericol de expunere periculoasă la energia excesivă emisă de microunde.

4 Vă rugăm să vă asigurați că timpul de preparare este setat corect. Cantități mai mici de mâncare necesită un timp mai scurt de preparare.

- Prepararea prea îndelungată poate duce la aprinderea mâncării și defectarea cuptorului.

5 Atunci când încălziți lichide în cuptorul cu microunde (ex. supe, sosuri și băuturi).

- * Evitați să utilizați recipiente cu pereți drepti și gât îngust.
- * Nu încălziți excesiv.
- * Amestecați lichidele înainte de a așeza recipientul în cuptor și, din nou, la jumătatea timpului de încălzire.
- * După încălzire, lăsați să stea în cuptor pentru un timp; amestecați sau agitați din nou, cu grijă și verificați temperatura înainte de a consuma, pentru a evita arsurile (în special dacă este vorba de biberone sau borcane cu mâncare pentru bebeluși).
- * Încălzirea la microunde a băuturilor poate duce la fenomenul de fierbere întârziată, de aceea se recomandă manipularea cu grijă a recipientului.

6 Un orificiu de evacuare este localizat în partea de sus, de dedesubt sau din lateral a cuptorului.

- Nu blocați orificiul.

7 Poate duce la defectarea cuptorului și la o putere mai slabă la preparare. Nu puneți în funcțiune cuptorul când este gol. Este bine să lăsați un pahar cu apă în cuptorul cu microunde când acesta nu este folosit. Apa va absorbi în siguranță energia emisă de microunde, în caz de pornire accidental.

- Folosirea necorespunzătoare poate duce la defectarea cuptorului.

8 Nu preparați mâncare înfășurată în șervețele de hârtie, în afara cazului în care cartea dvs. de rețete conține instrucțiuni în acest sens. Nu folosiți la preparare ziare în locul șervețelilor de hârtie.

- Folosirea necorespunzătoare poate duce la explozii sau incendii

9 Nu folosiți recipiente de lemn sau de ceramică ce prezintă decorațiuni metalice (ex. aurii sau argintii). Îndepărtați întotdeauna închizătoarele metalice. Verificați întotdeauna dacă ustensilele sunt potrivite pentru folosirea în cuptorul cu microunde.

Recipientele metalice nu sunt premise pentru prepararea mâncărilor și a băuturilor în cuptorul cu microunde.

- Acestea se încălzesc și ard. Obiectele metalice în special pot produce un arc electric în cuptorul cu microunde, care duce la defectarea aparatului.

10 Nu folosiți produse din hârtie reciclată.

- Acestea pot conține impurități care pot produce scântei și/sau incendii când sunt folosite la gătit.

11 Nu spălați sub jet de apă tăvița sau grătarul imediat după încheierea preparării. Aceasta poate duce la spargerea sau deteriorarea lor.

- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la defectarea cuptorului.

12 Asigurați-vă că plasați cuptorul în așa fel încât fața ușii să se afle la cel puțin 8 cm de marginea suprafeței pe care l-ați așezat, pentru a evita căderea accidentală a aparatului. **uld result in bodily injury and oven damage.**

- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la rănirea persoanelor sau defectarea cuptorului.

13 Înaintea preparării, înțepați coaja cartofilor, a merelor sau a altor fructe sau legume cu coajă.

- Acestea pot exploda.

14 Nu preparați ouăle în coajă. Ouă proaspete sau ouă fierte tari în coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde, deoarece pot exploda, chiar și după încheierea ciclului de încălzire.

- Înăuntrul oului crește presiunea, ceea ce duce la explozie.

15 Nu încercați să preparați mâncarea prin prăjire în ulei în cuptorul cu microunde.

- Lichidul fierbinte poate fierbe brusc în clocot.

16 Dacă observați fum (sau iese fum), închideți sau scoateți din priză aparatul și mențineți ușa cuptorului închisă, pentru a înăbuși orice flacără.

- Pericol de incendiu sau electrocutare.

17 Când mâncarea este preparată în recipient de unică folosință din plastic, hârtie sau alte materiale combustibile, păstrați cuptorul sub supraveghere și verificați-l în mod frecvent.

- Mâncarea se poate vărsa în cazul deteriorării recipientelor, fapt ce poate produce de asemenea un incendiu.

18 Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul este în funcțiune. Nu atingeți ușa cuptorului, cabinetul exterior, cabinetul din spate, interiorul cuptorului, accesoriile și vasele folosite la prepararea la grătar, prepararea prin convecție și prepararea în modurile automate. Înainte de a le curăța, asigurați-vă că nu sunt fierbinți.

- Deoarece acestea se încing, există pericolul de arsuri, în cazul în care nu folosiți mănuși speciale de bucătărie.

19 Cuptorul trebuie curățat în mod regulat și orice resturi de mâncare trebuie înlăturate.

Dacă nu mențineți cuptorul în condiții de curățenie, aceasta poate duce la deteriorări ale suprafeței care afectează perioada de viață a aparatului și poate produce situații periculoase.

20 Folosiți doar termometrul recomandat pentru acest cuptor.

- Nu puteți determina temperatura în mod corect folosind un termometru necorespunzător

21 Pentru prepararea floricelelor de porumb, urmați instrucțiunile de pe pachet. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat în timpul preparării floricelelor. Dacă, după timpul recomandat de preparare, floricelele de porumb nu sunt gata, opriți prepararea. Nu folosiți niciodată o pungă de hârtie maro pentru prepararea floricelelor de porumb. Nu încercați niciodată să preparați resturile boabelor.

- Prepararea prea îndelungată poate duce la incendii.

22 Acest aparat necesită împământare.

Firele din cablul de alimentare sunt colorate în conformitate cu următorul cod:

ALBASTRU ~ Nul

MARO ~ Fază

VERDE & GALBEN ~ Împământare

Culorile firelor din cablul de alimentare al acestui aparat pot să nu corespundă culorilor firelor prizei; în acest caz, procedați astfel:

Firul de culoare ALBASTRU trebuie conectat la terminalul marcat cu litera N sau de culoare neagră. Firul de culoare MARO trebuie conectat la terminalul marcat cu litera L sau de culoare roșie. Firul de culoare VERDE & GALBEN sau VERDE trebuie conectat la terminalul marcat cu litera E sau cu (symbol) $\perp$.

Dacă cablul de alimentare la rețea este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, un service autorizat sau o persoană calificată, pentru a evita potențiale pericole.

- Utilizarea necorespunzătoare poate provoca probleme de natură electrică.

23 Acest cuptor cu microunde nu trebuie utilizat în servicii de catering.

- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la defectarea cuptorului.

24 Conectarea se realizează la o priză la îndemână sau prin conectarea unui întrerupător la sistemul de cabluri, conform regulilor de conectare.

- Utilizarea unei prize sau a unui întrerupător care nu corespund pot duce la electrocutare sau incendii.

25 Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și operațiunile de întreținere pot fi făcute de către copii doar sub supraveghere.

26 Aparatul nu este destinat utilizării cu un timer extern sau printr-un sistem separat telecomandat.

27 Utilizați doar ustensile potrivite pentru cuptoarele cu microunde.

28 Acest cuptor cu microunde nu poate fi plasat în interiorul unui dulap.

29 Acest cuptor cu microunde este destinat plasării de sine stătătoare.

- 30 Nu** permiteți accesul copiilor mai mici de 8 ani la acest aparat și la cablul de alimentare.
- 31 Ușa** cuptorului sau suprafața sa exterioară se pot încinge când aparatul este în funcțiune.
- 32 Acest** aparat este destinat utilizatorilor casnici sau celor similari, cum ar fi:
- pentru bucătării ale personalului din magazine, birouri sau alte spații de lucru
 - pentru ferme
 - pentru clienți ai hotelurilor, motelurilor și al altor spații rezidențiale
 - pentru diverse spații de cazare.
- 33 Cuptorul** cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și a băuturilor. Uscarea unor alimente sau a obiectelor de îmbrăcăminte, încălzirea pernelor, a papucilor, a bureților, a țesăturilor umede sau a altora asemănătoare pot duce la riscuri de rănire, aprindere sau incendiu.
- 34 Conținutul** biberoanelor și al borcanelor cu mâncare pentru bebeluși trebuie amestecate sau agitate, iar temperatura trebuie verificată înainte de consum, pentru a evita provocarea arsurilor.
- 35 Aparatul** trebuie instalat conform instrucțiunilor de instalare, în caz contrar apare pericolul de încălzire a aparatului, sau alte pericole.

Ustensile de gătit

USTENSILE DE GĂTIT

Ustensilele trebuie verificate, pentru a vă asigura că se potrivesc pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.

Următorul grafic oferă un rezumat cu privire la utilizarea corectă a ustensilelor de gătit în cuptorul dvs.

Ustensile de gătit	Microunde	Grătar
Sticlă termorezistentă, ceramică de sticlă	Da	Da
Ceramică, porțelan	Da (nu folosiți porțelan cu înkrustații de aur sau argint)	Da
Ustensile de gătit metalice	Nu	Da
Sticlă care nu e termorezistentă	Nu	Nu
Plastic pentru microunde	Da	Nu
Ambalaje din plastic	Da	Nu
Hârtie (pahar, farfurii, prosoape)	Da	Nu
Pași, nuiele și lemn	Nu	Nu

Microunde

- Majoritatea ustensilelor din sticlă, ceramică din sticlă și sticlărie termorezistentă sunt excelente. Cele cu înkrustații metalice nu trebuie utilizate în cuptorul cu microunde.
- Șervețelele, prosoapele, farfuriile, paharele din hârtie, cartonul, mucavaua, pot fi utilizate în cuptorul cu microunde. Nu folosiți produse din hârtie reciclată, deoarece acestea pot conține impurități care ar putea da naștere la scânteii și / sau foc dacă sunt utilizate la gătit. (Consultați cartea de bucate pentru utilizarea corectă a acestor produse).
- Vasele din plastic, paharele, pungile pentru congelator și ambalajele din plastic pot fi folosite în cuptorul cu microunde. Urmăriți instrucțiunile producătorului sau informațiile din cartea de bucate când folosiți produse din plastic în cuptorul cu microunde.
- Ustensilele metalice și cele cu înkrustații metalice nu trebuie folosite în cuptorul cu microunde. Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea corectă a metalului în cuptor, citiți secțiunea introductivă din cartea de bucate. Dacă în rețetă se specifică folosirea în cuptor a foliei de aluminiu, frigărurilor din lemn sau ustensilelor care conțin metal, lăsați un spațiu de

cel puțin 2,5 cm între obiectul metalic și peretele interior al cuptorului. Dacă se formează un arc electric (apar scânteii), scoateți imediat.

Notă:

Consultați cartea de bucate, rețetele individuale și graficele pentru utilizarea corectă a recipientelor, produselor pentru gătit și pentru alte informații utile.

Grătarul

- Se poate folosi sticlărie termorezistentă, ustensilele pentru gătit din ceramică și metal.
- Nu trebuie folosite șervețelele, prosoapele din hârtie și produsele din plastic.

Notă:

- Trebuie să aveți grijă când scoateți ustensilele sau platanul din sticlă, deoarece se pot încinge în timpul preparării.
- Folosiți numai un termometru special sau recomandat pentru utilizare în cuptorul cu microunde.
- Asigurați-vă că platanul este la locul său când folosiți cuptorul.

Alte informații utile

Pentru rezultate optime și un gătit mai plăcut, citiți cu atenție aceste comentarii.

Pentru rezultate optime:

1. Când stabiliți timpul pentru un anumit preparat, începeți prin a folosi timpul minim și verificați starea preparatului din când în când. Măncarea se poate arde cu ușurință, deoarece microundele pătrund foarte rapid.
2. Cantitățile mici de alimente sau alimentele cu conținut scăzut de apă se pot usca și pot deveni tari dacă sunt preparate un timp prea îndelungat.

Dezghețarea alimentelor congelate:

1. Alimentele care au fost congelate pot fi puse direct în cuptor pentru deghețare (asigurați-vă că ați scos orice legături sau ambalaje metalice).
2. Decongețați conform Sfaturilor pentru Decongelare din acest manual.
3. Pentru zonele alimentelor care se decongelează mai rapid decât altele, acoperiți cu bucăți mici de folie de aluminiu. Acest lucru va încetini sau va opri procesul de deghețare.

4. Unele alimente nu trebuie să fie complet decongelate înainte de preparare. De exemplu, peștele se prepară atât de rapid, încât este uneori mai bine să începeți prepararea când este încă ușor înghețat.
5. Este posibil să fie necesar să măriți sau să micșorați timpul de preparare la anumite rețete, în funcție de temperatura inițială a alimentelor.

NOTĂ:

Aerul din orificiu poate deveni cald în timpul preparării.

Rumenire:

Există câteva alimente care nu se țin în cuptorul cu microunde suficient de mult pentru a se rumeni și pot necesita o colorare suplimentară.

La feliile de carne, pateurile cu carne sau bucățile de pui se pot folosi produse de acoperire cum ar fi paprika și agenți de rumenire ca sosul Worcestershire.

Fripturile, carnea de pasăre sau șunca, ținute în cuptor timp de 10-15 minute sau mai mult, se vor rumeni fără alte adaosuri.

Curățare și îngrijire

Păstrați suprafețele din interiorul cuptorului curate și uscate.

Ca o regulă generală, curățați după fiecare utilizare.

PEREȚII INTERIORI

Îndepărtați orice firimituri sau resturi de alimente dintre ușa și cuptor, folosind o cârpă umedă. Această zonă trebuie bine curățată în mod particular, pentru a asigura închiderea corectă a ușii. Îndepărtați stropii de grăsime cu o cârpă săpunată, apoi clătiți și ștergeți. Nu folosiți abrazivi, care ar putea zgâria și deteriora suprafața vopsită a cuptorului.

NU LĂSAȚI APĂ SĂ CADĂ ÎN CUPTOR

SUPORTUL ROLEI

Suportul rolei trebuie scos și curățat în apă fierbinte săpunată cel puțin o dată pe săptămână, pentru ca grăsimea să nu împiedice mișcarea roților.

UȘA

Ușa și dispozitivele de etanșare a ușii trebuie păstrate curate tot timpul. Folosiți numai apă caldă, săpunată, pentru a le clăti și apoi uscați bine.

NU FOLOSIȚI MATERIALE ABRAZIVE, CUM AR FI PRAFUL DE CURĂȚAT SAU MATERIALELE OȚELITE ORI DIN MATERIAL PLASTIC.

Părțile metalice sunt ușor de întreținut dacă se șterg frecvent cu o cârpă umedă.

EXTERIOR

Curățați cu apă caldă ușor săpunată, clătiți și uscați cu o cârpă moale. Nu folosiți materiale abrazive. Nu vărsați apă în orificii. În cazul în care cablul de alimentare se murdărește, ștergeți-l cu o cârpă umedă.

Nu folosiți un aspirator cu abur.

Prepararea la Microunde

Microunde de gătit

A se vedea pagina 3.

1. Deschideți ușa cuptorului, puneți alimentul pe platanul din cuptor și închideți ușa cuptorului.
2. Setați selectorul de putere (1,3) pe nivelul de putere dorit. Există cinci niveluri de putere, de la 70 Wați la maximum. Selectorul de putere poate fi setat pe oricare din aceste poziții.

- max
- 500
- 350
- ☼☼ dezghețare
- 70

3. Setați timer-ul (2) pe timpul de preparare dorit. Platanul începe să se rotească și începe prepararea. La sfârșitul timpului de preparare sună clopoțelul, iar becul se stinge.

Notă:

- Fiecare număr de pe scală reprezintă un minut. Pentru a asigura un timp corect, este recomandabil să rotiți butonul timer-ului ușor după timpul de preparare dorit și apoi înapoi la setarea propusă.
- Apăsați deschizătorul ușii pentru a verifica starea preparatului în timpul funcționării cuptorului. Deschiderea ușii în timpul preparării oprește automat cuptorul și timer-ul. Dacă urmează ca prepararea să continue, închideți ușa – cuptorul se va porni și timer-ul își va relua numărătoarea.
- Platanul se poate roti în orice direcție.

FUNCȚIA DE DECONGELARE

A se vedea pagina 3.

Decongelarea alimentelor congelate reprezintă unul dintre avantajele unui cuptor cu microunde. Decongelarea cu ajutorul cuptorului cu microunde se face mult mai rapid decât în frigider și mai sigur decât la temperatura camerei, deoarece nu facilitează dezvoltarea bacteriilor dăunătoare.

Este important să rețineți că decongelarea durează mai mult decât prepararea normală a mâncărilor. Verificați alimentul și întoarceți-l cel puțin o dată în timpul procesului de decongelare.

1. Rotiți butonul de selectare a puterii (1,3) pentru a seta modul de decongelare. (2)
2. Rotiți butonul timer-ului (☼☼) în sensul invers al acelor de ceasornic pentru a seta greutatea (kg) alimentelor.

Notă:Cuptorul începe să funcționeze imediat ce butonul timer-ului este rotit. Fiecare cifră de pe scală reprezintă un kg.

MH602 * * *

PREPARAREA LA GRĂȚAR

A se vedea pagina 3.

1. Deschideți ușa cuptorului, puneți alimentul pe raftul din cuptor și închideți ușa cuptorului.
2. Pentru modelele MH602 * * * rotiți selectorul de funcții și de putere (3) pe modul grill (grătar) ().
3. Setați timer-ul (2) pe timpul de preparare dorit. Platanul începe să se rotească, începe prepararea și becul se aprinde. La sfârșitul timpului de preparare, veți auzi un clopoțel, iar becul se va stinge.

- Consultați nota de la PREPARARE LA MICROUNDĂ dacă doriți să verificați starea preparatului.
- Nu atingeți fereastra de vizualizare în timpul funcționării grătarului, deoarece temperatura sticlei poate ajunge până la 100°C.
- Nu lăsați copiii să atingă ecranul frontal!
- Când se folosește grătarul prima oară după cumpărarea cuptorului, poate ieși puțin fum. Acesta va dispărea repede.

Notă:

- Este de preferat să se folosească grătarul, deoarece timpul și randamentul preparării variază dacă este folosit doar platanul.
- Acest model este prevăzut cu un GRĂȚAR, astfel încât nu este necesară preîncălzirea.

Întrebări și răspunsuri

Î Ce este în neregulă când lumina cuptorului nu se aprinde?

R ■ Becul s-a ars.

■ Ușa nu este închisă.

Î De ce iese aburul din orificiul de ventilare și / sau de ce picură apă din partea de jos a ușii?

R În mod normal, se produce abur în timpul operațiunilor de preparare termică. Cuptorul cu microunde elimină acest abur din orificiile laterale de ventilare, ocazional acest abur formează condens pe ușă și apoi picură în partea de jos a ușii. Acest lucru este destul de normal și sigur.

Î Energia microundelor trece prin ecranul de vizualizare din ușă?

R Nu. Ecranul metalic reflectă energia către cavitatea cuptorului. Orificiile sau deschizăturile sunt făcute pentru a permite trecerea luminii; nu lasă energia microundelor să treacă prin ele.

Î Dacă cuptorul cu microunde funcționează gol, se va strica?

R Da. Nu-l folosiți niciodată gol.

Î De ce explodează uneori ouăle?

R Când se coc sau se fierb ouă, gălbenușul poate exploda din cauza aburului format în interiorul membranei gălbenușului. Pentru a preveni această situație, înțepați pur și simplu gălbenușul cu o scobitoare înainte de preparare. În nici un caz nu preparați la microunde ouă în coajă.

Î De ce se recomandă un timp de așteptare după terminarea pregătirii la microunde?

R Timpul de așteptare este foarte important. În cazul preparării la microunde, căldura se află în aliment, nu în cuptor.

Multe alimente își creează suficientă căldură internă pentru a permite continuarea procesului de preparare, chiar și după ce alimentul a fost scos din cuptor. Pentru bucățile de carne, legumele mari și pentru prăjituri, timpul de așteptare permite interiorului preparatului să se pătrundă bine, fără a se arde pe dinafară.

Î De ce cuptorul meu nu face prepararea atât de repede pe cât sugerează indicațiile de preparare?

R Verificați încă o dată indicațiile de preparare, pentru a vă asigura că ați urmat corect instrucțiunile și pentru a vedea ce ar putea cauza variațiile timpului de preparare. Timpii de preparare și setările de temperatură sunt doar sugestii, alese pentru a preveni arderea preparatului... problema cel mai des întâlnită la folosirea cuptoarelor cu microunde. Variațiile de mărime, formă, greutate și dimensiuni ale alimentelor ar putea necesita un timp de preparare mai îndelungat. Hotărâți dvs., consultând și sugestiile de preparare, pentru a testa starea alimentului, așa cum ați proceda cu un aragaz obișnuit.

Î De ce apar în cuptor scântei și se aud pocnituri (formare de arc electric)?

R Pot exista câteva motive pentru care în cavitatea cuptorului apar scântei și se aud pocnituri (se formează arc electric).

■ Folosiți vase cu părți metalice sau încrustații (argint sau aur).

■ Ați lăsat o furculiță sau altă ustensilă metalică în cuptor.

■ Folosiți o cantitate mare de folie metalică.

■ Folosiți un fir metalic pentru legare.

Specificații tehnice

	MS202 * * *
Putere absorbit	230 V AC, 50 Hz
Capacitate (Clasificare standard IEC 60705)	700 Wați
Frecvență microunde	2450 MHz+/-50 MHz (Grupa 2/Clasa B)
Dimensiuni exterioare (L x Î x A)	455 x 260 x 330
Consum energie	1000 Wați

	MH602 * * *
Putere absorbit	230 V AC, 50 Hz
Capacitate (Clasificare standard IEC 60705)	700 Wați
Frecvență microunde	2450 MHz+/-50 MHz (Grupa 2/Clasa B)
Dimensiuni exterioare (L x Î x A)	455 x 260 x 330
Consum energie	
Microunde	1000 Wați
Grătar	600 Wați

•Echipament Grupa 2: grupa 2 conține toate echipamentele ISM RF din care energia de radio-frecvență în clasa de frecvență cuprinsă între 9kHz și 400GHz este generată intenționat și utilizată sau doar utilizată, sub formă de radiații electromagnetice, bazate pe inducție și/sau cuplare capacitivă pentru tratarea materialului sau în scop de inspecție/analiză.

•Echipamentul Clasa B este un echipament potrivit pentru utilizare în menaj și în locuri ce au conexiune directă la o rețea de voltaj scăzut pentru clădiri de menaj.

- Dimensiunile prezentate sunt aproximative
- Întrucât în permanență dorim să ne perfecționăm produsele, pot apărea schimbări fără un anunț în prealabil.



Eliminarea aparatului vechi

1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
2. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

