

Katso ohjekirja
skannaamalla QR-koodi.



LG SIGNATURE

KÄYTTÖOPAS


KUIVAAVA PESUKONE



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

SUOMI

LSWD100E



MFL71814907
Rev.10_062725

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2021-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ	4
VAROITUS	4
YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN	10

ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot	14
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset	17
Laitteen purkaminen pakkauksesta	18
Laitteen tasapainottaminen	19
Veden täyttöletkun liittäminen	21
Poistoletkun asentaminen	22

KÄYTTÖ

Toiminnan yleiskuvaus	23
Toimintopaneeli	25
Pyykin valmistelu	26
Pesu- ja huuhteluaineen käyttö	27
Ohjelmataulukko	32
Kuivausohjelma	38
Lisävalinnat ja -toiminnot	42
Asetukset	45

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus	49
Smart Diagnosis	52

HUOLTO

Puhdistus jokaisen pesun jälkeen	54
Koneen säännöllinen puhdistus	54

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon	58
----------------------------------	----

LIITE

Muistutustiedot.....67

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”HUOMIO”, kuten kuvattu alla.

Turvallisuusviestit



Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.



VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



HUOMIO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen.

VAROITUS



VAROITUS

Noudata räjähdysten, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Tekninen turvallisuus

- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä

laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun pätevän henkilöstön on vaihdettava se vaaratilanteen välttämiseksi.
- Ilmanvaihtaukkoja ei saa tukkia matolla.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Liitä laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Vedenpaineen tulee olla välillä 50 kPa ja 800 kPa.

Enimmäispaino

Joissakin ohjelmissa vaatteiden enimmäispaino kuivina on **Pesu (12 kg) / Kuivaus (7 kg)**.

Suositeltu enimmäispaino vaihtelee ohjelmakohtaisesti. Saadaksesi hyviä pesutuloksia katso tarkemmat tiedot kohdasta

Ohjelmataulukko kappaleesta **KÄYTTÖ**.

Kuivaajan käyttöä koskeva tekninen turvallisuus

- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahrannoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.

- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.
- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

Asennus

- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Varmista, että pistoke on kunnolla painettu pistorasiaan.
- Älä liitä laitetta monen pistokkeen pistorasiaan, haaroitusrasiaan tai jatkojohtoon.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin (maattotappi) ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- LG-minipesukone on asennettava sopivan, vuoden 2009 jälkeen valmistetun edestä täytettävän LG-pesukoneen alle.

Käyttö

- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.

- Älä yritä käyttää toimintopaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa laitetta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä pese mitään tuotteita, jotka eivät ole pestäviä valmistajan pesumerkinnän mukaan.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua oversa tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahrannoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä käytä nestemäistä kloorivalkaisuainetta.
- Älä käytä laitetta ilman automaattisen annostelun lokeroa.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä koske luukkuun korkean lämpötilan ohjelman aikana.
- Jos laitteesta vuotaa tai tulvii vettä, irroita virtajohto ja ota yhteyttä LG Electronics -asiakasneuvontaan.
- Kierrä vesihanat kiinni paineen vapauttamiseksi letkuista ja venttiileistä ja vuodon minimoimiseksi rikkoutumisen tai repeämisen varalta. Tarkista täyttöletkut; ne tulisi vaihtaa 5 vuoden välein.

- Jos kaasua (isobutaania, propaania, maakaasua jne.) pääsee vuotamaan, älä koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen ja tuuleta tila välittömästi.
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Vältä koskettamasta vettä, jota poistuu laitteesta pesun aikana.
- Varmista, että tyhjennys toimii kunnolla. Jos vesi ei poistu asianmukaisesti, vettä voi tulla lattialle.
- Jos ilman lämpötila on korkea ja veden lämpötila alhainen, tiivistymistä voi muodostua ja lattia kastua.
- Pyyhi lika tai pöly pois pistokkeen koskettimista.

Kunnossapito

- Irroita laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Älä puhdistaa laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Vain pätevä huoltohenkilöstö LG Electronics -huoltoliikkeestä saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta. Ota yhteyttä LG Electronics -asiakasneuvontaan, jos siirrät ja asennat laitteen toiseen paikkaan.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irroita sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Irroita virtajohto ja poista ovi ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset ja eläimet eivät jää jumiin sisälle.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit

Energian- ja vedenkulutus

- Pyykkimäärän paino voi vaikuttaa veden- ja energiankulutukseen. Täytä kone tietyn ohjelman sallimalla kuivien vaatteiden enimmäismäärällä hyödyntääksesi laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla.
- Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä niitä, jotka pesevät matalammilla lämpötiloilla, mutta pidempään.
- Pyörimisnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäännöskosteuteen: suurempi linkousvaiheen nopeus tuottaa enemmän melua, mutta jäännöskosteus on pienempi.
- Pyykin tasainen lataaminen valmistajan ilmoittamien ohjelmakohtaisten enimmäismäärien mukaisesti edesauttaa säästämään energiaa ja vettä.
- Kun pestään pieniä vaatemia, automaattinen kuorman tunnistusjärjestelmä auttaa vähentämään veden- ja energiankulutusta.
- Käytä pikaohjelmaa pienten pyykkimäärien kohdalla, jos ne eivät ole erityisen likaisia.
- Kylmien pesuohjelmien kanssa käytettävät pesuaineet ovat usein tehokkaita alhaisemmissakin lämpötiloissa (noin 20 °C). Jos käytät 20 °C:n asetusta, kulutat vähemmän energiaa kuin 30 °C:n tai sitä korkeamman lämpötilan asetuksella.

Pesuaine

- Pesuaine tulee valita materiaalien, värien, likaisuuden ja pesulämpötilan mukaan. Käytä pesuainetta sen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käytä vain rumpumallisille (edestä täytettäville) koneille sopivia pesuaineita.
- Käytä pienempien pyykkimäärien yhteydessä vähemmän pesuainetta.
 - Vajaa koneellinen: 1/2 normaalista määrästä.

- Vähimmäiskoneellinen: 1/3 täydestä määrästä.

Lisävalintojen ja -toimintojen valitseminen

- Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi pyykin mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla vaatteiden pesumerkintöjä.
- Esipesu-vaihtoehto on suositeltava valinta, kun peset erittäin likaista pyykkiä.

Kuivausohjelman käyttö

- Säästä energiaa valitsemalla pesuohjelmalle suurin mahdollinen linkousnopeus, kun käytät kuivausrumpua.
- Useimmiten kannattaa varmistaa, että kaikki vaatteet ovat samanlaista ja samanpaksuista materiaalia.
- Jos valitset pelkän kuivauksen, linkous toimii automaattisesti energian säästämiseksi.

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä yllä mainittu jätteen symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Käytettyjen akkujen / ladattavien akkujen hävittäminen



- Tämä symboli voidaan yhdistää elohopean (Hg), kadmiumin (Cd) tai lyijyn (Pb) kemiallisiin symboleihin, jos akku sisältää yli 0,0005 % elohopeaa, 0,002 % kadmiumia tai 0,004 % lyijyä.
- Kaikki käytetyt akut / ladattavat akut on hävitettävä erillään yhdyskuntajätteestä valtion tai paikallisten viranomaisten keräysasemien kautta.
- Vanhojen käytettyjen akkujen / ladattavien akkujen oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittavaikutuksia ympäristölle, eläimille ja ihmisten terveydelle.
- Lisätietoa vanhojen akkujen / ladattavien akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, jättehuolto-yhtiöön tai myymälään, josta ostit laitteen. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Käytettyjen akkujen / ladattavien akkujen irrottaminen

(VAIN upotetulla akulla varustetut tuotteet)

- Jos tuote sisältää upotetun akun, jota loppukäyttäjä ei voi helposti irrottaa, LG suosittelee, että vain pätevät ammattilaiset irrottavat akun joko vaihtoa tai kierrätystä varten tuotteen käyttöiän lopussa. Tuotteen vahingoittumisen estämiseksi ja käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi käyttäjät eivät saa irrottaa akkua, vaan heidän tulee ottaa yhteyttä LG:n neuvontalinjaan tai muihin itsenäisiin palveluntarjoajiin saadakseen neuvoa.
- Akun irrottamiseen sisältyy tuotteen kotelon purkaminen, sähköjohtojen/koskettimien irrottaminen sekä akkukennon huolellinen irrottaminen. Jos pätevät ammattilaiset tarvitsevat turvalliset akun irrotusohjeet, ne löytyvät osoitteesta <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Tämä pesukone sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

R134a (GWP: 1430): 0,300 kg / 0,429 tonnia CO₂-eq. Hermeettisesti tiivistetty.


ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot

HUOMAUTUS

- Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakoilmoitusta.

Näkymä edestä

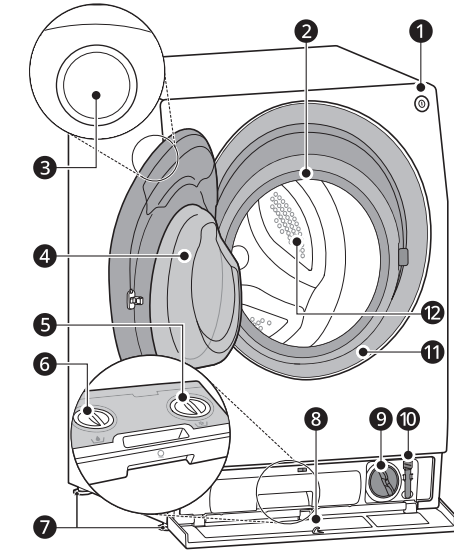


- ① Virta-painike
- ② Drum Light (Rummun valo)
- ③ Toimintopaneeli
- ④ Luukku
- ⑤ Nestemäisen huuhteluaineen annostelulokeron korkki
- ⑥ Nestemäisen pesuaineen annostelulokeron korkki
- ⑦ Tasausjalat
- ⑧ Alasuojalevy
- ⑨ Poistopumpun suodatin
- ⑩ Poistoletku

⑪ Luukun tiiviste

⑫ Rumpu

Näkymä takaa

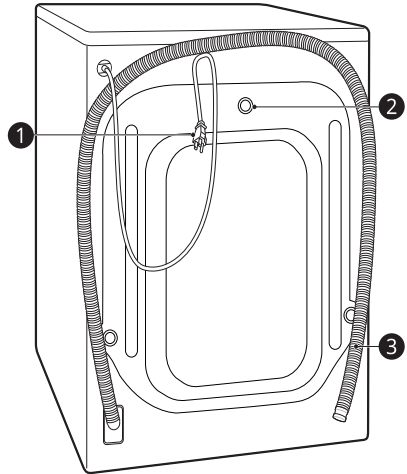


① Virtapistoke

② Kuljetuspultit

③ Poistoletku

Lisävarusteet

*1 Mukana toimitetut lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.




❶	Kylmän veden täyttöletku	❺	Liitoskiinnike poistoletkun kiinnittämiseen
❷	Kiintoavain	❻	Nippuside*1
❸	Peitetulpat kuljetuspulttien reikiin	❼	Mittakuppi
❹	Luistonestopalat*1	❽	Kumitassu*1

Tekniset tiedot

Malli	LSWD100E
Virtalähde	220–240 V~, 50 Hz
Tuotteen paino	94,5 kg

Mitat(mm)

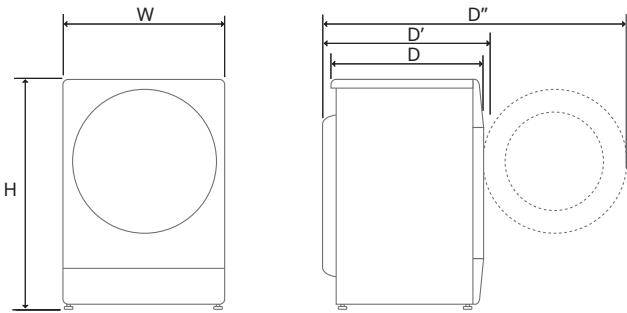

W	600	D	640	H	850
D'	675	D''	1220		

Tietoa LED-valaistuksesta

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.

- LED-valaistus kytkeytyy päälle ja pois kaikissa seuraavissa tapauksissa:
 - kun ovi avataan ja suljetaan,


- kun **Virta-** ja **Käynnistys/Pysäytys-** painikkeita painetaan.
- LED-valaistus ei ole himmennettävä.
- LED-valaistus ei sisällä elohopeaa.
- Katso www.lg.com/global/recycling.

HUOMAUTUS

- Tämä ominaisuus riippuu hankitusta mallista.
-

Jos LED-valaistus ei toimi

Sulje ovi ja avaa se uudelleen tai paina **Virta-** painiketta. Jos LED-valaistus ei syty, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakaspalvelukeskukseen. Älä yritä irrottaa LED-valaistusta.

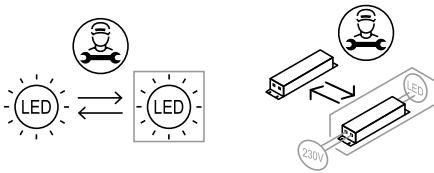

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset


Ennen pesukoneen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta kone asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Asennuspaikka

- Tämä laite on asennettava tukevalle lattialle, jotta tärinä olisi linkousvaiheessa mahdollisimman vähäinen. Paras on betonilattia, sillä se on paljon vähemmän altis tärinälle linkousvaiheessa kuin puulattiat tai kokolattiamatolla päällystetyt lattiat.
- Älä sijoita pesukonetta pienelle alustalle tai puisen laatikon päälle.
- Mikäli laite on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai uunin viereen, laitteiden väliin tulee ehdottomasti sijoittaa eriste (850 x 600 mm), joka on keittimen tai uunin puolelta päällystetty alumiinifoliolla.
- Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on helppo tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi mukana toimitetulla kuljetuspulttien avaimella, ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan.

Lattia-asennus

Jotta varmistettaisiin riittävä etäisyys syöttöletkuihin ja poistoletkuun ja jotta ilma pääsisi kiertämään riittävästi, jätä laitteen sivuille tilaa vähintään 50 mm ja laitteen taakse 100 mm. Huomioi myös seinä, ovi tai lattialistat, jotka voivat lisätä vaadittuja etäisyyksiä.

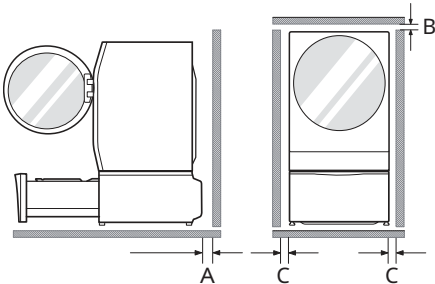

A	100 mm
---	--------

B	5 mm
C	50 mm

VAROITUS


- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eikä sitä tule käyttää liikkuvissa käyttökohteissa.

HUOMAUTUS

- Älä koskaan tasoita lattian epätasaisuutta asettamalla pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle.

Puulattiat (periksi antavat alustat)

Jos laite asennetaan puulattialle, käytä kumitassuja vähentämään liiallista tärinää ja epätasapainoa. Puulattiat tai periksi antavat alustat voivat edistää liiallista tärinää ja epätasapainoa, virheitä ja toimintahäiriöitä.

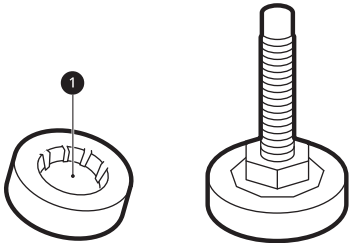

- Tärinän vähentämiseksi suosittelemme asettamaan vähintään 15 mm paksut kumitassut 1 laitteen kaikkien säätöjalkojen alle. Ne kiinnitetään ruuveilla vähintään kahteen lattiapalkkiin.
- Asenna laite tilan nurkkaan, mikäli mahdollista. Lattia on nurkissa vakaampi.
- Kiinnitä kumitassut vaimentamaan tärinää.

VARO

- Jos laite asennetaan epätasaiselle lattialle (esim. puulattialle), takuu ei kata vaurioita eikä kustannuksia, jotka aiheutuvat epätasaiselle lattialle asentamisesta.

HUOMAUTUS

- Kumitassuja (tuotenumero **4620ER4002B**) on saatavissa LG:n huoltoliikkeistä.

Ilmanvaihto

- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätäneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.
- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.

Sähkölitiäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasiaa.
- Irrota laite käytön jälkeen pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Pistorasian tulee sijaita 1 metrin päässä laitteesta.

VAROITUS

- Vain asianmukaisesti koulutetut korjaajat saavat korjata laitetta. Kokemattomien henkilöiden


suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun LG-korjaajaan.

- Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.

Laitteen purkaminen pakkauksesta

Laitteen nostaminen vaahtomuovialustalta

Kun olet poistanut pahlilaatikon ja kuljetusmateriaalit, nosta laite vaahtomuovialustalta.

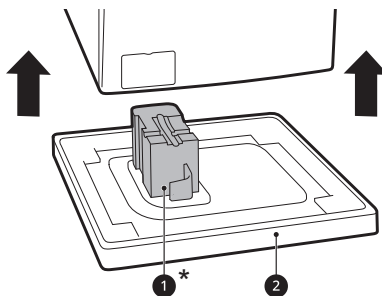

- Varmista, että rummun tuki **1*** irtoaa ja jää alustaan eikä jää kiinni laitteen pohjaan.
- Jos sinun on laskettava laite maahan pakkauslaskan **2** irrottamiseksi, aseta laite aina varovasti kyljelleen. Älä laske laitetta maahan etu- tai takaosa alaspäin.


* Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.

Kuljetuspulttien irrottaminen

Estääksesi laitetta tärisemästä voimakkaasti ja rikkoutumasta, irrota kuljetuspultit ja pidikkeet.

- Aloita irrottamalla koneen takaa kuljetuspultit **1** kuljetuspulttien avaimella (sisältyy


toimitukseen). Löysää pultteja ensin kääntämällä niitä vastapäivään.

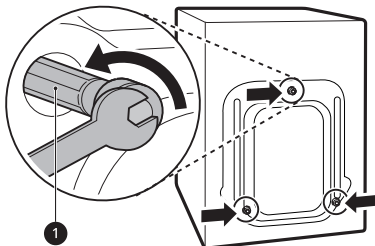

- 2** Irroita pultit hytkyttämällä niitä kevyesti ja vetämällä ne samalla pois.

- 3** Asenna reikiin peitetulpat.

- Etsi reikiin tulevat peitetulpat **2**, jotka ovat varustepakkauksessa tai taakse kiinnitettyinä.

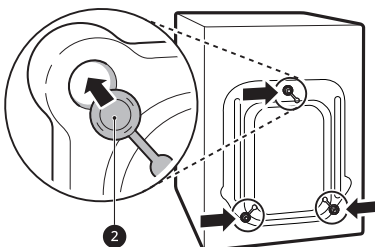

HUOMAUTUS

- Säästä kuljetuspultit ja pidikkeet tulevaa tarvetta varten.
- Kuljeta tätä laitetta sen rikkoutumisen estämiseksi seuraavasti:
 - Kuljetuspultit on asennettu takaisin paikoilleen.
 - Virtajohto on kiinnitetty laitteen taakse.

Laitteen tasapainottaminen

Tasapainon tarkistaminen

Kun vastakkaisia kulmia painetaan, laitteen ei tulisi lainkaan liikkua ylös ja alas (tarkista molemmat suunnat).

- Mikäli laite keikkuu vastakkaisia kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.
- Tarkista, että laite on täysin tasapainossa asennuksen jälkeen.

HUOMAUTUS


- Puulattiat tai periksi antavat alustat voivat edistää liiallista tärinää ja epätasapainoa. Puulattian vahvistamista tai tukemista saattaa olla tarpeen harkita liiallisen tärinän ja epätasapainon poistamiseksi tai vähentämiseksi.
- Älä koskaan tasoita lattian epätasaisuutta asettamalla pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle.

Jalkojen säätäminen ja tasapainottaminen

Laite tulee asentaa täysin vaakasuoraan. Jos sitä ei tasapainoteta ja asenneta vaakasuoraan, se saattaa vahingoittua tai se ei ehkä toimi kunnolla.

- 1** Jos lattia on epätasainen, säädä säätäjalkoja tarpeen mukaan.
- Älä laita jalkojen alle puupalikoita tai muita vastaavia.


- Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat vakaat ja tukevasti lattiaa vasten.

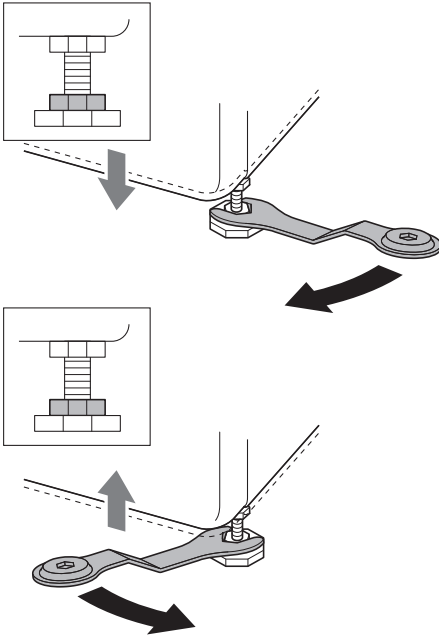


HUOMAUTUS

- Älä asenna pesukonetta jalustalle, korokkeelle tai muulle kohotetulle pinnalle, ellei LG Electronics ole valmistanut sitä käytettäväksi kyseisen mallin kanssa.

- 2** Varmista, että laite on täysin suorassa, käyttämällä vesivaakaa **1**.

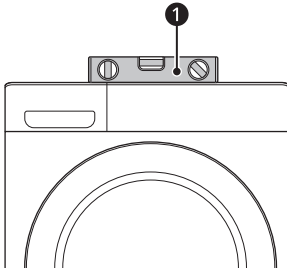

- 3** Lukitse säätöjalat paikoilleen lukkomuttereilla **2** kääntämällä niitä vastapäivään kiinni laitteen pohjaan.

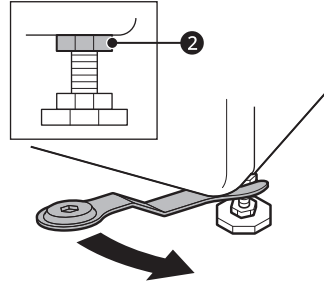

- 4** Tarkista, että kaikki lukkomutterit laitteen pohjassa on kunnolla kiristetty.

HUOMAUTUS

- Laitteen sijoittaminen oikeaan paikkaan ja jalkojen säätäminen varmistavat pitkän ja luotettavan käyttöiän.
- Laitteen täytyy olla täysin vaakasuorassa ja seistä tukevasti paikoillaan kovalla tasaisella lattialla.
- Laite ei saa keinua käytön aikana.
- Älä anna laitteen jalkojen kastua. Se voi aiheuttaa tärinää tai melua.

Luistonestotarran käyttö


Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen. Laite saattaa täristä, jos asennat sen liukkaalle pinnalle. Epätasapaino saattaa aiheuttaa toimintahäiriön melun ja tärinän takia. Jos näin tapahtuu, asenna säätöjalkojen alle luistonestotarrat ja säädä jalkojen korkeus.

- 1** Puhdista lattia ennen luistonestotarran kiinnittämistä.
- Poista roskat ja kosteus kuivalla rätillä. Jos lattia on kostea, luistonestotarrat saattavat liueta.

- 2 Säädä jalat, kun olet asettanut laitteen asennuspaikkaan.

- 3 Aseta luistonestotarran tarrapuoli ❶ lattiaa vasten.

- Tehokkainta on asentaa luistonestotarrat etujalkojen alle. Jos palojen asentaminen etujalkojen alle on vaikeaa, voit myös kiinnittää ne takajalkojen alle.

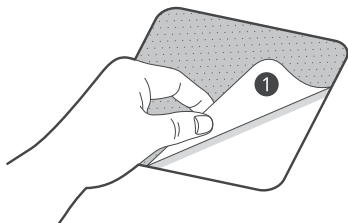

- 4 Aseta laite luistonestotarran päälle.

- Älä aseta luistonestotarran tarrapuolta ❶ laitteen jalkoihin päin.

HUOMAUTUS

- Ylimääräisiä luistonestotarroja on saatavissa LG Electronicsin huoltoliikkeistä.

Veden täyttöletkun liittäminen

Liittää koskevia huomautuksia

- Vedenpaineen tulee olla välillä **100 kPa** ja **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Jos vedenpaine ylittää **1000 kPa**, on asennettava paineenalennuslaite.
- Tarkista täyttöletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa.

HUOMAUTUS


- Älä kiristä täyttöletkua liikaa äläkä käytä mekaanisia laitteita sen kiristämiseen syöttöventtiileihin.

- Mitään muuta takaisinvirtauksen estoa ei vaadita veden tuloliittäntään.

Kumitiivisteen tarkistaminen

Täyttöletkujen mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä ❶. Niitä käytetään vesivuotojen välttämiseksi. Varmista, että hanaliitos on tarpeeksi tiivis.


- Älä kiristä täyttöletkuja mekaanisilla laitteilla, kuten puristuspihdeillä. Varmista, että täyttöletkun kaareva pää on liitetty laitteeseen.

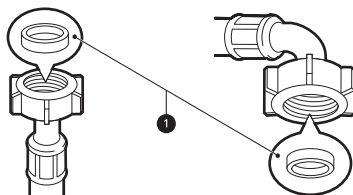

Letkun liittäminen vesihanaan

Kierteillä varustetun letkun kiinnittäminen kierteillä varustettuun hanaan

Kierrä täyttöletkun liitin vesihanaan. Kiristä vain käsin pehmeää liinaa käyttäen. Älä kiristä täyttöletkua liikaa millään mekaanisella välineellä.

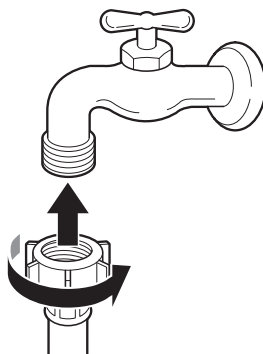


HUOMAUTUS

- Kun olet kiinnittänyt täyttöletkun vesihanaan, laske vesihanaasta vettä, jotta vieraat ainesosat (lika, hiekka, sahanpuru jne.) huuhtoutuvat pois vesiletkusta. Laske vesi altaaseen ja tarkista veden lämpötila.

Letkun liittäminen laitteeseen

Kierrä täyttöletku kiinni laitteen takana olevaan veden syöttöventtiiliin.

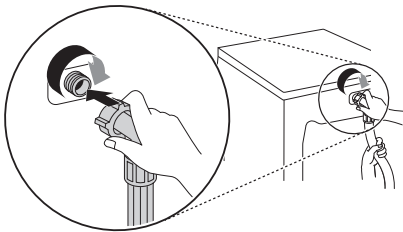

- Älä liitä letkua kuuman veden ottoon malleissa, joissa on yksi tulovesiventtiili. Liitä vain kylmän veden ottoon.

HUOMAUTUS



- Jos letkusta vuotaa vettä liittännän jälkeen, toista samat vaiheet. Käytä vesiliitännässä tavallista hanamallia. Jos hana on neliskulmainen tai liian iso, poista ohjauslevy ennen hanan yhdistämistä sovittimeen.
- Varmista, että letku ei taitu tai jää puristuksiin.

Poistoletkun asentaminen


Poistoletkun kiinnittäminen liitoskiinnikkeellä

Poistoletkun saa asettaa korkeintaan **100 cm** lattian yläpuolelle. Muutoin laite ei välttämättä pysty poistamaan vettä tai vesi tyhjenee hitaasti.

- Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

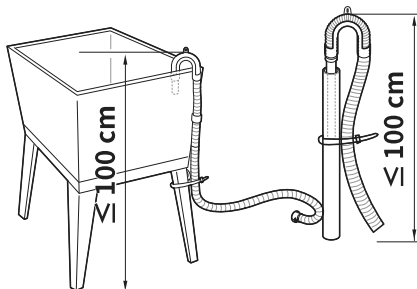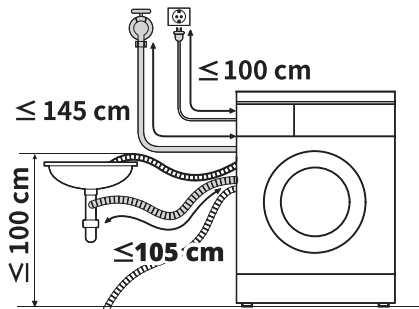

- Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä väkisin takaisin laitteeseen. Se aiheuttaa epänormaalia melua.
- Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla käyttäen ketjukiinnitintä.

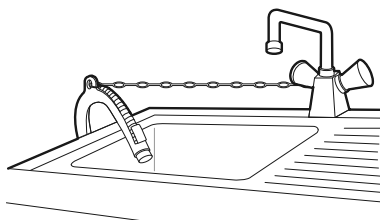

KÄYTTÖ


Toiminnan yleiskuvauks

Laitteen käyttö

Ennen ensimmäistä pesua valitse **Cotton (Puuvilla)**-pesuohjelma ja lisää pesuainetta vain puolet. Käynnistä laite ilman vaatteita. Tämä poistaa rummusta mahdolliset jäämät ja veden, joita sinne on saattanut jäädä valmistuksen yhteydessä.

1 Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden, värin ja pyykkimäärän mukaan.


2 Avaa luukku ja laita pyykki laitteeseen.

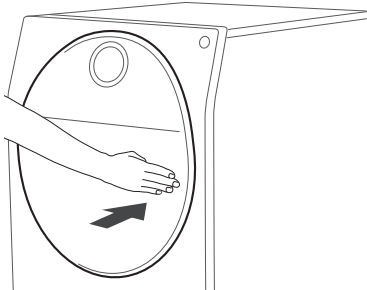

VARO

- Ennen luukun sulkemista varmista, että kaikki vaatteet ja muut tuotteet ovat sisällä rummussa, eivätkä roiku luukun kumitiivisteessä, johon ne voivat jäädä kiinni, kun luukku suljetaan.


Muutoin luukun tiiviste ja vaatteet voivat vaurioitua.

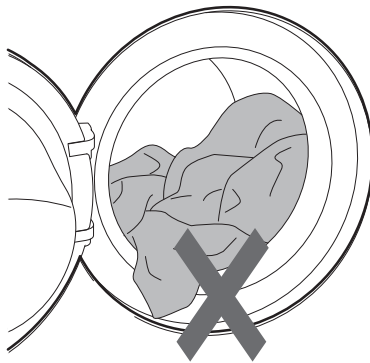

3 Sulje luukku.

VARO


- Poista kaikki vaatteet ja muut esineet luukun tiivisteiden väleistä estääksesi vaatteiden ja luukun tiivisteiden vahingoittumisen.

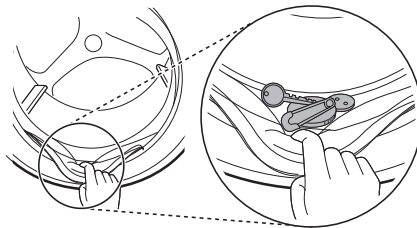

4 Lisää puhdistustuotteet ja/tai pesuaine ja huuhteluaine.

- Täytä pesuainetta oikea määrä pesuainelokeroon. Voit halutessasi käyttää

huuhteluainetta lisäämällä sitä lokerikon oikeisiin paikkoihin.

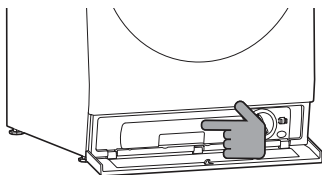


- 5** Paina **Virta**-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.



- 6** Valitse haluamasi pesuohjelma.


- Paina pesuohjelman painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi ohjelma on valittuna.
- Valitse seuraavaksi pesulämpötila ja linkousnopeus. Kiinnitä huomiota vaatteiden pesumerkintöihin.

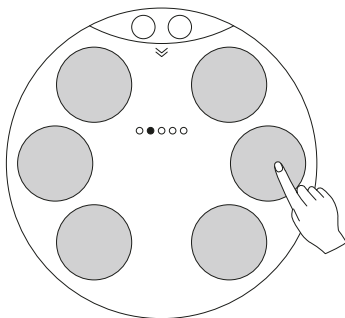

- 7** Pesuohjelman aloittaminen.

- Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta ohjelman käynnistämiseksi. Laite käy hetken ilman vettä punnitakseen pyykin painon. Jos **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta ei paineta

tietyn ajan kuluessa, laite sammuu, ja kaikki valitsemasi asetukset menetetään.

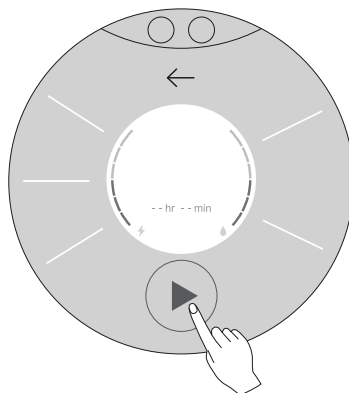

HUOMAUTUS

- Seuraavassa tapauksessa ovi ei aukea, vaikka keskeyttäisitkin pesuohjelman tai sammuttaisit pesukoneen.
 - Kun pesukone aloittaa pesuohjelman ja rummun sisällä on vettä, ovi ei aukea. Näin voidaan estää tulviminen, kunnes pesukone voi tyhjentää veden.


- 8** Pesuohjelman päättymisen.

- Laite antaa äänimerkin, kun pesuohjelma on päättynyt. Poista pyykki laitteesta heti, jotta pyykkiin ei jää ryppyjä.
- Tarkista luukun tiiviste, kun poistat pyykkiä. Tiivisteeseen voi jäädä pieniä vaatekappaleita yms.

Toimintopaneeli

Todellinen toimintopaneeli voi poiketa mallikohtaisesti.

Toimintopaneelin ominaisuudet

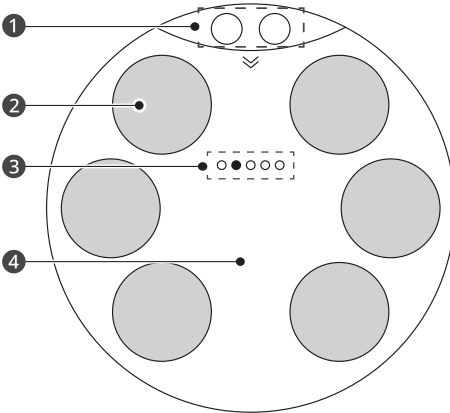

1 Pika-asetus


- **Child Lock (Lapsilukko), Remote Start (Etäkäynnistys), Internal Lighting (Sisävalo), Auto Detergent (Automaattinen pesuaine), Auto Softener (Automaattinen huuhteluaine)** ja valinnat **Main Washer (Iso pesukone), Mini Washer (Minipesukone)** ja **More Settings (Lisää asetuksia)** näytetään. Kytke toiminto päälle tai pois päältä koskettamalla sitä.

2 Ohjelmat

- Voit valita haluamasi ohjelman. Lue lisää kohdasta **Pesuohtelmat**.
- Voit ladata **Download Cycles (Ladattut ohjelmat)** -kategoriassa uusia ja erityisiä pesuohjelmia, joita ei ole laitteen perusohjelmissa.

3 Pesuohjelmakategoria

- Pisteet ilmaisevat nykyisen kategorian näytön. Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle nähdäksesi näytöt **Wash Cycles (Pesuohjelmat), Dry Cycles (Kuivausohjelmat), Download Cycles (Ladattut ohjelmat)** ja **AI Suggestion Cycles (Ehdotetut älyohjelmat)**.

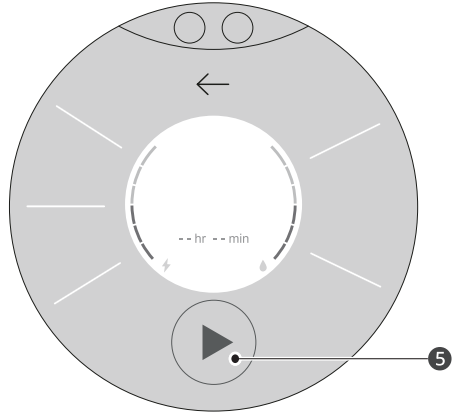

- Jos käytät samaa ohjelmaa yli kolme kertaa, se rekisteröidään kohtaan **AI Suggestion Cycles (Ehdotetut älyohjelmat)**.
- Pesuohjelmakategoriat voivat olla eri malleissa erilaisia.

4 Aika- ja tilanäyttö

- Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, valinnat ja viestien tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset valaistaan, kun kone kytetään päälle.

5 Käynnistys/Pysäytys-painike

- Käynnistä valittu ohjelma painamalla tätä painiketta.
- Jos pesukone on käynnissä, tämän painikkeen avulla nykyinen ohjelma voidaan keskeyttää ilman, että nykyiset asetukset menetetään.

HUOMAUTUS

- Jos ohjelmaa ei ole aloitettu painamalla painiketta **Käynnistys/Pysäytys**, kone sammuu automaattisesti viiveen jälkeen ja kaikki ohjelma-asetukset menetetään.

Pyykin valmistelu

Parhaiden pesutulosten saamiseksi lajittele pyykki ja valmistele vaatteet sitten niiden pesumerkintöjen mukaan.

Pyykin lajittelu

- Likaisuus (**Heavy (Runsas), Medium (Keskitasoinen), Light (Kevyt)**): Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan. Mikäli mahdollista, älä pese erittäin likaisia vaatteita kevyesti likaantuneiden vaatteiden kanssa.
- Väri (valkoinen, vaalea, tumma): Pese tumma tai värillinen pyykki erillään valkoisista tai vaaleista väreistä. Jos värillistä pyykkiä pestään valkoisten kanssa, se saattaa päästää väriä tai värjätä valkoisia vaatteita.
- Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat): Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään. Nukkaavat voivat nukata nukkaantuvia vaatteita.

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan pesuohje.

Pesumerkintöjen symbolit


Symboli	Pesuohjelma/kangaslaatu
	• Normaali ohjelma • Puuvilla, Kirjopesu
	• Sillävät • Keinokuitu, Kirjopesu
	• Erikoishienopesu • Hienopesu
	• Vain käsinpesu • Villa, silkki
	• Vesipesu kielletty

HUOMAUTUS


- Symbolin alla olevat viivat antavat tietoa kangaslaadusta ja suurimmasta sallitusta mekaanisesta rasituksesta.

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen

- Yhdistä samaan koneelliseen isoja ja pieniä vaatteita, jotta pyykkimäärä olisi tasainen pyörimisen aikana.
- Älä pese pieniä vaatteita yksittäin. Lisää 1 tai 2 samankaltaista tuotetta, jotta pyykki jakaantuisi tasaisemmin.
- Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat tyhjt. Neulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.

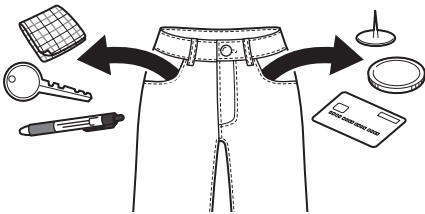


- Kun pestään vaatteita, joissa on pitkät liitetyt hihnat, ne on sidottava tai käytettävä pesupussia.

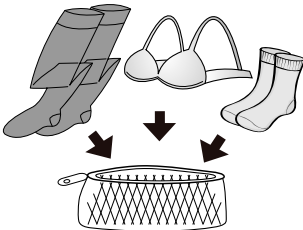


- Käytä pesupussia pienille vaatteille kuten hihoille, sukkahousuille, alusasuille ja sukille, jotta ne eivät jää jumiin rummun ja luukun

tiivisteen väliin. Sulje vetoketju ja peitä se vetoketjusuojalla.

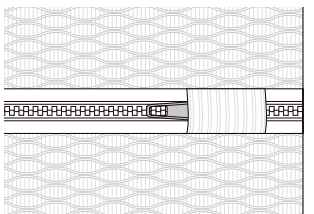

- Täytä pesupussi vain puolittain sen kapasiteetista ja pese se muiden vaatteiden kanssa. Vältä ylitäyttöä tai pesua erikseen, sillä se voi aiheuttaa epätasaisesti jakautuneen pyykin rummussa, joka johtaa riittämättömään linkoukseen.

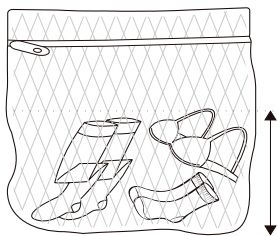

- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.
- Esikäsittele lika ja tahrat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtaota helpommin.
- Pesupussi on tarvikkeena tarjottava lisävaruste. Osta ja käytä erikseen tarvittaessa.

VARO

- Pesupussi voi epämuodostua/värjäntyä yli 60 asteen lämpötilassa.

mukaisesti. Käytä vain rummulle (edestä täytettävä) sopivia pesuaineita.

- Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahtoa muodostuu liikaa.
- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyä liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja kuormittaa moottoria.
- Käytä nestemäistä pesuainetta pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pääpesuainelokeroon, jos aloitat pesuohjelman heti.
- Jos valitset valinnan **Prewash (Esipesu)** sen jälkeen, kun olet lisännyt pesuainetta suoraan rumpuun, pesuaine saattaa peseytyä pois, mikä heikentää pesutuloksia. Saat parhaat tulokset, kun käytät valintaa **Prewash (Esipesu)** yhdessä toiminnon **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** kanssa. Mittakuppia ei voida käyttää esipesun pesuaineen annosteluun.
- Pesuaine voidaan annostella veden lämpötilan, veden kovuuden, pyykkimäärän ja likaisuuden mukaan. Saat parhaat tulokset, kun vältät annostelemasta pesuainetta liikaa. Muutoin seurauksena on liiallista vaahtoamista.
- Katso vaatteiden pesumerkinnot ennen kuin lisää pesuainetta ja valitset lämpötilan.
- Käytä vain kullekin kangaslaadulle sopivaa pesuainetta:
 - Nestemäiset pesuaineet on usein suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin, esim. värilliselle kankaalle, villalle, hienopyykin tai tummille vaatteille.
 - Jauhemainen pesuaine sopii kaikenlaisille kankaalle.
 - Käytä valkoisille ja vaaleille vaatteille valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta parempien pesutulosten saamiseksi.
 - Pesuaine huuhtoutuu lokerosta koneeseen pesuohjelman alussa.

Pesu- ja huuhteluaineen käyttö

Pesuaineiden annostelu

- Pesuainetta tulee käyttää pesuaineen valmistajan antamien ohjeiden ja materiaalien, värin, likaisuuden ja pesulämpötilan

HUOMAUTUS

- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon huuhtelutuloksen tai hajua.
- Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
- Vajaa koneellinen: 1/2 normaalista määrästä.


HUOMAUTUS

- Vähimmäiskoneellinen: 1/3 täydestä määrästä.


Automaattisen annostelijan käyttäminen

Kun toiminnot **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** ja **Auto Softener (Automaattinen huuhteluaine)** on kytketty päälle, pesuaine ja huuhteluaine annostellaan automaattisesti ohjelman aikana pyykkimäärän perusteella.

- 1 Paina O-merkkiä avataksesi alakannen alla olevan kuvan mukaisesti.

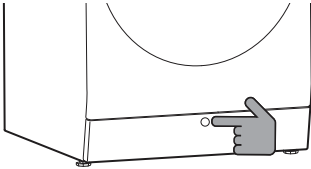


- 2 Paina automaattisen annostelulokeron kohtaa **Push** alla kuvatulla tavalla. Vedä lokero ulos kahvan avulla.

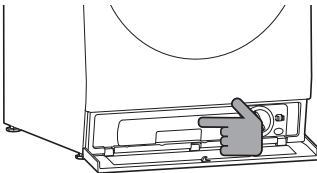


- 3 Avaa automaattisen annostelulokeron korkit kääntämällä niitä vasemmalle.

- 4 Kaada pesu- ja huuhteluainetta niille tarkoitettuihin säiliöihin.
 - Automaattisella annostelulokerolla on kaksi säiliötä. Laita nestemäistä pesuainetta ① vasempaan säiliöön ja huuhteluainetta ② oikeaan säiliöön.


- Täytä **Max**-merkkiin asti.

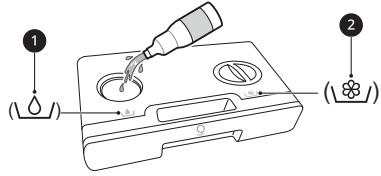

- 5 Sulje korkit tiiviisti täytön jälkeen kääntämällä niitä oikealle.

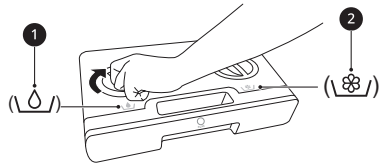


- 6 Aseta automaattinen annostelulokero paikalleen niin, että se napsahtaa.

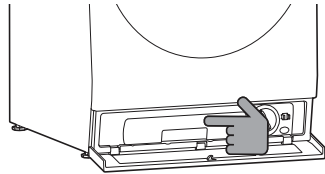

- 7 Sulje alakansi.

- 8 Avaa Asetukset-näyttö koskettamalla näytön yläosassa olevaa kuvaketta ja valitse toiminnot **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** ja

Auto Softener (Automaattinen huuhteluaine).

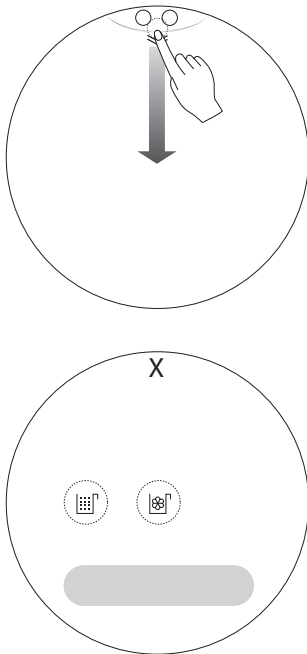


VAROITUS

- Älä sekoita kloorivalkaisuainetta ja ammoniakkaa tai happoja, kuten etikkaa, tai ruosteen-/kalkinpoistoainetta. Tällaisten kemikaalien sekoittaminen voi johtaa tappaviin kaasuihin, joiden seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

VARO

- Älä aseta tai varastoi pyykituotteita, kuten pesu- tai valkaisuainetta tai nestemäistä huuhteluainetta pesukoneen päällä. Nämä tuotteet saattavat vaurioittaa pesukoneen pintaa ja valintapainikkeita.
- Ota automaattinen annostelulokero ulos vain silloin, kun lisäät tai vaihdat pesuainetta.
- Käytä automaattisessa annostelulokerossa vain nestemäisiä, erittäin tehokkaita pesuaineita.
- Älä kaada mitään jauhemaisia puhdistustuotteita automaattisen annostelulokeron säiliöihin.

- Älä laita automaattiseen annostelulokeroon tai pesupalloon nestemäistä valkaisuainetta.
- Automaattinen annostelutoiminto ei välttämättä toimi oikein, jos käytetään geelimäisiä tiivistepesuaineita. Käytä geelimäisen pesuaineen annostelussa erillistä pesupalloa.
- Älä sekoita pesu- ja huuhteluaineita.
- Ole varovainen, kun irrotat tai lisäät automaattisen annostelulokeron, jotta pesuainetta tai huuhteluainetta ei läiky. Pyyhi mahdolliset läikkyneet aineet ennen jatkamista.
- Jotta voit käyttää automaattisen annostelulokeron toimintoa, **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** ja/tai **Auto Softener (Automaattinen huuhteluaine)** on kytkettävä päälle Asetukset-näytöstä.
- Pitkäksi aikaa automaattisen annostelulokeron säiliöihin jäänyt pesu- tai huuhteluaine voi kovettua eikä niitä voida silloin annostella oikein.
- Tuuletusaukot 3 auttavat pesuaineen ja huuhteluaineen annostelussa. Älä pidä automaattista annostelulokeroa ylösalaisin, sillä se voi aiheuttaa puhdistusaineiden vuotamista.

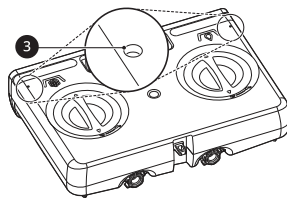

- Älä tuki automaattisen annostelulokeron tuuletusaukkoja.

HUOMAUTUS

- Tarkista ennen laitteen käyttämistä, että automaattisessa annostelulokerossa on pesuainetta.
- Täysi pesuainesäiliö riittää noin 18 tavalliseen ohjelmaan, kun rumpu on puoliksi täynnä.
- Oletusasetusten mukaisissa määrittelyissä pesuainetta annostellaan 70 ml ja huuhteluainetta 30 ml, kun koneessa on 4–6 kg normaalisti likaantunutta pyykkiä. Lisätietoja löydät tämän käyttöoppaan kohdasta **Asetukset**.

HUOMAUTUS

- Kun määrität automaattisen annostelulokeron 4–6 kg:lle, tarkista valmistajan suositukset pesuaineen ja huuhteluaineen käytöstä.
- Jos valitset kohdan **AI Wash (Älypesu)**, **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** kytkeytyy automaattisesti päälle.
- Kun näytöllä näkyy Uudelleentäyttöhälytys, lisää pesuainetta tai huuhteluainetta.
- Poista mahdolliset pesuainejäämät automaattisen annostelulokeron ulkopuolelta ennen kuin asetat sen paikalleen.
- Jos haluat käyttää toista pesuainetta, seuraa yllä olevia ohjeita tai sammuta toiminto **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** ja käytä mukana tullutta pesupalloa.
- Älä vedä automaattista annostelulokeroa väkisin ulos.
- Jos haluat käyttää toimintoa **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** ohjelmalle **Wool (Villa)** tai muille ohjelmille, joille suositellaan neutraaleja pesuaineita, kosketa pyydetessä kohtaa **Cancel (Peruuta)**.

Pesuaineen annostelu käsin


Jos haluat annostella jauhemaista tai neutraalia pesuainetta käsin, kytke toiminto **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** pois käytöstä ja käytä mukana tullutta mittakuppia. Jos haluat annostella happipohjaista valkaisuainetta, jätä toiminto **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** päälle. Älä laita rumpuun mittakuppia, jossa on nestemäistä valkaisuainetta.

- 1 Sammuta tarvittaessa toiminto **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** käytöstä.

- 2 Mittaa oikea määrä pesuainetta mittakuppiin.



- 3 Laita pesupallo rumpuun vaatteiden päälle.

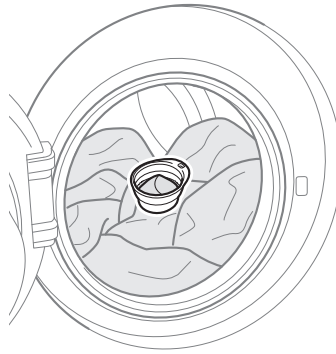

HUOMAUTUS

- Mittaa pesuaine lukemalla mittakupin sisällä olevia mittauserkintöjä.
- Pese mittakuppi jokaisen käytön jälkeen.
- Jos haluat käyttää huuhteluainetta, kytke päälle toiminto **Auto Softener (Automaattinen huuhteluaine)**.
- Älä laita mittakuppia rumpuun, kun toiminto **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** on päällä.
 - Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyä liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja kuormittaa moottoria.
- Automaattisen annostelulokeron käyttöä suositellaan, kun käytät toimintoa **Delay End (Viiveen loppu)**.

Pyykinpesutablettien lisääminen

Pesemiseen voidaan käyttää myös pyykinpesutabletteja.

- 1 Avaa luukku ja laita pyykinpesutabletit suoraan rumpuun ennen vaatteita.

- 2 Täytä rumpu vaatteilla ja sulje luukku.

HUOMAUTUS

- Älä laita tabletteja lokerikkoon.

Vedenpehmentimen käyttö

Vedenpehmentintä, kuten kalkinpoistoainetta, voidaan käyttää vähentämään pesuaineen käytön tarvetta alueilla, joilla vesi on erittäin kovaa.

- Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehmentin. Annostele pakkauksessa ilmoitetun määrän mukaan.

Ohjelmataulukko

Pesuhjelma

Pesujaksot

Cotton (Puuvilla)	40 °C (Cold (Kylmä) - 95 °C)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee normaali likaiset vaatteet yhdistämällä rummun erilaisia pyörimistapoja.	

Speed 14 (Pikapesu 14min)	20 °C (20 °C - 40 °C)	Maksimikuormitus: 2 kg
Kuvaus	Pesee pieniä määriä kevyesti likaantuneita vaatteita noin 14 minuutissa.	

Mix (Kirjopesu)	40 °C (Cold (Kylmä) - 40 °C)	Maksimikuormitus: 6 kg
Kuvaus	Pesee sekoitekankaita samanaikaisesti. Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/ hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).	

AI Wash (Älypesu)	40 °C	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Kone säätää pesu- ja huuhtelumalleja automaattisesti, kun se on havainnut pyykkimäärän ja likaantumisasteen.	

Easy Care (Silivävät)	40 °C (Cold (Kylmä) - 60 °C)	Maksimikuormitus: 5 kg
Kuvaus	Pesee vaatteet, joita ei tarvitse silittää pesun jälkeen. Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille.	

Wash+Dry (7 kg) (Pesu+Kuivaus (7 kg))	40 °C (Cold (Kylmä) - 95 °C)	Maksimikuormitus: 7 kg
Kuvaus	Pesee ja kuivaa vaatteet samassa ohjelmassa.	

Allergy Care (Allergia)	60 °C (60 °C - 95 °C)	Maksimikuormitus: 6 kg
Kuvaus	Auttaa vähentämään allergisoivia aineita. Käytä puuvillalle, alusvaatteille, tynyliinoille, lakanoille, vauvanvaatteille.	

Outdoor (Ulkoiluvaatteet)	30 °C (Cold (Kylmä) - 40 °C)	Maksimikuormitus: 2 kg
Kuvaus	Pesee erikoismateriaaleja, kuten urheilu- ja ulkoiluvaatteita. Käytä vaatteissa käytetylle vedenkestävälle kangaslaminatille.	

Wool (Villa)		30 °C (Cold (Kylmä) - 40 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	Pesee käsin- ja konepestävät herkäät vaatteet, kuten pestävän villan, alusvaatteet, mekot jne. • Käytä konepestävälle villalle tarkoitettua pesuainetta.		

Stain Care (Tahrojen poisto)		40 °C tai 60 °C (30 °C – 60 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	Pesee erittäin likaiset vaatteet yhdistämällä rummun erityisiä pyörimistapoja.		

Delicate (Hienopesu)		30 °C (Cold (Kylmä) - 40 °C)	Maksimikuormitus: 3 kg
Kuvaus	Pesee konepestävät alusvaatteet, ohuet ja pitsiset vaatteet.		

Direct Wear (1 kg) (Pikapesu & Kuivaus (1 kg))		20 °C (20 °C – 40 °C)	Maksimikuormitus: 1 kg
Kuvaus	Pesee ja kuivaa 1–3 hieman likaantunutta paitaa 80 minuutissa.		

Download Cycle (Pesuohjelman Lataaminen)

Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)		-	-
Kuvaus	Tämä toiminto auttaa puhdistamaan laitteesi rummun sisältä.		

Rinse+Spin (Huuhtelu+Linkous)		-	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Huuhtelee ja linkoaa vaatteiden. Käytä tarvittaessa huuhteluainetta.		

Eco 40-60		40 °C (40 °C – 60 °C)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Pesee normaali likaiset puuvilla tekstiilit, jotka kestävät 40° C tai 60° C pesun.		

TurboWash 49		40 °C (Cold (Kylmä) - 40 °C)	Maksimikuormitus: 6 kg
Kuvaus	Pesee pieniä määriä kevyesti likaantuneita vaatteita lyhyessä ajassa.		

HUOMAUTUS

- Testitulokset riippuvat vedenpaineesta, veden kovuudesta, veden sisääntulolämpötilasta, huoneen lämpötilasta, pyykin painosta ja tyypistä, likaantumisesta, käytetystä pesuaineesta, virransyötön vaihteluista sekä valituista toiminnoista ja asetuksista.
- Valitse valitulle pesuohjelmalle sopiva veden lämpötila. Noudata pestessäsi aina vaateen valmistajan pesumerkintää tai pesuohjeita vaatteiden vaurioitumisen välttämiseksi.

HUOMAUTUS

- Valitse oikea pesulämpötila ja linkousnopeus haluamillesi ohjelmille.
- Todellinen veden lämpötila voi poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
- Suosittelemme neutraalia pesuainetta.

Lisävalinnat

HUOMAUTUS

- Valinta **Delay End (Viiveen loppu)** voidaan valita tämän taulukon kaikille pesuohjelmille ohjelmaa **Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)** lukuun ottamatta.
- Valinta **Crease Care (Rypistymisen esto)** voidaan valita tämän taulukon kaikille pesuohjelmille ohjelmia **Wash+Dry (7 kg) (Pesu+Kuivaus (7 kg))**, **Direct Wear (Pikapesu & Kuivaus)** ja **Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)** lukuun ottamatta.

Ohjelma	Turbo Wash (Turbopesu)	Prewash (Esipesu)	Medic Rinse (Lämmin huuhtelu)
Cotton (Puuvilla)	●	●	●
Speed 14 (Pikapesu 14min)			
Mix (Kirjopesu)	●	●	●
AI Wash (Älypesu)			
Easy Care (Siliävät)	●	●	●
Wash+Dry (7 kg) (Pesu+Kuivaus (7 kg))	●	●	●
Allergy Care (Allergia)			●
Outdoor (Ulkoiluvaatteet)*2	●		
Wool (Villa)*2			
Stain Care (Tahrojen poisto)	●	●	●
Delicate (Hienopesu)*2	●		
Direct Wear (1 kg) (Pikapesu & Kuivaus (1 kg))	●*1		

Ohjelma	Turbo Wash (Turbopesu)	Prewash (Esipesu)	Medic Rinse (Lämmin huuhtelu)
Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)			
Rinse+Spin (Huuhtelu+Linkous)			●
Eco 40-60	●	●	●
TurboWash 49	●*1		

*1 Tämä valinta valitaan ohjelmaan automaattisesti eikä sitä voi poistaa.

*2 Tässä ohjelmassa suositellaan käytettäväksi neutraalia pesuainetta tai erityispesuainetta.

Valittavissa oleva linkousnopeus

Ohjelma	Linkousnopeus (rpm)	
	Oletus	Käytettävissä
Cotton (Puvilla)	1600	Kaikki
Speed 14 (Pikapesu 14min)	400	
Mix (Kirjopesu)	1000	Kaikki
AI Wash (Älypesu)	1200	Kaikki
Easy Care (Siliävät)	1200	
Wash+Dry (7 kg) (Pesu+Kuivaus (7 kg))	1200	
Allergy Care (Allergia)	1600	Kaikki
Outdoor (Ulkoiluvaatteet)	800	
Wool (Villa)	800	
Stain Care (Tahrojen poisto)	1000	Kaikki
Delicate (Hienopesu)	800	
Direct Wear (1 kg) (Pikapesu & Kuivaus (1 kg))	1200	
Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)	-	-
Rinse+Spin (Huuhtelu+Linkous)	1600	Kaikki

Ohjelma	Linkousnopeus (rpm)	
	Oletus	Käytettävissä
Eco 40-60	1600	Kaikki
TurboWash 49	1000	Kaikki

HUOMAUTUS

- Todellinen suurin linkousnopeus voi vaihdella pyykkimäärän mukaan. Yllä olevat arvot on pyöristetty lähimpään sataan.

Veden- ja sähkönkulutustiedot

Laitteen kuvaus

- kg:** Pyykkimäärä

kWh: Energiankulutus

Litraa: Vedenkulutus

%: Jäännöskosteus linkousvaiheen lopussa. Mitä suurempi linkousnopeus, sitä suurempi melu ja pienempi jäännöskosteus.
- t:mm:** Ohjelman kesto

°C: Enimmäislämpötila käsitellyn tekstiilin sisällä

rpm: Suurin linkousnopeus

Yleiset ohjelmat

Ohjelma	kg	t:mm	kWh	°C	Litraa	rpm	%
Cotton (Puuvilla) 20 °C	12	2:10	0,221	28	142,0	1550	49,50
Cotton (Puuvilla) 60 °C	12	2:15	1,652	50	157,0	1550	50,70
Eco 40-60 (Täysi)* ¹	12	4:00	1,070	34	95,0	1550	45,10
Eco 40-60 (Puolikas)* ¹	6	3:00	0,545	28	50,0	1550	44,00
Eco 40-60 (Neljännes)* ¹	3	2:59	0,330	25	43,0	1550	45,20
Mix (Kirjopesu)	6	1:26	0,710	38	83,0	1150	56,80
Speed 14 (Pikapesu 14min)	2	0:14	0,015	24	34,0	380	114,10

Ohjelma	kg	t:mm	kWh	°C	Litraa	rpm	%
Cotton (Puuvilla) 40 °C + Heavy Soil (Runsas likaisuus)	12	2:47	0,994	36	181,0	1550	50,20
Eco 40-60 + Cupboard+ (Kaappikuiva+) (kui vaus) (täysi)* ²	7	10:10	2,365	30	80,0	1200	-
Eco 40-60 + Cupboard+ (Kaappikuiva+) (kui vaus) (puoliksi täynnä)* ²	3,5	6:50	1,185	26	50,0	1200	-

*1 Se voi puhdistaa tavallista likaista pyykkiä, jota voidaan pestä 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa samassa syklistä. Tätä ohjelmaa käytetään arvioimaan EU ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten täyttymistä (EU 2019/2023).

*2 Se voi puhdistaa tavallista likaista pyykkiä, jota voidaan pestä 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa samassa syklistä ja joka kuivataan niin, että se voidaan asettaa suoraan kaappiin. Tätä ohjelmaa käytetään arvioimaan EU ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten täyttymistä (EU 2019/2023).

HUOMAUTUS

- Testitulokset riippuvat vedenpaineesta, veden kovuudesta, veden sisääntulolämpötilasta, huoneen lämpötilasta, pyykin painosta ja tyypistä, likaantumisesta, käytetystä pesuaineesta, virransyötön vaihteluista sekä valituista toiminnoista ja asetuksista.
- Yleisten ohjelmien arvot, lukuun ottamatta ohjelmia **Eco 40-60** ja **Eco 40-60 + Cupboard+ (Kaappikuiva+)**(kuivaus) sykliä, ovat vain viitteellisiä.
- Asetus EU 2019/2023, joka on voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen, liittyy asetuksen EU 2019/2014 energiatehokkuusluokkiin.
- Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä, käyttöopas ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
- Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä. Avaa luukku, joka on rummun aukon lähellä.
- Löydät samat tiedot EPREListä käymällä osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> ja hakemalla mallin nimellä. (Voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen)

Kuivausohjelma

Yleisiä vinkkejä kuivaamiseen

Voit käyttää automaattisia kuivausjaksoja useimmissa tapauksissa. Elektroniset tunnistimet mittaavat poistoilman lämpöä, jonka mukaan kone lisää ja vähentää kuivauslämpötilaa nopeimman reaktioajan ja tarkan lämpötilaohjauksen toteuttamiseksi.

- Kylmävesihana tulee jättää auki kuivausohjelman ajaksi.
- Tämän laitteen automaattinen toiminta pesusta kuivaukseen voidaan valita helposti.
- Useimmiten kannattaa varmistaa, että kaikki vaatteet ovat samanlaista ja samanpaksuista materiaalia.
- Älä ylikuormita laitetta lataamalla liikaa pyykkiä rumpuun. Vaatteiden on voitava liikkua rummussa vapaasti.
- Jos avaat luukun poistaaksesi pyykkiä ennen laitteen ohjelman päättymistä, muista painaa **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
- Kun kuivaus on päättynyt, **End of Cycle (Ohjelma päättynyt)** tulee näyttöön. Jos vaatteita ei poisteta rummusta tietyn ajan kuluessa, **Cooling (Tuuletus)** tulee näyttöön ja laite rumpukuivaa vaatteita aika ajoin noin 4 tunnin ajan rypistymisen vähentämiseksi. Lopeta tämä toiminto painamalla mitä tahansa painiketta ja poistamalla vaatteet rummusta.

Villakankaat

Älä kuivaa villavaatteita kuivaavassa pesukoneessa. Asettele ne alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa.

Kudotut ja neulemateriaalit

Jotkin kudotut ja neulemateriaalit voivat kutistua laadusta riippuen.

Venytä näitä materiaaleja aina heti kuivauksen jälkeen.

Kestoprässätyt ja synteettiset materiaalit

Älä laita laitteeseen liikaa pyykkiä. Poista kestoprässätyt tekstiilit heti, kun laite pysähtyy. Näin vähennät rypistymistä.

Vauvanvaatteet ja yöpuvut

Tarkista aina valmistajan ohjeet.

Peitot ja vuodevaatteet

Tarkista peittojen ja vuodevaatteiden pesumerkinnot ennen kuivausohjelman käyttämistä. Jotkin peitot ja vuodevaatteet voivat kutistua kuuman ilman vuoksi.

Kumi ja muovi

Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettuja tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:

- Esiliinat, ruokalaput, tuolien päällykset
- Verhot ja pöytäliinat
- Kylpyhuoneen matot

Lasikuitu

Älä kuivaa lasikuituesineitä laitteessa. Laitteeseen jäävät lasikuituhiukkaset voivat tarttua vaatteisiin ja aiheuttaa ihoärsytystä.

HUOMAUTUS

- Kun käännät laitteen kuivausohjelman pois päältä, kuivauspuhaltimen moottori voi itseään säästääkseen jäädä pyörimään 60 sekunniksi.
- Ole varovainen, kun poistat pyykkiä laitteesta, sillä pyykki tai laite voi olla hyvin kuuma.
- Arvioitu kuivausaika eroaa varsinaisesta kuivausajasta automaattijakson aikana. Materiaali, kuorman koko ja valittu kuivuusaste vaikuttavat kuivausaikaan.
- Jos valitset pelkän kuivauksen, linkous toimii automaattisesti energian säästämiseksi.

Kuivausohjelman käyttö

Pesun ja kuivauksen perättäinen käyttö

- 1 Valmistelee vaatteet ja täytä rumpu.
 - Jotta pyykki kuivuvat tasaisesti, kaikkien pyykkien tulee olla samankaltaista materiaalia ja suunnilleen saman paksuisia.
 - Älä täytä rumpua liian täyteen. Vaatteiden on voitava liikkua rummussa vapaasti.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.
- 3 Valitse ohjelma **Wash+Dry (7 kg) (Pesu+Kuivaus (7 kg))**.
- 4 Valitse ylimääräinen valinta, paitsi valinnan **Crease Care (Rypistymisen esto)** tapauksessa.
- 5 Lisää pesuaine.
- 6 Avaa muokkausnäyttö koskettamalla painiketta **Dry (Kuivaus)** ① ja vaihda oletuskuivausasetus.
- 7 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Ohjelma	Kuivausvalinnat	Pesulämpötila	Linkousnopeus	Enimmäismäärä
Wash+Dry (7 kg) (Pesu+Kuivaus (7 kg))	Oletus: Cupboard (Kaappikuiva) Käytettävissä: Kaikki	Oletus: 40 °C Käytettävissä: Kaikki	Oletus: 1 200 Käytettävissä: 1 000 – 1 600	7 kg

Erillinen kuivaus

- 1 Valmistelee pyykki ja täytä rumpu.
 - Jotta pyykki kuivuvat tasaisesti, kaikkien pyykkien tulee olla samankaltaista materiaalia ja suunnilleen saman paksuisia.
 - Älä täytä rumpua liian täyteen. Vaatteiden on voitava liikkua rummussa vapaasti.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.
 - Älä valitse pesuohjelmaa.

40 KÄYTTÖ

3 Valitse kuivausohjelma.

4 Avaa muokkausnäyttö koskettamalla painiketta **Dry (Kuivaus)** ❶ ja vaihda oletuskuivausasetus.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.


Ohjelma	Kuivausvalinnat		Enimmäismäärä
	Oletus	Käytettävissä	
Cotton (Puvilla)	Cupboard (Kaappikuiva)	Kaikki	7 kg
Outdoor (Ulkoiluvaatteet)	Cupboard (Kaappikuiva)	Cooling (Tuuletus), Cupboard (Kaappikuiva), Iron (Silityskuiva)	2 kg
Time Dry (Aikakuivaus)	Time Dry (Aikakuivaus) (30 minuuttia)	Cooling (Tuuletus), Time Dry (Aikakuivaus) (30/60/90/120 minuuttia)	3 kg
Easy Care (Siliävät)	Cupboard (Kaappikuiva)	Cooling (Tuuletus), Cupboard (Kaappikuiva), Iron (Silityskuiva)	3,5 kg
Delicate (Hienopesu)	Cupboard (Kaappikuiva)	Cooling (Tuuletus), Cupboard (Kaappikuiva)	1,5 kg
Steam Refresh (Höyryraikastus)	No Dry (Ei kuivausta)	-	3 kg

HUOMAUTUS

- **Delay End (Viiveen loppu)** voidaan valita tämän taulukon kaikille pesuohjelmille ohjelmaa **Steam Refresh (Höyryraikastus)** lukuun ottamatta.

Kuivausvalintojen lisääminen

Avaa muokkausnäyttö koskettamalla painiketta **Dry (Kuivaus)** ❶ ja vaihda oletuskuivausasetus.

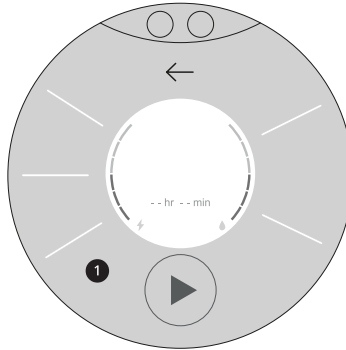

Cooling (Tuuletus)

Valitse tämä asetus vaatteille, jotka ovat eivät kestä kuumia lämpötiloja tai jos haluat vaatteita kuivauksen jälkeen, koska ne ovat liian kuumia käsitellä.

Cupboard (Kaappikuiva)

Käytä **Cupboard (Kaappikuiva)** -asetusta tavallisten kankaiden kuivaamiseen.

Iron (Silityskuiva)

Käytä **Iron (Silityskuiva)** -asetusta, joka jättää vaatteet hieman kosteiksi, mikä helpottaa niiden silittämistä.

Cupboard+ (Kaappikuiva+)

Käytä tätä erityisasetusta, kun haluat optimoida energiankulutuksen kuivauksen aikana.

Speed (Nopeus)

Käytä **Speed (Nopeus)** -asetusta, kun vaatteet on kuivattava nopeasti.

Time Dry (Aikakuivaus) (30/60/90/120 minuuttia)

Muuta kuivausaikaa pyykin enimmäismäärän mukaan.

HUOMAUTUS


- Varmista tehokas kuivaus poistamalla puolet vaatteista ennen kuivausohjelman aloittamista.
- Kaikki kuivausohjelmat aloittavat muutaman minuutin linkouksella, jotta vaatteista saadaan ylimääräinen vesi pois.

Lisävalinnat ja -toiminnot

Voit muokata pesuohjelmia lisävalinnoilla ja -toiminnoilla.

Pesuohjelman mukauttaminen

Jokaisella ohjelmalla on oletusasetukset, jotka valitaan automaattisesti. Näillä painikkeilla voit myös mukauttaa näitä asetuksia.

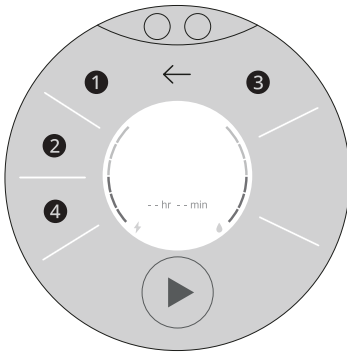

1 Soil (Likaisuus)

Paina painiketta **Soil (Likaisuus)** toistuvasti, kunnes haluamasi likaisuusaste on valittuna.

- **Heavy (Runsas):** normaalisti likaantuneet ja erityisen likaiset vaatteet
- **Medium (Keskitasoinen):** normaalisti likaantuneet vaatteet
- **Light (Kevyt):** vähän likaantuneet vaatteet

2 Rinse (Huuhtelu)

Huuhteluiden lukumäärä voidaan valita painamalla painiketta **Rinse (Huuhtelu)**. Tämä toiminto sopii henkilöille, jotka ovat allergisia pesuaineille.

- **Rinse+ (Huuhtelu+):** Yksi lisähuuhtelu.
- **Rinse++ (Huuhtelu++):** Kaksi lisähuuhtelua.
- **Rinse & Hold (Huuhtele ja odota):** huuhtelu keskeytyy, kunnes painiketta **Käynnistys/Pysäytys** painetaan jälleen huuhtelun päätyttyä.
- **Rinse+ & Hold (Huuhtelu+ odotus):** huuhtelun jälkeen lisätään yksi huuhtelu; huuhtelu keskeytyy, kunnes painiketta **Käynnistys/Pysäytys** painetaan uudelleen.

3 Temp. (Lämpötila)

Tämä painike valitsee pesulämpötilan valitulle ohjelmalle.

Paina **Temp. (Lämpötila)**-painiketta, kunnes haluttu asetus syttyy.

- Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi pyykin mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla vaateen pesumerkintöjä.

4 Spin (Linkous)

Linkousvoimakkuuden voi valita painamalla tätä painiketta toistuvasti.

Paina **Spin (Linkous)**-painiketta valitaksesi linkousnopeuden.

HUOMAUTUS

- Valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat valitun ohjelman mukaan.

Mukauta pesuohjelmaa noudattamalla seuraavia vaihteita:

1 Valmistele vaatteet ja täytä rumpu.

2 Paina **Virta**-painiketta.

3 Lisää pesuaine.

4 Valitse pesuohjelma.

5 Mukauta pesuohjelmaa (**Soil (Likaisuus)**, **Rinse (Huuhtelu)**, **Temp. (Lämpötila)** ja **Spin (Linkous)**) tarpeen mukaan.

6 Muuta valintoja ja paina **OK**-painiketta.

7 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Erityisvalintojen käyttäminen

Voit mukauttaa ohjelmia käyttämällä seuraavia erityisvalintoja:

Turbo Wash (Turbopesu)

Tämän valinnan lisääminen vähentää ohjelma-aikaa, mutta pesutulokset pysyvät samoina.

Prewash (Esipesu)

Tämä on suositeltava valinta, kun peset erittäin likaista pyykkiä.

HUOMAUTUS

- Jos valitset tämän valinnan, kun olet laittanut pesuainetta suoraan rumpuun, pesuaine saattaa huuhtoutua pois, mikä heikentää pesutulosta. Jos valitset tämän valinnan, varmista, että valittuna on **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)**.

Medic Rinse (Lämmin huuhtelu)

Tämän valinnan avulla viimeinen huuhteluvesi lämmitetään 40 asteeseen.

Crease Care (Rypistymisen esto)

Tämän valinnan lisääminen vähentää pyykin rypistymistä höyryttämällä linkouksen jälkeen.

HUOMAUTUS


- Valitsemalla tämän valinnan, vaatteita rumpukuivataan hetken aikaa muutaman minuutin välein enintään 30 minuuttia, valitun ohjelman päättymisen jälkeen. Tämän valinnan ollessa käynnissä näytössä näkyy End.

Noudata seuraavia vaiheita erityisvalinnan käyttämiseksi.

1 Paina **Virta**-painiketta.

2 Valitse pesuohjelma.

3 Paina näytöltä tarpeen mukaan **Add Option (Lisävalinta)** **1**.

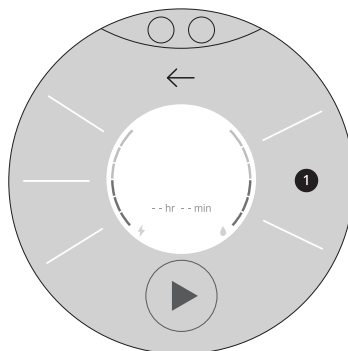

4 Valitse valintoja (**Turbo Wash (Turbopesu)**, **Prewash (Esipesu)**, **Medic Rinse (Lämmin huuhtelu)** tai **Crease Care (Rypistymisen esto)**) ja paina painiketta **OK**.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Ajan valinta ohjelman päättymiselle

Voit asettaa tämän toiminnon siten, että laite käynnistyy automaattisesti ja pysähtyy määritetyn ajan kuluttua.

1 Paina **Virta**-painiketta.

2 Valitse pesuohjelma.

3 Paina **Delay End (Viiveen loppu)**-painiketta.

4 Valitse aika, jolloin ohjelma päättää vaatteiden pesun.

5 Paina **OK**-painiketta.

6 Paina ►-painiketta.

HUOMAUTUS

- LCD-näyttö sammutetaan 20 minuutin kuluessa, pois lukien painikkeen **Virta** LED-valo. Kun LCD-näyttö on sammunut, painikkeen **Virta** LED-valo alkaa vilkkua. Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.
 - Ajastettu aika on aika ohjelman päättymiseen, ei alkamiseen. Todellinen pesuaika vaihtelee riippuen veden lämpötilasta, vaatteista ja muista tekijöistä.
 - Voit peruuttaa toiminnon painamalla **Virta**-painiketta.
 - Älä käytä nestemäistä pesuainetta tätä vaihtoehtoa käyttäessäsi.
-

HUOMAUTUS

- Turvallisuussyistä luukku pysyy lukittuna, kun veden taso tai lämpötila rummussa on korkealla. Tänä aikana vaatteiden lisääminen ei ole mahdollista.
-

Vaatteiden lisääminen tai poistaminen ohjelman käynnistymisen jälkeen

Tällä valinnalla voit lisätä tai poistaa vaatteita pesuohjelman käynnistymisen jälkeen.

1 Paina **Virta**-painiketta.

2 Valitse pesuohjelma.

3 Paina ►-painiketta käynnistääksesi ohjelman.

4 Paina painiketta ►, jos haluat lisätä tai poistaa vaatteita.

5 Paina **Add Item (Lisää nimike)**-painiketta.

6 Avaa luukku, kun sen lukitus aukeaa, ja lisää tai poista tarvittavat vaatteet.

7 Sulje luukku ja paina ►-painiketta.

Asetukset

Toimintopaneelin lukitseminen

Tällä valinnalla voit poistaa säätimet käytöstä. Tämä toiminto varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on asetettu, kaikki muut painikkeet paitsi painike **Virta**, Asetukset-pudotusvalikon painike ja kohteiden **Main Washer (Iso pesukone)** ja **Mini Washer (Minipesukone)** välillä vaihtava painike lukitaan.
- Virran katkaiseminen ei poista tätä toimintoa. Tämä toiminto on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Toimintopaneelin lukitseminen

- 1 Kytke virta päälle.
- 2 Kosketa Asetukset-näytöllä kohtaa **Child Lock (Lapsilukko)**, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Etäkäynnistys

Käytä älypuhelinlaiteesi etäohjaukseen. Voit myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät kuinka paljon jaksossa on aikaa jäljellä.


HUOMAUTUS

- Jotta voit käyttää toimintoa **Remote Start (Etäkäynnistys)**, sinun on ensin yhdistettävä yhdyskäytävään ja rekisteröitävä laitteesi (katso kohta Älytoiminnot).

Remote Start (Etäkäynnistys)-tilan käyttö

- 1 Kytke virta päälle.
- 2 Laita pyykki rumpuun.

- 3 Paina Asetukset-ikkunassa kuvaketta **Remote Start (Etäkäynnistys)** tai painiketta **More Settings (Lisää asetuksia)** ja kytke päälle valinta **Remote Start (Etäkäynnistys)**.

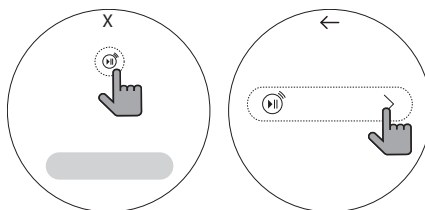

- 4 Aloita ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ** -sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Jos et käynnistä laitetta, se odottaa pesuohjelman käynnistymistä, kunnes sammutat laitteen sovelluksesta tai poistat toiminnon **Remote Start (Etäkäynnistys)** käytöstä.
- Kun **Remote Start (Etäkäynnistys)** on aktivoitu, ovi lukitaan automaattisesti.

Remote Start (Etäkäynnistys)-tilan kytkeminen pois päältä

Kun **Remote Start (Etäkäynnistys)** on poistettu käytöstä, sammuta valinta **Remote Start (Etäkäynnistys)**.

HUOMAUTUS

- Jos luukku on auki, **Remote Start (Etäkäynnistys)** on pois käytöstä.

Automaattisen annostelulokeron toiminnon kytkeminen päälle/pois


- 1 Kytke pesukone päälle painamalla painiketta **Virta**.

2 Avaa **Settings (Asetukset)**-näyttö pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin.

3 Kosketa kohtaa **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** tai **Auto Softener (Automaattinen huuhteluaine)** **Settings (Asetukset)**-näytöllä, jos haluat ottaa automaattisen annostelulokeron toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Muut asetukset

Avaa Asetukset-näyttö pyyhkäisemällä näytöllä alaspäin. Kosketa kohtaa **More Settings (Lisää asetuksia)**, jotta näet Asetukset-valikon kokonaan.

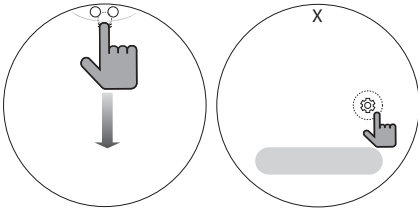

Wi-Fi Settings (Wi-Fi-asetukset)

Määritä Wi-Fi-yhteys. Kun **Wi-Fi** on kytketty päälle, näytöllä näkyy kuvake **Wi-Fi**.

Remote Start (Etäkäynnistys)

Käytä pesukonetta etänä älypuhelimien avulla.

- Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta **ÄLYTOIMINNOT**.

Auto Dispense (Automaattinen annostelu)

Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta **Oletusannostelumäärien muuttaminen**.

Internal Lighting (Sisävalo)

Painike **Internal Lighting (Sisävalo)** voidaan kytkeä päälle / pois päältä tämän valinnan avulla.

Washer Pairing (Pesukoneen pariutus)

Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta **Washer Pairing (Pesukoneen pariutus)**.

Sound (Ääni)

Painike **Sound (Ääni)** voidaan kytkeä päälle / pois päältä tämän valinnan avulla.

Screen (Näyttö)

Valitse toiminto **Child Lock (Lapsilukko)** jokaiselle pesukoneelle ja säädä kirkkautta tämän valinnan avulla.

- Aseta kirkkaudeksi 20 % – 100 %.

Time (Aika)

Vaihda nykyinen aika.

Summer Time (Kesäaika)

Aseta aika kesäaikaan.

Language (Kieli)

Vaihda näytön kieli.

Others (Muut)

Kosketa kohtaa **Others (Muut)**, jotta näet Asetukset-valikon kokonaan.

Smart Diagnosis

Käytä tätä vianetsintään.

- Katso lisätietoja kohdasta **Smart Diagnosis**.

Initial Guide (Aloitusopas)

Valitse tämä kohde, jotta voit tarkastella käyttöohjeita näytöllä.

Programme Update (Ohjelmapäivitys)

Tarkista, onko ohjelmistosta saatavilla uudempi versio.

Factory Data Reset (Palautus tehdasasetuksiin)

Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta **Palautus tehdasasetuksiin**.

Open Source Licenses (Avoimen lähdekoodin lisenssit)

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella koskettamalla kohtaa **Open Source Licenses (Avoimen lähdekoodin lisenssit)**.

Oletusannostelumäärien muuttaminen

Aseta tai säädä automaattista annostelutoimintoa tämän painikkeen avulla.

- Kun näytöllä näkyy **Uudelleentäyttöhälytys**, lisää pesuainetta tai huuhteluainetta.

- Oletusasetusten mukaisissa määrittelyissä pesuainetta annostellaan **70 ml** ja huuhteluainetta **30 ml**, kun koneessa on **4 - 6 kg** normaalisti likaantunutta pyykkiä.
- Oletusmääriä voidaan lisätä tai vähentää **3 ml:n** askeleissa välillä **9–180 ml**. Annosteltu määrä saattaa vaihdella hieman mallin mukaan.

1 Kytke pesukone päälle painamalla painiketta **Virta**.

2 Avaa **Asetukset**-näyttö pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin ja valitse **More Settings (Lisää asetuksia)**. Valitse Asetukset-valikosta kohta **Auto Dispense (Automaattinen annostelu)**.

3 Kytke **Auto Detergent (Automaattinen pesuaine)** päälle.

4 Vaihda oletusannostelumäärää halutuksi ja paina **OK**.

Laiteparin muodostaminen pesukoneeseen


* Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen. Valitse tämä muodostaaksesi laiteparin kohteiden **Main Washer (Iso pesukone)** ja **Mini Washer (Minipesukone)** välillä tai poistaaksesi laiteparin.

- Tämä valinta on käytettävissä, kun kohteita **Main Washer (Iso pesukone)** ja **Mini Washer (Minipesukone)** käytetään yhdessä.

1 Paina **Virta**-painiketta.

2 Avaa Asetukset-näyttö pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin ja valitse **More Settings (Lisää**

asetuksia). Valitse Asetukset-valikosta kohta **Washer Pairing (Pesukoneen pariutus)**.

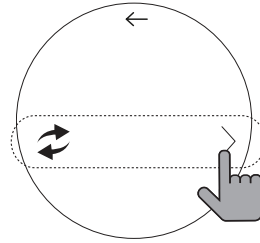

3 Paina **Pair (Pariuta)**-painiketta.

- Kun laitepari on muodostettu, näytölle ilmestyy ponnahtusikkuna.

Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, toimi seuraavasti:

1 Varmista, että **Mini Washer (Minipesukone)** on liitetty.

2 Nollaa **Mini Washer (Minipesukone)**:

Paina painiketta **Virta** kohdassa **Mini Washer (Minipesukone)**. Paina pohjassa kohteita **Light Soil (Kevyesti likaantunut)** ja **Rinse+Spin (Huuhtelu+Linkous)** samaan aikaan **seitsemän sekunnin ajan**.




3 Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu useampaan kertaan, nollaa sekä **Main Washer (Iso pesukone)** että **Mini Washer (Minipesukone)**.

Katso lisätietoja kohteen **Factory Data Reset (Palautus tehdasasetuksiin)** nollaamisesta kohdasta **Main Washer (Iso pesukone)**.

- Kun näyttöön tulee **0**, toista vaihe 2.
- Kun nollaus on tehty, näkyviin tulee vähintään numero **1**. Yritä muodostaa laitepari uudelleen katsomalla ohjeet kohdasta **Washer Pairing (Pesukoneen pariutus)**.


Vaihtaminen ison pesukoneen ja minipesukoneen välillä

Kun laitepari on muodostettu kohteiden **Main Washer (Iso pesukone)** ja **Mini Washer (Minipesukone)** välillä, voit vaihtaa ohjaustoimintoja kahden eri koneen välillä tällä toiminnolla. Pyyhkäise alas, jotta voit valita Asetukset-näytöstä kohdan **Main Washer (Iso pesukone)** tai **Mini Washer (Minipesukone)**.

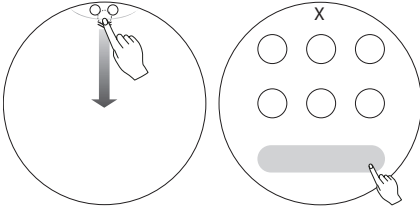

HUOMAUTUS

- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain **Mini Washer (Minipesukone)** ollessa yhdistettynä.
- Pesuohjelmat **Main Washer (Iso pesukone)** ja **Mini Washer (Minipesukone)** ovat käytettävissä samaan aikaan ja samanaikaisten pesuohjelmien aikana näkyviin tulee seuraava näyttö.

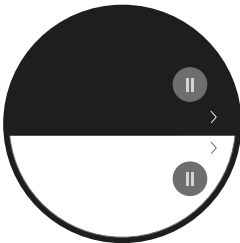


Palautus tehdasasetuksiin

Valitse tämä kohta, niin poistat kaikki tallennetut tiedot ja palautat laitteen oletusasetuksiin.

1 Paina **Virta**-painiketta.

2 Avaa Asetukset-näyttö pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin ja valitse **More Settings (Lisää asetuksia)**. Valitse Asetukset-valikosta kohta

Factory Data Reset (Palautus tehdasasetuksiin).

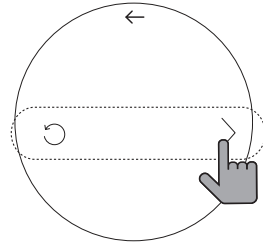

3 Paina **Reset (Palauta)**.

4 Paina **Yes (Kyllä)**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Kun palautus tehdasasetuksiin on suoritettu kohteessa **Main Washer (Iso pesukone)**, kaikki tiedot poistetaan, mukaan lukien **Wi-Fi** -asetukset.
- Laiteparin muodostaminen voi viivästyä tai epäonnistua, jos kohteiden **Main Washer (Iso pesukone)** ja **Mini Washer (Minipesukone)** tai **Wi-Fi** välillä on tiedonsiirto-ongelmia.

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Remote Start (Etäkäynnistys)

Sen avulla voit ohjata laitetta etänä **LG ThinQ** -sovelluksella.

Download Cycle (Ladatut ohjelmat)

Voit ladata uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät kuulu laitteen perusohjelmiin.

Erilaisia laitekohtaisia erikoisohjelmia voidaan ladata onnistuneesti rekisteröityihin laitteisiin.

Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

HUOMAUTUS

- Laitteeseen voidaan tallentaa vain yksi ladattu ohjelma kerrallaan.

Koneen puhdistusohjelmavahti

Tämä toiminto näyttää kuinka monta pesuohjelmaa on jäljellä ennen kuin on aika käyttää **Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)** -toimintoa.

Energian valvonta

Tämä toiminto tarkastaa hiljattain käytettyjen ohjelmien sähkönkulutuksen ja kuukausittaisen keskiarvon.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.

Push-viestit

Kun ohjelma on päättynyt tai laitteessa on ongelmia, voit saada push-ilmoituksia älypuheliimeen. Ilmoitukset annetaan, vaikka **LG ThinQ** -sovellus olisi pois päältä.

HUOMAUTUS

- Sinun on seuraavissa tapauksissa päivitettävä verkon tiedot jokaiselle laitteelle **LG ThinQ** -sovelluksessa kohdan **Laitekortit → Asetukset → Vaihda verkkoa** mukaisesti.
 - langaton reititin on muutettu
 - langattoman reitittimen salasana on muutettu
 - Internet-palveluntarjoaja on muutettu
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteen parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen

Etsi **LG ThinQ** -sovellus älypuhelimien Google Play Storesta tai Apple App Storesta. Noudata sovelluksen lataus- ja asennusohjeita.

Verkkoyhteyden aktivointi

- 1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.
- 2 Valitse sovelluksessa **Edestä täytettävä pesukone** ja kosketa sitä.
- 3 Paina **Virta**-painiketta.
- 4 Avaa Asetukset-näyttö pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin ja valitse **More Settings (Lisää)**

asetuksia). Valitse Asetukset-valikosta kohta **Wi-Fi Settings (Wi-Fi-asetukset).**

5 Ota Wi-Fi käyttöön Wi-Fi-asetuksista.

- Näet näytöllä Wi-Fi-kuvakkeen, kun Wi-Fi on yhdistetty.

Laitteen etäkäyttö

Pesuhjelman etäkäynnistys

Voit etäkäynnistää pesuhjelman **LG ThinQ** -sovelluksella määrittämällä toiminnon **Remote Start (Etäkäynnistys)**. Voit myös valvoa ohjelman toimintaa, jolloin tiedät, kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.


Kohteen Remote Start (Etäkäynnistys) käyttäminen

1 Laita vaatteet rumpuun.

2 Paina **Virta**-painiketta.

3 Avaa Asetukset-näyttö pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin ja kosketa kohtaa **More Settings (Lisää asetuksia)**. Valitse Asetukset-valikosta kohta **Remote Start (Etäkäynnistys)**.

- LCD-näyttö sammuu ja virtapainike vilkkuu.

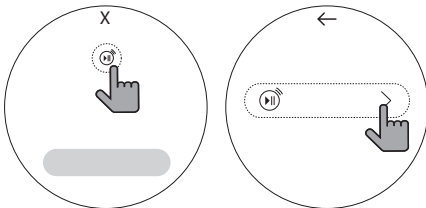

4 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ** -sovelluksesta.

odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.

- Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää etänä.

Kohteen Remote Start (Etäkäynnistys)

poistaminen käytöstä manuaalisesti

Poista **Remote Start (Etäkäynnistys)** käytöstä Asetukset-näytöstä.

Download Cycle (Pesuhjelman Lataaminen)

Voit ladata uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät kuulu laitteen perusohjelmiin.

Onnistuneesti yhdistetyt laitteet voivat ladata monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia.

Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

Pesuhjelmien lataus sovelluksella

1 Paina **Virta**-painiketta.

2 Tarkista sovelluksella **LG ThinQ**, mitä ohjelmia on jo ladattu.

- Paina sovelluksessa kohtaa ☺, niin näet, mikä pesuohjelma pesukoneeseen on ladattu.

3 Valitse **Ladattu**-painike.

Pesuhjelman lataaminen suoraan

1 Paina **Virta**-painiketta.

2 Pyyhkäise näytöllä vasemmalle, avaa näyttö **Download Cycles (Ladatut ohjelmat)** ja paina **Edit (Muokkaa)**.

- Sinun on mahdollisesti poistettava jokin nykyinen ohjelma, jotta voit tehdä tilaa uudelle ladatulle ohjelmalle.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman vain älypuhelimien **LG ThinQ** -sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, laite

- 3 Paina lisäyskuvaketta  ja aloita ohjelman lataus.

Ladatun pesuohjelman poistaminen

- 1 Paina **Virta**-painiketta.
- 2 Pyyhkäise näytöllä vasemmalle, avaa näyttö **Download Cycles (Ladatut ohjelmat)** ja paina **Edit (Muokkaa)**.
 - Sinun on mahdollisesti poistettava jokin nykyinen ohjelma, jotta voit tehdä tilaa uudelle ladatulle ohjelmalle.
- 3 Paina painiketta  sen ohjelman kohdalla, jonka haluat poistaa.
- 4 Paina **OK**-painiketta.

Verkkoyhteyden katkaiseminen

Katkaise yhteys kotisi Wi-Fi-verkkoon älypuhelimestasi.

- 1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.
- 2 Valitse sovelluksessa **Edestä täytettävä pesukone** ja kosketa sitä.
- 3 Valitse **Poista tuote** asetusvalikosta katkaistaksesi yhteyden.

Verkkoyhteyden katkaiseminen

- 1 Paina **Virta**-painiketta.

- 2 Avaa Asetukset-näyttö pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin ja valitse **More Settings (Lisää asetuksia)**. Valitse Asetukset-valikosta kohta **Wi-Fi Settings (WiFi-asetukset)**.

- 3 Kytke Wi-Fi pois päältä Wi-Fi-asetuksista, jotta voit poistaa verkkoyhteyden käytöstä.

Radiolaitteen tekniset tiedot

Tyyppi	Käyttöraajuusalue	Lähtöteho (maks.)
Langaton LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		
Zigbee	2405 MHz - 2480 MHz	8,04 dBm

*1 Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

Langattoman toiminnon ohjelmistoversio: V 1.0
Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että etäisyys laitteen ja käyttäjän välillä on vähintään 20 cm.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



LG Electronics vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppiä oleva pesukone vastaa direktiivi 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

Smart Diagnosis

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei WiFi-yhteyttä ole käytettävissä, WiFi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos WiFi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmäärittystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimien **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.


Äänimerkkivianmäärityksen käyttö ongelmatilanteissa

Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi äänimerkkivianmääritystä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis™** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmääritystä.

- 1 Paina **Virta**-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
- 2 Avaa Asetukset-näyttö pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin ja valitse **More Settings (Lisää asetuksia)**. Valitse Asetukset-valikosta kohta **Smart Diagnosis** ja paina painiketta **Käynnistys/Pysäytys**.

- 3 Pidä puhelimen suukappaletta painikkeen **Virta** yllä. Pidä puhelinta korkeintaan muutaman sentin päässä pesukoneesta (puhelin ei saa koskettaa pesukonetta).
- Pidä puhelin paikallaan, kunnes tiedonsiirto loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

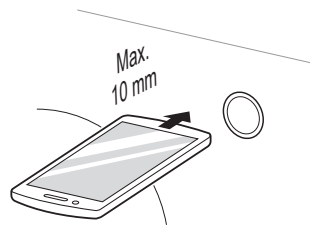

HUOMAUTUS

- Älä kosketa muita näytöllä olevia painikkeita tai kuvakkeita.

- 4 Kun tiedonsiirto on valmis, vianmäärityksen tulos näkyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta älypuhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
-

HUOLTO

VAROITUS


- Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, tulipalon, sähköiskun tai kuoleman.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat vahingoittaa pintaa.

Puhdistus jokaisen pesun jälkeen

Mitä puhdistaa

Poista pyykki pesukoneesta aina heti ohjelman päätyttyä. Kosteaa pyykin jättäminen pesukoneeseen voi aiheuttaa rypistymistä, värimuutoksia ja hajua.

- Kun pesuohjelma on päättynyt, pyyhi luukku ja luukun tiiviste kosteuden poistamiseksi.
- Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat kuivuvat.
- Pyyhi laite kuivalla liinalla kosteuden poistamiseksi.

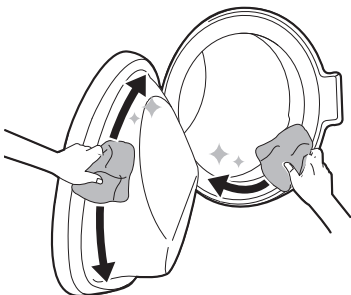

VAROITUS

- Jätä luukku auki laitteen sisäosien kuivumista varten vain, jos lapsia valvotaan.

Ulkopintojen puhdistaminen

Laitteen asianmukainen hoito voi pidentää käyttöikää.

Ulkopinnat

- Puhdista roiskeet välittömästi.
- Pyyhi kostealla liinalla ja sitten uudelleen kuivalla liinalla varmistaen, että liitoksiin ja koloihin ei jää kosteutta.
- Älä vahingoita pintaa tai näyttöä terävillä esineillä.

Luukku

- Pese ulkopuolelta ja sisäpuolelta kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.

VAROITUS

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske laitteen toimintopaneeliin terävillä esineillä.

Koneen säännöllinen puhdistus

Rummun pesu

Tämä on erityistoiminto koneen puhdistamiseksi sisäpuolelta sisältäen liotuksen, pesun, huuhtelun ja linkouksen.

Suorita tämä toiminto **kerran kuukaudessa** (tai tarvittaessa useammin) pesu- ja

huuhteluainejäämien ja muiden kertymien poistamiseksi.

- Jos laite haisee sisältä pahalta tai homehtuu, suorita tämä toiminto **kerran viikossa 3 viikon ajan** muiden säännöllisesti annettavien kehotusten lisäksi.

HUOMAUTUS

- **Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)**-viesti näkyy ilmoittaen, että tämän toiminnon suorittamista suositellaan.

1 Poista kaikki vaatteet ja pyykit laitteesta ja sulje luukku.

2 Avaa luukku ja laita kalkinpoistoainetta suoraan rumpuun.

3 Sulje luukku ja paina **Virta**-painiketta.

4 Kosketa kohtaa **Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma)** kohdassa **Download Cycles (Ladatut ohjelmat)** ja paina painiketta **Käynnistys/Pysäytys**, niin ohjelma alkaa.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta käynnistääksesi ohjelman.

6 Jätä luukku auki, jotta laite kuivuu sisältä kokonaan.

- Jos laite ei kuivu sisältä kokonaan, seurauksena saattaa olla pahaa hajua tai hometta.

VAROITUS


- Jätä luukku auki laitteen sisäosien kuivumista varten vain, jos lapsia valvotaan.

Tulovesisuodattimen puhdistaminen


Tulovesisuodattimeen voi kertyä kalkkia tai sakkaa, jota voi jäädä myös laitteeseen toimitettavaan veteen. Puhdista tulovesisuodatin noin kuuden kuukauden välein tai useammin, jos vesi on erittäin kovaa tai sisältää kalkkijäämiä.

- Sulje laitteen vesihana aina, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), etenkin jos koneen välittömässä läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.
- I^E-viesti näkyy toimintopaneelissa, kun vettä ei tule pesuainelokerikkoon.

1 Kytke virta pois päältä, kierrä vesihana kiinni ja irrota veden täyttöletku.

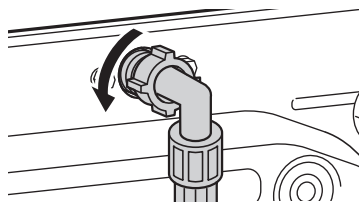

2 Irrota tulovesisuodatin pienillä pihdeillä ja puhdista sitten suodatin keskikovalla hammasharjalla.

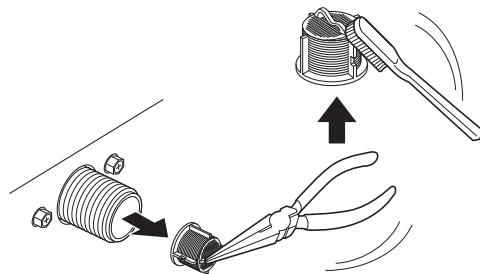

Poistopumpun suodattimen puhdistaminen ja tyhjennys hätätapauksessa


Poistopumpun suodatin kerää irtolangat ja pienet esineet, joita on voinut vahingossa jäädä vaatteisiin. Varmista suodattimen puhtaus kuuden

kuukauden välein, jotta laite toimisi moitteettomasti.


Anna veden jäähtyä ennen poistopumpun suodattimen puhdistamista. Häätapauksessa avaa luukku ja tee tyhjennys.

1 Irroita laitteen virtajohto pistorasiasta.

2 Avaa alakansi painamalla merkkiä **O**.

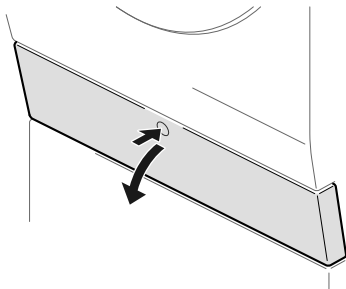

3 Irrota ensin poistotulppa poistoletkusta **1** ja tyhjennä sitten vesi. Irrota sitten hitaasti poistopumpun suodatin **2** jäljellä olevan veden tyhjentämiseksi. Tämän jälkeen tyhjennä roskat tai esineet suodattimesta.

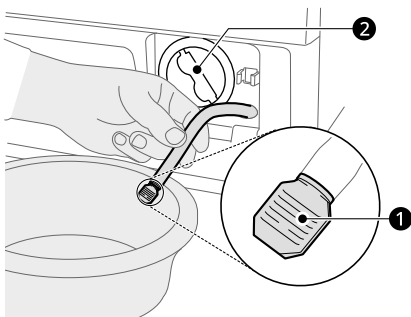

4 Puhdista pumpun suodatin ja aukko harjalla.

5 Kun olet puhdistanut poistopumpun suodattimen, aseta suodatin varovasti takaisin ja kierrä poistotulppa myötäpäivään varovasti takaisin paikalleen ristikiertymisen ja vuotojen välttämiseksi.

6 Aseta tulppa takaisin poistoletkuun ja aseta letku pidikkeeseensä. Pysty- ja vaakasuuntaiset letkun pidikkeet tarjotaan oikeaa säilytystä tai poistoletkua varten.

7 Sulje alakansi.

VARO

- Ole varovainen, tyhjennettävä vesi voi olla kuumaa.
- Älä työnnä poistoletkua takaisin kaappiin. Se vahingoittaa letkua.
- Käytä rummun puhdistusohjelmaa kerran kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin) pesuainejäämien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi.

Automaattisen annostelulokeron puhdistaminen

Poista ja puhdista automaattinen annostelulokero **aina**, kun lisäät pesu-/huuhteluainetta tai vaihdat uudentyyppiseen pesu-/huuhteluaineeseen.


Poista ja puhdista pesuaineen annostelusäiliö **kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa**. Jos pesuaineen annostelusäiliöön jätetään pesuainetta pitkäksi aikaa tai pesukonetta käytetään pitkään, pesuaineen annostelusäiliöön saattaa kertyä jäämiä.

VAROITUS


- Älä ruiskuta vettä pesukoneen sisälle. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

1 Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto.


- 2** Avaa alakansi painamalla O-merkkiä.

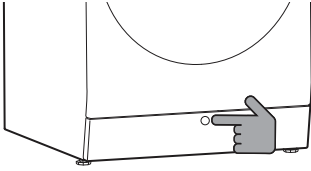


- 3** Työnnä automaattisen annostelulokeron yläosaa sisäänpäin ja poista lokero kahvan avulla.

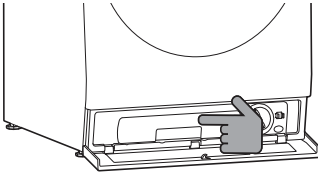

- 4** Poista nestemäisen pesuaineen korkki **1** ja nestemäisen huuhteluaineen korkki **2** kääntämällä niitä vastapäivään.

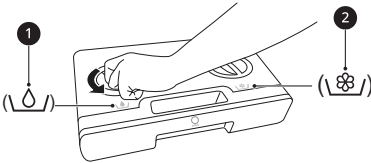

- 5** Käännä lokeron takaosan venttiilejä **3** vastapäivään, jotta ne voidaan poistaa.

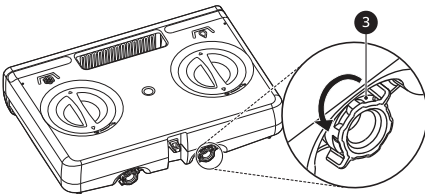

- 6** Puhdista automaattinen annostelulokero ja venttiilit lämpimällä vedellä.

- 7** Pyyhi mahdollinen kosteus kuivalla pyyhkeellä tai liinalla puhdistuksen jälkeen.

- 8** Aseta nestemäisen pesuaineen annostelulokeron korkki, nestemäisen huuhteluaineen annostelulokeron korkki ja venttiilit automaattiseen annostelulokeroon ja käännä niitä myötäpäivään, kunnes ne ovat tiukalla.

- 9** Aseta automaattinen annostelulokero paikalleen niin, että se napsahtaa, ja sulje alakansi.

VIANMÄÄRITYS

Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti. Voit säästää aikaa ja rahaa, jos sinun ei välttämättä tarvitse soittaa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Ennen soittamista huoltoon

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltoliikkeeseen soittamista.

Virheilmoitukset

Oireet	Syy & Ratkaisu
[IE] VEDENSYÖTTÖVIRHE	Vesihanat eivät ole täysin auki. Varmista, että vesihanat ovat kokonaan auki.
	Veden tuloletkut ovat kierteellä, puristuksissa tai rutistuneet. Varmista, että letkut eivät ole kierteellä, puristuksissa tai rutistuneet pesukoneen takana tai alla. Ole varovainen, kun liikutat pesukonetta puhdistuksen ja huollon aikana.
	Veden tuloaukon suodattimet ovat likaiset. Puhdista tuloaukon suodattimet. Katso kohta KUNNOSSAPITO.
	Vedenpaine hanaan tai talouteen on liian alhainen. - Tarkista rakennuksen toisesta hanasta, että kotitalouden vedenpaine on riittävä eikä veden virtausta ole rajoitettu. - Irrota veden tuloletkut pesukoneesta ja valuta letkuista muutama litra vettä, jotta lika poistuisi. - Jos virtaus on vähäinen, ota yhteyttä putkimieheen. Vedensyöttö on korjattava.
	Vedentulo liitetty vuotoa rajoittavalla letkulla. Vuotoja rajoittavien letkujen käyttöä ei suositella. Vuotoja rajoittavat letkut voivat laueta virheellisesti ja estää pesukonetta täyttymästä.
[UE] PYYKKI JAKAANTUU EPÄTASAISESTI -VIRHE	Automaattinen pyykkimäärän tasapainotusyritys epäonnistui. Ohjelma on pysäytetty, jotta pyykkimäärää voidaan säätää käsin. Säädä pyykkimäärää käsin.
	Pyykkimäärä on liian pieni. Lisää pyykin määrää, jotta laite voi jakaa pyykin tasaisesti.

Oireet	Syy & Ratkaisu
[UE] PYYKKI JAKAANTUU EPÄTASAISESTI -VIRHE	Raskaita ja kevyitä esineitä on samassa koneellisessa. Yritä aina pestä kerrallaan saman painoisia vaatteita, jotta pyykki jakautuu tasaisesti linkouksen aikana.
	Pyykki on jakautunut epätasaisesti. Jaa pyykkimäärä uudelleen käsin, jos tekstiilit ovat kietoutuneet toisiinsa, sillä se voi estää automaattisen tasapainotuksen toimimisen kunnolla.
[dE], [dE1], [dE2], [dE4] AVAAMISVIRHE	Luukku ei ole kunnolla kiinni. Sulje luukku kunnolla. Jos ilmoitus ei poistu, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
[OE] VEDENPOISTOVIKHE	Poistoletku on kierteellä, puristuksissa tai tukossa. Varmista, ettei poistoletku ole tukossa, kierteellä yms. tai puristuksissa pesukoneen takana tai alla.
	Poistoletkun pää on yli 2,4 metrin korkeudella laitteen pohjasta. Siirrä poistoletkun päätä niin, että se on 2,4 metriä alempana.
[tE] LÄMPÖTILATUNNISTIMEN VIRHE	Hallintavirhe. - Irrota pesukone pistorasiasta ja odota 60 minuuttia. Yritä uudelleen. - Jos virhekoodi ei häviä, ota yhteyttä huoltoon.
[FE] YLIVUOTOVIKHE	Veden taso on liian korkea virheellisen vesiventtiilin takia. Sulje vesihanat, irrota pesukone pistorasiasta ja soita huoltoon.
[PE] PAINEANTURIN VIRHE	Veden tasosensori ei toimi oikein. Sulje vesihanat, irrota pesukone pistorasiasta ja soita huoltoon.
[LE], [LE1] MOOTTORI LUKITTU - VIRHE	Moottorin asennontunnistuksen toimintahäiriö tai moottorin ylikuormitus. - Anna pesukoneen olla 30 minuutin ajan ja käynnistä ohjelma sitten uudelleen. - Jos virhekoodi ei häviä, ota yhteyttä huoltoon.
[LE2] KOMPRESSORIVIRHE	Kompressorin ylikuormitus - Anna pesukoneen olla 30 minuutin ajan ja käynnistä ohjelma sitten uudelleen. - Jos virhekoodi ei häviä, ota yhteyttä huoltoon.
[FF] JÄÄTYMISVIRHE	Tuloletku, poistoletku tai tyhjennyspumppu on jäänyt. Katso kohta Huolto kylmissä olosuhteissa.
Lapsilukko on käytössä. LAPSILUKKOTOIMINTO	Toiminto Child Lock (Lapsilukko) on käytössä, joten kukaan ei voi muuttaa ohjelmia eikä käsitellä konetta. Poista toiminto Child Lock (Lapsilukko) käytöstä toimintopaneelistä. Katso kohta Toimintopaneelin lukitus kohdassa Asetukset.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Koneen Puhdistusohjelma KONEEN PUHDISTUSILMOITUS	On aika käyttää Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma) -ohjelmaa. Tämä ei ole virhekoodi. Se osoittaa, että ohjelma Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma) on käynnissä tai se täytyy käynnistää, jotta rumpu voidaan puhdistaa.
[VS] TÄRINÄTUNNISTIN VIRHE	Tärinätunnistin on epäkunnossa. Pyydä huolto.
[dHE] KUIVAUSVIKA	Kuivaustoiminto ei toimi (yhdistetyissä pesu-/kuivausmalleissa). Pyydä huolto.

Laitteesta mahdollisesti kuuluvat äänet

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kolina ja pauke	Rummussa saattaa olla vieraita esineitä, kuten kolikoita tai hakaneuloja. Pysäytä laite ja tarkista, ettei rummussa ole vieraita esineitä. Jos melua kuuluu edelleen laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, pyydä huolto.
Tömähtelevät äänet	Täydet koneelliset saattavat tömähdellä. Tämä on tavallisesti normaalia. Mikäli ääni jatkuu, pyykki on todennäköisesti jakautunut epätasaisesti. Pysäytä laite ja jaa vaatteet tasaisemmin.
	Vaatteet saattavat olla epätasaisesti. Keskeytä ohjelma ja jaa vaatteet uudelleen, kun luukun lukitus on auennut.
Tärinä	Pakkausmateriaaleja ei ole poistettu. Poista pakkausmateriaalit.
	Vaatteet saattavat olla epätasaisesti jakaantuneet rummussa. Keskeytä ohjelma ja jaa vaatteet uudelleen, kun luukun lukitus on auennut.
	Kaikki säätöjalat eivät ole tukevasti ja tasaisesti lattiaa vasten. Katso Laitteen säätäminen vaakasuoraan säätääksesi laitteen tasapainoa.
	Lattia ei ole riittävän tukeva. Tarkista, että lattia on tukeva, eikä joustaa. Katso Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset valitaksesi oikean paikan.

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vettä vuotaa.	Talon viemäriputket ovat tukossa. • Avaa tukossa oleva viemäriputki. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen.
	Virheellisesti asennetun poistoletkun tai tukossa olevan poistoletkun aiheuttama vuoto. • Puhdista ja suorista poistoletku. Tarkista ja puhdista poistosuodatin säännöllisesti.
	Poistopumpun suodattimen kantta ei ole asetettu oikein. • Aseta poistopumpun suodatin uudestaan paikalleen.
Pesu- tai huuhteluaineen puuttumista ilmaiseva hälytys ilmenee, vaikka olisit täyttänyt pesu- ja huuhteluaineen annostelijat.	Ovatko koneen kaikki jalat tukevasti maassa? • Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat vakaasti.
	Lisäsitkö pesu- ja huuhteluainetta ennen kuin hälytys ilmeni? • Pesuohjelman päättyessä pesukone tunnistaa, tarvitseeko pesuainetta lisätä. Tämän vuoksi hälytys annetaan vasta seuraavan pesuaineen/ huuhteluaineen täytön hälytyksen yhteydessä.
Laite ei toimi.	Toimintopaneeli on sammunut sen vuoksi, että mitään toimintoja ei ole tehty. • Tämä on normaalia. Paina Virta-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
	Laitteen virtajohto on irrotettu pistorasiasta. • Varmista, että virtajohto on kunnolla liitetty toimivaan pistorasiaan.
	Vedensyöttö on pois päältä. • Avaa vesihana kokonaan.
	Säätimiä ei ole asetettu oikein. • Varmista, että ohjelman tiedot on asetettu oikein. Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
	Luukku on auki. • Sulje luukku ja varmista, että luukun väliin ei jää mitään, mikä estäisi sen sulkeutumisen kunnolla.
	Katkaisin/sulake on lauennut/palanut. • Tarkista rakennuksen katkaisimet/sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai nollaa katkaisin. Laitteelle tulee olla erillinen haaroituspiiri. Kun virta palautuu, laite jatkaa ohjelmaa, jossa se pysähtyi.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite ei toimi.	Säätimet on nollattava. Paina Virta-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
	Käynnistys/Pysäytys-painiketta ei painettu ohjelman asettamisen jälkeen. Paina Virta-painiketta. Valitse sitten haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Laite sammuu, jos Käynnistys/Pysäytys-painiketta ei paineta tietyn ajan kuluessa.
	Erittäin alhainen vedenpaine. Tarkista rakennuksen toisesta hanasta, että kotitalouden vedenpaine on riittävä.
	Laite lämmittää vettä tai muodostaa höyryä. Rumpu voi lakata toimimasta hetkeksi tietyissä vaiheissa, kun vettä lämmitetään turvallisesti asetettuun lämpötilaan.
Laite lakkaa toimimasta muutaman minuutin ajaksi ja käynnistyy sitten uudelleen.	Moottorin suojauslaite on aktivoitu estämään moottorin ylikuumeneminen. Tämä on normaalia. Jos moottorin suojauslaite aktivoituu, laite lakkaa toimimasta muutaman minuutin ajaksi ja käynnistyy sitten uudelleen.
Painikkeet eivät ehkä toimi oikein.	Child Lock (Lapsilukko) -valinta on päällä. Ota Child Lock (Lapsilukko) -valinta tarvittaessa pois päältä.
Luukku ei aukea.	Turvallisuussyistä luukku ei voi avata, kun laite on käynnistynyt. Tämä on normaalia. Voit avata luukun turvallisesti, kun -kuvake on sammunut.
Laite ei ota kunnolla vettä.	Tulovesisuodatin on tukossa. Varmista, että täyttöventtiilien tulovesisuodattimet eivät ole tukossa.
	Täyttöletkut voivat olla taittuneet. Tarkista, että täyttöletkut eivät ole taittuneet eivätkä tukkeutuneet.
	Riittämätön vedensyöttö. Varmista, että sekä kuuma- että kylmävesihana on käännetty kokonaan auki.
	Kuuman ja kylmän veden täyttöletkut on liitetty väärin päin. Tarkista täyttöletkujen liitännät.
Laite ei poista vettä.	Taittunut poistoletku. Varmista, että poistoletku ei ole taittunut.
	Poistoletku sijaitsee yli 1 metrin korkeudella lattiasta. Varmista, että poistoletku ei ole yli 1 metrin korkeudella laitteen pohjasta.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kaikkea pesuainetta ei annostella tai sitä ei annostella lainkaan.	Liian paljon pesuainetta käytetään. Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita.
	Poistopumpun suodatin voi olla tukossa. Puhdista poistosuodatin.
Ohjelma kestää tavallista pidempään.	Pyykkimäärä on liian pieni. Lisää pyykin määrää, jotta laite voi jakaa pyykin tasaisesti.
	Raskaita ja kevyitä esineitä on samassa koneellisessa. Yritä aina pestä kerrallaan saman painoisia esineitä, jotta pyykki jakautuu tasaisesti linkouksen aikana.
	Pyykki on jakautunut epätasaisesti. Jaa pyykki käsin uudelleen, jos esineitä on kietoutunut toisiinsa.
Ohjelman päättymisen on viivästynyt	Pyykki on jakaantunut epätasaisesti tai vaahdonpoisto-ohjelma on käynnissä. Tämä on normaalia. Näytössä näkyvä jäljellä oleva aika on vain arvio kestosta. Todellinen aika voi vaihdella.

Suorituskyky

Oireet	Syy & Ratkaisu
Tahrat eivät lähde	Pinttyneitä tahroja. Aiemmin pestyissä tuotteissa voi olla tahroja, jotka ovat pinttyneet. Tällaisia tahroja voi olla vaikea poistaa, ja ne voivat vaatia käsinpesua tai esikäsittelyä lähteäkseen helpommin.
Pyykki värjäytyy tai tahriintuu	Valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti. - Huuhteluainelokero on liian täynnä. Sen vuoksi valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan liian nopeasti. Mittaa aina valkaisu- tai huuhteluaineen määrä ylitäytön välttämiseksi. - Sulje pesuainelokeroa hitaasti.
	Valkaisu- tai huuhteluainetta lisättiin suoraan vaatteiden joukkoon rumpuun. Käytä aina pesuainelokeroa varmistaaksesi, että valkaisu- tai huuhteluaine annostellaan oikeaan aikaan ohjelman aikana.
	Vaatteita ei lajiteltu oikein. - Pese aina tummat värit erillään vaaleista väreistä ja valkoisista värjäytymisten välttämiseksi. - Älä koskaan pese voimakkaasti likaantuneita tuotteita samaan aikaan kevyesti likaantuneiden tuotteiden kanssa.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Pyykki rypistyy	Pyykkiä ei poisteta heti. Poista pyykki laitteesta aina heti ohjelman päätyttyä.
	Laite on liian täynnä. Laitteen voi laittaa täyteen, mutta rumpu ei saa pakkautua täysin tiiviiksi pyykistä. Laitteen luukun tulee sulkeutua helposti.
	Kuuman ja kylmän veden täyttöletkut on liitetty väärin päin. Huuhtelu kuumalla vedellä voi aiheuttaa ryppyjä vaatteisiin. Tarkista täyttöletkujen liitännät.
	Linkousnopeus voi olla liian suuri. Aseta linkousnopeus vaatteille sopivaksi.

Automaattinen annostelu

Oireet	Syy & Ratkaisu
Uudelleentäyttöhälytys näkyy edelleen, kun pesu-/huuhteluainetta lisätään.	Pesu-/huuhteluainetta on kertynyt nestetason anturiin. Avaa säiliöiden kannet ja puhdista Automaattinen annostelu-säiliöiden sisäpuolet lämpimällä vedellä. Käytä pehmeää harjaa mahdollisten jäänteiden poistamiseen. Jos uudelleentäyttöhälytys näkyy jatkuvasti, ota yhteyttä huoltoon.
	Pesu-/huuhteluainetta ei ole riittävästi, jotta anturi havaitsisi sen. Lisää pesu-/huuhteluainetta lokerossa olevaan MAX-merkkiin asti.
Annosteltu liian paljon/vähän pesu- tai huuhteluainetta.	Oletusannostelumäärien asetusta on mahdollisesti muutettava. Tarkista oletusannostelumäärien asetukset ja muuta sitä tarvittaessa.
Automaattinen annostelu-annostelija ei annostele pesu-/huuhteluainetta.	Automaattinen annostelutoiminto on poissa käytöstä. Kytke päälle Automaattinen annostelu -toiminto.
	Ilmanvaihtoaukot ovat tukkeutuneet. Puhdista säiliöiden kansien ilmanvaihtoaukot lämpimällä vedellä.
	Automaattinen annostelu-säiliöiden pesu- tai huuhteluaine on kovettunut. Puhdista Automaattinen annostelu-säiliöt ja vaihda pesu- tai huuhteluaine.
Huuhteluosiossa on vaahtoa ja vaatteissa on edelleen pesuainetta pesun jälkeen.	Huuhtelun aikana käytettiin pesuainetta. Varmista, että pesuaine/huuhteluaine on oikeassa kohdassa (pesuaine oikealle puolelle / huuhteluaine vasemmalle puolelle).

Oireet	Syy & Ratkaisu
Pesuaine tai huuhteluaine vuotaa Automaattinen annostelu-säiliöiden kannen kautta.	Automaattinen annostelu-säiliöt on huollettava vaakasuorana. Vuotoja tapahtuu, kun Automaattinen annostelu-säiliö on kallellaan. Liu'uta Automaattinen annostelu-säiliötä ulos tai sisään hitaasti ja käytä varmuuden vuoksi molempia käsiä.
	Kansi ei ole täysin suljettu. Sulje Automaattinen annostelu-säiliöiden kannet tiiviisti. Ole varovainen, jotta kannet eivät katoa.

Haju

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite haisee ummehtuneelta tai tunkkaiselta	Rumpua ei ole puhdistettu asianmukaisesti. Suorita Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma) säännöllisesti.
	Hajuja voi esiintyä, jos poistoletku ei ole kiinnitetty kunnolla aiheuttaen lappoa (veden virtaamista takaisin laitteeseen). Varmista poistoletkua asentaessasi, että se ei taitu tai jää puristuksiin.
	Jos pesuainelokeroa ei puhdisteta säännöllisesti, voi hajuja syntyä homeesta tai vierasaineista. Irroita ja puhdista pesuainelokeroa, erityisesti sen ylä- ja alaosa.

Kuivaaminen

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kuivausongelma	Tarkista vesihana. - Älä ylitäytä. Tarkista, että pesukone tyhjentää asianmukaisen määrän vettä pyykistä. Jos pyykin määrä on liian pieni, rumpukuivaus ei toimi kunnolla. Lisää muutama pyyhe. - Sulje vesihana.
Kuivausaika on liian pitkä.	Ympäristön lämpötila on liian alhainen. Varmista, että lämpötila on sallitulla alueella.
Kuivausteho on liian alhainen tai heikko.	Kone ei saa vettä tarpeeksi. Vettä käytetään rummun nukkasihdin automaattiseen puhdistukseen kuivauksen aikana. Varmista, että vesihana on auki.
	Vesi ei poistu kunnolla. Varmista, että poistosuodatin ei ole tukossa.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kuivausteho on liian alhainen tai heikko.	Kone on ylikuormittunut. Tarkista valitun ohjelman kuormituskyky. Lisää tarvittaessa aikakuivausohjelma.
	Linkousnopeus on liian alhainen. Valitse kyseiselle pesuohjelmalle suurin sallittu linkousnopeus.
Lämmintä ilmaa tulee ulos laitteen taka-osasta.	Laitte tuottaa lämmintä ilmaa vaatteiden kuivaamiseksi. Lämmin ilma kuivaa vaatteet ja poistuu laitteen taka-osasta.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä WiFi-verkkoon.	Salasana WiFi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. Etsi älypuhelimiesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ -sovelluksella.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. Kytke pois päältä älypuhelimiesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen WiFi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä).
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. Vain 2,4 GHz:n reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden ole yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai reitittimen valmistajaan.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri. Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Asiakaspalvelu ja huolto

Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

- Löydät valtuutetun LG Electronics -huollon käymällä sivustollamme osoitteessa **www.lg.com** ja noudattamalla siellä olevia ohjeita.
- Itse suoritettavaa huoltoa ei suositella, sillä laite voi vaurioitua lisää ja takuu mitätöityä.
- Asetuksessa EU 2019/2023 mainitut varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan.

LIITE

Muistutustiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Tämä akku noudattaa asetuksen (EU) 2023/1542 vaatimuksia

LG SIGNATURE