



使用者手冊

無線 Soundbar

在操作設備之前，請仔細閱讀本手冊，並保留以備將來參考。


型號

S60T（S60T、SPT5-W）

條形音箱快速指南

I 安裝和使用產品

1 請用光纖線或 HDMI 線將 Soundbar 連接至您的電視機。

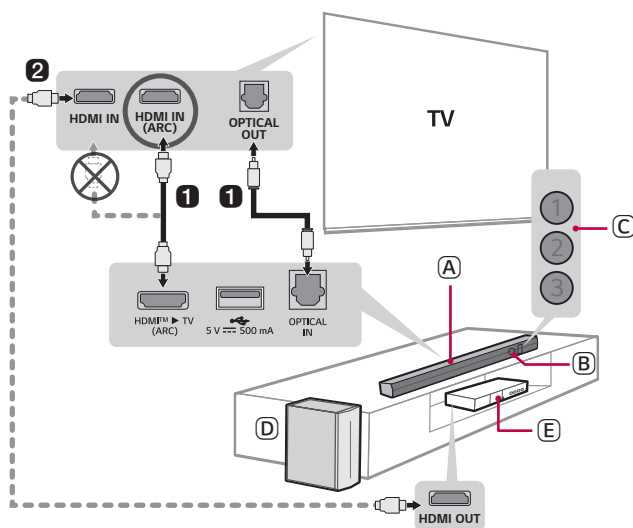

- (A) Soundbar
- (B) 遙控接收器
- (C) LED 指示燈狀態 (①②③)
- (D) 無線重低音揚聲器 — 貼近 Soundbar 安裝。
- (E) 外置設備 — (藍光播放機、遊戲機等等)

- ② 如果您使用的是外部裝置（如機頂盒、藍光播放器、遊戲機等），透過 HDMI 連接線將其連接到電視。
- ③ 依照以下順序連接電源：無線重低音揚聲器 → Soundbar。然後開啟 Soundbar。與 Soundbar 自動建立連線後，無線重低音揚聲器的 LED 指示燈亮綠色。（→ 請參閱第 6 頁上的「連接產品」。）

④ 透過 Bluetooth 將設備連接至您的智能電話（→ 請參閱第 37 頁上的「透過 Bluetooth 連接」。）

-
- ① 輕觸您的智能電話內的**設定**  按鈕，選擇 **Bluetooth**。開啟 **Bluetooth** 功能。（ 關 >  開）
 - ② 按下 **Bluetooth 配對**  按鈕。片刻之後，LED1 和 LED2 指示燈閃爍白色。
 - ③ 於您的智能電話上找到並輕觸產品名稱。產品會顯示為「LG S60T(XX)」。
 - ④ 當產品透過 **Bluetooth** 連接到智能手機時，LED1 指示燈和 LED2 指示燈亮起白色。

⑤ 連接到 LG ThinQ 應用程式（→ 請參閱第 40 頁上的「透過 LG ThinQ 應用程式與產品連接」。）

-
- ① 從您智能電話的 Google Play 或 App Store 應用程式中，找到並安裝 **LG ThinQ 應用程式**。
 - ② 您可透過選擇 [設定] 內的 [幫助] 以獲得更多資訊。

手動將 Soundbar 連接到無線重低音揚聲器（→ 請參閱第 8 頁上的「手動連接無線重低音揚聲器」。）

如果無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈亮紅色，表示 Soundbar 未連接至重低音揚聲器。若出現該情況，請依照以下順序進行連接。

- ① 按下 Soundbar 的**電源**  按鈕以關閉它。
- ② 按下無線重低音揚聲器背面的 **PAIRING** 按鈕。確認 LED 指示燈是否閃爍綠色。
 - 如果無線重低音揚聲器上仍出現紅色 LED 指示燈，請再次長按重低音揚聲器背面的按鈕。
- ③ 按下 Soundbar 的**電源**  按鈕以開啟它。
- ④ 建立連線後，無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈會亮起綠色。

條形音箱快速指南

- 2 安裝和使用產品

安裝

- 6 連接產品

了解產品

- 13 正面
- 18 背面
- 19 了解遙控器

便於操作的各種設定

- 25 便捷功能
- 26 如何變更設定
- 27 聲音調諧
- 28 語音反饋功能

連接到電視

- 29 使用光纖連接
- 31 透過 Bluetooth 連接
- 32 使用 HDMI 電纜連接

連接到外部裝置

- 34 使用 HDMI 電纜連接
- 36 使用光纖連接

將產品用作音訊系統

- 37 透過 Bluetooth 連接
- 40 透過 LG ThinQ 應用程式與產品連接
- 40 安裝 LG ThinQ 應用程式並登記產品
- 42 連接到 USB 儲存裝置

將產品安裝到牆上

- 44 請在安裝到牆上前進行檢查
- 46 將產品安裝到牆上

安全注意事項

- 48 安全與法規
- 51 防止產品誤用

報告產品故障之前

- 55 疑難排解

附錄

- 58 規格
- 60 註冊商標和許可
- 61 注意：開放來源程式碼軟件
- 62 處理產品

安裝


I 連接產品

透過將條形音箱連接到無線重低音揚聲器，你可以享受到更豐富的聲音。

自動連接無線重低音揚聲器

完成安裝後，無線重低音揚聲器將自動連接到條形音箱。按以下順序將條形音箱連接到重低音揚聲器。

- ❶ 將電源線插入無線重低音揚聲器。
- ❷ 將連接到無線重低音揚聲器的電源線插入插座。
- ❸ 將電源線插入條形音箱。
- ❹ 將連接到條形音箱的電源線插入插座。
- ❺ 按條形音箱上的**電源**  按鈕將其開啟。

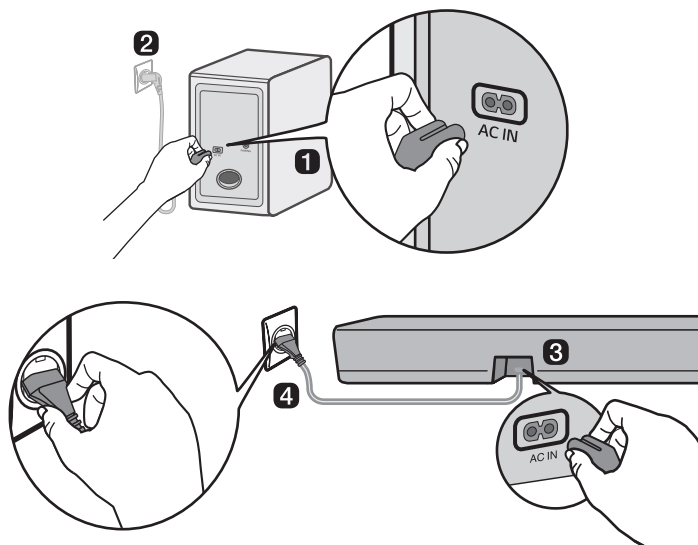

- ❻ 自動建立連接後，無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈亮起綠色。

透過無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈檢查連接


你可以透過查看無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈來檢查連接狀態。

LED 指示燈顏色	狀態
閃爍綠色	正在連接
綠色	已成功連線
紅色	連接錯誤，或重低音揚聲器處於待機狀態
關	電源線未連接

手動連接無線重低音揚聲器

如果無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈亮紅色，表示條形音箱未連接至重低音揚聲器。如果是這種情況，請按以下順序連接。


- 1 按條形音箱上的**電源**  按鈕將其關閉。
- 2 按下無線重低音揚聲器背面的 **PAIRING** 按鈕。確認重低音揚聲器上的 LED 指示燈是否閃爍綠色。如果無線重低音揚聲器上仍出現紅色 LED 指示燈，請再次長按重低音揚聲器背面的按鈕。

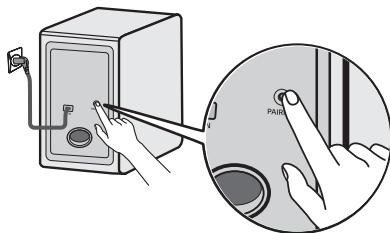

- 3 按條形音箱上的**電源**  按鈕將其開啟。
- 4 建立連接後，無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈亮起綠色。

✓ 注


- 將條形音箱安裝於盡可能靠近無線重低音揚聲器的位置。條形音箱和無線重低音揚聲器之間的距離越近，音質就越佳。
- 請確保條形音箱和無線重低音揚聲器之間沒有障礙物。
- 為防止無線干擾，需在條形音箱或無線重低音揚聲器與任何會產生強電磁波的周邊裝置（如無線路由器、微波爐等）之間保持至少 1 米的距離。

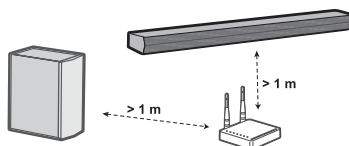


設定環繞聲

環繞聲功能讓你聽到來自揚聲器的多個音訊聲道產生的沉浸式 3D 聲音，而與原始錄製內容中的聲道無關。

例如，如果以標準音效聆聽 2.0 聲道錄製的音樂，即可聽出以下區別。

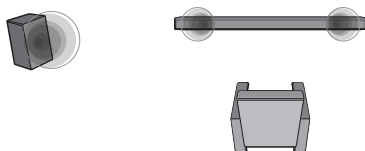

環繞聲關閉時

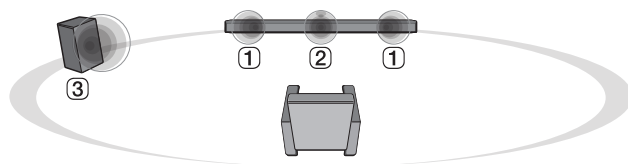

環繞聲開啟時


● 注

• 揚聲器位置如下。


- ① 前置揚聲器
- ② 中置揚聲器
- ③ 重低音揚聲器

環繞聲功能開啟 / 關閉


1 按**設定**  按鈕。LED2 指示燈閃爍白色。

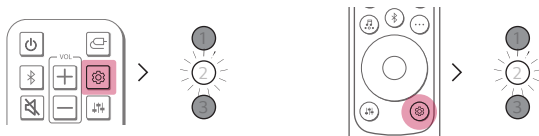


2 LED2 指示燈在閃爍時，按下**左/右**按鈕，以選擇環迴立體聲設定。

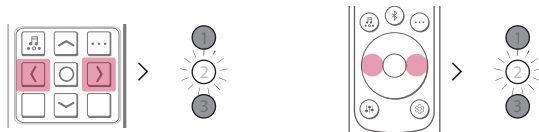

3 LED2 指示燈在閃爍時，按下**上/下**按鈕。若環繞聲設定為開啟狀態，則 LED1 指示燈閃爍白色。若環繞聲設定為關閉狀態，則 LED3 指示燈閃爍白色。

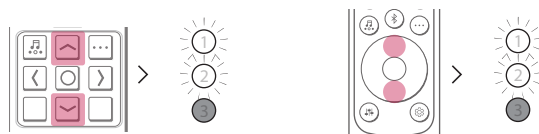

(開)

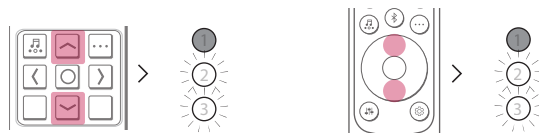

(關)


基於輸入聲道的揚聲器聲音

音效	
輸入	輸出
AI SOUND PRO 以人工智能訂製的聲音	
2.0 聲道	
5.1 聲道	
STANDARD 你可以享受最佳音質	
2.0 聲道	
5.1 聲道	
MUSIC 你可以享受為音樂優化的更佳音效	
2.0 聲道	
5.1 聲道	
CINEMA 影院級 3D 聲音	
2.0 聲道	
5.1 聲道	

音效	
輸入	輸出
CLEAR VOICE PRO	
提高語音清晰度	
2.0 聲道	
5.1 聲道	
SPORTS	
逼真的聲音，就如同置身體育場	
2.0 聲道	
5.1 聲道	
GAME	
專為遊戲優化的聲音	
2.0 聲道	
5.1 聲道	
BASS BLAST (BASS BLAST+)	
低音增強的聲音	
2.0 聲道	
5.1 聲道	

了解產品

I 正面

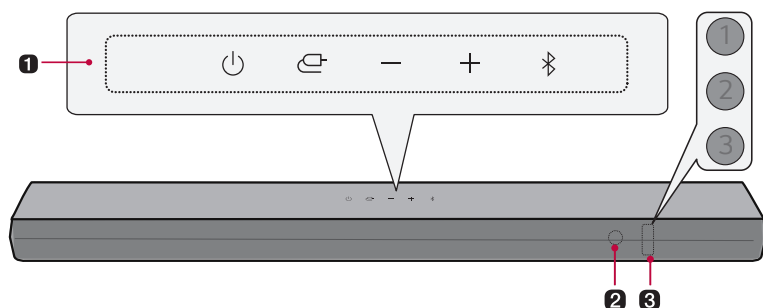

1 電源 (1)

開啟/關閉產品。

功能 (2)

反覆按該按鈕以選擇所需的功能或輸入模式。

- 光纖/ARC：將產品連接到支援光纖、ARC 或 LG Sound Sync 的電視
- **Bluetooth**
 - 透過 **Bluetooth** 連接產品
 - 將產品連接至支援 LG Sound Sync（無線）的電視
- USB：將產品連接到 USB 儲存裝置

音量 (3)

調節音量。

Bluetooth 配對 (3)

允許將智慧手機等 **Bluetooth** 裝置與產品配對三分鐘。（→ 請參閱第 37 頁上的「透過 Bluetooth 連接」。）

2 遙控接收器

從遙控器接收無線訊號。

3 LED 狀態指示燈

輸入模式及音量等選項會亮起。(→ 請參閱第 15 頁上的「LED 狀態指示燈」。)

- 可以將 LED 指示燈狀態控制為自動、關閉和開啟。(→ 請參閱第 25 頁上的「便捷功能」。)
-

● 注

為降低功耗，產品將於 15 分鐘沒有外部裝置輸入訊號後自動關閉。

LED 狀態指示燈



開啟（白色、橙色、紫色、綠色、黃色、紅色）




關




閃爍

電源開/電源關




LED1 指示燈閃爍紅色。

音量控制

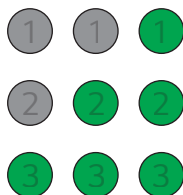

- 調高音量：LED 指示燈變亮，並逐個亮起。
- 音量調低：LED 指示燈變暗，並逐個熄滅。
- 音量達到最大，所有 LED 指示燈閃爍紅色。
- 音量達到最小，所有 LED 指示燈熄滅。
- 若按下上/下按鈕，即使音量達到最大或最小，目前功能 LED 指示燈將閃爍 3 次。
- LED 指示燈顏色會根據音量而變化。
 - 1-33：綠色
 - 34-66：黃色
 - 67-99：紅色

靜音



所有 LED 指示燈閃爍橙色。

①

②

③

光纖/HDMI ARC

LED1 指示燈亮起白色。



Bluetooth 就緒

LED1 指示燈和 LED2 指示燈閃爍白色。

①

②

③

Bluetooth

LED1 指示燈和 LED2 指示燈亮起白色。

①

②

③


USB

LED1 指示燈亮起紫色。



按下按鈕時，LED2 指示燈閃爍紅色一次：音效 、資訊 、上/下
/左/右、播放/暫停

I 背面

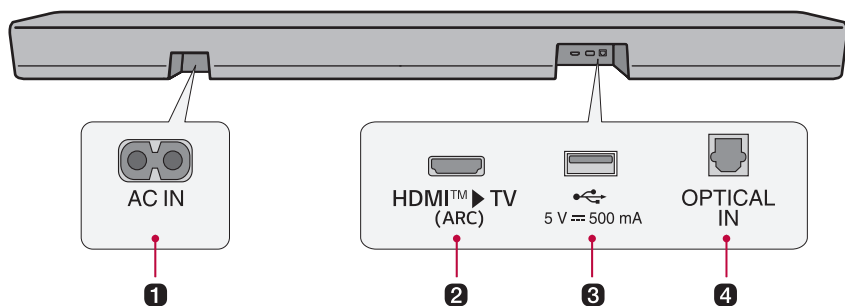

❶ AC IN

插上電源線。

❷ HDMI™ ► TV (ARC)

插入 HDMI 電纜以將電視連接到產品。

❸ USB 連接埠

插入 USB 儲存裝置，透過產品播放音樂。

❹ OPTICAL IN


插入光纖，將電視連接到產品。

了解遙控器


你可以使用遙控器來控制產品的所有功能，從開啟/關閉電源到啟用影院級聲音。

✓ 注

此內容可能因遙控器型號而異。請參閱適用於您所使用之遙控器的指南。

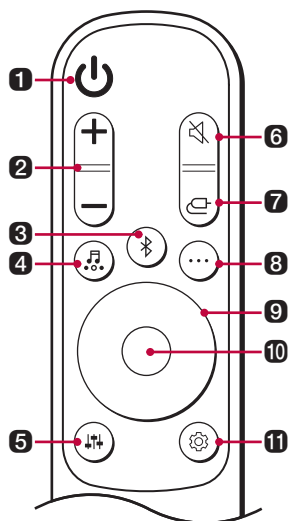

更換電池

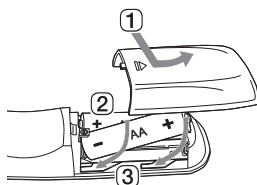

使用 AA 1.5V 電池。按照指示將兩節電池插入遙控器進行更換。

- ① 開啟遙控器背面的電池蓋。
- ② 使 + 和 - 端與標記相對應，插入電池。
- ③ 合上電池蓋。

若使用類型不當的電池，則有起火或發生爆炸的危險。

① 電源

開啟/關閉產品。

② 音量

調節音量。

③ Bluetooth 配對

允許將智能手機等 Bluetooth 裝置與產品配對三分鐘。（→ 請參閱第 37 頁上的「透過 Bluetooth 連接」。）

4 音效

按此按鈕以選擇所需的聲場。

- AI SOUND PRO：人工智能會選擇適合你的內容的最佳聲音設定。
- STANDARD：你可以享受最佳音質。
- CINEMA：以類似於電影院的 3D 聲音播放內容。
- CLEAR VOICE PRO：提高語音清晰度。
- SPORTS：逼真的聲音，就如同置身體育場。
- MUSIC：你可以享受為音樂優化的更佳音效。
- GAME：專為遊戲優化的聲音。
- BASS BLAST (BASS BLAST+)：低音得以增強。

5 聲音調諧

調節所連接揚聲器之聲級。先按**聲音調諧**  按鈕，然後按**左/右**按鈕以選擇所需的揚聲器，然後再按**上/下**按鈕來提高/降低音量。可調節揚聲器及調節範圍如下所示：

- 重低音揚聲器：-15 ~ 6
- 中間：-6 ~ 6
- 高音：-6 ~ 6
- 中：-6 ~ 6
- 低音：-6 ~ 6
- 僅在連接超重低音揚聲器時，方可調節超重低音揚聲器的電平。

6 靜音

關閉產品的聲音。

7 功能

反覆按該按鈕，選擇所需的輸入模式或功能。


8 資訊

說出已連接的輸入源或 **Bluetooth** 資訊。

- **Bluetooth**：若 **Bluetooth** 裝置已建立連線，你會聽到一聲「Paired」（已配對）。
 - 光纖/ARC：目前的聲源。
 - USB：若沒有連接 USB，你會聽到一聲「No USB」（沒有 USB）。
 - 長按按鈕 5 秒以上可開啟或關閉語音反饋。（僅限英文語音）（→ 請參閱第 28 頁上的「語音反饋功能」。）
-

9 上/下/左/右

這些按鈕用於調整便捷功能的設定。

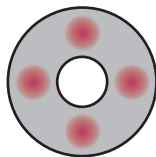

左/右：要播放上一首歌曲，請按左鍵。要播放下一首歌曲，請按右鍵。

10 播放/暫停

要播放或暫停歌曲，請按此按鈕。

- 在 USB 儲存裝置上聽音樂時，可透過按此按鈕 3 秒或以上來選擇播放模式，然後重複按下按鈕來選擇所需的重複選項。
- 重複單曲循環：重複播放目前的檔案
- 重複播放資料夾：僅循環播放資料夾中的檔案
- 重複所有：循環播放所有檔案
- 重複隨機播放：播放隨機檔案，直到播放完所有檔案，然後結束播放
- 關閉重複：按順序播放檔案，然後結束播放


11 設定

允許調節此產品的設定：AUTO POWER、SURROUND、NIGHT TIME、DISPLAY. 按設定 按鈕，透過使用左/右按鈕來選擇設定，然後按上/下按鈕以開啟/關閉設定。


- AUTO POWER：當開啟或關閉電視或外部裝置時，產品亦會自動開啟或關閉。這項功能僅在產品透過光纖線連接到電視時才可用。（→ 請參閱第 25 頁上的「自動電源」。）
 - SURROUND：環繞聲功能讓你聽到來自揚聲器的多個音訊聲道產生的沉浸式 3D 聲音，而與原始錄製內容中的聲道無關。（→ 請參閱第 10 頁上的「環繞聲功能開啟/關閉」。）
 - NIGHT TIME：此功能可以降低總音量，但會提高柔和及細膩聲音的音量。此功能在深夜欣賞音樂或電影時很有用。（→ 請參閱第 25 頁上的「夜間」。）
 - DISPLAY：可以將 LED 指示燈狀態控制為自動、關閉和開啟。（→ 請參閱第 25 頁上的「顯示器」。）
-

✓ 注

此內容可能因遙控器型號而異。請參閱適用於您所使用之遙控器的指南。

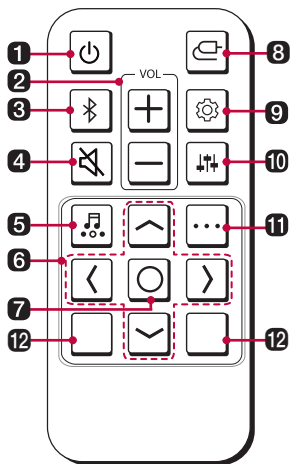

更換電池

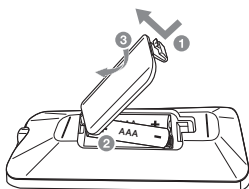

使用 AAA 1.5V 電池。按照指示將兩節電池插入遙控器進行更換。

- ① 開啟遙控器背面的電池蓋。
- ② 使 + 和 - 端與標記相對應，插入電池。
- ③ 合上電池蓋。

若使用類型不當的電池，則有起火或發生爆炸的危險。

① 電源

開啟/關閉產品。

② VOL (音量)

調節音量。

③ Bluetooth 配對

允許將智能手機等 **Bluetooth** 裝置與產品配對三分鐘。（→ 請參閱第 37 頁上的「透過 Bluetooth 連接」。）

4 靜音

關閉產品的聲音。


5 音效

按此按鈕以選擇所需的聲場。

- AI SOUND PRO：人工智能會選擇適合你的內容的最佳聲音設定。
- STANDARD：你可以享受最佳音質。
- CINEMA：以類似於電影院的 3D 聲音播放內容。
- CLEAR VOICE PRO：提高語音清晰度。
- SPORTS：逼真的聲音，就如同置身體育場。
- MUSIC：你可以享受為音樂優化的更佳音效。
- GAME：專為遊戲優化的聲音。
- BASS BLAST (BASS BLAST+)：低音得以增強。

6 上/下/左/右

這些按鈕用於調整便捷功能的設定。

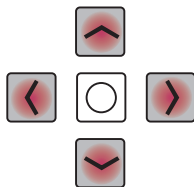

左/右：要播放上一首歌曲，請按左鍵。要播放下一首歌曲，請按右鍵。

7 播放/暫停

要播放或暫停歌曲，請按此按鈕。

- 在 USB 儲存裝置上聽音樂時，可透過按此按鈕 3 秒或以上來選擇播放模式，然後重複按下按鈕來選擇所需的重複選項。
- 重複單曲循環：重複播放目前的檔案
- 重複播放資料夾：僅循環播放資料夾中的檔案
- 重複所有：循環播放所有檔案
- 重複隨機播放：播放隨機檔案，直到播放完所有檔案，然後結束播放
- 關閉重複：按順序播放檔案，然後結束播放

8 功能

反覆按該按鈕，選擇所需的輸入模式或功能。

9 設定

允許調節此產品的設定：AUTO POWER、SURROUND、NIGHT TIME、DISPLAY. 按**設定**  按鈕，透過使用**左/右**按鈕來選擇設定，然後按**上/下**按鈕以開啟/關閉設定。

- **AUTO POWER**：當開啟或關閉電視或外部裝置時，產品亦會自動開啟或關閉。這項功能僅在產品透過光纖線連接到電視時才可用。（→ 請參閱第 25 頁上的「自動電源」。）
- **SURROUND**：環繞聲功能讓你聽到來自揚聲器的多個音訊聲道產生的沉浸式 3D 聲音，而與原始錄製內容中的聲道無關。（→ 請參閱第 10 頁上的「環繞聲功能開啟／關閉」。）
- **NIGHT TIME**：此功能可以降低總音量，但會提高柔和及細膩聲音的音量。此功能在深夜欣賞音樂或電影時很有用。（→ 請參閱第 25 頁上的「夜間」。）
- **DISPLAY**：可以將 LED 指示燈狀態控制為自動、關閉和開啟。（→ 請參閱第 25 頁上的「顯示器」。）

10 聲音調諧

調節所連接揚聲器之聲級。先按**聲音調諧**  按鈕，然後按**左/右**按鈕以選擇所需的揚聲器，然後再按**上/下**按鈕来提高/降低音量。可調節揚聲器及調節範圍如下所示：

- 重低音揚聲器：-15 ~ 6
 - 中間：-6 ~ 6
 - 高音：-6 ~ 6
 - 中：-6 ~ 6
 - 低音：-6 ~ 6
- 僅在連接超重低音揚聲器時，方可調節超重低音揚聲器的電平。

11 資訊

說出已連接的輸入源或 **Bluetooth** 資訊。

- **Bluetooth**：若 **Bluetooth** 裝置已建立連線，你會聽到一聲「Paired」（已配對）。
- 光纖/ARC：目前的聲源。
- USB：若沒有連接 USB，你會聽到一聲「No USB」（沒有 USB）。
- 長按按鈕 5 秒以上可開啟或關閉語音反饋。（僅限英文語音）（→ 請參閱第 28 頁上的「語音反饋功能」。）

12 此按鈕無法使用。

便於操作的各種設定

I 便捷功能

自動電源

當開啟或關閉電視或外部裝置時，此功能會自動開啟或關閉產品。
開啟所連接的裝置後，產品將自動開啟並根據輸入訊號選擇功能。

夜間

此功能可以降低總音量，但會提高柔和及細膩聲音的音量。此功能在深夜欣賞音樂或電影時很有用。


顯示器

可以將 LED 指示燈狀態控制為自動、關閉和開啟。


選項	LED 指示燈狀態
自動	按鈕輸入 20 秒後變暗。
關	按鈕輸入 20 秒後熄滅。
開	始終亮起

如何變更設定


1 按**設定**  按鈕。產品進入設定模式，LED2 指示燈閃爍白色。

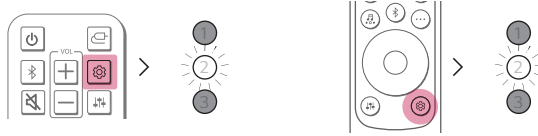


2 LED2 指示燈在閃爍時，按下**左/右**按鈕可選擇所需設定。

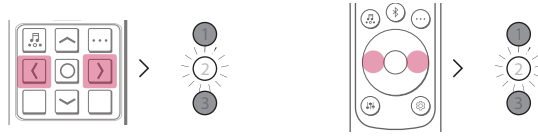

3 LED2 指示燈在閃爍時，按下**上/下**按鈕。若設定為開啟或自動狀態，LED1 指示燈閃爍白色。若設定為關閉狀態，則 LED3 指示燈閃爍白色。

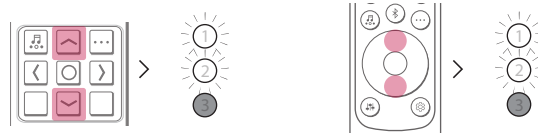

(開/自動)

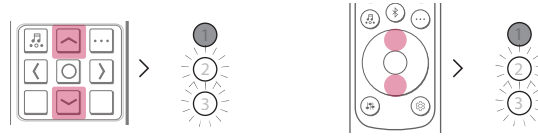


(關)

聲音調諧


你可以調整每個揚聲器的聲級和音調。

- 1 按下**聲音調諧**  按鈕。產品進入設定模式並顯示產品的目前聲級。
- 2 按**左/右**按鈕以選擇要調整的揚聲器。
- 3 按**上/下**按鈕以調整聲級。

重低音 (-15 ~ 6)

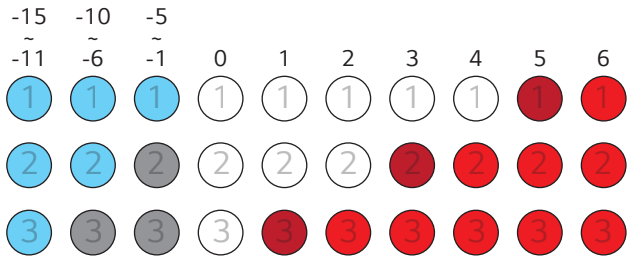

中置、高音、中音、低音 (-6 ~ 6)

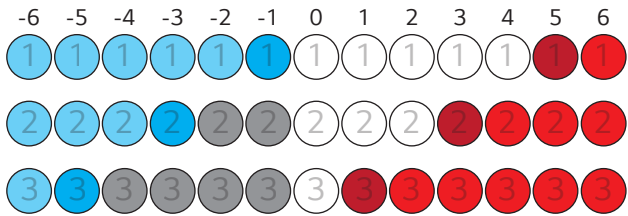

注

若按下**上/下**按鈕，即使音量達到最大或最小，目前功能 LED 指示燈將閃爍 3 次。

語音反饋功能

當你選擇功能或聲音時，產品的目前狀態由語音引導。（僅限英文語音）
長按遙控器上的**資訊**  按鈕 5 秒以上可開啟或關閉此功能。

● 注

- 語音反饋和條形音箱音量協作運行，最高可達 13。但是，語音反饋音量不會提高至 13 以上。
 - 在語音反饋過程中，除語音反饋外的所有聲音均被暫時調低音量。
 - 無論如何設定此功能，你都可以聽到有關設定、聲音調節和資訊的語音反饋。
-

如何停用無線網絡連接。

將自動電源功能設定為關閉，並關閉產品。


連接到電視

■ 使用光纜連接


透過使用光纜將產品連接到電視後，可將電視的音訊傳輸到產品。你可以在原始音訊中新增各種 3D 效果，使房間充滿深沉而豐富的聲音。

使用光纜連接後觀看電視


- 1 如果數碼電纜端子有外蓋，先從兩端取下外蓋。

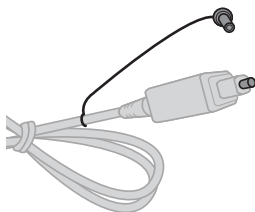

- 2 如圖所示，使用光纜將產品背面的 **OPTICAL IN** 端子連接到電視上的**光纖數碼輸出 (OPTICAL OUT)** 端子。

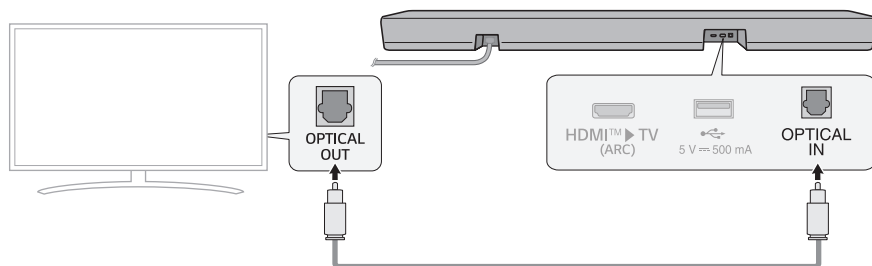

3 重複按下**功能**  按鈕，直至 LED1 指示燈亮起白色。

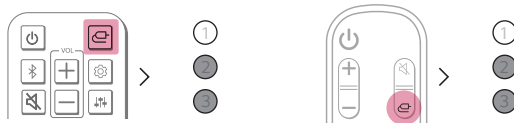

4 按電視遙控器上的**設定**按鈕進入 [Speaker] 選單，然後將輸出揚聲器設定為 [Optical] 或 [External Speaker]。設定和選單項目可能因電視製造商而異。

✓ 注

如果光纖輸入訊號和 ARC 訊號嘗試同時連接，則 ARC 訊號優先。

使用 LG TV 時

如果電視透過光纜連接到產品，可以使用 LG TV 遙控器調節音量。你只能在支援 LG TV Sound Sync 功能的電視上執行此操作。查閱電視的用戶手冊，確認電視是否受支援。

可透過 LG TV 遙控器控制的功能

音量，靜音開/關

✓ 注


- 當將產品與 LG 電視遙控器結合使用時，電視上設定的音量和靜音狀態將自動套用至產品。
- 即使產品的遙控器連接到 LG 電視，你仍可使用遙控器。
- 要使用 LG Sound Sync，你可能需要更改電視的聲音設定。具體視電視而異。

透過 Bluetooth 連接

若電視透過 LG Sound Sync（無線）連接到產品，你可使用 LG 電視遙控器調節音量。若要了解你的電視是否支援該功能，請檢視電視用戶手冊。

無線連接後觀看電視

- 1 按下 **Bluetooth 配對** 按鈕。片刻之後，LED1 指示燈和 LED2 指示燈閃爍白色。
- 2 按下電視遙控器上的 **設定** 按鈕後進入 [Speaker] 選單，然後將產品連接到電視。
- 3 當產品透過 **Bluetooth** 連接到電視時，LED1 指示燈和 LED2 指示燈亮起白色。

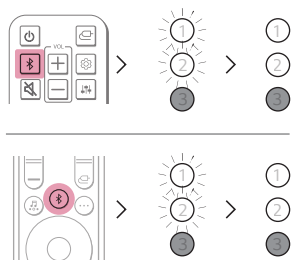

✓ 注


- 與 LG Sound Sync 首次連接後重新連接時，LED 指示燈立即亮起白色。
- 當將產品與 LG 電視遙控器結合使用時，電視上設定的音量和靜音狀態將自動套用至產品。
- 即使產品的遙控器連接到 LG 電視，你仍可使用遙控器。
- 你用 **電源** 按鈕關閉產品電源，LG Sound Sync（無線）則會斷開連接。
- 視乎電視而異，即使產品已連接 **Bluetooth** 功能，亦可能會連接至 LG 電視。

I 使用 HDMI 電纜連接


透過使用 HDMI 電纜將電視連接到產品後，可以將電視音訊傳輸到產品。在原始音訊中新增各種 3D 效果，使房間充滿深沉而豐富的聲音。

使用 HDMI 電纜連接後觀看電視

- 1 如圖所示，使用 HDMI 電纜將產品背面的 HDMI™ TV (ARC) 端子連接到電視上的 HDMI IN (ARC) 端子。

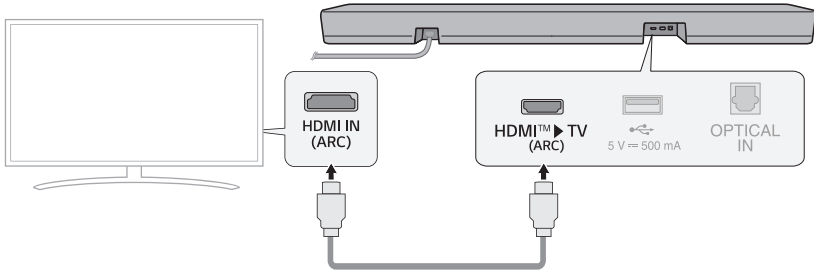

- 2 重複按下**功能**  按鈕，直至 LED1 指示燈亮起白色。

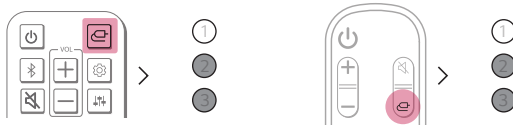

- 3 按電視遙控器上的**設定**按鈕進入 [Speaker] 選單，然後將輸出揚聲器設定為 [HDMI ARC]。設定和選單項目可能因電視製造商而異。

✓ 注

- 按下電視遙控器的設定按鈕並開啟 ARC 前，請確保你的電視支援 ARC 功能。視乎電視而異，有關如何設定此功能的更多資訊，請參閱電視用戶手冊。
- 使用帶有 HDMI 徽標的認證電纜。

SIMPLINK

- SIMPLINK 是指 HDMI-CEC 功能，讓您使用單個電視遙控器輕鬆操作透過 HDMI 電纜連接到 LG 電視的音訊裝置或播放器。
 - 可透過相容於 SIMPLINK 的 LG 電視遙控器控制的功能：電源開/關、音量控制、靜音開/關等
- 如需 SIMPLINK 之設定方法的更多資訊，請查閱 LG 電視的使用者手冊。



✔ 註

- 根據產品或其他連接裝置的狀態，SIMPLINK 功能可能無法正常運作。
 - 電視製造商提供的 HDMI-CEC 功能：LG SIMPLINK、Sony BRAVIA Sync/Link、Philips EasyLink、Samsung Anynet+ 等

在 LG 電視上使用 WOW Orchestra

LG soundbar 與 LG 電視相結合，兩者同時輸出聲音，為您提供最佳的聆聽體驗。

當 Soundbar 連接到電視時，此功能會自動激活，您可以在電視的聲音輸出選單中選擇這一功能。

✔ 註

- 適用於某些 LG 電視和 Soundbar 型號。
- 根據電視支援的音訊編解碼器運行。
- 此功能只能透過 HDMI 纜線連接操作。
- 電視上顯示的資訊可能因型號而異。
- 如需設定的更多詳細資訊，請參閱電視的使用說明書。

透過 WOW Orchestra 使用 PSW 模式

PSW（個人化聲音精靈）模式是 LG 電視提供的個人化聲音模式，可透過 WOW Orchestra 功能使用。

LG 電視提供的個人化聲音模式，透過人工智能深度學習技術，分析用戶選擇的聲音來源，以設定為偏好的最佳聲音。

✔ 註

如需設定的更多詳細資訊，請參閱電視的使用說明書。


連接到外部裝置

I 使用 HDMI 電纜連接

用 HDMI 電線連接電視和外置裝置（遊戲主機、DVD 播放機等），盡享深沉豐富的聲音。

透過 HDMI 連接外部裝置

- 1 連接外部裝置，如機頂盒、DVD 或藍光播放器。按下圖，將裝置的 **HDMI OUT** 端子連接至電視上的 **HDMI IN** 端子。
- 2 使用 HDMI 電纜，將產品背面的 **HDMI™ ► TV (ARC)** 端子連接至電視上的 **HDMI IN (ARC)** 端子。

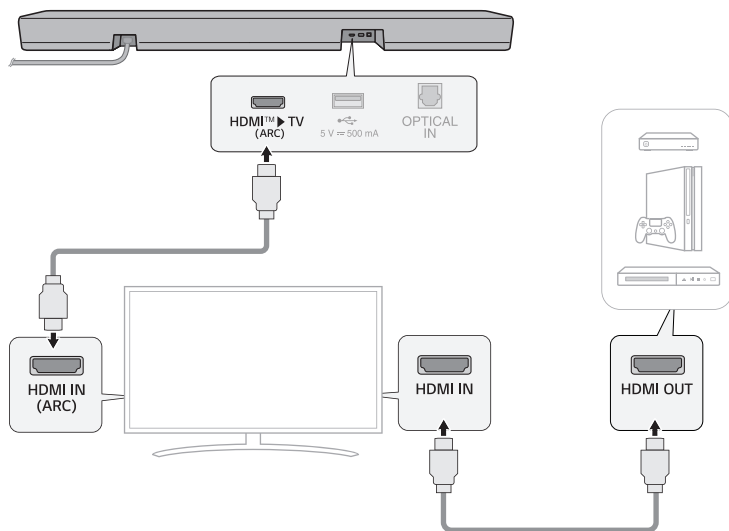

3 重複按下**功能**  按鈕，直至 LED1 指示燈亮起白色。



4 將外部裝置正確連接到產品後，可以聽到裝置的聲音。

✓ 注


- 請檢查外部裝置（如藍光播放器或電視）的「設定」選單中的音訊輸出設定。音訊輸出應設定為 [No encoding]、[Bitstream]、[Auto] 或 [Pass through]。如需輸出之設定方法的更多資訊，請參閱外部裝置的用戶手冊。
- 使用帶有 HDMI 徽標的認證電纜。

I 使用光纖連接

用光纖線連接電視和外置裝置（遊戲主機、DVD 播放機等），盡享深沉豐富的聲音。

透過光纖連接外部裝置

- 1 如圖所示，使用光纖將產品背面的 **OPTICAL IN** 端子連接到外部裝置（如電視、藍光播放器）的 **OPTICAL OUT** 端子。

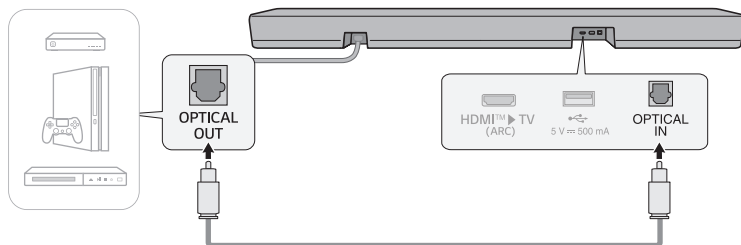

- 2 重複按下**功能**  按鈕，直至 LED1 指示燈亮起白色。



將產品用作音訊系統

I 透過 Bluetooth 連接

你可以播放儲存於 **Bluetooth** 裝置上的音樂檔案，或者執行音樂應用程式以透過本產品欣賞音樂。

請先檢查以下事項。


將裝置連接到產品的步驟可能會有不同，具體取決於 **Bluetooth** 裝置的類型和型號。如需裝置之連接方法的更多資訊，請參閱外部裝置的用戶手冊。

從智能手機的**設定**選單中選擇 [**Bluetooth**]。


設定選單項目可能因智能手機製造商和型號而異。

1 開啟產品。


2 按下**Bluetooth 配對**  按鈕。片刻之後，LED1 指示燈和 LED2 指示燈閃爍白色。



3 點選智能手機上的**設定** ( / ) 按鈕，選擇 **Bluetooth**。

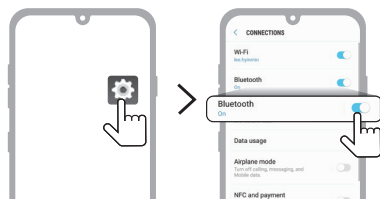

(Android 手機)

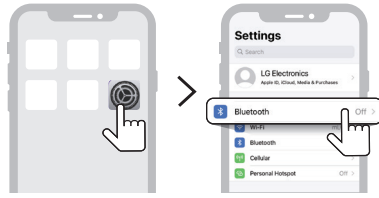

(iPhone)


4 開啟 Bluetooth 功能。( 關 >  開)

5 智慧手機上將出現可連接裝置的清單。找到並點選「LG S60T(XX)」。




6 當產品透過 Bluetooth 連接到智慧手機時，LED1 指示燈和 LED2 指示燈亮起白色。

7 如果找不到產品「LG S60T (XX)」，點選 Android 智慧手機螢幕右上角的刷新  按鈕，或者關閉 Bluetooth，然後在 iPhone 上再次開啟。

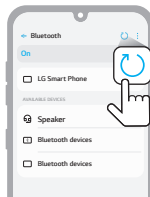


(Android 手機)

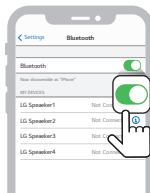

(iPhone)

- 8 執行音樂應用程式，然後在智能手機上聽音樂。

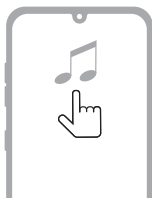

✓ 注

- Bluetooth 裝置離產品越近，連接效果越好。
 - 如果你按下產品的 **Bluetooth 配對** (🔗) 按鈕並選擇了「**Bluetooth**」選項，但無法連線至 **Bluetooth** 裝置，則 LED1 指示燈和 LED2 指示燈閃爍白色持續 3 分鐘。查看 **Bluetooth** 裝置的狀態。
 - 使用 **Bluetooth** 時，應將音量調節到適當的水平。
 - XX 是本產品 MAC 位址的最後 2 位數字。例如，若 MAC 位址為 9C:02:98:4A:F7:08，則會顯示為「LG S60T (08)」
-

透過 LG ThinQ 應用程式與產品連接

請使用 LG ThinQ 應用程式來更方便地操作本產品的不同功能。

請先檢查以下事項。

- LG ThinQ 應用程式提供下列版本。
 - Android™ OS: 版本 9.0 (或更新)
 - iOS 作業系統: 版本 15.0 (或更新)
 - 每個作業系統的最低受支援版本日後會變更。

安裝 LG ThinQ 應用程式並登記產品


您可以隨時隨地透過 LG ThinQ 應用程式管理家庭電器。

沒有二維碼的產品

- 1 前往您智能電話內的 Google Play 或 App Store，搜尋 **LG ThinQ 應用程式** 並進行安裝。
- 2 運行 **LG ThinQ 應用程式**，並用您的帳戶登錄應用程式。如果您沒有帳戶，您也可以創建一個新帳戶。
- 3 按 **應用程式 (+)** 按鈕並按照 **LG ThinQ 應用程式** 上的說明登記您的產品。

有二維碼的產品

使用智能電話上的攝像頭或二維碼掃描應用程式來掃描產品底部的二維碼。

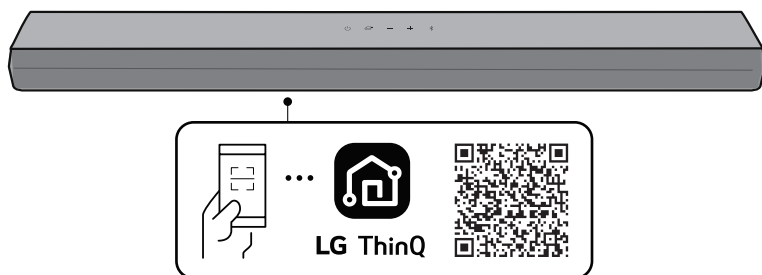

● 注

- 請注意，購買產品時可能無法使用二維碼。
 - 二維碼貼附的位置可能因產品而異。
 - 設定選單項目可能因智能手機製造商和作業系統而異。
 - Google、Android 及 Google Play 為 Google LLC 的商標。
-


| 連接到 USB 儲存裝置

將包含音樂檔案的 USB 儲存裝置連接到產品，以享受高質素的聲音。


將產品連接到 USB 儲存裝置

- 1** 將 USB 儲存裝置插入產品背面的 USB 連接埠。


 - 產品無法播放透過 USB 儲存裝置集線器或 USB 儲存裝置電纜連接的任何裝置上的內容。
 - 產品無法連接到需要安裝單獨的裝置磁碟機的任何 USB 儲存裝置、USB 型 MP3 播放器或讀卡器。

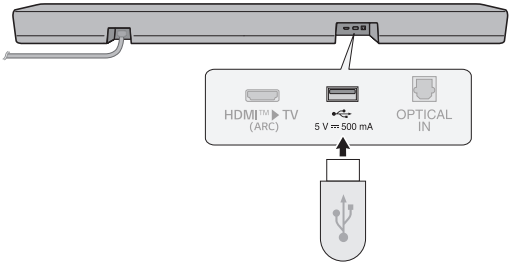


- 2** 重複按下**功能**  按鈕，直至 LED1 指示燈亮起紫色。

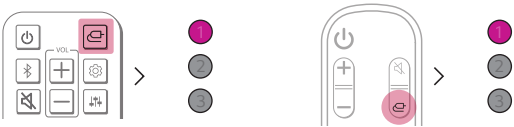

- 3** 按遙控器上的**播放/暫停**  按鈕以欣賞音樂。

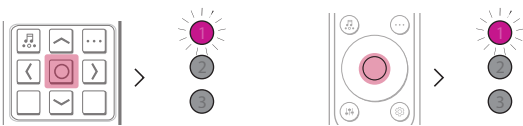

(暫停)



(播放)

✓ 注

- 建議你購買單獨的 USB 公母轉換頭，以便更輕鬆地插入和拔出 USB 儲存裝置。
- 購買隨附 USB 2.0 延長線的 USB 公母轉換頭。
- 具有大存放磁碟區的 USB 裝置可能需要幾分鐘才能瀏覽檔案。
- LG Electronics 對任何資料遺失概不負責。請隨時備份 USB 儲存裝置上的資料，以最大程度地減少資料遺失造成的損害。
- 僅支援 FAT16/FAT32/NTFS 格式。不支援 exFAT 格式。
- 本產品的 USB 連接埠僅用於播放媒體文檔。你無法使用 USB 連接埠為外部裝置充電。

受支援的 USB 儲存裝置

- MP3 播放器
- Flash MP3 播放器
- USB 快閃記憶體裝置
- USB 2.0

本產品可能無法識別某些 USB 儲存裝置。

可播放的檔案規格

檔案副檔名	採樣頻率/比特率
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 30 kbps - 500 kbps

檔案副檔名	採樣頻率
FLAC (16 位元/24 位元)	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
WAV (16 位元/24 位元)	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

- 可播放檔案數：最多 2,000
- 最多目錄數：最多 200
- 本產品無法播放受 DRM（數碼版權管理）保護的檔案。
- 本產品無法播放 USB 儲存裝置中的影片檔案。

將產品安裝到牆上

請在安裝到牆上前進行檢查

你可以將該產品安裝在牆上。

當將產品安裝在牆上時，請遵循以下說明進行操作。

請先檢查以下事項。

- 在牆上安裝後可能很難連接外部裝置和電纜。首先，使用正確的連接線將外部裝置連接到產品上，然後再將其安裝到牆上。
- 當將產品安裝到牆上時，請注意以下事項。在此過程中可能出現產品損壞或人身傷害。
 - 請勿在安裝到牆上的產品頂部放置物件。
 - 使用固定螺釘將產品牢固地固定在牆上，以免脫落。
 - 確保將其放在兒童接觸不到的地方。拉動或搖動所安裝的產品可能會導致其掉落。
- 組裝時，確保已安裝所有提供的螺絲。若螺絲沒有完全擰緊，產品可能會傾斜或翻倒，導致損壞。擰緊螺絲時用力過大可能會因螺絲接頭磨損而脫落。

用於安裝產品的組件

條形音箱



牆壁支架



條形音箱螺絲



牆壁支架安裝導板



單獨購買

支架螺釘



壁塞




✓ 注


未隨附用於安裝產品的螺釘和壁塞。建議使用 Hilti (HUD-1 6 x 30) 進行安裝。

I 將產品安裝到牆上

- 1 在產品包裝中找出牆壁支架安裝導板。
- 2 將壁掛支架安裝導板上的「TV Bottom Line」與電視底部對齊，然後將其安裝到牆上。將安裝到牆上的電視中心與安裝導板中標有「TV Center」的部分對齊。

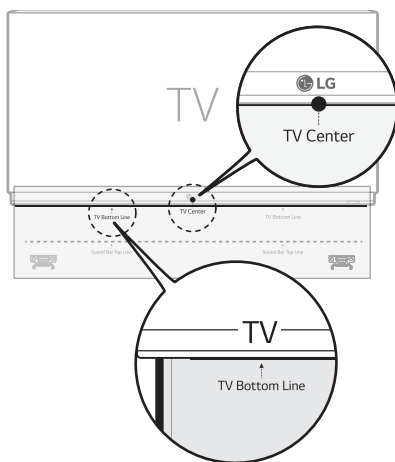


- 3 用鋼筆在安裝導板上標記要安裝壁掛支架的螺孔。

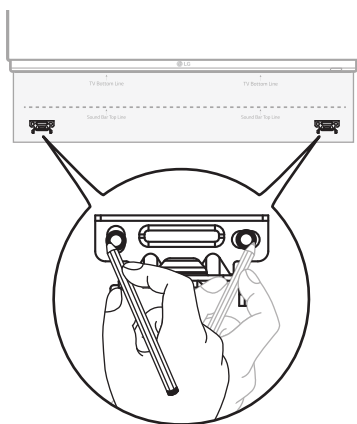


- 4 在安裝導板上標記的位置鑽螺孔。
- 5 從牆上卸下壁掛支架安裝導板。


- 6** 使用牆塞及螺絲將掛牆架穩固地固定在牆上。

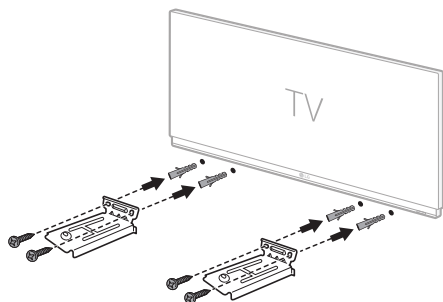

- 7** 將產品放置在支架上將產品放置在支架上，使產品底部的螺孔與牆壁支架上的螺孔對齊。

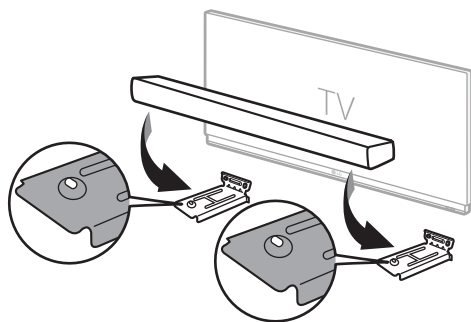

- 8** 使用隨附的螺絲將產品牢固地固定在牆壁支架上。

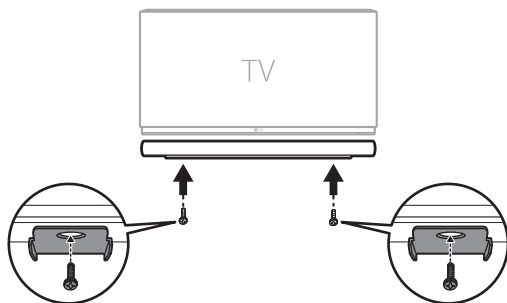

安全注意事項

安全與法規



注意

有觸電的危險
請勿開啟



注意：為了降低觸電的危險，請勿拆下蓋子（或後蓋）。內部無使用者可維修部件，有關維修，請諮詢合格的維修人員。



等邊三角形內帶閃電箭頭的符號用以提醒使用者：產品內部含有未經絕緣的危險電壓，其強度可能會使人觸電。



等邊三角形內帶感嘆號的符號用以提醒使用者：產品隨附的資料中包含重要的操作及維修(服務)指引。

警告：

- 為防止火災或觸電危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。
- 請勿將本設備安裝在書櫃或類似的狹小空間內。

注意：

- 請勿在本產品周圍使用高壓產品。（例如：電蒼蠅拍）本產品可能因觸電而發生故障。
- 裝置上不應放置明火火源，如點燃的蠟燭。
- 請勿堵塞任何通風口。按照製造商的說明進行安裝。機櫃中的插槽和開口用於通風並確保產品的可靠運行以及防止產品過熱。禁止將產品放在床、沙發、地毯或其他類似表面上，從而堵塞開口。除非提供適當的通風或遵守製造商的說明，否則不得將本產品放置在書架或機架等內置安裝中。
- 裝置不應暴露在水中（滴落或飛濺的液體），並且不應將裝有液體的物體（如花瓶）放在裝置上。
- 有關產品標識和供應額定值等安全標記資訊，請參閱產品底部或其他表面上的主要標籤。
- 小心確保孩童沒有把手或其他物件放入*揚聲器管之中。
 - * 揚聲器管：在揚聲器箱上的強勁低音孔。（外殼）

有關電源線的注意事項

電源插頭為中斷電力連接的裝置。為緊急情況做好準備，確保電源插頭可隨時插上或拔掉。

查閱本使用者手冊的規格頁以確定電流要求。

請勿超出牆壁插座的負荷。超出負荷的牆壁插座、鬆動或損壞的牆壁插座、延長線、磨損的電源線或損壞或破裂的電線絕緣都會產生危險。任何這些情況都可能導致觸電或火災。請定期檢查裝置的電源線，如果其外觀顯示損壞或老化，請拔下電源線，停止使用裝置，並請授權維修中心使用精確的更換部件更換電線。

保護電源線不受物理或機械濫用的影響，如扭曲、扭結、擠壓、關門的擠壓或被踩踏。請特別注意插頭、牆壁插座以及電源線離開裝置的位置。

對於使用適配器的型號

僅使用隨此裝置隨附的 AC 適配器。請勿使用其他裝置或其他製造商提供的電源。使用任何其他電源線或電源可能會導致裝置損壞並使保用失效。

對於使用電池的型號

本機配有可攜式電池或蓄電池。

注意：如果使用錯誤類型的電池進行更換，可能引致火災或爆炸的危險。

對於使用內置電池的型號

請勿在低於 11.6 千帕的壓力和高於 15,000 米的海拔下儲存或運輸。

- 更換錯誤型號的電池會破壞保護措施（例如，某些鋰電池類型）；
- 將電池丟入火中或熱烤箱中或物理擠壓或切割電池，可能導致爆炸；
- 將電池放在極高溫的環境中，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏；
- 電池處於極低的氣壓下，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏。

符號

~: 交流電 (AC)。

—: 直流電 (DC)。

Ⓜ: 此為 II 類設備。

⏻: 待機電源狀態。

⏻: 電源已開啟。

⚡: 危險電壓。

I 防止產品誤用

為防止產品遭到誤用，請務必已確認了以下內容。

安裝產品注意事項

- 請勿將產品安裝在不穩定或震動的地方，例如搖晃的層架或傾斜的表面上。將產品安裝在堅固且水平表面上。
 - 否則，產品可能會跌落或側翻，從而導致受傷。
 - 如果將產品安裝在不穩定的表面上，產品可能無法正常運作。
- 如果將產品安裝在家具或層架上，請確保產品底部的前部沒有超出範圍。始終使用適合產品尺寸的傢俱或架子。
 - 否則，產品可能會失去平衡並跌落，從而導致人身傷害或產品損壞。
- 請將產品安裝在安全的地方。否則，兒童可能會撞到產品的邊緣而受傷。
- 將產品安裝在不受電磁干擾的地方，以便正常運作。
- 如果將產品安裝在不符合一般使用條件的地方，可能會出現意外的質量問題。因此，將產品安裝在此類地方前，請務必先聯絡服務中心。
- 請勿將產品存放在溫度過高（40 °C 以上）或過低（5 °C 以下）或濕度過高的地方。
- 避免暴露在陽光直射或高溫環境下，例如加熱器附近。請勿在產品附近使用或放置易燃噴霧劑或易燃物質。
 - 否則，可能存在爆炸或火災危險。
- 請勿將產品安裝在過於潮濕、灰塵或煙灰過多的地方。
 - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 請勿將本產品安裝在通風不佳的狹窄空間內，例如書架內。請勿用台布或窗簾遮蓋本產品。
 - 否則，可能會導致產品溫度升高，從而引致故障或火災。
- 將產品的電源插頭插入可輕鬆接觸到的電源插座中。
 - 當產品發生火災或其他問題時，必須迅速拔下電源插頭。
- 請勿將多個產品同時連接到同一個電源插座。
 - 否則，可能會引起過熱，從而導致火災。

使用產品注意事項

- 請勿在產品運作時抬起或移動產品。
 - 否則，可能會導致故障。
- 移動產品時，請拔下電源線和連接到產品的所有電纜。
 - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 如果有煙或有異味，請停止使用設備。在這種情況下，請立即關閉電源，拔下電源插頭並聯絡服務中心。
 - 在此狀態下使用本產品可能會導致火災或觸電。
- 請勿將金屬物件（例如硬幣、髮夾等）或易燃物件（例如紙張、火柴等）塞入本產品。請務必告知兒童切勿這樣做。
 - 否則，可能會導致故障。
- 如果外部物件被塞入本產品內，請拔下電源插頭並聯絡服務中心。
- 請勿將重物放在產品頂部。
 - 否則，可能會導致產品側翻或跌落，從而導致受傷。
- 請勿讓兒童攀爬或懸掛在本產品上。
 - 否則，產品可能會側翻或跌落，從而導致受傷。請務必告知兒童切勿這樣做。
- 雷雨天氣期間，請拔下電源插頭。
 - 否則，可能會導致火災。
- 請勿將裝盛液體的容器（例如花瓶、鍋具、化妝品或藥品等）放在產品頂部。
 - 否則，可能會因容器跌落而導致火災、觸電或受傷等。
- 請確保電源插頭連接牢固。請勿使用產品上標明的額定電壓以外的電壓。
 - 連接不穩固可能會導致火災。
- 當電源插頭連接至插座時，請勿將筷子等導體插入產品另一端的凹槽內。從插座上拔下電源插頭後，請勿立即觸摸電源插頭。
 - 否則，可能會導致觸電。
- 請確保接觸電源插頭的手是乾燥的。
 - 否則，可能會導致觸電。
- 移動或推動產品時，請勿手持產品電纜（如電源線等）。
 - 可能會導致電纜損壞，從而引致故障、火災或觸電。
- 拔下插入產品的電纜時，請務必握住電纜末端的連接器。請勿手握電纜線。
 - 否則，可能會導致受傷，或導致產品跌落而引致故障。
- 請勿將產品放在容易受熱的地方，例如加熱器附近。
 - 否則，可能會導致火災或故障。
- 請勿拆解、修理或改造本產品。
 - 否則，可能會導致故障，從而引致火災、觸電或受傷。
- 請將塑膠包裝放在幼兒無法觸及的地方。
 - 否則，幼兒可能會因塑膠包裝而窒息。
- 請勿將物品跌落在產品上或撞擊產品。請將產品遠離有強烈振動或磁鐵的地方。
- 請勿損壞、改裝、彎曲、扭曲或加熱電源線。
 - 否則，可能會損壞電源線，從而導致火災或觸電。

- 如果長時間不使用本產品（例如出門在外），請從電源插座上拔下電源線。
 - 如果灰塵堆積，可能會導致發熱，從而發生短路而引致觸電或火災。
- 請勿將廢電池與普通垃圾一起處理。請分開處理它們。
 - 否則，可能存在爆炸或火災危險。
- 請勿在本產品周圍使用高電壓產品。（例如：電蚊拍）
 - 此產品可能因觸電而引致機件故障。
- 從插座上拔下電源插頭後，請勿立即觸摸電源插頭。
 - 否則，可能會導致觸電。
- 將電源插頭連接至接地插座或電源延長線。（這不適用於沒有接地線的產品。）
 - 否則，可能會發生短路而引致故障或觸電。
- 如果產品配備通風口，長時間開啟產品可能會導致通風口變熱。請勿觸摸發熱的通風口。發熱並非產品故障，亦不會導致任何故障。因此，您可以放心使用本產品。
- 請勿損壞電源線、AC 適配器或電源插頭。請勿將重物放在電源線或 AC 適配器上。
 - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 如果電源插頭的插腳、AC 適配器或電源插座上有灰塵、污垢等，請徹底擦拭乾淨。
 - 否則，可能會導致火災。
- 對於需使用電源線或 AC 適配器的產品，請僅使用 LG Electronics 提供的原裝電源線和 AC 適配器。
 - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 使用頭戴式耳機或耳塞時，請勿將音量調得太大或長時間使用。[僅適用於支援頭戴式耳機或耳塞的型號]
 - 否則，可能會對聽力產生負面影響。
- 該產品的軟體可以更新。更新軟件時，請勿關閉產品電源。更新完成後，產品電源會自動關閉。
 - 如果在更新軟件時關閉產品電源，可能會導致產品故障。

以下内容僅適用於配備遙控器的型號

- 請勿讓兒童使用遙控器。請將遙控器放在幼兒無法觸及的地方。
- 請勿讓兒童將遙控器放入口中。請勿讓兒童誤吞遙控器蓋或電池。如果發現兒童誤吞，請立即諮詢醫生。
- 請注意，兒童可能會踩到遙控器蓋而受傷。
- 請移除產品與遙控器之間的障礙物，以便順暢操作遙控器。

以下内容僅適用於使用光碟的型號

- 請勿將手伸入或強行拉開光碟機。
- 請勿讓兒童將手伸入光碟機。

以下内容僅適用於可觀看影片的型號

- 當睡眠不足或飲酒後，請勿觀看 3D 影片。
 - 部分 3D 影片可能會令觀看者感到驚訝或興奮。
- 如果在觀看影片時出現以下症狀，請立即停止觀看並休息。
 - 如果症狀持續出現，請諮詢醫生。暈眩、眼睛或面部有灼燒感、無意識動作、痙攣、意識模糊、困惑、意識錯亂、噁心。
- 當觀看影片或遊戲的特定圖片，或影片中出現特定團或閃爍燈光時，可能會導致出現癲癇發作等症狀。如果你或你的親屬有癲癇或癲癇病史，請在觀看影片前諮詢醫生意見。
- 觀看 3D 影片時，請移走身邊易碎或可能導致受傷的物品。
 - 如果你將 3D 影片內容誤以為真，或突然移動你的身體，你或你身邊的親屬可能會受傷，或者導致你附近的物品損壞。

清潔產品注意事項

- 清潔產品時，請勿將水直接噴到產品上。
 - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 清潔產品時，請務必先拔下電源線，然後用乾布輕輕擦拭產品表面。清潔產品時，請勿使用化學物質或清潔劑。它們可能會損壞產品表面或使產品的油漆剝落（苯、酒精等）。

報告產品故障之前

疑難排解

如果在使用產品時出現以下問題，請進行幾項檢查，因為它們可能不是故障。

一般錯誤

問題	解決方案
產品運作異常	• 拔下產品的電源線和任何外部裝置（如電視、重低音揚聲器或擴音器）的插頭，然後將它們重新插入。
電源無法開啟	• 電源線是否已正確插入插座？ - 將插頭正確連接到插座。
沒有聲音	• 音量是否設定為最小？ - 按遙控器上的音量  按鈕以調高音量。 - 如果使用機上盒、可攜式裝置或 Bluetooth 裝置等外部裝置，請調節外部裝置的音量。 • 是否已啟用靜音功能了？ - 若所有 LED 指示燈閃爍橙色，則表示已開啟了靜音功能。按靜音  按鈕以取消靜音。 • 是否根據所連接的外部裝置選擇了正確的產品功能？ - 按功能  按鈕，確認是否選擇了正確的功能。
重低音揚聲器不發聲	• 產品是否正確連接至無線重低音揚聲器了？ - 如果無線重低音揚聲器上的 LED 指示燈閃爍綠色或亮起紅色，則表示未連接。如果已建立連線，將出現綠燈。將產品重新連接到無線重低音揚聲器。（→ 請參閱第 6 頁上的「連接產品」。）
遙控器無法正常運作	• 使用遙控器時，請將其指向產品的正面。 • 在產品的 7 米半徑範圍內使用遙控器。 • 根據需要使用新電池更換。
自動電源功能無法運作	• 檢查與外部裝置（如機上盒、可攜式裝置、Bluetooth 裝置）的連接。
LG Sound Sync 無法運作	• 確認你的 LG 電視是否支援 LG Sound Sync。 • 確認電視是否透過光纜正確連接到了產品。 - 按電視遙控器上的設定按鈕，確認是否已在 [LG Sound Sync] 中開啟了該功能。

產品音量太低

- 檢查以下內容並相應地更改設定。
 - 運行 **LG ThinQ 應用程式**，點擊第一個畫面的 [聲音設定] 按鈕，然後在 [聲音輸出] 功能表將 [DRC] 功能變更為 [關閉]。
 - 將產品連接到電視後，按電視遙控器上的**設定**按鈕，選擇[揚聲器]選單，然後將[數碼聲音輸出]設定從 [PCM] 更改為[自動]或[位元流]。
 - 如果產品連接到 DVD 播放器或藍光光碟播放器之類的播放裝置，請轉到所連接裝置的「設定」選單。將[數碼聲音輸出]設定從 [PCM] 更改為[主要傳遞]或[位元流]。將所連接裝置的 [DRC] 設定為[關]。
 - 如果產品的夜間模式已開啟，請按**設定**  按鈕和**左/右**，然後按**上/下**將其關閉。

產品無法識別 USB 儲存裝置

- 產品可能不支援 USB 儲存裝置的檔案格式。格式化 USB 儲存裝置並重新連接。格式化時，請參考產品支援的 USB 儲存裝置格式，然後選擇適當的檔案格式。（→ 請參閱第 42 頁上的「連接到 USB 儲存裝置」。）

Bluetooth 裝置無法配對

- 按 **Bluetooth** 裝置上的「設定」按鈕，然後確認 **Bluetooth** 功能是否已啟用。如果 **Bluetooth** 已啟用，請將其關閉再開啟，然後重試。
 - 清除產品與 **Bluetooth** 裝置之間的一切障礙物。
 - **Bluetooth** 配對（連接）可能無法正常運作，具體取決於 **Bluetooth** 裝置類型或周圍環境。
-

無線連接中的問題

問題	解決方案
存在無線電干擾	• 產品和無線重低音揚聲器在安裝時應盡可能地相互靠近。 • 請勿將產品安裝在金屬傢俱上。 • 在弱訊號區域，無線通訊可能無法正常運作。
Bluetooth 連接引致故障或發出噪音	• 使用 Bluetooth 時是否聽到噪音或出現故障？ - 請勿讓身體的任何部位接觸 Bluetooth 裝置或產品的收發器。 - 請勿將 Bluetooth 裝置安裝在牆壁上或隱蔽處。 - 清除產品與 Bluetooth 裝置之間的一切障礙物。 - 將 Bluetooth 裝置安裝在產品附近。 • 當 Bluetooth 裝置離產品太遠時，Bluetooth 可能會斷開連接或發生故障。 - 將 Bluetooth 裝置安裝在距離與產品使用相同頻率的裝置（如無線路由器、醫療設備和微波爐）1 米的位置。

關閉演示模式

問題	解決方案
遙控器無法運作	• 即使按幾次功能  按鈕，功能是否不變？ • 是否僅反覆看到白色、紅色和綠色的 LED 指示燈？ - 演示模式可能在產品上已啟用。拔下產品的電源線，然後重新插入。 - 若遙控器仍不起作用，請按住條形音箱上的功能  按鈕約 5 秒鐘。若本產品正常工作，則表示示範模式已關閉。

附錄

規格

一般資訊	
電源要求	請參閱主標籤。
耗電量	請參閱主標籤。
尺寸 (闊 x 高 x 深)	約 850.0 mm x 63.0 mm x 87.0 mm (包括底座)
工作溫度範圍	5 °C - 40 °C
工作濕度範圍	5 % - 80 % 相對濕度
匯流排電源供應 (USB)	5 V  500 mA
可用的數碼輸入音訊抽樣頻率	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz
可用的數碼輸入音訊格式	Dolby Digital、DTS Digital Surround、PCM

輸入/輸出	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p)，(光纖音訊連接端子) ×1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 針 (A 型，HDMI™ 連接端子) ×1

擴音器 (RMS 輸出)	
總計	340 W RMS
正面	40 W RMS×2 (阻抗：4 Ω, THD 10 %)
中間	40 W RMS (阻抗：4 Ω, THD 10 %)
重低音揚聲器	220 W RMS (阻抗：3 Ω, THD 10 %)

無線重低音揚聲器	
電源要求	參閱無線重低音揚聲器的主標籤。
電源耗用	參閱無線重低音揚聲器的主標籤。
類別	單向單揚聲器
阻抗	3 Ω
額定功率	220 W RMS
最大功率	440 W RMS
尺寸（闊 x 高 x 深）	約 200.0 mm x 377.0 mm x 285.0 mm（包括底座）

- 實際特徵、功能及其他產品規格或會不同，且可能會有變動，恕不另行通知。

註冊商標和許可

所有商標及商品名稱均為其各自擁有者的財產。



Dolby、Dolby Audio 和 double-D symbol 為杜比實驗室的註冊商標。經杜比實驗室許可製造。未公佈的機密作品。版權所有 © 2012 - 2021 杜比實驗室。保留一切權利。



Bluetooth® 文字標記和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，LG Electronics 對此等徽標的任何使用均已獲得授權。

其他商標及商品名稱均為其各自的擁有者所有。



HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 識別標章等詞彙均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。



「Made for iPhone」及「Made for iPod」表示電子配件是經專門設計，可分別連接至 iPhone 或 iPod，經開發者證明符合 Apple 之性能標準。Apple 並不對該裝置的操作或其安全及法規標準的遵守提供保證。請注意於 iPhone 或 iPod 上使用該配件時，或會影響無線性能。

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



有關 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。經 DTS, Inc. 或 DTS Licensing Limited 授權製造。DTS、Digital Surround、及 DTS 商標均為 DTS, Inc. 於美國及其他國家的註冊商標或商標。© 2021 DTS, Inc. 保留所有權利。

注意：開放來源程式碼軟件

欲獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開包含本產品內容原始程式授權的源代碼，及存取所有提及授權條款及版權聲明，請瀏覽 <https://opensource.lge.com>。

LG Electronics 亦可於您寄送電子郵件至 opensource@lge.com 提出請求時，在收取涵蓋該等發佈成本的費用後提供開放原始程式碼。

該產品最後一次出貨的三年內，任何收到此資訊的人可享此優惠。

處理產品

運送產品時

請保存原始的運輸紙箱和包裝材料。如果您需要運輸產品，為了獲得最大程度的保護，請重新包裝產品，因為它最初是在工廠包裝的。

保持外表面清潔

- 請勿在產品附近使用揮發性液體，例如殺蟲噴霧劑。
- 強壓擦拭可能會損壞表面。
- 請勿讓橡膠或塑膠產品長時間接觸本產品。

清潔產品

如需清潔產品，請使用柔軟的乾布。如果表面非常髒，請用溫和的清潔劑溶液蘸濕的軟布輕輕擦拭。請勿使用酒精、汽油或稀釋劑等強溶劑，否則可能會損壞產品表面。

