



Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe proizvoda pročitajte korisnički priručnik da biste proizvod upotrebljavali na siguran i praktičan način.

HRVATSKI

VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ



MFL72096416
Rev.00_102424

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017-2024 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE	3
UPUTE UPOZORENJA	4
UPUTE OPREZA	9

RAD

Prije uporabe	11
Pregled proizvoda	12
Priprema prije rada	13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača	15
Uporaba načina rada	18
Uporaba posebnih funkcija	23

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	36
Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ	40

ODRŽAVANJE

Čišćenje	42
----------------	----

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis	53
--	----

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

Sljedeće su sigurnosne smjernice namijenjene za sprječavanje nepredviđenih rizika ili oštećenja nastalih zbog nesigurne ili nepravilne uporabe uređaja.

Smjernice se dijele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” u skladu s opisanim u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje radi ukazivanja na stvari i radnje kojima se može prouzročiti rizik.

Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputa za izbjegavanje rizika.



UPOZORENJE

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti ozbiljna ozljeda ili smrt.



OPREZ

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti manja ozljeda ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Sljedeći se simboli prikazuju na jedinicama.



Ovim se simbolom označava da uređaj upotrebljava zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo počne curiti i ako se ono izloži vanjskom izvoru zapaljenja, postoji rizik od požara.



Ovim se simbolom označava da treba pažljivo pročitati korisnički priručnik.



Ovim se simbolom označava da servisno osoblje treba rukovati opremom u skladu s priručnikom za ugradnju.



Ovim se simbolom označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za ugradnju.

UPUTE UPOZORENJA

UPOZORENJE

- Za smanjivanje rizika od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljeda ili opekotina osoba pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Uređaj smiju upotrebljavati djeca od 8 godina i starija te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s manjkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su primili upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja i ako razumiju povezane opasnosti. Djeca ne smiju upotrebljavati uređaj za igranje. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobama s manjkom iskustva i znanja ako nemaju nadzor ili upute u vezi s uporabom uređaja dobivene od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati da bi se zajamčilo da se ne igraju uređajem.

- Ako neovlaštene osobe obavljaju ugradnju ili popravke, to može predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije u ovom priručniku namijenjene su za kvalificirane servisne tehničare koji znaju sigurnosne postupke i koji su opremljeni odgovarajućim alatima i ispitnim instrumentima.
- Nečitanjem i nepridržavanjem svih uputa u ovom priručniku može se prouzročiti kvar opreme, oštećenje imovine, tjelesna ozljeda i/ili smrt.
- Rashladno sredstvo i plin koji se upotrebljava kao pjenilo u izolaciji upotrijebljene u ovom uređaju treba odložiti u otpad pridržavajući se posebnih postupaka. Obratite se serviseru ili osobi sličnih kvalifikacija prije njihova odlaganja u otpad.
- Kada treba zamijeniti kabel za napajanje, zamjenu obavlja ovlašteno osoblje uporabom isključivo originalnih zamjenskih dijelova.
- Ako se ošteti kabel za napajanje, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sličnih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj treba ugraditi u skladu s nacionalnim propisima za ožičenje.
- Sredstvo za odspajanje treba uključiti u postavljeno ožičenje u skladu s pravilima o ožičenju.
- Uređaj treba pravilno uzemljiti da bi se minimalizirao rizik od strujnog udara.
- Ne režite i ne uklanjajte krak za uzemljenje s utikača za napajanje.
- Pričvršćivanjem žice za uzemljenje na pokrovni vijak utičnice za napajanje ne obavlja se uzemljenje uređaja osim ako je pokrovni vijak metalan i neizoliran te ako je utičnica za napajanje uzemljena kućnim ožičenjem.
- Ako niste sigurni je li klimatizacijski uređaj pravilno uzemljen, neka utičnicu i krug provjeri kvalificirani električar.

Ugradnja

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru ako postavljate ili premještate klimatizacijski uređaj.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na nestabilnu površinu ili na mjestima gdje postoji rizik od pada.

- Ne ugrađujte jedinicu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjestima gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi kao što su benzin, propan, razrjeđivač boje itd.
- Sigurno ugradite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Prije upotrebe klima uređaja postavite namjensku električnu utičnicu i strujni prekidač.
- Upotrijebite standardni strujni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Prilikom postavljanja klima uređaja nemojte previše zatezati kanalicu i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu.
- Unutarnje/vanjske spojeve vodiča treba čvrsto i sigurno zategnuti, a kabel treba provući ispravno tako da nije izložen sili koja bi ga mogla izvući iz spojnih priključaka. Neispravni ili neučvršćeni spojevi mogu prouzročiti stvaranje topline ili požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili žicu za uzemljenje telefona.
- Upotrebljavajte nezapaljiv plin (dušik) za provjeravanje ima li curenja te za pročišćavanje zraka. Uporabom komprimiranog zraka ili zapaljivog plina možete prouzročiti požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte preinačivati ni produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelima za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar pa te kabele treba zamijeniti.
- Provjerite da kabel za napajanje nije prljav, labav ili prekinut.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Ne postavljajte grijalicu ili druge uređaje za grijanje u blizini kabela za napajanje.
- Osigurajte da se kabel za napajanje tijekom rada klima-uređaja ne može izvući niti oštetiti.
- Nikada mokrim rukama nemojte dirati, upotrebljavati niti popravljati klimatizacijski uređaj.

- Ne stavljajte ruke ni druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klimatizacijski uređaj radi.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Upotrebljavajte isključivo dijelove navedene na servisnom popisu dijelova. Nikada ne preinačujte opremu.
- Ne dodirujte cijev rashladnog sredstva, cijev za vodu ni unutarnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari, kao što su benzin, benzen ili razrjeđivač, blizu klima-uređaja.
- Nemojte dugo upotrebljavati klimatizacijski uređaj u malom prostoru bez pravilne ventilacije.
- Obavezno dobro prozračite prostorije ako istodobno upotrebljavate klimatizacijski uređaj i uređaj za grijanje kao što je grijač.
- Ne blokirajte ulazni ni izlazni otvor za protok zraka.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Ako voda poplavi klimatizacijski uređaj, obratite se ovlaštenom servisnom centru za pomoć.
- U slučaju ispuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin i sl.) dobro prozračite prostorije prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Odmah isključite napajanje ako nestane struje ili ako se pojavi grmljavinska oluja.

Daljinski upravljač

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete dulje vrijeme koristiti.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Ne upotrebljavajte daljinski upravljač ako iz baterije istječe tekućina. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja istječe iz baterije, operite je čistom vodom.
- Ako se tekućina koja istječe iz baterije proguta, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.

- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.

Održavanje

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
- Ne čistite uređaj izravnim raspršivanjem vode na proizvod.

Rashladno sredstvo

Općenito

- Upotrebljavajte isključivo rashladno sredstvo navedeno na naljepnici klima-uređaja.
- Ne uvodite zrak ili plin u sustav osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tijekom ugrađivanja ili popravljivanja.
- Nakon postavljanja ili popravljivanja klima uređaja obavezno provjerite istječe li rashladno sredstvo.
- Uređaj treba pohraniti radi sprječavanja mehaničkog oštećenja.

Samo R32



- Sve osobe koje sudjeluju u radu na rashladnom krugu ili njegovom otvaranju trebaju imati valjani certifikat ovlaštenog industrijskog tijela za procjenu kojim se priznaje njihova sposobnost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu s prihvaćenom specifikacijom procjene u industriji.
- Servisiranje se obavlja isključivo prema preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravljivanje za koje treba zatražiti pomoć drugog obučenog osoblja treba obaviti pod nadzorom osobe stručne za uporabu zapaljivih rashladnih sredstava.

- Uređaj treba čuvati u dobro provjetrenom području gdje je veličina prostorije u skladu s veličinom prostorije specificirane za rad.
- Pobrinite se da nema zapreka na potrebnim ventilacijskim otvorima.
- Uređaj treba čuvati u prostoriji bez stalne prisutnosti otvorenog plamena (primjerice plinskog uređaja) i izvora paljenja (primjerice električne grijalice).

UPUTE OPREZA

OPREZ

- Za smanjivanje rizika od manjih ozljeda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Ugradnja

- Prenosite klimatizacijski uređaj uz pomoć dvije ili više osoba ili uporabom viličara.
- Ugradite vanjsku jedinicu na način da je zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. Ne postavljajte unutarnju jedinicu na mjesto gdje se izravno izlaže sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Klimatizacijski uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem je izravno izložen vjetru s mora (raspršenoj morskoj vodi).
- Pravilno postavite crijevu za nesmetano ispuštanje kondenzirane vode.
- Postavite klima uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Ako to zanemarite, možda ćete doživjeti negodovanje ili čak sukobe sa susjedima.
- Nakon postavljanja ili popravka na siguran način odložite ambalažne materijale kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuću ambalažu.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.

Rad

- Prije korištenja klima uređaja uvjerite se da je filter postavljen.
- Nemojte piti vodu koja je istekla iz klima-uređaja.
- Ne stavljajte predmete na klimatizacijski uređaj.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi dugo kada je razina vlažnosti veoma visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili toplom vjetru klima-uređaja na dulja razdoblja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je čuvanje hrane, umjetničkih djela i sl. Klimatizacijski uređaj služi u potrošačke svrhe, a ne kao precizni sustav za hlađenje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Upotrijebite čvrst stolac ili ljestve pri čišćenju, održavanju ili popravljanju klima-uređaja na visinama.
- Nikada ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje ili otapala i ne raspršujte vodu pri čišćenju klima-uređaja. Upotrijebite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtra zraka.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisnom centru ili zastupniku. Uporabom jakih deterdženata možete prouzročiti koroziju ili oštećenje jedinice.

RAD

Prije uporabe

Napomene za rad


- Namjestite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno za cirkuliranje unutarnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator za brže hlađenje ili zagrijavanje unutarnjeg zraka tijekom kratkog razdoblja.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvaliteta unutarnjeg zraka može se pogoršati ako se uređaj koristi dulje vrijeme.
- Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. Prašinom i nečistoćama prikupljenim filtrom zraka može se blokirati protok zraka ili smanjiti radni učinak uređaja.

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashlađivati prostorije. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok upotrebljavate uređaj.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok upotrebljavate uređaj.

Pregled proizvoda

Zidna ugradnja

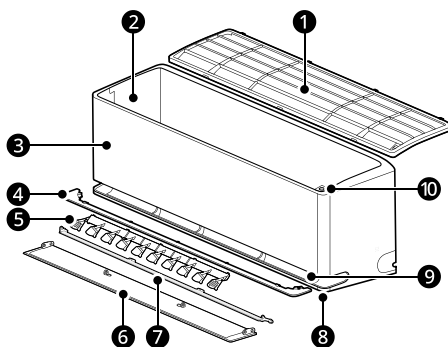

- | | |
|--|--|
| ❶ Filtar zraka | ❸ Prednja strana |
| ❷ Otvori za ulaz zraka | ❹ Vodilica zraka |
| ❸ Prednja strana | ❺ Usmerivač zraka (lijevi-desni otvor) |
| ❹ Vodilica zraka | ❻ Usmerivač zraka (lopatica za smjer gore-dolje) |
| ❺ Usmerivač zraka (lijevi-desni otvor) | ❼ Glavni otvori za izlaz zraka |
| | ❽ Otvori za izlaz blagog strujanja zraka |
| | ❾ Gumb za napajanje |

NAPOMENA


- Dva krila: ❹ + ❺
- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

Priprema prije rada


Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite baterije AAA (1,5 V) u bežični daljinski upravljač.


- 1 Skinite poklopac baterije.

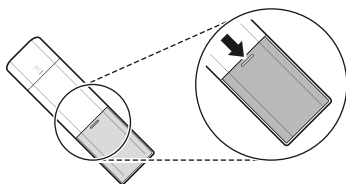

- 2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i - polovi baterija ispravno postavljeni.

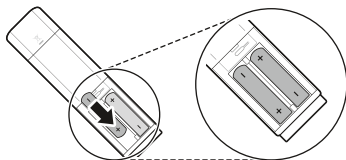

- 3 Vratite poklopac na mjesto kliznim pokretom.

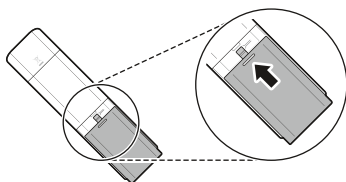


NAPOMENA

- Kada zaslom bežičnog daljinskog upravljača počne bljeskati, zamijenite baterije AAA (1,5 V).
- Ne upotrebljavajte zajedno stare i nove baterije.



Odabiranje Fahrenheitovih ili Celzijevih stupnjeva

Postavite temperaturni prikaz za prikazivanje Fahrenheitovih (°F) ili Celzijevih (°C) stupnjeva.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

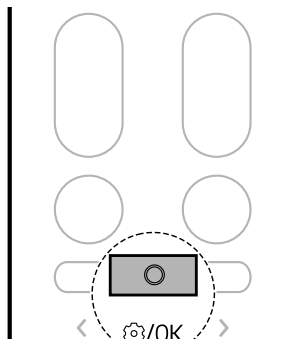

- 3 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na prikazu zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

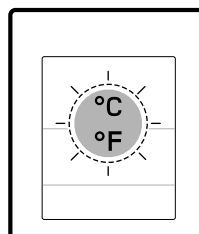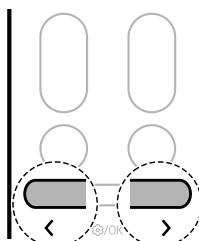

4 Pritisnite gumb **<** ili **>** za postavljanje jedinica temperature u stupnjevima Fahrenheita (°F) ili Celzija (°C) .

- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: °C ↔ °F


5 Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.



Pregled bežičnog daljinskog upravljača

Bežični daljinski upravljač

Uređajem na jednostavan način možete upravljati pomoću bežičnog daljinskog upravljača.

HRVATSKI

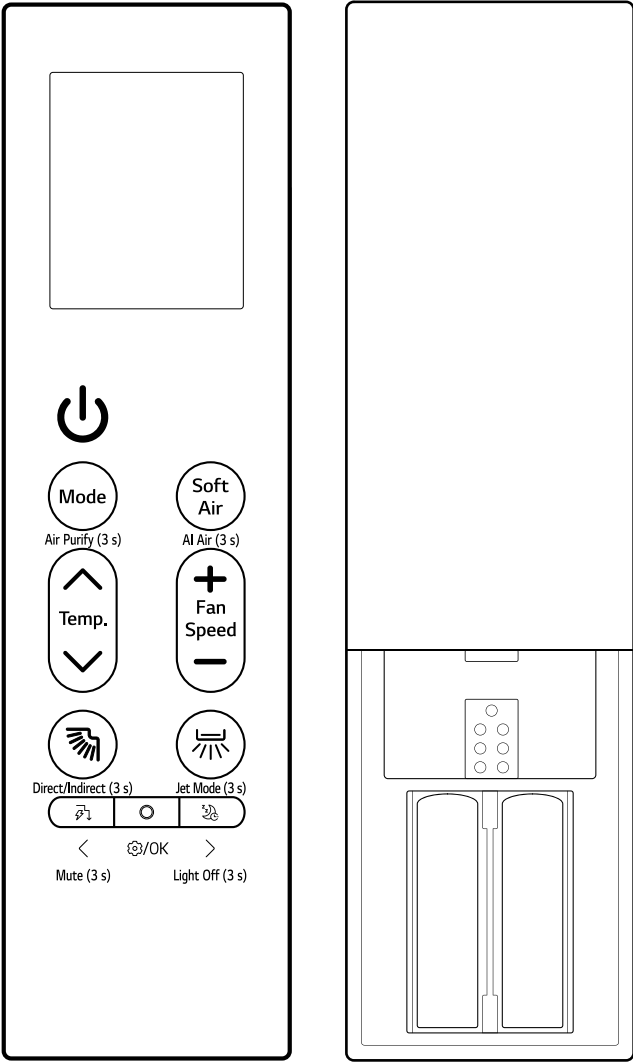


Slika	Opis
	Napajanje Uključuje ili isključuje uređaj. Povezivanje s LG ThinQ Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb za napajanje kako biste sve pripremili za povezivanje uređaja s Wi-Fi.
 Air Purify (3 s)	Mode Odabire željeni način rada. • Svakim se pritiskom mijenjaju načini rada sljedećim redoslijedom: Hlađenje → Automatski → Odvlaživanje → Grijanje → Ventilator Air Purify (3 s) Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Mode radi dovođenja čistog, svježeg zraka uporabom ionskih čestica i filtra.
 AI Air (3 s)	Soft Air Hladi vas bez osjećaja propuha. AI Air (3 s) Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb Soft Air za automatski rad otkrivanjem stanja u okolini i karakteristika korisnika.
	Temp. ▲, ▼ Podešava željenu temperaturu prostorije.
	Fan Speed +, - Podešava brzinu ventilatora.
 Direct/Indirect (3 s)	 (zamah gore-dolje) Podešava smjer protoka zraka prema gore i dolje. Direct/Indirect (3 s) Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb  radi postavljanja izravnog ili neizravnog protoka zraka prema vašim željama. Način rada za čišćenje Dok su daljinski upravljač i proizvod isključeni pritisnite i približno pet (5) sekundi držite gumb  da biste zaustavili krilo na jednom mjestu i jednostavnije ga očistili.

Slika	Opis
 Jet Mode (3 s)	↔ (zamah lijevo-desno) Podešava smjer protoka zraka ulijevo i udesno. Jet Mode (3 s) Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb ↔ za brzu promjenu sobne temperature.
 Mute (3 s)	⚡ (kontrola energije) Smanjuje ulaznu snagu. Možete kontrolirati potrošnju energije. Mute (3 s) Pritisnite i oko tri (3) sekunde držite gumb ⚡ za isključivanje kratkog zvučnog signala.
 ⓘ/OK	Funkcija Odabire željenu funkciju.
 Light Off (3 s)	🌙 (Spavanje) Automatski isključuje uređaj u željeno vrijeme. Upotrijebite prije odlaska na spavanje. Light Off (3 s) Pritisnite i 3 sekunde držite gumb 🌙 da biste postavili funkciju isključivanja svjetla.

Uporaba načina rada

Rad s bežičnim daljinskim upravljačem

Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani uređaja da biste ga mogli upotrebljavati.

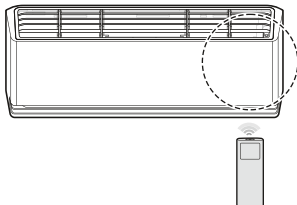

NAPOMENA


- Bežičnim daljinskim upravljačem mogu se kontrolirati drugi elektronički uređaji ako ga usmjerite prema njima. Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijamniku signala uređaja.
- Za jamčenje pravilnog rada upotrijebite mekanu tkaninu za čišćenje odašiljača i prijamnika signala.
- Ako funkcija koja postoji na daljinskom upravljaču nije podržana na uređaju, uređaj to možda neće pokazati zujanjem.

Hlađenje, automatski način rada, odvlaživanje, grijanje, način rada s ventilatorom

Možete promijeniti način rada kada se uključi uređaj.

- 1 Uključite uređaj.

- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Mode** kako biste promijenili način rada.

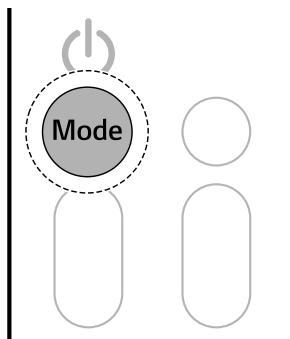

Način rada za **hlađenje**



Način **Automatski rad** / način **Automatska promjena**

*1 Automatizira proces odabira odgovarajućih postavki za vaš prostor.



Način rada za **odvlaživanje**




Način rada za **grijanje**



Način rada s **ventilatorom**

- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za postavljanje željene temperature.

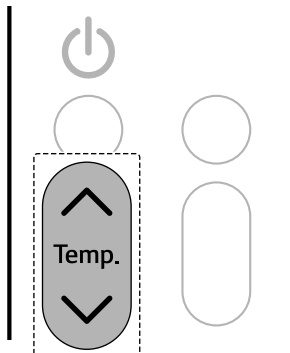

Napomene za svaki način rada

Način rada za odvlaživanje

- Nije moguće podešavanje brzine ventilatora.
- U načinu rada za **odvlaživanje** kompresor i unutarnji ventilator možda neće raditi kako bi se spriječilo prekomjerno hlađenje.

Način rada s ventilatorom

- Na unutarnjoj se jedinici prikazuje .
- Podešavanje temperature nije moguće.


Način rada sa zračnim mlazom

Sobnu temperaturu možete brzo promijeniti.


- Način rada sa **zračnim mlazom** dostupan je s načinima rada za **hlađenje** i **grijanje**.

1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **Mode** za odabiranje željenog načina rada.

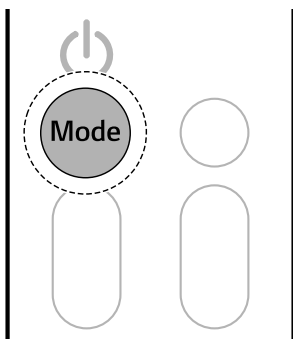

3 Pritisnite gumb  na otprilike tri (3) sekunde.

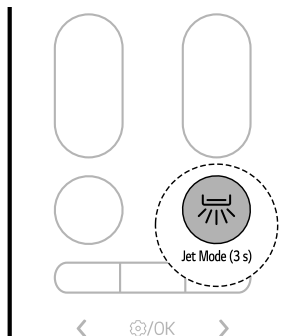

NAPOMENA

• Način rada sa zračnim mlazom

Tijekom 30 minuta ispuhuje se snažna struja hladnog zraka.

• Način rada za grijanje zračnim mlazom

Tijekom 30 minuta ispuhuje se snažna struja toplog zraka.


- Način rada **grijanja zračnim mlazom** nije dostupan na nekim modelima.

- Način rada sa **zračnim mlazom** traje 30 minuta, a nakon toga vraća se na prethodnu postavku.

- Način rada sa **zračnim mlazom** može različito raditi sa zaslona bežičnog daljinskog upravljača.

Namještanje brzine ventilatora

Brzinu ventilatora možete prilagoditi uzastopnim pritiskanjem gumba **+** ili **—**.

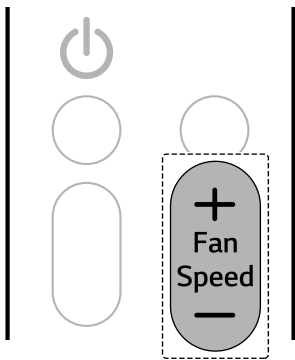

Brzina	Ikona Bežični daljinski upravljač	Ikona Unutarnja jedinica
Prirodni vjetar		—
Visoko		F5
Srednje – visoko		F4
Srednje		F3
Srednje – nisko		F2
Nisko		F1

NAPOMENA


- Brzina ventilatora za način Prirodni vjetar automatski se podešava.
- Ikone unutarnje jedinice prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikazom unutarnje jedinice prikazuju se ikone brzine ventilatora na samo pet (5) sekundi, a zatim se vraća na zadanu temperaturu.

Namještanje smjera protoka zraka

Možete namjestiti smjer protoka zraka okomito ili vodoravno.

Namještanje smjera gore-dolje


- Uzastopno pritisćite tipku za podešavanje smjera strujanja zraka.

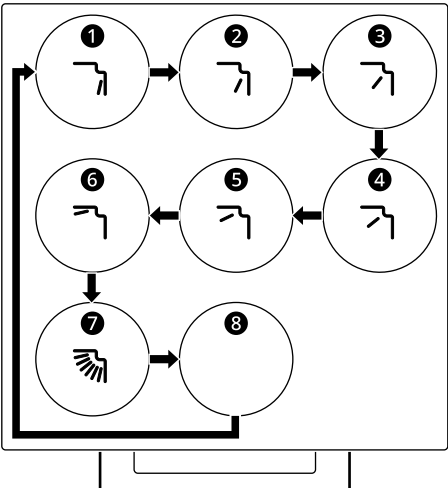

- Odaberite za automatsko namještanje smjera gore-dolje protoka zraka.

Namještanje smjera zraka lijevo-desno (na nekim modelima)

- Uzastopno pritisnite tipku  za podešavanje smjera strujanja zraka.

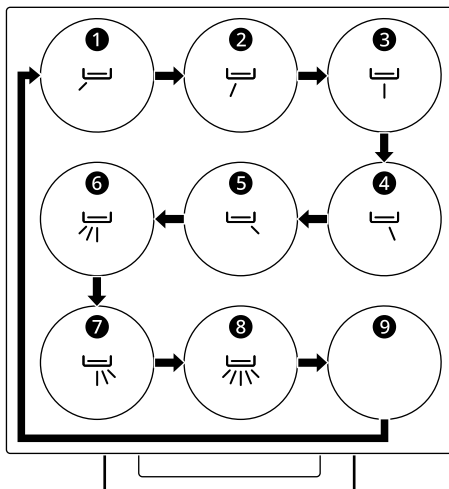

- Odaberite  za automatsko namještanje smjera lijevo-desno protoka zraka.

NAPOMENA

- Proizvoljnim se namještanjem deflektora zraka može prouzročiti kvar stroja.
- Nakon ponovnog pokretanja uređaj koristi prethodno postavljeni smjer protoka zraka. Položaj usmjerivača zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na bežičnom daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi ponovno namjestite smjer protoka zraka.
- Funkcija može raditi drukčije putem prikaza bežičnog daljinskog upravljača.
- Namještanje smjera lijevo-desno možda nije podržano, ovisno o modelu.

- Pritisnite gumb za **NAPAJANJE**, ❶.



NAPOMENA

- Brzina ventilatora zadano se postavlja na visoku vrijednost.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.
- Nije moguće mijenjati temperaturu pri uporabi gumba za **NAPAJANJE**, ❶.
- Temperatura se zadano postavlja na vrijednost između 22 °C i 24 °C.

Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klimatizacijski uređaj ponovno uključi nakon prekida dovoda napajanja, funkcijom za **automatsko ponovno pokretanje** vraćaju se prethodne postavke.

Pri prvoj uporabi uređaja postavlja se funkcija za **automatsko ponovno pokretanje**. Možete otkazati i postaviti funkciju pritiskanjem gumba za **NAPAJANJE** ❶ na unutarnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Pritisnite i 6 sekundi držite gumb za **NAPAJANJE** ❶.
- 2 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **NAPAJANJE** ❶. Lampica će bljeskati dva puta. To se ponavlja četiri (4) puta.

Ručni rad

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan uređaj možete uključiti i isključiti pritiskom na gumb za **NAPAJANJE** ❶ na unutarnjoj jedinici.

Postavka automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Pritisnite i 6 sekundi držite gumb za **NAPAJANJE ❶**.
- 2 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **NAPAJANJE ❶**. Lampica će bljeskati. To se ponavlja četiri (4) puta.



NAPOMENA


- Značajka se može promijeniti ovisno o vrsti modela.
 - Ako pritisnete gumb za **NAPAJANJE ❶** i držite ga pritisnutim od tri (3) do pet (5) sekundi, umjesto šest (6) sekundi, uređaj se prebacuje na testni rad. U testnom radu uređajem se ispuhuje jak rashladni zrak osamnaest (18) minuta, a zatim se vraća na tvornički zadane postavke.
-

Uporaba posebnih funkcija

Funkcija za pročišćavanje zraka (na nekim modelima)

Možete dovesti čist i svjež zrak uporabom ionskih čestica i filtra.

- Pritisnite gumb **Mode** na otprilike tri (3) sekunde.

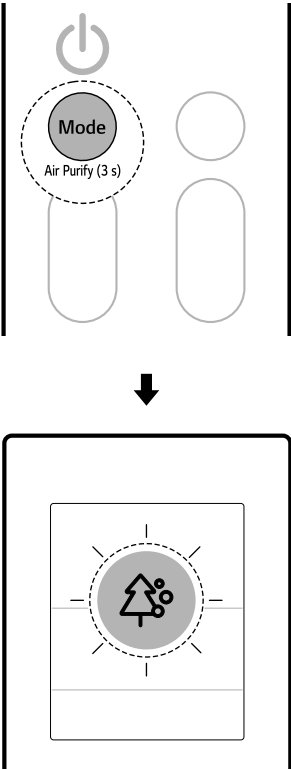

⚠ UPOZORENJE

- Ne dodirujte ionizator tijekom rada.

NAPOMENA

- Možete upotrebljavati funkciju, a da ne uključujete uređaj.


Funkcija za kontrolu energije (na nekim modelima)

Možete smanjiti ulaznu snagu.

- 1 Uključite uređaj.

Funkcija	Opis
Ionizator	Ionskim česticama ionizatora smanjuje se broj površinskih bakterija i drugih štetnih tvari.

2 Uzastopno pritisćite tipku  kako biste odabrali željeni korak.

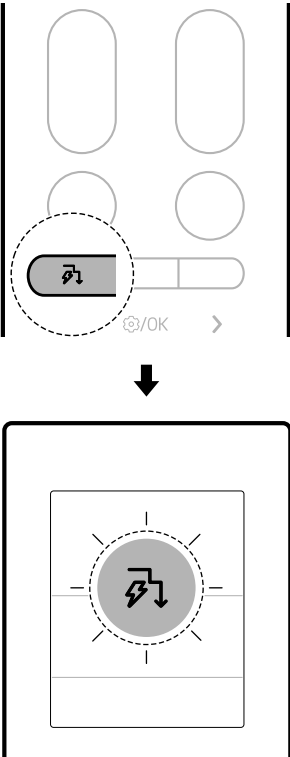

Korak	Zaslon prikaza	Opis
1	 80%	Potrošnja energije manja je za 20% u usporedbi s nazivnom.
2	 60%	Potrošnja energije manja je za 40% u usporedbi s nazivnom.
3 (na nekim modelima)	 40%	Potrošnja energije manja je za 60% u usporedbi s nazivnom.

NAPOMENA


- Na nekim se unutarnjim jedinicama prikazuje 80, 60, 40 ili L (1. korak), LL (2. korak).
- Ova je funkcija dostupna s načinom rada za **hlađenje**.
- Kapacitet se može smanjiti kada odaberete funkciju za **kontrolu energije**.
- Željena se temperatura prikazuje otprilike pet (5) sekundi ako pritisnete gumb  ili .
- Brzina ventilatora se prikazuje otprilike pet (5) sekundi ako pritisnete gumb  ili .
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Način rada AI zrak

Brzina ventilatora i smjer protoka zraka automatski se mijenjaju na temelju usvojenih obrazaca korištenja i promjena temperature okoline. Ako odaberete način rada **AI zrak**, klima uređaj analizira okolinu kako bi brzo postigao željenu temperaturu. Smjer protoka zraka i brzina ventilatora automatski se prilagođavaju kako bi se postigle postavke udobnosti.

1 Uključite uređaj.


- 2 Pritisnite gumb **Soft Air** na otprilike tri (3) sekunde.

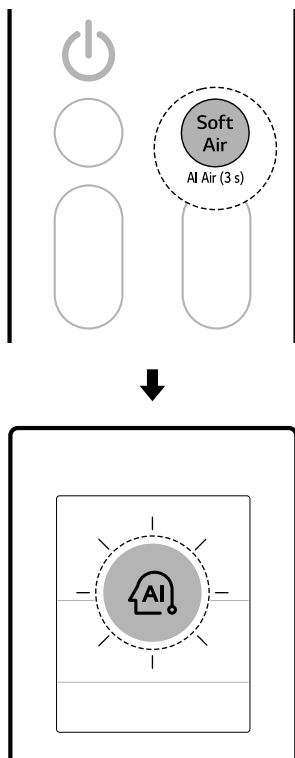

Blagi zrak

Ova značajka usmjerava blagi protok zraka prema gore da bi vas hladila bez osjećaja propuha.

Aplikacijom **LG ThinQ** možete podesiti temperaturu i jačinu protoka zraka.

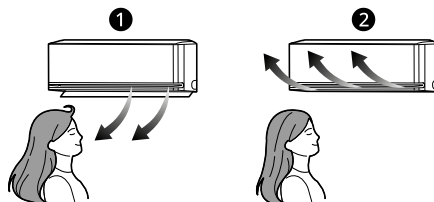

1 Normalna


2 Blagi zrak

1 Uključite uređaj.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna s načinima rada za **hlađenje i grijanje**.
- Na zaslonu se prikazuje **AI**.
- Za promjenu željene temperature pritisnite gumb **Temperatura** **▲** ili **▼** na daljinskom upravljaču.
- Pritiskom na gumb **Mode** ili **Jet Mode** dok je u tijeku način rada **AI zrak** upravlja se odabranom funkcijom.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

2 Pritisnite gumb **Soft Air**.

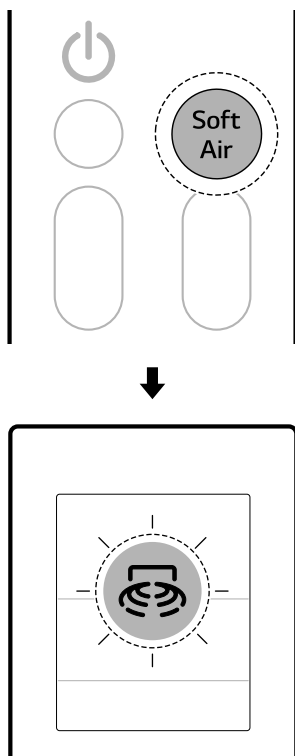

- Temperatura protoka zraka ne može se povećavati ili smanjivati ovisno o unutarnjim i vanjskim temperaturama.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu temperaturu protoka zraka nije moguće podešavati.

Senzor za otkrivanje osoba (na nekim modelima)

Izravan i neizravan protok zraka

Ova značajka prepoznaje ljude i postavlja protok zraka na **Izravno** ili **Neizravno** temeljem vaših preferencija.

• Izravan protok zraka

Nakon prepoznavanja zauzetog područja, usmjerava protok zraka prema zauzetom području.

• Neizravan protok zraka



Nakon prepoznavanja zauzetog područja, usmjerava protok zraka prema slobodnom području.

- Pritisnite i 3 sekunde držite gumb  da biste postavili funkciju izravnog i neizravnog protoka zraka.

NAPOMENA


- Kada je aktivirana funkcija **Blago strujanje zraka**, mijenja se temperatura zraka koji izlazi iz uređaja, a protok zraka usmjeren je prema gore.
- Funkciju **blagog strujanja zraka** moguće je upotrebljavati s načinom rada za **hlađenje i ventilatorom**.
- Na zaslonu se prikazuje 50.
- Za promjenu željene temperature pritisnite gumb **Temperatura**  ili  na daljinskom upravljaču.
 - Raspon podešavanja temperature može biti ograničen dok se koristi funkcija **Blago strujanje zraka**.
- Pritisnite gumb  ili  za podešavanje brzine ventilatora.

- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: Izravno → Neizravno → Isključeno

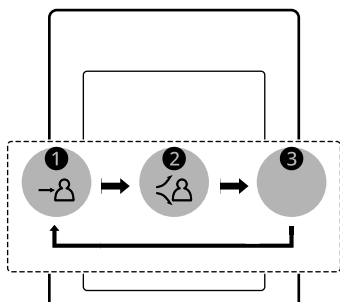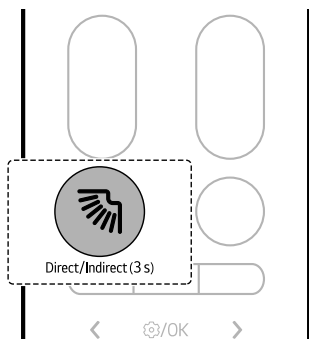


- ❶ Izravno
- ❷ Neizravno
- ❸ Isključeno

- Povežite uređaj s aplikacijom **LG ThinQ** kako biste postavili vrijeme prepoznavanja odsutnosti i način rada otkrivanja odsutnosti.

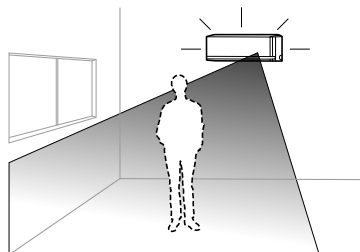

- 1 Pritisnite gumb **Funkcija**.


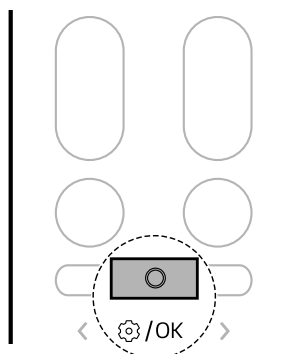


Prepoznavanje odsutnosti

Ako nitko nije prisutan automatski se prebacuje u način rada za uštedu energije.

- Ako ostavite uređaj uključen dok niste u prostoriji on automatski provodi radnju hlađenja uz uštedu energije ili isključuje napajanje kada istekne vrijeme prepoznavanja odsutnosti umanjujući time račune za električnu energiju.

- 2** Pritišćite gumb **<** ili **>** dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu prikaza zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

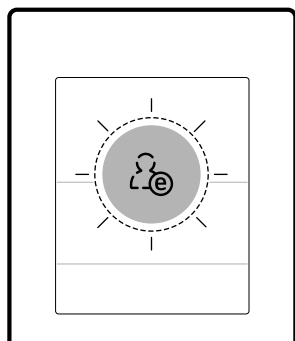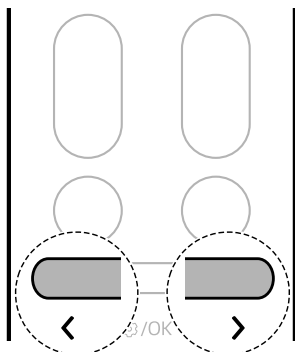

- 3** Pritisnite gumb **<** ili **>** da biste postavili funkciju otkrivanja odsutnosti.
- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

- 4** Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

- Osjetljivost radarskog senzora može ovisiti o okolini i uvjetima u unutrašnjosti, uključujući:
 - ako je malo kretnji kao pri gledanju televizije ili spavanju
 - ako sjedite na podu u blizini uređaja
 - ako ste na lokaciji udaljenoj od uređaja približno 5 m (16 ft) ili više
- Predmeti koji se kreću kao što su ventilatori, robotski usisavači ili kućni ljubimci mogu se zamijeniti za ljude.

Mjerač vremena za način rada Spavanje


Možete postaviti automatsko isključivanje uređaja nakon zadanog vremena. Na uređaju se automatski mijenjaju temperatura, brzina ventilatora i smjer protoka zraka. Dva su načina za postavljanje mjerača vremena za način rada Spavanje.

Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.

1. način

- 1** Uključite uređaj.



- 2** Pritisnite gumb **Funkcija**.

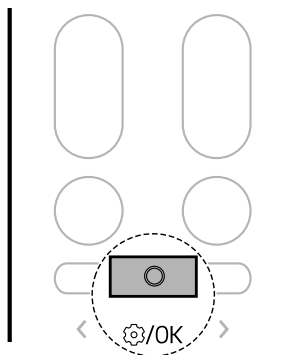

NAPOMENA

- Radnje **Izravan i neizravan protok zraka** mogu se upotrebljavati s načinima rada **Hlađenje** i **Grijanje**.

- 3** Pritisćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu prikaza zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

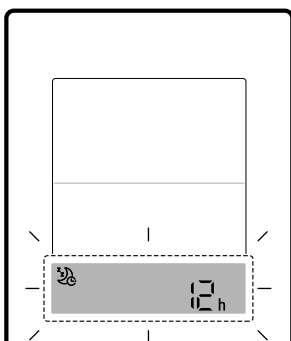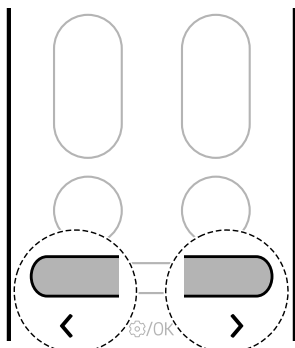


- 4** Pritisnite gumb < ili > za postavljanje željenog vremena. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.
- Počevši od 30 minuta, mjerac vremena za način rada Spavanje može se postaviti u koracima od po jednog sata sve do ukupno 12 sati.

2. način

- 1** Uključite uređaj.

- 2** Pritisnite gumb .

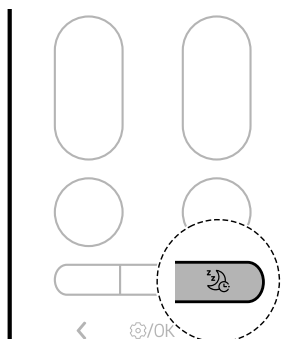

- 3** Pritisnite gumb < ili > za postavljanje željenog vremena. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.
- Počevši od 30 minuta, mjerac vremena za način rada Spavanje može se postaviti u koracima od po jednog sata sve do ukupno 12 sati.

NAPOMENA

- Zaslon unutarnje jedinice na samo pet (5) sekundi prikazuje postavljeno vrijeme od 1 sata do 12 sati, a zatim na nekim modelima prikaz nestaje.
- U načinima rada za **hlađenje i odvlaživanje** temperatura se povećava za 1 °C nakon trideset (30) minuta i za dodatni 1 °C nakon još trideset (30) minuta za udobnije spavanje. Temperatura se povećava za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu sve do 30 °C.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na zaslonu prikaza može promijeniti, brzina ventilatora namješta se automatski.
- U načinu **grijanja** temperatura se smanjuje za 1 °C nakon jednog (1) sata i za dodatni 1 °C nakon još jednog (1) sata za udobnije spavanje. Temperatura se smanjuje za do 2 °C u odnosu na unaprijed zadanu temperaturu.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, temperatura se možda neće automatski mijenjati.

Mjerač vremena uključen i mjerač vremena isključen


Možete postaviti uređaj za automatsko uključivanje i isključivanje u željenom vremenu.

Funkcije **Mjerač vremena uključen** i **Mjerač vremena isključen** možete postaviti istodobno.


Postavka funkcije Mjerač vremena uključen

Funkciju možete postaviti ili otkazati bez obzira je li uređaj uključen ili isključen.

- 1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

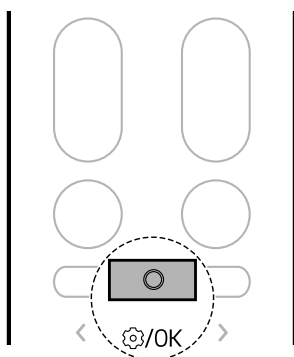

- 2 Pritišćite gumb **<** ili **>** dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu prikaza zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

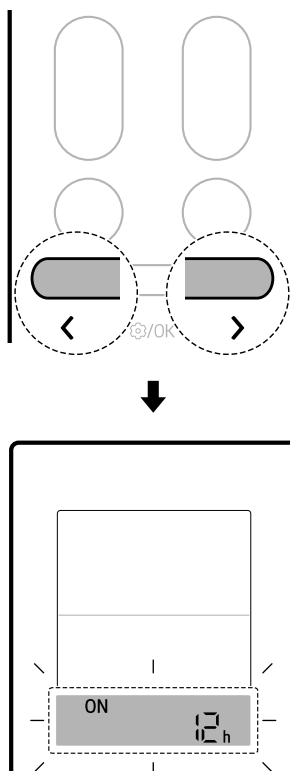


- 3 Pritisnite gumb **<** ili **>** za postavljanje željenog vremena. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.
 - Vrijeme se može postaviti na do sedam (24) sati.



Postavka funkcije Mjerač vremena isključen

Funkciju možete postaviti ili otkazati bez obzira je li uređaj uključen ili isključen.

- 1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

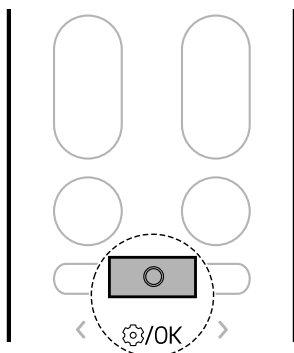

- 2 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu prikaza zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

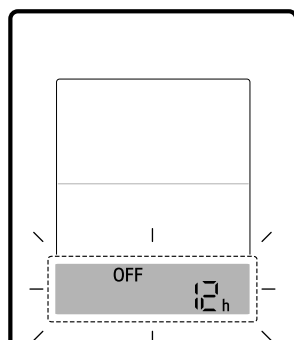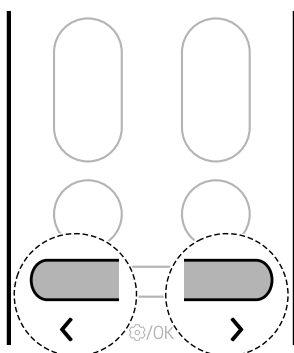


- 3 Pritisnite gumb < ili > za postavljanje željenog vremena. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

- Vrijeme se može postaviti na do sedam (24) sati.



Otkazivanje postavke brojača vremena

Možete poništiti sve postavke mjerača vremena.

- 1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

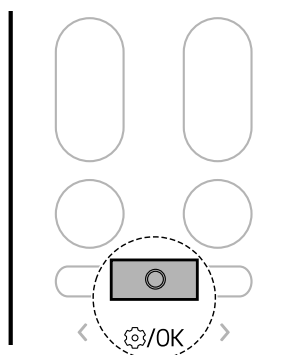


- 2 Pritisnite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu prikaza zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

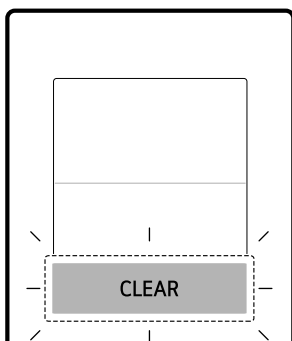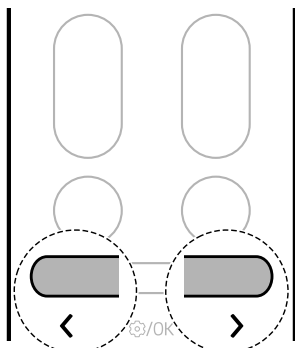

Funkcija isključivanja zvuka

Možete uključiti ili isključiti zvučni signal da bi vas obavijestio kada postavite ili promijenite funkciju klima uređaja.

- Pritisnite i 3 sekunde držite gumb  da biste postavili funkciju **Isključivanja zvuka**.

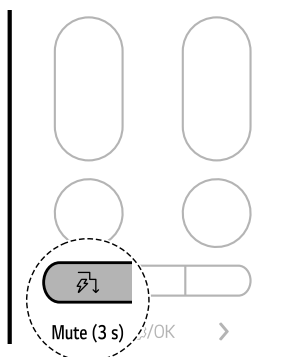


NAPOMENA

- Funkcija se svaki puta postavi, a mijenja se između uključene i isključene.
- Kada je postavljeno isključivanje zvuka, na zaslonu unutarnje jedinice na trenutak se pojavljuje  i zvuk obavijesti se isključuje.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Funkcija isključivanja svjetla

Možete postaviti svjetlinu zaslona prikaza unutarnje jedinice.

- Pritisnite i 3 sekunde držite gumb  da biste postavili funkciju isključivanja svjetla.

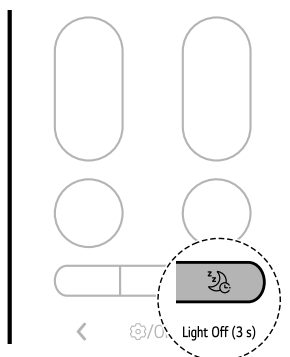

NAPOMENA


- Gumbom se uključuje ili isključuje zaslon prikaza.
- Ako je svjetlina prikaza unutarnje jedinice isključena, pritiskanjem gumba na bežičnom daljinskom upravljaču automatski se uključuje prikaz na neko vrijeme.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

Funkcija za tihi rad (na nekim modelima)



Možete smanjiti buku vanjskih jedinica da se njima manje ometaju susjedi.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

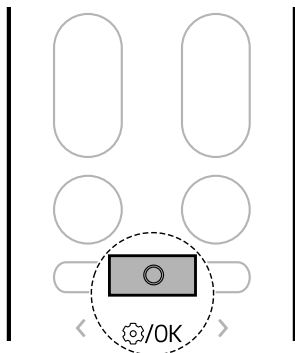

3 Pritišćite gumb **<** ili **>** dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu prikaza zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

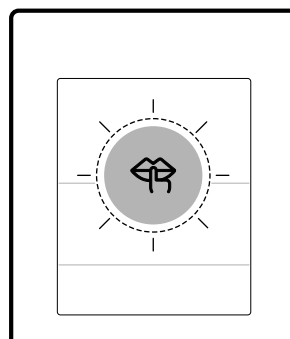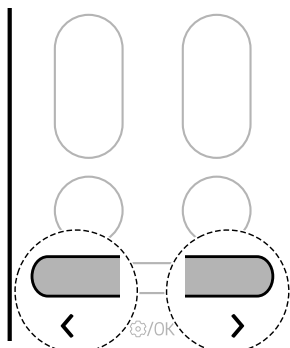

4 Pritisnite gumb **<** ili **>** da biste postavili funkciju za tihi rad.

- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

5 Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

NAPOMENA

- Funkcija se onemogućuje kada pritisnete gumb **Mode** ili **Jet Mode**.
- Funkcija je dostupna s načinima rada za **hlađenje, grijanje i automatsku promjenu**.

NAPOMENA


- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Funkcija za nisku razinu grijanja (na nekim modelima)



Možete upotrijebiti sustav za grijanje u svrhu održavanja minimalne sobne temperature i sprječavanje zaleđivanja predmeta unutar prostorije kada niste kod kuće tijekom duljih razdoblja.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

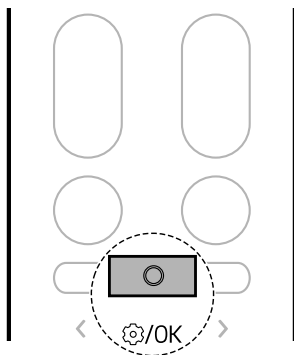

3 Pritisćite gumb **<** ili **>** dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu prikaza zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

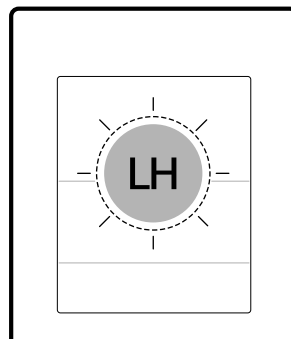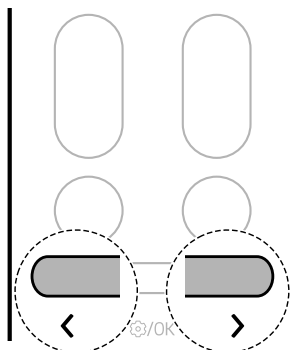

4 Pritisnite gumb **<** ili **>** za postavljanje funkcije za nisku razinu grijanja.

- Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO



5 Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

NAPOMENA

- Funkcija je dostupna s načinom rada za **grijanje**.
- Za vraćanje na način rada za **grijanje** pritisnite gumb **Temperature** **▲**, **▼**, **Fan Speed** **+**, **-** ili **Mode**.

- Ako pritisnete gumb **Jet Mode** dok radi funkcija za **nisku razinu grijanja**, funkcija se onemogućuje i odmah se uključuje način rada za **grijanje zračnim mlazom** (na modelima s načinom rada za **grijanje zračnim mlazom**).
- Ako nastane pogreška, rad se može prekinuti da bi se izbjeglo oštećenje uređaja.
- Gumbi **Soft Air** i  ne mogu se koristiti dok je funkcija za **nisku razinu grijanja** u tijeku.
- Na unutarnjoj se jedinici prikazuje L.H.
- Sobna temperatura regulira se oko 10 °C. Temperatura se mijenja ovisno o uređaju.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

- 3** Pritišćite gumb **<** ili **>** dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu prikaza zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

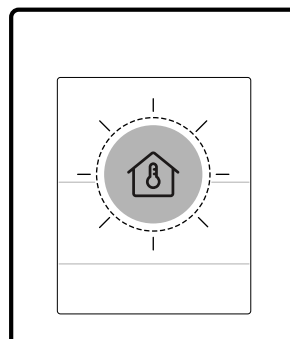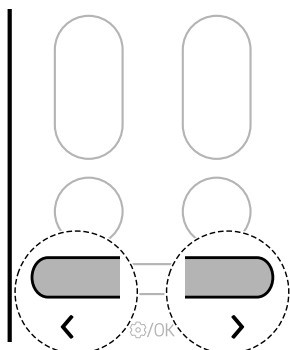


Provjera sobne temperature

Možete provjeriti trenutnu sobnu temperaturu.

- 1** Uključite uređaj.

- 2** Pritisnite gumb **Funkcija**.

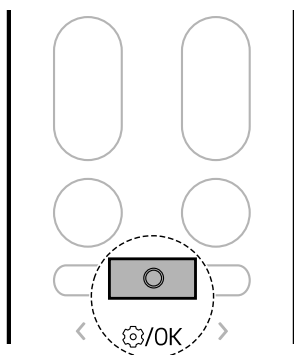

NAPOMENA

- Na 5 sekundi će se prikazati sobna temperatura prije povratka na prethodni prikaz.
- Ova funkcija može raditi drugačije ovisno o modelu.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Značajka je dostupna samo na modelima s Wi-Fi-ijem.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komuniciranje s uređajem uporabom pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Zajedničke značajke

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**

- Ako se pojavi problem pri uporabi uređaja, značajkom Smart Diagnosis možete dijagnosticirati problem.

Dodatne značajke

Ako je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom dostupne su i druge značajke.

- Postavke

- Omogućava vam postavljanje raznih mogućnosti na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja** → **Postavke** → **Promijenite mrežu**.
 - bežični usmjerivač je promijenjen
 - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
 - pružatelj internetskih usluga je promijenjen
- Aplikacija podliježe promjenama u svrhu unaprjeđenja uređaja, a da se obavijest o tome ne šalje korisnicima.
- Funkcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

Modeli s QR kodom

Kamerom ili aplikacijom čitača QR kodova pametnog telefona skenirajte QR kod pričvršćen na proizvod.

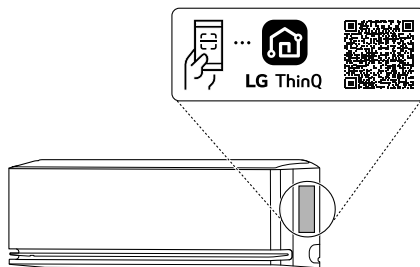

Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovinama Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na pametnom telefonu.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite LG račun da biste se prijavili.
- 3 Dodirnite tipku za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Slijedite upute u aplikaciji da biste dovršili postupak.



NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na upravljačkoj ploči.
- Uređajem se podržavaju samo mreže Wi-Fi frekvencije 2,4 GHz. Za provjeravanje mrežne frekvencije obratite se pružatelju internetskih usluga ili pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna ni za kakvo stvaranje problema s mrežnom vezom niti za

neispravnosti, nastanak kvarova ili pogrešaka prouzročenih mrežnom vezom.

- Usluga bežične mreže možda je spora zbog okolnog bežičnog okruženja.
- Ako je udaljenosti između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, snaga signala slabi. Može trebati dulje vrijeme za povezivanje ili instalacija aplikacije možda ne uspije.
- Ako imate poteškoća pri povezivanju s mrežom Wi-Fi, možda je uređaj predaleko od usmjerivača. Kupite repetitor za mrežu Wi-Fi (proširivač dometa) za poboljšavanje jačine signala mreže Wi-Fi.
- Mrežna veza možda neće raditi pravilno ovisno o pružatelju internetskih usluga.
- Veza mreže Wi-Fi možda se ne uspostavlja ili se prekida zbog okruženja kućne mreže.
- Uređaj se ne može povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Iskopčajte uređaj i pričekajte otprilike minutu prije ponovnog pokušavanja.
- Ako je vatrozid na bežičnom usmjerivaču omogućen, onemogućite vatrozid ili mu dodajte iznimku.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može se razlikovati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda ne budete mogli postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite proizvod.

- Kada nove značajke postanu dostupne, na zaslonu pojavit će se obavijest o ažuriranju čim uključite uređaj kao što je prikazano dolje.

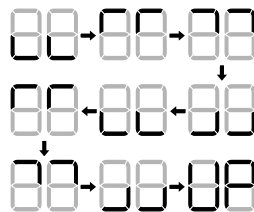


- Nakon ažuriranja, funkcija uređaja može se promijeniti u odnosu na ono što je navedeno u korisničkom priručniku.

- 1 Nakon što dobijete obavijest o ažuriranju, primit ćete i obavijest o ažuriranju na svom pametnom telefonu.
- 2 Dodirnite obavijest o ažuriranju na svom pametnom telefonu da biste otvorili zaslon **Ažuriranja značajki** u aplikaciji **LG ThinQ**.
- 3 Kada otvorite zaslon **Ažuriranja značajki**, odaberite novu značajku i dodirnite gumb **ažuriraj**.
 - Tijek ažuriranja moguće je provjeriti na upravljačkoj ploči uređaja.
 - Nemojte isključivati strujni utikač uređaja tijekom ažuriranja jer će to prekinuti postupak.
- 4 Nakon ažuriranja, za promjenu detaljnih postavki ažuriranih značajki, pogledajte upute u aplikaciji **LG ThinQ**.

Ažurirajte svoj uređaj

Svoj uređaj možete ažurirati novim značajkama putem aplikacije **LG ThinQ**.

Prepoznavanje otvorenog prozora (na nekim modelima / LG ThinQ)

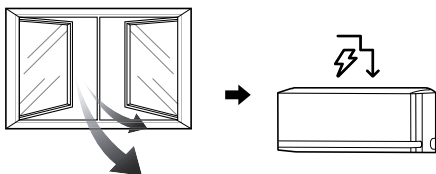

Kada je prozor otvoren ili ulazi zrak izvana prepoznat će se promjena temperature i uključit će se način **Kontrola energije**.


Da biste upotrebljavali funkciju **prepoznavanja otvorenog prozora** ili postavili **vrijeme isključivanja kontrole energije**, povežite uređaj s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Ako je prozor otvoren, na zaslonu unutarnje jedinice prikazuje se 80, 60 ili 40.

NAPOMENA

- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** može se upotrebljavati s načinima rada za **hlađenje** i **grijanje**.
- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** otkazuje se u sljedećim situacijama.
 - Ako uređaj prepozna da je prozor zatvoren
 - Ako je proteklo **vrijeme isključivanja kontrole energije**
 - Ako se promijenio način rada
- Funkcija **prepoznavanja otvorenog prozora** ne radi u sljedećim slučajevima.
 - Ako se način rada za **hlađenje** i **grijanje** aktivira prebrzo nakon uključivanja uređaja
 - Ako razlika unutrašnje i vanjske temperature nije prevelika
 - Ako nema dovoljno ventilacije kroz prozore
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Sva čišćenja (na nekim modelima / LG ThinQ)



Ponovljenim zamrzavanjem i odmrzavanjem izmjenjivača topline klimatizacijskog sustava, ispiru se onečišćenja kao što su prašina, a uređaj se održava čistim.

Nakon čišćenja smanjuje se vlaga u unutarnjoj jedinici.

Na nekim unutarnjim jedinicama na zaslonu unutarnje jedinice pojavit će se RL.


NAPOMENA

- Funkcija **Sva čišćenja** završit će se nakon što se uređaj osuši.
- Ako je vlaga u prostoriji visoka tijekom rada funkcije **Sva čišćenja**, područje u blizini unutarnje jedinice može se zamagliti.
- Funkcija **Sva čišćenja** može se upotrebljavati u unutarnjim prostorijama na 21 °C do 32 °C i vanjskim prostorima na 21 °C do 37 °C. Funkcija **Sva čišćenja** služi za higijensko upravljanje, nije funkcija hlađenja tako da se uvjeti upotrebe mogu razlikovati od zajamčene temperature hlađenja uređaja.
- Ako funkcija **Sva čišćenja** radi na temperaturi izvan dopuštenog raspona, pojave se alarmi u aplikaciji **LG ThinQ** i funkcija ne radi.
- Funkcija **Sva čišćenja** dostupna je čak i kada uređaj radi.
- Ako tijekom rada funkcije **Sva čišćenja** pritisnete gumb  na uređaju ili daljinskom upravljaču, deaktivirat će se funkcija **Sva čišćenja**.
- Tijekom rada funkcije **Sva čišćenja** može se čuti zvuk „tik-tik“ ili „tik-tak“ dok se uređaj širi ili sužava.
- Nakon dovršetka rada funkcije **Sva čišćenja**, uređaj će se automatski isključiti. Nakon ponovnog uključivanja uređaj će raditi u načinu **hlađenja**.
- Ako je postavljena funkcija **Mjerač vremena**, funkcija **Sva čišćenja** možda neće pravilno raditi.

- Hladan zrak izlazi iz otvora kada je aktivirana funkcija **Sva čišćenja**.

Upravitelj za kW (na nekim modelima / LG ThinQ)

Potrošnja energije klimatizacijskog sustava automatski se podešava temeljem rasporeda i ciljane potrošnje energije koje je postavio korisnik.



Na nekim se modelima na zaslonu unutarnje jedinice pojavljuje EQ.

NAPOMENA

- Kada upotrebljavate funkciju **kW Manager**, izlaz hladnog zraka može se smanjiti ovisno o preostaloj količini predviđene energije.
- Kada se prekorači ciljana potrošnja električne energije, funkcija **kW Manager** je onemogućena.
- Kada upotrebljavajte načine rada za **grijanje** i **automatski**, funkcija **Upravitelj za kW** onemogućena je.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.
- Potrošnja energije koja se prikazuje putem aplikacije **LG ThinQ** može se razlikovati od stvarne potrošnje energije na vašem računu za električnu energiju.
- Podaci o potrošnji energije mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Potrošnja energije može se razlikovati od rezultata izmjerenih drugim mjernim uređajima.
- Ovisno o okolini u kojoj je uređaj postavljen može se razlikovati izmjerena potrošnja energije.
- Izmjerena potrošnja energije može se razlikovati ovisno o okolini upotrebe ili načinu upotrebe kućanskog uređaja.
- Pri postavljanju vremena potrošnje, uređaj se ne isključuje ili uključuje automatski.

- Čak i tijekom rada funkcije **kW Manager**, prvo se odražava funkcija koja je postavljena daljinskim upravljačem.
- Stvarna upotreba može biti različita.

Spavanje+ (na nekim modelima / LG ThinQ)



Upotrijebite je prije spavanja. Uređaj će automatski usvojiti i prilagoditi temperaturu i brzina ventilatora radi stvaranja vama prilagođene okoline za spavanje.

NAPOMENA

- Funkcija se može postaviti dok je uređaj uključen.
- Funkcija je dostupna s načinom rada za **hlađenje**.
- U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Specifikacije radio opreme

Naziv modula	LCWB-001
Frekvencijski raspon bežičnog LAN-a	2412 MHz - 2472 MHz
Izlazna snaga bežičnog LAN-a (maks.)	18,14 dBm
Frekvencijski raspon Bluetootha	2402 MHz - 2480 MHz
Izlazna snaga Bluetootha (maks.)	7,03 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0
Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

Specifikacije radarskog modula

Značajka je dostupna samo na modelima s radarskim senzorom.

Nazi v mod ela	Frekvencijski raspon	Izlazna snaga (maks.)
RSM V2	61,0 GHz – 61,5 GHz	6,27 dBm

Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ

Upotrijebite značajku za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru društva LGE usluga možda ne bude radila zbog vanjskih čimbenika kao što su, između ostalog, nedostupnost mreže Wi-Fi, odspajanje mreže Wi-Fi, pravilnika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnosti aplikacije.
- Značajka može podlijeagati promjeni bez prethodne obavijesti i može imati drukčiji izgled ovisno o tome gdje se nalazite.

Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problema s uređajem opremljenim funkcijom mreže Wi-Fi, njime se mogu prenijeti podatci za rješavanje problema pametnom telefonu s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

Uporaba zvučne dijagnostike za dijagnosticiranje problema


Pridržavajte se uputa u nastavku za uporabu metode zvučne dijagnostike.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa za zvučnu dijagnozu navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

1 Pravilno priključite utikač za napajanje u utičnicu.



2 Stavite mikrofonski pametnog telefona blizu uređaja.

3 Pritisnite gumb **Funkcija**.

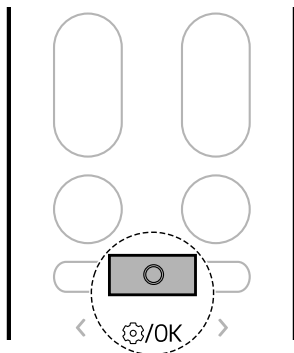

- Pametni telefon držite na istom mjestu dok se ne završi prijenos podataka.

4 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu prikaza zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

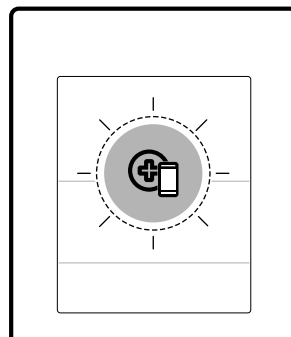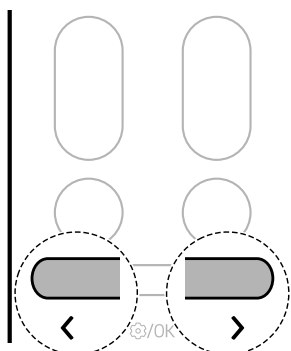

5 Nakon završetka prijenosa podataka u aplikaciji se prikazuje dijagnoza.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate ne pomičite telefon dok se tonovi prenose.
- Održavajte okolnu buku na minimalnoj razini jer u suprotnom se telefonom možda pravilno ne prime zvučni signali zujalice unutarnje jedinice.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE


- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, osušite uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite uređaj za održavanje optimalnog radnog učinka i radi sprječavanja mogućeg kvara.

- Sušite uređaj **ventilatorom** od 3 - 4 sata i odvojite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja moguće je unutarnje oštećenje.
- Prije ponovne uporabe uređaja sušite unutarnje komponente uređaja u načinu rada s **ventilatorom** od tri (3) do četiri (4) sata. Time doprinosite smanjivanju neugodnog mirisa koji nastaje zbog vlage.

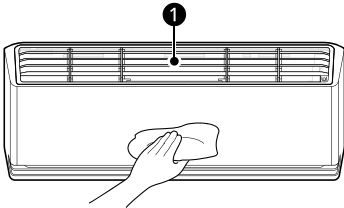

1 Filtar zraka

NAPOMENA


- Značajka se može razlikovati ovisno o vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom i suhom tkaninom.	Redovito
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispušt kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti cijev za ispušt kondenzata.	Svakih šest (4) mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jedanput godišnje

Vrsta	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Stručnjak mora očistiti zavojnice izmjenjivača topline i oduške ploče. (Posavjetujte se s tehničarom.)	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti ventilator.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispušt kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora provjeriti je li sklop ventilatora čvrsto sastavljen.	Jedanput godišnje
	Očistite električne komponente komprimiranim zrakom.	Jedanput godišnje

Čišćenje deflektora zraka

- 1
- Isključite uređaj.
- 2
- Pritisnite i oko pet (5) sekundi držite tipku  da biste otvorili deflektor zraka radi jednostavnijeg čišćenja.
- 3
- Očistite deflektor zraka mekom i suhom tkaninom.

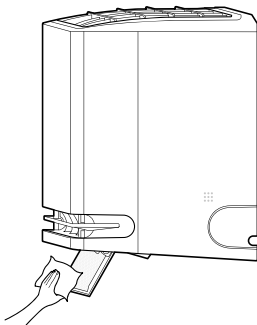

- 4
- Pritisnite i oko pet (5) sekundi držite tipku  za zatvaranje deflektora zraka.

NAPOMENA

- Ako pritisnete tipku  dok je ova funkcija uključena, nećete moći uključiti uređaj.
- Ako uzastopno pritišćete tipku  moći ćete uključiti uređaj.

Čišćenje filtra i ostalih dijelova

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili ručno operite.	Dva (2) tjedna
Filtar protiv alergena	Očistite usisivačem ili četkom.	Svaki šest (6) mjeseci
Ionizator (na nekim modelima)	Za čišćenje prašine upotrijebite suhi štapić s vatom za čišćenje uha.	Svaki šest (6) mjeseci

NAPOMENA

- Prilikom čišćenja filtara nikada ne koristite vodu temperature više od 40 °C. To bi moglo izobličiti filtar ili prouzročiti promjenu boje.


- Prilikom čišćenja filtara nikada ne koristite hlapljive tvari. Oni mogu oštetiti površinu uređaja.
- Ne perite filtar protiv alergena vodom jer se filtar može oštetiti (na nekim modelima).

Upotreba funkcije automatskog čišćenja


Automatsko čišćenje+

U načinima rada za **hlađenje** i **odvlaživanje** stvara se vlaga u unutarnjoj jedinici. Možete smanjiti tu vlagu.

- 1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

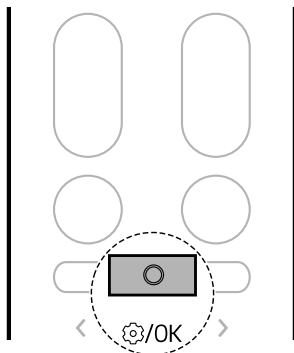

- 2 Pritišćite gumb **<** ili **>** dok donja ikona ne počne bljeskati na dnu prikaza zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

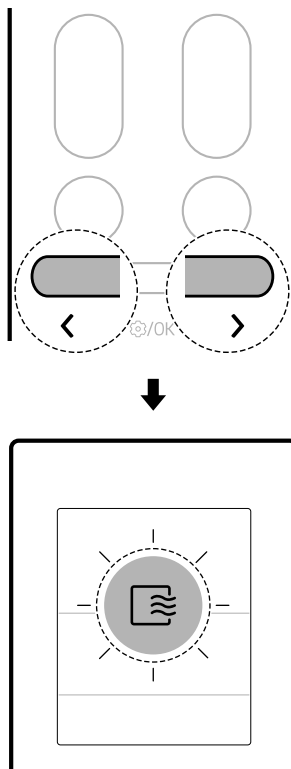

- 3 Pritisnite gumb **<** ili **>** da biste postavili željeni status funkcije **Automatsko sušenje**.
 - Svakim pritiskom gumba funkcija se mijenja sljedećim redoslijedom: Sto ↔ UKLJUČENO ↔ ISKLJUČENO

- 4 Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.


NAPOMENA

- Funkcija **Automatsko sušenje** postavljena je prilikom kupnje uređaja. Ako ne želite upotrebljavati tu funkciju, isključite je.
- Trajanje funkcije **Automatsko sušenje** postavlja se automatski u skladu s uvjetima korištenja

proizvoda, a status napretka prikazuje se kao preostale minute na zaslonu unutarnje jedinice.

- **Automatsko sušenje** traje i do 20 minuta.
- Uvjeti odvlaživanja unutar uređaja mogu biti različiti ovisno o temperaturi ili vlažnosti zraka u prostoriji.
 - Za dovoljno odvlaživanje unutar uređaja, pustite ga neka dulje od jednog (1) sata radi u načinu rada s **ventilatorom**.
- Jednom kada se postavi funkcija **Automatsko sušenje**, prilikom svake ponovne upotrebe uređaja održavat će se prethodno postavljena funkcija **Automatsko sušenje**.
- Ako se uređaj neće dulje vrijeme upotrebljavati, pokrenite način rada s **ventilatorom** tijekom više od jednog (1) sata kako biste potpuno osušili unutrašnjost uređaja prije nego što ga uskladištite.
- Funkciju **Automatsko sušenje** možete postaviti čak i kada uređaj ne radi.


Čišćenje izmjenjivača (na nekim modelima)





Ponovljenim zamrzavanjem i odmrzavanjem izmjenjivača topline klimatizacijskog sustava, ispiru se onečišćenja kao što su prašina, a uređaj se održava čistim.

Na zaslonu unutarnje jedinice pojavljuje se FC te se prikazuje napredak čišćenja od 0 do 99.

- 1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

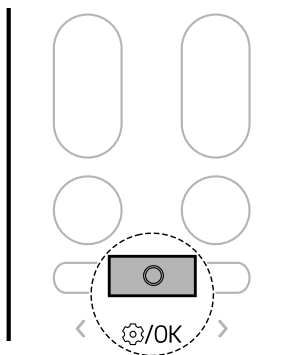

- 2 Pritišćite gumb < ili > dok donja ikona ne počne bljeskati na prikazu zaslona. Zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

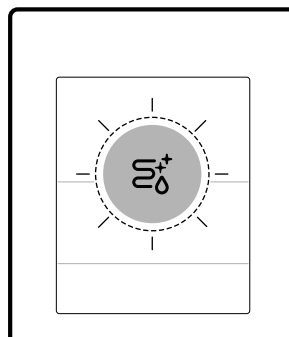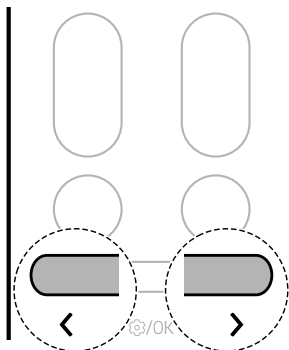

NAPOMENA

- Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** završit će se nakon što se uređaj osuši.
- Ako je vlaga u prostoriji visoka tijekom rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača**, područje u blizini unutarnje jedinice može se zamagliti.
- Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** može se upotrebljavati u unutarnjim prostorijama na 21 °C do 32 °C i vanjskim prostorijama na 21 °C do 37 °C. Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** funkcija je za higijensko upravljanje, nije funkcija za hlađenje tako da se uvjeti upotrebe mogu razlikovati od zajamčene temperature hlađenja uređaja.
- Ako funkcija **Čišćenje izmjenjivača** radi na temperaturi izvan dopuštenog raspona, oglašava se kratki zvučni signal 5 puta i funkcija ne radi.
 - Na nekim će se unutarnjim jedinicama prikazati šifra kao na slici dolje.




- Funkcija **Čišćenje izmjenjivača** dostupna je čak i kada uređaj radi.
 - Ako tijekom rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača** pritisnete gumb  na uređaju ili daljinskom upravljaču, deaktivirat će se funkcija **Čišćenje izmjenjivača**.
 - Tijekom rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača** može se čuti zvuk „tik-tik“ ili „tik-tak“ dok se uređaj širi ili sužava.
 - Nakon dovršetka rada funkcije **Čišćenje izmjenjivača**, uređaj će se automatski isključiti. Nakon ponovnog uključivanja uređaj će raditi u načinu **hlađenja**.
 - Ako je postavljena funkcija **Mjerač vremena**, funkcija **Čišćenje izmjenjivača** možda neće pravilno raditi.
 - Hladan zrak izlazi iz otvora kada je aktivirana funkcija **Čišćenje izmjenjivača**.
 - U slučaju povezivanja na Multi vanjsku jedinicu, ove funkcije možda neće biti podržane.
-

Uklanjanje i zamjena filtra zraka

NAPOMENA


- Ne savijajte filtar zraka jer ga možete slomiti.
- Pravilno sastavite filtar zraka da biste spriječili prodiranje prašine i drugih tvari u uređaj.
- Broj i položaj kukica mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Potražite ručice filtra zraka na gornjoj prednjoj strani uređaja.

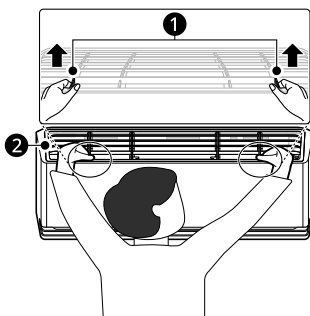


- ① Ručice
② Filtar zraka


- 3 Malo povucite ručice prema gore, a zatim podignite cijeli filtar da biste ga uklonili.

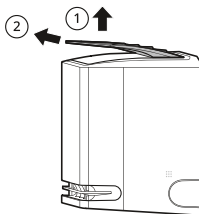


- 4 Umetnite kukice na filtru zraka u utore na stražnjoj strani prednje ploče.

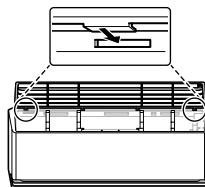

- 5 Gurajte kukice prema dolje dok ne začujete zvuk klika.

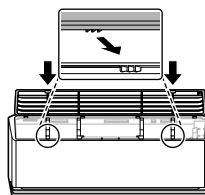

- 6 Da biste bili sigurni da ste pravilno sastavili filtar, pritisnite duž cijele prednje dužine filtra.

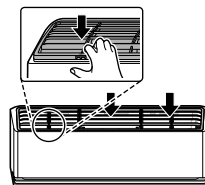


Čišćenje filtra zraka


Svaka 2 tjedna, a prema potrebi i češće očistite filtar zraka.

- 1 Uklonite filtar zraka s uređaja.

- 2** Očistite filter zraka usisavačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

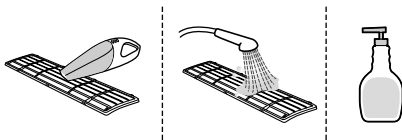

- 3** Osušite filter u sjeni.

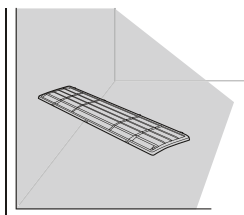

NAPOMENA

- Nemojte upotrebljavati uređaj dok filter nije na svom mjestu.
-

Čišćenje filtra protiv alergena (na nekim modelima)


NAPOMENA

- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
 - Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.
-

- 1** Isključite napajanje uređaja.


- 2** Uklonite filter zraka iz unutarnje jedinice.

- 3** Uklonite filter protiv alergena iz unutarnje jedinice.

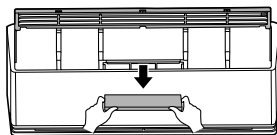

- 4** Filter očistite usisavačem.
- Ne perite filter protiv alergena vodom.

- 5** Umetnite filter protiv alergena.

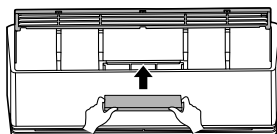

- 6** Postavite filter zraka.

- 7** Na bočnoj strani prednjeg poklopca provjerite je li filter zraka pravilno postavljen.


Uklanjanje i zamjena vodilice zraka

NAPOMENA


- Broj i položaj kukica mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
-

- 1** Isključite napajanje uređaja.


- 2** Izvucite vodilicu zraka na prednjoj strani unutarnje jedinice.

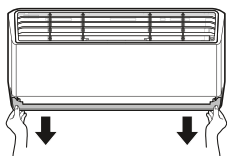

- 3** Umetnite kukice vodilice zraka u proreze.

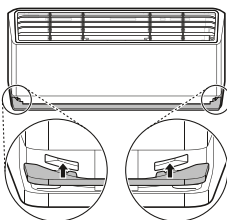


- 4** Gurajte kukice dok se uz zvučni klik ne smjeste na mjesto.

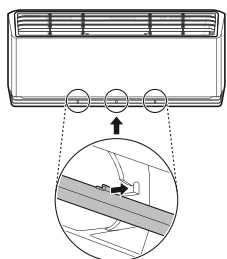

Čišćenje vodilice zraka

- 1** Uklonite vodilicu zraka s uređaja.

- 2** Očistite vodilicu zraka mekom i suhom krpom.

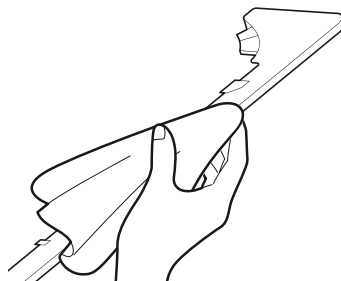


Čišćenje ionizatora (na nekim modelima)

- 1** Isključite uređaj.

- 2** Pritisnite i oko pet (5) sekundi držite gumb  za otvaranje deflektora zraka.

- 3** Očistite ionizator suhim štapićem s vatom za čišćenje uha.

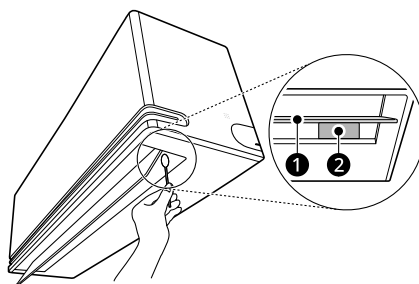

- 1** Deflektor zraka
- 2** Ionizator

- 4** Pritisnite i oko pet (5) sekundi držite tipku  za zatvaranje deflektora zraka.

NAPOMENA

- Ako pritisnete tipku  dok je ova funkcija uključena, nećete moći uključiti uređaj.
 - Ako uzastopno pritišćete tipku  moći ćete uključiti uređaj.
-

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Funkcija za samodijagnozu

Uređaj ima ugrađenu funkciju za **samodijagnozu**. Ako nastane pogreška, žaruljica unutarnje jedinice bljeska u intervalima od dvije (2) sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svom lokalnom zastupniku ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	Miris gorenja i čudni zvukovi dopiru iz uređaja. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlage niska. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Oštećen je kabel za napajanje ili se njime stvara prekomjerna toplina. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade pravilno. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređajem se stvara kôd pogreške na temelju samodijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	Odabran je način rada sa zračnim mlazom ili način rada za automatski rad. • U nekim načinima rada ne možete namjestiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nije moguće namjestiti temperaturu.	Odabran je način rada s ventilatorom ili način rada sa zračnim mlazom. U nekim načinima rada ne možete namjestiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	Uređaj se iznenadno isključio. Funkcija Mjerač vremena isključen možda je istekla, a time se isključuje uređaj. Provjerite postavke brojača vremena.
	Tijekom rada došlo je do prekida napajanja. Pričekajte da se ponovno uključi napajanje. Ako ste omogućili funkciju za automatsko ponovno pokretanje, uređaj nastavlja s posljednjom radnom operacijom nekoliko minuta nakon uključivanja napajanja.
Uređaj ne radi.	Uređaj je iskopčan. Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu ili jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Eksplozirao je osigurač ili je napajanje blokirano. Zamijenite osigurač ili provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Došlo je do prekida napajanja. - Isključite uređaj kada nastane prekid napajanja. - Kada se napajanje vrati, pričekajte tri (3) minute, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj se automatski isključio u unaprijed zadano vrijeme. Uključite uređaj.
	Postavka baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije ispravna. - Pobrinite se da se baterije pravilno umetnu u bežični daljinski upravljač. - Ako ste pravilno postavili baterije, a uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne cirkulira pravilno. Pobrinite se da nema zastora, roleta ili namještaja kojima se blokira prednja strana uređaja.
	Filtar zraka prljav je. - Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. - Pogledajte „Čišćenje filtra zraka“ za više informacija.
	Sobna temperatura previsoka je. Tijekom ljeta potpuno hlađenje zatvorenog prostora može potrajati. U tom slučaju odaberite način rada sa zračnim mlazom za brže hlađenje unutarnjeg zraka.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Hladan zrak izlazi iz prostorije. Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske otvore u prostoriji.
	Željena temperatura viša je od trenutačne temperature. Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grijanja. Izbjegavajte uporabu generatora topline kao što su električne pećnice ili plinska kuhala dok radi klimatizacijski uređaj.
	Odabran je način rada s ventilatorom. - Tijekom načina rada s ventilatorom zrak puše iz uređaja, a da se njime ne hladi ili zagrijava unutarnji zrak. - Promijenite način rada na hlađenje.
	Vanjska je temperatura previsoka. Hlađenje možda nije dovoljno.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutarnja jedinica radi čak i nakon isključivanja uređaja.	Radi funkcija Automatsko sušenje. Dopustite da funkcija Automatsko sušenje nastavi raditi jer se njom smanjuje preostala vlaga u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite tu funkciju, možete isključiti unutarnju jedinicu.
Izlaznim otvorom zraka na unutarnjoj jedinici ispušta se maglica.	Ohlađenim zrakom uređaja stvara se maglica. Kada se sobna temperatura smanji, ta pojava nestaje.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Pri zagrijavanju kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. To zahtijeva postavljanje odvodnog crijeva ispod posude. Kontaktirajte instalatera.
Prisutna je buka ili vibracija.	Možete čuti zvuk klika kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomicanja prekretnog ventila. Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se smanjuju ili proširuju zbog iznenadnih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: riječ je o protoku rashladnog sredstava uređajem. Buka je uobičajena tijekom rada ili nakon njega. Nije riječ o kvaru.
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	Miris (kao što je dim cigarete) mogu se apsorbirati u unutarnju jedinicu i ispustiti s protokom zraka. Ako miris ne nestane, trebate oprati filter. Ako se time ne riješi problem, obratite se servisnom centru za čišćenje izmjenjivača topline.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način rada za grijanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi. To je uobičajeno. Pričekajte dok se uređajem ne stvori dovoljno toplog zraka za puhanje kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu rada za odmrzavanje. U načinu rada za grijanje, led i mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se smanji vanjska temperatura. Načinom rada za odmrzavanje smanjuje se sloj mraza na zavojnici, a završava za otprilike petnaest (15) minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. Grijanje možda nije dovoljno.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski uređaj i pametni telefon nisu povezani s mrežom Wi-Fi.	Lozinka mreže Wi-Fi s kojom se pokušavate povezati netočna je. Pronađite mrežu Wi-Fi povezanu s pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte uređaj u aplikaciji LG ThinQ.
	Uključeni su mobilni podaci vašeg pametnog telefona. Isključite mobilne podatke pametnog telefona i registrirajte uređaj uporabom bežične mreže Wi-Fi.
	Naziv bežične mreže (SSID) nepravilno je postavljen. Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. Podržava se samo usmjerivač frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeravanje frekvencije usmjerivača obratite se pružatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost je između uređaja i usmjerivača prevelika. Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda nije pravilno konfigurirana. Pomaknite položaj usmjerivača da bude bliže uređaju.

Bilješka

Bilješka

Bilješka

