LG
Life's Good

BRUGERVEJLEDNING

LG Digital Signage

(SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til eventuelt. senere brug.

49XF2B 49XS2B
55XF2B 55XS2B

www.lg.com

DANSK

INDHOLDSFORTEGNELSE

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

3 Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet
4 Foranstaltninger for AC-adapteren og strømkablet
5 Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet
5 Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet
5 Montering på væg

6 LICENSER

7 SAMLING OG FORBEREDELSE

7 Valgfrit tilbehør
8 Dele og knapper
9 Portrætlayout
10 Sådan monterer og fjerner du LG Logo Bracket
11 Montering på en væg

13 FJERNBETJENING

15 TILSLUTTNINGER

15 Tilslutning til en pc
15 Forbindelse til ekstern enhed
16 Skærme i serieforbindelse
17 Brug af medielisten

17 UNDERHOLDNING

17 Brug af Mine medier
17 - Tilslutning af USB-lagerenheder
19 - Filer understøttet af Mine medier
22 - Visning af videoer
23 - Visning af fotos
23 - Lytning til musik
23 - Indstillinger
24 SuperSign indhold
24 information
24 FileManager
25 Indstillinger for BILLED-ID

26 BRUGERINDSTILLINGER

26 Indstillinger for hovedmenu
26 - Indstillinger for Hurtig
27 - Billedindstilling
31 - Lydindstillinger
32 - Netværksindstillinger
34 - Generelle indstillinger

36 FEJLFINDING

39 PRODUKTSPECIFIKATIONER

43 IR-KODER

45 SÅDAN KONTROLLERER DU FLERE FORSKELLIGE PRODUKTER

45 Tilslutning af kablet
45 Konfiguration af RS-232C
45 Kommunikationsparameter
46 Kommandoreferenceliste
48 Transmissions-/modtagerprotokol

Sikkerhedsforanstaltninger

Læs sikkerhedsvejledningen omhyggeligt, inden produktet tages i brug.

ADVARSEL

Hvis du ignorerer advarslerne i denne vejledning, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsulykker.

FORSIGTIG

Hvis du ignorerer de oplysninger, der angives under "Pas på", kan det medføre lettere personskader eller beskadigelse af produktet.

Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet

ADVARSEL

- Placer ikke produktet tæt på varmekilder som f.eks. el-radiatorer.
  - ▶ Du kan få elektrisk stød, der kan opstå brand eller driftsforstyrrelser, eller produktets form kan blive ændret.
- Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinylindpakningen uden for børns rækkevidde.
  - ▶ Det er farligt at sluge det fugtbeskyttende materiale. Hvis en person kommer til at synke dette materiale ved et uheld, skal personen tvinges til at kaste op og bringes til det nærmeste hospital. Vinylindpakning kan medføre kvælning. Sørg for, at dette materiale er uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke tunge genstande oven på produktet, og sid ikke oven på det.
  - ▶ Hvis produktet går i stykker eller tabes, kan du komme til skade. Børn skal være særligt forsigtige.
- Strøm- og signalkabler må ikke ligge på gangarealer uden opsyn.
  - ▶ Personer, der bruger gangarealet, kan falde i kablerne, og det kan medføre elektrisk stød, brand, personskade eller beskadigelse af produktet.
- Anbring produktet på et rent og tørt sted.
  - ▶ Støv og fugt kan forårsage elektrisk stød, brand eller beskadigelse af produktet.
- Hvis du lugter røg eller andre usædvanlige lugte, eller hvis du hører en mærkelig lyd, skal du trække strømkablet ud og kontakte servicecenteret.
  - ▶ Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand.
- Hvis du taber produktet, eller hvis chassiset går i stykker, skal du slukke for strømmen og tage strømkablet ud.
  - ▶ Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen.
  - ▶ Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.
- Pas på ikke at tabe apparatet eller lade det falde, når det tilsluttes en ekstern enhed.
  - ▶ Det kan medføre personskade og/eller beskadigelse af apparatet.
- Hvis det tilsluttes en spilenhed, skal afstanden være fire gange større end enhedens skærm, målt diagonalt.
  - ▶ Hvis produktet falder ned på grund af et kort kabel, kan det medføre personskade og/eller beskadigelse af apparatet.
- Hvis du lader et fast billede være vist på skærmen i lang tid, kan det beskadige skærmen og forårsage, at billedet brænder fast. Husk at anvende pauseskærm som skærmbaggrund. Dette sker også for andre fabrikanters produkter, og hvis det forekommer, dækker garantien ikke.
- Installer ikke dette produkt på en væg, hvis det kan blive udsat for olie eller olietåge.
  - ▶ Dette kan beskadige produktet og forårsage at det falder ned.

FORSIGTIG

- Sørg for, at ventilationshullerne ikke blokeres. Anbring produktet et sted, hvor der er plads nok (mindst 10 cm fra væggen).
  - ▶ Hvis du anbringer produktet for tæt på væggen, kan det blive deformeret, eller der kan opstå brand pga. den indre varme.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres med en dug eller et gardin.
  - ▶ Produktet kan blive deformeret, eller der kan opstå brand pga. for meget varme inde i produktet.
- Anbring produktet på en jævn og stabil flade, hvor der ikke er risiko for, at produktet falder ned.
  - ▶ Hvis produktet tabes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
- Anbring produktet på et sted, hvor der ikke forekommer elektrisk interferens.
- Produktet må ikke udsættes for direkte sollys.
  - ▶ Produktet kan blive beskadiget.
- Hvis du installerer produktet et sted, der ikke opfylder de anbefalede forhold, kan dette forårsage alvorlige skader på produktets billedkvalitet, livscyklus og udseende. Forhør dig hos LG eller en kvalificeret installatør, før installation. Denne advarsel gælder for steder, hvor der forekommer meget fint støv eller olietåge, bruges kemiske væsker, temperaturen er meget høj eller lav, luftfugtigheden er meget høj, eller hvor produktet sandsynligvis vil være tændt i en længere periode (lufthavne og togstationer). I modsat fald kan det ugyldiggøre garantien.
- Installer ikke produktet i et område med ringe ventilation (f.eks. på en boghylde eller i et skab) eller udendørs, og undgå at placere det på hynder eller tæpper.
- Derudover bør du undgå at installere det, hvor der er varme genstande som f.eks. belysningsudstyr.

Foranstaltninger for AC-adapteren og strømkablet

⚠ ADVARSEL

- Hvis vand eller andre fremmede væsker kommer i kontakt med produktet (TV, skærm, strømkabel eller AC-adapter), skal du frakoble strømkablet med det samme og kontakte servicecentret.
  - ► I modsat fald kan det forårsage brand eller elektrisk stød pga. beskadigelse af produktet.
- Rør ikke ved strømstikket eller AC-adapteren med våde hænder. Hvis benene på stikket er våde eller støvet, skal du tørre dem før brug.
  - ► I modsat fald kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for at strømkablet er korrekt indsat i AC-adapteren.
  - ► Hvis det ikke bliver korrekt indsat, kan den dårlige forbindelse forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for at anvende strømkabler og AC-adaptere der er leveret og godkendt af LG Electronics, Inc.
  - ► Brugen af produkter der ikke er godkendt, kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Træk altid i stikket, når du trækker strømkablet ud. Undgå at bøje strømkablet med overdreven kraft.
  - ► Strømledningen kan blive beskadiget, og der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Pas på ikke at træde på eller placere tunge objekter (el-apparater, tøj, osv.) på strømkablet eller AC-adapteren. Pas på ikke at beskadige strømkablet eller AC-adapteren med skarpe genstande.
  - ► Beskadigede strømkabler kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Du må aldrig reparere, modificere eller skille strømkablet eller AC-adapteren ad.
  - ► Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Strømkablet skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
  - ► Der er risiko for livstruende elektrisk stød eller personskade.
- Brug kun den specificerede spænding.
  - ► Produktet kan blive beskadiget, eller du kan få livstruende elektrisk stød.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød.
- Der må ikke sluttes flere forlængerledninger, elektriske apparater eller el-radiatorer til en enkelt stikkontakt. Brug en el-skinne med jordforbindelse, som er designet specifikt til brug med computeren.
  - ► Der kan opstå brand på grund af overophedning.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder. Hvis stikproppen er våd eller støvet, skal du tørre den, så det er helt tørt, eller støvet er fjernet.
  - ► Du kan få livstruende elektrisk stød, hvis stikproppen er meget fugtig.
- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage strømkablet ud.
  - ► Støvlag kan være årsag til brand, og hvis isoleringen er slidt, kan det medføre elektrisk lækage, elektrisk stød eller brand.
- Fastgør strømkablet, så det sidder ordentligt fast.
  - ► Hvis strømkablet ikke fastgøres korrekt, kan der opstå brand.
- Stik ikke elektrisk ledende materiale (som f.eks. ståltråd) ind i den ene ende af strømkablet, mens den anden ende er sluttet til stikkontakten på væggen. Du bør desuden ikke røre ved strømkablet, lige efter det er sluttet til stikkontakten på væggen.
  - ► Du kan få livstruende elektrisk stød.
- Apparatkontakten anvendes som afbryderkontakt.
- Du skal sørge for, at enheden monteres tæt ved vægstikkontakten, hvor stikket er sat i, og at der er fri adgang til vægstikkontakten.
- Hvis enheden stadig er tilsluttet vægstikkontakten, så er den ikke frakoblet vekselstrømskilden, også selv om der er slukket for enheden.

⚠ FORSIGTIG

- Sørg for at holde kontakten, AC-adapteren og benene på stikket fri for støv og lignende.
  - ► Det kan forårsage brand.
- Træk ikke strømkablet ud, mens produktet er i brug.
  - ► Elektrisk stød kan beskadige produktet.
- Brug kun strømkablet, der fulgte med enheden. Hvis du bruger et andet strømkabel end det, der fulgte med fra leverandørens side, skal du sikre dig, at det er godkendt af de gældende, nationale standarder. Hvis strømkablet er fejlbehæftet på nogen som helst vis, skal du kontakte fabrikanten eller den nærmeste, autoriserede serviceudbyder og få det ombyttet.

Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet

ADVARSEL

- Sluk for produktet.
  - ► Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Sørg for at fjerne alle kabler, inden du flytter produktet.
  - ► Du kan få livstruende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Sørg for, at panelet vender fremad, og hold det med begge hænder, når du flytter det. Hvis du taber produktet, kan det beskadigede produkt forårsage elektrisk stød eller brand. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis produktet skal repareres.
- Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af netstikkontakten og at alle kabler er fjernet. Flytning af store apparater kræver muligvis hjælp fra 2 eller flere personer. Tryk ikke ind imod og belast ikke frontpanelet på apparatet.

FORSIGTIG

- Pas på, at produktet ikke bliver udsat for stød, når du flytter det.
  - ► Du kan få livstruende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Smid ikke emballagen til produktet ud. Brug denne emballage, når du skal flytte produktet.


Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet

ADVARSEL

- Du må ikke selv reparere, ændre eller skille produktet ad.
  - ► Du kan få elektrisk stød, eller der kan opstå brand.
  - ► Kontakt servicecentret, hvis produktet skal til eftersyn, justeres eller repareres.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Produktet må ikke komme i nærheden af vand.
  - ► Vand kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Man skal ikke støde til eller ridse skærmens frontpanel og sider med metalgenstande.
  - ► Dette kan beskadige skærmen.
- Undgå høje temperaturer og høj fugtighed.

FORSIGTIG

- Der må ikke anbringes eller opbevares brandbare materialer i nærheden af produktet.
  - ► Hvis de brandbare materialer behandles forkert eller ubetænksomt, kan det medføre eksplosion eller brand.
- Når du rengør produktet, skal du tage strømstikket til enheden ud og gnide forsigtigt med en blød klud, så du ikke ridser produktet. Brug ikke en våd klud under rengøringen og spray ikke vand eller andre væsker direkte på produktet. Du kan få elektrisk stød! (Anvend ikke kemikalier så som benzen, fortyndervæske til maling eller sprit).
- Hold indimellem en pause for at skåne dine øjne.
- Sørg for, at produktet altid er rent.
- Indtag en komfortabel og naturlig stilling, når du anvender produktet, for ikke at overbelaste musklerne.
- Hold pause med jævne mellemrum, hvis du anvender produktet i længere tid.
- Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og pas på, at du ikke kommer til at ridse skærmen.
- Sørg for at sidde i en vis afstand fra produktet.
  - ► Dit syn kan blive beskadiget, hvis du sidder for tæt på det.
- Indstil skærmopløsning og klok i overensstemmelse med vejledningen i brugerhåndbogen.
  - ► Dit syn kan blive beskadiget.
- Brug kun godkendte rengøringsmidler, når du rengør produktet (undlad at bruge benzen, fortynder eller alkohol).
  - ► Produktet kan blive deformeret.
- Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur. Derfor skal de holdes væk fra direkte sollys, åben ild og elektriske varmeapparater.
- Du må IKKE sætte ikke-genopladelige batterier i opladningsenheden.
- Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller oven over apparatet (f.eks. på en hylde over apparatet).
- Brug af headset (øretelefoner) i lang tid eller lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader.
- Spray vand på en blød klud 2-4 gange, og brug den til at rengøre frontrammen. Gnid kun i én retning. For meget fugt kan give pletter.



- Brug ikke produkter med høj spænding i nærheden af skærmen. (f.eks.Electrical Swatter)
  - ► Der kan opstå fejl i skærmen på grund at elektrisk stød.

Montering på væg

- Dette produkt må ikke installeres ved egen hjælp. Kontakt en servicetekniker, der er godkendt af fabrikanten. Det kan forårsage personskader.

LICENSER

Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen. Du kan få flere oplysninger om licenserne ved at besøge *www.lg.com*.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Denne DivX Certified®-enhed har bestået strenge tests for at verificere, at den afspiller DivX®-video. Før du kan afspille DivX-film, skal du registrere din enhed på vod.divx.com. Find din registreringskode under DivX VOD-afsnittet i menuen for enhedskonfiguration.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-videoer op til HD 1080p, inkl. Premium-indhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC og anvendes under licens.

Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



For DTS patents, see *http://patents.dts.com*. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

BEMÆRK

- Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af brug af produktet i et ekstremt støvet miljø.

SAMLING OG FORBEREDELSE

FORSIGTIG


- Undlad at bruge uoriginale komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
- Tings- eller personskade som følge af brug af uoriginale artikler dækkes ikke af garantien.

BEMÆRK

- Det medfølgende tilbehør til produktet kan variere, afhængigt af modellen eller regionen.
- Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.
- SuperSign SW og manual
  - Hent den på LG Electronics' websted.
  - Besøg LG Electronics websted (*www.lgecommercial.com/supersign*), og download den nyeste software til din model.

Valgfrit tilbehør

Valgfrit tilbehør kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets ydeevne, og der kan tilføjes nyt tilbehør. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.

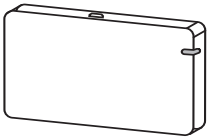

AN-WF500

Sæt med Wi-Fi-dongle


(Understøttes muligvis ikke, afhængigt af den enkelte model.)

BEMÆRK


- Valgfrit tilbehør er tilgængeligt til visse modeller. Køb dem separat, hvis det er nødvendigt.

Dele og knapper


55XF2B

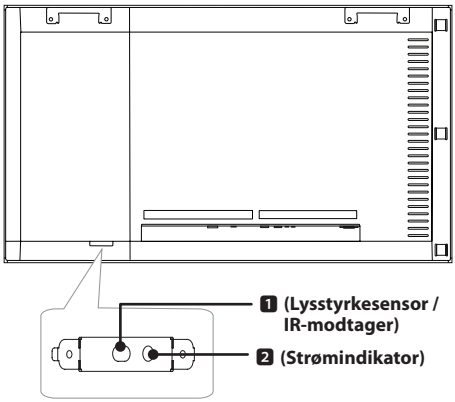

49XF2B

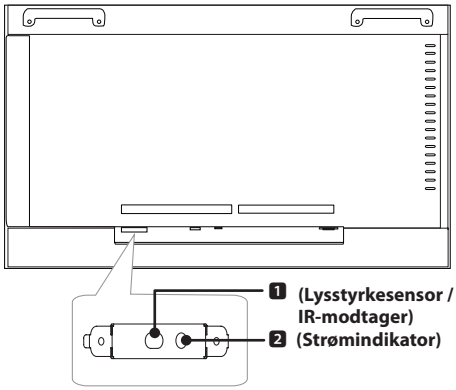

55XS2B 49XS2B

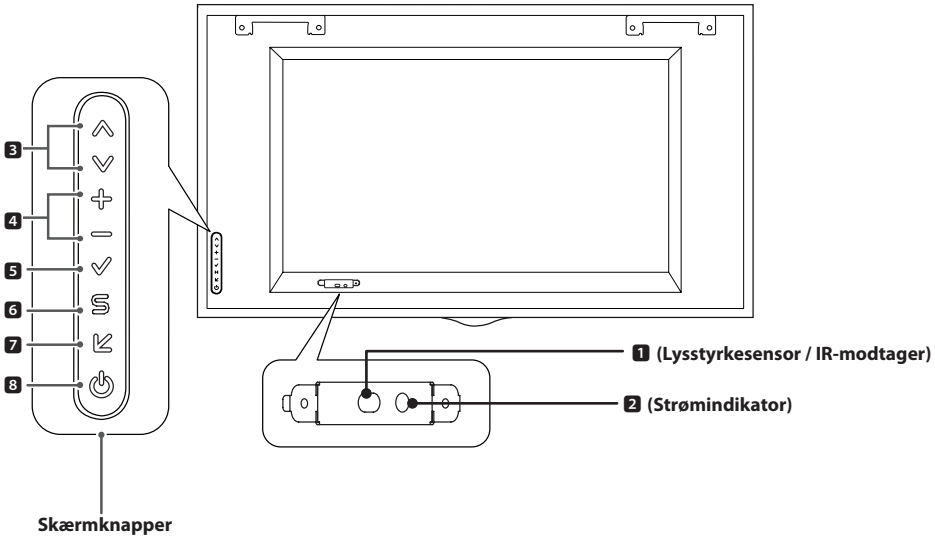


- **1 Lysstyrkesensor**: Justerer skærmlysstyrken ved at måle lysmængden.
  IR-modtager: Det er her, hvor enheden modtager signaler fra fjernbetjeningen.
- **2 Strømindikator**: Indikatoren lyser rødt, når skærmen er i den normale funktion (i tændt tilstand). Hvis skærmen er i dvaletilstand (strømbesparende tilstand), skifter indikatorfarven til gult.
- **3**: Justerer op og ned.
- **4**:Går til venstre eller højre.
- **5**: Viser det aktuelle signal og den aktuelle tilstand.
- **6**: Åbner hovedmenuerne eller gemmer inputtet og lukker menuerne.
- **7**:Skifter indgangssignalet.
- **8**: Tænder eller slukker for strømmen.

BEMÆRK

- Du kan indstille status for strømindikatoren under **Installation** -> **Signage Setup (Opsætning af Signage)**.
- Du kan justere lydstyrken ved hjælp af fjernbetjeningen.

Portrætlayout

Når du installerer i et stående layout, skal du dreje skærmen 90 grader med uret (set med ansigtet vendt mod skærmen).

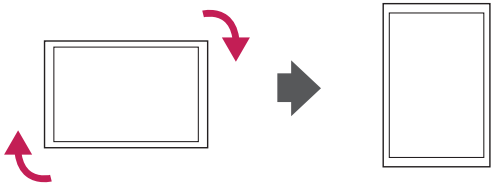


Sådan monterer og fjerner du LG Logo Bracket

(Kun til **XS2B-modeller)


Sådan fjerner du LG Logo

1 Læg et rent klæde på gulvet, og placer skærmen på det med skærmen nedad. Brug en skruetrækker til at fjerne de skruer, der fastholder LG Logo Bracket, nederst på bagsiden af skærmen.

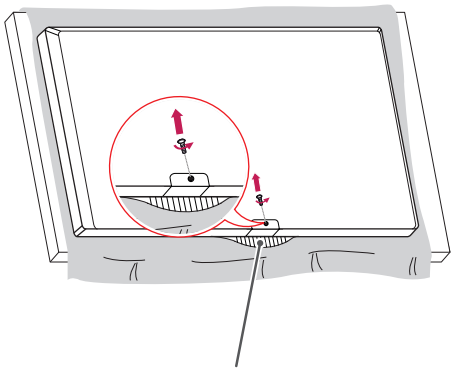


LG Logo Bracket

2 Fjern LG Logo, når du har fjernet skruerne. Når du sætter LG Logo på igen, skal du følge processen baglæns.

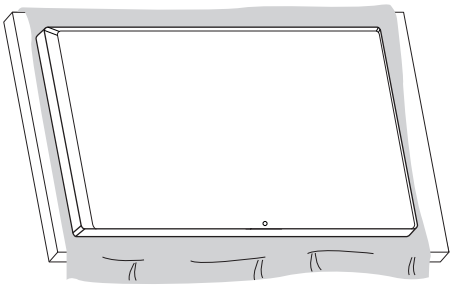


Montering af LG Logo på højre side

1 Læg et rent klæde på gulvet, og placer skærmen på det med skærmen nedad. Brug en skruetrækker til at fjerne de skruer, der fastholder LG Logo Bracket, nederst på bagsiden af skærmen.

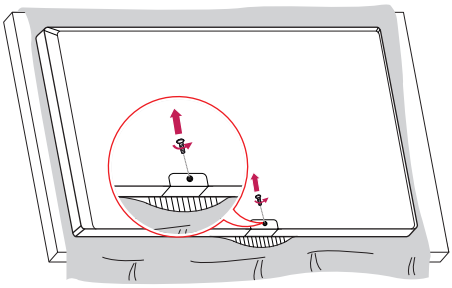


2 Fjern LG Logo, når du har fjernet skruerne. Ret ind efter hullet i venstre side for at montere LG Logo-beslaget med en skrue.

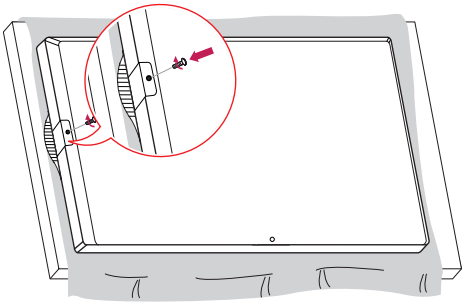

Montering på en væg

(Kun til **XS2B-modeller)

Monter skærmen mindst 100 mm fra væggen, og sørg for, at der er en afstand på mindst 100 mm på hver side af skærmen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Detaljerede monteringsanvisninger kan fås i din lokale butik. Der henvises til vejledningen vedr. installation af et monteringsbeslag, der kan vippes.

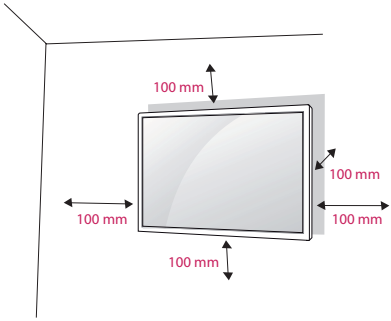

Ved montering af skærmen på en væg skal du fastgøre et vægmonteringsbeslag (ekstraudstyr) på skærmens bagside.


Sørg for, at vægmonteringsbeslaget er sikkert fastgjort til skærmen og væggen.

1. Brug kun skruer og vægmonteringsbeslag i overensstemmelse med VESA-standarder.
2. Skruer, som er længere end standardlængden, kan beskadige skærmens inderside.
3. En skrue, der ikke overholder VESA-standarden, kan beskadige produktet og medføre funktionssvigt for skærmen. LG Electronics er ikke ansvarlige for ulykker, der forårsages af brug af ikke-standardiserede skruer.
4. Anvend VESA-standard som vist nedenfor.

- 785 mm og derover

* Fikseringsskruer: 8,0 mm (diameter) x 1,25 mm (stigning) x 12 mm (længde)
(55XS2B)

* Fikseringsskruer: 6,0 mm (diameter) x 1,0 mm (stigning) x 12 mm (længde)
(49XS2B)

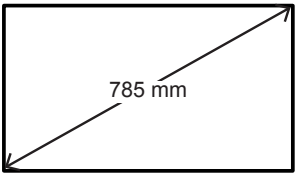

FORSIGTIG


- Træk strømkablet ud, før du flytter eller installerer skærmen for at forebygge risikoen for elektrisk stød.
- Hvis du installerer skærmen i loftet eller på en skrå væg, kan det falde ned og føre til alvorlig personskade. Brug et godkendt LG-vægmonteringsbeslag, og kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret servicepersonale for at få hjælp til installationen.
- Undlad at stramme skruerne for meget, da dette kan medføre, at skærmen beskadiges, og garantien bortfalder.
- Brug altid skruer og vægmonteringsbeslag, der overholder VESA-standarden. Evt. skader eller kvæstelser, der opstår som følge af misbrug eller brug af uoriginalt tilbehør, er ikke dækket af denne garanti.

BEMÆRK

- Vægmonteringssættet omfatter monteringsvejledningen og alle nødvendige dele.
- Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale forhandler.
- Skruernes længde kan variere afhængigt af vægbeslaget. Sørg for at bruge den korrekte længde.
- Du kan få yderligere oplysninger i den vejledning, der medfølger til vægbeslaget.

Fastgørelse af skærmen til en væg (valgfrit)

(Kun til **XS2B-modeller)

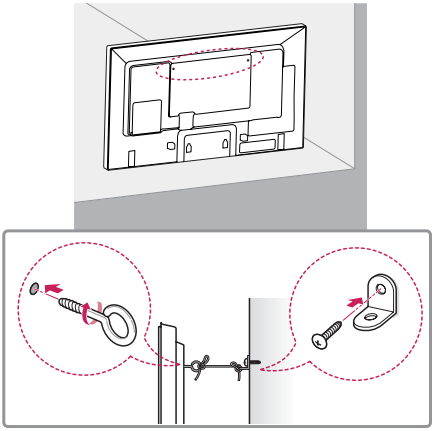

1. Indsæt og stram øjeboltene eller beslagene og boltene bag på skærmen.

   - Hvis der allerede sidder bolte i øjeboltenes position, skal du fjerne boltene først.

2. Monter vægbeslagene med boltene til væggen. Sørg for, at vægbeslagets position passer til øjeboltene bag på skærmen.
3. Fastgør øjeboltene og vægbeslagene grundigt med et robust reb.
   Sørg for at holde sikkerhedsrebet vandret med den lige overflade.

BEMÆRK

- Hvis skærmen ikke placeres på et tilstrækkeligt stabilt sted, er der risiko for, at den vil falde ned. Mange skader, især på børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler, som f.eks.:
  - » Brug kabinetter eller sokler anbefalet af producenten.
  - » Benyt kun møbler, der kan understøtte produktet sikkert.
  - » Ved at sikre, at produktet ikke hænger ud over kanten af det understøttende møbel.
  - » Ved ikke at placere produktet på høje møbler (f.eks. overskabe eller bogreoler) uden at forankre møblet og produktet til en passende støtte.
  - » Ved ikke at placere stof eller øvrige materialer mellem skærmen og det understøttende møbel.
  - » Ved at lære børn om farerne ved at klatre på møbler for at få fat i produktet eller dets kontrolknapper.

FORSIGTIG

- Sørg for, at børn ikke klatrer op på skærmen eller hænger i den.

BEMÆRK

- Brug en platform eller et kabinet, der er stort og stærkt nok til sikkert at kunne støtte skærmens vægt.
- Beslag, bolte og ledninger sælges separat. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale forhandler.
- Billedet viser et generelt eksempel på installation og kan se anderledes ud end det pågældende produkt.

FJERNBETJENING


Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt for at bruge skærmen korrekt.


Batterierne installeres ved at åbne batteridækslet, isætte batterierne (1,5 V AAA), så ⊕ - og ⊖ -enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet.

Tag batterierne ud ved at udføre isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende tilbehør.

FORSIGTIG

- Undlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.
- Sørg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på skærmen.

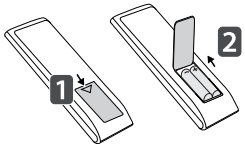


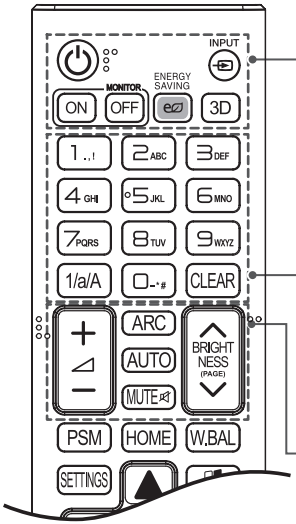

(POWER) (Tænd/Sluk) Tænder eller slukker for skærmen.
MONITOR ON Tænder for skærmen.
MONITOR OFF Slukker for skærmen.
ENERGY SAVING Justerer billedets lysstyrke for at reducere energiforbruget.
INPUT Vælger den aktuelle indgangstilstand.
3D Bruges til visning af 3D-videoer. (Understøttes ikke af denne model.)

1/a/A Skifter mellem tal og bogstaver. (Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.)
Knapper med tal og bogstaver
Indtaster tal eller bogstaver afhængigt af indstillingen. (Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.)
CLEAR Sletter det indtastede tal eller bogstav. (Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.)

Knapperne Lydstyrke op/Lydstyrke ned Justerer lydstyrken.
ARC Vælger tilstand for billedformatet.
AUTO Justerer automatisk billedpositionen og minimerer ustabilitet i billederne (kun RGB-indgang). (Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.)
MUTE Slår alle lyde fra.
BRIGHTNESS Justerer skærmens lysstyrke. PAGE-funktionen understøttes ikke på denne model. (Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.)

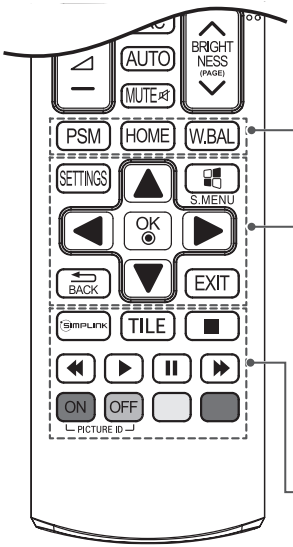

PSM Vælger Picture Mode (Billedtilstand).
HOME Aktiverer Launcher.
W.BAL Understøttes ikke af denne model.

SETTINGS Åbner hovedmenuerne eller gemmer dit input og lukker menuerne.
S.MENU SuperSign-menutast (Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.)
Navigations knapper Ruller gennem menuer eller indstillinger.
OK Vælger menuer eller indstillinger og bekræfter dit input.
BACK Lader dig gå ét trin tilbage i brugerinteraktionen.
EXIT Afslut alle OSD-aktiviteter og -programmer.

SIMPLINK Lader dig kontrollere forskellige multimedieenheder, så du kan se multimedier ved blot at bruge tv'ets fjernbetjening via menuen SimpLink. (Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.)
TILE Vælger TILE-tilstanden.
PICTURE ID ON/OFF Når billed-id'et passer til enheds-id'et, kan du styre den ønskede skærm i multiskærmtilstand.
Kontrolknapper på USB-enheden Kontroller medieafspilning.

TILSLUTTNINGER

Du kan tilslutte forskellige eksterne enheder til skærmen. Vælg indgangstilstanden, og vælg den eksterne enhed, du vil tilslutte.

Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i den vejledning, der medfølger til den enkelte enhed.

Tilslutning til en pc

Visse af kablerne medfølger.

Denne skærm understøtter funktionen Plug & Play*.

* Plug & Play: en funktion, der lader en pc genkende enheder tilsluttet af brugeren uden enhedskonfiguration eller brugerintervention under opstart.

Forbindelse til ekstern enhed

Slut en HD-modtager, en DVD-optager eller en videoafspiller til skærmen, og vælg en korrekt indgangstilstand.

Visse af kablerne medfølger. Vi anbefaler brug af HDMI-kabler ved tilslutning af eksterne enheder til skærmen af hensyn til optimal billed- og lydkvalitet.

BEMÆRK


- Du kan opnå den bedste billedkvalitet med HDMI-tilslutningen.
- Brug et afskærmet grænsefladekabel med ferritkerne, f.eks. et DVI-D-kabel, for at overholde produktstandarderne.
- Hvis skærmen tændes, når den er kold, kan skærmbilledet flimre. Dette er normalt.
- Nogle gange vises røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.
- Brug et High Speed HDMI®/™-kabel.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
  - Højhastigheds HDMI®/™-kabel
  - Højhastigheds HDMI®/™-kabel med Ethernet
- Hvis du ikke kan høre nogen lyde i HDMI-tilstand, skal du kontrollere dine pc-indstillinger. Nogle PC'er kræver, at du ændrer standardlydudgangen til HDMI manuelt.
- Hvis du vil bruge HDMI pc-tilstand, skal du indstille PC/DTV til pc-tilstand.
- Der kan opstå kompatibilitetsproblemer, hvis du bruger HDMI-PC-tilstand.
- Sørg for, at strømkablet er frakoblet.
- Hvis du slutter en spilleenhed til skærmen, skal du bruge kablet, der følger med spilleenheden.
- Vi anbefaler, at de medfølgende højttalere benyttes som ekstraudstyr.
- High Speed HDMI®/™-kabler kan overføre HD-signaler på 1080p og højere.

FORSIGTIG

- Tilslut signalindgangskablet, og stram det ved at dreje skruen med uret.
- Undgå at trykke med en finger på skærmen i længere tid, da det kan medføre midlertidig forvrængning af skærmbilledet.
- Undgå at vise stillestående billeder på tv-skærmen i længere perioder for at forhindre billedfastbrænding. Brug en pauseskærm, hvis dette er muligt.
- En trådløs kommunikationsenhed i nærheden af skærmen kan påvirke skærmbilledet.

Skærme i serieforbindelse

Hvis du vil benytte forskellige produkter tilsluttet hinanden, skal du slutte den ene ende af signalindgangskablet (DP-kablet) til stikket DP Ud på skærm 1 og slutte den anden ende til stikket DP Ind på det andet produkt.

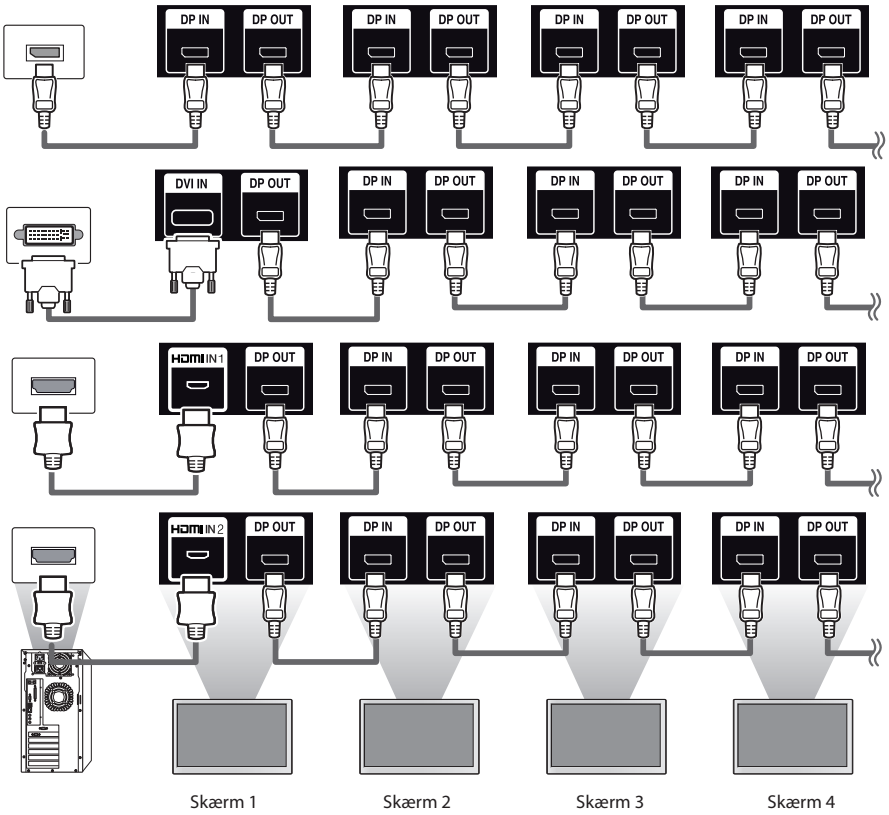

BEMÆRK

- Hvis du indstiller felttilstanden via DVI-D eller HDMI, kan du ikke se HDCP-krypteret indhold.
- Hvis signalkablet mellem produktet og din pc er for langt, skal du sørge for at benytte forstærkeren eller et optisk kabel.
- DP-kabel - Brug et DP-kabel, der er certificeret til DP-standard 1.1a eller højere.

Brug af medielisten

HOME → 

- HDMI1 -> HDMI2 -> DISPLAYPORT -> DVI-D

UNDERHOLDNING

Brug af Mine medier

Tilslutning af USB-lagerenheder

Slut en USB-lagringsenhed, f.eks. en USB-flash-hukommelse eller en ekstern harddisk til tv'et, og brug multimediefunktion.

FORSIGTIG

- Sluk ikke skærmen, og fjern ikke en USB-lagringsenhed, når skærmbilledet **Mine medier** er aktiveret. Dette kan føre til tab af filer eller beskadigelse af USB-lagerenheden.
- Sikkerhedskopier hyppigt de filer, der er gemt på en USB-lagerenhed, da du risikerer, at filerne går tabt eller bliver beskadiget, hvilket ikke er dækket af garantien.

Tip til brug af USB-lagerenheder

- Kun en USB-lagringsenhed kan genkendes.
- En USB-enhed fungerer ikke optimalt når den er tilsluttet via en USB-hub.
- En USB-lagringsenhed med et automatisk genkendelsesprogram genkendes muligvis ikke.
- En USB-lagerenhed, der bruger sin egen driver, genkendes muligvis ikke.
- Genkendelseshastigheden for en USB-lagerenhed afhænger muligvis af hver enkelt enhed.
- Sluk ikke for skærmen, og tag ikke stikket ud til USB-enheden, når den tilsluttede USB-lagringsenhed kører. Hvis USB-lagringsenheden pludseligt afbrydes, kan de lagrede filer på selve enheden tage skade.
- Tilslut ikke en USB-lagringsenhed, der er blevet modificeret til at arbejde på en pc. Enheden kan være skyld i, at skærmen ikke fungerer, eller indholdet ikke kan afspilles. Benyt kun en USB-lagringsenhed, der indeholder almindelige filer med musik, billeder eller videoer.
- En USB-lagringsenhed, der er blevet formateret med et hjælpeprogram, som ikke understøttes af Windows, genkendes muligvis ikke.
- En USB-lagringsenhed (over 0,5 A), der kræver ekstern strømforsyning, skal sluttes til en strømforsyning separat. I modsat fald genkendes enheden muligvis ikke.
- Tilslut USB-lagringsenheden ved brug af det kabel, der medfølger fra producentens side.
- Nogle USB-lagringsenheder understøttes muligvis ikke eller kører ikke tilfredsstillende.
- Der anvendes samme filjusteringsmetode på USB-lagerenheden som i Windows XP, og filnavne på op til 100 engelske tegn kan genkendes.
- Sikkerhedskopier jævnligt vigtige filer, eftersom data lagret på en USB-lagringsenhed kan blive beskadigede. Vi er ikke ansvarlige for et eventuelt tab af data.
- USB-enheden opdages muligvis ikke, hvis USB HDD'en ikke har en ekstern strømkilde. Kontroller, at enheden er blevet registreret, ved at tilslutte en ekstern strømkilde.
  - Brug en adapter til en ekstern strømkilde. USB-kabel til en ekstern strømkilde er ekstraudstyr.
- Hvis din USB-lagringsenhed har flere partitioner, eller hvis du bruger en USB-multikortlæser, så kan du bruge op til fire partitioner eller USB-hukommelsesenheder.
- Hvis en USB-lagringsenhed sluttes til en USB-multikortlæser, genkendes masselagerets data muligvis ikke.
- Frakobl USB-hukommelsesenheden fra, og tilslut den igen, hvis den ikke fungerer korrekt.
- Genkendelseshastigheden afhænger af den enkelte enhed.
- Hvis USB-lagringsenheden er tilsluttet i standby-tilstand, indlæses den specielle harddisk automatisk, når der tændes for skærmen.
- Den anbefalede kapacitet er 1 TB eller derunder til en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller derunder til USB-nøgle.
- Enheder med en kapacitet, der er større end den anbefalede, fungerer muligvis ikke korrekt.
- Hvis det eksterne USB-drevs funktion til energibesparelse ikke fungerer, kan du prøve at slukke for harddisken og tænde den igen.
- USB-lagringsenheder under USB 2.0 understøttes også men fungerer muligvis ikke korrekt i Videoer.
- Der kan genkendes op til 999 mapper eller filer i en enkelt mappe.

Filer understøttet af Mine medier

Understøttet eksternt undertekstformat

- *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Sådan bruger du Afspilningsvalg,

HOME ➔  ➔ **Fotos/ Videoer/ Musik** ➔ 

- **Afspilningsvalg:** Afspiller det valgte indhold.

Sådan bruger du Valg af enhed,

HOME ➔  ➔ **Fotos/ Videoer/ Musik** ➔ 

- **Valg af enhed:** Importerer indhold fra den valgte enhed.

Understøttet internt undertekstformat

- FULL HD-video
  1.920 X 1.080: XSUB (understøtter interne undertekster genereret fra DivX6)

Understøttet video-codec

Type	Codec	
.asf **.wmv**	**Video**	VC-1 avanceret profil (omfatter ikke WMVA), VC-1 simpel- og hovedprofiler
	Lyd	WMA Standard (omfatter ikke WMA v1/WMA Speech), WMA 9 Professional
.divx **.avi**	**Video**	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD (undtagen 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 **.m4v** **.mov**	**Video**	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp **.3g2**	**Video**	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	**Video**	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8
	Lyd	Dolby Digital, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Vorbis, AAC
.ts **.trp** **.tp** **.mts**	**Video**	H.264/AVC, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg **.mpeg** **.dat**	**Video**	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	**Video**	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Understøttet lydfil

Filformat	Punkt	Information
.MP3	**Bithastighed**	32 Kbps - 320 Kbps
	Samplingsfrekvens	16 KHz - 48 KHz
	Support	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
.wav	**Support**	PCM
.ogg	**Support**	Vorbis
.wma	**Support**	WMA

Understøttet fotofil

Filformat	Format	Punkt
2D (jpeg, jpg, jpe)	**JPEG**	• Minimum: 64 x 64 • Maksimum: Normal type: 15360 (B) x 8640 (H) Progressiv type: 1920 (B) x 1440 (H)
2D (png)	**PNG**	• Minimum: 64 x 64 • Maksimum: 1.920 (B) x 1.080 (H)
2D (bmp)	**BMP**	• Minimum: 64 x 64 • Maksimum: 1.920 (B) x 1.080 (H)

Visning af videoer

Afspil videofiler på skærmen. Alle de gemte videofiler vises på dit display.

Hvis du vil afspille videofiler på skærmen,

HOME →  → **Videoer**

Tip til afspilning af videofiler

- Visse undertekster, som brugeren har oprettet, fungerer ikke korrekt.
- Visse specialtegn gengives ikke.
- HTML-koder understøttes ikke i undertekster.
- Der er ikke undertekster tilgængelige på andre sprog end de understøttede sprog.
- Når du ændrer lydsproget, afbrydes skærmbilledet muligvis midlertidigt (billedet stopper, hurtigere afspilning osv.).
- En beskadiget videofil afspilles muligvis ikke korrekt, eller visse afspilningsfunktioner kan ikke bruges.
- Film-filer, som er frembragt vha. visse kodeenheder, afspilles muligvis ikke korrekt.
- Hvis billed- og lydstrukturen for optagede filer ikke er "interleaved", udsendes der enten billeder eller lyd.
- HD-videoer med op til 1.920 x 1.080 ved 25/30p eller 1.280 x 720 ved 50/60p understøttes afhængigt af billedet.
- Videoer med opløsninger på over 1.920 x 1.080 ved 25/30p eller 1.280 x 720 ved 50/60p afspilles muligvis ikke korrekt.
- Andre videofiler end de specificerede typer og formater afspilles muligvis ikke korrekt.
- Maksimal bithastighed ved afspilning af video er 20 Mbps. (Motion JPEG: kun 10 Mbps)
- Der garanteres ikke for jævn afspilning af filer, der er kodet på niveau 4.1 eller højere i H.264/AVC.
- Videofiler over 30 GB i filstørrelse understøttes ikke.
- En DivX-videofil og dens undertekstfil skal være placeret i samme mappe.
- Navnet på en videofil og dens undertekstfilnavn skal være identiske, hvis den skal kunne vises.
- Afspilning af en video via en USB-tilslutning, der ikke understøtter høj hastighed, fungerer muligvis ikke korrekt.
- Filer, der er kodet med GMC (Global Motion Compensation), kan ikke afspilles.

BEMÆRK

- Valgmuligheder, der ændres i **Videoer**, påvirker ikke **Fotos** og **Musik** og påvirkes ligeledes ikke valgmuligheder, der ændres i **Fotos** eller **Musik**.
- Valgmuligheder, der ændres i **Fotos** og **Musik**, påvirker ikke hinanden.
- Ved genstart af afspilning af en videofil, efter den har været stoppet, kan du afspille fra det punkt, den stoppede fra.
- Undertekstfilen understøtter op til 10.000 sync-blokke.
- Når du afspiller en video, kan du justere billedstørrelsen ved at trykke på knappen **ARC** (FORMATFORHOLD).
- Koreanske undertekster understøttes kun, når OSD-menuen er på koreansk.
- Indstillinger for Code Page kan deaktiveres afhængigt af sproget for undertekstfilerne.
- Vælg den relevante Code Page for undertekstfilerne.

Visning af fotos

Visningerne på skærmen kan variere, afhængigt af modellen.

Visning af billedfiler

HOME →  → **Fotos**

Lytning til musik

Visning af musikfiler

HOME →  → **Musik**

BEMÆRK

- Filer med ikke-understøttede filnavne vises ikke.
- Hvis en fil er ugyldig, vises et brudt billede og meddelelsen "ikke-genkendt fil".
- Beskadigede musikfiler vises som 00:00 og vil ikke blive afspillet.
- En musikfil, der downloades fra en betalingstjeneste med copyrightbeskyttelse, afspilles ikke, og der vises muligvis upassende oplysninger under afspilning.
- Du kan også bruge knapperne ▶, ⏸, ■, ⏩, ⏪ på fjernbetjeningen i denne tilstand.
- Du kan vælge det næste musiknummer med knappen ⏩, og du kan vælge det forrige musiknummer med knappen ⏪.
- Hvis du trykker på ⏪, inden for 5 sekunder efter du har afspillet sangen, kommer du tilbage til den forrige sang. Hvis du trykker på samme tast efter 5 sekunder, kommer du tilbage til starten af sangen.

Indstillinger

Du skal registrere dit produkt for at afspille en DRM-beskyttet DivX-video.

Med henblik på at registrere/afregistrere købte eller lejet DivX® VOD-indhold

HOME →  → **Indstillinger** → **DivX® VOD**

For at afspille købt eller lejet DivX® VOD-indhold skal du registrere enheden med den 10-cifrede DivX-registreringskode fra enheden på *www.divx.com/vod*.

- **Registrering:** Se registreringskoden tilhørende din skærm.
- **Afregistrering:** Annuller registreringen.

BEMÆRK

- Mens du kontrollerer registreringskoden, vil nogle knapper muligvis ikke fungere.
- Hvis du bruger DivX-registreringskoden fra en anden enhed, kan du ikke afspille lejede eller købte DivX-filer. Brug kun den DivX-registreringskode, er tilknyttet dit produkt.
- Video- og lydfiler, der ikke konverteres af standard-DivX-codec, kan være beskadigede eller kan ikke afspilles.
- Du kan bruge DivX® VOD-koden til at aktivere op til 6 enheder under én konto.
- Efter afregistrering skal du registrere din enhed igen for at få vist DivX® VOD-indhold.

SuperSign indhold

Afspil gemte filer via Export SuperSign Editor.

Du kan afspille lagrede filer ved brug af funktionen Eksporter

HOME → 

Kun indhold distribueret af SuperSign Manager vises og kan vælges.

BEMÆRK

- Hvis mappen AutoPlay findes i USB-enheden, og dens filer er i understøttede formater, kan de afspilles automatisk, når USB-enheden er tilsluttet skærmen.

information

Sådan ser du de grundlæggende oplysninger om Signage Monitor

HOME →

Du kan se de grundlæggende oplysninger om Signage Monitor.

FileManager

Du kan flytte, kopiere eller slette filer.

Sådan flytter, kopierer eller sletter du filer

HOME → 

- Du kan flytte eller kopiere filer eller mapper fra intern til ekstern hukommelse.
- Du kan flytte eller kopiere filer eller mapper fra ekstern til intern hukommelse.
- Du kan slette filer eller mapper fra intern eller ekstern.


BEMÆRK

- Denne app er til administration af filer og kan derfor ikke afspille mediefiler. Start **Mine medier** for at afspille mediefiler.
- Filerne, som er større end den resterende interne hukommelse, må ikke kopieres eller flyttes til den interne hukommelse.

Indstillinger for BILLED-ID

BILLED-ID anvendes til at ændre indstillingerne for en bestemt enhed (skærm) ved hjælp af en enkelt IR-modtager til multi-vision. Kommunikation er mulig mellem en skærm med en IR-modtager og andre skærme, der bruger RS-232C-kabler. Hver enkelt skærm identificeres med et **enheds-id**. Hvis du tildeler **BILLED-ID**'et ved hjælp af fjernbetjeningen, er det kun skærme med samme **BILLED-ID** og **enheds-id**, der kan fjernbetjenes.

1 Knyt **enheds-id**'et til de installerede skærme som vist nedenfor.

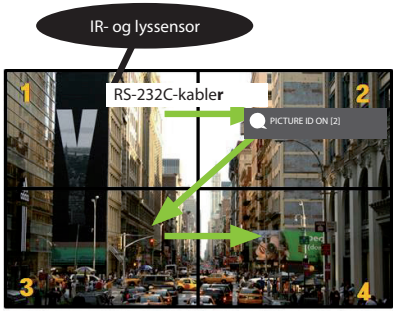

2 Tryk på den røde **ON**-tast på fjernbetjeningen for at tildele **BILLED-ID**.

3 Knyt **enheds-id**'et til dit foretrukne valg.

- En enhed med et andet **enheds-id** end **BILLED-ID**'et kan ikke styres af IR-signaler.

BEMÆRK

- Hvis **BILLED-ID** er indstillet til 2, kan den øverste højre skærm, der har **enheds-id**'et 2, styres af IR-signaler.
- Hvis du trykker på den grønne **OFF**-tast for **BILLED-ID**, deaktiveres **BILLED-ID**'er for alle skærme. Hvis du derefter trykker på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen, kan alle skærme styres af IR-signaler uanset det indstillede **enheds-id**.
- Når **PICTURE ID(BILLED-ID) ON** er valgt, kan du øge **BILLED-ID** med 1. Du kan ikke gøre det mindre.

Brugerindstillinger

Indstillinger for hovedmenu

Indstillinger for Hurtig

Konfigurerer kanalrelaterede indstillinger og øvrige ofte benyttede indstillingsmenuer.

Sådan tændes eller slukkes skærmen automatisk

SETTINGS → Hurtig → Til/fra-timer

Du kan indstille til/fra-timeren for skærmen. Hvis du ikke vil indstille til/fra-timeren, skal du vælge **Fra** under Gentag.

Sådan indstiller du automatisk baggrundslys og kontrast

SETTINGS → Hurtig → Smart energibesparelse

Afhængigt af billedets lysstyrke, bliver monitoren justeret automatisk for at spare på strømmen.

- **Fra**: Deaktiverer funktionen Smart energibesparelse.
- **Til**: Aktiverer funktionen Smart energibesparelse.

Billedindstilling

Sådan vælges Billedtilstand

SETTINGS → Billed → Billedtilstand

Vælger den biografiltilstand, der passer bedst til videotypen.

- **Levende**: Justerer videobilledet til butiksmiljøet ved at forbedre **kontrast**, **lysstyrke** og **skarphed**.
- **Standard**: Justerer videobilledet til et normalt miljø.
- **APS**: Reducerer strømforbrug ved at justere skærmens lysstyrke.
- **Biograf**: Optimerer videobilledet til visning af film.
- **Sport**: Optimerer videobilledet til visning af sportsudsendelser. Selv hurtige handlinger såsom spark eller kast med en bold gengives klart på skærmen.
- **Spil**: Optimerer videobilledet til videospil.
- **Ekspert 1/Ekspert 2**: Giver en ekspert eller alle, der er interesseret i billedkvalitet, mulighed for at indstille til den bedste billedkvalitet.

BEMÆRK

- De tilgængelige **biografiltilstande** kan afvige afhængigt af inputsignalet.
- **Ekspert** er en indstilling, der giver en ekspert mulighed for at finindstille billedkvaliteten ved hjælp af et bestemt billede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.

Sådan finjusterer du biografitilstanden

SETTINGS ➔ Billede ➔ Billedjustering

- **Baggrundslys:** Justerer lysstyrken på skærmen ved at styre LCD-baggrundslyset. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
- **Kontrast:** Justerer forskellen mellem billedets lyse og mørke områder. Jo tættere på 100 værdien er, desto større er forskellen.
- **Lysstyrke:** Justerer den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
- **Skarphed:** Justerer skarpheden af et motivs kanter. Jo tættere værdien er på 50, desto klarere og skarpere bliver kanten.
- **V-skarphed:** Justerer skarpheden af kontrastkanterne på skærmen fra et vandret synspunkt.
- **L-skarphed:** Justerer skarpheden af kontrastkanterne på skærmen fra et lodret synspunkt.
- **Farve:** Gør farvetonerne på skærmen blødere eller dybere. Jo tættere værdien ligger på 100, desto dybere bliver farverne.
- **Farvetone:** Justerer balancen mellem de røde og grønne niveauer, der vises på skærmen. Jo tættere værdien ligger på Rød 50, desto dybere bliver den røde farve, og jo tættere værdien ligger på Grøn 50, desto dybere bliver den grønne farve.
- **Farvetemperatur:** Justerer skærmens farvetoner for at skabe en varm eller kølig atmosfære.
- **Avanceret kontrol/ Ekspertkontrol:** Tilpasser de avancerede indstillinger.
  - **Dynamisk kontrast**: Optimerer forskellen mellem de lyse og mørke dele af skærmen i overensstemmelse med billedets lysstyrke.
  - **Super opløsning**: Gør slørende eller utydelige dele af billedet skarpere.
  - **Hele farveskalaen**: Vælger den farveskala, som skal vises.
  - **Dynamisk farve**: Justerer billedets farvetone og mætning og skaber en mere levende og livagtig visning.
  - **Foretrukken farve**: Giver billedet endnu skarpere og klarere kanter.
  - **Farvefilter**: Justerer nøjagtigt farve og farvetone ved at filtrere et bestemt farveområde af RGB-plads.
  - **Foretrukne farvetoner**: Justerer farvetonen for hud, græs og himmel til dine personlige præferencer.
  - **GAMMA**: Justerer billedets mellemlysstyrke.
  - **Hvidbalance**: Justerer billedets overordnede farvetone til dine personlige præferencer. I Eksperttilstand kan du finjustere billedet ved brug af indstillingerne Metode/Mønster.
  - **Farvestyringssystem**: Eksperter benytter farvestyringssystemet til at justerer farverne ved brug af testmønsteret. Med farvestyringssystemet kan du foretage justeringer ved at vælge blandt 6 forskellige farverum (Rød/Gul/Blå/Cyan/Magenta/Grøn) uden at påvirke andre farver.
    Du kan muligvis ikke se farvetoneændringer på et normalt billede efter justeringen.

- **Billedindstillinger:** Tilpasser billedindstillingerne.
  - **Støjreduktion** : Fjerne tilfældigt genererede små prikker og skaber et klarere billede.
  - **MPEG Støjreduktion** : Denne indstilling reducerer den støj, der genereres, når der skabes digitale videosignaler.
  - **Sortniveau :** Justerer skærmens sortniveau til at passe til billedinputtets lysstyrke og kontrast.
  - **Real Cinema (Rigtig biograf)** : Optimerer videobilledet til et biograflignende udseende.
  - **Lokal nedton. LED**: Gør lyse områder på skærmen lysere og mørke områder mørkere for at opnå maksimum kontrast.
    - **Fra**: Deaktiverer funktionen Lokal nedton. LED.
    - **Lav/Mellem/Høj**: Justerer skærmens kontrast.
  - **TruMotion** : Viser billeder med hurtige bevægelser med optimal billedkvalitet.
    - **Fra :** Slukker TruMotion.
    - **Jævn** : Viser billeder i hurtig bevægelse jævnt.
    - **Klart:** : Viser billeder i hurtig bevægelse klart.
    - **Bruger**: Indstiller de-judder manuelt.
    - ***De-judder**: Justerer rystelser på skærmen.
- **Nulstil**: Nulstiller billedindstillingerne.

BEMÆRK

- De avancerede indstillinger kan kun ændres i tilstanden **Bruger**.
- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.

Sådan indstiller du formatforholdet,

SETTINGS → Billede → Billedformat

Ændrer formatforholdet til visning af billedet i dets optimale størrelse.

- **16:9:** viser billedet med et formatforhold på 16:9.
- **Kun scanne:** Viser videobilleder i original størrelse uden at beskære kanterne.
  Originalen er tilgængelig i tilstanden HDMI (720p eller højere).
- **Indstil efter program:** Ændrer automatisk billedformatet til 4:3 eller 16:9, afhængigt af videoindgangssignalet.
- **4:3:** Viser billedet i formatforholdet 4:3.
- **Zoom:** Udvider billedet, så det passer til skærmens bredde. Den øverste og nederste del af billedet kan blive beskåret.
- **Biografzoom:** Forstørrer et billedet med et CinemaScope-format på 2,35:1 uden forvrængning.

FORSIGTIG

- Hvis et fast billede vises på skærmen i lang tid, brænder det sig fast og bliver en permanent skade på skærmen. Dette kaldes "billedfastbrænding" eller "billedindbrænding" og dækkes ikke af garantien.
- Hvis billedformatet indstilles til **4:3** i længere tid, kan der forekomme billedfastbrænding øverst på skærmen.
- Indstillingerne kan variere afhængig af modellen.
- Det tilgængelige formatforhold kan afvige afhængigt af inputsignalet.
- Du kan kun vælge formatforholdene **4:3** og **16:9** i indgangstilstanden HDMI1-PC/ HDMI2 -PC/ DISPLAYPORT-PC/ DVI-D (PC).

Sådan bruger du funktionen Energibesparelse

SETTINGS → Billede → Energibesparelse

Reducerer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.

- **Auto:** Justerer skærmens lysstyrke i overensstemmelse med omgivelsernes lys. (Denne funktion er kun tilgængelig på bestemte modeller.)
- **Fra:** Slår energibesparelse fra.
- **Minimum/Mellem/Maksimum:** Aktiverer energibesparelse i overensstemmelse med de energibesparelsesniveauer, der er angivet for din skærm.
- **Skærm fra:** Slukker for skærmen. Du hører kun lyden. Du kan tænde for skærmen igen ved at trykke på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen bortset fra Tænd/sluk-knappen.

Sådan bruger du funktionen Energibesparelse

SETTINGS → Billede → Smart energibesparelse

Afhængigt af billedets lysstyrke, bliver monitoren justeret automatisk for at spare på strømmen.

- **Fra:** Deaktiverer funktionen Smart energibesparelse.
- **Til:** Aktiverer funktionen Smart energibesparelse.

Sådan bruges Nem lysstyrkekontrol

SETTINGS → Billede → Nem lysstyrkekontrol.

Baggrundslyset justeres ud fra din tidsplan.

- **Fra:** Deaktiverer Nem lysstyrkekontrol.
- **Til:** Aktiverer Nem lysstyrkekontrol.

BEMÆRK

- Når Nem lysstyrkekontrol er **Til**, er funktionen **Baggrundslys** i **Billedjustering** deaktiveret.
- Når **Energibesparelse** er indstillet til **Maksimum** eller **Automatisk**, er Nem lysstyrkekontrol deaktiveret.
- Du kan tilføje op til seks tidsplaner, og de sorteres efter tid i stigende rækkefølge.
- Du kan slette tilføjede elementer individuelt.
- Identiske tidsplaner tilføjes ikke. Men baggrundslysets værdi opdateres.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse modeller

Sådan foretager du en billedtest

SETTINGS → Billede → Billedtest

Kører en billedtest for at kontrollere, at billedsignalerne udsendes normalt og afhjælper derefter evt. problemer ved at vælge den relevante indstilling på skærmen. Hvis der ikke er nogen problemer med testbilledet, skal du kontrollere eksterne enheder.

Lydindstillinger

Vælger lydtilstanden

SETTINGS → Lyd → Lydtilstand

Den bedste lydkvalitet vælges automatisk afhængigt af den videotype, der i øjeblikket vises.

- **Standard**: Denne lydtilstand fungerer godt til indhold af alle typer.
- **Nyheder**: Optimerer lyden til visning af nyheder.
- **Musik**: Optimerer lyden, når du vil lytte til musik.
- **Biograf**: Optimerer lyden, når du vil se film.
- **Sport**: Optimerer lyden, når du vil se sport.
- **Spil**: Optimerer lyden, når du vil spille spil.

Sådan bruger du funktionen Lydeffekter

SETTINGS → Lyd → Lydeffekter

- **Klar stemme II**: Få glæde af klarere lyd med justering i tre niveauer.
- **Equalizer**: Juster manuelt lyden ved brug af equalizeren. .
- **Balance**: Juster outputlydstyrken for venstre og højre højttaler.
- **Nulstil**: Nulstil lydindstillingerne.

Sådan vælger du Lydniveau stigningsrate,

SETTINGS → Lyd → Lydniveau stigningsrate

Du kan indstille området for lydstyrkekontrol til **Lav**/**Mellem**/**Høj**.

Sådan synkroniseres lyd med video

SETTINGS → Lyd → AV Sync. Adjust

- **Højttalere**: Justerer synkronisering mellem video og lyd fra eksterne højttalere som f.eks. højttalere, der er tilsluttet den digitale lydudgang, LG-lydudstyr eller hovedtelefoner. Jo tættere værdien ligger på "-" regnet fra standardværdien, desto hurtigere bliver lydoutputtet, og jo tættere værdien ligger på "+", desto langsommere bliver lydoutputtet.
- **Bypass**: Lyd kommer fra eksterne enheder uden forsinkelse. Lyd udsendes muligvis tidligere end videoen pga. behandlingstiden for den video, der sendes til skærmen.

Sådan foretager du en lydtest

SETTINGS → Lyd → Lydtest

Kør en lydtest for at kontrollere, at lydsignalerne udsendes normalt og afhjælp derefter evt. problemer ved at vælge den relevante indstilling på skærmen. Hvis der ikke er problemer med lydtesten, skal du kontrollere eksterne enheder.

Netværksindstillinger

Sådan giver du Signage Monitor et navn

SETTINGS → Netværk → Signage-SKÆRM navn

Du kan angive navnet for den signage-skærm, der anvendes på netværket ved brug af skærmtastaturet.

Sådan indstiller du dit netværk

SETTINGS → Netværk → Kablet forbindelse (Ethernet)

- **Oprettelse af forbindelse til et kablet netværk**:
  Slut skærmen til et LAN-netværk (local area network) via LAN-porten, og konfigurer netværksindstillingerne. Efter du har etableret en fysisk forbindelse, vil et fåtal af netværk muligvis kræve, at skærmens netværksindstillinger justeres. På de fleste netværk opretter skærmen automatisk forbindelse uden nogen justeringer. Kontakt din internetudbyder, eller se vejledningen til routeren for at få detaljerede oplysninger.

Indstilling af et trådløst netværk

(Understøttes muligvis ikke, afhængigt af den enkelte model.)

SETTINGS → Netværk → Wi-Fi-forbindelse

Hvis du har konfigureret skærmen til et trådløst netværk, kan du søge efter og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse internetnetværk.

- **Tilføj et skjult trådløst netværk:** Hvis du indtaster navnet på netværket direkte, kan du tilføje et trådløst netværk.
- **Tilslut via PBC:** Nem forbindelse med et tryk på knappen på et trådløst AP, som understøtter PBC.
- **Tilslut via PIN:** Nem forbindelse ved indtastning af PIN-koden til det trådløse AP, du vil oprette forbindelse til, på AP'ets websted.
- **Avancerede indstillinger**: Hvis du indtaster oplysningerne om netværket direkte, kan du få adgang til et trådløst netværk. Hvis der ikke er nogen trådløse netværk tilgængelige, skal du klikke på **Avancerede indstillinger.** Du kan tilføje et netværk.

Tip til netværksindstilling

- Benyt et almindeligt LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik) til denne skærm.
- Mange problemer med netværksforbindelsen under opsætningen kan ordnes ved at nulstille routeren eller modemmet. Efter tilslutningen af skærmen til hjemmenetværket skal du hurtigt slukke og/eller frakoble strømkablet til hjemmenetværksrouteren eller -kabelmodemmet. Derefter skal du tænde og/eller tilslutte strømkablet igen.
- Afhængigt af din internetudbyder (ISP) kan antallet af enheder, som kan modtage internettjenester, være begrænset af de gældende servicebetingelser. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.
- LG er ikke ansvarlig for skærmens eller internetforbindelsesfunktionens evt. fejlfunktion forårsaget af kommunikationsfejl/funktionsfejl, der skyldes din bredbåndsforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- LG er ikke ansvarlig for problemer med din internetforbindelse.
- Du vil muligvis opleve uønskede resultater, hvis netværksforbindelsens hastighed ikke lever op til kravene til det indhold, som du søger adgang til.
- Nogle handlinger via internetforbindelsen kan muligvis ikke lade sig gøre pga. konkrete restriktioner, der er opstillet af den internetudbyder (ISP), som leverer din internetforbindelse.
- Alle gebyrer, der opkræves af en internetudbyder, herunder, uden begrænsning, forbindelsesgebyrer, er dit ansvar.

BEMÆRK

- Hvis du vil have direkte adgang til internettet på din skærm, skal bredbåndsinternetforbindelsen altid være aktiveret.
- Hvis du ikke kan få adgang til internettet, skal du kontrollere netværksbetingelserne fra en pc på netværket.
- Når du bruger Netværksindstilling, skal du kontrollere LAN-kablet eller kontrollere, om DHCP på routeren er slået til.
- Hvis du ikke fuldfører netværksindstillingerne, fungerer netværket ikke korrekt.

FORSIGTIG

- Slut ikke et modulært telefonkabel til LAN-porten.
- Eftersom der er adskillige forbindelsesmetoder, bedes du følge dit teleselskabs eller din internetudbyders specifikationer.
- Menuen til netværksindstilling er ikke tilgængelig, før skærmen er tilsluttet det fysiske netværk.

Tip til indstilling af trådløst netværk

(Understøttes muligvis ikke, afhængigt af den enkelte model.)

- Trådløse netværk kan være underlagt interferens fra andre enheder, der arbejder på 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Der kan også være interferens fra enheder med en frekvens på 5 GHz, hvilket også er gældende for andre Wi-Fi-enheden.
- Det omgivende trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Hvis du ikke slukker hele det lokale hjemmenetværk, kan der være netværkstrafik på nogle enheder.
- For en AP-tilslutning er der behov for et adgangspunkt, som understøtter trådløs kommunikation, og den trådløse forbindelsesfunktion skal være aktiveret på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder vedr. tilgængelighed af din trådløse forbindelse på dit adgangspunkt.
- Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne for AP og AP-forbindelsen. Se den pågældende dokumentation for SSID og sikkerhedsindstillingerne for AP'et.
- Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub) kan forårsage langsom drift af monitoren eller funktionsfejl. Installer enhederne korrekt i overensstemmelse med den relevante vejledning, og konfigurer netværket.
- Tilslutningsmetoden afhænger muligvis af AP-producenten.

Generelle indstillinger

Sådan konfigurerer du sproget

SETTINGS → Generelt → Menusprog

Vælg et af de sprog, der vises på skærmmenuen.

- **Menusprog:** Angiver et sprog for signage.

Indstiller klokkeslæt/dato

SETTINGS → Generelt → Klokkeslæt og dato

Du kan se eller justere klokkeslættet.

- **Tid:** Du kan indstille klokkeslættet manuelt.
- **Dato:** Du kan indstille datoen manuelt.

Sådan anvender du Sommertid

SETTINGS → Generelt → Sommertid

Du kan indstille anvendelsesperioden for Sommertid, og aktivere og deaktivere funktionen ved at vælge Til/Fra.

- **Starttid / Sluttid:** Du kan indstille tidspunktet ved at konfigurere indstillingerne for måned/n'te/dag/ tidspunkt.

BEMÆRK

- Når du indstiller Sommertid, skal du konfigurere antallet af uger og dage under indstillinger for uge.
- F.eks., hvis Sommertid begynder mandag d. 7. juli 2014, skal du indstille tidspunktet som juli/ 1/ Man/ 00:00, da det er den første mandag i juli 2014.
- Afhængigt af måneden, kan enten den fjerde eller femte uge være "Sidst."

Sådan tændes eller slukkes skærmen automatisk

SETTINGS ➔ Generelt ➔ Timere

Du kan indstille tænd-/slukketimeren for din skærm.

- **Tændetimer:** Du kan indstille det klokkeslæt, hvor skærmen skal tændes.
- **Slukketimer:** Du kan indstille det klokkeslæt, hvor skærmen skal slukkes.
- **Sluk ved manglende signal (15 minutter):** Hvis der ikke er nogen indgangskilde, slukkes skærmen automatisk efter 15 minutter. Hvis du ikke ønsker at den slukker automatisk, skal du indstille Sluk ved intet signal til **Fra**.
- **Auto. slukning:** Hvis der ikke er noget input fra fjernbetjening, slukkes skærmen automatisk.

BEMÆRK

- Tiden Til/Fra kan gemmes i op til syv tidsplaner; skærmen tændes eller slukkes på det forudindstillede tidsrum i tidsplanen. Hvis der gemmes flere forudindstillede tidsrum i tidsplanen, fungerer denne funktion på det tidspunkt, der er tættest på, fra
- Funktion til planlagt slukning virker kun, hvis tidspunktet er angivet korrekt på enheden.
- Hvis de to tidspunkter er ens, gælder slukketidspunktet, når enheden er tændt, og tændetidspunktet, når enheden er slukket.
- Når tænd- og sluktiden er indstillet, aktiveres disse funktioner dagligt på de angivne tidspunkter.

Sådan nulstiller du skærmindstillingerne

SETTINGS ➔ Generelt ➔ Nulstil til oprindelige indstillinger

Nulstiller alle skærmens indstillinger.

FEJLFINDING

Der vises intet billede

Problem	Løsning
Er produktets strømkabel tilsluttet?	• Kontroller, at strømkablet er korrekt sat i stikkontakten.
Vises meddelelsen 'Invalid Format' (Ugyldigt format)?	• Signalet fra pc'en (videokort) er uden for produktets lodrette eller vandrette frekvensområde. Juster frekvensområdet ved at henvise til specifikationerne i denne manual.
Vises meddelelsen 'No Signal' (Intet signal)?	• Signalkablet mellem pc'en og produktet er ikke tilsluttet. Undersøg signalkablet. • Tryk på menuen "INPUT" på fjernbetjeningen for at kontrollere indgangssignalet.

Meddelelsen "Ukendt produkt" vises, når produktet tilsluttes.

Problem	Løsning
Har du installeret driveren?	• Undersøg, om Plug & play-funktionen understøttes ved at se i brugervejledningen til grafikkortet.

Skærmbilledet ser unormalt ud.

Problem	Løsning
Er skærmen placeret forkert?	• Kontroller, om videokortets opløsning og frekvens understøttes af produktet. Hvis frekvensen ligger uden for området, skal du indstille den til den opløsning, der anbefales i menuen for skærmindstillinger i Kontrolpanel.
Billedet vises unormalt.	• Korrekt indgangssignal er ikke tilsluttet signalporten. Tilslut signalkablet, der passer til indgangssignalets kilde.

Der vises et "after-image" på produktet.

Problem	Løsning
Der vises et "after-image", når produktet slukkes.	• Hvis det samme billede vises i længere tid, kan skærmens pixel tage skade. Brug pauseskærmfunktionen. • Når et mørkt billede vises på skærmen, efter et billede med høj kontrast (sort og hvid eller grå), kan der forekomme fastfrysning af billedet. Dette er normalt for LCD-skærme.

Lydfunktionen fungerer ikke.

Problem	Løsning
Ingen lyd?	• Kontroller, om lydkablerne er korrekt tilsluttet. • Justerer lydstyrkeniveauet. • Kontroller, om lyden er indstillet korrekt.
Lyd er for nedtonet.	• Vælg den relevante udligningslyd.
Lyd er for lav.	• Justerer lydstyrkeniveauet.

Skærmfarven er unormal.

Problem	Løsning
Skærmen har ringe farveopløsning (16 farver).	• Indstil antallet af farver til mere end 24 bit (ægte farver). Vælg Kontrolpanel - Skærm - Indstillinger - menuen Farvetabel i Windows.
Skærmfarven er ustabil eller sort/hvid.	• Kontroller, at signalkablets tilslutning er korrekt. Eller geninstaller pc-videokortet.
Vises der sorte prikker på skærmen?	• Der kan forekomme flere pixels (i rød, grøn, hvid eller sort farve) på skærmen, og de kan skyldes LCD-panelets særlige egenskaber. Det er ikke en fejl på LCD-skærmen.

Betjeningen fungerer ikke normalt.

Problem	Løsning
Strømmen afbrydes pludseligt.	• Er **Timere** indstillet? • Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er afbrudt.

BEMÆRK


- Det softwarerelaterede indhold kan blive ændret uden varsel på grund af opgradering af produktfunktionerne.

FORSIGTIG

- Billedfastfrysning opstår ikke ved brug af konstant skiftende billeder, men kan opstå ved brug af et fast billede i længere tid. Det anbefales derfor, at du bruger nedenstående instruktioner for at mindske risikoen for at billedfastfrysning opstår ved brug af et fast billede. Det anbefales, at du ændrer skærmen mindst én gang hver **12 timer**; hvis det gøres oftere, vil forebyggelsen af billedfastfrysning være mere effektivt.

Anbefalede driftsforhold

1 Skift baggrunden og personfarver ved hjælp af samme tidsinterval.




Når du skifter farver, vil brug af komplementærfarver hjælpe med at forhindrer billedfastfrysning.

2 Skift billedet ved hjælp af samme tidsinterval.



Sørg for, at personerne eller billederne forbliver på det samme sted efter billedet er skiftet, før du skifter billedet.

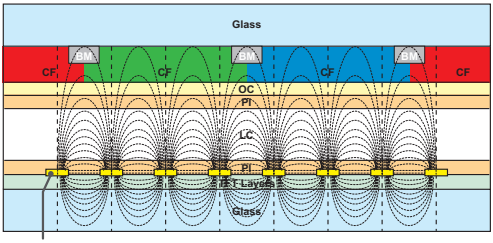

Hvad er billedfastfrysning?

Når LCD-panelet viser et statisk billede i længere tid, kan det medføre en spændingsforskel mellem elektroderne, som kontrollere de flydende krystaller. Når spændingsforskellen mellem elektroderne opbygges over tid, har flydende krystaller en tendens til at blive rettet i én retning. Under denne proces, forbliver et tidligere vist billede synligt. Dette fænomen kaldes "billedfastfrysningen".

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Nedenstående produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

"~" refererer til vekselstrøm (AC), og "⎓" refererer til jævnstrøm (DC).

LCD-skærm	Skærmtype	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skærm (Liquid Crystal Display)
Videosignal	Maksimal opløsning	1.920 x 1.080 ved 60 Hz - Er muligvis ikke understøttet af visse operativsystemer eller grafikkort.
	Anbefalet opløsning	1.920 x 1.080 ved 60 Hz - Er muligvis ikke understøttet af visse operativsystemer eller grafikkort.
	Vandret frekvens	HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT: 30 kHz til 83 kHz
	Lodret frekvens	HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT: 56 Hz til 60 Hz
	Synchronization (Synkronisering)	Digital
Indgangsporte		USB IN, DP IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, DVI-D IN, AUDIO IN, LAN, PIXEL SENSOR, RS-232C IN, EXT IR IN
Udgangsporte		DP OUT, SPEAKER OUT, RS-232C OUT
Integreret batteri		Anvendt

55XF2B

LCD-skærm	Pixelafstand	0,210 mm (H) x 0,630 mm (B)
Power (Tænd/Sluk)	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V vekselstrøm~ 50/60 Hz 2,9 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 230 W (typisk) Dvaletilstand (DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Dvaletilstand (DISPLAYPORT) : ≤ 0,7 W Slukket tilstand ≤ 0,5 W
Miljøforhold	Driftstemperatur Fugtighed	0 °C til 50 °C 10 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur Opbevaringsfugtighed	-20 °C til 60 °C 5 % til 95 %
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt		1.235,4 mm x 709,4 mm x 106 mm / 27 kg

55XS2B

LCD-skærm	Pixelafstand	0,210 mm (H) x 0,630 mm (B)
Power (Tænd/Sluk)	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V vekselstrøm~ 50/60 Hz 2,7 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 220 W (typisk) Dvaletilstand (DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Dvaletilstand (DISPLAYPORT) : ≤ 0,7 W Slukket tilstand ≤ 0,5 W
Miljøforhold	Driftstemperatur Fugtighed	0 °C til 45 °C (uden direkte sollys) 0 °C til 35 °C (Direkte sollys) 10 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur Opbevaringsfugtighed	-20 °C til 60 °C 5 % til 95 %
	Installationsplacering	Indendørs
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt		1.238,4 mm x 712,4 mm x 89 mm / 25,6 kg

49XF2B

LCD-skærm	Pixelafstand	0,1864 mm (H) x 0,5593 mm (B)
Power (Tænd/Sluk)	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V vekselstrøm~ 50/60 Hz 2,2 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 190 W (typisk) Dvaletilstand (DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Dvaletilstand (DISPLAYPORT) : ≤ 0,7 W Slukket tilstand ≤ 0,5 W
Miljøforhold	Driftstemperatur Fugtighed	0 °C til 50 °C 10 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur Opbevaringsfugtighed	-20 °C til 60 °C 5 % til 95 %
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt		1.092,7 mm x 626,4 mm x 105 mm / 22 kg

49XS2B

LCD-skærm	Pixelafstand	0,1864 mm (H) x 0,5593 mm (B)
Power (Tænd/Sluk)	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V vekselstrøm~ 50/60 Hz 2,1 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 190 W (typisk) Dvaletilstand (DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W Dvaletilstand (DISPLAYPORT) : ≤ 0,7 W Slukket tilstand ≤ 0,5 W
Miljøforhold	Driftstemperatur Fugtighed	0 °C til 45 °C (uden direkte sollys) 0 °C til 35 °C (Direkte sollys) 10 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur Opbevaringsfugtighed	-20 °C til 60 °C 5 % til 95 %
	Installationsplacering	Indendørs
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt		1.092,7 mm x 626,4 mm x 83,5 mm / 21,2 kg

Understøttede tilstande HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT (PC)

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
640 x 480	31.469	59,94
800 x 600	37.879	60,317
1.024 x 768	48.363	60
1.280 x 720	44,772	59,855
1.366 x 768	47,7	60
1.280 x 1.024	63.981	60,02
1.680 x 1.050	65,290	59,954
1.920 x 1.080	67,5	60

HDMI / DISPLAYPORT (DTV)-tilstand

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
480/60p	31,5	60
576/50p	31,25	50
720/50p	37,5	50
720/60p	45	60
1.080/50i	28,1	50
1.080/60i	33,75	60
1.080/50p	56,25	50
1.080/60p	67,5	60

BEMÆRK

- Pc-opløsninger tilgængelige for indstillingen Indgangsetiket i HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT-indgangstilstandene: 640 x 480/60 Hz, 1.280 x 720/60 Hz, 1.920 x 1.080/60 Hz, 480p, 720p og 1.080p DTV-opløsninger.
- Lodret frekvens: Produktets skærm fungerer ved, at skærmbilledet skifter mange gange pr. sekund som i et lysstofrør.
  Den lodrette frekvens eller opdateringshastighed er antallet af viste billeder pr. sekunder. Enheden er Hz.
- Vandret frekvens: Det vandrette interval er den tid, det tager at vise én vandret linje. Når 1 divideres med det vandrette interval, kan antallet af vandrette linjer, der vises hvert sekund, beregnes som den vandrette frekvens. Enheden er kHz.

IR-KODER

Det er ikke alle modeller, der understøtter HDMI-/USB-funktionen.
Ikke alle tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

Kode (Hex)	Funktion	Remarks (Bemærkninger)
08	⏻ POWER	Fjernbetjeningsknap
C4	MONITOR ON	Fjernbetjeningsknap
C5	MONITOR OFF	Fjernbetjeningsknap
95	Energy Saving (Energibesparelse)	Fjernbetjeningsknap
0B	INPUT	Fjernbetjeningsknap
10	Taltast 0	Fjernbetjeningsknap
11	Taltast 1	Fjernbetjeningsknap
12	Taltast 2	Fjernbetjeningsknap
13	Taltast 3	Fjernbetjeningsknap
14	Taltast 4	Fjernbetjeningsknap
15	Taltast 5	Fjernbetjeningsknap
16	Taltast 6	Fjernbetjeningsknap
17	Taltast 7	Fjernbetjeningsknap
18	Taltast 8	Fjernbetjeningsknap
19	Taltast 9	Fjernbetjeningsknap
02	Volumen (+)	Fjernbetjeningsknap
03	Volumen (-)	Fjernbetjeningsknap
E0	BRIGHTNESS ^ (Side op)	Fjernbetjeningsknap
E1	BRIGHTNESS ˅ (Side ned)	Fjernbetjeningsknap
DC	3D	Fjernbetjeningsknap
32	1/a/A	Fjernbetjeningsknap
2F	CLEAR	Fjernbetjeningsknap
7E	SIMPLINK	Fjernbetjeningsknap
79	ARC (MARK) (Billedformat)	Fjernbetjeningsknap
4D	PSM (Billedtilstand)	Fjernbetjeningsknap
09	MUTE	Fjernbetjeningsknap
43	SETTINGS (Menu)	Fjernbetjeningsknap
99	Automatisk konfiguration	Fjernbetjeningsknap
40	Op ▲	Fjernbetjeningsknap
41	Ned ▼	Fjernbetjeningsknap
06	Højre ▶	Fjernbetjeningsknap
07	Venstre ◀	Fjernbetjeningsknap
44	OK	Fjernbetjeningsknap
28	BACK	Fjernbetjeningsknap

Kode (Hex)	Funktion	Remarks (Bemærkninger)
7B	TILE	Fjernbetjeningsknap
5B	EXIT	Fjernbetjeningsknap
72	ID ON (RØD)	Fjernbetjeningsknap
71	ID OFF (GRØN)	Fjernbetjeningsknap
63	GUL	Fjernbetjeningsknap
61	BLÅ	Fjernbetjeningsknap
B1	■	Fjernbetjeningsknap
B0	▶	Fjernbetjeningsknap
BA	⏸	Fjernbetjeningsknap
8F	◀◀	Fjernbetjeningsknap
8E	▶▶	Fjernbetjeningsknap
5F	W.BAL	Fjernbetjeningsknap
3F	S.MENU	Fjernbetjeningsknap
7C	HOME	Fjernbetjeningsknap

* Visse tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

SÅDAN KONTROLLERER DU FLERE FORSKELLIGE PRODUKTER


Brug denne metode til at slutte flere produkter til en enkelt pc. Du kan styre flere produkter ad gangen ved at slutte dem til én pc.

Enheds-id'et i menuen Alternativ skal være mellem 1 og 1000 uden dubletter.

Tilslutning af kablet

Tilslut RS-232C-kablet som vist i billedet.


RS-232C-protokollen anvendes til kommunikation mellem pc'en og produktet. Du kan tænde og slukke for produktet, vælge en indgangskilde eller justere OSD-menuen fra din pc.

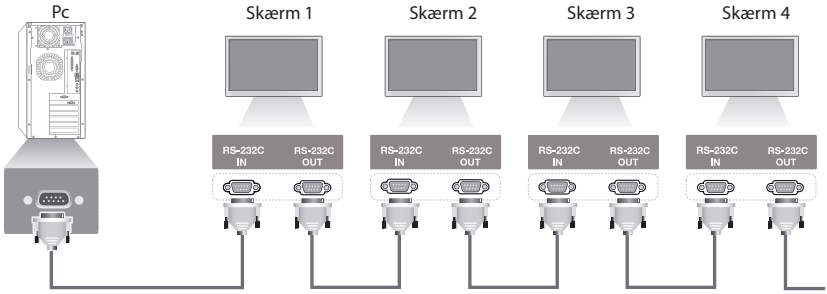

RS-232C-kabel (sælges separat)

Konfiguration af RS-232C

Konfigurationer med 8-ledningstråde (RS-232C-standardkabel)

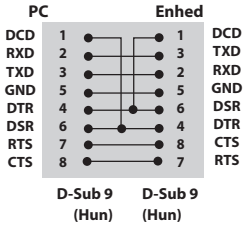

Kommunikationsparameter

Baudhastighed: 9600 BPS

Datalænge: 8 bit

Paritetbit: ingen

Stopbit: 1 bit


Flowkontrol: ingen

Kommunikationskode: ASCII-kode

Brug et krydskabel (retur)

BEMÆRK

- Ved brug af tre-ledningsforbindelser (ikke standard), kan der ikke anvendes en IR-serieforbindelse.
- Hvis skærme, der er tilsluttet via Daisy Chain (som kontrollere flere skærme) slukkes og tændes skiftevis, tænder visse skærme muligvis ikke. I så fald kan du tænde disse skærme ved at trykke på knappen **MONITOR ON**, ikke knappen **POWER (Tænd/sluk)**.

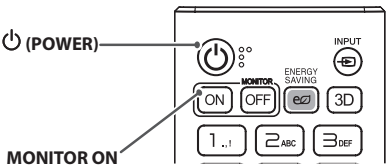

Kommandoreferenceliste

		KOMMANDO		DATA (Hexadecimal)
		1	2	
01	Power (Tænd/Sluk)	k	a	00 - 01
02	Select input (Vælg indgang)	x	b	Se "Vælg indgang"
03	Aspect Ratio (Billedformat)	k	c	Se "Billedformat"
04	Energy Saving (Energibesparelse)	j	q	Se "Energibesparelse"
05	Picture Mode (Billedtilstand)	d	x	Se "Billedtilstand"
06	Contrast (Kontrast)	k	g	00 - 64
07	Brightness (Lysstyrke)	k	h	00 - 64
08	Sharpness (Skarphed)	k	k	00 - 32
09	Color (Farve)	k	i	00 - 64
10	Tint (Farvetone)	k	j	00 - 64
11	Color Temperature (Farvetemperatur)	x	u	00 - 64
12	Balance (Diskant)	k	t	00 - 64
13	Sound Mode (Lydindstilling)	d	y	Se "Lydindstilling"
14	Mute (Lydløs)	k	e	00 - 01
15	Volume Control (Lydstyrkekontrol)	k	f	00 - 64
16	Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag))	f	a	Se "Tid 1"
17	Time 2 (hour/minute/second) (Tid 2 (time/minut/sekund))	f	x	Se "Tid 2"
18	Off Time Schedule (Tidsplan for slukketimer)	f	c	00 til 01
19	On Time Schedule (Tidsplan for tændetimer)	f	b	00 til 01
20	Off Timer (Repeat/Time) (Slukketimer (Gentag/Tid))	f	e	Se "Slukketimer"
21	On Timer (Repeat/Time) (Tændetimer (Gentag/Tid))	f	d	Se "Tændetimer"
22	Input til tændetimer	f	u	Se "Input til tændetimer."
23	No Signal Power Off (15Min) (Sluk ved intet signal (15 min.))	f	g	00 - 01
24	Auto power off (Sluk automatisk)	m	n	00 - 01
25	Language (Sprog)	f	i	Se "Sprog"
26	Reset (Nulstil)	f	k	00, 02
27	Current Temperature (Aktuel temperatur)	d	n	FF
28	Key (Tast)	m	c	Se "Tast"
29	Time Elapsed (Forløbet tid)	d	l	FF
30	Product Serial Number (Produktserienummer)	f	y	FF
31	Software Version (Softwareversion)	f	z	FF
32	White Balance Red Gain (Rød forstærkning for hvidbalance)	j	m	00 - FE
33	White Balance Green Gain (Grøn forstærkning for hvidbalance)	j	n	00 - FE
34	White Balance Blue Gain (Blå forstærkning for hvidbalance)	j	o	00 - FE

		KOMMANDO		DATA (Hexadecimal)
		1	2	
35	White Balance Red Offset (Rød forskydning for hvidbalance)	s	x	00 - 7F
36	White Balance Green Offset (Grøn forskydning for hvidbalance)	s	y	00 - 7F
37	White Balance Blue Offset (Blå forskydning for hvidbalance)	s	z	00 - 7F
38	Backlight (Baggrundslys)	m	g	00 - 64
39	Screen Off (Skærm slukket)	k	d	00 - 01
40	Tile Mode (Tile-tilstand)	d	d	00 til FF
41	Check Tile Mode (Kontroller Tile-tilstand)	d	z	FF
42	Tile ID (Tile-id)	d	i	Se "Tile-id"
43	Natural Mode (Naturlig tilstand)	d	j	00 - 01
44	DPM Select (DPM-valg)	f	j	00 til 07
45	Power On Delay (Forsinkelsestid for Tænd)	f	h	00 til FA
46	Fail Over Select (Valg for Fail Over)	m	i	00 - 02
47	Fail Over Input Select (Valg af input for Fail Over)	m	j	Se "Auto Switch Input Select" (Valg af input for automatisk skift)
48	Remote Controller Lock (Fjernbetjeningslås)	t	p	00 - 02
49	Status Check (Statuskontrol)	s	v	Se "Status Check" (Statuskontrol)
50	Speakers (Højttalere)	d	v	00 - 01
51	Daylight Saving Time (Sommertid)	s	d	Se "Daylight Saving Time" (Sommertid)
52	Wake On Lan (Aktivering af Lan)	f	w	00 - 01
53	Power Indicator (Strømindikator)	f	o	00 - 01
54	Fan Control (Ventilatorstyring)	d	o	00 - 02
55	Fan Failure Check (Kontrol af ventilatorfejl)	d	w	FF
56	Luminance Value Read (Aflæsning af luminansværdi)	m	u	00 - 01
57	BLU Maintance (BLU-vedligeholdelse)	m	t	00 - 01
58	Easy Brightness Control Mode (Nem styring af lysstyrketilstand)	s	m	00 - 01
59	Planlægning af Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)	s	s	Se Planlægning af Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)

* Bemærk: Det er kun muligt at bruge strømforsyningen og tastaturkommandoer under afspilning af mediefiler fra en USB-enhed eller intern/ekstern hukommelse. Alle andre kommandoer end strømforsyning og tastaturkommandoer bliver behandlet som NG. Visse kommandoer understøttes muligvis ikke afhængigt af den enkelte model.

Transmissions-/modtagerprotokol

Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Command1]: Identificerer mellem tilstandene for fabriksindstilling og brugerindstilling.
* [Command2]: Kontrollerer skærmen.
* [Set ID]: Bruges til valg af den skærm, du vil kontrollere. Et entydigt enheds-id kan tildeles hver enhed fra 1 til 1000 (01H til 3E8H) under Indstillinger i OSD-menuen.

  Valg af "00H" til enheds-id giver mulighed for samtidig kontrol af alle tilsluttede skærme.
* [Data]: Overfører kommandodata.

  Datamængden kan stige afhængigt af kommandoen.
* [Cr]: Enter. Svarer til '0x0D' i ASCII-kode.
* [ ]: Hvidt mellemrum. Svarer til '0x20' i ASCII-kode.

Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Produktet sender godkendelse (ACK) ud fra dette format ved modtagelse af normale data. På nuværende tidspunkt, hvis data er FF, betyder det forudstillet status for data. Hvis dataene er i dataskrivningstilstand, returneres dataene for pc'en.

Hvis en kommando sendes med Enheds-id indstillet til "00" (=0x00), reflekteres dataene til alle skærme, og de sender ingen godkendelse (ACK).

* Hvis dataværdien "FF" sendes i kontroltilstand via RS-232C, kan den aktuelle indstillingsværdi for en funktion kontrolleres (kun visse funktioner).

*Ikke alle kommandoer understøttes afhængigt af modellen.

01. Power (Tænd/sluk) (Command: k a)
Kontrollerer tænd og sluk af enheden.

Transmission

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Tændt

Acknowledgement

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

*Godkendelsessignalet returneres først korrekt, når skærmen er helt tændt.
* Der kan forekomme en vis forsinkelse mellem overførsels- og godkendelsessignaler.

02. Select input (Vælg indgang) (Command: x b)
Vælger et indgangssignal.

Transmission

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2 (DTV)
A1: HDMI2 (PC)
C0: Skærmport (DTV)
D0: Skærmport (PC)

Acknowledgement

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Visse indgangssignaler understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

03. Aspect Ratio (Billedformat) (Command: k c)
Justerer billedformatet.

Transmission

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: 4:3
02: 16:9
04: Zoom
06: Set By Program
09: Kun scanne (720p eller højere)
10 - 1F: Biografzoom 1 - 16

* Tilgængelige datatyper afhænger af indgangssignalet. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet Billedformat i brugervejledningen.
* Billedformatet afhænger muligvis af modellens indgangskonfiguration.

Acknowledgement

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

04. Energy Saving (Energibesparelse) (Command: j q)
Indstiller energibesparelsen.

Transmission

[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Minimum
02: Mellem
03: Maksimum
04: Automatisk
05: Skærm slukket

Acknowledgement

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

05. Picture Mode (Billedtilstand) (Command: d x)
Vælger en biograftilstand.

Transmission

[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Levende
01: Standard
02: Biograf
03: Sport
04: Spil
05: Ekspert 1
06: Ekspert 2
08: APS

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Kontrast) (Command: k g)
Justerer skærmens kontrast.

Transmission

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Kontrast 0 - 100

Acknowledgement

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Lysstyrke) (Command: k h)
Justerer skærmens lysstyrke.

Transmission

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Lysstyrke 0 - 100

Acknowledgement

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Sharpness (Skarphed) (Command: k k)
Justerer skærmens skarphed.

Transmission

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 32: Skarphed 0 til 50

Acknowledgement

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Color (Farve) (Command: k i)
Til at justere skærmens farve.

Transmission

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Farve 0 - 100

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Tint (Farvetone) (Command: k j)
Justerer skærmens farvetone.

Transmission

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Farvetone rød 50 til grøn 50

Acknowledgement

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Color Temperature (Farvetemperatur) (Command: x u)
Justerer skærmens farvetemperatur.

Transmission

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Varm 50 til kold 50

Acknowledgement

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Balance (Diskant) (Command: k t)
Justerer lyddiskanten.

Transmission

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Venstre 50 til højre 50

Acknowledgement

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

13. Sound Mode (Lydindstilling) (Command: d y)
Vælger en lydindstilling.
Transmission
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Standard
02: Musik
03: Biograf
04: Sport
05. Spil
07: Nyheder
Acknowledgement
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Mute (Lydløs) (Command: k e)
Slår lyden til og fra.
Transmission
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Lydløs
01: Fjern lydløs
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Volume Control (Lydstyrkekontrol) (Command: k f)
Justerer volumen for afspilning.
Transmission
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Volumen 0 - 100
Acknowledgement
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag)) (Command: f a)
Justerer værdien for Tid 1 (år/måned/dag).
Transmission
[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 04 til 1B: År 2014 til 2037
Data2 01 - 0C: januar - december
Data3 01 til 1F: 1. til 31.
* Angiv "fa [Set ID] ff" for at se indstillingerne for Tid 1 (år/måned/dag).
Acknowledgement
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

17. Time 2 (hour/minute/day) (Tid 2 (time/minut/sekund)) (Command: f x)
Justerer værdien for Tid 2 (time/minut/sekund).
Transmission
[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 00 - 17: 00 - 23 timer
Data2 00 - 3B: 00 - 59 minutter
Data3 00 - 3B: 00 - 59 sekunder
* Angiv "fx [Set ID] ff" for at få vist indstillingerne for Tid 2 (time/minut/sekund).
** Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag) er angivet.
Acknowledgement
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

18. Off Time Schedule (Tidsplan for slukketimer) (Command: f c)
Aktiverer/deaktiverer tidsplanen for slukketimer.
Transmission
[f][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Tændt
Acknowledgement
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

19. On Time Schedule (Tidsplan for tændetimer) (Command: f b)
Aktiverer/deaktiverer tidsplanen for tændetimer.
Transmission
[f][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Tændt
Acknowledgement
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Off Timer (Repeat/Time) Slukketimer (Gentag/Tid) (Command: f e)

Konfigurerer indstillinger for slukketimer (Gentag/Tid).

Transmission

[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1
1. f1h til f7h (aflæser data)
F1: Aflæser 1. data for slukketimer
F2: Aflæser 2. data for slukketimer
F3: Aflæser 3. data for slukketimer
F4: Aflæser 4. data for slukketimer
F5: Aflæser 5. data for slukketimer
F6: Aflæser 6. data for slukketimer
F7: Aflæser 7. data for slukketimer
2. e1h-e7h (slet ét indeks), e0h (slet alle indekser)
E0: Sletter alle indstillinger for slukketimer
E1: Sletter 1. indstilling for slukketimer
E2: Sletter 2. indstilling for slukketimer
E3: Sletter 3. indstilling for slukketimer
E4: Sletter 4. indstilling for slukketimer
E5: Sletter 5. indstilling for slukketimer
E6: Sletter 6. indstilling for slukketimer
E7: Sletter 7. indstilling for slukketimer
3. 01h til 0Ch (indstiller ugedagen for slukketimer)
01: En gang
02. Dagligt
03: Man - Fre
04: Man - Lør
05: Lør - Søn
06. Hver søndag
07. Hver mandag
08. Hver tirsdag
09. Hver onsdag
0A. Hver torsdag
0B. Hver fredag
0C. Hver lørdag
Data2 00 - 17: 00 - 23 timer
Data3 00 - 3B: 00 - 59 minutter
* Hvis du vil aflæse eller slette listen over slukketimer, skal [Data2][Data3] være angivet til FFH.
Eksempel 1: fe 01 f1 ff ff – aflæser første indeksdata i slukketimer.
Eksempel 2: fe 01 e1 ff ff – sletter første indeksdata fra slukketimer.
Eksempel 3: fe 01 04 02 03 – indstiller slukketimer til 02:03 for mandag til lørdag.
* Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgement

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

21. On Timer (Repeat/Time) (Tændetimer (Gentag/Tid)) (Command: f d)

Konfigurerer indstillinger for tændetimer (Gentag/Tid).

Transmission

[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1
1. f1h til f7h (aflæser data)
F1: Aflæser 1. data for tændetimer
F2: Aflæser 2. data for tændetimer
F3: Aflæser 3. data for tændetimer
F4: Aflæser 4. data for tændetimer
F5: Aflæser data for 5. tændetimer
F6: Aflæser data for 6. tændetimer
F7: Aflæser data for 7. tændetimer
2. e1h-e7h (slet ét indeks), e0h (slet alle indekser)
E0: Sletter alle indstillinger for tændetimer
E1: Sletter 1. indstilling for tændetimer
E2: Sletter 2. indstilling for tændetimer
E3: Sletter 3. indstilling for tændetimer
E4: Sletter 4. indstilling for tændetimer
E5: Sletter 5. indstilling for tændetimer
E6: Sletter 6. indstilling for tændetimer
E7: Sletter 7. indstilling for tændetimer
3. 01h til 0Ch (indstiller ugedagen for tændetimer)
01: En gang
02. Dagligt
03: Man - Fre
04: Man - Lør
05: Lør - Søn
06. Hver søndag
07. Hver mandag
08. Hver tirsdag
09. Hver onsdag
0A. Hver torsdag
0B. Hver fredag
0C. Hver lørdag
Data2 00 - 17: 00 - 23 timer
Data3 00 - 3B: 00 - 59 minutter
* Hvis du vil aflæse eller slette listen over tændetimer, skal [Data2][Data3] være indstillet til FFH.
Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff - aflæser første indeksdata fra tændetimer.
Eksempel 2: fd 01 e1 ff ff - sletter første indeksdata fra tændetimer.
Eksempel 3: fd 01 04 02 03 - indstiller tændetimer til 02:03 for mandag-lørdag.
* Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

22. Input til tændetimer (Kommando: f u)
Vælg en ekstern indgang for indstillingen On Time (TV til tid), og tilføj en ny tidsplan.

Transmission

[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][Cr]

[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][][Data2][Cr]

Data (Tilføj tidsplan)
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
C0: DISPLAYPORT

Data1 (læs tidsplan)
1. F1 til F7 (læs data)
F1: Vælg den 1. skemalagte indgang
F2: Vælg den 2. skemalagte indgang
F3: Vælg den 3. skemalagte indgang
F4: Vælg den 4. skemalagte indgang
F5: Vælg den 5. skemalagte indgang
F6: Vælg den 6. skemalagte indgang
F7: Vælg den 7. skemalagte indgang
Data2 (læs tidsplan)
FF
* Læs tidsplaninput ved at indtaste FF for [Data2].
Hvis der ikke er nogen tidsplan tilgængelig for [Data1] ved forsøg på at læse de skemalagte data, vil teksten "NG" blive vist, og operationen kan ikke gennemføres.
(Eksempel 1: fu 01 90 - Flyt hvert tidsplaninput én række ned, og gem det 1. tidsplaninput i HDMI-tilstand.)
(Eksempel 2: fu 01 f1 ff - Læs det 1. tidsplaninput.)
* Denne funktion understøttes kun, når 1 (dag/måned/dag), 2 (time/minut/sekund), Tænd Tid (gentagtilstand/tid) er indstillet.
** Understøttes muligvis ikke afhængigt af den enkelte model.

Godkendelse

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

23. No Signal Power Off (15Min) (Sluk ved intet signal (15 min.)) (Command: f g)
Konfigurerer indstillingerne for automatisk standby.

Transmission

[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Sluk
01: Tændt

Acknowledgement

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

24. Auto Off (Auto. fra) (Command: m n)
Konfigurerer indstillingerne for automatisk slukning.

Transmission

[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Sluk
01: 4 timer

Acknowledgement

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

25. Language (Sprog) (Command: f i)
Angiver OSD-sproget.

Transmission

[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Tjekkisk
01: Dansk
02: Tysk
03: Engelsk
04: Spansk (Europa)
05: Græsk
06: Fransk
07: Italiensk
08: Hollandsk
09: Norsk
0A: Portugisisk
0B: Portugisisk (Brasilien)
0C: Russisk
0D: Finsk
0E: Svensk
0F: Koreansk
10: Kinesisk (mandarin)
11: Japansk
12: Kinesisk (kantonesisk)

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

26. Reset (Nulstil) (Command: f k)
Udfører funktionerne til nulstilling af billed og fabriksnulstilling.

Transmission
[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Nulstil billede
02: Indledende indstillinger (fabriksnulstilling)
Acknowledgement
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

27. Current Temperature (Aktuel temperatur) (Command: d n)
Kontrollerer den aktuelle temperatur på tv'et.
Transmission
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Status Check (Statuskontrol)
Acknowledgement
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 Temperatursensor ved udgangen (øverst).
Data2 Temperatursensor ved indgangen (nederst).
Data3 Temperatursensor ved hovedkortet (hoved PCB)
*Temperatur vises i hexaværdier.
*Antallet af dataelementer varierer afhængigt af modeltypen.

28. Key (Tast) (Command: m c)
Sender en tastekode til IR-fjernbetjeningen.
Transmission
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data IR_KEY_CODE
Acknowledgement
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Se IR-koder ang. tastekoder.
* Visse tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

29. Time Elapsed (Forløbet tid) (Command: d l)
Kontrollerer den forløbne tid.
Transmission
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Læs status
Acknowledgement
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* De modtagne data vises som en hexadecimalværdi.

30. Product Serial Number (Produktserienummer) (Command: f y)
Kontrollerer produktets serienummer.
Transmission
[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontrollerer produktets serienummer
Acknowledgement
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Data er i ASCII-kode.

31. Software Version (Softwareversion) (Command: f z)
Kontrollerer produktets softwareversion.
Transmission
[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontrollerer softwareversion
Acknowledgement
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

32. White Balance Red Gain (Rød forstærkning for hvidbalance) (Command: j m)

Justerer værdien for rød forstærkning for hvidbalance.

Transmission

[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til FE: Rød forstærkning 0 til 254
FF: Kontrollerer værdien for rød forstærkning

Acknowledgement

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

33. White Balance Green Gain (Grøn forstærkning for hvidbalance) (Command: j n)

Justerer værdien for grøn forstærkning for hvidbalance.

Transmission

[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FE: Grøn forstærkning 0 - 254
FF: Kontrollerer værdien for grøn forstærkning

Acknowledgement

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

34. White Balance Blue Gain (Blå forstærkning for hvidbalance) (Command: j o)

Justerer værdien for blå forstærkning for hvidbalance.

Transmission

[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FE: Blå forstærkning 0 - 254
FF: Kontrollerer værdien for blå forstærkning

Acknowledgement

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

35. White Balance Red Offset (Rød forskydning for hvidbalance) (Command: s x)

Justerer værdien for rød forskydning for hvidbalance.

Transmission

[s][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 7F: Rød forstærkning 0 til 127
FF: Kontrollerer værdien for rød forskydning

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

36. White Balance Green Offset (Grøn forskydning for hvidbalance) (Command: s y)

Justerer værdien for grøn forskydning for hvidbalance.

Transmission

[s][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 7F: Grøn forskydning 0 til 127
FF: Kontrollerer værdien for grøn forskydning

Acknowledgement

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

37. White Balance Blue Offset (Blå forskydning for hvidbalance) (Command: s z)

Justerer værdien for blå forskydning for hvidbalance.

Transmission

[s][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 7F: Blå forstærkning 0 til 127
FF: Kontrollerer værdien for blå forskydning

Acknowledgement

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

38. Backlight (Baggrundslys) (Command: m g)

Justerer lysstyrken for baggrundslys.

Transmission

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Baggrundslys 0 - 100

Acknowledgement

[g][][set ID][][OK/NG][Data][x]

39. Screen Off (Skærm slukket) (Command: k d)

Tænder og slukker for skærmen.

Transmission

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Tænder for skærmen
01: Slukker for skærmen

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

40. Tile Mode (Tile-tilstand) (Command: d d)

Indstiller Tile-tilstand og angiver værdier for tile-rækker og -kolonner.

Transmission

[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til FF: Den først byte - tile-kolonne
Den anden byte - Tile-række

* 00, 01, 10 og 11 betyder, at Tile-tilstand er fra

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

41. Check Tile Mode (Kontroller Tile-tilstand) (Command: d z)

Kontrollerer Tile-tilstanden.

Transmission

[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontrollerer Tile-tilstand

Acknowledgement

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 00: Tile-tilstand fra
01: Tile-tilstand til
Data2 00 til 0F: Tile-kolonne
Data3 00 til 0F: Tile-række

42. Tile ID (Tile-id) (Command: d i)

Indstiller værdien for Tile-id for produktet.

Transmission

[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 til E1: Tile-id 1-225**
FF: Kontrollerer Tile-id
** Dataværdien kan ikke overstige værdien i række x kolonne.

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Når der indtastes en dataværdi, som overskrider værdien af række x kolonne (undtagen 0xFF), ACK bliver NG.

43. Natural Mode (Naturlig tilstand) (i Tile-tilstand) (Command: d j)

Med henblik på at vise billedet naturligt vil den del af billedet, der normalt ville blive vist i mellemrummet mellem skærmene, blive udeladt.

Transmission

[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Tændt

Acknowledgement

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

44. DPM Select (DPM-valg) (Command: f j)
Indstiller funktionen DPM (Display Power Management).

Transmission

[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: 5 sekunder
02: 10 sekunder
03: 15 sekunder
04: 1 minutter
05: 3 minutter
06: 5 minutter
07: 10 minutter

Acknowledgement

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

45. Power On Delay (Tænd forsinkelse) (Command: f h)
Indstiller planlagt forsinkelse, når der tændes for strømmen.
(enhed: sekunder).

Transmission

[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FA: min. 0 til maks. 250 (sekunder)

Acknowledgement

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

46. Fail Over Select (Valg for Fail Over) (Command: m i)
Vælger en indgangskilde til automatisk skift.

Transmission

[m][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Auto
02: Manuelt

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

47. Fail Over Input Select (Valg af input for Fail Over) (Command: m j)
Vælger en indgangskilde til automatisk skift.
* Denne kommando er kun tilgængelig, når tilstanden Fail Over (auto) er indstillet til Tilpasset.

Transmission

[m][j][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4][Cr]

Data 1 til 4 (inputprioritet: 1 til 4)
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
C0: DISPLAYPORT

Acknowledgement

[j][ ][SetID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4][x]

Data 1 til 4 (inputprioritet: 1 til 4)
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
C0: DISPLAYPORT

48. IR Operation (IR-betjening) (Command: t p)
Konfigurerer indstillingerne for produktets IR-drift.

Transmission

[t][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Låser alle tasterne
01: Låser alle tasterne undtagen Tænd/sluk-tasten
02: Låser alle tasterne

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

49 Status Check (Statuskontrol) (Command: s v)

Kontrollerer det aktuelle signal for produktet.

Transmission

[s][v][ ][Set ID][ ][Data][ ][FF][Cr]

Data 02: Kontrollerer, om der er et signal eller ej
05: Kontrollerer om lysstyrkesensor 1 og 2 fungerer korrekt.
06: Lysstyrkesensor i brug i øjeblikket
07: Kontrollerer, om temperatursensorerne for top, bund og hoveddel fungerer normalt.
08: Temperaturen for hver temperatursensor, da tv'et sidst blev slukket.
09: Fan Speed (Ventilatorhastighed)

Acknowledgement

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][x]

Data: Hvis værdien er 02,
Data1 00: Signal absent (Signal mangler)
01: Signal present (Signal til stede)
Data: Hvis værdien er 05,
Data1 00: Alle sensorer er normale
01: BLU-sensor 1 er normal, BLU-sensor 2 er nede
02: BLU-sensor 1 er nede, BLU-sensor 2 er normal
03: Alle sensorer er ned
Data: Hvis værdien er 06,
00: Lysstyrkesensor 1 er i brug i øjeblikket
01: Lysstyrkesensor 2 er i brug i øjeblikket
Data: Hvis værdien er 07,
Data1 00: Alle temperatursensorer er fejlramte.
01: Top normal, bund fejlramt, hoveddel fejlramt
02: Top fejlramt, bund normal, hoveddel fejlramt
03: Top normal, bund normal, hoveddel fejlramt
04: Top fejlramt, bund fejlramt, hoveddel normal
05: Top normal, bund fejlramt, hoveddel normal
06: Top fejlramt, bund normal, hoveddel normal
07: Alle temperatursensorer er normale
Data: Hvis værdien er 08,

Acknowledgement

[v][ ][SetID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 Temperatur for den øverste del af sensorområdet, da tv'et blev slukket sidst.
Data2 Temperatur for den nederste del af sensorområdet, da tv'et blev slukket sidst.
Data3 Temperatur for hovedsensorområdet, da tv'et blev slukket sidst.

Data: Hvis værdien er 09,

Acknowledgement

[v][ ][SetID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 00-ff: øvre 1 byte for ventilatorhastighed
Data2 00-ff: nedre 1 byte for ventilatorhastighed
Fan Speed (Ventilatorhastighed): 0 til 2008 i hexadecimal og 0 til 8200 i decimal

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

50. Speakers (Højttalere) (Command: d v)

Indstiller højttalerfunktionen.

Transmission

[d][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgement

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

51. Daylight Saving Time (Sommertid) (Command: s d)

Angiver funktionen for Daylight Saving Time (Sommertid).

Transmission

[s][d][ ][Set ID] [ ][Data1] [ ][Data2] [ ][Data3] [ ] [Data4] [ ][Data5] [Cr]

Data1 00: Fra (Data2~5: FFH)
01: Start Time (Starttid)
02: End Time (Sluttid)
Data2 01 - 0C: januar - december
Data3 01 til 06: Uge 1 til 6
* Den maksimale værdi af [Data3] kan variere afhængigt af datoen.
Data4 00 til 06 (søndag til lørdag)
Data5 00 til 17: 00. til 23. time
* Indtast FFH for [Data2] til [Data5] for at aflæse starttiderne/sluttiderne.
(F.eks. 1: sd 01 01 ff ff ff ff - Kontrollerer starttiden.
F.eks. 2: sd 01 02 ff ff ff ff - Kontrollerer sluttiden).
* Denne funktion er kun tilgængelig, når Clock 1 (year/month/day) (Ur 1 (år/måned/dag)) og Clock 2 (hour/minute/second) (Ur 2 (time/minut/sekund)) er indstillet.

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data1][Data2][Data3] [Data3][Data4][Data5][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

52. Wake On Lan (Aktivering af Lan) (Command: f w)

Vælger, om Wake On Lan (Aktivering af Lan) skal slås til eller fra.

Transmission

[f][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Wake On Lan (Aktivering af Lan) til
01: Wake On Lan (Aktivering af Lan) fra

Acknowledgement

[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

53. Power Indicator (Strømindikator) (Command: f o)

Indstiller indstillingerne for strømindikatoren.

Transmission

[f][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgement

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

54. Fan Control (Ventilatorstyring) (Command: d o)

Indstiller ventilatortilstanden.

Transmission

[d][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Automatisk
01: Til
02: Manual (Manuelt)
03: Fra

Acknowledgement

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

55. Fan Failure Check (Kontrol af ventilatorfejl) (Command: d w)

Kontrollerer for ventilatorfejl.

Transmission

[d][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Status read (Statusaflæsning)

Acknowledgement

[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1] [Data2] [x]

Data 1 00: En eller flere ventilatorer er fejlramte.
01: Alle ventilatorer er normale.
02: Modellen har ikke nogen ventilator.

Data2 00: Der er ingen fejlramte ventilatorer (alle ventilatorer er normale).
01: 1 ventilator er fejlramt.
02: 2 ventilatorer er fejlramte.
03: 3 ventilatorer er fejlramte.
04: 4 ventilatorer er fejlramte.
05: 5 ventilatorer er fejlramte.

56. Luminance Value Read (Aflæsning af luminansværdi) (Command: m u)

Aflæser luminansværdier.

Transmission

[m][u][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Acknowledgement

[u][][SetID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][Data7][x]

Data1 00 til 64: Baggrundslysets PWM-værdi (0 til 100)
Data2 00 til ff: øvre 1 byte for den målte værdi af CA-210.
Data3 00 til ff: nedre 1 byte for den målte værdi af CA-210. CA-210-måling: 0000 til ffff i hexadecimal og 0 til 65535 i decimal.
Data4 00 til ff: øvre 1 byte for den målte værdi af BLU 1-sensoren.
Data5 00 til ff: nedre 1 byte for den målte værdi af BLU 1-sensoren.
Data6 00 til ff: øvre 1 byte for den målte værdi af BLU 2-sensoren.
Data7 00 til ff: nedre 1 byte for den målte værdi af BLU 2-sensoren.

BLU-målinger: 0000 til ffff i hexadecimal og 0 til 65535 i decimal.
* Under den endelige montering angives der en CA-210-måling via kalibreringsproceduren. Standardværdien inden kalibrering er 0.
** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

57. BLU Maintenance (BLU-vedligeholdelse) (Command: m t)

Vælger, om BLU Maintenance (BLU-vedligeholdelse) skal slås til eller fra.

Transmission

[m][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: BLU Maintenance (BLU-vedligeholdelse) fra
01: BLU Maintenance (BLU-vedligeholdelse) til

Acknowledgement

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

58. Easy Brightness Control Mode (Nem styring af lysstyrketilstand) (Command: s m)

Vælger, om Easy Brightness Control Mode (Nem styring af lysstyrketilstand) skal slås til eller fra.

Transmission

[s][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Nem styring af lysstyrke fra
01: Nem styring af lysstyrke til

Acknowledgement

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.
** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

59. Planlægning af Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke) (Command: s s)

Indstiller en tidsplan for Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke).

Transmission

[s][s][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1
1. f1 til f6 (dataaflæsning)
F1: Aflæser de første data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
F2: Aflæser anden data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
F3: Aflæser tredje data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
F4: Aflæser fjerde data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
F5: Aflæser femte data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
F6: Aflæser sjette data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
2. FF: Aflæser alle gemte lister
3. e1-e6 (sletter ét indeks), e0 (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle Easy Brightness Controls (Nem styring af lysstyrke)
E1: Sletter den første Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
E2: Sletter den anden Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
E3: Sletter den tredje Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
E4: Sletter den fjerde Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
E5: Sletter den femte Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
E6: Sletter den sjette Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
4. 00 til 17: 00. til 23. time
Data2 00 til 3B: 00. til 59. minut
Data3 00 til 64: Baggrundslys 0 til 100

* Hvis du vil aflæse eller slette de konfigurerede lister over Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke), skal du indstille [Data2][Data3] til FF.
* Hvis du vil importere alle de konfigurerede lister over Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke) via FF, skal du ikke angive nogen værdier i [Data2][Data3].
* Når alle de konfigurerede lister over Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke) er importeret via FF, godkendes OK, selvom der ikke er nogen gemte lister.

Eksempel1: ss 01 f1 ff ff - aflæser de første indeksdata fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke).
Eksempel 2: ss 01 ff - aflæser alle indeksdata fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke).
Eksempel 3: ss 01 e1 ff ff - sletter de første indeksdata fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke).
Eksempel 4: ss 01 07 1E 46 - Tilføjer en tidsplan, hvis tid er 07:30, og hvis baggrundslys er 70.

Acknowledgement

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.



Sørg for at læse Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, før du tager produktet i brug.
Modellen og serienummeret for apparatet er placeret på bagsiden og den ene side af apparatet.

ADVARSEL -Dette er et klasse A-produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i det tilfælde kræves det muligvis, at brugeren tager passende forholdsregler.

MODEL _____

SERIE _____

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på *http://opensource.lge.com*.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.
LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Midlertidig støj er normalt, når enheden tændes eller slukkes.