

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Mikro Hi-Fi Audio sistēma

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

MODELIS

CM1560 (CM1560, CMS1560F)



www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas

Informācija par drošību



UZMANĪBU!

ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
AIZLIEGTS ATVĒRT

UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEŅĒMIET NOST APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. LAI VEIKTU REMONTU, VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, SARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādi iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādi iekārtu saskaņā ar ražotāja instrukciju. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksts virsmas. Iekārtu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un ražotāja instrukciju izpilde.



UZMANĪBU: Šajā iekārtā ir lāzera sistēma. Lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai. Ja iekārtai nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar autorizētu servisa centru. Veicot vadības operācijas, regulēšanu vai kādas citas manipulācijas, kas nav aprakstītas šīnī instrukcijā, ir iespējams veselībai bīstams izstarojums. Lai aizsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu.

BRĪDINĀJUMI par tīkla barošanas vadu

Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai tīkla rozetei.

Tas nozīmē, ka katra iekārta tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos, iepazīstieties ar specifikācijām lietošanas instrukcijā. Nepārslogojiet elektrotīkla rozetes. Pārslogotas, slikti piestiprinātas vai bojātas tīkla rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti tīkla vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet savas iekārtas tīkla barošanas vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargiet tīkla barošanas vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas, samezglošanās, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai saspiešanas zem kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, elektrotīkla sienas rozetēm un vietai, kur tīkla barošanas vads iznāk no iekārtas korpusa. Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru

no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētā atkritumu savākšanas punktā. Neizmetiet baterijas vai bateriju komplektu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bateriju un akumulatoru bezmaksas savākšanas sistēmas. Baterijas nedrīkst atstāt pārmērīga karstumā, piemēram, saules gaismā, pie uguns un tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Iekārta ir jāsargā no ūdens (gan no pilieniem, gan šļakatām), nedrīkst uz iekārtas novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzi ar ziediem.

UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu plētni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU! Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegta sveces.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
==	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
	Apzīmē II klases aprīkojumu.
	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1 Lietošanas uzsākšana

- 3 Informācija par drošību
- 8 Unikālas iezīmes
- 8 Prasības atskaņojamajiem failiem
 - 8 – Mūzikas faila prasības
 - 9 – Savietojamās USB ierīces
 - 9 – Prasības USB ierīcei
- 10 Tālvadības pults
- 12 Priekšējais panelis
- 13 Aizmugurējais panelis

2 Savienošana

- 14 Notiek savienošana ar skaļruņiem
 - 14 – Skaļruņu savienošana ar iekārtu
- 15 Papildaprīkojuma pieslēgšana
 - 15 – USB savienojums
 - 15 – PORT.IN savienojums

3 Lietošana

- 16 Lietošanas pamatdarbības
 - 16 – CD/USB darbības
 - 17 Citas darbības
 - 17 – Ieprogrammēta atskaņošana
 - 17 – Ieprogrammētā saraksta dzēšana
 - 18 – Mapes izvēle
 - 18 – Faila informācijas attēlošana (ID3 TAG)
 - 18 – Skaņas noslēgšana uz laiku
 - 19 – Miega taimera iestatīšana
 - 19 – Gaismas pārslēgs
 - 19 – DEMONSTRĀCIJAS FUNKCIJA
 - 19 – Automātiskā izslēgšanās
 - 20 – AUTO POWER Ieslēgta
 - 20 – Automātiska funkcijas maiņa
 - 21 Skaņas regulēšana
 - 22 BLUETOOTH® Wireless tehnoloģijas lietošana
 - 22 – Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku
 - 24 Radio lietošana
 - 24 – Radio klausīšanās
 - 24 – Sliktas FM uztveršanas uzlabošana
 - 24 – Radiostaciju programmēšana
 - 24 – Visu saglabāto staciju izdzēšana
 - 24 – Informācija par radiostaciju

4 Darbības traucējumu novēršana

25 Darbības traucējumu novēršana

5 pielikums

26 Galvenā ierīce

27 Skatruņi

28 Tehniskā apkope

28 – Aparāta apkope un transportēšana

28 – Piezīmes par diskiem

29 Preču zīmes un licences

1

2

3

4

5

Unikālas iezīmes

BLUETOOTH

Atskaņo **Bluetooth** ierīcē glabātu mūziku.

Prasības atskaņojamajiem failiem

Mūzikas faila prasības

Ar aparātu var atskaņot MP3/ WMA failus, kas atbilst šādām prasībām:

- Signāla nolases frekvence: 8 - 48 kHz (MP3), 8 - 48 kHz (WMA)
- Bitu pārraides ātrums : 32 - 384 kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
- Maksimālais failu skaits : zem 999
- Failu paplašinājumi: "mp3" / "wma"
- CD-ROM failu sistēma: ISO 9660/JOLIET
- Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas izveido ISO 9660 failu sistēmu.

DTS nav paredzēts. Ja ierīcei ir paredzēts DTS audio formāts, skaņa nav dzirdama.

Formatējot pārrakstāmos diskus, jums jāpārslēdz diska formāta opcijas pozīcijā [Mastered] (pirmatnis), lai diski būtu saderīgi ar LG atskaņotājiem. Ja šī opcija būs pārslēgta stāvoklī „Live failu sistēma”, disku nevarēs atskaņot LG atskaņotājos.

(Mastered/Live failu sistēma: disku formāts izmantošanai Windows Vista vidē)


Savietojamās USB ierīces

- MP3 atskaņotājs: Zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas ierīce: Ierīces, kuras atbalsta USB2.0 vai USB1.1.
- Šī ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.

Prasības USB ierīcei

- Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kurām ir nepieciešama papildus programmas instalēšana, kad tā ir pieslēgta datoram.
- Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var aizņemt vairākas minūtes.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to rezerves kopijas.
- Ja izmantojat USB pagarinātāja kabeli vai USB hub, iespējams, aparāts neatpazīs USB ierīci.
- NTFS failu sistēma nav atbalstīta. (Atbalsta tikai FAT(16/32) failu sistēmu.)
- Šī iekārta atpazīst līdz pat 1000 failiem.
- Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji, bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji netiek atbalstīti.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nedrīkst pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo iekārtu.

Tālvadības pults

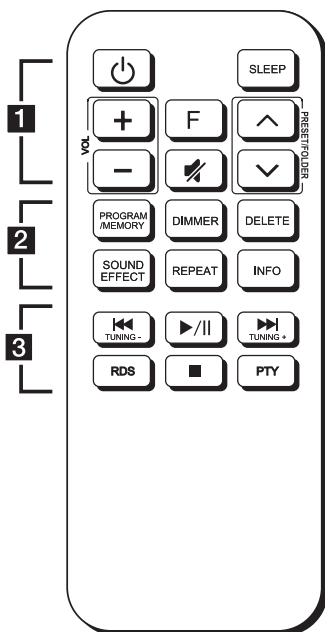

.....**1**.....

⏻ (Gaidstāve) : IESLĒDZ un IZSLĒDZ ierīci.

SLEEP : iestata automātisku sistēmas izslēgšanos norādītajā laikā.

VOL (Skaļums) **+/-** : Regulē skaļruņa skaļumu.


F (Funkcija) : atlasa funkciju un datu ievades avotu.

🔊 (Skaņas izslēgšana) : izslēdz skaņu.

PRESET/FOLDER **^/v** :

- Meklē mapi ar MP3/ WMA failiem. Ja tiek atskaņots CD/USB ar MP3/ WMA failiem vairākās mapēs, piespiediet **PRESET/FOLDER** **^/v**, lai atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.
- Izvēlas numuru ieprogrammējamai radiostacijai.

Baterijas nomaiņa

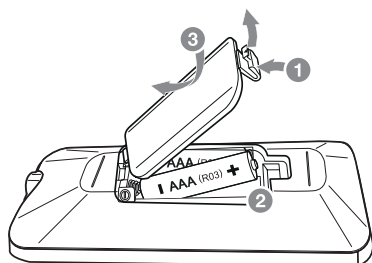

Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši salāgojot pozitīvo **+** un negatīvo **-** polu.

2

PROGRAM/MEMORY :

- Saglabā radiostacijas.
- Izveido programmēto sarakstu, kuru vēlaties klausīties.

DIMMER : Displeja logs dažos etapos aptumšojas.

DELETE : Izdzēš dziesmu programmētajā sarakstā.

SOUND EFFECT : Maina un uzlabo skanējumu.

REPEAT : Atskaņo ierakstus/failus atkārtoti vai nejauši.

INFO : Redz informāciju par jūsu mūziku. MP3 failam nereti ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.

3

TUNING -/+ : Atlasa radio staciju.

◀◀/▶▶ (Izlaist/Meklēt) :

- Ātrā pārtīšana atpakaļ vai uz priekšu.
- Meklē celiņa/faila fragmentu.

▶/|| (Atskaņot/Pauze) :


- atskaņo vai pauzē atskaņošanu.
- Atlasa STEREO/MONO.

RDS : RDS (Radio datu sistēma)

■ (Pārtraukt) : Pārtrauc atskaņošanu.

PTY : meklē radiostacijas pēc raidītāja veida.

Priekšējais panelis

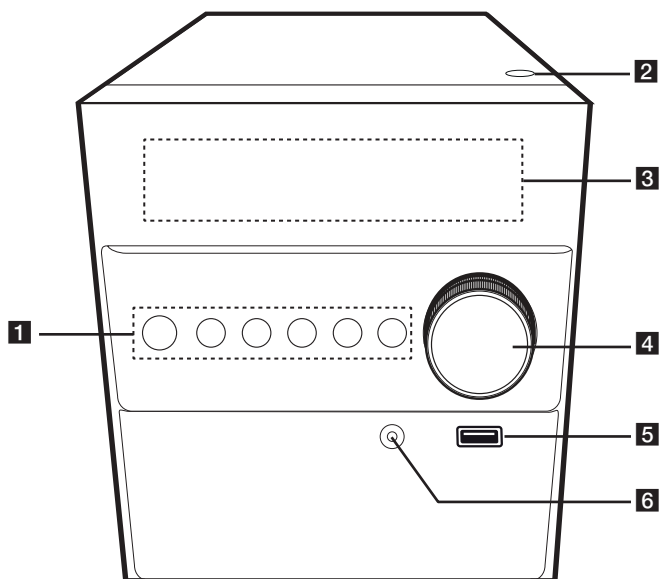

- 1** (Gaidstāve/Ieslēgt)
IESLĒDZ un IZSLĒDZ ierīci.

F (Funkcija)

Izvēlas funkciju vai datu avotu.

(Izlaist/Meklēt)

- Meklē uz priekšu un atpakaļ.

- Pāriet pie iepriekšējā/nākamā ieraksta/datnes.

TUNING - / +

Atlasa radio staciju.

(Atskaņot/Pauze)

- Atskaņo vai pauzē atskaņošanu.

- Atlasa Stereo/Mono.

(Pārtraukt)

Pārtrauc atskaņošanu.

- 6** (Atvērt)

Tiek izmantota, ievietojot vai izņemot CD.

- 7** Displeja lodziņš


- 8** Skaņas stipruma poga
Pielāgo skaļruņa skaļumu.

- 9** USB
Atskaņo audio failus no pievienotās USB ierīces.

- 10** Diska nodalījums

- 11** **PORT.** (Pārnēsājams) **IN**
Pieslēdzas portatīvai ierīcei.

Aizmugurējais panelis

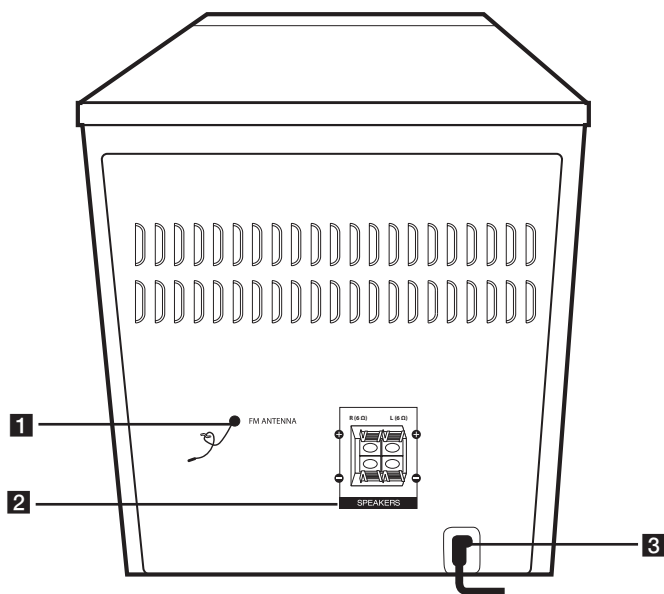


- 1** FM ANTENNA
- 2** Termināļi SPEAKERS (L/R)
- 3** POWER IN

Notiek savienošana ar skaļruņiem

Skaļruņu savienošana ar iekārtu

Lai pieslēgtu iekārtai vadus, piespiediet katru fiksācijas austiņu, lai atvērtu iekārtas savienojuma terminālu. Ievietojiet vadu un atlaidiet fiksācijas austiņu.

Savienojiet katra vada melno daļu ar termināliem, kas apzīmēti ar - (mīnus) un otru galu ar termināliem, kas atzīmēti ar + (plus).

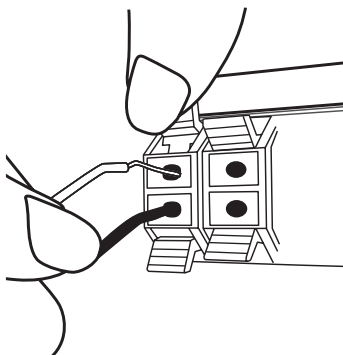


⚠ Uzmanību

- Nepieļaujiet, lai bērni skaļruņa atverē* bāztu rokas vai priekšmetus.
*Skaļruņa atvere: kanāls, pa kuru no skaļruņa korpusa plūst zemo frekvenču skaņa.
- Izmantojiet tikai ar šo ierīci piegādāto skaļruņi. Jebkura cita skaļruņa lietošana var izraisīt nepareizu darbību.
- Skaļruņos iemontēti magnēti, kuri var izraisīt attēla kropļojumus televizora vai datora monitora ekrānā. Lūdzu, uzstādiet skaļruņus pēc iespējas tālāk no TV ekrāna vai datora monitora.

Papildaprīkojuma pieslēgšana

USB savienojums

Pievienojiet USB ierīci iekārtas USB portam.

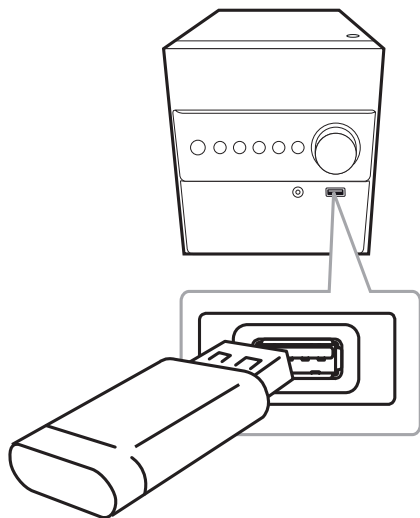


! Piezīme

USB ierīces atvienošana no aparāta.

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu vai nospiediet **■** uz tālvadības pults vai **□** uz ierīces divreiz pēc kārtas.
2. Atvienojiet USB ierīci no aparāta.

PORT. IN savienojums

Pievienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP utt.) izeju (austiņas vai līnijas izeja) **PORT. IN** savienotājam.

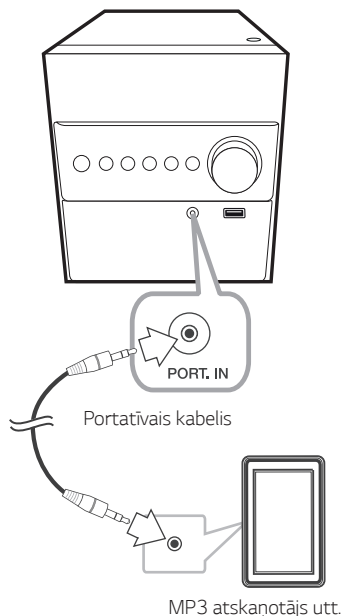

Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja vai ārējas ierīces

Ierīci var izmantot, lai atskaņotu mūziku no dažādiem portatīvajiem atskaņotājiem un ārējām ierīcēm.

1. Portatīvo atskaņotāju pievienojiet ierīces pieslēgvietai PORT. IN.
2. Ieslēdziet enerģijas padevi nospiežot **⏻** uz tālvadības pults vai **⏻/I** uz ierīces.
3. Nospiediet **F** uz tālvadības pults vai uz ierīces, lai atlasītu PORTABLE funkciju.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

Lietošanas pamatdarbības

CD/USB darbības

1. Ievietojiet disku, uz ierīces nospiežot , vai pievienojiet USB ierīci USB pieslēgvietai.
2. Izvēlieties CD vai USB funkciju, nospiežot **F** uz tālvadības pults vai uz ierīces.

Lai	Rīkojieties šādi
Pārtraukt	Nospiediet  uz tālvadības pults vai  uz ierīces.
Atskaņotu	Nospiediet  /  uz tālvadības pults vai  /  uz ierīces.
Pauzētu	Nospiediet  /  uz tālvadības pults vai  /  uz ierīces.
Meklē sadaļu celiņā/ failā	Nospiediet un turiet nospiestu  /  uz tālvadības pults vai  /  uz ierīces atskaņošanas laikā un atlaidiet to vietā, kuru vēlaties noklausīties.
Pārlēkšana uz nākamo/ iepriekšējo celiņu/failu	- Apturētā stāvoklī Nospiediet pogu  /  uz tālvadības pults vai pogu  /  uz ierīces, lai pārietu uz nākamo/ iepriekšējo ierakstu/datni. - Atskaņošanas laikā Nospiediet pogu  uz tālvadības pults vai pogu  uz ierīces, lai pārietu uz nākamo ierakstu/datni. Atskaņojot mazāk par 2 sekundēm, nospiediet pogu  uz tālvadības pults vai pogu  uz ierīces, lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu/datni. Pēc 3 sekunžu atskaņošanas nospiediet pogu  uz tālvadības pults vai pogu  uz ierīces, lai pārietu uz ieraksta/datnes sākumu.
Atskaņošana atkārtoti vai jauktā secībā	Atkārtoti nospiediet REPEAT uz tālvadības pults. Sīkāku informāciju par displeja maiņu skatīt piezīmē.

! Piezīme

- Displejs mainās šādā secībā:

USB	MP3/ WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Direktorijs

- Kad atskaņojat ieprogrammēto sarakstu, pieejams tikai RPT 1 un RPT ALL.

Citas darbības

Ieprogrammēta atskaņošana

Programmēšanas funkcija ļauj izveidot atskaņošanas sarakstu no jūsu iecienītākajiem celiņiem/failiem no diska vai USB ierīces.

Programmā var būt 20 ieraksti/faili.

1. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults, kad aparāts ir apturēts.
2. Nospiediet **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults vai **◀◀/▶▶** uz ierīces, lai atlasītu ierakstu/failu.
3. Nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults, lai saglabātu, un atlasiet nākamo ierakstu/failu.
4. Atkārtojiet 2.–3. soli, lai saglabātu citus ierakstus/failus.
5. Nospiediet **▶/||** uz tālvadības pults vai **▶/||** uz ierīces, lai atskaņotu ieprogrammētos mūzikas ierakstus/failus.
6. Lai izdzēstu savu atlasī, nospiediet **■** uz tālvadības pults vai arī **■** uz ierīces.



Piezīme

Veidojot vai mainot ieprogrammēto sarakstu, REPEAT režīms ir izslēgts.

Ieprogrammētā saraksta dzēšana

Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.

1. Piespiediet **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults, kad aparāts ir apturēts.
2. Atlasiet dziesmu, vairakkārt spiežot tālvadības pults pogu **PROGRAM/MEMORY** vai **PRESET/FOLDER ▲/▼**.
3. Nospiediet **DELETE** pogu uz tālvadības pults, kamēr dziesma ir atlasīta.



Piezīme


- Tālāk minētajā gadījumā ieprogrammētais saraksts tiek nodzēsts.
 - Diska izņemšana vai USB ierīces atvienošana.
 - Barošanas vada atvienošana.
- Tālāk minētajā gadījumā programma tiek izslēgta.
 - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
 - Aparāta izslēgšana un ieslēgšana.

Mapes izvēle

1. Atkārtoti spiediet pogu **PRESET/FOLDER** $\wedge/V$ uz tālvadības pults, līdz parādās vajadzīgā mape.
2. Nospiediet $\blacktriangleright/II$ uz tālvadības pults vai $\blacktriangleright/II$ uz ierīces, lai to atskaņotu. Tiks atskaņots pirmais mapes fails.
(Ja atskaņošanas laikā esat izvēlēties vēlamo mapi, tad šo soli nav nepieciešams veikt.)

! Piezīme

- Mapes/failus CD/USB ierīcē aparāts atpazīst šādi.

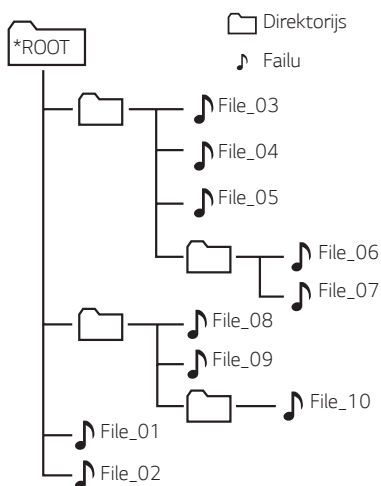

- Parasti failus un mapes uzrāda ierakstīšanas secībā, un šī secība var atšķirties atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.
- *ROOT: Pirmā mape, kas tiek uzrādīta, kad dators konstatē pievienotu CD/USB, ir "ROOT"
- Mapes tiks uzrādītas šādā secībā:
 FAT(USB): FILE_01 → FILE_02 → FILE_03 → FILE_04 → FILE_05 → FILE_06 → FILE_07 → FILE_08 → FILE_09 → FILE_10
 CD: FILE_01 → FILE_02 → FILE_03 → FILE_04 → FILE_05 → FILE_08 → FILE_09 → FILE_06 → FILE_07 → FILE_10

Faila informācijas attēlošana (ID3 TAG)

MP3 faila atskaņošanas laikā, ja tas satur faila informāciju, jūs varat parādīt šo informāciju, nospiežot **INFO** uz tālvadības pults.

Skaņas noslēgšana uz laiku

Nospiediet $\blacktriangleright/II$ uz tālvadības pults, lai noklusinātu skaņu.

Jūs varat izslēgt ierīces skaņu, piemēram, lai atbildētu uz tālruņa zvanu, un "XX" mirgos displeja lodziņā.

Lai atceltu to, piespiediet $\blacktriangleright/II$ vēlreiz vai regulējiet skaļumu.

Miega taimera iestatīšana

Nospiediet atkārtoti **SLEEP**, lai izvēlētos kavēšanas laiku starp 10 un 180 minūtēm. Pēc noilguma laika ierīce izslēgsies.

Lai atceltu funkciju, nospiediet **SLEEP** atkārtoti, līdz parādās "SLEEP 10", un tad vēlreiz nospiediet **SLEEP**.



Piezīme

- Varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms aparāta izslēgšanās.
- Nospiediet **SLEEP**. Displejā tiek uzrādīts atlikušais laiks.

Gaismas pārslēgs

Piespiediet **DIMMER** vienu reizi.

Displeja logs dažos etapos aptumšojas.

Lai to atceltu, atkārtoti piespiediet **DIMMER**.

DEMONSTRĀCIJAS FUNKCIJA

Ieslēgtā stāvoklī noregulējiet galvenās ierīces skaļumu uz minimālo līmeni, piespiediet un turiet piespiestu aptuveni 7 sekundes pogu **F** uz ierīces. Ierīces displeja lodziņa būs redzama katra no funkcijām.

Lai atceltu DEMONSTRĀCIJAS funkciju, piespiediet un turiet piespiestu aptuveni 7 sekundes pogu **F** uz ierīces.

Automātiskā izslēgšanās

Iekārta pati izslēgsies elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 20 minūtes netiek izmantota.

Šī iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta būs tikusi pievienota citai ierīcei, izmantojot analogo ieeju.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

AUTO POWER Ieslēgta

Šī ierīce automātiski ieslēdzas caur ievades avotu: **Bluetooth**

Mēģinot pievienot savu **Bluetooth** ierīci, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

! Piezīme

- Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
- Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta ieslēdzas, bet **Bluetooth** savienojums var nebūt izveidots.
- Ja atslēdzat **Bluetooth** savienojumu caur šo iekārtu, dažas **Bluetooth** ierīces pastāvīgi mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas izslēgšanas.
- Ja ar iekārtu jau ir izveidots pāra savienojums, šī iekārta, kad tā ir izslēgta, var automātiski ieslēgties caur ievades avotu.
- Ja iekārta tiek izslēgta, nospiežot un ilgāk nekā 5 sekundes turot nospiestu ieslēgšanas pogu, automātiskās ieslēgšanās funkcija tiek atspējota. Lai to aktivizētu, ieslēdziet iekārtu.
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** ierīces pāri savienoto ierīču sarakstā.

Automātiska funkcijas maiņa

Šī ierīce atpazīst **Bluetooth** signālu un tad automātiski izmaina attiecīgo funkciju.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** iekārtu, tiek atlasīta BT funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** iekārtas.

! Piezīme

Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kas pievienotas iepriekš.

Skaņas regulēšana

Šajā sistēmā ir vairāki priekšiestatīti surround (telpiskā) skaņējuma lauki. Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avota un efektiem.

Vēlamo skaņējuma režīmu varat izraudzīties, izmantojot **SOUND EFFECT** uz tālvadības pults.

Displejā	Apraksts
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Šī programma rada aizraujošu skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties īstā rokmūzikas, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
BASS	Pastiprina diskanta, basa un telpiskās skaņas efektus.
STANDARD	Varat baudīt optimizētu skaņu.
AUTO EQ	Uzstāda skaņas ekvalaizera režīmu, kurš labāk savietojas ar žanru, kas ir ierakstīts dziesmu failu MP3 ID3 atzīmēs.

! Piezīme

- Atkarībā no skaņas režīma, uz dažiem skaļruņiem skaņu nevar dzirdēt vai tā ir ļoti klusa.
- Pēc ievades pārslēgšanas, dažreiz pat pēc skaņu celiņa maiņas jums var nākties atiestatīt skaņas režīmu.

BLUETOOTH® Wireless tehnoloģijas lietošana

Par BLUETOOTH

Bluetooth ir sakaru tehnoloģija bezvadu savienojuma izveidošanai nelielā attālumā.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja savienojumu traucē citas elektroniskas ierīces vai ja pievienojat **Bluetooth** ierīci, kas atrodas citā istabā.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces: mobilais tālrunis, MP3, klēpjdators, plaukstdators.

BLUETOOTH profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktu profilu. Ierīce ir saderīga ar tālāk norādīto profilu.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kodeks : SBC

Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku

Pāra savienojuma izveidošana starp jūsu iekārtu un BLUETOOTH ierīci

Pirms savienošanas pāri pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** iekārtā ir aktivizēta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Ja vienreiz ir veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamības to atkārtot.

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izmantojot **Bluetooth** ierīci, veiciet savienošanu pāri. Veicot ierīces meklēšanu ar **Bluetooth** ierīci, ierīces displejā parādās atrasto **Bluetooth** ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no **Bluetooth** ierīces veida. Ierīce tiek rādīta kā "LG CM1560(XX)".

! Piezīme

- XX ir pēdējās divas **Bluetooth** adreses zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet uzrakstu "LG CM1560(08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida dažām ierīcēm savienošanas pāri procedūra var atšķirties. Ievadiet PIN kodu (0000), ja nepieciešams.

3. Kad ierīce ir sekmīgi savienota ar **Bluetooth** ierīci, displeja logā parādās uzraksts „PAIRED”.
4. Klausieties mūziku.
Lai atskaņotu **Bluetooth** ierīcē uzglabāto mūziku, skatiet informāciju savas **Bluetooth** ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums jāizveido savienojums, turot aparātu un **Bluetooth** ierīci pēc iespējas tuvāk un nemainot šo attālumu. Tomēr tā var nedarboties kā nākas noteiktās situācijās, kas aprakstītas zemāk:
 - Starp aparātu un **Bluetooth** ierīci atrodas kāds šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto to pašu frekvenci, ko **Bluetooth** tehnoloģija, piemēram, medicīnas aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums vajadzētu pievienot savu **Bluetooth** ierīci šai iekārtai, kad jūs to restartējat.
- Skaņa var tikt pārtraukta, ja savienojumu traucē citas elektroniskas ierīces.
- **Bluetooth** ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo iekārtu.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu izmantojot tālruni, MP3, Piezīmjdatoru utt.
- Jo lielāks attālums starp aparātu un **Bluetooth** ierīci, jo sliktāka ir skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiks pārtraukts, izslēdzot iekārtu vai ja **Bluetooth** ierīce būs pārāk tālu no iekārtas.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Ja **Bluetooth** ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "BT READY"
- Izmantojot **Bluetooth** funkciju, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaņu atbilstošā skaļumā.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, skaļuma līmenis var tikt sinhronizēts.

Radio lietošana

Radio klausīšanās

1. Piespiediet **F** uz tālvadības pults, līdz displeja logā parādās FM. Radio noskaņojas uz staciju, kuru esat klausījies iepriekš.
2. Automātiska frekvenču meklēšana: Uz apmēram divām sekundēm nospiediet pogu **TUNING +/-** uz tālvadības pults pogu vai pogu **I<</>>I** uz iekārtas, līdz sāk mainīties frekvences indikators, un tad atlaižiet to. Kad iekārta atrod staciju, frekvenču meklēšana tiek pārtraukta.

vai

Manuāla frekvenču meklēšana:

Atkārtoti nospiediet pogu **TUNING +/-** uz tālvadības pults vai pogu **I<</>>I** uz iekārtas.

3. Noregulējiet skaļuma līmeni, griežot ierīces rotējošo slēdzi vai atkārtoti spiežot **VOL +/-** uz tālvadības pults.

Slikta FM uztveršanas uzlabošana

Nospiediet **►/II** uz tālvadības pults vai **>II** uz ierīces.

Radiouztvērējs no stereo režīma pāries mono režīmā, kas parasti uzlabo uztveršanas kvalitāti.

Radiostaciju programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt 50 FM raidstacijas. Pirms noskaņošanas samaziniet skaļumu.

1. Piespiediet **F** uz tālvadības pults, līdz displeja logā parādās FM.
2. Izvēlieties vēlamu frekvenci, piespiežot **TUNING +/-** uz tālvadības pults vai **I<</>>I** uz aparāta.
3. Nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults. Ekrāna logā mirgos iepriekš iestatītais numurs.
4. Nospiediet pogu **PRESET/FOLDER ^/V** uz tālvadības pults, lai atlasītu vēlamu iepriekšējās iestatīšanas numuru.
5. Nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults. Radiostacija ir saglabāta.
6. Lai saglabātu vēl citas radiostacijas, atkārtojiet

2.-5. punkta darbības.

7. Lai klausītos saglabātu raidstaciju, nospiediet **PRESET/FOLDER ^/V** uz tālvadības pults.

Visu saglabāto staciju izdzēšana

1. Nospiediet un divas sekundes turiet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults. Iekārtas ekrānā parādīsies uzraksts "ERASEALL".
2. Lai dzēstu visas saglabātās radiostacijas, nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** uz tālvadības pults.

Informācija par radiostaciju

FM uztvērējs var uzrādīt RDS (Radio Data System) informāciju. Tiek uzrādīta informācija par radiostaciju, kuru klausāties. Nospiediet **RDS** uz tālvadības pults atkārtoti, lai pārslēgtu dažādus datu veidus:

PS	(Programme Service Name) Displejā parādīsies kanāla nosaukums.
PTY	(Programme Type Recognition) Displejā parādīsies programmas veids (piem. džeza programma vai ziņu programma).
RT	(Radio Text) Teksts ar īpašu informāciju, ko pārraida radiostacija. Iespējams, šis teksts tiks uzrādīts pa daļām.
CT	(Time controlled by the channel) Uzrāda informāciju par laiku, ko pārraida radiostacija.

Jūs varat meklēt raidstacijas pēc programmu tipa, nospiežot **RDS** uz tālvadības pults. Displejā būs attēlots pēdējais **PTY**. Nospiediet **PTY** uz tālvadības pults vienu vai vairākas reizes, lai atlasītu jums vēlamu programmas tipu. Nospiediet un turiet **TUNING +/-** uz tālvadības pults. Uztvērējs automātiski sāks meklēšanu. Kad radiostacija būs atrasta, meklēšana beigsies.

Darbības traucējumu novēršana

Problēma	Cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet ierīci un savienoto ārējo ierīci (TV, subvūferi, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju, utt.) un ieslēdziet to vēlreiz. - Atvienojiet ierīces un savienotās ārējās ierīces (TV, subvūfera, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav barošanas strāvas.	- Barošanas vads nav pievienots strāvas avotam. Pievienojiet to. - Pārbaudiet, vai nav pārtraukta elektrības padeve. Pārbaudiet, vai ir elektrība, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas.	- Pārbaudiet, vai ir atlasīta pareizā funkcija. Nospiediet pogu FUNKCIJA un pārbaudiet atlasīto funkciju. - Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi pieslēgti pie iekārtas.
Aparāts neuzsāk atskaņošanu.	- Ievietoto disku nav iespējams atskaņot. Ievietojiet disku, ko iespējams atskaņot. - Nav ievietots disks. Ievietojiet disku. - Disks ir netīrs. Notīriet disku. (Skatīt 28. lpp.) - Disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku tā, lai tā uzlīme būtu augšup vērsta.
Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām.	- Nepareizi novietota vai slikti pievienota antena. Pareizi pievienojiet antenu. - Radiostacijas signāls ir pārāk vājš. Manuāli noskaņojieties uz radiostaciju. - Nevien stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus). Ieprogrammējiet dažas radiostacijas; par to sīkāk sk. 24. lpp.
Tālvadības pults pienācīgi nedarbojas.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no aparāta. Tālvadības pults darbojas līdz 7 m (23 ft) attālumā no ierīces. - Tālvadības pults ceļā ir kāds šķērslis. Atbrīvojieties no šķēršļa. - Tālvadības pults baterija ir nosēdusies. Ievietojiet jaunas baterijas.

Galvenā ierīce

Vispārējās	
Barošanas prasības	Skatīt galveno etiķeti.
Patērētāja jauda	Skatīt galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve : 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Ārējie izmēri (P x A x D):	Aptuveni 150 mm x 181 mm x 210 mm
Neto svars (aptuveni)	Aptuveni 1,24 kg
Darba temperatūra	no 5 °C līdz 35 °C
Pieļaujamais gaisa mitrums	no 5 % līdz 90 %

Ieejas	
Līgзда Portable in (PORT.IN)	0,6 Vrms (3,5 mm stereo līgзда) x 1

Radiouztvērējs	
FM uztveršanas diapazons	no 87,5 līdz 108,0 MHz jeb no 87,50 līdz 108,00 MHz

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopā	10 W
Priekšējais	5 W x 2 (6 Ω pie 1 kHz, 10 % THD)

Sistēma	
Frekvences reakcija	80 līdz 20,000 Hz
Signāla/traucējumu attiecība	80 dB
Dinamiskais diapazons	75 dB
Kopnes barošanas strāva	5 V  500 mA

Skalruņi

Priekšējais	
Tips	1 virziena 1 skalruņu sistēma
Pilna nominālā pretestība	6 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	5 W
Maks. padotā jauda	10 W
Neto izmēri (P x A x D)	Aptuveni 132 mm x 181 mm x 140 mm
Neto svars	Aptuveni 0,75 kg

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskā apkope

Aparāta apkope un transportēšana

Aparāta transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transporta iesaiņojuma kārbu un materiālus. Ja aparāts jātransportē, maksimālās drošības nolūkos iepakojiet to tāpat, kā tas bija iepakots rūpnīcā.

Ārējo virsmu tīrīšana

Aparāta tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolu.

Slaukot putekļus nevajag stipri spiest, lai nesabojātu virsmu.

Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus saskarē ar aparātu ilgāku laiku.

Aparāta tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mikstu, sausu lupatiņu. Ja virsma ir ļoti netīra, izmantojiet mikstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt aparāta virsmu.

Aparāta apkope

Šis aparāts ir augsto tehnoloģiju un augstas precizitātes ierīce. Ja optiskā signāla noņēmēja lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši netīri vai nodiluši, var ciest attēla kvalitāte. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

Piezīmes par diskkiem

Rīkošanās ar diskkiem

Nekādā gadījumā nelīmējiet uz diskkiem līmēnti vai papīru.

Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas ievietojiet disku atpakaļ kastītē. Nepakļaujiet diskus tiešas saules gaismas vai siltuma iedarbībai un nekad neatstājiet tos saulainā vietā stāvošā automobilī.

Disku tīrīšana

Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas līdzekļus vai anti-statisko izsmidzinātāju, kas ir paredzēts vecajām vinila skaņu platēm.

Preču zīmes un licences



Bluetooth bezvadu tehnoloģija ir sistēma, kas ļauj izveidot radio savienojumu starp elektroniskām ierīcēm.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

Vārda **Bluetooth** grafiskais attēls un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics tos lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

