LG
Life's Good

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL
WASHING MACHINE

Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

WT1501CW

MFL39760283
Rev.17_120219

www.lg.com

Copyright © 2015 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

3 Basic Safety Precautions
4 Grounding Requirements
5 Safety Instructions For Installation
6 Safety Instructions For Use, Care, Cleaning And Disposal

7 FEATURES AND BENEFITS

7 Key Parts and Components
7 Included Accessories

8 INSTALLATION INSTRUCTIONS

8 Choose the Proper Location
8 Power Outlet
8 Flooring
9 Unpacking and Removing Shipping Material
10 Connecting the Water Lines
11 Connecting the Drain Hose
12 Leveling the Washer
13 Connect to the Power Supply
13 Sorting Wash Loads
15 About the Dispensers
15 Detergent and Dispenser Use

17 HOW TO USE

17 Control Panel Features
18 Time and Status Display
19 Operating the Washer
20 Cycle Guide
21 Main Cycle
22 Cycle Modifier Buttons
23 Special Care Button
24 Option Buttons
24 - Cold Wash™
24 - Delay Wash
24 - Custom PGM (Program)
24 - Fabric Softener
24 - Extra Rinse
25 - Water Plus
25 - Signal ON/OFF
25 - Child Lock
25 - Tub Clean

26 CARE AND CLEANING

26 Regular Cleaning
26 -Cleaning the Exterior
26 -Care and Cleaning of the Interior
26 -Tub Clean Cycle
26 -Removing Mineral Buildup
26 -Leave the Lid Open
27 Maintenance
28 Cleaning the Washer

29 SPECIFICATIONS

29 SMART DIAGNOSIS™ SYSTEM

30 TAG ON FUNCTION

30 Before Using Tag On
32 Using Tag On

41 TROUBLESHOOTING

41 Normal Sounds You May Hear
41 Before Calling for Service
45 Error Codes

47 WARRANTY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY MESSAGES

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death. Your safety and the safety of others is very important. There are many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can result in property damage and/or serious bodily harm or death.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER, WARNING or CAUTION. These words mean:

⚠DANGER You will be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠WARNING You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

⚠CAUTION You may be slightly injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following.

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this owner's manual.
- **Before use, the washer must be properly installed as described in this manual.**
- **Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents,** or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- **Do not add gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water.** These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. **If the hot water system has not been used for such a period, before using the washer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes.** This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, **do not smoke or use an open flame during this time.**
- **Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children.**
- **Before the washer is removed from service or discarded, remove the lid to prevent children from climbing inside.**
- **Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather or freezing temperatures.**
- **Do not tamper with controls.**
- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials (lint, paper, rags, etc.), gasoline, chemicals and other flammable vapors and liquids.
- Service must be performed by a qualified service technician. **Do not disassemble the washer.**
- **See Installation Instructions for grounding requirements.**
- **ALWAYS follow the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer.**

- **Do not place items exposed to cooking oil in your washer.** Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- **Use fabric softeners or products to eliminate static only as recommended by the manufacturer.**
- This washer is not designed for maritime use or for mobile installations such as in RVs, aircraft, etc.
- **Turn off the water faucets and unplug the washer if the machine is to be left for an extended period of time, such as during vacations.**
- **Do not use to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.**
- Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation! Keep all packaging from children.
- **Always check the inside of the washer for foreign objects before loading laundry. Keep the lid closed when not in use.**
- **Do not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.**
- Do not allow water, bleach or other liquids to sit in the drum for extended periods. Doing so can corrode the drum or cause mildew or odors.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

GROUNDING REQUIREMENTS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or servicer if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Failure to follow these warnings can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Refer to INSTALLATION INSTRUCTIONS for detailed grounding procedures.** Installation instructions are packed with the washer for installer's reference. If the washer is moved to a new location, have it checked and reinstalled by a qualified service technician. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electr c shock, or death.
- **For personal safety, this appliance must be properly grounded.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet** to minimize the possibility of electric shock from this appliance.
- **This washer must be plugged into a 120 VAC, 60 Hz grounded outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not install on carpet. Install washer on a solid floor.** Failure to follow this warning can cause serious leak damage.
- **Do not remove ground prong. Do not use an adapter or extension cord. Plug into a grounded 3-prong outlet.** Failure to follow these warnings can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **The washer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Never unplug your washer by pulling on the power cord.** Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Repair or immediately replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **When installing or moving the washer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electr c shock, or death.
- **The washer must be installed and electrically grounded by a qualified service person in accordance with local codes to** prevent shock hazard and assure stability during operation.
- **The washer is heavy. Two or more people may be needed to install and move the appliance.** Failure to do so can result in back or other injury.
- **Store and install the washer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.** Failure to follow this warn ng can cause serious leak damage.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the washer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.** Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons or death.
- Never attempt to operate this appliance if it is damagec, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the washer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel-do not contact the following parts while the appliance is energized. : pump, motor, noise filter cover, and heater (on applicable models).

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE, CARE, CLEANING AND DISPOSAL

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the washer before cleaning** to avoid the risk of electric shock.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.
- **Do not put oily or greasy rags or clothing on top of the washer.** These substances give off vapors that could ignite the materials.
- **Do not wash items that are soiled with vegetable or cooking oil.** These items may contain some oil after laundering. Due to the remaining oil, the fabric may smoke or catch fire by itself.
- **Disconnect this appliance from the power supply before attempting any user maintenance. Turning the controls to the OFF position does not disconnect this appliance from the power supply.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not combine laundry products for use in one load unless specified on the label.**
- **Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar. Follow package directions when using laundry products.** Incorrect usage can produce poisonous gas, resulting in serious injury or death.
- **Do not reach into the washer while parts are moving. Before loading, unloading, or adding items, press the START/PAUSE button and allow the drum to coast to a complete stop before reaching inside.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children. As children grow, teach them the proper, safe use of all appliances.** Failure to comply with these warnings could result in serious injury to persons or death.
- **Destroy the carton, plastic bag, and other packing materials after the washer is unpacked. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, or plastic sheets can become airtight chambers.** Failure to comply with these warnings could result in serious injury to persons or death.
- **Keep laundry products out of children's reach. To prevent injury to persons, observe all warnings on product labels.** Failure to comply with these warnings could result in serious injury to persons or death.
- **Remove the lid to the washing compartment to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside before your washer is removed from service or discarded.** Failure to do so can result in serious injury to persons or death.
- **Keep hands and foreign objects clear of the lid and latch area when closing the lid. Failure to keep hands clear can result in personal injury.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FEATURES AND BENEFITS

KEY PARTS AND COMPONENTS

A **INVERTER DIRECT DRIVE MOTOR**
The inverter motor directly connected to the tub produces less noise and vibration while offering outstanding durability with a longer lifespan.

B **ULTRA CAPACITY & NEVERUST™ STAINLESS STEEL TUB**
The efficient design provides ultra large capacity without making the cabinet larger or the drum any deeper for easy installation and use.


C **TUB CLEAN**
Regular cleaning of the tub on a monthly basis using TUB CLEAN will keep the tub clean and fresh.

D **CHILD LOCK**
Use this option to disable the controls during a wash cycle. This option can prevent children from changing cycles or operating the machine.

E **FRONT CONTROL TOUCH PANEL**
The front control touch panel is specially designed to be water resistant with LG's HydroShield™ technology, while also delivering ergonomic efficiency by eliminating the need to have to reach for controls as with traditional rear-control units. In addition, the soft touch buttons also add a premium feel.

F **SLAM PROOF™LID**
The Slam Proof™ lid is a safety device that closes the lid slowly. The Slam Proof™ hinges allow the lid to close gently and quietly, helping prevent injuries.

G **SMART DIAGNOSIS™**
If you ever experience an issue with your LG washer, you don't have to worry. The SmartDiagnosis™ feature helps the service center diagnose problems over the phone, or with a simple app on your smart phone, helping you minimize costly, inconvenient service calls.

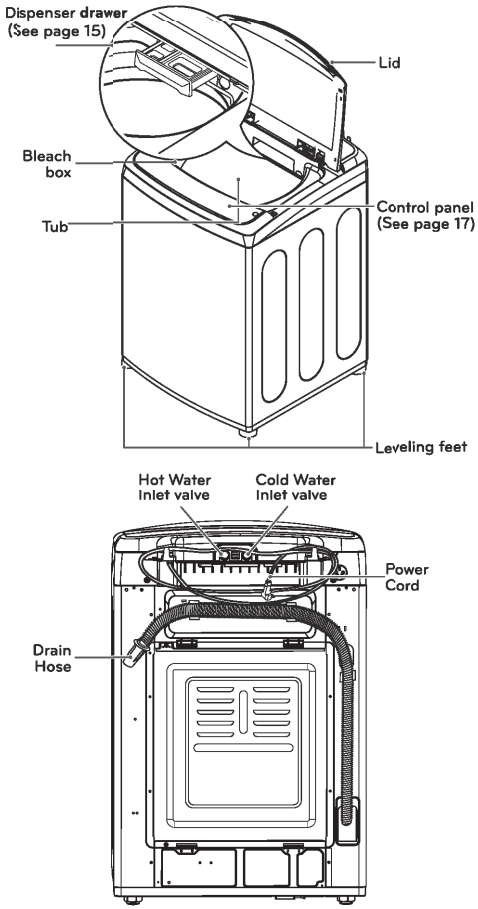

INCLUDED ACCESSORIES

- Tie Strap (for securing drain hose)



NOTE: Contact LG Customer Service at 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 in Canada) if any accessories are missing or to purchase accessories.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CHOOSE THE PROPER LOCATION

⚠WARNING

- **The washer is heavy. Two or more people are required when moving and unpacking the washer.** Failure to do so may result in damage to property or serious bodily harm.
- **Store and install the washer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.**
- **Properly ground the washer to conform with all electric governing codes and ordinances.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the washer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- To ensure proper air flow, do not block the large opening on the bottom of the washer with carpeting or other materials.
- **Do not remove the ground prong. Do not use an adapter or extension cord. Plug into a grounded 3-prong outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

POWER OUTLET


- The power outlet must be within 60 in. (1.5 m) of either side of the washer.
- The appliance and outlet must be positioned so that the plug is easily accessible.
- Do not overload the outlet with more than one appliance.
- The outlet must be grounded in accordance with current wiring electric codes and regulations.
- Time-delay fuse or circuit breaker is recommended.

NOTE: It is the personal responsibility and obligation of the product owner to have a proper outlet installed by a qualified service technician.


FLOORING

- To minimize noise and vibration, the washer MUST be installed on a solidly constructed floor.
- Allowable slope under the entire washer is a maximum 1 in. difference from side to side or from front to back.
- Installing on carpeting and soft tile surfaces is not recommended.
- Never install the washer on a platform or weakly supported structure.

NOTE: The washer must be installed on firm flooring to minimize vibration during the spin cycle. Concrete flooring is best, but a wood floor is sufficient, provided it is built to FHA standards. The washer should not be installed on rugs or exposed to weather.

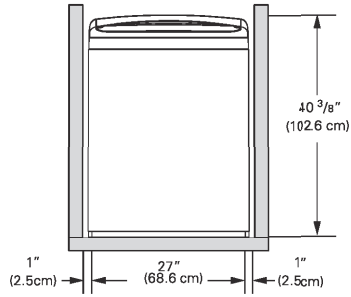


To ensure sufficient clearance for water lines and airflow, allow minimum clearances of at least 1 in. (2.5 cm) at the sides and 4 in. (10 cm) behind the unit. Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.

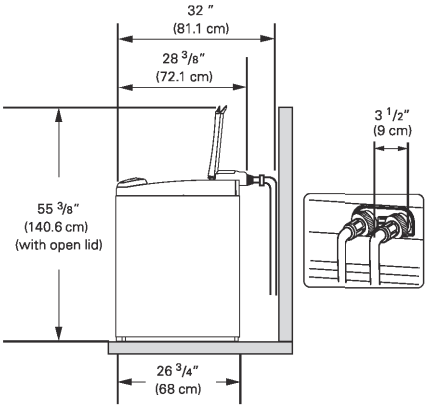


Minimum vertical space from floor to overhead shelves, cabinets, ceilings, etc., is 56 in.

UNPACKING AND REMOVING SHIPPING MATERIAL

1. After removing the carton and shipping material, lift the washer off the foam base. Make sure the plastic tub support comes off with the base and is not stuck to the bottom of the washer.

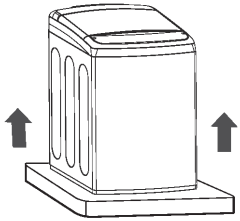


If you must lay the washer down to remove the base packaging materials, always protect the side of the washer and lay it carefully on its side. DO NOT lay the washer on its front or back.

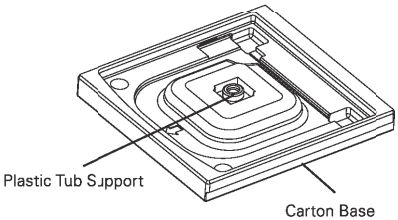


2. Save the foam block (that contains the Owner's Manual, parts and laundry product samples) for future use. If the washer must be moved in the future, the foam block will help prevent damage to the washer during transportation.

NOTE: To prevent damage, do not remove the foam block until the washer is at the final location.

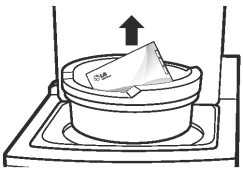


3. Unfasten the power cord from the back of the washer.

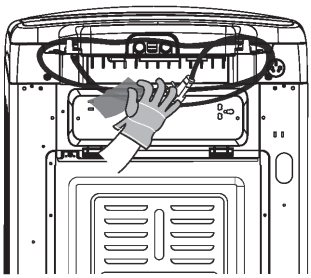

TOOLS YOU WILL NEED

- Adjustable Pliers




- Carpenter's Level




CONNECTING THE WATER LINES

- **For your safety, and for extended product life, we recommend using high-quality LG components. LG is not responsible for product malfunction or damage caused by the use of separately purchased non-LG parts.**
- **Use new hoses when installing the washing machine. Do not reuse old hoses.**
- **Contact LG Customer Service for assistance in buying hoses: 1-800-243-0000.**
- Water supply pressure must be between 20 psi and 120 psi (138–827 kPa). If the water supply pressure is more than 120 psi, a pressure reducing valve must be installed.
- Periodically check the hose for cracks, leaks, and wear, and replace the hoses every 5 years.
- Make sure that the water lines are not stretched, pinched, crushed, or kinked.
- The washer should never be installed or stored in a location subject to freezing temperatures. Damage to the water lines and internal mechanisms of the washer can result. If the washer was exposed to freezing temperatures prior to installation, allow it to stand at room temperature for several hours before use and check for leaks prior to operation.

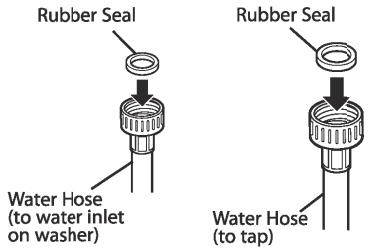


1. Inspect the threaded fitting on each hose and make sure there is a rubber seal in place in both ends.

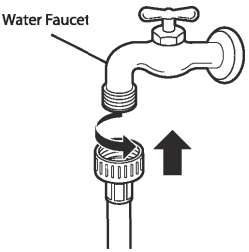

⚠WARNING

- **Do not reuse old hoses.** Only use new hoses when you install the washing machine. Old hoses could leak or burst causing flooding and property damage.


2. Connect the water supply hoses to the HOT and COLD water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.



⚠WARNING

- **Do not overtighten.** Damage to the coupling can result.

3. Always run a gallon or two of water through each inlet hose to flush dirt, scale and other debris out of the water lines. Doing so will help prevent future problems with clogged filter screens, and will also allow you to verify which hose is hot and which is cold.

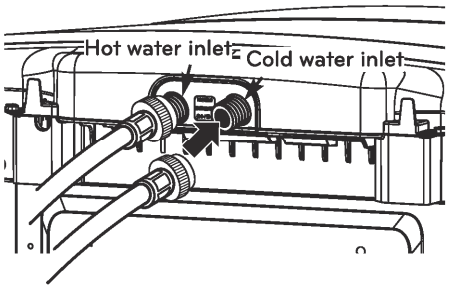

⚠WARNING


- **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

4. Attach the hot water line to the hot water inlet on the back of the washer. Attach the cold water line to the cold water inlet on the back of the washer. Tighten the fittings securely. Turn ON both faucets all the way and check for leaks at both ends of the hoses.

NOTE: Be careful not to cross-thread the hose fittings. This will damage the valve and could result in property damage from leaks.

CONNECTING THE DRAIN HOSE

- The drain hose should always be properly secured. Failure to properly secure the drain hose can result in flooding and property damage.
- The drain must be installed in accordance with any applicable local codes and regulations.
- Make sure that the drain hose is not stretched, pinched, crushed, or kinked.

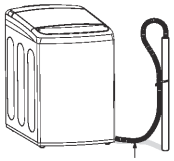


OPTION 1: STANDPIPE

Bend the outlet end of the drain hose to form a U shape. Insert the end of the drain hose into the drain. If the drain is large enough for the flange on the hose to fit inside, then do not insert the flange more than 1-2 inches into the drain. Use the tie strap included with the installation materials in the foam block in the tub to secure the drain hose to the drain.

If the water valves and drain are built into the wall, fasten the drain hose to one of the water hoses with the tie strap (ribbed side on inside).

If your drain is a standpipe, fasten the drain hose to the standpipe with the tie strap provided.

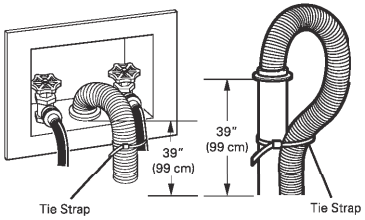


NOTE:

- Do not install the end of the drain hose lower than 29 in. (73.7 cm) or higher than 96 in. (243.8 cm) above the bottom of the washer or more than 60 in. (152.4 cm) away from the washer.
- Never create an air–tight seal between the drain hose and the drain, using tape or other methods. If no air gap is present, water can be siphoned out of the tub resulting in poor wash/rinse performance or clothing damage.

OPTION 2: LAUNDRY TUB

Bend the end of the drain hose to the desired shape and support it on the edge of the laundry tub. Use the tie strap to secure the drain hose in place.

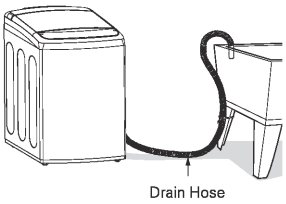

LEVELING THE WASHER


The tub of your new washer spins at very high speeds. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a level, solid surface.

NOTE:


- Adjust the leveling feet only as far as necessary to level the washer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the washer to vibrate.
- Before installing the washer, make sure that the floor is clean, dry and free of dust, dirt, water and oils so the washer feet cannot slide easily. Leveling feet that move or slide on the floor can contribute to excessive vibration and noise due to poor contact with the floor.

All four leveling feet must rest solidly on the floor. Attempt to rock the washer from corner to corner to make sure that all four leveling feet are in firm contact with the floor.

1. Position the washer in its final location, taking special care not to pinch, strain, or crush the water and drain lines. Place a level across the top of the washer.

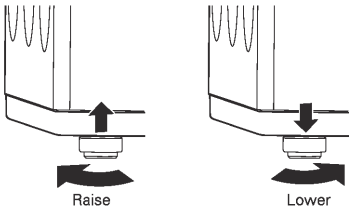


2. Adjust the leveling feet. Turn clockwise to raise the washer or counterclockwise to lower it.

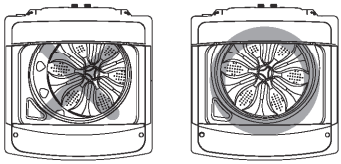

3. To make sure that the washer is properly level, open the lid and look from above to see if the tub is centered. If the tub is NOT centered (as shown in the drawing with the X through it), readjust the front feet. If you have a level, check your washer with the level.

- To check if the washer is level from side to side, place a level on the back edge of the lid.
- To check if the washer is level front to back, place a level at the side of the washer on the edge where the cabinet side meets the top cover. Do not place the level on the top of the lid. Using these surfaces will result in the washer being unlevel.

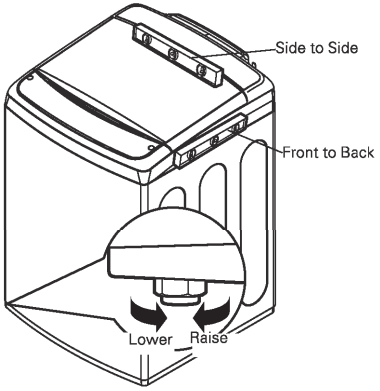


⚠WARNING

- Using the washing machine without leveling it may result in malfunction caused by the production of excess vibration and noise.
- **Use the leveling feet only when you level the washing machine.** If you raise the leveling feet unnecessarily, it may cause abnormal vibration of the washing machine.

CONNECT TO THE POWER SUPPLY

Washer should be plugged into a 120-VAC, 60-Hz grounded 3-prong outlet. Plug in the washer. Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service technician if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Failure to follow these warnings can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.



⚠WARNING

- **The power outlet must be within 60 inches (1.5 m) of either side of the washer.**
- **The appliance and outlet must be positioned so that the plug is easily accessible.**
- **Do not overload the outlet with more than one appliance.**
- **The outlet must be grounded in accordance with current wiring codes and regulations.**
- Time-delay fuse or circuit breaker is recommended.
- It is the personal responsibility and obligation of the product owner to have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- **Do not use a worn or damaged power cord or power plug. Replace or repair it immediately.** Failure to do so may result in death, fire, electric shock, or malfunction.
- **Do not modify the power cord and take care not to damage it when installing or moving the washing machine.** Failure to do so may result in death, fire, electric shock, or malfunction.
- **Make sure that the washing machine is grounded.**
- **Connect this washing machine to a grounded outlet conforming to the rating prior to use.** Failure to do so may result in fire, electric shock, or malfunction.
- **Do not use adaptors or extension cords.** The washing machine should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate. Failure to do so may result in fire, electric shock or disorder.
- **Do not damage or cut off the ground prong of the power cord.** Doing so may cause death, fire, electric shock, or product malfunction.

SORTING WASH LOADS

⚠CAUTION

- **Do not load items higher than the top edge of the tub.** Failure to follow this caution can result in leakage or damage to fabrics.
- **Use the BULKY cycle for buoyant or nonabsorbent items such as pillows or comforters.** Failure to follow this caution can result in leakage.
- **If possible, do not wash any water-resistant items. If you must, please download the Waterproof cycle using Tag On feature first, and then select the Downloaded cycle. (For information about Downloaded cycle, see the Main Cycle section.)**

GROUPING SIMILAR ITEMS

For the best washing results, and to reduce the possibility of damage to clothing, care should be taken to sort the clothing into loads that are made up of similar items.

Mixing different fabric types and/or soil levels can result in poor wash performance, color transfer, discoloration, fabric damage or linting. Fabrics should be sorted into groups as described below.

COLORS

Sort articles by color. Wash dark clothes together in a separate load from light colors or whites. Mixing dark clothes with light clothes can result in dye transfer or discoloration of the lighter clothes.

SOIL LEVEL

Wash heavily soiled clothing together. Washing lightly soiled clothing in the same load with heavily soiled clothing could result in poor wash performance for the lightly soiled clothing.

FABRIC TYPE

Delicate articles should not be mixed with heavier or sturdier fabric types. Washing heavier fabrics in a delicate load can result in poor wash performance for the heavier fabrics and possible damage to the delicate fabrics.

LINT TYPE


Some fabrics attract and bind lint to them while others give off lint in the laundry process. Avoid mixing these lint collectors and lint producers in the same load. Mixing these fabrics will result in pilling and linting on the lint collectors. (For example, lint collector – knit sweater; lint producer – terry cloth towels.)

SORT LAUNDRY...

By Colors	By Soil	By Fabric	By Lint
White	Heavy	Delicates	Lint Producer
Lights	Normal	Easy Care	Line Collector
Darks	Light	Sturdy	

FABRIC CARE LABELS

Many articles of clothing include a fabric care label. Using the chart below, adjust the cycle and option selections to care for your clothing according to the manufacturer's recommendations.

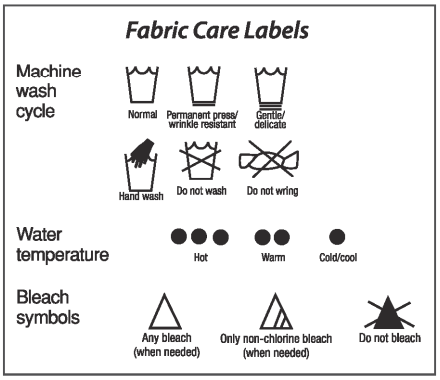


LOADING THE WASHER

- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as clips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes.
- Close zippers, hooks, and drawstrings to prevent these items from snagging or tangling on other clothes.
- Pretreat heavily stained areas for best results.
- Combine large and small items in a load. Load large items first.
- Large items should not be more than half of the total wash load.
- The washer can be fully loaded, but the tub should not be tightly packed with items. The lid of the washer should close easily.
- To prevent an out-of-balance load, do not wash single items. Add one or two similar items to the load. Large, bulky items, such as a blanket, comforter, or bedspread, should be washed individually.
- Do not wash or spin waterproof items, such as rain coats, sleeping bags, etc.
- The washer will not fill or operate with the lid open.


NOTE: Use the BULKY cycle for large or bulky items such as poly-filled jackets, comforters, pillows, etc. These items may not be as absorbent as other laundry items and should be sorted into a separate wash load for optimal results.

Bulky items should be placed as far down in the tub as possible for optimal results. Always place buoyant items at the bottom of the tub. The washer will automatically detect the load size. Because of the high-efficiency wash system, the water level may not completely cover the load.

1. For best performance, load clothes as shown.

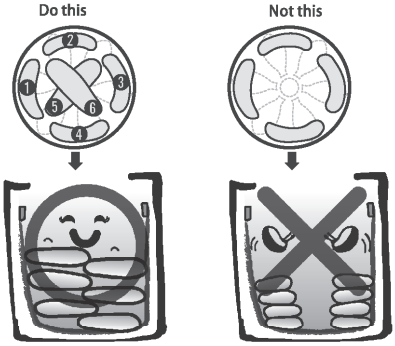


2. Load clothes loosely, and do not load clothes over the maximum guideline on the tub. Clothes need room to circulate in order to get clean.

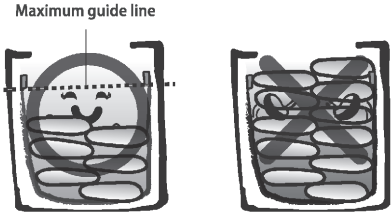

ABOUT THE DISPENSERS

The automatic dispenser consists of two compartments which hold:

- Liquid fabric softener.
- Liquid or powdered detergent for main wash.

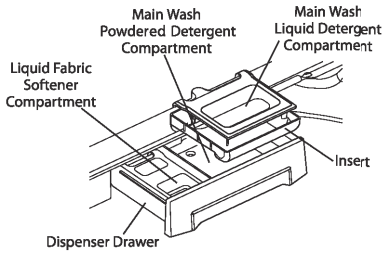

MAIN WASH DETERGENT COMPARTMENT

This compartment holds laundry detergent for the main wash cycle. The detergent is added to the load at the beginning of the cycle. Always use High-Efficiency (HE) detergent with your washing machine. Either powdered or liquid detergent may be used.

Never exceed the manufacturer's recommendations when adding detergent. Using too much detergent can result in detergent buildup in clothing and the washer.

When using liquid detergent, make sure the liquid detergent cup and insert are in place. Do not exceed the maximum fill line.


When using powdered detergent, remove the liquid detergent cup from the compartment. Powdered detergent will not dispense with the liquid detergent cup in place.

FABRIC SOFTENER COMPARTMENT

This compartment holds liquid fabric softener, which is automatically dispensed during the final rinse cycle.

Never exceed the manufacturer's recommendations when adding softener. Using too much fabric softener can result in buildup in clothing and the washer. Either powdered or liquid fabric softener may be used.

- Always follow the manufacturer's recommendations when adding fabric softener. Do not exceed the maximum fill line. Using too much fabric softener may stain clothes.
- Dilute concentrated fabric softeners with warm water. Do not exceed the maximum fill line.
- Never pour fabric softener directly onto the load or into the tub.

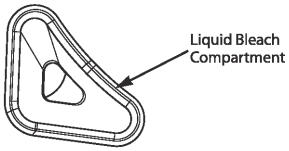

LIQUID BLEACH COMPARTMENT

The bleach dispenser is a separate compartment at the left front of the tub opening. This compartment holds liquid bleach, which is dispensed automatically at the proper time during the wash cycle. The dispenser is activated twice to ensure complete dispensing of the bleach. Any liquid remaining in the dispenser at the end of the cycle is water, not bleach.

- Do not add powdered bleach to this compartment. The bleach compartment is designed to dispense liquid bleach only. Powdered or liquid color-safe bleach will not dispense properly.
- Always follow the manufacturer's recommendations when adding bleach. Never add more than one cup and do not exceed the maximum fill line since this can cause the bleach to be dispensed immediately, resulting in damage to fabrics. Using too much bleach can damage fabrics.
- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the tub. Fabric damage can occur.
- Do not use color-safe bleach or Oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.


⚠DANGER

Do NOT mix chlorine bleach with ammonia or acids, such as vinegar or rust/scale remover. Mixing chemicals like these can produce a lethal gas, resulting in severe injury or death.

DETERGENT AND DISPENSER USE

A WORD ABOUT DETERGENTS

High-Efficiency (HE) detergents produce fewer suds, dissolve more efficiently to improve washing and rinsing performance, and help to keep the interior of your washer clean. Using detergent that is not HE may cause oversudsing and unsatisfactory performance which could result in error codes, cycle failure, and machine damage.

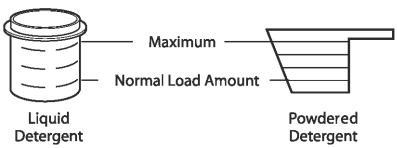

For proper wash performance, always measure the detergent using the measuring device provided by the detergent manufacturer.

The normal amount of HE detergent needed, for average loads, is less than ½ of the recommended maximum. Use less detergent for soft water, light soil or smaller loads. Never use more than the maximum amount recommended by the detergent manufacturer.

DESIGNED TO USE ONLY HIGH-EFFICIENCY (HE) DETERGENT

IMPORTANT: Your washing machine is designed for use with only High-Efficiency (HE) detergents. HE detergents are formulated specifically for High-Efficiency washers and contain suds-reducing agents. Always look for the HE symbol when purchasing detergent.

IMPORTANT: Not all detergents are the same. Pay careful attention to the amount of detergent used to avoid oversudsing, poor rinsing and detergent buildup in clothing, and residue buildup that can contribute to odors in the machine. NEVER use a cup or scoop other than the one supplied by the manufacturer of the detergent you are using. Never use more than the maximum amount of detergent recommended by the manufacturer. A full scoop or measure of detergent should only be used for very large and heavily soiled loads. Using too much detergent can result in detergent buildup in the washer and in your clothes.

Always measure the detergent amount. While HE detergents are designed for this type of washing machine, be careful when measuring the detergent. For most normal loads, no more than 1/4 to 1/2 of a cap or scoop of HE detergent should be used.

NOTE:

- Extra care must be exercised when using 2X and 3X concentrated detergents because even a little bit extra can contribute to the problems mentioned above.
- Detergents designated as HE-compatible may not provide optimal results.

USING THE SOFTENER AND DETERGENT DISPENSER

To add detergent and fabric softener to the automatic dispenser:

1. Open the dispenser drawer.
2. Load the laundry products into the appropriate compartments.
3. Close the drawer before starting the cycle.
4. If using fabric softener on NORMAL or HEAVY DUTY cycles, press the FABRIC SOFTENER button or select the EXTRA RINSE option.

NOTE: It is normal for a small amount of water to remain in the bleach and softener compartments at the end of the cycle.

IMPORTANT: Do not place or store laundry products, such as detergent, bleach, or liquid fabric softener, on top of your washer or dryer. Wipe up any spills immediately. These products can damage the finish and controls.

USING THE LIQUID BLEACH DISPENSER



The bleach dispenser automatically dilutes and dispenses liquid bleach at the proper time in the wash cycle.


1. Check clothing care labels for special instructions.
2. Measure liquid bleach carefully, following instructions on the bottle. High-efficiency washers use less water, so less bleach is needed. One half cup is enough for most loads.
3. Carefully pour the pre-measured amount of bleach directly into the bleach dispenser. If you are using powdered bleach of any kind, pour it directly into the tub before adding the laundry. Never add powdered bleach to the liquid bleach dispenser.

- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto clothes or into the tub.
- Do not pour powdered bleach into the bleach dispenser.
- Do not place laundry items on top of the bleach dispenser when loading and unloading the washer.
- Always measure and pour bleach carefully. Avoid overfilling or splashing when adding bleach to the dispenser. The maximum capacity of the bleach dispenser is one cup of bleach per wash cycle. Overfilling could result in bleach being dispensed immediately, which can result in damage to the clothes in the washer.

ENGLISH

HOW TO USE

CONTROL PANEL FEATURES

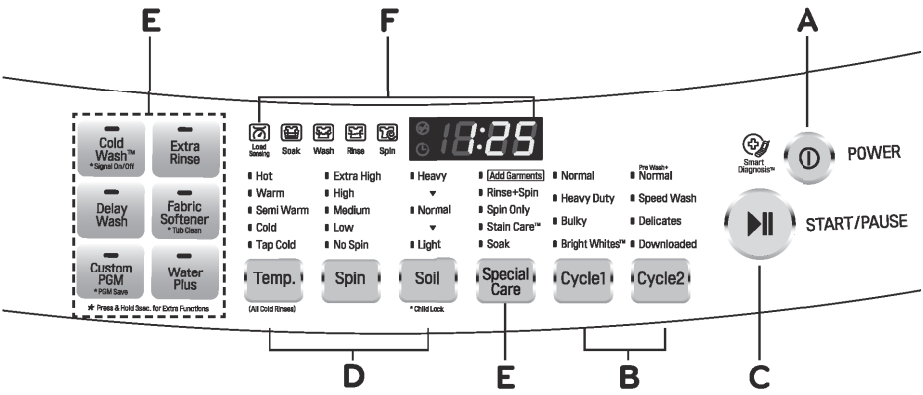

A POWER (ON/OFF) BUTTON

Press to turn the washer ON. Press again to turn the washer OFF. Pressing the POWER button during a cycle will cancel that cycle and any load settings will be lost. The lid will unlock after a brief pause.

NOTE: If there is any water remaining in the tub after the washer shuts off, it will drain following a four–minute delay. The washer can be restarted any time before the draining begins.However, once the water begins to drain, all functions will be suspended until the water has been completely drained and the washer shuts off.

B CYCLE SELECTOR BUTTONS

Press the Cycle button repeatedly until the desired cycle is selected. Once the desired cycle has been selected, the standard presets will appear in the display. These settings can be adjusted using the cycle modifier buttons any time before starting the cycle.

NOTE: To protect your clothing, not all settings are available on all cycle selections.

C START/PAUSE BUTTON

Press this button to start the selected cycle. If the washer is running, use this button to pause the cycle without losing the current settings.

NOTE: If you do not press the START/PAUSE button within 60 minutes of selecting a cycle, the washer automatically turns OFF and all cycle settings are lost. Any water remaining in the tub will drain after a four–minute delay.

D CYCLE MODIFIER BUTTONS

Use these buttons to adjust the settings for the selected cycle. The setting lights above the buttons illuminate to show the current selection.

E SPECIAL CYCLE AND OPTION BUTTONS


These buttons allow you to select special cycles or options.

F TIME AND STATUS DISPLAY

The display shows the cycle status and estimated time remaining.

TIME AND STATUS DISPLAY

The time and status display shows the estimated time remaining and cycle progress.

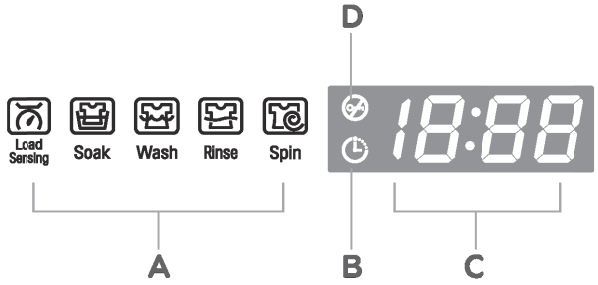

A CYCLE STATUS INDICATOR

These LEDs will illuminate when a cycle is selected to indicate which stages will run. When a cycle is running, the LED for the active stage will blink, and the LEDs for the remaining stages will remain steady. Once a stage is complete, the LED will turn off. If a cycle is paused, the active stage LED will stop blinking.

B DELAY WASH INDICATOR

The Delay Wash Indicator will illuminate when a delay wash is set. The indicator light will turn off once the cycle has started.

C ESTIMATED TIME REMAINING

When a cycle is selected, the default time for that cycle is displayed. This time will change as modifiers or options are selected. Once the START/PAUSE button is pressed, the washer will measure the size of the load. The estimated time may change once the load size has been measured. If Delay Wash is set, the remaining delay time counts down until the cycle begins.


NOTE: The time shown is only an estimate. This time is based on normal operating conditions. Several external factors (load size, room temperature, incoming water temperature, etc.) can affect the actual time.

D LID LOCK INDICATOR


The Lid lock indicator will illuminate once a cycle has started. The indicator light will stay on until the cycle is paused, stopped or has finished.

OPERATING THE WASHER













Add Garments



1 SORT LAUNDRY AND LOAD THE WASHER

Sort laundry by fabric type, soil level, color and load size, as needed. Open the lid and load items into the washer.

2 CLEANING PRODUCT

Add High-Efficiency (HE) detergent to the detergent dispenser. If bleach or fabric softener is to be used, add these to the appropriate dispenser.

3 TURN ON THE WASHER

Press the POWER button to turn ON the washer. The lights above the cycle buttons will illuminate and a chime will sound.

4 CYCLE SELECTOR BUTTON

Press the Cycle button repeatedly until the desired cycle is selected. The preset Temp., Spin, Soil, Special Care and option settings for that cycle will be shown. Pressing the Start Pause button without selecting a cycle will cause the NORMAL cycle to begin immediately.

5 ADJUST SETTINGS

Default settings for the selected cycle can now be changed, if desired, using the cycle modifier and option buttons.

NOTE: Not all modifiers and options are available on all cycles. A different chime will sound and the LED will not come on if the selection is not allowed.

6 BEGIN CYCLE

Press the START/PAUSE button to begin the cycle. The lid will lock, and the washer will agitate briefly without water to measure the weight of the load. If the START/PAUSE button is not pressed within 60 minutes, the washer will shut off and all settings will be lost.

7 ADD GARMENTS LIGHT

The ADD GARMENTS light will illuminate near the beginning of the wash cycle to indicate when it is safe to add items to the load. Press the START/PAUSE button to pause the cycle and add garments to the load. Press the START/PAUSE button to resume the cycle.

NOTE: It is not recommended to add items unless the ADD GARMENTS light is illuminated, as this could result in poor performance.

8 END OF CYCLE

When the cycle is finished, a melody will sound. Immediately remove your clothing from the washer to reduce wrinkling.

⚠WARNING

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, **read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.**

CYCLE GUIDE

The cycle guide below shows the default settings, available options and recommended fabric types for each cycle. Allowable modifier adjustments are shown below the default setting for each cycle.

● = AVAILABLE OPTION

= Default Setting

Cycle	Fabric or Load Type	Wash Temp.	Spin Speed	Soil Level	Soak	Stain Care™	Cold Wash™	Extra Rinse	Water Plus	Fabric Softener
Normal	Cotton, linen, towels, shirts, sheets, jeans, mixed loads	Hot	Extra high	Heavy	●	●	●	●	●	●
		Warm	High							
		Semi Warm	Medium	Normal						
		cold								
		Tap cold	No spin	Light						
Heavy Duty	Heavily soiled cotton fabrics	Hot	Extra high	Heavy	●	●		●	●	●
		Warm	High							
		Semi Warm	Medium	Normal						
		cold	Low							
		Tap cold	No spin	Light						
Bulky	Large items such as blankets and comforters	Hot	Extra high	Heavy	●		●	●		●
		Warm	High							
		Semi Warm	Medium	Normal						
		cold	Low							
		Tap cold	No spin	Light						
	* Use the BULKY cycle for items such as pillows, comforters, pet bedding and other articles which have difficulty absorbing water. DO NOT WASH EXCESSIVELY LARGE ITEMS. If large items do not fit easily into the tub, there may not be enough room for them to move during washing. Keep like items together; do not mix large items with smaller clothing items. Failure to follow these instructions may result in damage to the clothing or to the washer.									
Bright Whites™	White fabrics	Hot	Extra high	Heavy	●			●	●	●
		Warm	High							
		Semi Warm	Medium	Normal						
			Low							
			No spin	Light						
Pre Wash+ Normal	Towels, shirts, sheets, jeans, mixed loads	Hot	Extra high					●	●	
		Warm	High							
		Semi Warm	Medium	Normal						
		cold	Low							
		Tap cold	No spin	Light						
Speed Wash	Lightly soiled and small loads		Extra high	Heavy	●			●	●	
		Warm	High							
		Semi Warm	Medium	Normal						
		cold	Low							
		Tap cold	No spin	Light						
Delicates	Dress shirts/ blouses,nylons, sheer or lacy garments(less than 8 lbs.)			Heavy	●			●	●	●
		Warm								
		Semi Warm	Medium	Normal						
		cold	Low							
		Tap cold	No spin	Light						
Downloaded	See page 21									

MAIN CYCLE

Wash cycles are designed for the best wash performance for each type of load. Select the cycle that best matches the load contents for maximum wash performance and fabric care. Press the Cycle button repeatedly to select the desired cycle.
When you select a wash cycle, the light for the corresponding wash cycle will turn on. See page 19, **OPERATING THE WASHER**, for more details on operating methods.

NORMAL
Use this cycle to wash all normal items, except delicate fabrics such as wool or silk.

NOTE: Pressing the Start Pause button without selecting a cycle will cause the NORMAL cycle to begin immediately using the default settings.

HEAVY DUTY
This cycle is for washing heavily soiled laundry using more powerful wash motions.

NOTE: When washing large loads, in order to deliver the best performance, there are brief periods of two minutes or more without agitation. These soak periods are part of the cycle´s design, and are normal.

BULKY
This cycle is for washing large loads of blankets, bedding, or large items such as pillows or stuffed animals.

BRIGHT WHITES™
This cycle is for washing white items only.

PRE WASH + NORMAL
Use this cycle to prewash stains without needing to hand-wash. Prompt treatment helps to prevent stains from setting or odors from developing.

SPEED WASH
Use the Speed Wash cycle to quickly wash lightly soiled clothing and small loads. For high wash and rinse efficiency, wash small loads of 2-3 lightly soiled garments.

NOTE: Use very little detergent in this cycle.
For additional rinsing, add an extra rinse using the Extra Rinse button.

DELICATES
This cycle is for washing lingerie or sheer and lacy clothes which can easily be damaged.


DOWNLOADED
If you downloaded a cycle using the Tag On feature, it will be placed in the Downloaded cycle position. Choose the Downloaded cycle to run the downloaded cycle.

NOTE: The default cycle for this position is Small Load, used for normally soiled loads with just a few items. The Small Load cycle is also available to download.
If you want to wash any waterproof fabrics, please download the Waterproof cycle first, and then select the Downloaded cycle.

CYCLE MODIFIER BUTTONS

Each cycle has default settings that are selected automatically. You may also customize these settings using the cycle modifier buttons. Press the button for the desired modifier until the indicator light for the desired setting is lit. The washer automatically adjusts the water level for the type and size of wash load for best results and maximum efficiency. Due to the high-efficiency nature of this product, water levels may be much lower than expected. This is normal and cleaning/rinsing performance will not be compromised.

NOTE: To protect your garments, not every wash/rinse temperature, spin speed, soil level, or option is available with every cycle. A chime will sound and the LED will not light if a selection is not allowed.

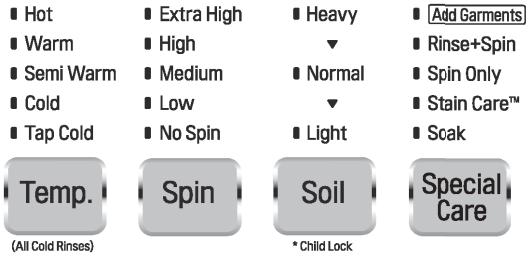

TEMP.

TEMP. selects the wash and rinse temperature combination for the selected cycle. Press the TEMP. button until the indicator light for the desired setting is lit. All rinses use tap cold water. The temperature setting cannot be changed once a cycle has started. If you wish to change the wash temperature after the cycle has started, press the Power button to cancel the cycle. Then turn on the machine, reset the cycle with the changed wash temperature, and press Start to restart the cycle.

NOTE: If you cancel the cycle after the water has started to fill the tub, you may need to drain the tub (to achieve the new water temperature) and add a small amount of additional detergent to replace any lost during the draining process.

- Select the water temperature suitable for the type of load you are washing. Follow the garment fabric care labels for best results.
- Cold rinses use less energy. The actual cold rinse temperature depends on the temperature of the cold water at the faucet.

SPIN

Higher spin speeds extract more water from clothes, reducing drying time and saving energy.

Press the SPIN button until the desired speed is selected. Some fabrics, such as delicates, require a slower spin speed. To protect your clothing, not all spin speeds are available for all cycles.

SOIL

Adjusting the soil level setting will modify the cycle times and/or wash actions. Press the SOIL button until the desired soil level is selected.

NOTE: This feature needs more time for heavily soiled loads or less time for lightly soiled loads.

SPECIAL CARE

Pressing the SPECIAL CARE button will allow you to select additional features, such as Soak, Stain Care™, Spin Only, and Rinse+Spin. Pressing the SPECIAL CARE button before selecting a cycle will automatically default to the NORMAL cycle with the Soak feature selected.

SPECIAL CARE BUTTON

After selecting a cycle, press the SPECIAL CARE button to select additional features for your load.

NOTE:

- To protect your garments, not every feature is available with every cycle.
- If the START/PAUSE button is not pressed within sixty minutes to start the cycle, the control will shut off and all settings will be lost.

SOAK

This option provides a 30 minute presoak prior to the start of the selected cycle. Use the SOAK option to presoak garments to help remove difficult spots or stains on fabrics. At the end of the presoak time, the selected cycle will begin with the same water used for the soak.

NOTE: You cannot select the SOAK option in the Tub Clean and Pre Wash + Normal cycles.

STAIN CARE™

Use this option for heavily soiled loads that need improved stain treatment. When Stain Care™ is selected, the wash cycle will begin with warm water to help prevent the setting of certain types of stains. Then, as the cycle progresses, hot water will be added to gradually increase the water temperature to help remove stains that require treatment at higher temperatures.

NOTE:

- Best results are obtained with smaller loads (less than 6 lbs.)
- If you select STAIN CARE™, the COLDWASH™ option is not available.

SPIN ONLY

Use this option to drain the water from the tub and spin out the clothes. This can be used, for example, if the wash cycle is interrupted by a power failure.

1. Press the POWER button to turn on the washer.
2. Press the SPECIAL CARE button repeatedly until Spin Only is selected.
3. Press the START/PAUSE button.

RINSE + SPIN

Select this option to rinse and spin a load separately from a regular cycle. This can be helpful in preventing fresh stains from setting in fabrics. You can change the spin speed by pressing the SPIN button.

1. Press the POWER button to turn on the washer.
2. Press the SPECIAL CARE button until the RINSE+SPIN indicator light is lit. (The cycle light will turn off.)
3. Press the START/PAUSE button to start the cycle.

SPECIAL DRAIN FEATURE

This washer is equipped with a special feature that is designed to make your washer as safe as possible. If the washer is paused or shut off while there is still water in the tub, the water will drain automatically after several minutes of inactivity. This helps keep children safe by reducing the possibility of water remaining in the tub.

Any water remaining in the tub will automatically drain four minutes after the washer has shut off. If the washer is paused and the START/PAUSE button is not pressed within 60 minutes, the washer will shut off and all cycle settings will be lost. Any water remaining will drain four minutes later.

The washer can be turned on or restarted any time before the drain begins. However, once the water begins to drain, all functions will be suspended until the water has been completely drained and the washer shuts off.

ADD GARMENTS

Laundry may ONLY be added to the load at the proper time in the wash cycle. When the ADD GARMENTS light is illuminated, it is safe to pause the cycle and add more items to the load. If garments are added when the ADD GARMENTS light is off, the washer will not adjust for these items which could result in poor performance and/or fabric damage.

1. Press the START/PAUSE button to pause the washer.
2. Open the lid after it unlocks.
3. Add your additional items.
4. Close the lid.
5. Press the START/PAUSE button. The cycle will resume after the lid locks.

NOTE:

- The ADD GARMENTS light is an indicator only and is not selected by pressing the SPECIAL CARE button.
- If the washer remains idle for four minutes after pausing the cycle, the water in the tub will drain.

OPTION BUTTONS

Your washing machine features several additional cycle options that customize cycles to meet your individual needs. To use these options, select the desired option AFTER selecting the desired cycle.

After selecting the desired cycle and settings, press the cycle option button(s) for the option(s) you would like to add. The button lights when that option is selected. If the selected option is not allowed for the selected cycle, the chime sounds twice to alert you and the LED does not illuminate.

NOTE:

- To protect your garments, not every option is available with every cycle.
- If the START/PAUSE button is not pressed within sixty minutes to start the cycle, the control shuts off and all settings are lost.

COLD WASH™

This option saves energy by using cooler water while increasing the wash and rinse times to maintain wash performance.

NOTE:

- The Stain Care™ feature cannot be selected with the Cold Wash™ option.
- Wash time increases up to 30 minutes with the Cold Wash™ option.
- For best wash results, only wash small loads (less than 8 pounds) with the Cold Wash™ option.

DELAY WASH

Once you have selected the cycle and other settings, press this button to delay the start of the wash cycle. Each press of the button increases the delay time by one hour, for up to 19 hours. Once the desired delay time is set, press the START/PAUSE button to start the delay time.

NOTE: If the START/PAUSE button is not pressed to begin the delay time, the washer automatically shuts off after sixty minutes and all cycle settings are lost.

CUSTOM PGM (PROGRAM)

Custom Program allows you to store a customized wash cycle for future use. It allows you to save your favorite temperature, spin speed, soil level, and other options for a cycle, and then recall them at the touch of a button. To create a custom program:

1. Press the POWER button to turn on the washer.
2. Press the cycle button repeatedly until the desired cycle is selected
3. Press the cycle modifier button to change the desired setting.
4. Press the cycle option button to add the desired options.
5. Press and hold the CUSTOM PROGRAM button for three seconds.

FABRIC SOFTENER

The fabric softener is dispensed in the final rinse. Select the FABRIC SOFTENER button to optimize the final rinse for use with fabric softener.

EXTRA RINSE

This option will add an extra rinse to the selected cycle. Use this option to help ensure the removal of detergent or bleach residue from fabrics. Liquid fabric softener, if used, is always dispensed in the final rinse.

NOTE: You cannot select the Extra Rinse option with the Spin Only option.

WATER PLUS

Use this option to add extra water to wash cycles for improved stain treatment when washing large items.

NOTE:

- If the washing machine reaches its maximum water level, the WATER PLUS button will have no effect.
- You cannot select the WATER PLUS option in the Tub Clean and Bulky cycles.

SIGNAL ON/OFF

The washing machine plays a melody when the wash cycle has finished. Press and hold the COLD WASH™ button for three seconds to activate or deactivate the melody and button sounds. When no tone is heard, the sounds are off. The volume settings are ON/OFF.

CHILD LOCK

Use this option to disable the controls. This feature prevents children from changing cycles or operating the machine. Once the Child Lock is set, it must be deactivated before any controls, except the power button, can be used. Once the washer has shut off, the power button will allow the machine to be turned ON, but the controls will still be locked. When the controls are locked, CL will display alternately with the estimated time remaining.

Press and hold the SOIL button for three seconds to activate or deactivate Child Lock.

NOTE: Once the controls are locked, they must be manually unlocked to restore operation.

TUB CLEAN

Use this cycle to clean the tub of the washing rnachine.
Press and hold the FABRIC SOFTENER button for three seconds to activate or deactivate TUB CLEAN.

CARE AND CLEANING

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read and follow this entire Owner's Manual, including the Important Safety Instructions, before operating this washer.

- **Unplug the washer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.

REGULAR CLEANING

CLEANING THE EXTERIOR

Proper care of your washer can extend its life. The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent. Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

IMPORTANT: Do not use solvents, cleaning alcohols, or similar products. Never use steel wool or abrasive cleaners because they can damage the surface.

CARE AND CLEANING OF THE INTERIOR

Use a towel or soft cloth to wipe around the washer lid opening and lid glass.

Always remove items from the washer as soon as the cycle is complete. Leaving damp items in the washer can cause wrinkling, color transfer, and odor. Run the Tub Clean cycle once a month, or more often if needed, to remove detergent buildup and other residue.

TUB CLEAN CYCLE

Some environmental and usage conditions can cause a residue to build up in the tub over time and can lead to a mildewy or musty smell. The Tub Clean cycle is specially designed to remove this buildup using bleach or other cleaners designed specifically for cleaning washing machines. Run the Tub Clean cycle once a month, or more often under heavy use conditions or if odor is present

1. Remove any clothing from the tub.
2. Fill the bleach dispenser to the MAX line with liquid chlorine bleach. Do not overfill the bleach dispenser. Overfilling will cause the bleach to dispense immediately.

NOTE: For other tub cleaning products, follow the cleaner manufacturer's instructions and recommendations. For powdered cleaning products, add the cleaner to the main wash compartment of the dispenser drawer after removing the liquid detergent dispenser insert.

3. Close the lid and press the POWER button to turn the washer ON. Press and hold the Fabric Softener button for three seconds, then press the START/PAUSE button to begin the cycle. Selecting any other cycle after Tub Clean has been selected will cause the Tub Clean cycle to be cancelled.
4. After the cycle ends, open the lid and allow the tub interior to dry completely.

NOTE:

- Never load laundry while using TUB CLEAN. The laundry may be damaged or contaminated with cleaning products. Make sure to run the Tub Clean cycle ONLY when it is empty.
- Leave the lid open after finishing the laundry to keep the tub clean.
- Run the Tub Clean cycle once a month.
- If mildew or musty smell already exists, run TUB CLEAN for three consecutive weeks.

REMOVING MINERAL BUILDUP

If you live in an area with hard water, mineral scale can form on internal components of the washer. Use of a water softener is recommended in areas with hard water.

Use a descaler, to move
visible mineral buildup. After descaling, always run the Tub Clean cycle before washing clothing.

Mineral scale and other spots may be removed from the stainless steel tub using a stainless steel cleaner. Do NOT use steel wool or abrasive cleaners.

LEAVE THE LID OPEN


If the washer will not be used for several days, leave the lid open overnight to allow the tub to dry.


MAINTENANCE

CLEANING THE WATER INLET FILTERS

If the washer does not fill properly, an error message will show on the display. The inlet valve filter screens could be plugged by hard water scale, sediment in the water supply, or other debris.

NOTE: The inlet screens protect the delicate parts of the inlet valve from being damaged by particles that could enter the valves with the water supply. Operating the washer with these filters removed could cause a valve to stick open resulting in flooding and/or property damage.

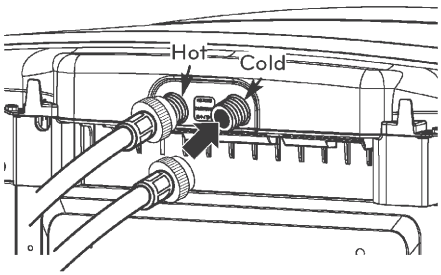

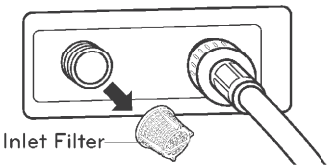

1. Turn OFF both water faucets completely. Unscrew the hot and cold water lines from the back of the washer.

IMPORTANT: Always use new, high-quality inlet hoses. Aftermarket hoses are not guaranteed to fit or function correctly. Poor-quality hoses may not tighten correctly and could cause leaks. Subsequent damage to product or property will not be covered under the terms of the product warranty.

2. Carefully remove the filters from the water valves and soak them in white vinegar or a lime scale remover, following the manufacturer's instructions. Be careful not to damage the filters while cleaning.
3. Rinse thoroughly before reinstalling. Press the filters back into place.
4. Before reattaching the hoses, flush the hoses and water lines by running several gallons of water into a bucket or drain, preferably with the faucets wide open for maximum flow.

NOTE: An *IE* error message may blink on the display when the water pressure is weak or an inlet filter is clogged with dirt. Clean the inlet filter.

⚠WARNING

- **Unplug the power cord and turn off the faucets before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- **Do not use the washing machine without the inlet filters.** If you use the washing machine without the inlet filters it will cause leaks and product malfunction.
- If you use the washing machine in an area with hard water, the inlet filter may clog due to lime buildup.
- **Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel-do not contact the following parts while the appliance is energized. : pump, motor, noise filter cover, and heater (on applicable models).**

STORING THE WASHER

If the washer will not be used for an extended period of time and is in an area that could be exposed to freezing temperatures, perform the following steps to protect the washer from damage.

1. Turn OFF the water supply.
2. Disconnect the hoses from the water supply and drain any water from the hoses.
3. Plug the power cord into a properly grounded electrical outlet.
4. Add 1 gallon of nontoxic recreational vehicle (RV) antifreeze to the empty tub and close the lid. **Never** use automotive antifreeze.
5. Press the POWER button, then select SPIN ONLY. Press the START/PAUSE button to activate the drain pump. Allow the drain pump to run for one minute, then press the POWER button to shut off the washer. This will expel some of the antifreeze, leaving enough to protect the washer from damage.
6. Unplug the power cord, dry the tub interior with a soft cloth, and close the lid.
7. Remove the inserts from the dispenser. Drain any water in the compartments and let them dry.
8. Store the washer in an upright position.
9. To remove the antifreeze from the washer after storage, run a complete Speed Wash cycle using detergent. Do not add laundry to this cycle.

CLEANING THE WASHER


PROPER USE OF DETERGENT


Using too much detergent is a common cause of laundry problems. Today's detergents are formulated to be effective without visible sudsing. Be sure to carefully read and follow manufacturer's recommendations for how much detergent to use in your wash. You can use less detergent if you have soft water, a smaller load, or a lightly soiled load.


NOTE: Use only low-sudsing, high-efficiency detergent. These detergents can be identified by the HE logo.


⚠WARNING

- **Do not spray water inside the washing machine.** Doing so may cause fire or electric shock.

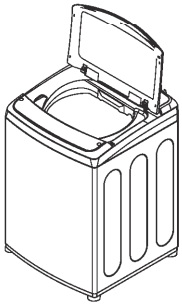

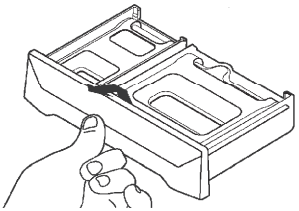

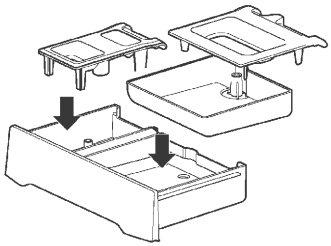

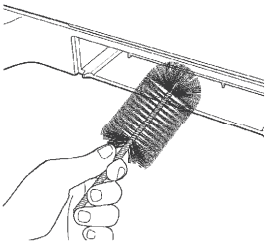

CARE AND CLEANING OF THE WASHER


Lid: Wash with a damp cloth on the outside and inside and then dry with a soft cloth.

Exterior: Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth. Do not touch the surface or the display with sharp objects.

Moving and Storage: Contact a service technician to remove water from the drain pump and hoses. Reinstall the foam tub block to protect the washer from damage while moving. Do not store the washer where it will be exposed to outdoor weather conditions.

Long Vacations: Be sure water supply is shut off at the faucets. Follow the instructions in the Storing the Washer section if the washer will be exposed to freezing temperatures.

Dispenser Drawer: Detergent and fabric softener may build up in the dispenser drawer. Remove the drawer and inserts and check for buildup once or twice a month.

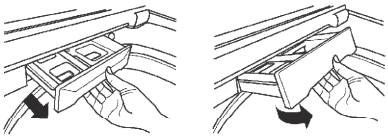

1. Remove the drawer by pulling it straight out until it stops. Lift up on the front of the drawer and pull it completely out.
2. Remove the inserts from the two compartments. Rinse the inserts and the drawer with warm water to remove buildup from laundry products.
3. To clean the drawer opening, use a small, non-metal brush to clean the recess. Remove all residue from the upper and lower parts of the recess.
4. Return the inserts to the proper compartments and replace the drawer. Set the drawer into the opening at an angle, then lower it and slide it into place.

SPECIFICATIONS

Model WT1501CW	
Description	Top-Loading Washer
Electrical requirements	120 VAC @ 60 Hz.
Max. water pressure	20~120 PSI(138~827 kPa)
Dimensions	27"(W) X 28 3/8"(D) X 40 3/8"(H), 55 3/8"(H with lid open) 68.6 cm (W) X 72.1 cm (D) X 102.6 cm (H), 140.6 cm (H with lid open)
Net weight	135.7 lbs. (61.5 kg)
Max. spin speed	1,100 RPM

SMART DIAGNOSIS™ SYSTEM


Should you experience any problems with your washing machine, it has the capability of transmitting data via your telephone to the Smart Diagnosis Team. This gives you the capability of speaking directly to our specially trained technicians. The technician records the data transmitted from your machine and uses it to analyze the issue, providing a fast and effective diagnosis.


If you experience problems with your washer, call 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 in Canada). Only use the Smart Diagnosis System feature when instructed to do so by the Smart Diagnosis Team. The transmission sounds that you will hear are normal and sound similar to a melody.

Smart Diagnosis cannot be activated unless your washing machine is turned on by pressing the POWER button. If your washing machine is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis.

USING THE SMART DIAGNOSIS™ SYSTEM

Follow the technician's instructions and perform the following steps when recuested.

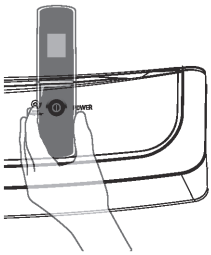

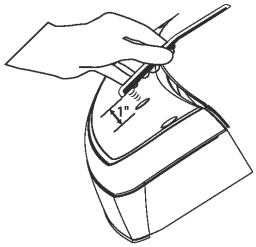

HOLD the mouthpiece of your phone over the POWER button, when instructed to do so by the call center, no more than one inch from (but not touching) the machine.

NOTE: Do not press any other buttons.

PUSH and hold the TEMP. button while continuing to hold your phone to the POWER button.

LISTEN for three beeps. After you hear the three beeps, release the TEMP. button. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. The display will count down the time. Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the technician, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

SmartDiagnosis is a troubleshooting feature designed to assist, not replace, the traditional method of troubleshooting through service calls. The effectiveness of this feature depends upon various factors, including, but not limited to, the reception of the cellular phone being used for transmission, any external noise that may be present during the transmission, and the acoustics of the room where the machine is located. Accordingly, LG does not guarantee that SmartDiagnosis would accurately troubleshoot any given issue.

TAG ON FUNCTION


BEFORE USING TAG ON

- The Tag On function allows you to conveniently use the LG Smart Diagnosis™, Cycle Download, Laundry Stats and Tag On Cycle Set features to communicate with your appliance right from your own smart phone.
- To use the Tag On function:
  1. Download the LG Smart Laundry & DW App to a smart phone.
  2. Turn on the NFC (Near Field Communication) function in the smart phone.
- The Tag On function can be used with most smart phones equipped with the NFC function and based on the Android operating system (OS).


TURNING ON THE NFC FUNCTION OF THE SMART PHONE



1. Enter the Settings menu of the smart phone and select Share & Connect under WIRELESS & NETWORKS .

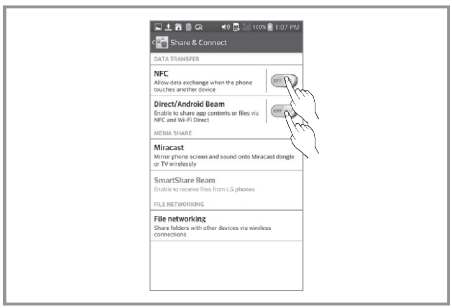

2. Set NFC and Direct/Android Beam to ON and select NFC .

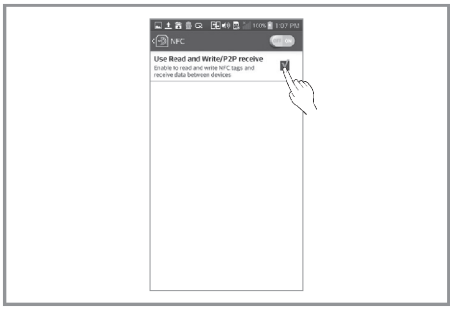


3. Check Use Read and Write/P2P receive .

NOTE:

- Depending on the smart phone manufacturer and Android OS version, the NFC activation process may differ.
- Refer to the manual of your smart phone for details.


THE TAG ON ICON

Tag On Position

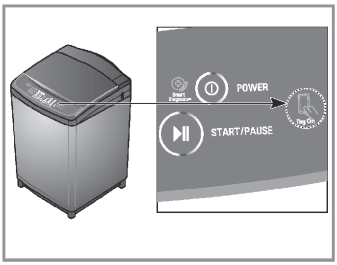

• Tag On

Look for the Tag On icon next to the LED screen on the control panel.
Position a smart phone over this icon when using the Tag On function with the LG SmartDiagnosis™, Cycle Download, Laundry Stats, and Tag On Cycle Set features of the LG Smart Laundry & DW App.

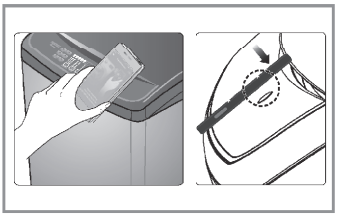


• When using the Tag On function, position the smart phone so that the NFC antenna on the back of the smart phone matches the position of the Tag On icon on the appliance.
If you do not know the position of your NFC antenna, move the smart phone very slightly in a circular motion until the application verifies the connection.

- Operating the NFC function in this machine requires a smart phone which has at least a certain level of NFC recognition function.
- Because of the characteristics of NFC, if the transmission distance is too far, or if there is a metal sticker or a thick case on the phone, transmission will not be good. In some cases, NFC-equipped phones may be unable to transmit successfully.
- Press ? in the LG Smart Laundry & DW app for a more detailed guide on how to use the Tag On function.

USING TAG ON

Use LG SMART DIAGNOSIS™, Cycle Download, Laundry Stats, Tag On Cycle Set, and other apps by touching the LG appliance's Tag On logo with an NFC-equipped smart phone.

TAG ON SELF-DIAGNOSIS USING LG SMART LAUNDRY & DW APPLICATION

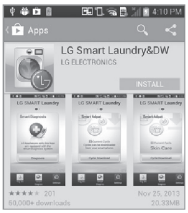

1. Install the LG Smart Laundry & DW application on an NFC-equipped smart phone.
   Install the application from the Google Play store and run it.




2. Select Tag On.
   Select Tag On by using the top icons or the bottom icons.



3. Select Tag On Diagnosis .



4. Touch the Tag On logo.
   When a Tag On screen appears, tap your smart phone on the Tag On icon on the right side of the washer's control panel.
   If it isn't recognized, touch ? on the upper right of the Tag On screen on the LG Smart Laundry & DW app to see the detailed guide.
   (This might happen due to the different NFC antenna positions for each phone.)

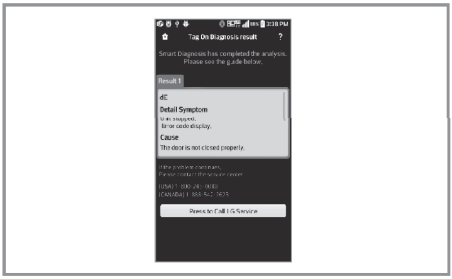


5. Check the diagnosis results and solutions.
   The diagnosis results are based on the most recent cycle.

• Images are for reference only.
  The LG Smart Laundry & DW application may be updated.



1. Select Press to Call LG Service on the Smart Diagnosis Result Screen.

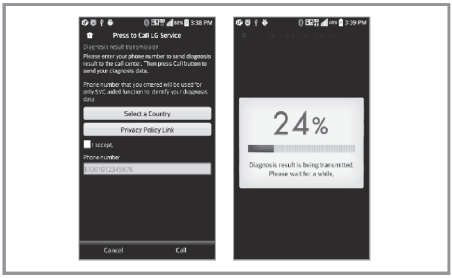


2. Press Select a Country to select your country.
3. Press Privacy Policy Link and check the Terms and Conditions of the Use and Privacy Policy.
4. Press I accept.
5. Enter your phone number in the field. Use this phone number when talking to the LG customer service representative so they will be able to find your Smart Diagnosis data.
6. Press the Call button to send your Smart Diagnosis data.



7. When the telephone dial screen appears, press the call button to connect to LG Customer Service.

TAG ON CYCLE DOWNLOAD

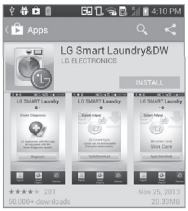

1. Install the LG Smart Laundry & DW app on an NFC-equipped smart phone.
   Install the app from the Google Play store and run it.




2. Select Tag On.
   Select Tag On by using the top icons or the bottom icons.



3. Select Tag On Cycle Download.




4. Touch the Tag On logo.
   When a Tag On screen appears, tap the smart phone on the Tag On icon on the right side of the washer's control panel.
   If it isn't recognized, touch ? on the upper right of the Tag On screen on the LG Smart Laundry & DW app to see the detailed guide.
   (This might happen due to the different NFC antenna positions for each phone.)

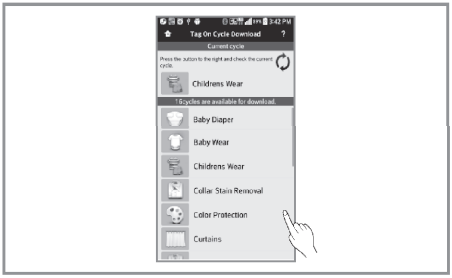

5. Select a cycle to download.
   You can also check the existing cycles already downloaded.



6. Touch the Tag On logo.
   When a Tag On screen appears, tap the smart phone on the Tag On icon on the right side of the washer's control panel.
   If it isn't recognized, touch ? on the upper right of the Tag On screen on the LG Smart Laundry & DW app to see the detailed guide.
   (This might happen due to the different NFC antenna positions for each phone.)

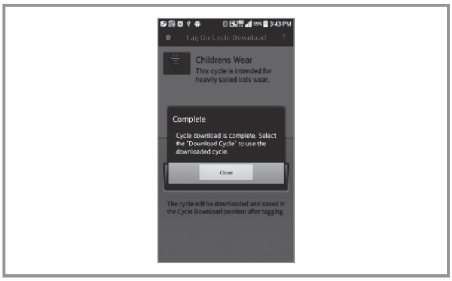


7. The new cycle is downloaded successfully!
   Check whether the new cycle is downloaded by pressing the Cycle button repeatedly to select the Downloaded cycle.

• Images are for reference only.
  The LG Smart Laundry & DW application may be updated.

LAUNDRY STATS




1. Select Tag On.
   Select Tag On by using either the top or bottom icons.

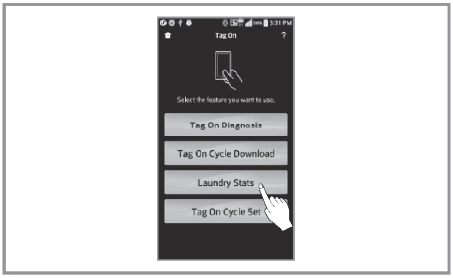

2. Select Laundry Stats .




3. Touch the Tag On logo.
   When a Tag On screen appears , tap the smart phone on the Tag On icon on the right side of the washer's control panel.
   If it isn't recognized, touch on the upper right of the Tag On screen on the LG Smart Laundry & DW app to see the detailed guide.
   (This might happen due to the different NFC antenna positions for each phone.)

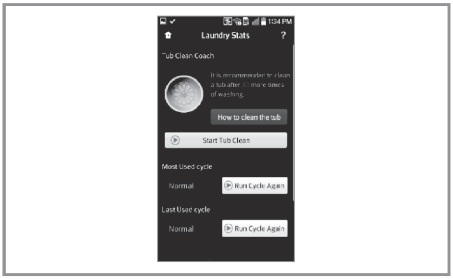

4. Check to see when to run Tub Clean or to select the proper cycle for your laundry.

- Images are for reference only. The LG Smart Laundry & DW application may be updated.

LAUNDRY STATS – TUB CLEAN COACH

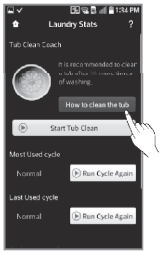


1. Select How to clean the tub on the Laundry Stats screen.



2. Follow the instructions on the phone to see how to prepare the machine for Tub Clean.
Select Start Tub Clean Cycle button.



3. Touch the Tag On logo.
When a Tag On screen appears (see at left), tap your smart phone on the Tag On icon on the right side of the washer's control panel.
If it isn't recognized, touch ? on the upper right of the Tag On screen on your LG Smart Laundry & DW app to see the detailed guide.
(This might happen due to the different NFC antenna positions for each phone.)

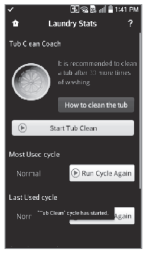


4. Verify that the Tub Clean cycle has begun. The screen at right appears and the Tub Clean cycle begins.

• Images are for reference only.
The LG Smart Laundry & DW application may be updated.

LAUNDRY STATS – RUN CYCLE AGAIN



1. **Select the Run Cycle Again button.**
   Check the 10 most recent cycles used, and the last used cycle. Select the last used cycle or the most used cycle to start washing immediately.

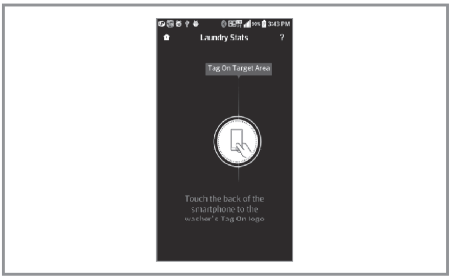

2. Touch the Tag On logo.
   When a Tag On screen appears, tap the smart phone on the Tag On icon on the right side of the washer's control panel.
   If it isn't recognized, touch ? on the upper right of the Tag On screen on the LG Smart Laundry & DW app to see the detailed guide.
   (This might happen due to the different NFC antenna positions for each phone.)



3. Check whether washing starts with the selected cycle.
   The Laundry Stats home screen appears and washing starts immediately on the selected cycle.

- Images are for reference only.
  The LG Smart Laundry & DW application may be updated.

TAG ON CYCLE SET




1. Select Tag On.
   Select Tag On by using either the top or bottom icons.




2. Select Tag On Cycle Set .




3. Touch the Tag On logo.
   When a Tag On screen appears , tap the smart phone on the Tag On icon on the right side of the washer's control panel.
   If it isn't recognized, touch ? on the upper right of the Tag On screen on the LG Smart Laundry & DW app to see the detailed guide.
   (This might happen due to the different NFC antenna positions for each phone.)

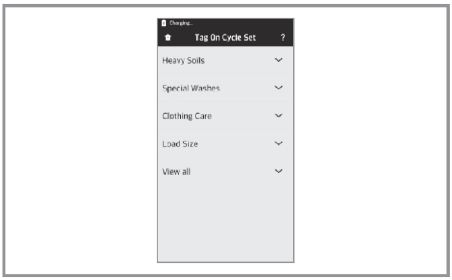


4. Select a laundry category based on the issue you want the machine to focus on.

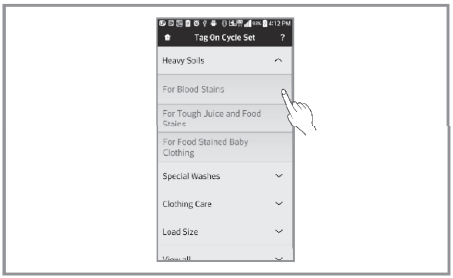

5. After selecting the category, a list of specific cycles will appear. Select the cycle based on your needs.

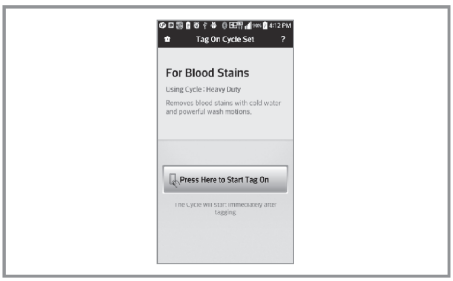

6. Touch the Tag On logo.
When a Tag On screen appears, tap the smart phone on the Tag On icon on the right side of the washer's control panel. If it isn't recognized, touch ? on the upper right of the Tag On screen on the LG Smart Laundry & DW app to see the detailed guide. (This might happen due to the different NFC antenna positions for each phone.)

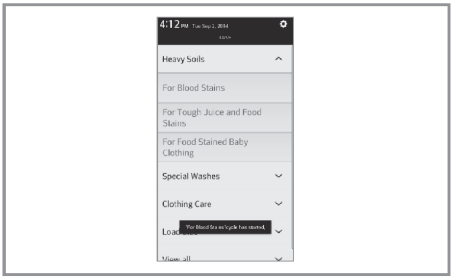

7. After the machine is tagged with the phone, the cycle automatically starts. Verify the correct cycle and settings were selected.

- Images are for reference only.
The LG Smart Laundry & DW application may be updated.

TROUBLESHOOTING

NORMAL SOUNDS YOU MAY HEAR

The following sounds may be heard while the washer is operating. They are normal.

CLICKING:

Lid lock relay when the lid locks and unlocks.

SPRAYING OR HISSING:

Water spraying or circulating during the cycle.

HUMMING OR GURGLING:

Drain pump is pumping water from the washer at times during a cycle.

WATER SLOSHING SOUND:

A liquid in the balance ring around the wash basket helps the basket spin smoothly.

WATER ADDED DURING WASH CYCLE

- The washer adapts to the load size and type to add more water to the cycle as needed.
- The wash load may be unbalanced. If the washer senses that the load is unbalanced, it will stop and refill to redistribute the load.
- The washer may be diluting laundry additives to add to the wash load.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Your washing machine is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If your washer does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service:

Problem	Possible Cause	Solutions
Rattling and clanking noise	Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins may be in tub or pump.	Stop washer, check tub and drain filter for foreign objects. If noise continues after washer is restarted, call for service.
Thumping sound	Heavy wash loads may produce a thumping sound.	This is normal. If sound continues, washer is probably out of balance. Stop and redistribute wash load.
	Wash load may be out of balance.	Pause the cycle and redistribute the load after the lid unlocks.
Vibrating noise	Packaging materials were not removed.	See the Unpacking and Removing Shipping Material section in the installation requirements section.
	Wash load may be unevenly distributed in the tub.	Pause the cycle and redistribute the load after the lid unlocks.
	Not all leveling feet are resting firmly and evenly on the floor.	See Leveling the Washer in the Installation Instructions section.
	Floor not rigid enough.	Make sure that the floor is solid and does not flex. See Flooring in the Installation Requirements section.
Water leaking	Inlet hose connection is loose at faucet or washer.	Check hoses for leaks, cracks and splits.
		Check and tighten hose connections.
	House drain pipes are clogged.	The washer pumps out water very rapidly. Check for water backing up out of the drain pipe during drain. If water is seen coming out of the drain, check for proper drain hose installation and check for restrictions in the drain. Contact a plumber to repair drain pipe.
	Drain hose has come out of drain or is not inserted far enough.	Tie drain hose to inlet hose or standpipe to prevent it from coming out during drain. For smaller drain pipes, insert the drain hose into the pipe as far as the drain hose flange. For larger drain pipes, insert the drain hose into the pipe 1-2 inches past the flange.
	A large item such as a pillow or blanket is above the top of the tub.	Use the BULKY cycle for large or bulky items. Use extra care and never wash more than half a load of items that float, such as pillows.
		Stop the washer and check the load. Make sure the load does not crest above the top edge of the tub.

BEFORE CALLING FOR SERVICE (continued)

Problem	Possible Cause	Solutions
Wrinkling	Washer not unloaded promptly.	Always remove items from the washer as soon as the cycle is complete.
	Washer overloaded.	The washer can be fully loaded, but the tub should not be tightly packed with items. The lid of the washer should close easily.
	Hot and cold water inlet hoses are reversed.	Hot water rinse can set wrinkles in garments. Check the inlet hose connections.
Excessive sudsing	Too much detergent or incorrect detergent.	HE detergents are formulated specifically for High-Efficiency washers and contain suds-reducing agents. Only use detergent with the High-Efficiency (HE) logo. For detergent quantities refer to the How to Use section.
Staining	Bleach or softener dispensed too soon.	Dispenser compartment is overfilled causing bleach or softener to dispense immediately. ALWAYS measure bleach to prevent overfilling - one cup maximum.
		Dispenser drawer closed too quickly causing softener to dispense immediately.
	Bleach or softener was added directly to the wash load in the tub.	Always use the dispensers to ensure that laundry products are properly dispensed at the right time in the cycle.
	Washer was not unloaded promptly.	Always remove items from the washer as soon as possible after the cycle is complete.
	Clothes were not properly sorted.	Always wash dark colors separately from light colors and whites to prevent discoloration.
		Never wash heavily soiled items washed with lightly soiled items.
Washer will not turn ON	Power cord is not properly plugged in.	Make sure that the plug is plugged securely into a grounded, 3-prong, 120-VAC, 60-Hz outlet.
	House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.	Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.
Wash cycle time is longer than usual	The washer automatically adjusts the wash time for the amount of laundry, water pressure and other operating conditions.	This is normal. The washer adjusts cycle time automatically to provide optimal results for the selected cycle. The time remaining shown in the display is only an estimate. Actual time may vary.
Musty or mildewy odor in washer	Incorrect or too much detergent has been used.	Use only High-Efficiency (HE) detergent in accordance with the manufacturer's instructions.
	Inside of tub was not cleaned properly.	Run the Tub clean cycle regularly.
Water leaks	Oversudsing of detergent.	Oversudsing may create leaks, and may be caused by the type and amount of detergent used. High-Efficiency detergent is the only detergent recommended. Make sure that detergent and any additives are put into the correct dispenser compartments. The normal amount of detergent to use is 1/4 to 1/2 of the maximum amount recommended by the detergent manufacturer. Always reduce the amount of detergent if the load is small or lightly soiled, or if your water is very soft. Never use more than the maximum amount recommended by the detergent manufacturer.




BEFORE CALLING FOR SERVICE (continued)

Problem	Possible Cause	Solutions
Washer will not operate	Control panel has powered off due to inactivity.	This is normal. Press the POWER button to turn the washer on.
	Washer is unplugged.	Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off.	Turn both hot and cold faucets fully on.
	Controls are not set properly.	Make sure the cycle was set correctly, close the lid and press the START/PAUSE button.
	Lid is open	The washer will not operate if the lid is open. Close the lid and make sure that nothing is caught under the lid preventing it from closing completely.
	Circuit breaker/fuse is tripped/ blown.	Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The washer should be on a dedicated branch circuit.
	Control needs to be reset.	Press the POWER button, then re-select the desired cycle and press the START/PAUSE button.
	START/PAUSE was not pressed after a cycle was set.	Press the POWER button then re-select the desired cycle and press the START/PAUSE button. The washer will shut off if the START/PAUSE button is not pressed within sixty minutes.
	Extremely low water pressure.	Check another faucet in the house to make sure that household water pressure is adequate.
	Washer is too cold.	If the washer has been exposed to temperatures below freezing for an extended period of time, allow it to warm up before pressing the POWER button. Otherwise, the display will not come on.
Washer not filling properly	Filter clogged.	Make sure the inlet filters on the fill valves are not clogged. Refer to the filter cleaning instructions.
	Inlet hoses may be kinked.	Check that inlet hoses are not kinked or clogged.
	Energy efficiency.	This is a High Efficiency (HE) washer. As a result, the water level settings for this washer may be different than for conventional washers.
	Insufficient water supply.	Make sure that both hot and cold water faucets are turned on all the way.
	The washer lid is open.	The washer will not operate if the lid is open. Close the lid and make sure that nothing is caught under the lid preventing it from closing completely.
	Hot and cold inlet hoses are reversed.	Check inlet hose connections. Make sure the hot water supply is connected to the hot inlet valve, and the cold water supply is connected to the cold inlet valve.
	Water level is too low.	This is a high efficiency washer. The water will not normally cover the clothes. The fill level is optimized for the wash motion to achieve the best wash performance.

BEFORE CALLING FOR SERVICE (continued)

Problem	Possible Cause	Solutions
Washer will not drain water	Kinked drain hose.	Ensure that the drain hose is not kinked.
	Drain located higher than 96 in. above the floor.	Make sure that the drain hose is no higher than 8 ft. above the bottom of the washer and is no more than 5 ft. away from the washer.
Poor stain removal	Proper options not selected.	Heavier soils and tougher stains may require extra cleaning power. Select the Soak or Stain Care feature to boost the cleaning power of the selected cycle.
	Previously set stains.	Articles that have previously been washed may have stains that have been set. These stains may be difficult to remove and may require hand washing or pretreating to aid in stain removal.
Bleach does not dispense	Bleach dispenser cover is not properly installed.	Make sure that the bleach cover is properly installed and snapped into place before the beginning of the cycle.
	Bleach dispenser is dirty or clogged.	Lift out the bleach dispenser cover and clean out the reservoir. Lint and other foreign debris that collects in the inside the dispenser may prevent proper dispensing of the bleach.
Premature dispensing of bleach	Bleach dispenser filled for future load.	You cannot store bleach in the dispenser for future use. The bleach will be dispensed every load.
	Overfilling the bleach dispenser.	Overfilling the bleach dispenser will cause the bleach to dispense immediately, which will damage items in the tub. ALWAYS measure bleach, but never fill above the MAX line on the dispenser. One cup of bleach is normal, but never add more than one cup.
Incomplete or no dispensing of detergent	Detergent compartments clogged from incorrect filling.	Make sure that detergent and additives are put into the correct dispenser compartments. If liquid detergent is used, make sure that the liquid detergent cup and insert are in the detergent compartment. If powdered detergent is used, make sure that the liquid detergent cup and insert are not used. For all detergent types, always make sure that the dispenser drawer is fully closed before the start of the cycle.
	Too much detergent used.	Make sure that the suggested amount of detergent is used per the manufacturer's recommendations. You may also dilute the detergent with water to the maximum fill line on the compartment to avoid clogging. Use only HE (High- Efficiency) detergent. **NOTE:** Always use as little detergent as possible. High-Efficiency washers need very little detergent to achieve optimum results. Using too much detergent will cause poor wash and rinse performance and may contribute to odors in washer.
	Insufficient water supply.	Make sure that both hot and cold water faucets are turned on all the way.
	Normal residue.	It is normal for a small amount of detergent to remain in the dispenser. If this residue builds up it can interfere with normal dispensing of products. Refer to the cleaning instructions.
Water leaks every load	Hoses not installed correctly.	Check all fill and drain hose connections to ensure that they are tight and secure.

ERROR CODES

Problem	Possible Cause	Solutions
The display shows: 	The lid is not closed properly.	Make sure that the lid is closed properly and press the START/PAUSE button. After starting a cycle, it may take a few moments before the tub begins to turn or spin. The washer will not spin unless the lid is locked. If the lid is closed and the lid lock error message is displayed, call for service.
The display shows: 	Lid lock switch error.	Make sure that the lid is closed properly and press the START/PAUSE button. The washer will not operate unless the lid is locked. Make sure that nothing is caught under the lid, including shipping material or clothing. Make sure that the latch mechanism is fully retracted. If the lid is closed and the lid lock error message is displayed, call for service.
The display shows: 	Special Drain Feature.	If the washer is paused during a cycle for more than five minutes, the cycle will be cancelled and any water remaining in the tub will be drained.
Washer fills with water slowly or not at all, or the display shows: 	Water supply faucets are not fully open. Water line hoses are kinked, pinched, or crushed. Water inlet filters are clogged. Water supply pressure to faucet or house is too low. Water supply connected with leak-limiting hoses.	Make sure that the water faucets are fully open. Make sure that the hoses are not kinked or pinched. Be careful when moving the washer during cleaning and maintenance. Clean the inlet filters. See Maintenance in the Care and Cleaning section. Check another faucet in the house to make sure that household water pressure is adequate and flow is not restricted. Disconnect the inlet hose from the washer and run a few gallons of water through the hose to flush the water supply lines. If flow is too low, contact a plumber to have the water lines repaired. Hoses designed to limit leaks can trip falsely and prevent the washer from filling. The use of leak limiting hoses is not recommended.
Washer will not turn on	Power cord is not properly plugged in. House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.	Make sure that the plug is plugged seruely into a grounderd, 3-prong. 120-VAC, 60-Hz. outlet. Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.

ERROR CODES (continued)

Problem	Possible Cause	Solutions
The display shows: LE1	Foreign objects, such as coins, pins, clips, etc., caught between the wash plate and the inner basket.	Turn off the washer and then press the Power button. Press the spin speed button without selecting a cycle to drain and spin the load. When the spin is complete, remove the clothes and then find and remove any objects caught in the wash plate. Always check pockets, etc., before washing to prevent error codes or damage to the washer or clothing.
Water in the washer drains slowly or not at all, or the display shows: OE	Drain hose is kinked, pinched, or clogged Drain discharge is more than 96 inches above bottom of washer.	Make sure the drain hose is free of clogs, kinks, etc., and is not pinched behind or under the washer. Adjust or repair drain. Maximum drain height is 96 inches (8 ft.)
The display shows: ub	The washer has detected an out of balance load.	If the washer detects a load that is too far out of balance to spin, it will display this code while it is attempting to rebalance the load. The washer will add water and try to redistribute the load automatically. **As a result, the cycle will take longer than initially estimated.** This display is for your information only, and no action is required.
The display shows: UE	If the ub rebalance (see above) is not successful, this error will be displayed. The load is too small. Heavy articles are mixed with lighter items. The load is out of balance.	The automatic attempt to rebalance the load was not successful. The cycle has been paused to allow the load to be manually adjusted. Small loads may need additional items to be added to allow the washer to balance the loads. The load may have heavy items loaded with lighter items. Always try to wash articles of somewhat similar weight to allow the washer to evenly distribute the weight of the load for spinning. Manually redistribute the load if articles have become tangled preventing the automatic distribution from working properly.
The display shows : FE	Water level is too high due to a faulty water valve.	Close the water faucets, unplug the washer, and call for service.
The display shows: PE	The water level sensor is not working correctly.	Close the water faucets, unplug the washer, and call for service.
The display shows: LE	A motor error has occurred.	Allow the washer to stand for 30 minutes and then restart the cycle. If the LE error code persists, call for service.
The display shows: E6	Clutch error.	Mechanical failure. Unplug the washer and call for service.

LIMITED WARRANTY (USA)

ARBITRATION NOTICE: THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND LG TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS YOU CHOOSE TO OPT OUT. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED "PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES" BELOW.

WARRANTY:
LG Electronics U.S.A., Inc. ("LG") warrants your LG Washing Machine ("product") against defect in materials or workmanship under normal household use, during the warranty period set forth below, LG will, at its option, repair or replace the product. This limited warranty is valid only to the original retail purchaser of the product, is not assignable or transferrable to any subsequent purchaser or user, and applies only when the product is purchased through an LG authorized dealer or distributor and used within the United States ("U.S.") including U.S. Territories.

Note: Replacement products and repair parts may be new or factory-remanufactured and are warranted for the remaining portion of the original unit's warranty period or ninety (90) days, whichever is longer. Please retain dated receipt or delivery ticket as evidence of the Date of Purchase for proof of warranty (you may be required to submit a copy to LG or authorized representative).

WARRANTY PERIOD:

Period	One (1) year from date of original retail purchase:	Ten (10) years from date of original retail purchase:	Lifetime from date of original retail purchase:
Scope of Warranty	Any internal /functional Parts & Labor	Drum Motor (Stator, Rotor, and Hall Sensor)	Stainless Steel Drum
Remark	LG will provide parts & labor to repair or replace defective parts.	Parts only. Customer will be responsible for any labor or in-home service to replace defective parts.	

HOW SERVICE IS HANDLED: In-Home Service
In-home service will be provided, as available, during the warranty period subject to servicer availability within the U.S. To receive in-home service, the product must be unobstructed and accessible to service personnel. If the in-home service repair cannot be completed, it may be necessary to remove, repair and return the product. If in-home service is unavailable, LG may elect, at its option, to provide for transportation of the product to and from an LG authorized service center.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:
1. Service trips to deliver, pick up, or install the product or for instruction on product use.
2. Replacing house fuses or resetting of circuit breakers, correction of house wiring or plumbing, or correction of product installation.
3. Damage or failure caused by leaky/ broken/ frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage or failure caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods or acts of God.
5. Damage or failure resulting from misuse, abuse, improper installation, repair or maintenance. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG.
6. Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration to the product.
7. Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes.
8. Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or other damage to the finish of the product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to LG within seven (7) calendar days from the date of delivery.
9. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished product.
10. Product where the original factory serial numbers have been removed, defaced or changed in any way.
11. Repairs when product is used in other than normal and usual household use (e.g. rental, commercial use, offices, or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the owner's manual.
12. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, THIS WARRANTY IS LIMITED IN DURATION TO THE TERM PERIOD EXPRESSED ABOVE. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CUSTOMER. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS U.S. DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION TO, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE & ADDITIONAL INFORMATION:

Call 1-800-243-0000 or visit our website at www.lg.com.
Mail to: LG Customer Information Center (ATTN: CIC)
201 James Record Road, Huntsville, AL 35824

Write your warranty information below:

Product Registration Information:
Model:
Serial Number:
Date of Purchase:

PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES:

ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND LG ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION. BINDING ARBITRATION MEANS THAT YOU AND LG ARE EACH WAIVING THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

Definitions. For the purposes of this section, references to "LG" mean LG Electronics U.S.A., Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries, predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to "dispute" or "claim" shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

Notice of Dispute. In the event you intend to commence an arbitration proceeding, you must first notify LG in writing at least 30 days in advance of initiating the arbitration by sending a letter to LG at LG Electronics, USA, Inc. Attn: Legal Department- Arbitration 1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs 07632. You and LG agree to engage in good faith discussions in an attempt to amicably resolve your claim. The notice must provide your name, address, and telephone number; identify the product that is the subject of the claim; and describe the nature of the claim and the relief being sought. If you and LG are unable to resolve the dispute within 30 days, either party may proceed to file a claim for arbitration.

Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver. Upon failure to resolve the dispute during the 30 day period after sending written notice to LG, you and LG agree to resolve any claims between us only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below. Any dispute between you and LG shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person's or entity's product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, any dispute between you and LG shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis.

Arbitration Rules and Procedures. To begin arbitration of a claim, either you or LG must make a written demand for arbitration. The arbitration will be administered by the American Arbitration Association ("AAA") and will be conducted before a single arbitrator under the AAA's Consumer Arbitration Rules that are in effect at the time the arbitration is initiated (referred to as the "AAA Rules") and under the procedures set forth in this section. The AAA Rules are available online at www.adr.org/consumer. Send a copy of your written demand for arbitration, as well as a copy of this provision, to the AAA in the manner described in the AAA Rules. You must also send a copy of your written demand to LG at LG Electronics, USA, Inc. Attn: Legal Department- Arbitration 1000 Sylvan Avenue Englewood Cliffs, NJ 07632. If there is a conflict between the AAA Rules and the rules set forth in this section, the rules set forth in this section will govern. This arbitration provision is governed by the Federal Arbitration Act. Judgment may be entered on the arbitrator's award in any court of competent jurisdiction. All issues are for the arbitrator to decide, except that issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

Governing Law. The law of the state of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between us except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal law.

Fees/Costs. You do not need to pay any fee to begin an arbitration. Upon receipt of your written demand for arbitration, LG will promptly pay all arbitration filing fees to the AAA unless you seek more than $25,000 in damages, in which case the payment of these fees will be governed by the AAA Rules. Except as otherwise provided for herein, LG will pay all AAA filing, administration and arbitrator fees for any arbitration initiated in accordance with the AAA Rules and this arbitration provision. If you prevail in the arbitration, LG will pay your attorneys' fees and expenses as long as they are reasonable, by considering factors including, but not limited to, the purchase amount and claim amount. Notwithstanding the foregoing, if applicable law allows for an award of reasonable attorneys' fees and expenses, an arbitrator can award them to the same extent that a court would. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the standards set forth in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), then the payment of all arbitration fees will be governed by the AAA Rules. In such a situation, you agree to reimburse LG for all monies previously disbursed by it that are otherwise your obligation to pay under the AAA Rules. Except as otherwise provided for, LG waives any rights it may have to seek attorneys' fees and expenses from you if LG prevails in the arbitration.

Hearings and Location. If your claim is for $25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely on the basis of (1) documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the AAA Rules. If your claim exceeds $25,000, the right to a hearing will be determined by the AAA Rules. Any in-person arbitration hearings will be held at a location within the federal judicial district in which you reside unless we both agree to another location or we agree to a telephonic arbitration.

Opt Out. You may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor LG can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to LG no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser's purchase of the product by either: (i) sending an e-mail to optout@lge.com, with the subject line: "Arbitration Opt Out" or (ii) calling 1-800-980-2973. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model name or model number; and (d) the serial number (the serial number can be found (i) on the product; or (ii) online by accessing https://www.lg.com/us/support/repair-service/schedule-repair-continued and clicking on "Find My Model & Serial Number").

You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

LIMITED WARRANTY (CANADA)

ARBITRATION NOTICE: THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND LG TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS THE LAWS OF YOUR PROVINCE OR TERRITORY DO NOT PERMIT THAT, OR, IN OTHER JURISDICTIONS, IF YOU CHOOSE TO OPT OUT. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED "PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES" BELOW.

WARRANTY:

Should your LG Washer ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor thereof. The warranty only applies to Products located and used within Canada. Coverage for "in Home" repairs, for products in-warranty, will be provided if the Product is within a 150 km radius from the nearest authorized service center (ASC), as determined by LG Canada. If your Product is located outside a 150 km radius from a ASC, as determined by LG Canada, it will be your responsibility to bring the Product, at your sole expense, to the ASC for in-warranty repair.

WARRANTY PERIOD : (Note : If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty(60) days from the date of manufacture).			
Period	One (1) year from the date of original retail purchase	Ten (10) years from the date of original retail purchase	Five (5) years from the date of original retail purchase
Scope of Warranty	Parts and Labor (internal/functional parts only)	DD Motor (Stator, Rotor, Hall Sensor)	Stainless Steel Drum
Remark	LG will provide parts & labor to repair or replace defective parts.	Extended Component Warranty (Parts Only) (Consumer will be charged for Labor after one (1) year from the date of purchase)	

- ▶ Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- ▶ Replacement products and parts may be new or remanufactured.
- ▶ Proof of original retail purchase specifying the Product model and date of purchase is required to obtain warranty service under this Limited Warranty.

LG Canada's sole liability is limited to the warranty set out above. Except as expressly provided above, LG Canada makes no and hereby disclaims all other warranties and conditions respecting the product, whether express or implied, including, but not limited to, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, and no representations shall be binding on LG Canada. LG Canada does not authorize any person to create or assume for it any other warranty obligation or liability in connection with the product. To the extent that any warranty or condition is implied by law, it is limited to the express warranty period above. LG Canada, the manufacturer or distributor shall not be liable for any incidental, consequential, special, direct or indirect damages, loss of goodwill, lost profits, punitive or exemplary damages or any other damage, whether arising

Directly or indirectly from any contractual breach, fundamental or otherwise, or from any acts or omissions, tort, or otherwise.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

This limited warranty does not cover:

1. Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring, or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
7. Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
8. Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses.
13. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts.
14. Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
15. Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
17. Accessories to the Product such as door bins, drawers, handles, shelves, etc. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer.

For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:

Call 1-888-542-2623 (7 A.M to 12 A.M., 365 days a year) and select the appropriate option from the menu, or visit our website at www.lg.com

Write your warranty information below:

Product Registration Information:
Model:
Serial Number:
Date of Purchase:

PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES(FOR CANADIAN PRODUCTS):

EXCEPT WHERE PROHIBITED AT LAW, ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND LG ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION. EXCEPT WHERE PROHIBITED AT LAW, YOU AND LG BOTH IRREVOCABLY AGREE TO WAIVE THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

Definitions. For the purposes of this section, references to "LG" mean LG Electronics Canada, Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries, predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to "dispute" or "claim" shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

Notice of Dispute. In the event you intend to commence an arbitration proceeding, you must first notify LG in writing at least 30 days in advance of initiating the arbitration by sending a letter to LGECI Legal Team at 20 Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 (the "Notice of Dispute"). You and LG agree to engage in good faith discussions in an attempt to amicably resolve your claim. The notice must provide your name, address, and telephone number; identify the product that is the subject of the claim; and describe the nature of the claim and the relief being sought. If you and LG are unable to resolve the dispute within 30 days of LG's receipt of the Notice of Dispute, the dispute shall be resolved by binding arbitration in accordance with the procedure set out herein. You and LG both agree that, during the arbitration proceeding, the terms (including any amount) of any settlement offer made by either you or LG will not be disclosed to the arbitrator until the arbitrator determines the dispute.

Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver. Upon failure to resolve the dispute during the 30 day period after LG's receipt of the Notice of Dispute, you and LG agree to resolve any claims between you and LG only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below, or you reside in a jurisdiction that prevents full application of this clause in the circumstances of the claims at issue (in which case if you are a consumer, this clause will only apply if you expressly agree to the arbitration). To the extent permitted by applicable law, any dispute between you and LG shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person's or entity's product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, except to the extent such a prohibition is not permitted at law, any dispute between you and LG shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis except to the extent this prohibition is not permitted at law in your province or territory of jurisdiction as it relates to the claims at issue between you and LG.

Arbitration Rules and Procedures. To begin arbitration of a claim, either you or LG must make a written demand for arbitration. The arbitration will be private and confidential, and conducted on a simplified and expedited basis before a single arbitrator chosen by the parties under the provincial or territorial commercial arbitration law and rules of the province or territory of your residence. You must also send a copy of your written demand to LG at LG Electronics, Canada, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. This arbitration provision is governed by your applicable provincial or territorial commercial arbitration legislation. Judgment may be entered on the arbitrator's award in any court of competent jurisdiction. All issues are for the arbitrator to decide, except that, issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

Governing Law. The law of the province or territory of your purchase shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your purchase for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

Fees/Costs. You do not need to pay any fee to begin an arbitration. Upon receipt of your written demand for arbitration, LG will promptly pay all arbitration filing fees unless you seek more than $25,000 in damages, in which case the payment of these fees will be governed by the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for herein, LG will pay all filing, administration and arbitrator fees for any arbitration initiated in accordance with the applicable arbitration rules and this arbitration provision. If you prevail in the arbitration, LG will pay your attorneys' fees and expenses as long as they are reasonable, by considering factors including, but not limited to, the purchase amount and claim amount. Notwithstanding the foregoing, if applicable law allows for an award of reasonable attorneys' fees and expenses, an arbitrator can award them to the same extent that a court would. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the applicable laws), then the payment of all arbitration fees will be governed by the applicable arbitration rules. In such a situation, you agree to reimburse LG for all monies previously disbursed by it that are otherwise your obligation to pay under the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for, LG waives any rights it may have to seek attorneys' fees and expenses from you if LG prevails in the arbitration.

Hearings and Location. If your claim is for $25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely (1) on the basis of documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the applicable arbitration rules. If your claim exceeds $25,000, the right to a hearing will be determined by the applicable arbitration rules. Any in-person arbitration hearings will be held at the nearest, most mutually-convenient arbitration location available within the province or territory in which you reside unless you and LG both agree to another location or agree to a telephonic arbitration.

Severability and Waiver. If any portion of this Limited Warranty (including these arbitration procedures) is unenforceable, the remaining provisions will continue in full force and effect to the maximum extent permitted by applicable law. Should LG fail to enforce strict performance of any provision of this Limited Warranty (including these arbitration procedures), it does not mean that LG intends to waive or has waived any provision or part of this Limited Warranty.

Opt Out. You may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor LG can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to LG no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser's purchase of the product by either (i) sending an e-mail to optout@lge.com, with the subject line: "Arbitration Opt Out;" or (ii) calling 1-800-980-2973. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model name or model number; and
(d) the serial number (the serial number can be found (i) on the product; or (ii) online by accessing https://www.lg.com/ca_en/support/repair-service/schedule-repair and clicking on "Find My Model & Serial Number").




In the event that you "Opt Out", the law of the province or territory of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG agree to attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your residence for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

Conflict of Terms. In the event of a conflict or inconsistency between the terms of this Limited Warranty and the End User License Agreement ("EUL A") in regards to dispute resolution, the terms of this Limited Warranty shall control and govern the rights and obligations of the parties and shall take precedence over the EULA.

THESE LIMITED WARRANTIES DO NOT COVER THE FOLLOWING SITUATIONS

In cases where damage or failure results from misuse, abuse, improper installation, maintenance or repair (using unauthorized technicians or parts, as specified by LG), you will be charged for the repair.
For limited warranty details, please call 1-800-243-0000 (USA), 1-888-542-2623 (CANADA)

The packing materials are not removed • Noise, vibration	➡		• Remove the packing materials.
A coin or foreign object is stuck in the machine • E6 error, the drum won't spin, noise	➡		• Remove coins or foreign objects from the laundry before loading.
The drain hose is installed too low • IE error, failure to fill with water, or draining during fill	➡		• Reinstall the drain hose properly.
The water inlet valve filters are clogged or the water inlet hoses are kinked • No water is being supplied	➡		• Clean the inlet valve filters or reinstall the water inlet hoses.
The water inlet hoses are reversed • Clothes are coming out hot or warm, or wrinkled	➡		• Reinstall the water inlet hoses.
The water tap is not open • No water is being supplied	➡		• Open the taps to the water valves.
There is a power cord or electrical outlet problem • Machine won't turn on	➡		• Reconnect the power cord, replace the house fuses or reset the circuit breakers. Correct the house wiring.
Water inlet hoses have been installed improperly or unauthorized hoses are used • leakage	➡		• Reinstall the inlet hoses or replace them with approved hoses.
Request for installation • The removal and reinstallation of the product • Service trips to deliver, pick up, or install the product or for instruction on product use	➡		• The warranty covers manufacturing defects only. Service resulting from improper installation is not covered.
Natural disaster • Accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God	➡		• Service resulting from natural disasters rather than manufacturing defects is not covered by the warranty.

Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DE PROPIETARIO

LAVADORA

Lea este manual de usuario detenidamente antes de la utilización y guárdelo a mano para futuras consultas.

WT1501CW

www.lg.com

Copyright © 2015 - 2019 LG Electronics Inc. Todos los Derechos Reservados.

ÍNDICE

3 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

3 Precauciones Básicas de Seguridad
4 Requisitos de Conexión a Tierra
5 Instrucciones de Seuridad Para la Instalación
6 Istrucciones de Seguridaa Para la Utilización, Cuidado y Limpueza, y la Eliminación

7 FUNCIONES Y VENTAJAS

7 Piezas y Componentes Clave
7 Accesorios Incluidos

8 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

8 Escoja el Lugar Adecuado
8 Toma de Corriente
8 Tipo de Piso
9 Desempaquetado y Desembalaje del Material de Transporte
10 Conexión de las Tuberías de Agua
11 Conexión de la Manguera de Drenaje
12 Nivelación de la Lavadora
12 Conexión del Suministro Eléctrico
13 Clasificación de Las Cargas de Lavado
15 Acerca de Los Dispensadores
15 Uso del Detergente y del Dispensador

17 INSTRUCCIONES DE USO

17 Funciones del Panel de Control
18 Pantalla de Tiempo y Estado
19 Manejo de la Lavadora
20 Guía de Ciclos
21 Ciclo Principal
22 Botones Modificadores de Ciclo
23 Botón Special Care
24 Botones de Opción
24 – Lavado En Frío
24 – Lavado Demorado
24 – Programa Personalizado
24 – Suavizante
25 – Enjuague Extra
25 – Agregue el Agua
25 – Señal Encender/Apagar
25 – Bloqueo Infantil
25 – Limpieza de la Tina

26 CUIDADO Y LIMPIEZA

26 Limpieza Regular
26 – Limpieza del Exterior
26 – Cuidado y Limpieza del Interior
26 – Ciclo de Limpieza de Cuba
26 – Eliminación de la Acumulación de Minerales
26 – Deje la Tapa Abierta
27 Mantenimiento
28 Limpieza de la Lavadora

29 ESPECIFICACIONES

29 SISTEMA SMART DIAGNOSIS™

30 FUNCIÓN TAG ON

30 Antes De Utilizar Tag On
31 Uso De Tag On

41 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

41 Sonidos Normales Que se Pueden Escuchar
41 Antes de Solicitar Asistencia Técnica
45 Códigos de Error

47 GARANTÍA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

MENSAJES DE SEGURIDAD

Por su seguridad, debe seguir la información indicada en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica o para prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o muerte. Su seguridad y la de otras personas es muy importante. En este manual y en su electrodoméstico figuran muchos mensajes importantes de seguridad. Lea y cumpla siempre con todos los mensajes de seguridad.



Éste es el símbolo de alerta de seguridad. *Este símbolo lo alerta* sobre posibles riesgos que pueden resultar en daños sobre la propiedad y/o lesiones físicas graves o la muerte.

Todos los mensajes de seguridad estaran a continuacion del simbolo de alerta de seguridad y con la palabra PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras significan:

⚠PELIGRO Corre riesgo de muerte o de sufrir heridas serias si no sigue las instrucciones inmediatamente.

⚠ADVERTENCIA Corre riesgo de muerte o de sufrir heridas serias si no sigue las instrucciones.

⚠PRECAUCIÓN De no seguir las instrucciones podría sufrir daños leves o causar daños en el producto.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el riesgo potencial, cómo reducir las posibilidades de sufrir heridas y qué podría suceder si no se siguen las instrucciones.

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomesticos, se deben seguir precauciones basicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- **Utilice este electrodoméstico solo para los fines para los que fue diseñado, según lo descrito en este manual del usuario. N'utilisez votre laveuse qu'aux fins prevues decrites dans ce manuel du proprietaire.**
- **Antes de usar, la lavadora debe estar correctamente instalada como se describe en este manual.**
- **No lave artículos que han sido limpiados, lavados, remojados o salpicados previamente con gasolina, disolventes de limpieza en seco, u otras substancias inflamables o explosivas,** ya que emanan vapores que podrian encenderse o explotar.
- **No agregue gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras substancias explosivas al agua de lavado.** Estas substancias emanan vapores que podrian encenderse o explotar.
- Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrogeno en un sistema de agua caliente que no se haya usado por un plazo de 2 semanas o mas. EL GAS HIDROGENO ES EXPLOSIVO. **Si no se ha usado el sistema de agua caliente durante tal periodo, antes de utilizar la lavadora, abra todas las llaves de agua caliente y deje que el agua fluya durante algunos minutos.** Esto liberara cualquier gas hidrogeno acumulado. Ya que el gas es inflamable, **no fume ni use ninguna llama abierta durante este periodo.**
- **No deje que los niños jueguen en la lavadora o dentro de ella. Es necesario supervisar de cerca a los niños si utiliza la lavadora cerca de ellos.**
- **Antes de poner la lavadora fuera de servicio o de tirarla, quite la puerta para prevenir que los ninos se metan dentro.**
- **No instale ni guarde la lavadora en lugares donde estará expuesta a la intemperie o a temperaturas de congelamiento.**
- **No toquetee los controles.**
- Mantenga el área alrededor y bajo el dispositivo libre de materiales combustibles, como pelusa, papel, trapos, productos quimicos, etc.
- El servicio debe ser realizado por un técnico cualificado. **No desmonte la lavadora.**

- **Vea las intrucciones de instalación para los requisitos de toma a tierra.**
- **Siga SIEMPRE las instrucciones de cuidado de la tela suministradas por el fabricante de las prendas.**
- **No coloque artículos expuestos a aceite de cocina en su lavadora.** Los articulos contaminados con aceites de cocina podrian causar una reaccion quimica que cause que la carga de lavado se incendie.
- **Use suavizadores de tela o productos para eliminar *estatica unicamente* del modo recomendado por el fabricante.**
- Esta lavadora no está diseñada para uso marino o instalaciones moviles tales como vehiculos recreativos, aeronaves, etc.
- **No utilice la lavadora para secar artículos que contengan caucho, foam, o materiales con texturas similares a caucho.**
- **Cierre las llaves de agua y desenchufe la lavadora si no utilizará la unidad por un periodo prolongado de tiempo, como durante las vacaciones.**
- El material de empaque podría resultar peligroso para los niños. Existe el peligro de sofocación! **Mantenga todos los materiales de empaque fuera del alcance de los niños.**
- **Antes de cargar la lavadora, siempre revise que no haya objetos extranos en su interior. Mantenga la puerta cerrada cuando no se use.**
- **No coloque las manos dentro del electrodoméstico si el tambor o el agitador están en movimiento.**
- No permita que el agua, la lejía u otros líquidos se asienten en el tambor de la lavadora durante períodos prolongados. Si lo hace, puede corroer el tambor o causar moho u olores.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA

Por su seguridad, se debe seguir la informacion indicada en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir danos a la propiedad, lesiones personales, o muerte.

REQUISITOS DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe ser conectado a tierra. En el caso de descompostura o mal funcionamiento, la conexion a tierra reduce el riesgo de recibir una descarga electrica al proveer una via de menor resistencia a la corriente electrica. Este aparato esta equipado con un cable que tiene un conductor de equipo a tierra y una clavija de tierra. La clavija debe ser conectada en una toma de corriente adecuada que este apropiadamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con los codigos y ordenanzas locales.

⚠ ADVERTENCIA

Una conexion inapropiada del conductor de equipo a tierra puede resultar en riesgo de recibir una descarga electrica. Verifique con un electricista calificado si tiene dudas sobre si el aparato esta correctamente conectado a tierra. No modifique la clavija provista con el aparato. Si no encaja con la toma de corriente, llame a un electricista calificado para que instale una toma de corriente adecuada. Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Por su seguridad, se debe seguir la informacion indicada en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir danos a la propiedad, lesiones personales o muerte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomesticos, se deben seguir precauciones basicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- **Consulte las INSTRUCCIONES DE INSTALACION para un procedimiento detallado de conexion a tierra.** Las instrucciones de instalacion son incluidas con su lavadora para ser utilizadas como referencia. Si mueve la lavadora a una nueva ubicación, contrate a una persona del servicio calificada para que la revise y reinstale. Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Bajo ninguna circunstancia deberá cortar o eliminar la tercera punta (de toma a tierra) del cable de alimentación.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Para su seguridad personal, este electrodomestico debe estar adecuadamente conectado a tierra.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **El cable de corriente de este electrodomestico contiene un enchufe de 3 cables (conexion a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estandar de 3 cables (conexion a tierra)** para minimizar la posibilidad de riesgos de descargas electricas por parte del mismo.
- **La lavadora debera estar conectada a un tomacorriente con conexion a tierra de 120VAC, 60 Hz.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Contrate a un electricista calificado para que revise el tomacorriente y el circuito electrico con el fin de asegurar que el enchufe este correctamente conectado a tierra.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligacion reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **No instale la lavadora sobre una alfombra. Instale la lavadora sobre un piso sólido**. El incumplimiento de esta advertencia puede causar daños provocados por fuga de agua.
- **No elimine el cable de conexion a tierra. No use un adaptador o cable de extensión. Conecte la lavadora en un tomacorriente con conexion a tierra de 3 cables.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **La lavadora deberá estar siempre conectada a un enchufe individual con un indice de voltaje equivalente al que figura en su etiqueta de caracteristicas tecnicas.** Esto garantiza el mejor funcionamiento y ademas previene la sobrecarga de los circuitos del hogar, lo cual podria ocasionar riesgos de incendio debido al recalentamiento de cables.
- **Nunca desenchufe su lavadora tirando del cable de corriente. Siempre tome el enchufe firmemente y jale el mismo hacia fuera para retirarlo.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Repare o reemplace de inmediato todos los cables de corriente pelados o con cualquier tipo de dano. No use un cable con cortaduras o abrasion sobre su extension o extremos.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Al instalar o cambiar de lugar la lavadora, evite todo tipo de cortes u otros danos en el cable de corriente**. Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **La lavadora debe ser instalada y conectada a tierra por una persona especializada del servicio tecnico cumpliendo con los codigos locales** para prevenir riesgos de descargas y asegurar la estabilidad durante el funcionamiento.
- **La lavadora es pesada. Se necesitan dos o mas personas para instalar y trasladar el electrodomestico.** Si esto no se cumple se podran producir diversas heridas.
- **Almacene e instale la lavadora donde no esté expuesta a temperaturas bajo cero o a condiciones climáticas en áreas exteriores.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir daños por fugas de agua.
- **Con el fin de reducir el riesgo de descargas electricas no instale la lavadora en espacios humedos.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Para reducir el riesgo de lesiones personales, cumpla con todos los procedimientos de seguridad recomendados por la industria, incluyendo el uso de guantes con mangas largas y gafas de seguridad.** En caso de no cumplir con todas las advertencias de seguridad de este manual se podrán producir daños sobre la propiedad, lesiones personales o la muerte.
- **Nunca intente utilizar este electrodomestico si esta danado, tiene una falla, esta parcialmente desarmado, tiene partes danadas o le faltan partes, incluido un cable o un enchufe danado.** Para minimizar la posibilidad de que ocurra una descarga electrica, antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza desconecte este electrodomestico del suministro electrico o desconecte la lavadora del panel de distribucion de la casa quitando el fusible o desconectando el disyuntor.
- Ciertas piezas internas no tienen conexión a tierra en forma intencional y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica sólo durante la reparación. Personal de reparación-no toque las siguientes piezas cuando el aparato esté recibiendo energía : bomba, motor, cubierta de filtro de ruido, y calentador (en modelos aplicables).

⚠ ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomesticos, se deben seguir precauciones basicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA UTILIZACIÓN, CUIDADO Y LIMPIEZA, Y LA ELIMINACIÓN

⚠ ADVERTENCIA


Para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomesticos, se deben seguir precauciones basicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- **Desenchufe la lavadora antes de limpiar la misma** para evitar el riesgo de descargas electricas.
- **Nunca utilice químicos fuertes, limpiadores abrasivos o solventes para limpiar su lavadora.** Los mismos dañaran el acabado de la unidad.
- **No coloque trapos con grasa o aceite encima de la lavadora.** Estas sustancias emiten vapores que podrían prender fuego a los materiales.
- **No lave prendas que esten sucias con aceite vegetal o de cocina.** Las mismas pueden quedar con algo de aceite luego del lavado. Debido al aceite que permanece, la tela puede despedir humo o prenderse fuego por si sola.
- **Desconecte este electrodomestico del tomacorriente antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento. Colocar los controles en la posicion OFF (apagado) no desconecta el electrodomestico de la toma de corriente**. No cumplir con esta advertencia, podrá ocasionar heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **No combine diferentes productos de lavanderia en una misma carga a menos que esto se especifique en la etiqueta.**
- **No mezcle cloro con amonïaco o ácidos como el vinagre. Siga las instrucciones del paquete cuando utilice productos de lavandería.** El uso incorrecto puede producir gases tóxicos, lo que podría resultar en lesiones graves o la muerte.
- **No coloque las manos dentro de la lavadora cuando sus partes esten en movimiento. Antes de cargar, descargar o agregar prendas, pulse el boton de INICIO/PAUSA y espere hasta que el tambor se detenga totalmente antes de colocar las manos dentro.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **No permita que los ninos jueguen sobre o dentro de la lavadora. Si hay ninos cerca mientras la lavadora esta en funcionamiento es necesario supervisarlos de cerca. A medida que los ninos crezcan, enseneles sobre el uso adecuado y seguro de todos los electrodomesticos.** Si estas advertencias no se cumplen se podrian producir heridas graves.
- **Destruya la bolsa plastica y otros materiales de embalaje una vez retirada la lavadora. Es posible que los ninos deseen usarlas para jugar. Los cartones cubiertos con alfombra, colchas o laminas de plastico se pueden convertir en camaras hermeticas.** Si estas advertencias no se cumplen se podrian producir heridas graves o muerte.
- **Mantenga los productos de lavanderia fuera del alcance de los ninos. Para evitar heridas, cumpla con todas las advertencias que figuran en las etiquetas de los productos.** Si estas advertencias no se cumplen se podrian producir heridas graves.
- **Antes de que su lavadora sea quitada de servicio o desechada, quite la puerta del compartimiento de la lavadora para evitar el peligro de que los niños o pequeños animales queden atrapados dentro.** El no hacerlo puede ocasionar lesiones personales graves o la muerte.
- **Mantenga las manos y objetos extraños alejados del área de la tapa y el cierre cuando esté cerrando la tapa. En caso contrario, podría sufrir lesiones.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

FUNCIONES Y VENTAJAS

PIEZAS Y COMPONENTES CLAVE

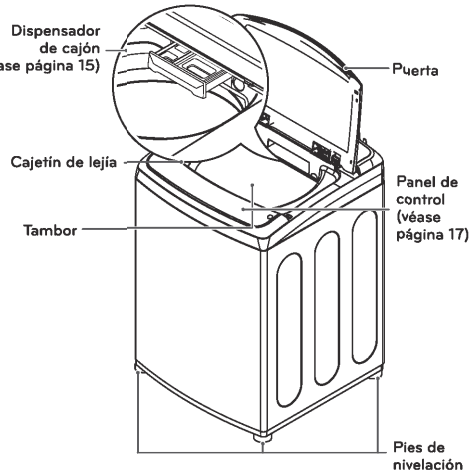

A MOTOR INVERTER DIRECT DRIVE

El motor inverter, conectado directamente a la cuba, produce pocas vibraciones y ofrece una excelente durabilidad y una prologada vica útil.

B TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE DE MÁXIMA CAPACIDAD.


El diseño eficaz le ofrece una mayor capacidad sin que el aparato tenga que ser más grande ni que el tambor tenga que ser más profundo para una instalación y un uso más fácil.

C LIMPIEZA DEL TAMBOR

La limpieza regular del tambor, una vez al mes, con TUB CLEAN mantendrá el tambor limpio y fresco.

D BLOQUEO INFANTIL

Use esta opción para desactivar los controles durante un ciclo de lavado.Esta opción evita que los niños puedan cambiar los ciclos o el funcionamiento de la máquina.

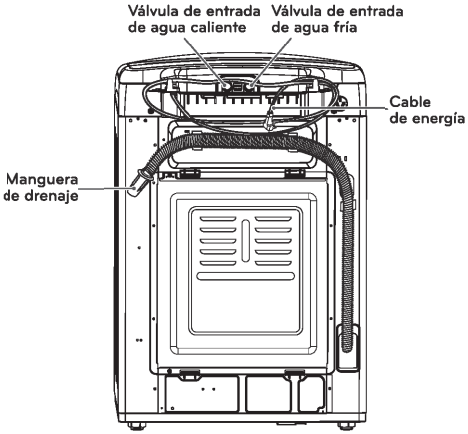

E PANEL FRONTAL TÁCTIL DE CONTROL

El panel frontal de control táctil está especialmente diseñado para ser resistente al agua con tecnología de LG HydroShield™, a la vez que proporciona una eficacia ergonómica eliminando la necesidad de llegar a los controles tal como se hacia con las máquinas convencionales que se encontraban en la parte trasera. Además, los botones táctiles también ofrecen una sensación muy buena.

F TAPA SLAM PROOF™

La tapa Slam Proof™ es un dispositivo de seguridad que cierra la tapa lentamente. Las bisagras Slam Proof™ permiten cerrar la tapa de forma suave y silenciosa, y ayuda a evitar accidentes.

G SMART DIAGNOSIS™

Si alguna vez tiene algún contratiempo con su lavadora LG, no debe preocuparse. La característica "Smart Diagnosis™" ayuda al servicio técnico a diagnosticar problemas telefónicamente, o con un simple app en su teléfono inteligente (smart phone), ayudándole a minimizar llamadas caras o molestas.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sujetador de cable (para asegurar la manguera de drenaje)



NOTA: Póngase en contacto con el Departamento de atención al cliente de LG, en el número 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 en Canadá) si falta alguno de los accesorios.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ESCOJA EL LUGAR ADECUADO

⚠ADVERTENCIA

- **La lavadora es pesada. Se necesitan dos o más personas para instalar y trasladar el electrodoméstico.** Si esto no se cumple se podrán sufrir heridas en la espalda u otras herida.
- **Almacene e instale la lavadora en un lugar no expuesto a temperaturas inferiores a las de congelación ni a la intemperie.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir heridas graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **Para su seguridad personal, este electrodoméstico debe ser conectado a tierra adecuadamente.**
- **Conecte a tierra la lavadora siguiendo todos los códigos y ordenanzas legales. Si no se cumple con esta advertencia se** podrán producir heridas graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- La apertura de la base no debe estar obstruida por una alfombra cuando la lavadora se instale en un piso alfombrado.
- **No elimine el cable de conexión a tierra. No use un adaptador o prolongador. Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables. Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir heridas graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.**

TOMA DE CORRIENTE


- La toma de corriente debe estar dentro de un área mínima de 1,5 m (60 pulgadas) a cualquiera de los lados de la lavadora.
- El electrodoméstico y la toma de corriente deben estar colocados de forma tal que se pueda acceder al enchufe fácilmente.
- No sobrecargar la toma de corriente con más de un electrodoméstico.
- La toma de corriente deberá estar conectada a tierra de acuerdo con los códigos y las regulaciones de cableado actuales.
- Se recomienda utilizar un fusible de demora de tiempo o disyuntor.

NOTA: Es responsabilidad y obligación personal del dueño del producto pedir a una persona del servicio técnico calificado que instale la toma de corriente adecuada.


TIPO DE PISO

- Para minimizar el ruido y vibración, se DEBE instalar la
- lavadora en un piso sólidamente construido. Ver la NOTA a la derecha.
- La cuesta permisible debajo de toda la lavadora es una diferencia máxima de 2,5 cm. (1 pulgada) de lado a lado o entre la parte delantera y la trasera.
- No se recomiendan las superficies alfombradas o
- de baldosas blandas.
- Nunca instale la lavadora en una plataforma o estructura soportada con poca solidez.

NOTA: Se debe instalar la lavadora en un piso firme para minimizar la vibración durante el centrifugado. El piso de concreto es el mejor, pero un piso de madera es suficiente, siempre que se haya construido respetando los estándares FHA. No se debe instalar la lavadora sobre alfombras o expuesta a la intemperie.

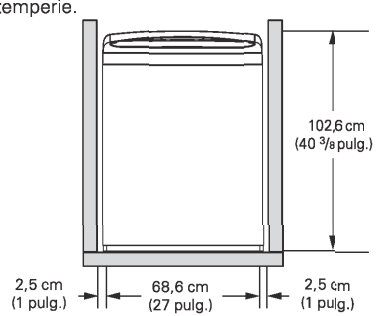


Para asegurar que se haya dotado de suficiente espacio para las tuberías de agua y flujo de aire, deje espacios mínimos de por lo menos 2,5 cm (1 pulgada) en los lados y de 10 cm (4 pulgadas) detrás de la unidad. No olvide tener en cuenta las molduras de paredes, puertas o piso, que podrían aumentar la distancia de separación necesaria.

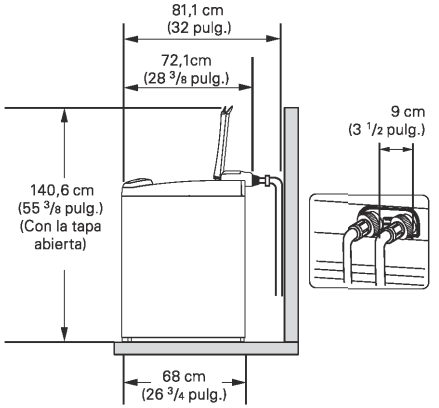


El espacio vertical mínimo desde el piso a los estantes superiores, muebles, techo, etc., es de 1,40 metros (56 pulgadas).

DESEMPAQUETADO Y DESEMBALAJE DEL MATERIAL DE TRANSPORTE

1. Después de quitar el cartón y el material de embalaje, levante y saque la lavadora de la base de espuma. Asegúrese de que el soporte de plástico de la tina sale con la base y no se queda atascado en la parte inferior de la lavadora.

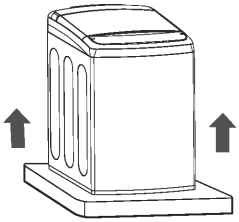


Si debe asentar la lavadora hacia abajo para quitar los materiales de embalaje de la base, siempre proteja el lado de la lavadora y deposítela con cuidado sobre su lado. NUNCA asiente la lavadora sobre su parte frontal o posterior.

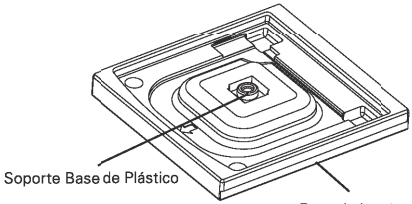


2. Retire el bloque de espuma que contiene el manual del propietario, las piezas y las muestras de producto de lavandería. Guarde el bloque de espuma para un uso futuro. Si en el futuro debe trasladar en una mudanza la lavadora, este bloque ayudará a impedir daños a la lavadora durante el transporte.

   NOTA: Para evitar cualquier daño, no retire el bloque de espuma hasta que la lavadora no esté en su ubicación final.

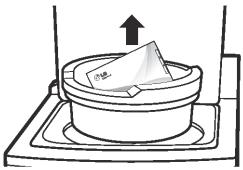


3. Libere el cable de alimentación de la parte postrior de la lavadora.

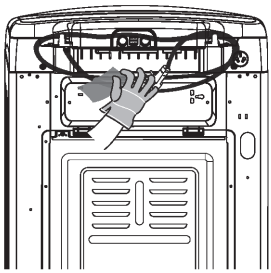

HERRAMIENTAS QUE NECSITARÁ

- Pinzas ajustables




- Nivel de carpintero




CONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA

- **Para su seguridad, y para una vida útil prolongada del producto, recomendamos usar componentes LG de alta calidad. LG no es responsable por averías del producto o daños causados por el uso de piezas ajenas a LG compradas por separado.**
- **Use mangueras nuevas al instalar la lavadora. No reutilice las mangueras viejas.**
- **Comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente de LG para obtener ayuda para la compra de mangueras: 1-800-243-0000.**
- La presión del suministro de agua debe estar entre 20 psi y 120 psi (138–827 kPa). Si la presión del suministro de agua es superior a 120 psi, se deberá instalar una válvula de reducción de la presión del agua.
- Periódicamente, compruebe las mangueras en busca de grietas, fugas y desgastes, y reemplace las mangueras cada cinco años.
- Asegúrese de que las mangueras no estén estiradas, pinzadas, aplastadas o retorcidas.
- La lavadora no se debería instalar ni almacenar en un lugar sometido a temperaturas de congelación. Pueden dañarse las tuberías de agua y mecanismos internos de la lavadora. Si la lavadora estuvo expuesta a temperaturas de congelación antes de la instalación, permita que permanezca a temperatura ambiente por varias horas antes de usarla y verifique la presencia de pérdidas antes del funcionamiento.

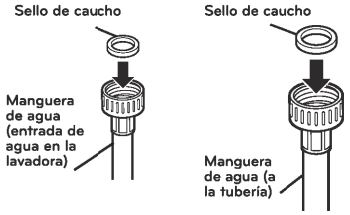


1. Inspeccione el accesorio roscado de cada manguera y verifique que haya un sello de goma en ambos extremos.

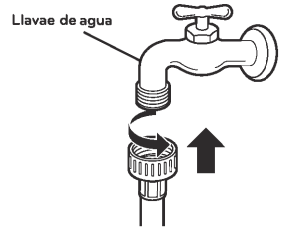

⚠ADVERTENCIA

- **No vuelva a utilizar mangueras usadas. Utilice mangueras nuevas para la instalación de la lavadora. Las mangueras usadas podrían causar fugas o explotar, haciendo que el suelo se inunde con los consiguientes daños materiales.**


2. Conecte las mangueras de suministro de agua a las llaves de paso de agua caliente y fría y apriete las conexiones con la mano. A continuación, utilice unos alicates para apretarlas otros $^{2}/_{3}$ de vuelta.



⚠ADVERTENCIA

- **No tense en exceso.** El acoplamiento puede resultar dañado.

3. Siempre deje fluir uno o dos litros de agua a través de cada manguera de entrada para ayudar a evitar futuros problemas con pantallas de filtro obstruidas al vaciar la suciedad, depósitos de minerales y otros residuos de las tuberías de agua. De paso, al hacerlo comprobará cuál es la manguera de agua caliente y cuál la de agua fría.

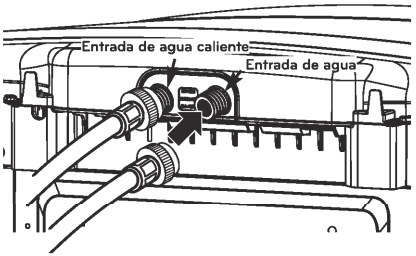

⚠ADVERTENCIA

- **No ajuste las mangueras en exceso.** Hacerlo puede dañar las válvulas, causando fugas y daños a la propiedad.

4. Conecte la tubería de agua caliente a la entrada de agua caliente ubicada en la parte trasera de la lavadora. Conecte la tubería de agua fría a la entrada de agua fría situada en la parte posterior de la lavadora. Ajuste las uniones con firmeza. Abra las llaves de paso del agua y revise si hay fugas.

NOTA: Asegúrese de no enroscar mal los accesorios de la manguera. Ya que ello dañaría la válvula y podría provocar daños a la propiedad debido a las fugas.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE


- La manguera de drenaje siempre debe estar asegurada adecuadamente. No asegurar adecuadamente la manguera de drenaje puede resultar en inundación o daños a la propiedad.
- El drenaje debe instalarse según todos los códigos y
- regulaciones locales vigentes.
- Asegúrese de que la manguera de drenaje no está estirada, pinzada, aplastada o retorcida.



OPCIÓN 1: TUBO VERTICAL

Doble el extremo de salida de la manguera de drenaje hasta formar una U. Ingrese el extremo de la manguera de drenaje en el desagüe. Si el desagüe es lo suficientemente ancho como para que el reborde de la manguera encaje dentro, entonces, no inserte el reborde más de 2-5 cm (1-2 pulgadas) en el desagüe. Use la correa, incluida con los materiales de instalación que había en el bloque de espuma de la tina, para asegurar la manguera de drenaje al desagüe.

Si las válvulas de agua y el desagüe están instaladas en la pared, sujete la manguera de drenaje a una de las mangueras de agua con la correa (el lado estriado hacia el interior). Si el desagüe es una tubería vertical, sujete la manguera de drenaje a la tubería vertical con la correa suministrada.

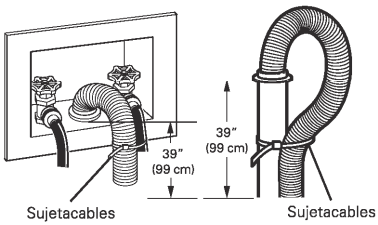


NOTA:

- No instale el extremo de la manguera de desagüe más bajo de 29 pulg. (73,7 cm) o más alto de 96 pulg. (243,8 cm) con respecto a la base de la lavadora o una distancia superior a 60 pulg. (152,4 cm) de la lavadora.
- No cree una junta hermética entre la manguera y el desagüe, por ejemplo,con cinta. Si no hay algo de aire,el agua puede ser desviada del tambor dando como resultado un mal lavado/aclarado o dañar la ropa.

OPCIÓN 2: LAVADERO

Doble el extremo de la manguera de drenaje hasta que tenga la forma deseada y engánchelo al borde del lavadero. Use una correa para asegurar la manguera de drenaje en su lugar.

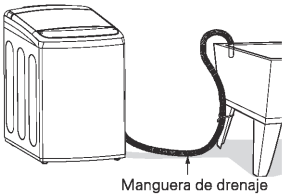

NIVELACIÓN DE LA LAVADORA


La tina de su nueva lavadora gira a velocidades muy elevadas. Para minimizar la vibración, los ruidos y los movimientos no deseados, el piso deberá ser una superficie perfectamente nivelada y sólida.

NOTA:


- Ajuste las patas niveladoras solo en la medida necesaria para nivelar la lavadora. La extensión de las patas niveladoras más de lo necesario puede causar vibración de la lavadora.
- Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que el piso esté limpio, seco y libre de polvo, suciedad, agua y aceites, de forma que las patas de apoyo del electrodoméstico no puedan deslizarse con facilidad. Las patas de apoyo podrían moverse o deslizarse, conllevando una vibración y ruido excesivos derivados de un contacto deficiente con el piso.

Las cuatro patas niveladoras deben apoyarse firmemente en el piso. Intente mover la lavadora de una esquina hacia otra para asegurar que las cuatro patas niveladoras tengan un contacto firme sobre el piso.

1. Coloque la lavadora en el lugar final,tomando la precaución especial de no apretar, forzar ni aplastar las tuberías de drenaje y agua. oloque un nivel sobre la parte superior de la lavadora.

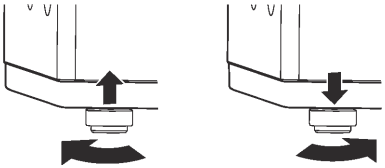


2. Ajuste la pata niveladora. Gire en sentido horario para levantar la lavadora y en sentido antihorario para bajarla.

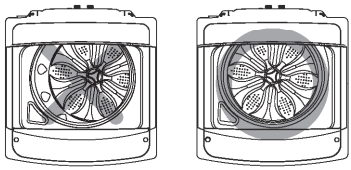

3. Para asegurarse de que la lavadora está correctamente nivelada, abra la tapa y mire desde arriba para ver si la tina está centrada. Si la tina NO está centrada como muestra el dibujo de la derecha, vuelva a ajustar la pata. Si tiene un nivel, compruebe la lavadora con el nivel.

- Para comprobar si la lavadora está nivelada de lado a lado, coloque un nivel en el filo posterior de la tapa.
- Para comprobar si la tapa está nivelada de adelante hacia atrás, coloque un nivel en el lateral de la lavadora en el borde donde se unen el lateral del mueble y la tapa superior. No coloque el nivel en la parte superior ni en la tapa. Si utiliza esas referencias, el resultado será una lavadora desnivelada.

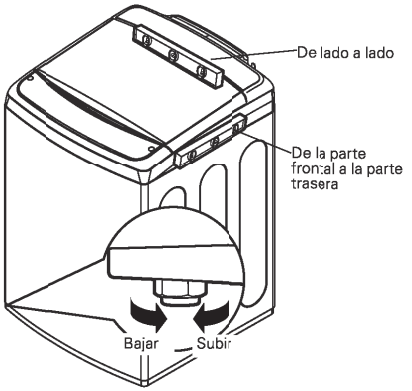


⚠ADVERTENCIA

- Si utiliza la lavadora sin nivelarla, pueden producirse fallos de funcionamiento causados por el exceso de vibraciones y ruido.
- **Utilice las patas de nivelación sólo para nivelar la lavadora.** Si eleva las patas de nivelación de forma innecesaria, puede causar vibraciones anómalas de la lavadora.

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

La lavadora requiere una toma de corriente de 120 V de CA, 60 Hz y tres clavijas con conexión a tierra. Enchufe la lavadora. Una conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un eléctrico o técnico calificado si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que se entrega con el electrodoméstico. Si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista adecuadamente formado que le instale una toma de corriente apropiada. Si no se cumple con estas advertencias se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.

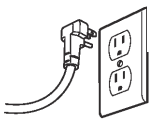

⚠ADVERTENCIA

- **El tomacorriente debe estar dentro de un área minima de 1,5 m (60 pulgadas) a cualquiera de los lados de la lavadora.**
- **El electrodoméstico y el tomacorriente deben estar colocados de forma tal que se pueda acceder al enchufe facilmente.**
- **No sobrecargar el tomacorriente con más de un electrodomestico.**
- **El tomacorriente deberá estar puesto a tierra de acuerdo con los codigos y las regulaciones de cableado actuales.**
- **Se recomienda utilizar un fusible de demora de tiempo o disyuntor.**
- Es responsabilidad y obligacion personal del dueno del producto pedir a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- **No utilice un cable o enchufe desgastado o dañado. Repárelos o sustitúyalos inmediatamente. En caso** contrario, podría haber peligro de incendio, descargas eléctricas o fallos del aparato.
- **No modifique el cable de alimentación y tenga cuidado de no dañarlo durante la instalación o cuando mueva la lavadora. En caso contrario podría haber peligro de incendio,** descargas eléctricas o fallos del aparato.
- **Asegúrese de que la lavadora esté conectada a tierra.**
- **Conecte esta lavadora a una toma eléctrica dedicada y adecuada a su capacidad. En caso contrario, podría haber** peligro de descargas eléctricas, incendio o fallos, del aparato.
- **No utilice adaptadores o cables de extensión. La lavadora** deberá ser conectada siempre en su propia toma de alimentación, compatible con lo indicado en la placa de características. En caso contrario, podría haber peligro de descargas eléctricas, incendio o fallos del aparato.
- **No dañe ni corte el conductor de tierra interno del enchufe.** En caso contrario, podría haber peligro de muerte, incendio, descargas eléctricas o fallos del aparato.

CLASIFICACIÓN DE LAS CARGAS DE LAVADO

⚠PRECAUCIÓN

- **No cargue prendas a través de la tina.** Si no se sigue esta advertencia, podrían producirse fugas o daños en los tejidos.
- **Use el ciclo BULKY (prendas voluminosas y de almohadas o edredones.** Si no se sigue esta advertencia, se pueden producir fugas.
- Dentro de lo posible. no lave ninguna prenda resistente al agua. Si debe hacerlo, primero descargue el ciclo Waterproof (Impermeable) usando la función Tag On y, luego, seleccione el ciclo Descargado. (Para obtener más información sobre el ciclo Descargado, consulte la sección de Ciclo principal.)

AGRUPACIÓN DE PRENDAS SIMILARES

Para obtener los mejores resultados al lavar y reducir las posibilidades de dañar las prendas, es necesario tener cuidado a la hora de clasificar la ropa en coladas formadas por prendas similares. Si se mezclan diferentes tipos de tejidos o niveles de suciedad, el rendimiento del lavado se verá degradado, y podrían producirse transferencias de color o decoloraciones, daños en los tejidos o formación de pelusas en Las prendas. Los tejidos se deben clasificar en grupos tal como se describe a continuación.

COLORES

Clasifique las prendas por color. Las predas oscuras juntas en una carga separada de las prendas blancas o de colores claros. Mezclar prendas oscuras con prendas claras puede dar como resultado el tinte o la decoloración de las prendas más claras.

NIVEL DE SUCIEDAD

Lave la ropa muy sucia junta. Si se lava ropa que no está muy sucia en la misma colada que la ropa muy sucia, es muy posible que la ropa con poca suciedad no se lave bien.

TIPO DE TEJIDO

Las prendas delicadas no se deben mezclar con prendas más pesadas y resistentes. Si se lavan prendas pesadas en una carga de ropa delicada, puede resultar que la ropa pesada no se lave correctamente y que se produzcan daños en las prendas delicadas.

TIPO DE PELUSAS


Algunos tejidos atraen las pelusas mientras que otros sueltan pelusas en el proceso de lavado. Evite mezclar prendas recolectoras de pelusas con prendas generadoras de pelusas en la misma colada. Si mezcla estos dos tipos de tejidos, se formarán bolas y pelusas en las prendas recolectoras de pelusas. (Por ejemplo, recolector de pelusas: buzo de tejido o punto; productor de pelusas: toalla de felpa).

SORT LAUNDRY...

By Colors	By Soil	By Fabric	By Lint
White	Heavy	Delicates	Lint Producer
Lights	Normal	Easy Care	Line Collector
Darks	Light	Sturdy	

ETIQUETAS DE CUIDADO DE LAS PRENDAS

Muchas prendas de vestir incluyen una etiqueta de cuidado de la prenda. Utilice el siguiente diagrama para ajustar el ciclo y las opciones para cuidar la prenda de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

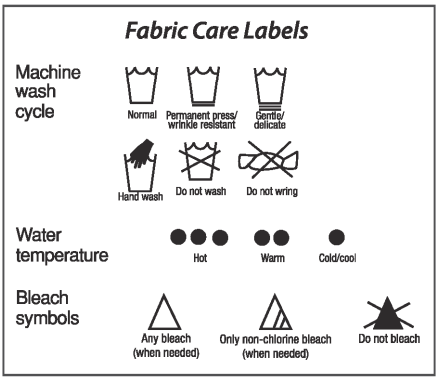


CARGA DE LA LAVADARA

- Compruebe que todos los bolsillos están vacíos. Objetos como clips, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar tanto la lavadora como las prendas.
- Cierre cremalleras, broches y cordones para evitar enganches o enredos en otras prendas.
- Aplique un tratamiento previo a las áreas muy sucias para mejorar el resultado.
- Mezcle prendas grandes y pequeñas en la misma carga. Cargue primero las prendas grandes.
- Las prendas grandes no deben ocupar más de la mitad de la carga total de la colada.
- La lavadora se puede cargar completamente, pero la tina no debe estar abarrotada con prendas. La tapa de la lavadora se debería cerrar con facilidad.
- Para evitar una colada desequilibrada, no lave prendas únicas. Agregue una o dos prendas similares a la colada.
- Las prendas grandes y voluminosas, como los cobertores, edredones o colchas, deberían lavarse individualmente.
- La lavadora no se llenará de agua ni funcionará si la tapa está abierta.


NOTA: Use el ciclo para prendas voluminosas y de cama con ropa voluminosa como chaquetones rellenos, edredones, almohadas, etc. Es posible que estas prendas no sean tan absorbentes como otras prendas y deberían lavarse en una colada independiente para lograr unos resultados óptimos.

Las prendas voluminosas se deben colocar lo más abajo posible dentro de la tina para obtener los mejores resultados. Coloque siempre los objetos flotantes en la parte inferior de la tina. La lavadora detectará de forma automática el tamaño de la carga. Debido al sistema de lavado de alta eficiencia, es posible que el nivel de agua no cubra completamente la carga de ropa.

1. Para obtener el mejor rendimiento, introduzca las prendas como se muestra en la imagen.

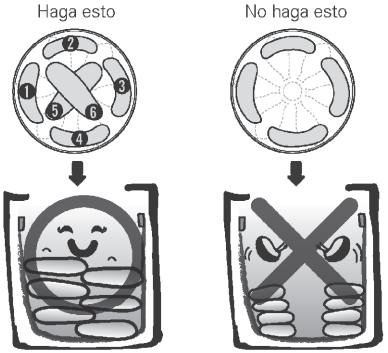


2. Introduzca las prendas sueltas y no supere la cantidad indicada en el tambor. Las prendas necesitan espacio suficiente para moverse y lavarse.

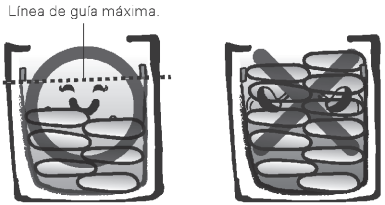

ACERCA DE LOS DISPENSADORES

El dispensador automático está compuesto de dos compartimientos que contienen:

- Suavizante líquido.
- Detergente en polvo o líquido para el lavado principal.

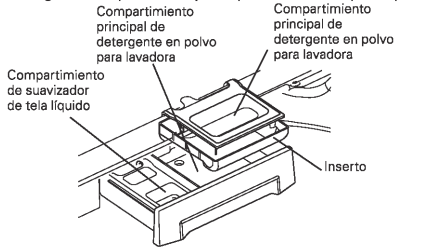

COMPARTIMIENTO DEL DETERGENTE DEL LAVADO PRINCIPAL

Este compartimiento contiene el detergente para el ciclo principal del lavado. El detergente se agrega a la carga al principio del ciclo. Utilice siempre detergente de alta eficiencia (HE) con su lavadora. Se puede usar tanto detergente líquido como en polvo.

Al agregar el detergente, nunca exceda las recomendaciones del fabricante. Si usa demasiado detergente, puede suceder que en lugar de diluirse se acumule en la ropa y en la lavadora.

Cuando use detergente líquido, asegúrese de que el recipiente para el detergente líquido y el inserto están en su sitio. No exceda la línea de llenado máximo.


Cuando use detergente en polvo, retire el recipiente del detergente líquido del compartimiento. El detergente en polvo no se dispensará si el recipiente de detergente líquido está en el compartimiento.

COMPARTIMIENTO DEL SUAVIZANTE

Este compartimiento contiene el suavizante líquido, que se dispensará de forma automática durante el ciclo de enjuague final.

Al agregar el suavizante, nunca exceda las recomendaciones del fabricante. Si usa demasiado suavizante, puede suceder que en lugar de diluirse se acumule en la ropa y en la lavadora.

- Al agregar el suavizante, respete siempre las recomendaciones del fabricante. No exceda la línea de llenado máximo. El uso de demasiado suavizante puede manchar las prendas.
- Diluya el suavizante concentrado con agua templada. No exceda la línea de llenado máximo.
- Nunca vierta el suavizante directamente en la carga o dentro de la tina.

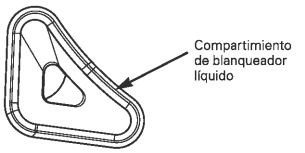

COMPARTIMIENTO DEL BLANQUEADOR LIQUIDO

El dispensador del blanqueador es un compartimiento independiente situado en la parte delantera izquierda de la abertura de la tina. Este compartimiento contiene el blanqueador de cloro líquido, que se dispensará de forma automática en el momento adecuado durante el ciclo de lavado. Cualquier líquido que haya en el dispensador al final del ciclo será agua, no blanqueador.

- No agregue blanqueador con protector de color líquido o en polvo a este compartimiento. El compartimiento del blanqueador está diseñado para dispensar únicamente blanqueador de cloro líquido. El blanqueador con protector de color líquido o en polvo no se dispensará correctamente.
- Al agregar el blanqueador, respete siempre las recomendaciones del fabricante. Nunca agregue más de un vasito y no exceda la línea de llenado máximo ya que eso podría provocar que el blanqueador se dispense inmediatamente y dañe los tejidos. Usar demasiado blanqueador puede dañar los tejidos.
- Nunca vierta el blanqueador de cloro líquido sin diluir directamente en la carga o dentro de la tina. Se pueden producir daños en el tejido.
- No utilice cloro decolorante ni productos de Oxi en el mismo ciclo con el blanqueador liquido de cloro.


⚠PELIGRO

NO mezcle blanqueador con cloro con amoniaco o ácidos, como vinagre o productos antióxido o antiherrumbre. La mezcla de productos químicos de este tipo puede generar gases letales, que pueden ocasionar lesiones graves e incluso la muerte.

USO DEL DETERGENTE Y DEL DISPENSADOR

UNAS PALABRAS SOBRE LOS DETERGENTES

Los detergentes de alta eficiencia (HE) generan menos espuma y se disuelven más eficazmente para mejorar el rendimiento del lavado y del enjuague, además de ayudar a mantener limpio el interior de la lavadora. Usar un detergente que no es de alta eficiencia puede provocar un exceso de espuma y un rendimiento poco satisfactorio que podrían dar como resultado códigos erróneos, errores de ciclo y daños a la máquina.

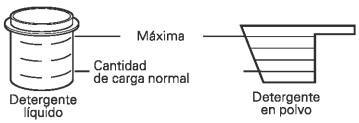

Para lograr buenos resultados, dosifique el detergente usando el medidor facilitado por el fabricante del detergente. La cantidad normal de detergente necesaria, para las cargas habituales, es menos de la ½ del máximo recomendado.

Use menos detergente si el agua es blanda, la ropa tiene poca suciedad o las cargas son pequeñas. Nunca use más de la cantidad máxima recomendada por el fabricante del detergente.

DISENADO PARA USAR SÓLO DETERGENTE DE ALTA EFICIENCIA(HE)

IMPORTANTE: Su lavadora está diseñada para su uso exclusivo con detergentes de alta eficiencia (HE). Los detergentes HE están formulados específicamente para lavadoras de alta eficiencia y contienen agentes reductores de espuma. Cuando compre detergente, busque siempre el símbolo HE, de alta eficiencia.

IMPORTANTE: No todos los detergentes son iguales. Tenga cuidado con la cantidad de detergente que use para evitar un uso excesivo, un mal enjuague y la acumulación de detergente en la ropa, además, la acumulación de residuos puede contribuir a la aparición de olores en la máquina. NUNCA use un recipiente o una bola distinta de la suministrada por el fabricante del detergente que está usando. Nunca use más de la cantidad máxima de detergente recomendada por el fabricante. Sólo se necesita una cucharada o medida completa de detergente para cargas de ropa muy sucia. Si utiliza demasiado detergente, podría acumularse en la lavadora y en la ropa.

Recuerde medir siempre la cantidad de detergente, como los detergentes de alta eficiencia están diseñados para este tipo de lavadoras, es necesario tener cuidado al medir el detergente. Para la mayoría de coladas normales, se debe usar entre 1/4 y la 1/2 del recipiente o bola del detergente de alta eficiencia.

NOTA:

- Debe tener un extremo cuidado cuando use detergentes concentrados 2X y 3X, ya que incluso muy poca cantidad más puede contribuir a la aparición de los problemas antes mencionados.
- Es posible que los detergentes denominados como compatibles con alta eficiencia no proporcionen resultados óptimos.

USO DE SUAVIZANTE Y DE DISPENSADOR DE DETERGENTE

Para agregar detergente y suavizante al dispensador automático:

1. Abra la gaveta del dispensador.
2. Cargue los productos de lavado en el compartimiento adecuado.
3. Cierre la gaveta antes de comenzar el ciclo.
4. Si está utilizando los ciclos NORMAL o HEAVY DUTY, pulse el botón FABRIC SOFTNER o seleccione la opción EXTRA RINCE.

NOTA: Es normal que al finalizar el ciclo haya una pequeña cantidad de agua en los compartimientos del blanqueador y del suavizante.

IMPORTANTE: No coloque ni almacene productos de lavado, como detergente, blanqueador o suavizante líquido, encima de la lavadora o la secadora. Seque los derrames inmediatamente. Estos productos pueden dañar la pintura y los controles.



USO DEL DISPENSADOR DE BLANQUEADOR LÍQUIDO


El dispensador de blanqueador, de forma automática, diluye y dispensa blanqueador con cloro líquido en el momento adecuado del ciclo de lavado.

1. Compruebe las etiquetas de cuidado de las prendas en busca de instrucciones especiales.
2. Mida cuidadosamente el blanqueador líquido respetando las instrucciones de la botella. Las lavadoras de alta eficiencia usan menos agua, así que se necesita menos blanqueador. Media taza es suficiente para la mayoría de las cargas.
3. Con cuidado, vierta la cantidad de blanqueador medida previamente directamente en el dispensador de blanqueador. Si usa blanqueador en polvo de algún tipo, viértalo directamente en la tina antes de agregar la carga. Nunca agregue blanqueador en polvo al dispensador de blanqueador líquido.

- Nunca vierta el blanqueador con cloro líquido sin diluir directamente en la ropa o dentro de la tina.
- No vierta blanqueador en polvo en el dispensador de
- blanqueador.
- No coloque prendas encima del dispensador de
- blanqueador al llenar o vaciar la lavadora.
- Siempre mida y vierta el blanqueador con mucho cuidado. Cuando agregue el blanqueador al dispensador, evite el sobrellenado y las salpicaduras. La capacidad máxima del dispensador de blanqueador es una taza de blanqueador por ciclo de lavado. Un llenado excesivo puede hacer que la lejía se distribuya inmediatamente y dañar la ropa en el interior de la lavadora.

INSTRUCCIONES DE USO

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

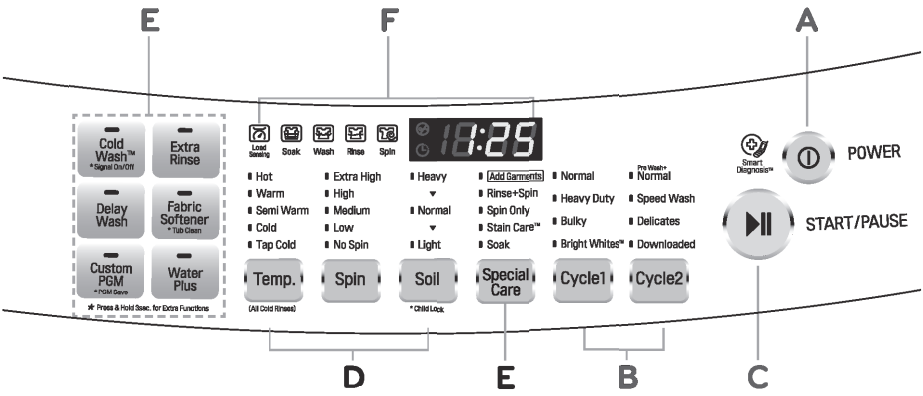

A BOTÓN POWER (ENCENDER/APAGAR)

Presione este botón para prender la lavadora. Presiónelo de nuevo para apagarla. Al presionar el botón POWER durante un ciclo, se cancelará el ciclo y todos los ajustes de carga se perderán. La tapa se destrabará tras una breve pausa.

NOTA: Si queda agua en la cuba tras apagarse la lavadora, se vaciará después de cuatro minutos. La lavadora se puede volver a poner en funcionamiento en cualquier momento antes de comenzar el vaciado. Sin embargo, una vez que ha comenzado el vaciado, se suspenden todas las funciones hasta que ha finalizado el vaciado y se ha apagado la lavadora.

B SELECTOR DE CICLOS

Presione el botón ciclo hasta que se seleccione el ciclo deseado. Una vez seleccionado el ciclo deseado, se mostrarán en pantalla los ajustes estándar para dicho ciclo. Estos ajustes pueden cambiarse utilizando los botones de ajuste del ciclo en cualquier momento antes de que el ciclo comience.

NOTA: Para proteger sus prendas, no todos los ajustes están disponibles para todas las selecciones de ciclos.

C BOTÓN INICIO/PAUSA

Presione este botón para iniciar el ciclo seleccionado. Si la lavadora está funcionado, use este botón para poner en pausa el cido sin perder los ajustes actuales.

NOTA: Si no pulsa el botón INICIO/PAUSA en 60 minutos tras la selección de un ciclo, la lavadora se apagará automáticamente y se perderán los ajustes del ciclo. El agua restante en la cuba se vaciará después de cuatro minutos.

D BOTONES MODIFICADORES DE CICLO

Utilice estos botones para definir los ajustes del ciclo seleccionado. Las luces situadas encima de los botones se iluminan para mostrar la selección actual.

E CICLO ESPECIAL Y BOTONES DE OPCIÓN


Estos botones le permiten seleccionar ciclos u opciones especiales.

F PANTALLA DE TIEMPO Y ESTADO

La pantalla muestra el estado del ciclo y el tiempo restante estimado.

PANTALLA DE TIEMPO Y ESTADO

La pantalla de tiempo y estado muestra el tiempo estimado restante y el progreso del ciclo.

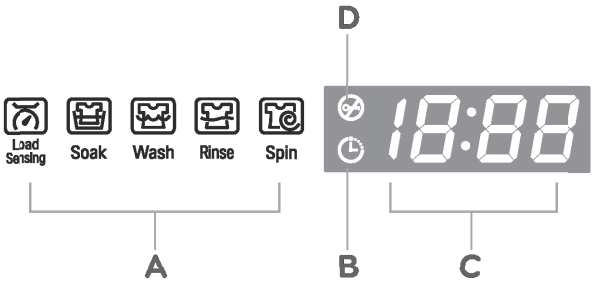

A INDICADOR DE ESTADO DEL CICLO

Estos LED se iluminan cuando se selecciona un ciclo para indicar las fases que se van a realizar. Cuando un ciclo está en marcha, parpadeará el LED de la fase activa y permanecerán iluminados los LED de las fases siguientes. Una vez completada la fase, el LED se apagará. Si un ciclo está en pausa, el LED de fase activo dejará de parpadear.

B LAVADO CON INICIO DEMORADO

El indicador de lavado con inicio demorado se iluminación cuando se seleccione un inicio demorado. El indicador se apagará cuando se haya iniciado el ciclo.

C TIEMPO ESTIMADO RESTANTE

Cuando se selecciona un ciclo, se muestra el tiempo estimado para dicho ciclo. Ese tiempo puede cambiar a medida que se agregan opciones o si se modifican los ajustes. Una vez se pulsa el botón START/PAUSE, la lavadora medirá el tamaño de la carga. El tiempo estimado que se muestra puede cambiar si el control modifica el ciclo debido al tamaño de la carga. Si se selecciona el retardo del inicio de lavado, el tiempo cuenta hasta que se inicia el ciclo.


NOTA: El tiempo que se muestra es sólo una estimación. Este tiempo está calculado en base a condiciones normales de funcionamiento. Algunos factores externos (tamaño de la carga, temperatura de la habitación, temperatura del agua entrante, etc.) pueden afectar al tiempo real.

D INDICADOR DE BLOQUEO DE TAPA


El indicador de bloqueo de tapa se iluminará cuando se haya iniciado un ciclo. El indicador permanecerá iluminado hasta que haya una pausa, se pare o finalice el ciclo.

MANEJO DE LA LAVADORA













Add Garments



1 CLASIFICACIÓN DE LAS PRENDAS Y CARGA DE LA LAVADORA

Clasifique las prendas por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño de la carga, según sea necesario. Abra la tapa y cargue las prendas seleccionadas en la lavadora.

2 PRODUCTO DE LIMPIEZA

Agregue detergente de alta eficiencia (HE) al dispensador de detergente. Si se va a utilizar lejía o suavizante, añádalos en el dispensador apropiado.

3 PRENDER LA LAVADORA

Presione el botón POWER para prender la lavadora. Las luces alrededor de la botón cycle se iluminarán y se emitirá un aviso sonoro.

4 SELECTOR DE CICLOS

Presione el botón ciclo hasta que se seleccione el ciclo deseado. Se mostrarán los valores predefinidos de temperatura de lavado y enjuague, velocidad de centrifugado, nivel de suciedad, special care y los ajustes de opción para dicho ciclo. Si pulsa el botón Inicio Pausa sin seleccionar un ciclo, comenzará inmediatamente el ciclo Normal.

5 CONFIGURACIÓN DE AJUSTES

Ahora se pueden cambiar los ajustes para el ciclo seleccionado, si así se desea, utilizando el modificador de ciclos y los botones de opciones.

NOTA: No todas las opciones están disponibles para todos los ciclos. Sonará un aviso sonoro diferente y el LED no se encenderá si no se permite una determinada selección.

6 INICIAR EL CICLO

Presione el botón START/PAUSE para que comience el ciclo. La tapa se bloqueará y la lavadora se agitará brevemente sin agua para medir el peso de la carga. Si no pulsa el botón INICIO/PAUSA en un tiempo de 60 minutos, se apagará la lavadora y se perderán todos los ajustes.

7 LUZ PARA AGREGAR UNA PRENDA

La luz ADD A GARMENT se prenderá al principio del ciclo de lavado para indicar que es seguro agregar más prendas a la carga. Presione el botón START/PAUSE para pausar el ciclo y agregar prendas a la carga. Pulse el botón INICIO/PAUSA para reanudar el ciclo.

NOTA: No se recomienda agregar prendas a menos que la luz ADD A GARMENT esté encendida, ya que podría reducir el rendimiento del lavado.

8 FINAL DE CICLO

Cuando el ciclo ha terminado, sonará una melodía. Retire la ropa inmediatamente de la lavadora para evitar que se formen arrugas.

⚠ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de fuego, descargas electricas o danos personales, lea las **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD** antes de utilizar el dispositivo.

GUÍA DE CICLOS

La siguiente guía de ciclos muestra los ajustes predeterminados, así como las opciones disponibles y los tipos de tejidos recomendados para cada ciclo. Debajo del ajuste predeterminado para cada ciclo, se muestran los ajustes modificadores permitidos.

● = OPCIÓN DISPONIBLE

= Ajuste predeterminado

Ciclo	Tipo de tejido o de carga	Temperatura lavado	Velocidad de centrifugado	Nivel de suciedad	Soak	Stain Care™	Cold Wash™	Enjuague extra	Agua Plu	Fabric Softener
Normal	Algodón, lino, toallas, camisas, vaqueros, cargas mixtas	Caliente	Extra Rápido	Muy sucio	●	●	●	●	●	●
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría								
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
Heavy Duty (Fuerte)	Prendas de algodón muy sucias	Caliente	Extra Rápido	Muy sucio	●	●		●	●	●
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría	Lento							
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
BULKY (Voluminoso)	Prendas grandes como mantas o edredones	Caliente	Extra Rápido	Muy sucio	●		●	●		●
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría	Lento							
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
	* Utilice el ciclo BULKY(Voluminoso) para artículos como almohadas, edredones, camas para mascotas y otros artículos que tengan problemas para absorber el agua. NO LAVE ROPAS EXCESIVAMENTE GRANDES. Si la ropa grande no puede introducirse correctamente en la tina, quizás no haya espacio suficiente para su movimiento durante el lavado. Mantenga juntas las prendas similares. Agrupe los artículos similares, no mezcle artículos con pequeñas prendas. No seguir estas instrucciones puede causar daños en las prendas o a la lavadora.									
Bright Whites™	Prendas blancas	Caliente	Extra Rápido	Muy sucio	●			●	●	●
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
			Lento							
			Sin centrifugado	Ligero						
Pre Wash+ Normal	Fundas de almohadas, sabanas, ropa de bebe	Caliente	Extra Rápido					●	●	
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría	Lento							
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
Speed Wash	Cargas poco sucias y pequeñas		Extra Rápido	Muy sucio	●			●	●	
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría	Lento							
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
Delicates	Camisas de etiqueta/blusas, prendas de nylon, muy finas o de encaje (menos de 8 libras)			Muy sucio	●			●	●	●
		Tibia								
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría	Lento							
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
Downloaded (Vaciado)	Ei ciclo descargado (véase lágina 21)									

CICLO PRINCIPAL

Los ciclos de lavado se han diseñado para lograr los mejores resultados para cada tipo de carga. Selecione el ciclo que mejor se adapte al contenido de la carga para un mejor desempeño de lavado y cuidado de las telas . Presione el botón Ciclos para obtener el ciclo deseado. Cuando seleccione un ciclo de lavado, se iluminará la luz para el ciclo de lavado correspondiente. Consulte la página 19, **Funcionamiento básico, para más información sobre los** métodos de funcionamiento.

NORMAL

Utilice este ciclo para lavar prendas normales, excepto tejidos delicados, como lana o seda.

NOTA: Si pulsa el botón Inicio Pausa sin seleccionar un ciclo, comenzará automáticamente el ciclo NORMAL con los ajustes predefinidos.

HEAVY DUTY(CARGA PESADA)

Este ciclo se utiliza para lavar ropa muy sucia con movimientos de lavado enérgicos.

NOTA: Al lavar cargas grandes, para lograr los mejores resultados, habrá períodos cortos de dos minutos o más sin agitación. Estos períodos de remojo son parte del diseño del ciclo, y son normales.

BULKY(VOLUMINOS)

Este ciclo se utiliza para el lavado de mantas o ropas grande.

BRIGHT WHITES™

Este ciclo de lavado es sólo para la ropa blanca.

PREWASH+NORMAL

Use este ciclo para prelavar manchas sin necesidad de lavar a mano.
Un tratamiento inmediato ayuda a evitar que las manchas se asienten o se produzcan olores.

SPEED WASH(LAVADO RÁPIDO)

Use el ciclo de lavado de velocidad para lavado rapido de ropa levemente sucia y carga pequena. Para el lavado y enjuague de alta eficiencia se recomiendan cargas pequenas de 2-3 prendas levemente sucias.

NOTA: Use poco detergente en este ciclo. Si usted desea mas enjuague, puede agregar suavizante adicional utilizando el boton Extra Rinse para esta funcion.

DELICATES(DELICADA)

Este ciclo se utiliza para lavar lencería o ropa con encajes que se pueda dañar fácilmente.

DOWNLOADED (VACIADO)

Si descarga un ciclo con la función Tag On se colocará en la posición de Downloaded ciclo. Elija Downloaded ciclo para ejecutar el ciclo Downloaded.

NOTA: El ciclo por defecto para esta osición es Carga pequeña, utilizado para poca ropa y con suciedad normal. El ciclo Carga pequeña también puede descargarse.
Si desea lavar telas impermeables, primero descargue el ciclo Impermeable y, luego seleccione el ciclo Descargado.

BOTONES MODIFICADORES DE CICLO

Cada ciclo dispone de ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes utilizando los botones modificadores de ciclo. Presione el botón del modificador deseado hasta que se prenda la luz indicadora del ajuste deseado. La lavadora ajustará de forma automática el nivel de agua para el tipo y tamaño de la carga que lavar para obtener los mejores resultados y la máxima eficiencia. Debido a la naturaleza de alta eficiencia de este producto, los niveles de agua pueden ser mucho menores de lo esperado. Esto es normal y el rendimiento de la limpieza y el enjuague no se verá afectado.

NOTA: Para proteger sus prendas, no todas las temperaturas de lavado/enjuague, velocidades de centrifugado, niveles de suciedad y opciones están disponibles para todos los ciclos. Sonará un aviso sonoro y el LED no se iluminará si no se permite una determinada selección.



TEMP. (TEMPERATURA DEL AGUA)

TEMP. selecciona la combinación de temperaturas de lavado y enjuague para el ciclo seleccionado. Presione el botón TEMP. hasta que se prenda la luz del indicador para el ajuste deseado. Todos los aclarados utilizan agua del grifo. El ajuste Temp (temperatura de lavado) no puede modificarse una vez que el ciclo se ha iniciado. Si desea cambiar la temperatura de lavado luego de que el ciclo se haya iniciado, presione el botbn Power (Encendido) para cancelar el ciclo. Luego, encienda la lavadora, reajuste el ciclo con temperatura de lavado modificada, y presione Start (Inicio) para reiniciar el ciclo.

NOTA: Si cancela el ciclo luego de que tina haya comenzado a llenarse de agua, podria ser necesario drenar la tina (para lograr la nueva temperatura del agua) y agregar una pequeha cantidad de detergente adicional para reemplazar cualquier pérdida durante el proceso de drenaje.

- Seleccione la temperatura del agua deseable para el tipo de carga que va a lavar. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las prendas.
- Los enjuagues fríos usan menos energía. La temperatura real del enjuague frío depende de la temperatura del agua fría de la llave.

SPIN (VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO)

Las velocidades de centrifugado más altas extraenmás agua de la ropa, lo que reduce el tiempo de secado y ahorran energia. Presione el botón SPIN hasta que seleccione la velocidad deseada. Algunas telas, como las prendas delicadas, requieren una velocidad de centrifugado más lenta. Para proteger su ropa, no todas las velocidades de centrifugado están dispcnibles para todos los ciclos.

SOIL (NIVEL DE SUCIEDAD)

Cuando se ajusta el nivel de suciedad, se modifica el tiempo del ciclo y/o las acciones de lavado. Presione el botón SOIL hasta que seleccione el nivel de suciedad deseado.

NOTA: Esta funci6n utiliza más tiempo para ropa muy sucia o menos tiempo para ropa menos sucia.

SPECIAL CARE

Al pulsar el botón SPECIAL CARE , podrá seleccionar funciones adicionales, como SOAK, STAIN CARE™, SPIN ONLY y RINSE+SPIN. Si pulsa el botón SPECIAL CARE antes de seleccionar un ciclo, automáticamente se seleccionará el ciclo Normal con la funci6n de remojo.

BOTÓN SPECIAL CARE

Tras seleccionar un ciclo, pulse el botón **SPECIAL CARE** para seleccionar características de lavado adicionales.

NOTA:

- Para proteger sus prendas, no todas las opciones están disponibles para todos los ciclos.
- Si no se presiona el botón START/PAUSE en sesenta minutos para iniciar el ciclo, el control se apagará y se perderán todos los ajustes.

SOAK (REMOJO)

Esta opción proporciona un remojado previo de 30 minutos antes de que comience el ciclo seleccionado. Use la opción SOAK para remojar previamente las prendas con el fin de eliminar las manchas difíciles de las prendas. Al final del tiempo de remojo, el ciclo seleccionado comenzará con la misma agua usada para el remojo.

NOTA: No puede seleccionar la opción SOAK en los ciclos Tub Clean y Pre Wash + Normal.

STAIN CARE™ (CUIDADO DE MANCHAS)

Use esta opción para ropa muy sucia que necesita un tratamiento especial para las manchas. Cuando se selecciona STAIN CARE, el ciclo de lavado comienza con agua templada para ayudar a evitar que no se desprendan ciertos tipos de manchas. De este modo, según avance el ciclo, se aumentará gradualmente la temperatura del agua para eliminar las manchas que requieren tratamientos con temperaturas más altas.

NOTA:

- Los mejores resultados se obtienen con cargas más pequeñas (menos de tres kg.)
- Si selecciona STAIN CARE™, la opción COLD-WASH™ no está disponible.

SPIN ONLY (SÓLO CENTRIFUGADO)

Use esta opción para vaciar el agua de la tina y centrifugar la ropa. Se puede usar, por ejemplo, si se interrumpe el ciclo de lavado por un corte de suministro eléctrico.

1. Presione el botón START/PAUSE para prender la lavadora.
2. Pulse el botón **SPECIAL CARE** repetidamente hasta que se seleccione Sólo Centrifugado.
3. Presione el botón START/PAUSE.

RINSE + SPIN (ACLARADO + CENTRIFUGADO)

Utilice este ciclo para obtener un enjuague intenso seguido de un centrifugado a alta velocidad. Puede cambiar la velocidad del centrifugado pulsando los boton SPIN.

1. Pulse el botón de encendido/apagado para encender la lavadora.
2. Pulse el botón **SPECIAL CARE** hasta que la luz del indicador RINSE + SPIN se encienda.
3. Pulse el botón START/PAUSEde para iniciar el ciclo. La lavadora se iniciará de forma automática.

SPECIAL DRAIN FEATURE (FUNCIÓN DE DRENAJE ESPECIAL)

Esta lavadora está equipada con un función especial diseñada para que la lavadora sea lo más segura posible. Si la lavadora queda en pausa o se apaga con agua en la cuba, se vaciará después de varios minutos. Esto ayuda a mejorar la seguridad de los niños, reduciendo la posibilidad de que quede agua en la cuba.

El agua restante de la cuba se vaciará después de cuatro minutos tras apagarse la lavadora. Si la lavadora está en pausa y no se pulsa el botón START/PAUSE en un tiempo de 60 minutos, se apagará la lavadora y se perderán todos los ajustes. El agua res tante se vaciará después de cuatro minutos.

La lavadora se puede volver a poner en funcionamiento en cualquier momento antes de comenzar el vaciado. Sin embargo, una vez que ha comenzado el vaciado, se suspenden todas las funciones hasta que ha finalizado el vaciado y se ha apagado la lavadora.

ADD GARMENTS (AÑADIR ROPA)

SÓLO puede añadirse ropa a la carga en el momento adecuado del ciclo de lavado. Cuando se ilumina el indicador ADD GARMENTS (Añadir ropa), se puede hacer una pausa en el ciclo y añadir más prendas. Si se añaden prendas con el indicador ADD GARMENTS apagado, la lavadora no se ajustará para estas prendas y puede reducirse el rendimiento de lavado o dañarse los tejidos.

1. Pulse el botón de START/PAUSE para pausar la lavadora.
2. Abra la tapa cuando se destrabe.
3. Agregue las prendas adicionales.
4. Cierre la tapa.
5. Presione el botón START/PAUSE. El ciclo continuará uego de que se trabe la tapa.

NOTA:

- La luz ADD GARMENTS es sólo un indicador y no se selecciona cuando se pulsa el botón SPECIAL CARE.
- Si la puerta permanece abierta durante cuatro minutos tras pausar el ciclo, el agua del tambor se drenará.

BOTONES DE OPCIÓN

La lavadora incluye varias opciones adicionales para daptar los ciclos a sus necesidades particulares. Para utilizar estas opciones, seleccione la opción deseada DESPUÉS de seleccionar el ciclo deseado.

Tras seleccionar el ciclo y los ajustes deseados, pulse el botón o botones de opción de ciclo para la opción u opciones que desea añadir. El botón se iluminará cuando se haya seleccionado esa opción. Si la opción seleccionada no está permitida para el ciclo seleccionado, la señal acústica sonará dos veces para alertarle, y no se iluminará el LED.

NOTA:

- Para proteger sus prendas, no todas las opciones están disponibles para todos los ciclos.
- Si no se presiona el botón START/PAUSE en sesenta minutos para iniciar el ciclo, el control se apagará y se perderán todos los ajustes.

COLD WASH™ (LAVADO EN FRÍO)

Esta opción ahorra energía utilizando agua más fría y aumentando los tiempos de lavado y aclarado para mantener los resultados del lavado.

NOTA:

- La función Stain Care™ no se puede seleccionar con la opción Lavado en frío.
- El tiempo de lavado aumentará hasta 30 minutos con la opción Cold Wash™.
- Para lograr los mejores resultados, lave sólo cargas pequeñas (menos de 3,6 kg) con el Cold Wash™.

DELAY WASH (LAVADO DEMORADO)

Después de seleccionar el ciclo y los demás ajustes, presione este botón para demorar el inicio del ciclo de lavado. Cada presión del botón aumenta una hora al tiempo de demora, así hasta 19 horas. Una vez establecido el tiempo de demora, presione el botón START/PAUSE para que comience a correr el tiempo de demora.

NOTA: Si no se presiona el botón START/PAUSE para que comience a correr el tiempo de retraso, la lavadora se apagará de forma automática al cabo de sesenta minutos y se perderán todos los ajustes de ciclos.

CUSTOM PROGRAM (PROGRAMA PERSONALIZADO)

El botón CUSTOM PROGRAM le permite guardar un ciclo de lavado personalizado para utilizarlo en otro momento. De esta manera, podrá guardar sus ajustes favoritos de temperatura, velocidad de centrifugado, nivel de suciedad y demás opciones para un ciclo y, más adelante, recuperarlos con sólo presionar un botón.

1. Presione el botón de encendido para accionar la lavadora.
2. Presione el botón ciclo hasta que se seleccione el ciclo deseado.
3. Pulse los botones de modificación de ciclo para cambiar los ajustes deseados.
4. Pulse el botón de opción de ciclo para cambiar las opciones deseadas.
5. Pulse durante aprox. 3 segundos el botón de CUSTOM PROGRAM.

FABRIC SOFTENER (SUAVIZANTE)

El suavizante se distribuye en el enjuague final. Seleccione el botón FABRIC SOFTENER si va a utilizar suavizante.

EXTRA RINSE (ENJUAGUE EXTRA)

Esta opción agregará un enjuague extra al ciclo seleccionado. Use esta opción para asegurarse de la total eliminación de los residuos de detergente o blanqueador de las telas. El suavizante líquido, si se usa, siempre se dispensa en el enjuague final.

NOTA: No se puede seleccionar la opción EXTRA RINSE con el ciclo SPIN ONLY.

WATER PLUS (AGREGUE EL AGUA)

Use esta opción para agregar agua a los ciclos de lavado para mejorar el tratamiento de manchas cuando lave las prendas grandes.

NOTA:

- Si la lavadora alcanza el nivel maximo de agua, aunque pulsemos el boton WATER PLUS, éste no funcionará.
- No puede seleccionar la opción WATER PLUS durante los ciclos TUB CLEAN y BULKY.

SIGNAL ON/OFF (Señal Encender/Apagar)

La lavadora emite una melodía cuando ha finalizado el ciclo de lavado. Mantenga pulsado el botón COLD WASH™ durante tres segundos para activar o desactivarla función SIGNAL. Cuando no oiga ninguna señal, significa que la señal está apagada. Los ajustes de volumen son ENCENDER/APAGAR.

CHILD LOCK (BLOQUEO INFANTIL)

Utilice esta opción para deshabilitar los controles. Esta función impide que los niños cambien los ciclos o manejen la máquina. Una vez activado el bloqueo de los controles, es necesario desactivarlo antes de que se pueda usar cualquiera de los controles, excepto el botón de alimentación. Una vez apagada la lavadora, el botón de alimentación permitirá prender la máquina, pero los controles continuarán bloqueados. Cuando los controles están bloqueados, el mensaje CL aparecerá alternativamente junto con el tiempo estimado restante. Mantenga presionado el botón SOIL durante tres segundos para activar o desactivar CHILD LOCK.

TUB CLEAN (LIMPIEZA DE LA TINA)

Utilice este ciclo cuando quiera limpiar la tina de su lavadora.
Mantenga presionado el botón FABRIC SOFTENER durante tres segundos para activar o desactivar TUB CLEAN.

CUIDADO Y LIMPIEZA

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea y cumpla completamente este manual de instrucciones , incluyendo las nstrucciones importantes sobre seguridad, antes de poner en funcionamiento la lavadora.

- **Desenchufe la lavadora antes de proceder a su limpieza para evitar posibles descargas eléctricas.** Si no se sigue esta advertencia, podrían ocasionarse riesgos de lesiones graves, incendio, descarga eléctrica o, incluso, muerte.
- **No utilice nunca productos químicos fuertes, limpiadores abrasivos o disolventes para limpiar la lavadora.** Dañarán el acabado.

LIMPIEZA REGULAR

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Unos cuidados adecuados prolongarán la vida útil de la lavadora. Puede limpiar el exterior de la máquina con agua caliente y un detergente doméstico suave y no abrasivo. Limpie inmediatamente cualquier derrame con un paño suave y húmedo.

IMPORTANTE: No utilice alcoholes de limpieza, disolventes ni productos similares. No utilice nunca lana metálica ni limpiadores abrasivos; pueden dañar la superficie.

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL INTERIOR

Use una toalla o un trapo suave para limpiar alrededor de la abertura y del cristal de la tapa de la lavadora. Siempre saque las prendas de la lavadora en cuanto se complete el ciclo. Dejar prendas húmedas en la lavadora puede ocasionar la aparición de arrugas, transferencias de color y olores. Utilice el ciclo TUB CLEAN una vez al mes, o más a menudo si es necesario, para eliminar la acumulación de detergente y demás residuos.

TUB CLEAN CYCLE(CICLO DE LIMPIEZA DE CUBA)

Algunas condiciones medioambientales y de uso pueden causar la acumulación de residuos en la cuba con el paso del tiempo y producir un olor a moho o humedad. El ciclo Limpiar Cuba se ha diseñado especialmente para eliminar la citada acumulación utilizando lejía u otros limpiadores diseñados específicamente para la limpieza de lavadoras. Ejecute el ciclo Limpiar Cuba una vez al mes, o con mayor frecuencia, si el olor persiste.

1. Retire toda la ropa de la cuba.
2. Llene el dosificador de lejía hasta la línea MAX con lejía líquida. No llene en exceso el dosificador de lejía. De lo contrario, podría hacer que la lejía se distribuya inmediatamente.

NOTA: Para otros productos de limpieza de cubas, siga las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Para productos de limpieza en polvo, añada el limpiador al cajón dosificador de lavado principal tras retirar los restos de detergente líquido. Coloque las pastillas limpiadoras directamente en la cuba.

3. Cierre la tapa y presione el botón POWER para encender la lavadora. Presione el botón TUB CLEAN , y luego presione el botón START/PAUSE para iniciar el ciclo. Si selecciona cualquier otro ciclo después de seleccionar
4. Cuando finalice el ciclo, abra la tapa y deje que el interior de la tina se seque completamente.

NOTA:

- No cargue ropa durante la TUB CLEAN. La ropa podría dañarse o contaminarse. Asegúrese de limpiar del tambor cuando esté vacío.
- Se recomienda dejar la puerta abierta despues de finalizado el lavado para mantener limpia la cubeta.
- Se recomienda usar el programa de TUB CLEAN una vez al mes.
- Si ya se hubiera formado moho o se percibiese olor a humedad, ejecute el programa de TUB CLEAN semanalmente durante 3 semanas.

ELIMINACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE MINERALES

Si vive en una zona donde el agua es dura, se pueden formar depósitos de minerales en los componentes internos de la lavadora. Se recomienda usar un descalcificador en zonas con agua dura.

Use un desincrustante,
para eliminar la acumulación visible de minerales. Después de desincrustar, ejecute siempre un ciclo TUB CLEAN antes de proceder a lavar ropa.

Los depósitos minerales y demás manchas se pueden eliminar de la tina de acero inoxidable usando un limpiador para acero inoxidable. NO utilice nunca lana metálica ni limpiadores abrasivos.

DEJE LA TAPA ABIERTA


Si no va a usar la lavadora en varios días, deje la tapa abierta durante la noche para permitir que se seque la tina.


MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE ENTRADA DE AGUA

Si la lavadora no se llena correctamente, en la pantalla aparecerá un mensaje de error. Las pantallas del filtro de la válvula de entrada podrían estar taponadas por depósitos de agua dura, sedimentos en el suministro de agua u otros residuos.

NOTA: Las pantallas de entrada protegen las partes delicadas de la válvula de entrada para que no vean dañadas por partículas que podrían ingresar en las válvulas con el suministro de agua. Si se quitan estos filtros y se utiliza la lavadora, la válvula podría quedarse atascada abierta lo que ocasionaría una inundación y/o daños en la propiedad.

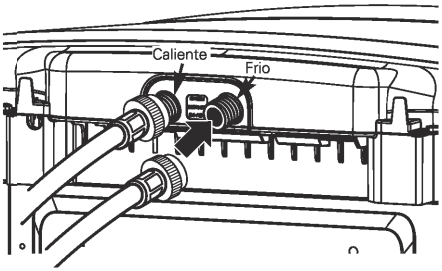

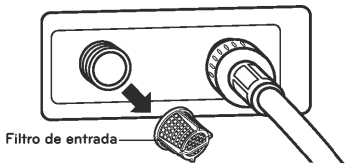

1. Cierre las dos llaves de agua completamente. Desatornille las tuberías de agua caliente y fría de la parte posterior de la lavadora.

IMPORTANTE: Siempre use mangueras nuevas y de alta calidad. Las mangueras comerciales no tienen garantía de que se ajusten o funcionen correctamente. Mangueras de baja calidad puede que no se aprieten correctamente y ocasionen fugas. Los daños subsiguientes a los productos o la propiedad no uedarán cubiertos de acuerdo con los términos de la garantía del producto.

2. Con cuidado retire los filtros de las válvulas de agua y póngalos a remojo con vinagre o con un removedor de sarro, siguiendo las instrucciones del fabricante. Tenga cuidado de no dañar los filtros durante la limpieza.
3. Enjuague abundantemente antes de volver a instalarlos. Presione sobre los filtros para colocarlos en su sitio.
4. Antes de volver a conectar las mangueras, deje correr varios litros de agua por las mangueras y tuberías de agua en un cubo o un desagüe.

NOTA: *IE* es un mensaje que puede parpadear en la pantalla cuando la presión del agua es baja o si un filtro de entrada está atascado con suciedad.

⚠ADVERTENCIA

- **Desconecte el enchufe y cierre las llaves de paso antes de la limpieza.** En caso contrario, pueden producirse descargas eléctricas.
- **No utilice la lavadora sin los filtros de entrada.** En caso contrario, podrían producirse fugas y fallos de funcionamiento.
- Si utiliza la lavadora en un área con agua dura, el filtro podría obstruirse debido a la acumulación de cal.
- Ciertas piezas internas no tienen conexión a tierra en forma intencional y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica sólo durante la reparación. Personal de reparación-no toque las siguientes piezas cuando el aparato esté recibiendo energía : bomba, motor, cubierta de filtro de ruido, y calentador (en modelos aplicables).

ALMACENAMIENTO DE LA LAVADORA

Si no se va a usar la lavadora durante un período prolongado y se encuentra en una zona de inviernos rigurosos, realice los siguientes pasos para proteger la lavadora de cualquier daño.

1. Cierre el suministro de agua.
2. Desconecte las mangueras del suministro de agua y drenaje el agua contenida en las mangueras.
3. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente conectada a tierra adecuadamente.
4. Agregue 3,5 litros de anticongelante no tóxico de tipo RV en la tina vacía y cierre la tapa.
5. Presione el botón POWER y luego pulse el botón SPIN ONLY. Presione el botón START/PAUSE para activar la bomba de desagüe. Deje que la bomba de drenaje funcione durante un minuto y luego presione el botón POWER para apagar la lavadora. Esto expulsará parte del anticongelante, dejando e l suficiente para proteger la lavadora.
6. Desenchufe el cable de alimentación, seque el interior de la tina con un trapo suave y cierre la tapa.
7. Retire los insertos del dispensador. Drene el agua de los compartimientos y déjelos secar.
8. Almacene la lavadora en posición vertical.
9. Para extraer el anticongelante de la lavadora tras el almacenamiento, ejecute un ciclo SPEED WASH completo usando detergente. No agregue ropa a este ciclo.

LIMPIEZA DE LA LAVADORA


USO ADECUADO DEL DETERGENTE


Usar demasiado detergente es una de las causas habituales de los problemas de lavandería. Los detergentes actuales están formulados para ser eficaces sin espuma visible. Asegúrese de leer y cumplir las recomendaciones del fabricante acerca de cuánto detergente usar en el lavado. Se puede usar menos detergente si el agua es blanda, la carga de ropa es pequeña o tiene poca suciedad.


NOTA: Use sólo detergentes de alta eficiencia y poca espuma. Podrá identificar estos detergentes por el logotipo HE


⚠ADVERTENCIA

- **No rocíe agua en el interior de la lavadora.** Podría causar un incendio o descargas eléctricas.

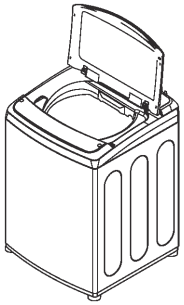

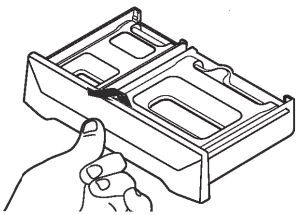

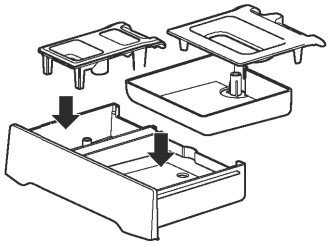

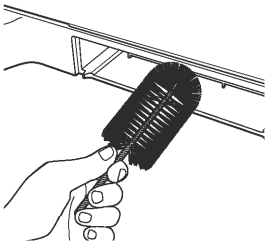


CUIDADO Y LIMPIEZA DE LA LAVADORA

Tapa: Limpie con un trapo húmedo el exterior y el interior y, a continuación, seque con un trapo suave. **Exterior:** Seque los derrames inmediatamente. Limpie con un trapo húmedo. No toque la superficie de la pantalla con objetos punzantes.

Mudanza y Almacenamiento: Solicite a un técnico de mantenimiento que saque el agua de las mangueras y de la bomba de drenaje. Vuelva a colocar el bloque de espuma de la tina para proteger la lavadora durante la mudanza. No almacene la lavadora donde pueda estar expuesta a la intemperie.

Vacaciones Largas: Asegúrese de que el suministro de agua está cortado en las llaves. Siga las instrucciones si la lavadora va a estar expuesta a temperaturas de congelación.

Gaveta del Dispensador: El detergente y el suavizante pueden haberse acumulado en la gaveta del dispensador. Extraiga la gaveta y los insertos y compruebe si hay acumulaciones una o dos veces por mes.

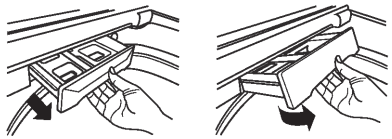

1. Saque la gaveta tirando de ella hasta que se detenga. Levante la parte delantera de la gaveta y sáquela completamente.
2. Retire los insertos de los dos compartimientos. Enjuague los insertos y la gaveta con agua templada para diluir las acumulaciones de productos de lavandería.
3. Para limpiar la abertura de la gaveta, use un cepillo pequeño que no sea metálico para limpiar el hueco. Elimine todos los residuos de la parte superior e inferior del hueco.
4. Vuelva a instalar los insertos en los compartimientos correspondientes y vuelva a colocar la gaveta. Coloque la gaveta en la abertura en ángulo como se muestra en la siguiente imagen y luego bájela y deslícela en su sitio.

ESPECIFICACIONES

Model WT1501CW	
Descripción	Lavadora de carga superior.
Requisitos eléctricos	120 VAC @ 60 Hz.
Presión máx. de agua	20~120 PSI(138~827 kPa)
Medidas	27"(An) X 28 3/8"(F) X 40 3/8"(Al), 55 3/8"(F con puerta abierta) 68,6 cm (An) X 72,1 cm (F) X 102,6 cm (Al), 140,6 cm (F con puerta abierta)
Peso neto	135.7 lbs. (61.5 kg)
Velocidad máx. de centrifugado	1100 rpm

SISTEMA SMART DIAGNOSIS™


Si experimenta algún problema con la lavadora, podrá trarsmitir datos a través del teléfono con el equipo Smart Diagnosis. Así podrá hablar directamente con nuestros técnicos especializados. El técnico graba los datos transmitidos desde la máquina y los utiliza para analizar el problema, ofreciendo un diagnóstico rápido y eficaz.

Si experimenta problemas con la lavadora, llame al 1-800-243-0000(1-888-542-2623 en Canada). Sólo utilice el sistema Smart Diagnosis cuando se lo pida el equipo de Smart Diagnosis. Los sonidos de transmisión que oirá son normales y suenan de forma parecida a una melodía .

Smart Diagnosis no se puede activar a menos que la lavadora se encienda pulsado el botón POWER. Si la lavadora no se puede encender, la solución de problemas deberá llevarse a cabo sin utilizar Smart Diagnosis.

USO DEL SISTEMA SMART DIAGNOSIS™

Siga las instrucciones del técnico y siga estos pasos cuando se le solicite.

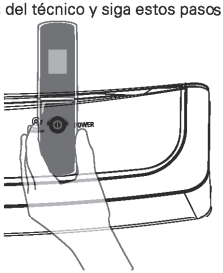



MANTENGA el micrófono del teléfono sobre el botón de ENCENDIDO, cuando el centro de llamadas se lo solicite, a no más de 2,5 cm (pero sin tocar) la máquina.

NOTA: No pulse ningún otro botón ni gire el mando del selector de ciclo.

MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE WASH TEMP MIENTRAS SIGUE SUJETANDO EL TELÉFONO SOBRE EL BOTÓN POWER.

ESPERE A ESCUCHAR tres pitidos. Tras escuchar los tres pitidos, suelte el botón de WASH TEMP. Mantenga el teléfono en su sitio hasta que haya terminado la transmisión de tonos. Esto tarda unos 6 segundos y en la pantalla aparecerá el recuento de tiempo. Una vez finalizada la cuenta atrás y cuando los tonos se hayan detenido, reanude su conversación con el técnico que le podrá ayudar a utilizar la información transmitida para el análisis.

"SmartDiagnosis (Diagnostico Inteligente) es una funcion de resolucion de problemas disenada para asistir, no reemplazar, al metodo tradicional de resolucion de problemas a traves de llamadas de servicio tecnico. La efectividad de esta funcion depende de diversos factores, entre los cuales se incluyen, la recepcion del telefono celular utilizado para la transmision, cualquier ruido externo que pueda presentarse durante la transmision, y la acustica de la habitacion donde esta ubicada la lavadora. Por lo tanto, LG no garantiza que SmartDiagnosis resuelva con precision cualquier cuestion dada."

FUNCIÓN TAG ON


ANTES DE UTILIZAR TAG ON

- La función Tag On le permite utilizar cómodamente las funciones LG Smart Diagnosis™, Descarga de ciclos, Estadísticas de lavado y Ajuste de ciclo Tag On para comunicarse con su aparato desde su propio smartphone.
- Para utilizar la función Tag On:
  1. Descargue la aplicación LG Smart Laundry & DW a su smartphone.
  2. Active la función NFC (Near Field Communication) en el smartphone.
- La función Tag On se puede usar en smartphones equipados con la función NFC y con sistema operativo (OS) Android.


ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN NFC DEL SMARTPHONE



1. Acceda al menú Settings (Ajustes) del smartphone y selec cione Share & Connect (Compartir y conectar) bajo WIRELESS & NET WORKS (INALÁMBRICO Y REDES) .

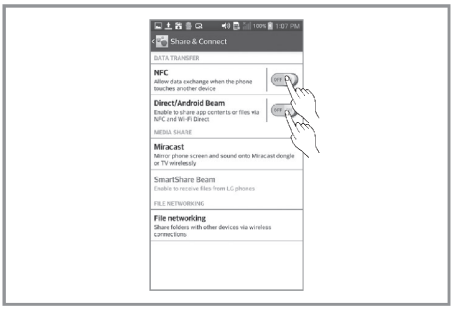

2. Ponga NFC y Direct/Android Beam en ENCENDER, y seleccione NFC .

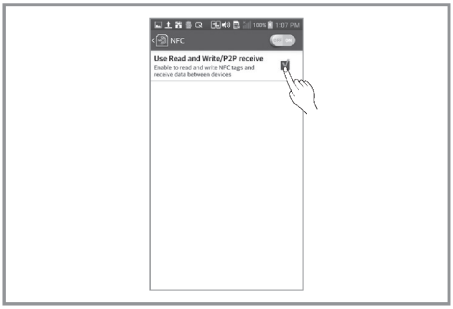


3. Marque Use Read and Write/P2P receive (Usar lectura y escritura/recibir P2P) .

NOTA:

- El proceso de activación de NFC puede variar dependiendo del fabricante del smartphone y la versión del OS Android.
- Para más información, consulte el manual del smart phone.


EL ICONO TAG ON

Posición Tag On

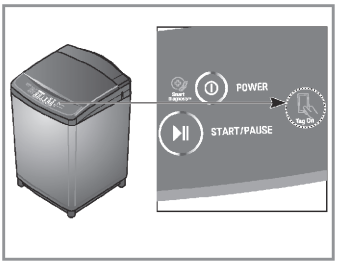

• Tag On

Busque el icono Tag On junto a la pantalla LED del panel de control.
Aquí es donde se coloca el smartphone cuando se utiliza la función Tag On con las funciones LG Smart Diagnosis™, Descarga de ciclos, Estadísticas de lavado y Ajuste de ciclo Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW.

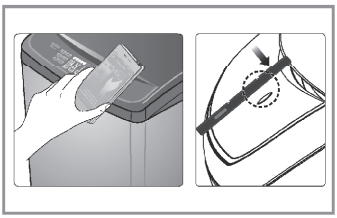

• Para utilizar la función Tag On, coloque el smartphone de modo que la antena NFC de la parte trasera del smartphone coincida con el icono Tag On del aparato. Si no conoce la posición de su antena NFC, mueva el smartphone ligeramente de forma circular hasta que la aplicación verifique la conexión

• Para utilizar la función NFC en esta máquina se necesita un smartphone que tenga, como mínimo, un cierto nivel de función de reconocimiento de NFC.


• Debido a las características de NFC, si la distancia de transmisión es excesiva, o si hay un adhesivo metálico o una funda gruesa en el teléfono, la transmisión no será buena. En algunos casos, los teléfonos equipados con tecnología NFC pueden ser incapaces de transmitir con éxito.

• Pulse ? en la aplicación LG Smart Laundry & DW para acceder a una guía más detallada sobre el uso de la función Tag On.

USO DE TAG ON

Esta función puede utilizar el LG SMART DIAGNOSIS™, Descarga de ciclos, Estadísticas lavadero, Set de ciclo Tag On, etc.. cuando se toca el logotipo Tag On de la lavadora LG con un smartphone equipado con NFC.

TAG ON SELF-DIAGNOSIS USING LG SMART LAUNDRY & DW APPLICATION

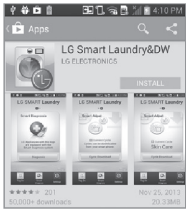

1. Instale la aplicación LG SmartLaundry & DWen un smartphone equipado con NFC. Instale la aplicación desde el Play store y ejecútela.




2. Seleccione Tag On.
   Seleccione Tag On con los iconos de la parte superior e inferior de la pantalla.



3. Seleccione Tag On Diagnosis (diagnóstico inteligente Tag On) .




4. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
   Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada. (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

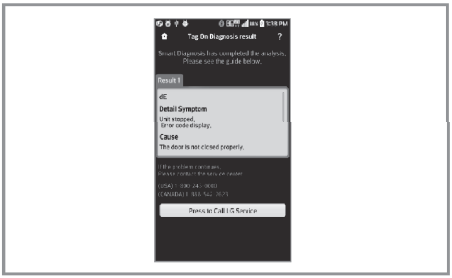


5. Compruebe los resultados del diagnóstico y las soluciones. Muestra los resultados del diagnóstico de los ciclos utilizados más recientemente.

• Las imágenes solo sirven como referencia. La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

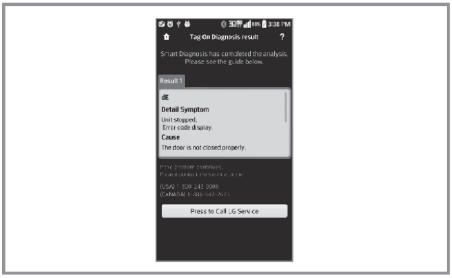

1. Seleccione Press to Call LG Service (Pulse para llamar al servicio de LG) en la pantalla de resultados de diagnóstico inteligente.

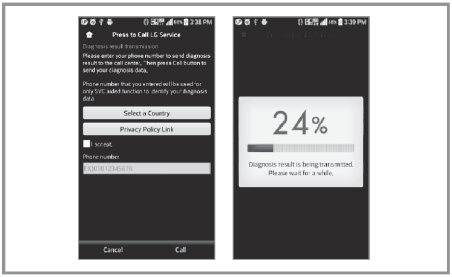


2. Pulse Select a Country(Seleccionar un país) para seleccionar su país.
3. Pulse Privacy Policy Link(Enlace de política de privacidad) y compruebe los Términos y condiciones de uso y la Política de privacidad.
4. Pulse I accept(Acepto) .
5. Introduzca en el campo su número de teléfono. Utilice este número de teléfono cuando hable con el representante de asistencia al cliente de LG para que ellos puedan encontrar los datos del diagnóstico inteligente.
6. Pulse el botón Call(Llamar) para enviar sus datos de Diagnóstico Inteligente.



7. Cuando la pantalla aparezca como se muestra a la izquierda, pulse el botón de llamada para conectar con el servicio de asistencia al cliente de LG.

DESCARGA DE CICLO

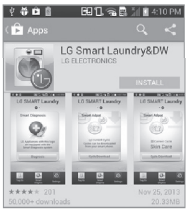

1. Instale la aplicación LG Smart Laundry & DW en un smartphone equipado con NFC.
   Instale la aplicación desde el Play store y ejecútela.




2. Seleccione Tag On.
   Seleccione Tag On con los iconos de la parte superior e inferior de la pantalla.



3. Seleccione Tag On Cycle Download (Descarga de ciclo Tag On) .




4. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
   Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada.
   (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

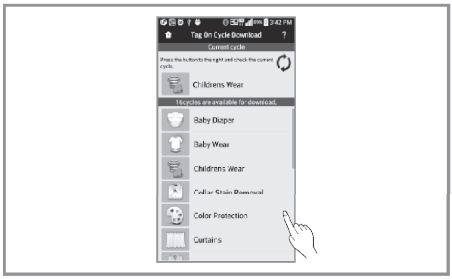

5. Seleccione un ciclo para su descarga.
   También puede comprobar los ciclos existentes ya descargados.




6. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
   Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada.
   (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

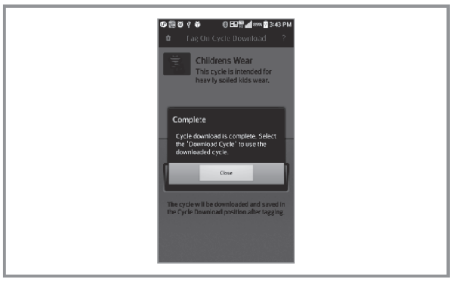

7. El nuevo ciclo se ha descargado con éxito!
   Compruebe si se ha Downloaded (descargado) el nuevo ciclo girando el mando selector a Ciclo/Carga pequeña.

• Las imágenes solo sirven como referencia.
  La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

ESTADISTICAS LAVADERO

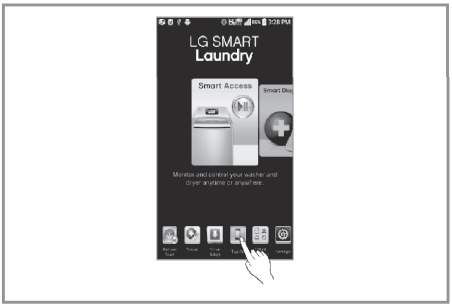


1. Seleccione Tag On.
   Seleccione Tag On con los iconos de la parte superior e inferior de la pantalla.



2. Seleccione Laundry Stats(Estadísticas lavadero) .




3. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
   Si no lo reconoce, toque el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada.
   (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

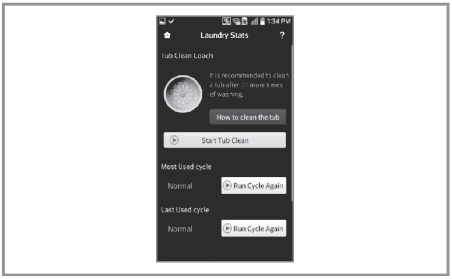


4. Compruebe el tiempo adecuado de limpieza de la cuba y la carga correcta de ropa.

• Las imágenes solo sirven como referencia. La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

ESTADISTICAS LAVADERO - ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA CUBA

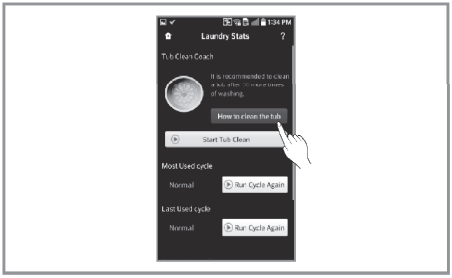

1. Seleccione How to clean the tub(Limpieza de la cuba) en la pantalla Estadísticas de lavado.

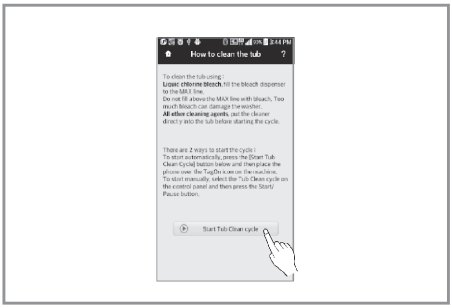

2. Siga las instrucciones del teléfono para ver cómo preparar la máquina para la Limpieza de la cuba. Seleccione el botón Start Tub Clean Cycle(Iniciar ciclo de limpieza de la cuba) .




3. Toque el logotipo Tag On.
Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada. (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)



4. Compruebe si ha comenzado el ciclo de limpieza de la cuba. Se muestra la pantalla del lado derecho y comienza el ciclo de limpieza de la cuba.

- Las imágenes solo sirven como referencia.
  La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.


ESTADÍSTICAS LAVADERO - EJECUTAR CICLO DE NUEVO

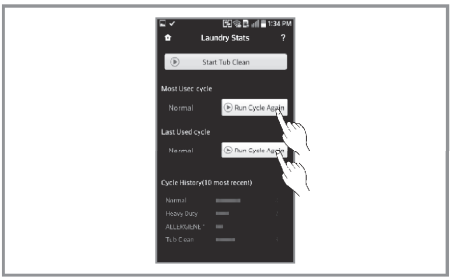

1. Seleccione el botón Run Cycle Again(Ejecutar ciclo de nuevo) .
   Puede consultar en la pantalla, según se muestra a la izquierda, el historial de ciclos usados (10 más recientes), el ciclo más usado, el último ciclo usado. Puede iniciar el lavado inmediatamente en el ciclo más usado o el ciclo usado más recientemente.



2. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
   Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada. (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

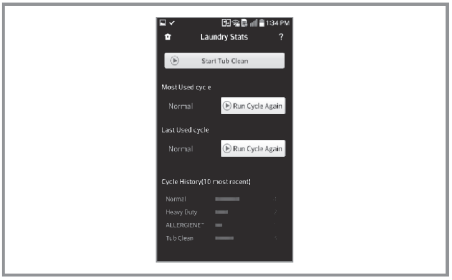

3. Compruebe si se ha iniciado el lavado con el ciclo seleccionado. Aparece la pantalla que se muestra a la izquierda y el lavado comienza inmediatamente en el ciclo seleccionado.

- Las imágenes solo sirven como referencia. La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

AJUSTAR TAG ON




1. Seleccione Tag On.
   Seleccione Tag On con los iconos de la parte superior o inferior.




2. Seleccione Tag On Cycle Set (Ajustar ciclo Tag On) .




3. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
   Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada.
   (Esto puodo ocurrir dobido a las diforontos posicionos de la antena NFC para cada teléfono.)

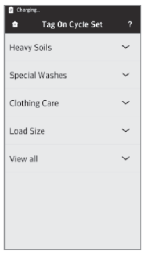


4. Seleccione una categoría según la función en la que desee que se centre la lavadora.

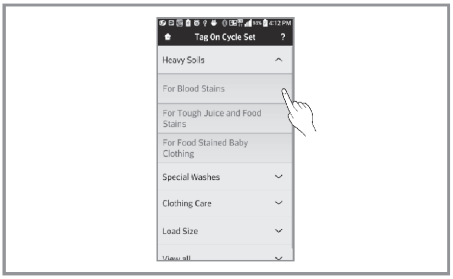

5. Tras seleccionar la categoría, aparecerá una lista de ciclos específicos. Seleccione el ciclo según sus necesicades.

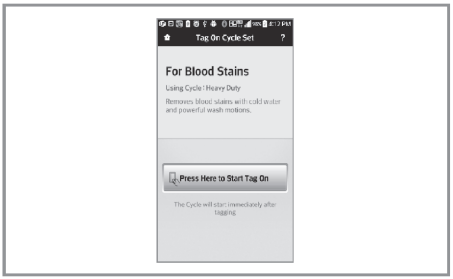

6. Toque el logotipo Tag On.
Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora. Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallaca.
(Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

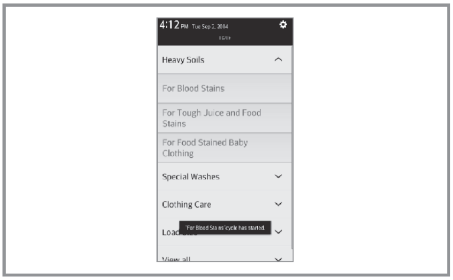

7. Tra conectar la lavadora con el teléfono, el ciclo comenzará automáticamente. Compruebe que se ha seleccionado el ciclo correcto y los ajustes adecuados.

• Las imágenes solo sirven como referencia.
La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

SOLUCION DE PROBLEMAS

SONIDOS NORMALES QUE SE PUEDEN ESCUCHAR

Los siguientes sonidos se pueden oír mientras la lavadora está en funcionamiento. Son ruidos normales.

CLICS:

Relé del bloqueo de la tapa cuando la tapa se traba y destraba.

ROCIADO O SIBILANTE:

Agua rociándose o circulando durante el ciclo.

ZUMBIDO O BORBOTEO:

La bomba de drenaje bombeando agua desde la lavadora durante un ciclo.

SONIDO DEL AGUA SALPCANDO:

Un líquido en el anillo de equilibrado de todo el tambor de lavado ayuda a la canasta a girar sin problemas. (La lavadora se apaga y el tambor gira.)

SE AÑADE AGUA DURANTE EL CICLO DE LAVADO

- La lavadora se adapta al tamaño y tipo de carga para añadir más agua en el ciclo, según sea necesario.
- La carga de lavado puede estar desequilibrada. Si la lavadora detecta que la carga está desequilibrada, se parará y rellenará para redistribuir la carga.
- La lavadora puede diluir los aditivos de lavandería para añadirlos a la carga de lavado.

ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA

Su lavadora está equipada con un sistema automático de monitorización de errores para detectar y diagnosticar problemas en una fase temprana. Si tu lavadora no funciona correctamente o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico:

Problema	Causa posible	Soluciones
Ruidometálico y detraqueteo	Objetos extraños, como llaves, monedas, oimperdibles, pueden estar en la tina o en labomba.	Detenga la lavadora, compruebe la tina y el filtro de drenaje enbusca de objetos extraños. Si después de reiniciar la lavadora elruido continúa, llame al servicio.
Sonido degolpes	Las cargas de prendas pesadas pueden producir un sonido de golpes.	Esto es normal. Si el sonido continúa, es posible que la lavadoraestá desbalanceada.
	Es posible que la carga de la lavadora estédesbalanceada.	Deténgala y redistribuya la carga de lavado.Pause el ciclo y redistribuya la carga después de que la tapa sedestrabe.
Ruido devibración	No se han retirado todos los materiales delembalaje.	Consulte la sección Desempaquetado y Desembalaje DelMaterial de Transporte en los requisitos de instalación.
	Es posible que la carga de lavado no estéuniformemente distribuida en la tina.	Pause el ciclo y redistribuya la carga después de que la tapa sedestrabe.
	No todas las patas niveladoras seencuentran apoyadas firmemente en elpiso.	Consulte la sección Nivelación de la lavadora en lasInstrucciones.
	El piso no es lo suficientemente rígido.	Asegúrese de que el piso sea sólido y no ceda. Consulte lasección Tipo de piso en Requisitos de instalación.
Ruido devibración	La conexión de las mangueras de aguano está bien encajada en la llave o en lalavadora.	Compruebe las mangueras en busca de fugas, grietas y rupturas.
		Compruebe y apriete las conexiones de las mangueras.
	Las tuberías de drenaje de la casa estántaponadas.	La lavadora bombea agua muy rápidamente. Compruebe si durante el drenaje, el agua vuelve hacia atrás y se sale de la tubería de drenaje. Si ve agua saliendo del desagüe, compruebe que la instalación de la manguera de drenaje es correcta y busque si hay algún tapcnamiento en el desagüe. Póngase en contacto con un plomero para reparar la tubería de drenaje.
	La manguera de drenaje se ha salido deldrenaje o no está insertada lo suficiente.	Amarre la manguera de drenaje a la manguera de entrada o a una tubería fija para impedir que se pueda salir durante el drenaje. Debería estar insertada al reborde en las tuberías de drenaje más pequeñas o el reborde debería estar insertado entre 3 y 5 centímetros en la tubería de drenaje.
	Una prenda grande, como una almohadao un cobertor, están sobre la parte superiorde la tina.	Use el ciclo BULKY para las prendas grandes o voluminosas. Tenga mucho cuidado y nunca lave más de la mitad de la carga con prendas que flotan, como las almohadas.
		Pare la lavadora y compruebe la carga. Asegúrese de que la carga no sobrepasa la parte superior de la tina.

ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA (continuación)

Problema	Causa posible	Soluciones
Arrugas	La lavadora no se ha descargadoinmediatamente.	Siempre saque las prendas de la lavadora en cuanto se completeel ciclo.
	La lavadora está sobrecargada.	La lavadora se puede cargar completamente, pero la tina nodebe estar abarrotada con prendas. La tapa de la lavadora sedebería cerrar con facilidad.
	Las mangueras de entrada de agua fría ycaliente están invertidas.	Hot water rinse can set wrinkles in garments. Check the inlet hose connections.
Exceso de espuma	Demasiado detergente o detergenteinadecuado.	El enjuague con agua caliente puede hacer aparecer arrugas en lasprendas. Compruebe las conexiones de las mangueras de entrada.
Manchas	El blanqueador o el suavizante se han distribuido demasiado pronto.	Los detergentes HE están formulados específicamentepara lavadoras de alta eficiencia y contienen agentesreductores de espuma. Utilice sólo detergentes conel logotipo de alta eficiencia (HE). Para informaciónsobre las cantidades de detergente, consulte la secciónInstrucciones.
	El blanqueador o el suavizante se han agregado directamente a la carga de lavado en la tina.	El compartimiento del dispensador se hasobrellenado lo que ha ocasionado que elblanqueador o el suavizante se distribuyaninmediatamente. SIEMPRE mida el blanqueadorpara evitar el sobrellenado - una taza al máximo.
	La lavadora no se descargó inmediatamente.	La gaveta del dispensador se cerró demasiadorápido provocando que el suavizante sedistribuyera inmediatamente.
	La ropa no se agrupó correctamente.	Use siempre los dispensadores para asegurarsede que los productos de lavandería se distribuyencorrectamente en el momento adecuado del ciclo. Siempre saque las prendas de la lavadora lo antesposible en cuanto se complete el ciclo.
La lavadora no se prende.	El cable de alimentación no se ha enchufado de forma adecuada.	Siempre lave los colores oscuros separados de loscolores claros y los blancos para evitar la decoloración.
	Se ha fundido el fusible, ha saltado el disyuntor o se ha producido un corte de suministro eléctrico en la vivienda.	Nunca lave prendas con mucha suciedad junto conotras con poca suciedad.
El ciclo de lavado tarda más delo normal	La lavadora ajusta de forma automática el tiempo de lavado en función de la cantidad de ropa para lavar, la presión del agua y demás condiciones de funcionamiento.	Asegúrese de que el enchufe está correctamente enchufado a una toma de corriente de 120 V de CA, 60 Hz y tres clavijas con toma de tierra.Reinicie el disyuntor o sustituya el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, haga que losolucione un electricista cualificado.
Olor a humedad o moho en lalavadora	Se ha estado usando demasiado detergente o un detergente inadecuado.	Esto es normal. La lavadora ajusta el tiempo de ciclo de forma automática para brindar los resultados óptimos para el ciclo seleccionado. El tiempo restante que se muestra en la pantalla es sólo una estimación. El tiempo real puede variar.
	El interior de la tina no se lavó correctamente.	Use sólo detergente de alta eficiencia (HE) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.Ejecute el ciclo de limpieza, CLEAN WASHER, con regularidad.
Fugas de agua	Exceso de espuma de detergente.	El exceso de espuma puede provocar fugas, y puede estar ocasionado por el tipo y la cantidad de detergente usado. Sólo se recomienda el uso de detergente de alta eficiencia. Asegúrese de que el detergente y cualquier aditivo se agregan a los compartimientos adecuados del dispensador. La cantidad de detergente normal que se debe usar estáentre una 1/4 parte y la 1/2 de la cantidad máxima recomendada por el fabricante del detergente. Siempre reduzca la cantidad de detergente si la carga es pequeña o tiene poca suciedad, o si el agua es muy blanda. Nunca use más de la cantidad máxima recomendada por el fabricante del detergente.




ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA (continuación)

Problema	Causa posible	Soluciones
La lavadora no funciona	El panel de control se ha apagado debido a la inactividad.	Esto es normal. Presione el botón POWER para prender la lavadora.
	La lavadora está desenchufada.	Asegúrese de que el cable está correctamente enchufado en una toma de corriente que funcione.
	El suministro de agua está cerrado.	Abra completamente las dos llaves de agua fría y caliente.
	Los controles no están ajustados correctamente.	Asegúrese de que el ciclo se ajustó correctamente, cierre la tapa y presione el botón START/PAUSE.
	La tapa está abierta	La lavadora no funcionará si la tapa está abierta. Cierre la tapa y asegúrese de que no hay nada atascado bajo la tapa que impida que se cierre completamente.
	El disyuntor ha saltado o el fusible se hafundido.	Compruebe los disyuntores y fusibles de la casa. Sustituya los fusibles o reinicie el disyuntor. La lavadora debería estar en un ramal de circuito dedicado.
	Se debe reiniciar el. control	Presione el botón POWER, luego vuelva a seleccionar el ciclo deseado y presione el botón START/PAUSE.
	No se presionó START/PAUSE después de ajustar un ciclo.	Presione el botón POWER, luego vuelva a seleccionar el ciclo deseado y presione el botón START/PAUSE. La lavadora se apagará si no se presiona el botón START/PAUSE después de sesenta minutos.
	La presión del agua es extremadamente baja.	Compruebe otra llave de la casa para asegurarse de que la presión del agua es la adecuada.
	La lavadora está demasiado fría.	Si la lavadora ha estado expuesta a temperaturas por debajo del punto de congelación durante un período prolongado de tiempo, permita que se caliente antes de presionar el botón POWER. En otro caso, la pantalla no se prenderá.
La lavadora no se llena de agua correctamente	El filtro está taponado.	Asegúrese de que los filtros de entrada de las válvulas de llenado no están taponados. Consulte instrucciones de limpieza de filtros.
	Las mangueras de entrada pueden estar retorcidas	Compruebe que las mangueras de entrada no están retorcidas ni atascadas.
	Eficiencia energética.	Esta es una lavadora de alta eficiencia (HE). Por esta razón, sus niveles de agua pueden variar con respecto a las lavadoras convencionales.
	Insuficiente suministro de agua.	Asegúrese de que las llaves de agua fría y caliente estén completamente abiertas.
	La tapa de la lavadora está abierta.	La lavadora no funcionará si la tapa está abierta. Cierre la tapa y asegúrese de que no hay nada atascado bajo la tapa que impida que se cierre completamente.
	Las mangueras de entrada de agua fría y caliente están invertidas.	Compruebe las conexiones de las mangueras de entrada. Asegúrese de que el suministro de agua caliente está conectado a la válvula de entrada de agua caliente y de que el suministro de agua fría está conectado a la válvula de entrada de agua fría.
	El nivel de agua está demasiado bajo.	Esta lavadora es de alta eficiencia. Normalmente agua no cubrirá las prendas. El nivel de llenado está optimizado para el movimiento de lavado y, de esta manera, lograr el mejor rendimiento de lavado.








ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA (continuación)

Problema	Causa posible	Soluciones
La lavadora nodrena	La manguera del drenaje está retorcda.	Asegúrese de que la manguera de drenaje no está retorcida.
	El desagüe está ubicado a una alturasuperior a los 243,8 cm (8 pies) porencima del piso.	Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté a una alturasuperior a los 243,8 cm (8 pies) por encima de la parte inferiorde la lavadora y que no esté a una distancia superior a los1,5 metros (5 pies) de la lavadora.
Mala eliminaciónde las manchasn	No se seleccionaron las opcionesadecuadas.	Las prendas muy sucias o con manchas resistentes pueden requerirun poder limpiador adicional. Seleccione PRESOAK o STAIN TREATpara mejorar el poder de limpieza del ciclo seleccionado.
	Manchas asentadas previamente.	Las prendas que se han lavado anteriormente pueden tenermanchas que ya se hayan asentado. Esas manchas pueden sermuy difíciles de eliminar y pueden requerir ser lavadas a manoo la aplicación de un tratamiento previo que ayude a eliminarlas manchas.
El blanqueadorno se distribuye	La tapa del dispensador delblanqueador no está instaladacorrectamente.	Asegúrese de que la tapa del dispensador del blanqueadorestá correctamente instalada y bien cerrada en su sitio antesde comenzar el ciclo.
	El dispensador del blanqueador estásucio u taponado.	Levante la tapa del dispensador del blanqueador y limpieel dispensador. Las pelusas y otros residuos extraños que seacumulan dentro del dispensador pueden impedir la correctadistribución del blanqueador.
Prematuradistribución delblanqueador	El dispensador del blanqueador estárelleno para una carga futura.	No puede almacenar el blanqueador en del dispensador paraun futuro uso. El blanqueador se distribuirá en cada carga.
	Sobrellenado del dispensador delblanqueador.	El sobrellenado del dispensador de blanqueador ocasionaráque el blanqueador se distribuya inmediatamente, lo quedañará las prendas en la tina. SIEMPRE mida el blanqueador,pero nunca rellene por encima de la línea MAX deldispensador. Una taza de blanqueador es normal, pero nuncaagregue más de una taza.
Incompletao ningunadistribución dedetergente	Compartimientos de detergentetaponados debido a un rellenadoincorrecto.	Asegúrese de que el detergente y los aditivos se agregan a loscompartimientos adecuados del dispensador. Si usa detergentelíquido, asegúrese de que la taza para el detergente líquidoy el inserto estén en el compartimiento de detergente. Si usadetergente en polvo, asegúrese de que no se usen la taza para eldetergente líquido ni el inserto. Para todos los tipos de detergente,asegúrese siempre de que la gaveta del dispensador estétotalmente cerrada antes del inicio del ciclo.
	Se usó demasiado detergente.	Asegúrese de usar la cantidad de detergente sugerida en lasrecomendaciones del fabricante. Para evitar taponamientos,puede diluir el detergente con agua hasta la línea de llenadomáximo en el compartimiento. Use sólo detergentes HE (altaeficiencia). **NOTA:** Siempre use la menor cantidad posible de detergente.Las lavadoras de alta eficiencia requieren muy poca cantidaddo detergente para lograr resultados óptimos. La utilizaciónde demasiado detergente reduce el rendimiento del lavado yel enjuague, y puede contribuir a la aparición de olores en lalavadora.
	Insuficiente suministro de agua.	Asegúrese de que las llaves de agua fría y caliente esténcompletamente abiertas.
	Insuficiente suministro de agua.Residuo normal.	Es normal que una pequeña cantidad de detergentepermanezca en el dispensador. Si este residuo se acumula,puede interferir en la distribución normal de los productos.Consulte las instrucciones de limpieza.
Fugas de aguaen todas lascargas	Las mangueras no están instaladascorrectamente.	Compruebe todas las conexiones de las mangueras de entraday drenaje para asegurarse de que están ajustadas y seguras.

CÓDIGOS DE ERROR

Problema	Causa posible	Solucione
La pantalla muestra: 	La tapa no se cierra correcta-mente.	As egúrese de que la tapa está correctamentecer-rada y presione el botón START/PAUSE.Después de iniciar un ciclo, tomará unosmomentos antes de que la tina comience a giraro centrifugar. La lava-dora no comenzará acentrifugar hasta que la tapa no esté trabada. tapa está cerrada y se muestra el mensajede error de bloqueo de la tapa, llame alservicio técnico.
La pantalla muestra: 	Error del interruptor de bloqueo dela tapa.	As egúrese de que la tapa está correctamentecer-rada y presione el botón START/PAUSE. La lavado-ra no funcionará a menos que latapa esté trabada. Asegúrese de que no hay nada atascado bajola tapa, como material de embalaje o ropa. Asegúrese de que el mecanismo del pestilloesté completamente retraído. Si la tapa está cerrada y se muestra el mensa-jede error de bloqueo de la tapa, llame alservicio técnico.
La pantalla muestra: 	Función de drenaje especial.	Si la lavadora está en pausa durante un ciclopor más de cinco minutos, se cancelará elciclo y se drenará el agua que permanezca enla tina.
La lavadora se rellena conagua lentamente o no se llenaen abso-luto, o la pantallamuestra: 	Las llaves de suministro del agua noestán completamente abiertas. Las mangueras de las tuberías deagua están retorcidas, pinzadas utaponadas. Los filtros de entrada de agua estántaponados. La presión del suministro de agua ala llave o a la casa es demasi-adobaja. Suministro de agua conectado amangueras con limitación de fugas.	Asegúrese de que las llaves de agua estántotal-mente abiertas. Asegúrese de que las mangueras no esténretor-cidas ni pinzadas. Tenga cuidado aldesplazar la lavadora durante las tareas delimpieza o manten-imiento. Limpie los filtros de entrada. Consulte elapartado Mantenimiento en la secciónCuidado y limpieza. Compruebe otra llave de la casa paraasegurarse de que la presión de agua es laadecuada y que el flujo no está restringido.Desconecte la manguera de entrada de lalavadora y deje que corran algunos litros deagua a través de la manguera para purgar-las tuberías de suministro de agua. Si el flujoes demasiado débil, contacte con un plomeropara que repare las tuberías de agua. Las mangueras diseñadas para limitar lasfugas pueden activarse erróneamente y evitarque la lavadora se llene. No se recomienda eluso de mangueras con limitación de fugas.
La lavadora no seenciende	El cable de alimentación no está conectadocorrectamente. El fusible está fundido, el disyun-tor se hadesconectado o se ha producido un cortede energía.	Asegúrese de que el enchufe esté correcta-mentepuesto a tierra, con una toma de 3 púas, 120 V de CAy 60-Hz. Restablezca el disyuntor o cambie el fusible. Noaumente la capacidad del fusible. Si el problema radicaen la sobrecarga del circuito, éste deberá ser reparadopor un electricista cualificado.

CÓDIGOS DE ERROR (continuación)

Problema	Causa posible	Solucione
La pantalla muestra: 	Los objetos extraños como monedas, pasadores, clips, etc., atrapados entre la chapa de lavado y el cesto interior.	Apague la lavadora y pulse el botón de Encendido/Apagado. Pulse el botón de velocidad de centrifugado sin seleccionar un ciclo para vaciado y centrifugado de la carga. Cuando haya finalizado el centrifugado, saque la ropa y encuentre y retire los objetos atrapados en la chapa de lavado. Compruebe siempre los bolsillos, etc., antes del lavado para evitar códigos de error o daños en la lavadora o la ropa.
El agua en la lavadora drenademasiado lento o no drena,o la pantalla muestra: 	La manguera de drenaje estáretorcida, apretada o taponada. La descarga del desagüe está amás de 243,8 cm (96 pulgadas) porencima de la parte inferior de lalavadora.	Asegúrese de que la manguera de drenajeesté libre de taponamientos, dobladuras, etc.,y no esté apretada debajo de la lavadora.Ajuste o repare el drenaje. La altura máximadel drenaje es de 243,8 cm (96 pulgadas).
La pantalla muestra: 	La lavadora ha detectado una cargadesbalanceada.	Si la lavadora detecta una cargademasiado desbalanceada como parapoder girar, mostrará este código mientrasintenta rebalancear la carga. La lavadoraagregará agua e intentará redistribuir lacarga automáticamente. **Como resultado, el ciclo necesitará más tiempo que el estimado inicialmente.** Esta pantallaes únicamente para su información y norequiere ninguna acción.
La pantalla muestra: 	Si el rebalanceo ub (ver arriba) notiene éxito, mostrará este error. La carga es demasiado pequeña. Hay artículos pesados mezclados conartículos más ligeros. La carga está desbalanceada.	El intento automático para rebalancearla carga no tuvo éxito. El ciclo se puso enpausa para permitir que la carga se ajustemanualmente. Puede ser que necesite agregar artículosadicionales a las cargas pequeñas para quela lavadora pueda balancear las cargas. Puede ser que la carga contenga artículospesados y otros más ligeros. Siempre trate delavar artículos que de alguna manera seande pesos similares para ayudar a la lavadoraa distribuir el peso de la carga para unabuena rotación. Redistribuya manualmente la carga si losartículos se han enredado y no permitenque la distribución automática funcioneapropiadamente.
La pantalla muestra: 	El nivel de agua es demasiado altodebido a una válvula de agua confalla.	Cierre las llaves de agua, desenchufe lalavadora y llame al servicio técnico.
La pantalla muestra: 	El sensor de nivel de agua no funcionacorrectamente.	Cierre las llaves de agua, desenchufe lalavadora y llame al servicio técnico.
La pantalla muestra: 	Se ha producido un error del motor.	Deje que la lavadora descanse durante30 minutos y, a continuación, reinicie el ciclo.Si el código de error LE persiste, llame alservicio técnico.
La pantalla muestra: 	Error de embrague.	Falla mecánica.Desenchufe la lavadora y llame al serviciotécnico.

GARANTÍA LIMITADA (EE.UU.)

AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTINE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE LE DEMANDA A USTED Y A LG RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO EN LA CORTE, A MENOS QUE USTED DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS JUCIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS".

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
LG Electronics U.S.A., Inc. ("LG") garantiza su lavadora LG ("producto") contra cualquier defecto en materiales o mano de obra bajo un uso doméstico normal, durante el periodo de garantía indicado más adelante, y LG podrá reparar o sustituir el producto, bajo su exclusivo criterio. Esta garantía limitada tiene validez sólo para el comprador minorista original del producto, no puede cederse o transferirse a cualquier comprador o usuario posterior, y se aplica sólo cuando el producto se haya adquirido a través de un distribuidor LG autorizado y se haya utilizado en Estado Unidos ("EE.UU."), incluidos los Territorios de EE.UU.

Nota: Los productos de sustitución o piezas de reparación pueden ser nuevos o remanufacturados en fábrica y tendrán garantía para el tiempo restante del período original de garantía o noventa (90) días, el que sea más largo. Guarde la factura o el justificante de compra como prueba de la fecha de compra para la garantía (se le podría pedir que envíe una copia a LG o un representante autorizado).

PERIODO DE GARANTÍA:

Periodo	Un (1) año a partir de la fecha de compra original:	Diez (10) años a partir de la fecha de compra original:	Toda la vida útil desde la fecha de compra original:
Alcance de la garantía	Cualquier pieza interna/funcional	Motor del tambor (estator, rotor y sensor Hall)	Tambor de acero inoxidable
Observación	LG suministrará las piezas y la mano de obra para la reparación o sustituirá las piezas defectuosas.	Sólo piezas. El cliente será responsable de la mano de obra o la reparación a domicilio para la sustitución de las piezas defectuosas.	

CÓMO SE PRESTA EL SERVICIO: Servicio a domicilio
El servicio a domicilio se prestará, según esté disponible, durante el período de garantía según la disponibilidad del personal de servicio técnico en EE.UU. Para recibir servicio a domicilio el producto deberá estar accesible y sin obstrucciones para el personal de servicio. Si no se puede prestar el servicio de reparación a domicilio, puede ser necesario retirar, reparar y devolver el producto. Si no está disponible el servicio a domicilio, LG podrá decidir si facilitará transporte para el producto a y desde cualquier servicio técnico de LG, según su elección.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE:
1. Desplazamientos de servicio para el envío, recogida o instalación del producto o para dar instrucciones sobre la utilización del producto.
2. Sustitución de los fusibles de la vivienda o puesta en funcionamiento de los disyuntores, corrección de la instalación eléctrica de la casa o fontanería, o corrección de la instalación del producto.
3. Daños o fallos causados por tubos de agua con fugas o roturas, tubos de agua congelados, tubos de desagüe atascados, suministro de agua inadecuado o con interrupciones o suministro de aire inadecuado.
4. Daños al producto causados por accidentes, pestes e insectos, rayos, viento, fuego, inundaciones o causas de fuerza mayor.
5. Daños o fallos resultantes de un uso inadecuado, abusos, instalación, reparaciones o mantenimiento incorrectos. Las reparaciones incorrectas incluyen la utilización de piezas no aprobadas o especificadas por LG.
6. Daños o fallos causados por la modificación u alteración no autorizada del producto.
7. Daños o fallos causados por la corriente eléctrica, tensión o códigos de fontanería incorrectos.
8. Daños cosméticos, incluidos arañazos, abolladuras u otros daños en el acabado del producto, a menos que los daños sean resultado de defectos de materiales o mano de obra y se informe a LG en un plazo de siete (7) días calendarios a partir de la fecha de entrega.
9. Daños o falta de elementos en cualquier producto de exposición, caja abierta, de descuento o reacondicionado.
10. Productos en los que se haya borrado, desdibujado o cambiado el número de serie original de fábrica.
11. Reparaciones cuando se esté dando al producto una utilización diferente del uso doméstico normal (por ejemplo, alquiler, uso comercial, oficinas e instalaciones recreativas) o contraria a las instrucciones del manual del propietario del producto.
12. La retirada y nueva instalación del producto si se ha instalado en una ubicación inaccesible.

ESTA GARANTÍA EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO Y SIN LIMITACIÓN A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR. EN EL GRADO EN QUE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SEA REQUERIDA POR LEY, ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ EN SU DURACIÓN AL PERIODO INDICADO ANTERIORMENTE. LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN
BAJO ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA SOLUCIÓN PARA EL CLIENTE. NI EL FABRICANTE, NI SUS DISTRIBUIDORES EN EE.UU. SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL, INDIRECTO, ESPECIAL O PUNITIVO DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDAS DE INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO BASADOS EN CONTRATOS, RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O DE OTRO TIPO.

INCLUYENDO Y SIN LIMITACIÓN A, PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES O LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE PUEDEN NO SER APLICABLES A SU CASO LAS CITADAS EXCLUSIONES. ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UNOS ESTADOS A OTROS.

CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL:
Llame al número 1-800-243-0000 o visite nuestro sitio web en www.lg.com.
Si desea ponerse en contacto por correo: Centro de información al cliente LG (ATT: CIC)
201 James Record Road, Huntsville, AL 35824

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN FUERA DE O RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O CON EL PRODUCTO, SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UNA CORTE DE JURISDICCIÓN GENERAL. ARBITRAJE VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

Definiciones. Para el propósito de esta sección, las referencias a "LG" significan: LG Electronics U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamación" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo, sin importar (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que surja de o esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o desempeño del producto o de esta Garantía Limitada.

Aviso de disputa. En caso de que usted desee iniciar un procedimiento de arbitraje, primero debe notificar a LG por escrito al menos 30 días antes de iniciar el arbitraje enviando una carta a LG a LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs 07632. Usted y LG aceptan participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver su reclamo de manera amistosa. En la carta debe proporcionar su nombre, dirección y número de teléfono; identificar el producto que es objeto de la reclamación; y describir la naturaleza del reclamo y el remedio que busca. Si usted y LG no puede resolver la disputa dentro de 30 días, cualquiera de las partes puede proceder a presentar una demanda de arbitraje.

Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. En caso de no resolver la disputa durante el período de 30 días después de enviar una notificación por escrito a LG, Usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo entre nosotros, solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación. Cualquier conflicto entre usted y LG no estarán combinados o consolidados con una controversia relacionada con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Más específicamente y sin prejuicio de lo anterior, no procederá bajo ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG como parte de una acción colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual en la corte de reclamos menores, pero tales acciones en la corte de reclamos menores no podrán ser realizadas en una acción colectiva o representativa.

Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único bajo las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante "Normas de la AAA") y bajo los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en www.adr.org/consumer. Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán dichas reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Todos son temas para que el árbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El árbitro se regirá por los términos de esta disposición.

Legislación vigente. La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía Limitada, así como todas las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales aplicables.

Tarifas / Costos. Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted solicite más de $25,000.00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG pagará los honorarios y gastos de sus abogados, siempre y cuando sean razonables, considerando factores que incluyen, entre otros, el monto de la compra y el monto del reclamo. No obstante lo anterior, si la ley aplicable permite una adjudicación de honorarios y gastos razonables de abogados, un árbitro puede otorgarlos en la misma medida que lo haría un tribunal. Si el árbitro considera que la sustancia de su reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA. En tal situación usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados previamente por ella, cuyo pago es, por otra parte, su obligación, según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.

Audiencias y ubicación. Si su reclamo es por $25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje sea realizado únicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al árbitro, (2) a través de una audiencia telefónica o (3) por una audiencia en persona, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede $25,000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje en persona se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que ambos acuerden otra ubicación o estemos de acuerdo con el arbitraje telefónico.




Exclusión. Usted puede quedarse fuera de este procedimiento de resolución de la disputa. Si se excluye, ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse usted debe enviar una notificación a LG, en un lapso de hasta 30 días continuos, contados a partir de la fecha de la primera compra del consumidor del producto, ya sea por: (i) el envío de un correo electrónico a optout@lge.com con el siguiente Asunto: "Exclusión del arbitraje" o (ii) llamada al 1-800-980-2973. Debe incluir en el correo electrónico de exclusión o suministrar por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la cual el producto fue comprado; (c) el nombre o el número del modelo del producto; y (d) el número del serial (el número del serial puede ser hallado (i) en el producto, o (ii) en la dirección de https://www.lg.com/us/support/repair-service/schedule-repair-continued al hacer clic en "Find My Model & Serial Number").

Sólo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de controversias no afectará de ninguna manera la cobertura de la Garantía Limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, usted acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.

ÉSTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE LAS SIGUIENTES SITUACIONES

En los casos en que el daño o la falla sea producto del uso incorrecto, abuso o la instalación, mantenimiento o reparación inapropiada (el uso de técnicos o partes no autorizadas, según lo especificado por LG), se le cobrará la reparación.

Para detalles de la garantía limitada, por favor llame al 1-800-243-0000 (ESTADOS UNIDOS), 1-888-542-2623 (CANADÁ)

El material de empaque no se ha removido. • Ruido, vibración		• Remueva el material de empaque.
Una moneda o un objeto extraño está atorado en la máquina. • Error E6, el tambor no gira, ruido.		• Remueva monedas u objetos extraños del lavado previo a su carga.
La manguera de drenaje está instalada muy bajo. • Error IE, fallo al llenar con agua o al drenar durante el llenado.		• Reinstale la manguera de drenaje apropiadamente.
Los filtros de la válvula de entrada de agua están obstruidos o las mangueras de entrada de agua están retorcidas • No hay suministro de agua		• Limpie los filtros de la válvula de entrada o reinstale las mangueras de entrada de agua.
Las mangueras de entrada de agua están revertidas. • Las prendas están saliendo calientes, tibias o arrugadas.		• Reinstale las mangueras de entrada de agua.
El grifo de agua no está abierto • No hay suministro de agua.		• Abra los grifos que suministran las válvulas de agua.
Hay un problema con el cable de alimentación o el enchufe eléctrico • La máquina no enciende		• Conecte nuevamente el cable de alimentación, reemplace los fusibles de la casa o reinicie los interruptores. Corrija el cableado del hogar.
Las mangueras de entrada de agua no sido instaladas apropiadamente o se han utilizado mangueras no autorizadas. • fuga		• Reinstale las mangueras de entrada o reemplacelas por mangueras autorizadas.
Requerimiento para instalación • La extracción y re-instalación del producto • Viajes de servicio para entregar, recoger o instalar el producto, o para dar instrucciones sobre su uso.		• La garantía cubre únicamente defectos de fabricación. El servicio resultante de una instalación inadecuada no está cubierto.
Desastre Natural • Accidentes, plagas y parásitos, iluminación, viento, fuego, inundaciones o actos de Dios.		• El servicio resultante de desastres naturales y no de defectos de manufactura no será cubierto por la garantía.

LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION
LAVEUSE

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence en tout temps.

WT1501C*

www.lg.com

Copyright © 2015 - 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

3 Consignes de sécurité fondamentales
4 Exigences relatives à la mise à la terre
5 Précautions de sécurité pour l'installation
6 Précautions de sécurité pour l'utilisation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut

7 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

7 Pièces et composants clés
7 Accessoires inclus

8 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

8 Choix de l'emplacement approprié
8 Alimentation électrique
8 Revêtement du plancher
9 Déballer et enlever le matériel d'expédition
10 Connecter les tuyaux d'approvisionnement d'eau
11 Raccorder les tuyaux de vidange
12 Mise à niveau de la laveuse
12 Raccord avec l'alimentation électrique
13 Tri des charges de lessive
15 À propos du distributeur
15 Utilisation du détergent et du distributeur

17 MODE D'EMPLOI

17 Caractéristiques du panneau de configuration
18 Affichage du temps et du statut
19 Utilisation de la laveuse
20 Manuel de sélection des cycles
21 Cycle principal
22 Boutons de modification des cycles
23 Réglage des utilisations spéciales
24 Boutons d'options
24 - Cold Wash[MC]
24 - Lavage différé
24 - Programme personnalisé
24 - Assouplisseur
24 - Rinçage supplémentaire
25 - Ajout d'eau
25 - Signal Marche/Arrêt
25 - Verrou de sécurité pour les enfants
25 - Nettoyage de la cuve

26 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

26 Entretien normal
26 - Nettoyage de l'extérieur
26 - Nettoyage et entretien de l'intérieur
26 - Cycle de nettoyage de la cuve
26 - Enlever l'accumulation de minéraux
26 - Laissez le couvercle ouvert
27 Entretien
28 Nettoyage de la laveuse

29 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

29 SYSTÈME SMART DIAGNOSiS[MC]

30 FONCTION TAG ON

30 Avant d'utiliser Tag On
32 Utilisation de la fonction Tag On

41 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

41 Sons normaux que vous pouvez entendre
41 Avant d'appeler le service à la clientèle
45 Codes d'erreurs

47 GARANTIE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

MESSAGES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, les informations contenues dans ce manuel doivent être respectées pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou pour éviter des dommages au produit, des blessures ou un décès. Votre sécurité et celle des autres sont très importantes. Nous indiquons un grand nombre de consignes de sécurité importantes dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous indique les dangers potentiels qui peuvent causer des dommages matériels, des lésions corporelles graves ou la mort.

Tous les messages relatifs à la sécurité se rapportent au symbole d'alerte de sécurité, soit au mot « AVERTISSEMENT » ou « MISE EN GARDE ».Ces mots signifient :

⚠DANGER Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠AVERTISSEMENT Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.

⚠MISE EN GARDE Vous pouvez être blessé ou endommager le produit si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité identifient le danger potentiel et vous indiquent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES

⚠AVERTISSEMENTS

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures pendant l'utilisation de cet appareil, suivez systématiquement les règles de sécurité de base suivantes.

- N'utilisez votre laveuse qu'aux fins prévues décrites dans ce manuel d'utilisation.
- **Avant de l'utiliser, la laveuse doit être installée correctement conformément aux directives données dans ce manuel.**
- **Ne lavez aucun article qui aurait précédemment été nettoyé, lavé ou trempé dans de l'essence, des solvants pour nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive, ni aucun article qui présenterait des taches de ces substances,** car les vapeurs qui s'en dégagent pourraient s'enflammer ou exploser.
- **N'ajoutez aucune essence, ni aucun solvant pour nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive à l'eau de lavage.** Ces substances pourraient dégager des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- Dans certaines conditions, une certaine quantité d'hydrogène peut être produite par un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. **Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant de faire fonctionner la laveuse, faites couler tous les robinets d'eau chaude pendant plusieurs minutes.** Cette technique libérera tout hydrogène accumulé. Comme ce gaz est inflammable, **ne fumez pas et n'utilisez aucune flamme nue pendant ce temps.**
- **Ne laissez pas les enfants jouer dans la laveuse ou sur celle-ci. Vous devez les superviser de près lorsque vous utilisez la laveuse à proximité.**
- **Avant de cesser d'utiliser la laveuse ou de la mettre au rebut, retirez-en la porte pour empêcher les enfants d'y pénétrer.**
- **N'installez pas et n'entreposez pas la laveuse dans un endroit où elle serait exposée aux intempéries ou au gel.**
- **Ne modifiez pas les commandes.**
- Veillez à maintenir la zone située en dessous et autour de vos appareils électroménagers dégagée de tous types de produits pouvant brûler (p. ex. peluche, papier, chiffons, etc.), d'essence, de produits chimiques et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.

- Les opérations de dépannage doivent être effectuées par un technicien qualifié. **Ne démontez pas la laveuse**.
- **Consultez les directives d'installation pour connaître les exigences de mise à la terre.**

- **Ne placez pas les articles exposés à de l'huile de cuisson dans votre laveuse**. Des vêtements contaminés aux huiles de cuisson peuvent entraîner une réaction chimique qui pourrait faire enflammer une brassée.
- **Utilisez les assouplisseurs ou produits pour éliminer la statique recommandés par le fabricant.**

- Cette laveuse n'est pas conçue pour une utilisation maritime ou pour des installations mobiles comme dans un véhicule récréatif, un avion, etc.
- **Fermez les robinets et débranchez la laveuse si celle-ci doit être laissée pendant une période prolongée, comme durant vos vacances.**
- N'utilisez pas la machine pour sécher des articles qui comportent du caoutchouc mousse ou tout autre matière similaire à du caoutchouc.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Ils présentent un risque de suffocation! **Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.**
- **Vérifiez toujours l'intérieur de la laveuse pour y repérer tout corps étranger avant de charger une brassée de lessive. Gardez la porte fermée lorsque vous ne l'utilisez pas.**
- **Ne tentez pas d'atteindre l'intérieur de l'appareil si la cuve ou l'agitateur est en mouvement.**
- Ne pas laissez d'eau, javellisant ou autre liquide s'éterniser dans la cuve pour de longues durées. Cela risquerait de la corrosion à la cuve ou causer de la moisissure ou mauvaises odeurs.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

⚠AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles ou un décès.

EXIGENCES RELATIVES À LA MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être raccordé à la terre. Dans l'éventualité d'un dysfonctionnement ou d'une panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon, muni d'un conducteur de mise à la terre de l'appareil et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, elle-même correctement installée et raccordée à la terre, conformément à toutes les normes et réglementations locales.

⚠AVERTISSEMENT

Un raccordement incorrect du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous avez un doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Dans le cas où elle ne serait pas adaptée à la prise, faites installer une prise correcte par un électricien qualifié. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.

⚠AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie et d'explosion, de choc électrique ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles ou un décès.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

⚠AVERTISSEMENTS

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou des blessures corporelles en utilisant cet électroménager, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit.

- **Consultez les instructions d'installation pour y trouver des procédures détaillées de mise à la terre.** Les instructions d'installation sont emballées dans la laveuse à titre de référence pour l'installateur. Si vous déménagez la laveuse dans un nouvel emplacement, faites-la vérifier et réinstaller par un technicien de service qualifié. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **En aucune circonstance, ne coupez ou n'enlevez jamais la troisième broche (la broche de mise à la terre) du cordon d'alimentation.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Pour votre sécurité personnelle, cette laveuse doit être bien mise à la terre.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (mise à la terre) qui va dans une prise à trois trous (mise à la terre) normale** afin de minimiser la possibilité d'électrocution.
- **Vous devez brancher cette laveuse dans une prise mise à la terre de 120 VCA, 60 Hz.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Faites vérifier par un électricien qualifié la prise murale et le circuit pour vous assurer que la prise est bien mise à la terre.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Si vous avez une prise normale à deux trous, vous êtes personnellement responsable et obligé de la faire remplacer par une prise murale à trois trous bien mise à la terre.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **N'installez jamais sur un tapis. Installez la laveuse sur un plancher solide**. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages sérieux dus à des fuites.
- **N'enlevez jamais la broche de mise à la terre. N'utilisez jamais un adaptateur ou une rallonge. Branchez dans une prise à trois trous mise à la terre.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Vous devez toujours brancher la laveuse dans sa propre prise électrique. Celle-ci doit avoir une tension nominale qui correspond à celle de la plaque signalétique de la laveuse.** Cela permet un meilleur rendement, tout en empêchant une surcharge des circuits de câblage de la maison, qui pourrait entraîner un danger d'incendie à la suite d'une surchauffe des fils.
- **Ne débranchez jamais votre laveuse en tirant sur le cordon d'alimentation.** Saisissez toujours fermement la fiche et faites-la sortir de la prise en la tirant droit. Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon d'alimentation usé ou endommagé. N'utilisez jamais un cordon d'alimentation usé ou craqué sur sa longueur ou à l'une de ses extrémités.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Quand vous installez ou bougez votre laveuse, faites bien attention de ne pas pincer, écraser ou endommager le cordon d'alimentation.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Vous devez faire installer la laveuse et la faire mettre à la terre par un technicien qualifié, conformément aux codes locaux.** Cela empêchera le danger d'électrocution et assurera la stabilité du fonctionnement.
- **La laveuse est lourde. Vous aurez peut-être besoin de deux personnes, ou plus, pour installer et bouger cet appareil.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures au dos au d'autres blessures.
- **Rangez et installez votre laveuse dans un endroit où elle ne sera pas exposée à des températures sous zéro ou à des conditions climatiques extérieures.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages sérieux dus à des fuites.
- **Pour réduire le risque de choc électrique, n'installez jamais votre laveuse dans un endroit humide.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Pour réduire le risque de blessure, observez toutes les procédures de sécurité recommandées par l'industrie, y compris l'utilisation de gants à manches longues et de lunettes de sécurité.** Le défaut de respecter toutes les consignes de sécurité de ce manuel peut causer des dommages, des blessures ou la mort.
- **N'essayez jamais de faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, s'il fonctionne mal, s'il est partiellement démonté ou s'il a des pièces manquantes ou brisées, y compris un cordon ou une fiche qui a subi des dommages.**
- Pour réduire la possibilité de choc électrique, débranchez cet appareil de la source de courant ou débranchez le circuit de la laveuse au panneau de distribution de la maison en retirant le fusible ou en coupant le disjoncteur avant d'essayer de faire tout nettoyage ou entretien.
- Certaines pièces internes qui intentionnellement ne sont pas mises à la terre posent un risque de décharge électrique durant l'entretien seulement. Remarque à l'intention du personnel d'entretien – Évitez tout contact avec les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : la pompe, le moteur, le couvercle du coupe-vent et l'élément chauffant (pour les modèles concernés).

⚠AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion et de choc électrique ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles ou un décès.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION, L'ENTRETIEN, LE NETTOYAGE ET LA MISE AU REBUT

⚠AVERTISSEMENTS

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou des blessures corporelles en utilisant cet appareil, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit.

- **Débranchez votre laveuse avant de la nettoyer** pour éviter le risque d'électrocution.
- **N'utilisez jamais de produits chimiques puissants, de nettoyants abrasifs ou de dissolvants pour nettoyer votre laveuse. Ils endommageront sa surface.**
- **Ne mettez jamais de chiffons ou de vêtements huileux ou graisseux sur le dessus de la laveuse.** Ces substances dégagent des vapeurs qui peuvent mettre feu aux tissus.
- **Ne lavez pas d'articles qui ont été salis par de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson.** Ces articles peuvent conserver un peu d'huile après le lavage. En raison de cette huile qui reste dans le tissu, le tissu peut se mettre à fumer ou prendre feu par lui-même.
- **Débranchez cet appareil de sa prise d'alimentation avant de tenter de l'entretenir. Le fait de fermer les contrôles ne déconnecte pas l'appareil de la source d'alimentation.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Ne mélangez jamais des produits de lavage pour la même charge, à moins que cela soit précisé sur leur étiquette.**
- **Ne mélangez jamais d'eau de Javel chlorée avec de l'ammoniaque ou des acides, comme le vinaigre. Suivez les instructions des contenants pour utiliser des produits de lavage.** Un mauvais usage peut produire des gaz toxiques qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.
- **Ne mettez jamais votre main dans la laveuse quand des pièces sont en mouvement. Avant de charger, de décharger ou d'ajouter des articles, appuyez sur le bouton START/PAUSE (démarrer/pause) et laissez la cuve s'arrêter complètement avant d'y mettre votre main.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Ne permettez jamais à des enfants de jouer dans la laveuse, ou sur la laveuse. Vous devez surveiller étroitement les enfants lorsque vous utilisez la laveuse à proximité d'enfants. Quand les enfants grandissent, apprenez-leur comment bien utiliser, en toute sécurité, tous les appareils électroménagers.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.
- **Détruisez la boîte en carton, le sac en plastique et tous les autres matériaux d'emballage après avoir déballé la laveuse. Des enfants pourraient les utiliser pour jouer. Les boîtes en carton recouvertes de tapis, de garnitures de lit ou de pellicules en plastique peuvent devenir des chambres hermétiquement closes.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.
- **Rangez les produits de lavage hors de la portée des enfants. Pour éviter des blessures, observez tous les avertissements figurant sur les étiquettes de produits.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.
- **Avant de jeter votre laveuse, ou de la mettre hors service, enlevez la porte du compartiment de lavage pour éviter que des enfants ou de petits animaux y soient accidentellement enfermés.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- **Veillez à maintenir vos mains et les corps étrangers loin de la porte et du système de verrouillage lors de la fermeture. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.**

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PIÉCES ET COMPOSANTS CLÉS

A MOTEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT À VITESSE VARIABLE

Le moteur, relié directement à la cuve, minimise le bruit et les vibrations, tout en offrant une grande durabilité et une longue durée de vie.

B CUVE GRANDE CAPACITÉ EN ACIER INOXYDABLE NEVERRUST[MC]

La conception efficace vous offre une ultragrande capacité, sans augmenter la taille de l'appareil ou la profondeur de la cuve, pour une installation et une utilisation faciles.

C NETTOYAGE DE LA CUVE

Un nettoyage régulier de la cuve sur une base mensuelle à l'aide du cycle NETTOYAGE DE LA CUVE permettra de garder celle-ci propre et fraîche.

D VERROU DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

Utilisez cette option pour désactiver les commandes pendant un cycle de lavage. Cette option peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser la laveuse.

E PANNEAU AVANT À COMMANDE TACTILE


Le panneau avant à commande tactile est spécialement conçu pour être résistant à l'eau grâce à la technologie Hydroshield[MC] de LG, tout en offrant une efficacité ergonomique en éliminant la nécessité de devoir s'étirer pour atteindre les commandes éloignées, situées à l'arrière, comme c'est le cas pour les appareils traditionnels. De plus, les touches à effleurement ajoutent une sensation de luxe supplémentaire.


F COUVERCLE SLAM PROOF™

Le couvercle Slam Proof[MC] est un dispositif de sécurité qui lui permet de se fermer tout doucement. Les charnières permettent au couvercle de se fermer lentement et en douceur pour éviter les blessures.

G SMART DIAGNOSIS[MC]

Si vous éprouvez des problèmes avec votre laveuse LG, vous ne devez pas vous inquiéter. La fonction Smart Diagnosis[MC] aide le centre de service à diagnostiquer les problèmes par téléphone ou à l'aide d'une application simple sur votre téléphone intelligent, ce qui contribue à minimiser les appels de service dérangeants et dispendieux.

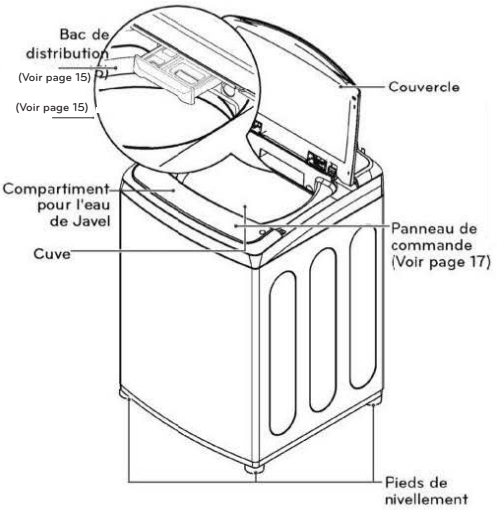

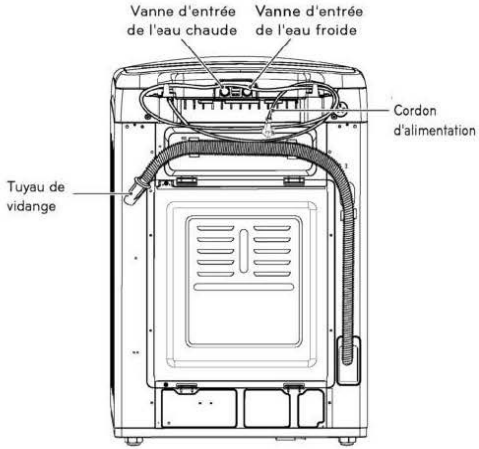

ACCESSOIRES INCLUS

- Courroie d'attache (pour fixer le tuyau de vicange)



REMARQUE : Communiquez avec le service à la clientèle de LG au 1 888 542-2623 pour tout accessoire manquant ou pour acheter des accessoires.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CHOIX DE L'EMPLACEMENT APPROPRIÉ

⚠ AVERTISSEMENTS

- **La laveuse est lourde. Deux personnes ou plus sont nécessaires lorsque vous déballez et déplacez la laveuse.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou endommager les biens.
- **Entreposez et installez la laveuse dans un endroit où elle ne sera pas exposée à des températures sous le point de congélation ou exposée aux intempéries.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Vous devez bien mettre à la terre cet appareil pour vous conformer à tous les codes et ordonnances en vigueur.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **Pour réduire le risque de choc électrique, n'installez pas la laveuse dans un espace humide.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- Pour assurer une circulation d'air adéquate, veillez à ne pas bloquer l'ouverture de la base de la laveuse avec du tapis ou d'autres matériaux.
- **N'enlevez jamais la broche de mise à la terre. N'utilisez jamais un adaptateur ou une rallonge. Branchez dans une prise à trois trous mise à la terre.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


- L'alimentation électrique doit être située à moins de 60 pouces (1,5 m) de chaque côté de la laveuse.
- L'appareil et la prise d'alimentation doivent être positionnés pour un accès facile.
- Ne pas brancher plus d'un appareil et surcharger la prise électrique.
- La prise électrique doit être mise à la terre conformément aux normes et aux codes électriques.
- Le fusible temporisé ou le disjoncteur est recommandé.

REMARQUE : Il est de la responsabilité et de l'obligation personnelle du propriétaire d'avoir des prises électriques appropriées et installées par un électricien qualifié.


REVÊTEMENT DE PLANCHER

- Pour minimiser le bruit et la vibration, la laveuse DOIT être installée sur un plancher solide.
- La pente maximale qui est admissible sous la laveuse est de un pouce de différence de chaque côté et du devant vers l'arrière.
- L'installation sur une moquette ou un revêtement de sol souple n'est pas recommandée.
- Ne jamais installer la laveuse sur une plateforme ou sur une structure à faible support.

REMARQUE : La laveuse doit être installée sur un plancher solide pour minimiser les vibrations durant le cycle d'essorage. Le plancher de ciment est le meilleur choix, mais un plancher de bois est suffisant, à condition qu'il soit construit selon les normes de l'organisme national responsable de l'habitation. La laveuse ne doit pas être installée sur une moquette ou exposée aux intempéries.

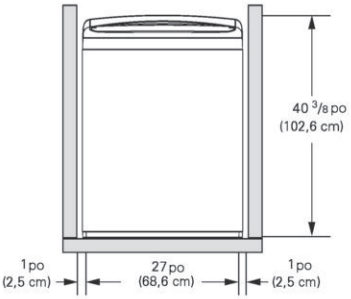


Pour assurer un espace suffisant pour les tuyaux d'approvisionnement d'eau et pour la circulation d'air, permettez un espace d'au moins 1 pouce (2,5 cm) sur les côtés et 4 pouces (10 cm) derrière l'appareil. Assurez-vous que l'espace est suffisant pour le mur, la porte ou les moulures au sol. Ils risquent d'augmenter les espaces nécessaires.

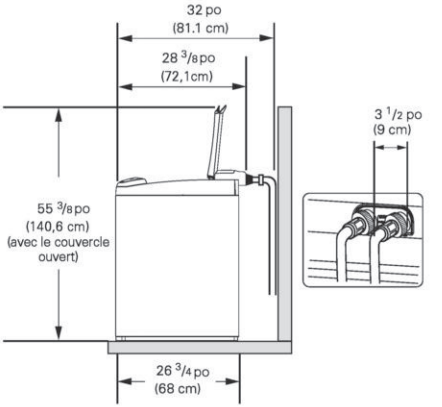


L'espace minimum vertical à partir du plancher jusqu'aux tablettes, aux armoires, aux plafonds, etc., est de 56 pouces.

DÉBALLER ET ENLEVER LE MATÉRIEL D'EXPÉDITION

1. Après avoir enlevé la boîte de carton et l'emballage d'expédition, soulevez la laveuse de la base de polystyrène extrudé. Assurez-vous que le support de plastique de la cuve ressort avec la base et qu'il n'est pas coincé sous la laveuse.

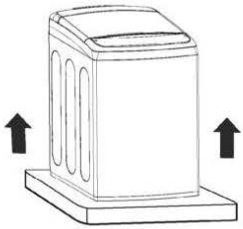


Si vous devez coucher la laveuse sur son côté pour enlever la base de l'emballage, assurezvous de toujours protéger le côté de la laveuse et de la coucher doucement sur le côté. NE JAMAIS coucher la laveuse sur le côté avant ou arrière.

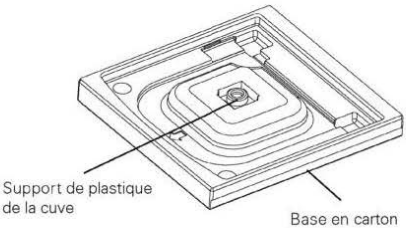


2. Garder le bloc de polystyrène extrudé (qui contient le Guide de l'utilisateur, les pièces et les échantillons de produit de lessive) pour une utilisation ultérieure. Si la laveuse doit être bougée ultérieurement, cette mesure contribuera à prévenir les dommages lors du transport.

   REMARQUE: Afin d'éviter les dommages, ne pas enlever le bloc de polystyrène extrudé avant d'avoir atteint la destination finale.

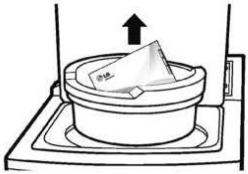


3. Détacher le câble d'alimentation situé derrière la laveuse.

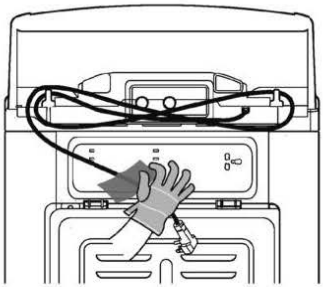

LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

- Pinces réglables




- Niveau de menuisier




CONNECTER LES TUYAUX D'APPROVISIONNEMENT D'EAU

- Pour votre sécurité et pour prolonger la durée de vie du produit, nous vous recommandons d'utiliser les composants de haute qualité LG. LG n'est pas responsable du mauvais fonctionnement ou des dommages causés au produit par l'utilisation de pièces non fabriquées par LG achetées séparément.
- Utilisez des tuyaux neufs lorsque vous installez la laveuse. Ne réutilisez pas de vieux tuyaux.
- Contactez le service à la clientèle de LG pour obtenir de l'aide pour l'achat de tuyaux : 1-800-243-0000.
- Vérifiez régulièrement que les tuyaux ne présentent pas de fissures, de fuites ou de marques d'usure, et remplacez les tuyaux tous les cinq ans.
- La pression d'arrivée d'eau doit être entre 138 et 827 kPA (20 et 120 psi). Si celle-ci dépasse les 827 kPA (120 psi), une vanne de dépressurisation doit être installée.
- La laveuse ne devrait jamais être installée ou entreposée dans un endroit où les températures peuvent atteindre le point de congélation. Des dommages aux conduites d'eau et aux mécanismes internes de la laveuse peuvent en découler. Si la laveuse est exposée à des températures de congélation avant l'installation, laissez l'appareil à la température ambiante pendant plusieurs heures avant de l'utiliser et vérifiez les fuites avant son fonctionnement.

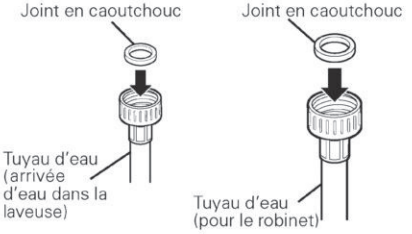

1. Inspectez le filet des raccords de chaque tuyau et assurez-vous que le joint en caoutchouc est en place sur chaque extrémité.

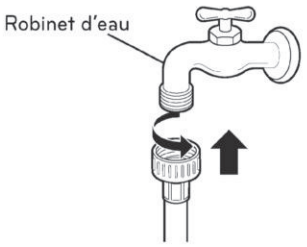

⚠AVERTISSEMENT

- **Ne pas réutiliser de vieux tuyaux.** Utilisez uniquement de nouveaux tuyaux lorsque vous installez la laveuse. Les vieux tuyaux risquent de ne pas être étanches ou d'éclater, provoquant une inondation ou des dommages matériels.


2. Raccordez les tuyaux d'arrivée d'eau aux robinets d'eau CHAUDE et FROIDE en vissant d'abord fermement à la main, puis en serrant encore 2/3 de tour avec une pince.



⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne pas serrer trop fort.** Vous risquez d'endommager le raccord.

3. Faites couler un ou deux gallons d'eau à travers chaque entrée de tuyau pour nettoyer les saletés, le tartre et les autres débris provenant des tuyaux d'eau. Cela contribuera à prévenir les problèmes futurs touchant les filtres bouchés, et vous permettra de déterminer les tuyaux d'eau chaude et froide.

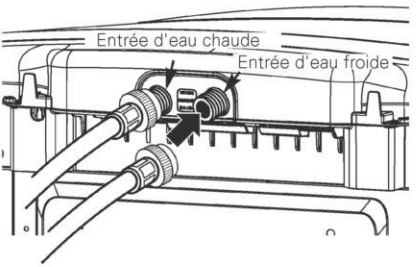

⚠AVERTISSEMENT


- **Ne pas trop serrer les tuyaux.** Le serrage excessif peut endommager les valves, entraînant des fuites et des dommages matériels.

4. Raccordez le tuyau d'eau chaude avec l'entrée d'eau chaude située à l'arrière de la laveuse. Raccordez le tuyau d'eau froide à l'entrée d'eau froide à l'arrière de la laveuse. Serrer et sécuriser les raccords. Ouvrez les deux robinets complètement et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite à chaque extrémité.

REMARQUE : Faites attention de ne pas fausser les raccords de tuyaux. Cela endommage les valves et peut causer des dommages matériels en raison de fuites.

RACCORDER LES TUYAUX DE VIDANGE


- Le tuyau de vidange devrait toujours être correctement sécurisé. Dans le cas où le drain n'est pas correctement sécurisé, une inondation et des dommages matériels peuvent en résulter.
- Le drain doit être correctement installé conformément aux normes et règlements applicables.
- Assurez-vous que les conduites d'eau ne sont pas tendues, pincées, écrasées ou déformées.

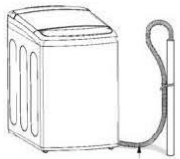

Tuyau de vidange

OPTION 1 : TUYAU DU RÉSERVOIR

Courbez une extrémité du tuyau de vidange pour former un «U». Insérez l'extrémité du drain de vidange dans le drain. Si le drain est assez large pour insérer la bride de tuyau à l'intérieur du drain, alors ne pas insérer la bride plus d'un ou deux pouces dans le tuyau. Utilisez les attaches incluses avec les matériaux d'installation dans le bloc de polystyrène extrudé dans la cuve pour sécuriser le tuyau de vidange avec le drain.

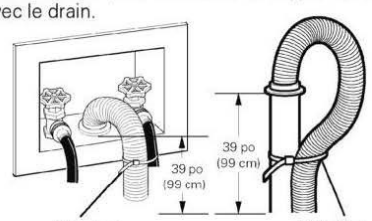

Si les valves d'alimentation d'eau et le drain sont encastrés dans le mur, attachez le tuyau de vidange à un des tuyaux d'alimentation d'eau avec les attaches fournies (le côté nervuré vers l'intérieur).


Si votre drain est une colonne humide, sécurisez le drain avec votre colonne humide à l'aide des attaches fournies.

REMARQUE:

- Ne pas installer l'extrémité du tuyau de vidange plus bas que 29 po (73,7 cm) ou plus haut que 96 po (243,8 cm) à partir du dessous de la laveuse, ou plus de 60 po (152,4 cm) de distance de la laveuse.
- Ne jamais sceller le tuyau de vidange sur la conduite de drainage à l'aide de ruban adhésif ou d'une autre méthode. En l'absence de trou d'air, l'eau peut être siphonnée hors de la cuve et diminuer le rendement du lavage et du rinçage ou endommager les vêtements.

OPTION 2 : CUVE DE LAVAGE

Courbez l'extrémité du tuyau de vidange de la forme désirée et posez-le sur le rebord de la cuve de lessive. Utilisez l'attache fournie pour sécuriser le drain de vidange.

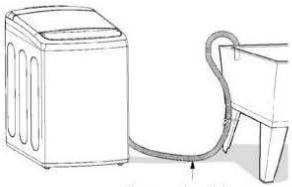

Tuyau de vidange

MISE À NIVEAU DE LA LAVEUSE


La cuve de votre nouvelle laveuse essore à très haute vitesse. Pour minimiser les vibrations, le bruit et les mouvements non souhaités, le sol doit être une surface solide et au niveau.

REMARQUES :


- Ajustez uniquement les pieds de mise à niveau pour mettre au niveau la laveuse. L'allongement excessif des pieds de mise à niveau risque de faire vibrer la laveuse.
- Avant d'installer la laveuse, assurez-vous que le sol est propre, sec et sans poussières, saletés, eau et huiles afin que les pieds de la laveuse ne puissent pas glisser facilement. Les pieds de mise à niveau pouvant être déplacés latéralement au sol peuvent contribuer à l'excès de vibrations et de bruit en raison du manque de contact avec le sol.

Les quatre pieds de mise à niveau doivent être stables au sol. Tentez de bercer la laveuse d'un coin à l'autre pour vous assurer que tous les quatre pieds de mise à niveau sont fermement en contact avec le sol.


1. Positionnez la laveuse à son emplacement final, en prenant soin de ne pas pincer, tirer ou écraser les conduites d'eau et d'évacuation. Disposez un niveau sur la partie supérieure de la laveuse.

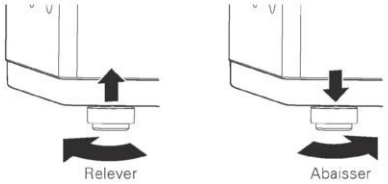

2. Ajustez les pieds de mise à niveau. Faites-les pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever la laveuse, ou dans le sens inverse pour l'abaisser.

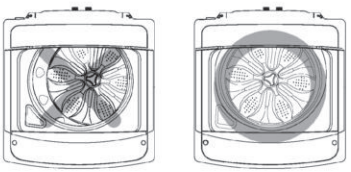

3. Pour vous assurer que la laveuse est au niveau, ouvrez le couvercle et regardez si la cuve est centrée. Si la cuve N'EST PAS centrée (comme le démontre le dessin doté d'un X), rajustez les pieds de devant. Si vous avez un niveau de menuisier, utilisez-le pour mettre la laveuse au niveau.
- Pour vérifier si la laveuse est parfaitement au niveau, placez le niveau de menuisier sur le rebord arrière du couvercle.
- Pour vérifier si la laveuse est au niveau d'avant en arrière, placez un niveau sur le côté de la machine, sur le bord, à l'endroit où le côté du boîtier rejoint le couvercle supérieur. Ne placez pas le niveau sur le dessus du couvercle. Le fait d'utilisercette surface ne vous donnera pas un résultat au niveau.

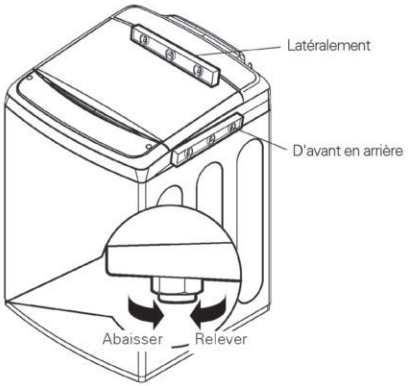


⚠ AVERTISSEMENTS

- Le fait d'utiliser la laveuse sans la stabiliser peut entraîner des défaillances découlant d'une production excessive de vibrations ou de bruits.
- **Utilisez la patte de nivellement seulement lorsque vous stabilisez la laveuse.** Le fait de soulever inutilement la patte de nivellement pourrait provoquer des vibrations anormales de la laveuse.

RACCORD AVEC L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

La laveuse doit être branchée dans une prise avec mise à la terre de 120-VAC, 60-Hz. Branchez la laveuse. Un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut provoquer un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien d'entretien qualifié si vous n'êtes pas certain que la mise à la terre de l'appareil a été effectuée correctement. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la sortie, faites installer une sortie adaptée par un électricien qualifié. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner de graves blessures, un incendie, un choc électrique ou la mort.

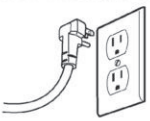

⚠AVERTISSEMENTS

- **La prise de courant doit se trouver à moins de 60 po (1,5 m) d'un côté ou de l'autre de la laveuse.**
- **L'appareil et la prise doivent être placés de façon à ce que la fiche soit facilement accessible.**
- **Ne surchargez pas la prise murale avec plus d'un électroménager.**
- **La prise doit être mise à la terre conformément aux codes et règlements de câblage actuels.**
- **Un fusible temporisé ou un disjoncteur est recommandé.**
- Il est de la responsabilité personnelle et de l'obligation du propriétaire de faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- **N'utilisez pas un cordon ou une fiche d'alimentation usé ou endommagé. Remplacez-les ou réparez-les immédiatement.** Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer la mort, un incendie, un choc électrique ou une défaillance du produit.
- **Ne modifiez pas le cordon d'alimentation et prenez des précautions pour ne pas l'endommager lors de l'installation ou du déplacement de la laveuse. Le fait de ne pas** prendre ces mesures peut provoquer la mort, un incendie, un choc électrique ou une défaillance du produit.
- **Assurez-vous que la laveuse est mise à la terre.**
- **Raccordez cette laveuse sur une sortie mise à la terre conformément aux valeurs nominales avant toute utilisation.** Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance du produit.
- **N'utilisez pas d'adaptateurs ou de rallonges électriques.** La laveuse doit toujours être branchée séparément sur sa propre sortie électrique avec une tension nominale qui correspond à celle de la plaque signalétique. Le fait de ne pas prendre ces mesures peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des perturbations.
- **Évitez d'endommager ou de couper le cordon d'alimentation de la prise de terre.** Un tel scénario pourrait provoquer la mort, un incendie, un choc électrique ou une défectuosité du produit.

TRI DES CHARGES DE LESSIVE

⚠MISES EN GARDE

- **Ne pas remplir les articles en dépassant le rebord de la cuve de lessive.** Le non-respect de cet avertissement peut occasionner des fuites ou endommager les tissus.
- **Utilisez le cycle BULKY pour les articles légers et non absorbants, comme les oreillers et les couettes.** Le non-respect de cet avertissement peut occasionner des fuites.
- Si possible, ne lavez pas les articles résistants à l'eau. Si vous devez les laver, téléchargez et utilisez le cycle IMPERMÉABLE, qui se trouvera dans le réglage TÉLÉCHARGÉ. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière de télécharger des cycles à l'aide de la fonction Tag On, veuillez vous reporter à la section concernant ladite fonction de ce manuel.

REGROUPEMENT D'ARTICLES SIMILAIRES

Pour avoir les meilleurs résultats, et pour réduire la possibilité d'endommager les vêtements, prêtez une attention spéciale lors du tri des vêtements pour regrouper les articles similaires.

Mélanger les tissus de différents types ou degrés de saleté peut occasionner un mauvais nettoyage, un transfert de couleur, une décoloration, les dommages aux tissus ou la production de peluches. Les tissus doivent être regroupés comme décrit ci-dessous.

COULEURS

Triez les articles par couleur. Nettoyez séparément les vêtements foncés, pâles ou blancs. Mélanger les vêtements de couleur foncée et pâle peut entraîner le transfert des teintures ou la décoloration sur les articles pâles.

DEGRÉ DE SALETÉ

Nettoyez ensemble les vêtements extrêmement souillés. Nettoyer les vêtements légèrement souillés avec les vêtements très souillés peut occasionner un nettoyage de mauvaise qualité des vêtements peu souillés.

TYPE DE TISSU

Les articles délicats ne doivent pas être mélangés avec les tissus lourds et robustes. Le lavage de tissus très souillés au cycle délicat peut occasionner un mauvais rendement pour les tissus robustes et endommager les tissus délicats.

TYPE DE PELUCHES


Certains tissus attirent les peluches et s'y lient et d'autres types dégagent des peluches pendant le processus de lavage. Évitez de mélanger des articles collecteurs de peluches et ceux qui génèrent des peluches dans la même brassée. Mélanger ces tissus peut produire des peluches qui se retrouvent sur les vêtements collecteurs. (Par exemple, les collecteurs de peluches comme les tricots, et les producteurs de peluches comme les serviettes en ratine.)

TRI DES VÊTEMENTS

Par couleur	Par saleté	Par tissu	Par peluche
Blancs	Très souillés	Délicats	Producteur de peluches
Pâles	Normaux	Faciles d'entretien	Collecteur de peluches
Foncés	Peu souillés	Robustes	

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN DES TISSUS

La plupart des vêtements ont une étiquette d'entretien. Veuillez utiliser le diagramme ci-dessus pour la sélection du cycle et des options de lavage pour nettoyer vos vêtements en respectant les recommandations du fabricant.

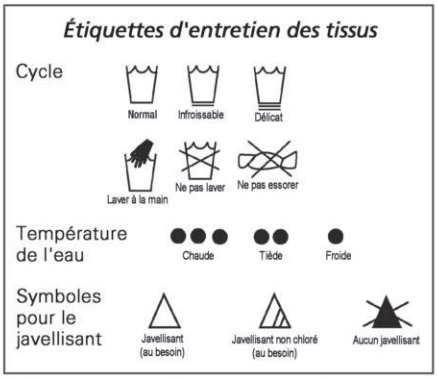


REMPLIR LA LAVEUSE

- Vérifiez toutes les poches pour vous assurer qu'elles sont vides. Des articles comme des trombones, des allumettes, des stylos, de la monnaie et des clés peuvent endommager votre laveuse et vos vêtements.
- Fermez les fermetures à glissière, les crochets, et nouez les cordons pour les empêcher de s'accrocher ou de s'emmêler aux autres vêtements.
- Traitez les taches difficiles avant le lavage.
- Combinez les articles grands et petits dans une brassée. Chargez d'abord les articles les plus grands.
- Les grands articles ne doivent pas composer plus de la moitié de la brassée totale.
- La laveuse peut être complètement pleine, mais la cuve ne doit pas contenir d'articles compactés. Le couvercle de la laveuse doit se fermer facilement.
- Pour prévenir le débalancement, ne pas utiliser la laveuse pour un seul article. Ajoutez un ou deux articles similaires dans la brassée. Les articles larges et volumineux comme les couvertures, les couettes ou les couvre-lits doivent être lavés individuellement.
- Ne pas laver ou essorer les articles imperméables, comme les vêtements imperméables, les sacs de couchage, etc.
- La laveuse ne peut pas se remplir ou fonctionner si le couvercle est ouvert.


REMARQUE : Utilisez le cycle Bulky/Bedding pour les articles larges et volumineux comme les manteaux à doublure, les édredons, les oreillers, etc. Ces articles ne sont pas aussi absorbants que les autres articles de vêtements et devraient être triés dans une brassée séparée pour de meilleurs résultats.

Les articles volumineux doivent être placés dans le fond de la cuve pour de meilleurs résultats. Toujours placer les articles flottants dans le fond de la cuve. La laveuse détecte automatiquement la grosseur de la brassée. En raison de la grande efficacité du système de lavage, le niveau d'eau ne couvre pas toujours la charge.

1. Pour un meilleur rendement, chargez les vêtements comme il est indiqué sur l'image.

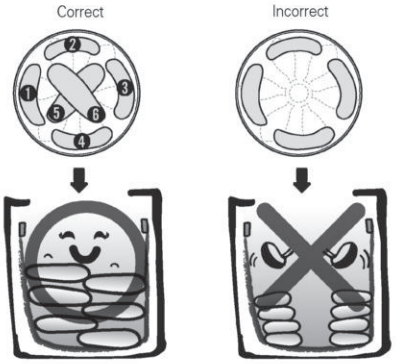


2. Chargez les vêtements sans les compacter et sans dépasser la ligne de remplissage maximal indiquée sur la cuve. Pour être bien nettoyés, les vêtements doivent circuler librement dans la cuve.

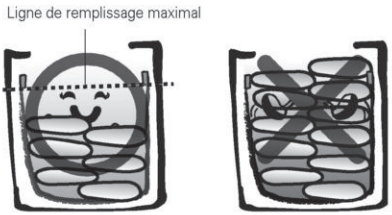

À PROPOS DU DISTRIBUTEUR

Le distributeur automatique comprend deux compartiments contenant :

- l'assouplisseur liquide;
- le détergent à lessive liquide ou en poudre pour le cycle principal.

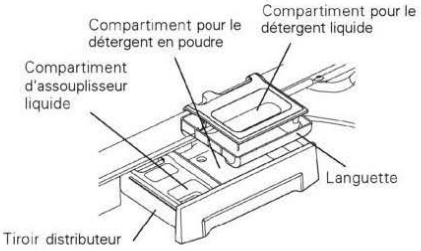

COMPARTIMENT À DÉTERGENT DE LAVAGE PRINCIPAL

Ce compartiment contient le détergent pour le cycle de lavage principal. Le détergent est ajouté à la brassée au début du cycle. Utilisez toujours du détergent haute efficacité avec votre laveuse. Un détergent liquide ou en poudre peut être utilisé.

N'excédez jamais les recommandations du fabricant lorsque vous ajoutez le détergent. Utiliser trop de détergent peut causer une accumulation de détergent dans les vêtements et dans la laveuse. Du détergent liquide ou en poudre peut être utilisé.

Lorsque vous utilisez du détergent liquide, assurez-vous que le compartiment à détergent et la languette sont en place. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximum.


Lorsque vous utilisez du détergent en poudre, retirez la languette et le compartiment à détergent liquide du compartiment. Le détergent en poudre ne sera pas distribué si le compartiment à détergent liquide et la languette sont en place.

COMPARTIMENT À ASSOUPLISSEUR LIQUIDE

Ce compartiment contient l'assouplisseur liquide, lequel sera automatiquement distribué pendant le cycle de rinçage final.

N'excédez jamais les recommandations du fabricant lorsque vous ajoutez l'assouplisseur. Utiliser trop d'assouplisseur, peut causer une accumulation de détergent dans les vêtements et la laveuse. Un assouplisseur liquide ou en poudre peut être utilisé.

- Conformez-vous toujours aux recommandations du fabricant lorsque vous ajoutez l'assouplisseur. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximum. Trop d'assouplisseur pourrait tacher les vêtements.
- Diluez les assouplisseurs concentrés à l'eau tiède. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximum.
- Ne versez jamais d'assouplisseur directement dans la brassée ou la cuve.

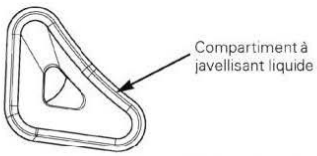

COMPARTIMENT À JAVELLISANT LIQUIDE

Le distributeur à javellisant est un compartiment séparé situé sur le devant gauche de l'ouverture de la cuve. Ce compartiment contient le javellisant liquide qui est distribué automatiquement et au moment approprié pendant le cycle de lavage. Le distributeur est activé deux fois pour s'assurer de la distribution complète du javellisant. Le liquide restant dans le distributeur à la fin du cycle est de l'eau, pas du javellisant.

- Ne pas ajouter de javellisant en poudre dans ce compartiment. Le compartiment à javellisant est conçu pour la distribution de javellisant liquide seulement. Le javellisant en poudre ou sécuritaire pour les couleurs ne sera pas distribué correctement.
- Conformez-vous toujours aux recommandations du fabricant lorsque vous ajoutez le javellisant. Ne jamais ajouter plus d'une tasse et ne pas dépasser la ligne maximale. Cela peut entraîner la distribution immédiate du javellisant et endommager les tissus. L'utilisation excessive de javellisant peut endommager les tissus.
- Ne jamais verser un javellisant liquide au chlore non dilué directement dans la brassée ou la cuve. Les tissus peuvent être endommagés.
- Ne pas utiliser les javellisants sécuritaires pour les couleurs ou les produits Oxi avec un javellisant liquide au chlore dans la même brassée.


⚠DANGER

Veuillez NE PAS mélanger de javellisant au chlore avec de l'ammoniac ou des acides, comme du vinaigre ou des solvants pour la rouille. Le mélange de ces liquides chimiques peut produire des gaz mortels ou occasionner des blessures graves ou la mort.

UTILISATION DU DÉTERGENT ET DU DISTRIBUTEUR

UN MOT SUR LES DÉTERGENTS

Les détergents HE (haute efficacité) produisent moins de mousse, se dissolvent plus efficacement pour améliorer le rendement du lavage et du rinçage, et aide à maintenir l'intérieur de votre laveuse propre. L'utilisation de détergent régulier peut causer des accumulations de mousse et occasionner un rendement non satisfaisant, ce qui peut entraîner des codes d'erreurs et des échecs du cycle et endommager l'appareil.

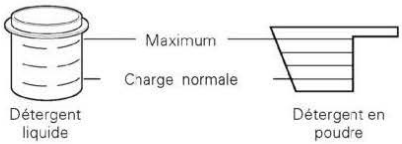

Pour garantir un bon rendement, veuillez toujours mesurer le détergent avec le godet de mesure fourni par le fabricant de détergent.

La quantité normale de détergent HE nécessaire pour les brassées est de moins de la moitié du maximum recommandé. Veuillez utiliser moins de détergent avec l'eau douce, les vêtements légèrement souillés ou les petites brassées. Ne jamais utiliser plus que la quantité maximale recommandée par le fabricant de détergent.

CONÇU PRÉCISÉMENT POUR UTILISER UN DÉTERGENT HE (HAUTE EFFICACITÉ)

IMPORTANT : Votre laveuse est conçue pour utiliser exclusivement un détergent haute efficacité (HE). Les détergents HE sont conçus spécialement pour les laveuses haute efficacité et contiennent des agents pour la réduction de la mousse. Recherchez le symbole HE lors de vos achats de détergent.

IMPORTANT : Les détergents ne sont pas tous pareils. Veuillez faire attention à la quantité de détergent utilisée pour éviter la production excessive de mousse, un mauvais rinçage et l'accumulation de résidus de détergent sur les vêtements pouvant contribuer à la création d'odeurs dans la laveuse. NE JAMAIS utiliser une tasse ou une mesure autre que celle offerte par le fabricant de détergent que vous utilisez. Ne jamais utiliser plus que la quantité maximale de détergent recommandée par le fabricant. Une tasse ou une mesure de détergent devrait seulement être utilisée pour une très grosse brassée et les articles très souillés. L'utilisation excessive de détergent peut occasionner un surplus de détergent dans la laveuse et sur vos vêtements.

Veuillez toujours mesurer votre quantité de détergent. Même si les détergents HE sont conçus pour ce type de laveuse, veuillez mesurer avec attention votre détergent. Pour une brassée de grosseur normale, veuillez seulement utiliser un quart à un demi-bouchon ou mesure de détergent HE.

REMARQUES :

- Veuillez être très attentif lors de l'utilisation de détergent concentré 2X et 3X puisqu'une petite quantité supplémentaire peut contribuer aux problèmes mentionnés ci-dessus.
- Les détergents désignés HE peuvent ne pas offrir des résultats optimaux.

UTILISER LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT ET D'ASSOUPLISSEUR


Pour remplir le distributeur automatique de détergent, de javellisant et d'assouplisseur :

1. Ouvrir le tiroir du distributeur.
2. Remplir les produits de lessive dans les compartiments appropriés.
3. Fermer le tiroir avant la mise en marche du cycle.
4. Si vous utilisez des assouplisseurs pendant les cycles COTTON/NORMAL et HEAVY/DUTY, appuyez sur le bouton SOFTENER ou sélectionnez l'option EXTRA RINSE.

REMARQUE : Il est normal de retrouver une petite quantité d'eau dans le fond des compartiments de javellisant et assouplisseurs à la fin du cycle de lavage.

IMPORTANT : Ne pas placer ou ranger les produits de lessive, comme les détergents, les javellisants ou les liquides assouplisseurs sur le dessus de votre laveuse ou sécheuse. Ces produits peuvent endommager la finition de la laveuse et ses commandes.

UTILISER LE DISTRIBUTEUR À JAVELLISANT

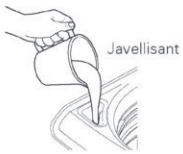


Le distributeur à javellisant dilue et distribue automatiquement le javellisant au moment approprié du cycle de lavage.

1. Veuillez consulter les étiquettes d'entretien pour les instructions spéciales.
2. Mesurez le javellisant liquide en faisant attention de bien suivre les instructions sur la bouteille. Les laveuses haute efficacité utilisent moins d'eau, alors utilisez moins de javellisant. Une demi-tasse suffit pour la plupart des brassées.
3. Veuillez verser avec précaution la quantité prémesurée de javellisant directement dans le distributeur à javellisant. Si vous utilisez un javellisant en poudre, veuillez le verser directement dans la cuve avant d'y ajouter la lessive. Ne jamais ajouter de javellisant en poudre dans le distributeur à javellisant.

- Ne jamais verser un javellisant au chlore liquide directement dans la cuve ou sur les vêtements.
- Ne pas verser de javellisant en poudre directement dans le distributeur à javellisant.
- Ne pas placer les articles de lessive sur le distributeur de javellisant lorsque vous chargez et déchargez votre laveuse.
- Veuillez toujours mesurer et verser avec attention votre javellisant. Évitez de surcharger ou d'éclabousser lorsque vous ajoutez le javellisant dans le distributeur. La quantité maximale de javellisant est une tasse par cycle de lavage. Surcharger le distributeur de javellisant peut occasionner une décharge immédiate et endommager vos vêtements dans la laveuse.

MODE D'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE CONFIGURATION

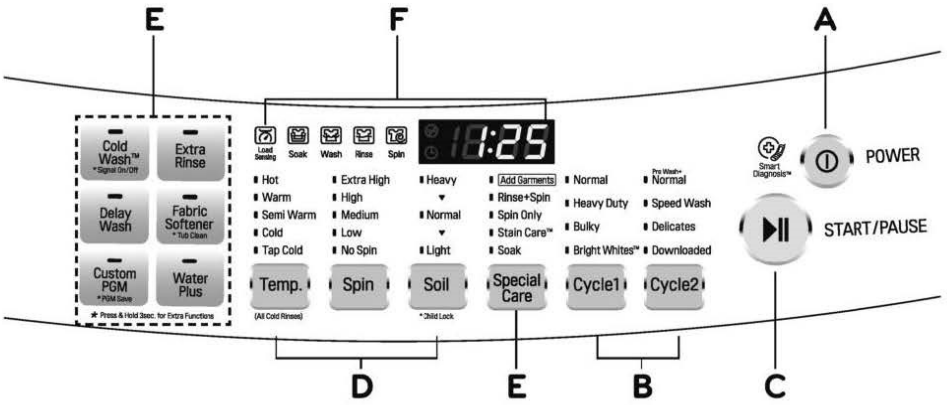

A BOUTON D'ALIMENTATION (MARCHE/ARRÊT)

Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche la laveuse (ON). Appuyez de nouveau pour mettre la laveuse hors tension (OFF). Le fait d'appuyer sur le bouton POWER au cours d'un cycle annulera ce cycle et tous les paramètres associés seront supprimés. Le couvercle se déverrouillera après une brève pause.

REMARQUE : Si de l'eau demeure dans la cuve à la fin du cycle de lavage, cette eau est évacuée après quatre minutes. La laveuse peut être remise en marche à tout moment avant le début de la vidange. Par contre, lorsque la vidange de l'eau est amorcée, toutes les fonctions sont suspendues jusqu'à ce que l'eau soit complètement vidée et l'appareil éteint.

B SÉLECTEUR DE CYCLE

Appuyez de manière répétée sur le bouton Cycle jusqu'à la sélection du cycle souhaité. Une fois que le cycle désiré a été sélectionné, les préréglages normalisés seront affichés. Ces paramètres peuvent être définis en utilisant les boutons de réglage de cycle avant le début du cycle.

REMARQUE : Pour protéger vos vêtements, les réglages ne sont pas tous disponibles pour toutes les sélections de cycle.

C BOUTON DÉMARRER/PAUSE

Appuyez sur ce bouton pour démarrer le cycle sélectionné. Si la laveuse est en cours d'utilisation, utilisez ce bouton pour interrompre (pause) le cycle sans perdre les réglages actuels.

REMARQUE: Si vous n'appuyez pas sur le bouton DÉMARRAGE/PAUSE dans les soixante minutes suivant la sélection de cycle, la laveuse s'arrête automatiquement et tous les réglages sont annulés. Toute l'eau restante dans la cuve se draine après quatre minutes.

D BOUTONS DE MODIFICATION DE CYCLE

Utilisez ces boutons pour rajuster les paramètres du cycle sélectionné. La lumière de réglage s'illumine au-dessus des boutons pour désigner la sélection courante.

E BOUTONS DE CYCLES ET D'OPTIONS SPÉCIAUX


Ces boutons vous permettent de sélectionnerr des cycles et des options spéciaux.

F AFFICHAGE DU TEMPS ET DU STATUT

L'écran affiche le statut du cycle et le temps restant estimé.

AFFICHAGE DU TEMPS ET DU STATUT

Le temps et le statut indiquent le temps estimé restant et le progrès du cycle.

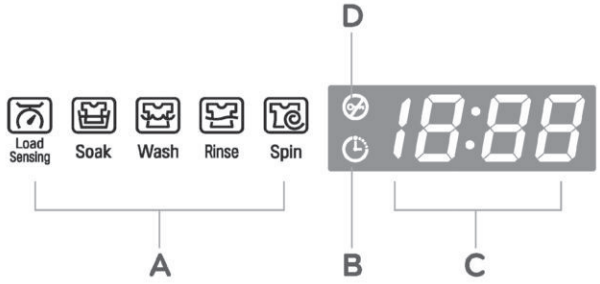

A INDICATEUR DU STATUT DE CYCLE

Une lumière DEL s'allume lorsque le cycle est sélectionné pour indiquer l'étape d'exécution. Lors du cycle, la lumière DEL des étapes actives clignote et les DEL pour les étapes restantes sont fixes. Lorsque le cycle est terminé, l'afficheur DEL s'éteint. Si le cycle est en pause, l'étape active affichée arrête de clignoter.

B INDICATEUR DE DÉLAI DES CYCLES

L'indicateur de délai de lavage s'illumine lorsque le délai est réglé. La lumière de l'indicateur s'éteint lorsque le cycle débute.

C DURÉE ESTIMÉE RESTANTE

Lorsque le cycle est sélectionné, le temps par défaut pour le cycle est affiché. Ce temps change selon les modifications et les options sélectionnées. Lorsque le bouton START/PAUSE est sélectionné, la laveuse mesure la grosseur de la brassée. Le temps estimé peut changer lorsque le poids de la charge est estimé. Si le délai de lavage est réglé, le compte à rebours du temps restant est affiché jusqu'à ce que le cycle débute.


REMARQUE : Le temps affiché est seulement une estimation. Ce temps se fonde sur des conditions normales de fonctionnement. Plusieurs facteurs externes (grosseur de la brassée, température ambiante, température de l'eau, etc.) peuvent affecter le temps de fonctionnement.

D INDICATEUR DE SÉCURITÉ DU COUVERCLE

L'indicateur de sécurité du couvercle s'illumine lorsque le cycle débute. La lumière de l'indicateur reste allumée jusqu'à ce que le cycle s'interrompe, s'arrête ou se termine.

UTILISATION DE LA LAVEUSE

















1 TRIER LE LINGE ET CHARGER LA LAVEUSE

Triez la lessive par type de tissus, degré de propreté et grosseur de la brassée. Ouvrez le couvercle et chargez la laveuse.

2 PRODUIT NETTOYANT

Ajoutez le détergent HE (haute efficacité) dans le distributeur à détergent. Si du javellisant ou de l'assouplisseur est utilisé, veuillez les ajouter au compartiment approprié dans le distributeur.

3 METTRE EN MARCHE LA LAVEUSE

Appuyez sur le bouton POWER pour mettre la laveuse en marche. La lumière autour du bouton de sélection des cycles s'illumine et une alarme sonne.

4 SÉLECTEUR DE CYCLE

Appuyez de manière répétée sur le bouton Cycle jusqu'à la sélection du cycle souhaitée. Les préréglages de température, d'essorage, de saleté, les soins particuliers et les réglages d'options pour le cycle sont affichés. Appuyez sur le bouton START/PAUSE sans faire de sélection de cycle amorce le cycle immédiatement avec le réglage automatique du cycle NORMAL.

5 RAJUSTER LES RÉGLAGES

Le réglage de sélection de cycle par défaut peut maintenant être changé, si vous le voulez, en utilisant les boutons de modifications et d'options de cycle.

REMARQUE : Les options et modifications ne sont pas toutes disponibles pour tous les cycles. Une sonnerie différente est émise, et la lumière DEL ne s'allume pas si la sélection n'est pas possible.

6 DÉMARRER LE CYCLE

Appuyez sur le bouton START/PAUSE pour commencer le cycle. Le couvercle se verrouille et la laveuse agite momentanément la lessive, sans eau, pour mesurer le poids de la brassée. Si le bouton START/PAUSE n'est pas sélectionné dans les cinq minutes qui suivent, la laveuse s'éteint et tous les réglages sont perdus.

7 LUMIÈRE D'AJOUT D'ARTICLES

La lumière d'ajout d'articles (ADD GARMENTS) s'illumine au début du cycle de lavage pour indiquer qu'il est sécuritaire d'ajouter des articles à la brassée. Appuyez sur le bouton START/PAUSE pour faire une pause pendant le cycle et ajouter des articles à la brassée. Appuyez sur le bouton START/PAUSE pour reprendre le cycle.

REMARQUE : Il n'est pas recommandé d'ajouter des articles sauf si la lumière ADD GARMENTS est allumée. Une action contraire entraînera un mauvais rendement.

8 FIN DU CYCLE

Un signal sonore est émis à la fin du cycle. Retirez immédiatement les vêtements de l'appareil pour réduire les plis.

FRANÇAIS

⚠AVERTISSEMENT

- Pour réduire tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, **lisez les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant de mettre cet appareil en marche.**

MANUEL DE SÉLECTION DES CYCLES

Le manuel de cycles ci-dessous indique les réglages par défaut, les options disponibles et les types de tissus recommandés pour chaque cycle. Les choix de modifications sont démontrés sous le réglage par défaut pour tous les cycles.

● = OPTION DISPONIBLE
■ = RÉGLAGE PAR DÉFAUT

Cycle	Type de charge ou tissus	Température de l'eau	Vitesse d'essorage	Degré de saleté	Tremper	Stain Care[MC]	Cold Wash[MC]	Rinçage supplémentaire	Plus d'eau	Assou-plisseur
Normal	Coton, linge de maison, serviettes, chemises, draps, jeans, charges mixtes	Chaude	Extra rapide	Intense	●	●	●	●	●	●
		Tiède	Rapide							
		Semi-tiède	Moyenne	Normal						
		Froide								
		Eau froide du robinet	Pas d'essorage	Léger						
Heavy Duty (Robuste)	Vêtements en coton lourds souillés	Chaude	Extra rapide	Intense	●	●		●	●	●
		Tiède	Rapide							
		Semi-tiède	Moyenne	Normal						
		Froide	Délicate							
		Eau froide du robinet	Pas d'essorage	Léger						
Bulky (Volumineux)	Éléments encombrants tels que couvertures et édredons	Chaude	Extra rapide	Intense	●		●	●		●
		Tiède	Rapide							
		Semi-tiède	Moyenne	Normal						
		Froide	Délicate							
		Eau froide du robinet	Pas d'essorage	Léger						
	Utilisez le cycle BULKY pour des articles volumineux comme des oreillers, des couettes ou autres qui absorbent difficilement l'eau. NE PAS LAVER LES ARTICLES TRÈS VOLUMINEUX. Si un article large n'entre pas facilement dans la cuve, il se peut qu'il manque d'espace de mouvement durant le lavage. Rassemblez des articles de même nature ensemble, ne mélangez pas des articles avec des articles plus petits comme des vêtements. En ne respectant pas ces instructions, vous risquez d'abîmer les vêtements ou d'endommager la laveuse.									
Bright Whites[MC]	Tissus blancs	Chaude	Extra rapide	Intense	●			●	●	●
		Tiède	Rapide							
		Semi-tiède	Moyenne	Normal						
			Délicate							
			Pas d'essorage	Léger						
Pre Wash+ Normal (Prélavage + Normal)	Serviettes, chemises, draps, jeans, charges mixtes	Chaude	Extra rapide							
		Tiède	Rapide							
		Semi-tiède	Moyenne	Normal				●	●	■
		Froide	Délicate							
		Eau froide du robinet	Pas d'essorage	Léger						
Speed Wash (Lessive rapide)	Linge peu sale, petites charges		Extra rapide	Intense	●			●	●	
		Tiède	Rapide							
		Semi-tiède	Moyenne	Normal						
		Froide	Délicate							
		Eau froide du robinet	Pas d'essorage	Léger						
Delicates (Délicats)	Chemises de soirée/ chemisiers, bas de nylon, vêtements très fins ou à dentelle (moins de 8 lbs nviron)			Intense	●			●	●	●
		Tiède								
		Semi-tiède	Moyenne	Normal						
		Froide	Délicate							
		Eau froide du robinet	Pas d'essorage	Léger						
Downloaded (téléchargé)	Reportez-vous à la page 21.									

CYCLE PRINCIPAL

Les cycles de lavage sont conçus pour offrir le meilleur rendement pour chaque type de brassée. Sélectionnez le cycle qui est le plus approprié pour le contenu de la brassée, pour obtenir un rendement maximal de lavage et de soins des tissus. Tournez le bouton pour sélectionner le cycle désiré. Lorsque vous sélectionnez un cycle de lavage, la lumière correspondante au cycle s'allume. Consulter la page 19 du **GUIDE D'UTILISATION DE LA LAVEUSE** pour plus de détails sur le mode de fonctionnement.

NORMAL

Utilisez ce cycle de lavage pour laver des vêtements normaux, à l'exception des tissus délicats comme la laine ou la soie.

REMARQUE : Lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage START/PAUSE sans avoir fait une sélection de cycle, la laveuse sélectionne automatiquement par défaut le cycle NORMAL.

HEAVY DUTY (ROBUSTE)

Ce cycle est conçu pour laver le linge très sale à l'aide de mouvements de rotation plus puissants.

REMARQUE :
Lorsque vous lavez des charges volumineuses, de brèves périodes de deux minutes ou plus sans agitation permettent d'assurer un meilleur rendement. Ces périodes de trempage sont comprises dans le cycle et sont normales.

BULKY (VOLUMINEUX)

Ce cycle est destiné au lavage de charges large comme des couvertures, de la literie et des objets de grande taille tels qu'oreillers ou animaux en peluche.

BRIGHT WHITES[MC]

Ce cycle est destiné uniquement au lavage des vêtements blancs.

PRE WASH + NORMAL (PRÉLAVAGE + NORMAL)

Utilisez ce cycle pour prélaver les taches sans avoir à le faire à la main. Un traitement rapide aide à prévenir l'incrustation des taches et l'apparition d'odeurs.

SPEED WASH (LAVAGE RAPIDE)

Utilisez le cycle de lavage rapide (Speed Wash) pour laver rapidement les vêtements peu sales et les petites charges. Pour obtenir un meilleur rendement de lavage et de rinçage, nous recommandons de laver de petites quantités avec deux ou trois vêtements peu salis.

REMARQUE : Utilisez une petite quantité de détergent pour ce cycle. Pour un rinçage additionnel, utilisez le bouton de rinçage supplémentaire (Extra Rinse).

DELICATES (DÉLICATS)

Ce cycle est prévu pour le lavage de la lingerie ou des vêtements extrafins ou en dentelle qui peuvent facilement s'endommager.

DOWNLOADED (TÉLÉCHARGÉ)

Tous les cycles téléchargés grâce à la fonction Tag On se trouvent dans le réglage TÉLÉCHARGÉ. Pour utiliser le cycle que vous venez de télécharger, sélectionnez le réglage TÉLÉCHARGÉ.

REMARQUE : Le cycle par défaut pour ce réglage est PETITE BRASSÉE, qui est normalement utilisé pour les brassées normalement sales contenant peu de morceaux. Le cycle PETITE BRASSÉE peut également être téléchargé.

Pour laver des tissus imperméables, téléchargez et utilisez uniquement le cycle IMPERMÉABLE, qui se trouvera dans le réglage TÉLÉCHARGÉ.

BOUTONS DE MODIFICATION DES CYCLES

Chaque cycle dispose de réglages par défaut qui sont sélectionnés automatiquement. Vous pouvez également personnaliser ces réglages en utilisant les boutons de modification de cycle. Appuyez sur le bouton de modification de cycle jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du réglage désiré s'allume. La laveuse ajuste automatiquement le niveau d'eau pour le type et la dimension de la brassée pour un maximum d'efficacité et pour les meilleurs résultats.

En raison des propriétés de haute efficacité énergétique de ce produit, les niveaux d'eau sont beaucoup plus bas que ce qui est attendu, ce qui est normal, et le rendement de lavage lavage ou de rinçage ne sera pas compromis.

REMARQUE: Pour protéger vos articles, les options de température de rinçage/lavage, de vitesse d'essorage, de niveau de saleté ou d'option, ne sont pas disponibles pour tous les cycles. Un signal sonore différent est émis et le DEL ne s'allume pas si la sélection n'est pas autorisée.



TEMP. (TEMPÉRATURE DE LAVAGE)

L'option Température de lavage sélectionne la bonne combinaison de température de lavage et de rinçage pour le cycle sélectionné. Appuyez sur la touche TEMP jusqu'à ce que le voyant du réglage souhaité s'allume.

Tous les rinçages se font à l'eau froide. Le paramètre Température de lavage ne peut pas être modifié après le début d'un cycle. Si vous souhaitez modifier la température de lavage après le début du cycle, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour annuler le cycle, puis rallumez la machine, réinitialisez le cycle avec la nouvelle température de lavage, et appuyez sur Marche pour recommencer le cycle.

REMARQUE : Si vous annulez le cycle après que l'eau a commencé à remplir la cuve, vous devrez vider celle-ci (pour obtenir une nouvelle température d'eau) et ajouter une petite quantité de détergent supplémentaire pour remplacer celui perdu dans le processus de vidange.

- Sélectionnez la température d'eau appropriée pour le type de charge que vous souhaitez laver. Suivez les consignes d'entretien sur les étiquettes des vêtements pour obtenir des résultats optimaux.
- Le rinçage à froid utilise moins d'énergie. La température de rinçage réelle dépend de la température de l'eau froide sortant de votre robinet.

SPIN (ESSORAGE)

Plus la vitesse est élevée, plus l'eau est éliminée des vêtements, ce qui réduit le temps de séchage et économise l'énergie.
Appuyez sur la touche SPIN jusqu'à ce que la vitesse voulue s'affiche. Certains tissus délicats nécessitent des vitesses de rotation plus faibles. Afin de protéger vos vêtements, toutes les vitesses ne sont pas disponibles pour tous les cycles.

SOIL (DEGRÉ DE SALETÉ)

Ajuster le degré de saleté détermine la durée du cycle ou les actions de lavage. Appuyez sur la touche SOIL jusqu'à ce que le réglage désiré soit sélectionné.

REMARQUE : Cette option nécessite plus de temps pour les articles très souillés ou moins de temps pour les articles légèrement souillés.

SPECIAL CARE (UTILISATIONS SPÉCIALES)

En appuyant sur la touche SPECIAL CARE, vous pourrez sélectionner des fonctionnalités supplémentaires, comme Trempage, Stain Care^{MC}, Essorage seulement et Rinçage+essorage. En appuyant sur la touche SPECIAL CARE avant de sélectionner un cycle, le cycle NORMAL sera automatiquement sélectionné avec la fonctionnalité de trempage.

BOUTON SPECIAL CARE (UTILISATIONS SPÉCIALES)

Après avoir sélectionné le cycle, appuyez sur le bouton SPECIAL CARE pour sélectionner les réglages additionnels pour votre brassée.

REMARQUES :

- Pour protéger vos vêtements, les options ne sont pas toutes disponibles pour chaque cycle.
- Si le bouton START/PAUSE n'est pas sélectionné dans les 60 minutes suivant les réglages des options, les commandes s'éteignent et les réglages seront perdus.

SOAK (TREMPAGE)

Cette option offre un prétrempage de 30 minutes avant le démarrage du cycle sélectionné. Utilisez l'option TREMPAGE pour les articles ayant des taches tenaces. À la fin de la durée de prétrempage, le cycle sélectionné démarre et utilise l'eau du cycle de trempage.

REMARQUE : L'option SOAK n'est pas possible si les cycles TUB CLEAN et PRE WASH + NORMAL sont sélectionnés.

STAIN CARE[MC]

Utilisez cette option pour les brassées très souillées qui nécessitent plus d'entretien. Lorsque Stain Care[MC] est sélectionné, le cycle de lavage débute avec de l'eau chaude pour prévenir l'incrustation de certaines taches. Puis, lorsque le cycle avance, l'eau chaude est ajoutée graduellement pour augmenter la température de l'eau et aider l'élimination des taches qui nécessitent une température plus élevée.

REMARQUES :

- Les meilleurs résultats sont obtenus avec de petites brassées (moins de six livres)
- Si vous sélectionnez STAIN CARE[MC], l'option COLD WASH[MC] n'est pas disponible.

SPIN ONLY (ESSORAGE SEULEMENT)

Utilisez cette option pour drainer l'eau chaude de la cuve et essorer les vêtements. Cette option peut être utilisée, par exemple, lors de l'interruption du cycle durant une panne de courant.

1. Appuyez sur le bouton POWER pour mettre la laveuse en marche.
2. Appuyez répétitivement sur le bouton SPECIAL CARE jusqu'à la sélection du cycle d'essorage seulement.
3. Appuyez sur le bouton START/PAUSE.

RINSE + SPIN (RINÇAGE + ESSORAGE)

Sélectionnez cette option pour rincer et essorer une brassée séparément du cycle régulier. Cela peut prévenir l'incrustation des taches fraîches. Vous pouvez changer la vitesse d'essorage en appuyant sur le bouton SPIN SPEED (VITESSE D'ESSORAGE).

1. Appuyez sur le bouton POWER pour mettre la laveuse en marche.
2. Appuyez sur le bouton SPECIAL CARE jusqu'à ce que l'indicateur de RINÇAGE/ ESSORAGE s'allume. (La lumière du cycle s'éteint.)
3. Appuyez sur le bouton START/PAUSE pour démarrer le cycle.

OPTION SPÉCIALE DE DRAINAGE

Cette laveuse est équipée d'options spéciales conçues pour offrir un produit sécuritaire. Si la laveuse est en pause ou en arrêt et qu'il y a encore de l'eau dans la cuve, l'eau se draine automatiquement après quelques minutes d'inactivité. Cela permet de garder les enfants en sécurité en réduisant la possibilité d'eau restante dans la cuve.

Toute eau restante dans la cuve se draine automatiquement cinq minutes après l'arrêt de la laveuse. Si la laveuse est en pause et que le bouton START/PAUSE n'est pas actionné dans les cinq minutes qui suivent, la laveuse s'éteint et tous les réglages de cycle seront perdus. Toute eau restante sera drainée après cinq minutes.

La laveuse peut être mise en marche ou redémarrée en tout temps avant le début du drainage. Cependant, une fois que l'eau a commencé à se drainer, toutes les fonctions seront arrêtées jusqu'à ce que l'eau ait été complètement drainée et que la laveuse s'éteigne.

ADD GARMENTS (AJOUT DE VÊTEMENTS)

Des vêtements peuvent SEULEMENT être ajoutés à la charge au moment opportun lors du cycle de lavage. Lorsque le voyant ADD GARMENTS (AJOUT DE VÊTEMENTS) s'allume, vous pouvez sans risque mettre en pause le cycle et ajouter d'autres articles à votre lessive. Si vous ajoutez des vêtements lorsque le voyant ADD GARMENTS (AJOUT DE VÊTEMENTS) est éteint, la laveuse ne tiendra pas compte de cet ajout d'article, ce qui se traduira par un rendement médiocre ou des dommages aux tissus.

1. Appuyez sur le bouton START/PAUSE pour interrompre le cycle de la laveuse.
2. Ouvrez le couvercle lorsqu'il est déverrouillé.
3. Ajoutez vos articles supplémentaires.
4. Fermez le couvercle.
5. Appuyez sur le bouton START/PAUSE. Le cycle reprend après le verrouillage du couvercle.

REMARQUES :

- La lumière de l'indicateur ADD GARMENTS est seulement un indicateur et ne peut être sélectionnée en appuyant sur le bouton SPECIAL CARE.
- Si aucune commande n'est actionnée dans les quatre minutes qui suivent la mise en pause du cycle, l'eau restant dans la cuve est vidangée.

BOUTONS D'OPTIONS

Votre laveuse offre plusieurs options de cycles additionnels pour personnaliser vos cycles pour répondre à vos besoins. Pour utiliser ces options, sélectionnez l'option désirée APRÈS avoir sélectionné le cycle désiré.

Après avoir sélectionné le cycle et les options désirés, appuyez sur le ou les boutons d'options de cycle pour ajouter les options désirées. Le bouton s'allume lorsque l'option est sélectionnée. Si les options sélectionnées ne sont pas permises pour le cycle sélectionné, une cloche sonne deux fois pour vous alerter et la lumière DEL ne s'allume pas.

REMARQUES :

- Pour protéger vos vêtements, les options ne sont pas toutes disponibles pour chaque cycle.
- Si le bouton START/PAUSE n'est pas sélectionné dans après cinq minutes suivant le réglage des options, les commandes s'éteignent et les réglages seront perdus.

COLD WASH[MC]

Économisez de l'énergie en utilisant de l'eau froide tout en augmentant la durée de lavage et de rinçage et en préservant le rendement de lavage.

REMARQUES :

- L'option Stain Care[MC] n'est pas disponible avec l'option Cold Wash[MC].
- La durée augmente de 30 minutes avec l'option Cold Wash[MC].
- Pour de meilleurs résultats, laver des petites brassées (moins de huit livres) avec l'option Cold Wash[MC].

DELAY WASH (LAVAGE DIFFÉRÉ)

Lorsque vous avez sélectionné le cycle et les options, appuyez sur ce bouton pour établir le délai de démarrage de la laveuse. Une heure de délai est ajoutée au temps de délai de lavage toutes les fois que le bouton est appuyé, pour un maximum de 19 heures. Lorsque le temps de délai est sélectionné, appuyez sur le bouton START/PAUSE pour démarrer le temps de délai.

REMARQUE : Dans le cas où le bouton START/PAUSE n'est pas appuyé pour amorcer le temps de délai, la laveuse s'éteint automatiquement après cinq minutes et les réglages de cycles seront perdus.

CUSTOM PROGRAM (RÉGLAGE PERSONNALISÉ)

L'option CUSTOM PROGRAM permet d'enregistrer un programme de lavage personnalisé pour le réutiliser. Vous pouvez sauvegarder la température préférée, la vitesse d'essorage, l'intensité du lavage selon le niveau de saleté du linge, ainsi que d'autres options propres à un programme, puis les rappeler en appuyant sur ce bouton. Pour la création d'un réglage personnalisé :

1. Pressez le bouton POWER pour allumer la laveuse;
2. Appuyez de manière répétée sur le bouton Cycle jusqu'à la sélection du cycle souhaité.
3. Pressez le bouton d'option de cycle pour changer les options désirées.
4. Pressez le bouton d'option de cycle pour ajouter les options désirées.
5. Pressez et maintenez le bouton de réglage personnalisé pendant trois secondes.

FABRIC SOFTENER (ASSOUPLISSEUR)

L'assouplisseur est distribué durant le cycle de rinçage final. Sélectionner le bouton FABRIC SOFTENER si vous utilisez un assouplisseur.

EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE)

Cette option ajoute un cycle de rinçage supplémentaire pour le cycle sélectionné. Utilisez cette option pour vous assurer un nettoyage complet des résidus de javellisant ou de détergent sur les tissus. L'assouplisseur à tissus, s'il est utilisé, est toujours distribué durant le rinçage final.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas sélectionner l'option EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) avec l'option SPIN ONLY (Essorage seulement).

WATER PLUS (AJOUT D'EAU)

Utilisez cette option pour ajouter plus d'eau aux cycles de lavage et améliorer ainsi les résultats d'élimination des taches lorsque vous lavez des articles grande ou de gros chargements.

REMARQUE:

- Si la laveuse atteint le niveau maximum d'eau, le bouton WATER PLUS n'aura plus d'effet.

SIGNAL ON/OFF (SIGNAL MARCHE/ARRÊT)

La laveuse joue une musique lorsque le cycle de lavage est terminé. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton COLD WASH[MC] pendant trois secondes pour activer ou désactiver la musique et le signal. Lorsque la tonalité n'est pas entendue, le signal est éteint. Les réglages sont MARCHE/ARRÊT).

CHILD LOCK (VERROU DE SÉCURITÉ POUR ENFANT)

Utilisez cette option pour verrouiller le panneau de commande. Cette option aide à prévenir lechangement de réglages et la mise en marche de la laveuse par des enfants. Lorsque le verrou de sécurité pour enfant est sélectionné, il doit être désactivé avant l'utilisation de toute autre fonction, excepté le bouton de démarrage (Power). Lorsque la laveuse est éteinte, le bouton de démarrage vous permet de démarrer la laveuse, mais les fonctions demeurent verrouillées. Lorsque les contrôles sont verrouillés, le code CL s'affiche en alternance avec la durée estimée restante.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SOIL pendant trois secondes pour désactiver ou activer le verrou de sécurité pour enfant.

REMARQUE : Lorsque les fonctions sont verrouillées, elles doivent être déverrouillées manuellement pour rétablir le fonctionnement de la laveuse.

TUB CLEAN (NETTOYAGE DE LA CUVE)

Utilisez ce cycle pour nettoyer la cuve de la laveuse. Maintenez le bouton FABRIC SOFTENER (assouplisseur) enfoncé pendant trois secondes pour activer ou désactiver la fonction TUB CLEAN.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENTS

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure personnelle, veuillez lire et suivre le Guide de l'utilisateur entièrement, y compris les Directives importantes de sécurité, avant de faire fonctionner la laveuse.

- **Débranchez le cordon d'alimentation et fermez les robinets avant le nettoyage.** Dans le cas contraire, il existe un risque de choc électrique, de blessure grave, d'incendie ou de mort.
- **N'utilisez jamais de produits chimiques nocifs, de produits nettoyants abrasifs, ou de solvants pour nettoyer la laveuse .** Ils endommageront la finition de l'appareil.

ENTRETIEN NORMAL

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Un entretien adéquat de votre laveuse permettra de prolonger sa durée de service. La partie extérieure de l'appareil peut être nettoyée avec de l'eau chaude et un détergent domestique doux, non abrasif. Essuyez immédiatement tout déversement avec un chiffon doux et humide.

IMPORTANT : Ne pas utiliser de solvants, de produits nettoyants à base d'alcool ou de produits similaires. N'UTILISEZ JAMAIS de laine d'acier ou de produits nettoyants abrasifs, car ils risquent d'endommager la surface de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'INTÉRIEUR

Utilisez une serviette ou un chiffon doux autour de l'ouverture du couvercle et pour le couvercle vitré de la laveuse.

Veuillez toujours vider la laveuse de ses articles dès que le cycle est terminé. Laisser les articles humides dans la laveuse peut créer des tissus fripés, un transfert de couleur et des odeurs. Utilisez l'option de nettoyage de la cuve au moins une fois par mois, ou plus fréquemment, pour nettoyer les accumulations de détergent et d'autres résidus.

CYCLE DE NETTOYAGE DE LA CUVE

L'environnement et l'utilisation de la laveuse peuvent occasionner des accumulations de résidus dans la cuve et causer des odeurs de moisissure. Le cycle de nettoyage de la cuve est conçu spécialement pour nettoyer cette accumulation de javellisant ou de produits de lessive destinés précisément au nettoyage de la laveuse. Utilisez le cycle de nettoyage de la cuve une fois par mois, ou plus fréquemment lorsque la laveuse est souvent utilisée ou si l'odeur persiste.

1. Enlevez tous les vêtements de la cuve .
2. Remplissez le distributeur de javellisant jusqu'à la ligne de maximum (MAX) avec un javellisant au chlore. Ne pas trop remplir le distributeur à javellisant. Trop remplir le distributeur occasionne la distribution immédiate du javellisant.

REMARQUE : Pour l'utilisation de tout autre produit nettoyant à cuve, suivre les instructions et les recommandations du fabricant. Pour des produits nettoyants en poudre, ajoutez le nettoyant au tiroir principal du distributeur et enlevez le godet du distributeur à détergent liquide.

3. Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER) pour faire fonctionner la laveuse. Appuyez sur le bouton TUB CLEAN pendant trois secondes, puis appuyez sur le bouton START/PAUSE pour commencer le cycle. La sélection de tout autre cycle à la suite de la sélection de l'option TUB CLEAN annule le cycle de nettoyage de la cuve.
4. À la fin du cycle, veuillez laisser ouvert le couvercle pour sécher complètement l'intérieur de la cuve.

REMARQUES :

- Ne jamais charger la laveuse lorsque vous utilisez le cycle TUB CLEAN. La lessive peut être endommagée ou contaminée par les produits nettoyants. Assurez-vous que la laveuse est complètement VIDE avant d'utiliser l'option de nettoyage de la cuve.
- Il est recommandé de laisser la porte ouverte après utilisation pour préserver la propreté de la cuve .
- Il est recommandé d'utiliser le cycle TUB CLEAN une fois par mois.
- Si l'odeur de moisissure persiste, utilisez le cycle TUB CLEAN pendant trois semaines consécutives.

ENLEVER L'ACCUMULATION DE MINÉRAUX

Si vous habitez dans une région où l'eau est dure, des dépôts de minéraux se forment à l'intérieur des composantes de la laveuse. L'utilisation d'adoucisseur d'eau est recommandée pour les régions où l'eau est dure.

Utilisez un produit pour détartrer
et enlever les accumulations de minéraux visibles. A la suite du détartrage, toujours utiliser le cycle de nettoyage de la cuve sans produit nettoyant avant d'y ajouter des articles.

Les minéraux et autres taches sur l'acier inoxydable peuvent être nettoyés avec un nettoyant pour acier inoxydable. NE JAMAIS utiliser de laine minérale ou de produit nettoyant abrasif.

LAISSER LE COUVERCLE OUVERT


Si la laveuse n'est pas utilisée pendant plusieurs jours, laissez le couvercle ouvert pour sécher la cuve.


ENTRETIEN

NETTOYAGE DES FILTRES D'ARRIVÉE D'EAU

Un message d'erreur s'affiche sur l'écran lorsque la laveuse ne se remplit pas correctement. Le filtre d'entrée d'eau peut être bouché par des dépôts calcaires, des sédiments dans l'eau ou d'autres débris.

REMARQUE : Ce filtre d'entrée d'eau protège les pièces délicates des tuyaux dans la valve pour ne pas les endommager avec les particules pouvant entrer dans les valves par les tuyaux d'approvisionnement d'eau. Le fonctionnement de la laveuse sans ces filtres peut faire coller une valve en position ouverte et causer une inondation ou des dommages personnels.

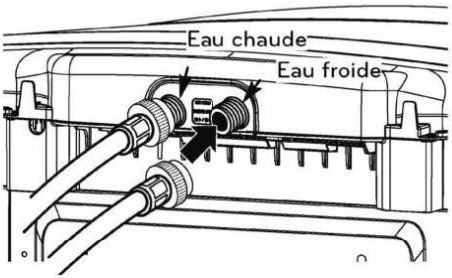

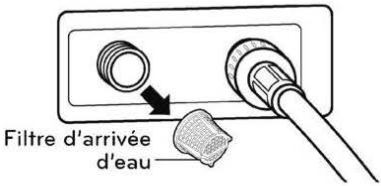

1. Fermez les deux robinets complètement. Dévissez les tuyaux d'eau chaude et froide situés à l'arrière de la laveuse.

IMPORTANT : Toujours utiliser des tuyaux neufs, de haute qualité. Il n'est pas garanti que les tuyaux de fabricants de pièces de rechange s'ajusteront ou fonctionneront correctement. Les tuyaux de faible qualité peuvent ne pas se connecter correctement ou peuvent occasionner des fuites. Les dommages ultérieurs à ce produit ou à la propriété seront exclus des conditions de la garantie du produit.

2. Veuillez enlever avec attention les filtres des valves d'eau et les faire tremper dans du vinaigre blanc ou un décapant de dépôts calcaires, en suivant les instructions du fabricant. Faites bien attention de ne pas abîmer les filtres durant le nettoyage.
3. Bien rincer avant la réinstallation. Appuyez sur les filtres pour les remettre en place.
4. Avant la réinstallation des tuyaux, veuillez rincer les tuyaux et les conduites d'eau en laissant couler plusieurs gallons d'eau dans un seau ou dans le drain avec, si possible, les robinets ouverts complètement pour un écoulement maximum.

REMARQUE : Le symbole *IE* peut clignoter sur l'écran lorsque la pression de l'eau est faible ou lorsqu'un filtre de valve est bouché ou sale. Nettoyez les filtres d'entrée.

⚠ AVERTISSEMENTS

- **Débranchez le cordon d'alimentation et fermez les robinets avant le nettoyage.** Dans le cas contraire, il existe un risque de choc électrique.
- **N'utilisez pas la laveuse sans filtres d'entrée.** L'utilisation de la laveuse sans filtres d'entrée provoquera des fuites et un fonctionnement anormal du système.
- Si vous utilisez la laveuse dans une zone où l'eau est dure, il est possible que le filtre ne soit pas nettoyé correctement, en raison de l'accumulation de l'oxyde de calcium.
- Certaines pièces internes qui intentionnellement ne sont pas mises à la terre posent un risque de décharge électrique durant l'entretien seulement. Remarque à l'intention du personnel d'entretien – Évitez tout contact avec les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : la pompe, le moteur, le couvercle du filtre coupe-vent et l'élément chauffant (pour les modèles concernés).

ENTREPOSAGE DE LA LAVEUSE

Si la laveuse n'est pas utilisée pendant un certain temps et qu'elle est exposée à des températures froides, veuillez effectuer les étapes suivantes pour protéger votre laveuse contre les dommages.

1. Fermez l'alimentation d'eau.
2. Déconnectez les tuyaux d'alimentation d'eau et drainez les tuyaux.
3. Branchez le cordon d'alimentation électrique dans une prise correctement mise à la terre.
4. Ajoutez un gallon de liquide antigel pour véhicule récréatif dans la cuve vide et fermez le couvercle. Ne jamais utiliser d'antigel pour automobile.
5. Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER), puis sélectionnez l'option SPIN ONLY. Appuyez sur le bouton START/PAUSE pour activer la pompe du drain. Laissez fonctionner la pompe du drain pendant une minute, puis appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER) pour éteindre la laveuse. Cette action draine une partie du liquide antigel, en laissant la quantité nécessaire pour protéger la laveuse contre les dommages.
6. Débranchez le cordon d'alimentation électrique, séchez l'intérieur de la cuve avec un chiffon doux et fermez le couvercle.
7. Enlevez les godets situés dans le distributeur. Drainez l'eau des compartiments et laissez sécher.
8. Rangez la laveuse à la verticale.
9. Pour drainer complètement le liquide antigel après le rangement, utilisez un cycle complet de lavage rapide avec un détergent à lessive. Ne pas ajouter de vêtements à ce cycle.

NETTOYAGE DE LA LAVEUSE


UTILISER UN DÉTERGENT APPROPRIÉ


L'utilisation excessive de détergent est une cause commune de problèmes. Les détergents sont, de nos jours, conçus pour être efficaces et ne pas laisser de traces d'eau savonneuse. Veuillez lire et suivre attentivement les recommandations du fabricant pour connaître la quantité de détergent à utiliser dans votre laveuse. Vous pouvez utiliser moins de détergent si votre eau de lessive est douce, pour une petite brassée ou pour une brassée d'articles peu souillés.


REMARQUE : Veuillez seulement utiliser un détergent haute efficacité avec des agents de réduction de mousse. Ces détergents sont identifiés par le logo he


⚠AVERTISSEMENT

- **Ne pas arroser l'intérieur de la laveuse avec de l'eau.** Le non-respect de cette directive peut causer un incendie ou un choc électrique.

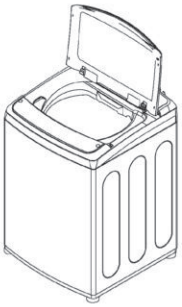

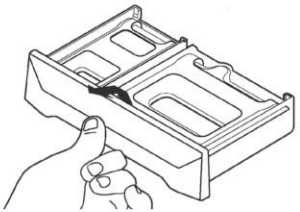

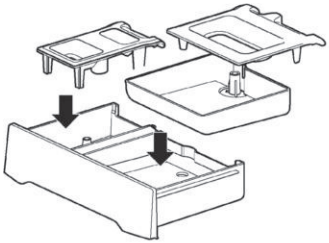

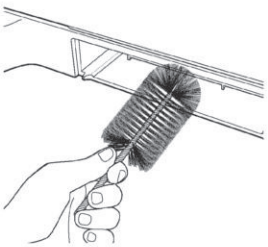

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LAVEUSE


Couvercle : Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la laveuse avec un chiffon humide, puis séchez avec un chiffon doux.

Extérieur : Nettoyez immédiatement les débordements. Essuyez avec un chiffon humide. Ne pas toucher la surface ou l'écran avec un objet pointu.

Déménagement et entreposage : Communiquez avec un technicien de service pour drainer l'eau des tuyaux et de la pompe de drain. Réinstallez le bloc de polystyrène extrudé pour protéger la laveuse durant le déménagement. Ne pas ranger la laveuse dans un endroit où elle sera exposée à des températures de gel.

Longues vacances : Assurez-vous que l'entrée d'eau est fermée aux robinets. Veuillez suivre les instructions de la section Entreposage de la laveuse si la laveuse doit être exposée à des températures très froides.

Tiroir distributeur : Le détergent et l'assouplisseur peuvent s'accumuler dans le tiroir distributeur. Enlevez les tiroirs et godets, puis vérifiez une ou deux fois par mois qu'il n'y ait pas d'accumulation.

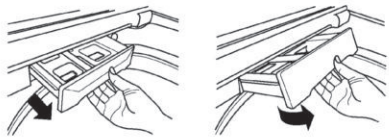

1. Enlevez le tiroir en tirant directement jusqu'à ce qu'il s'arrête. Levez le devant du tiroir et sortez-le complètement.
2. Enlevez les godets des deux compartiments. Rincez les godets et le tiroir avec de l'eau tiède pour enlever l'accumulation de produits à lessive.
3. Pour nettoyer le tiroir, utilisez une petite brosse métallique pour atteindre la partie encastrée. Enlever tous les résidus de la partie supérieure et inférieure de la pièce encastrée.
4. Veuillez replacer les godets dans leurs propres compartiments et replacer le tiroir. Placez le tiroir en angle dans la partie encastrée comme démontré ci-dessus, abaissez puis glissez en place.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle WT1501C*	
Description	Laveuse à chargement par le dessus
Exigences électriques	120 VAC @ 60 Hz.
Pression d'eau max.	20 -120 PSI (138 - 827 kPa)
Dimensions	27 po (largeur) X 28 3/8 po (P) X 40 3/8 po (H), 55 3/8 po (H avec la porte ouverte) 68,6 cm (largeur) X 72,1 cm (P) X102,6 cm (H), 140,6cm (H avec la porte ouverte)
Poids net	135,7 lb (61,5 kg)
Vitesse d'essorage max.	1 100 tours/minute

SYSTÈME SMART DIAGNOSIS[MC]


Si vous avez des problèmes avec votre laveuse, elle est dotée d'un système qui lui permet de transférer des données à l'aide de votre téléphone à l'équipe Smart Diagnosis. Ce qui vous donne la possibilité de parler directement à nos techniciens spécialement formés. Ceux-ci enregistrent les données transmises à partir de votre laveuse et les utilisent pour analyser le problème et fournissent un diagnostic efficace et rapide.

Si vous éprouvez des problèmes avec votre laveuse, appelez au 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 au Canada). Veuillez seulement utiliser le Système Smart Diagnosis lorsqu'il est demandé par l'équipe de Smart Diagnosis. Les signaux de transmission que vous entendez sont normaux et similaires à une mélodie.

Le système de Smart Diagnosis ne peut être activé que si la machine est mise en marche en appuyant sur le bouton de démarrage (POWER). Si votre laveuse ne se met pas en marche, le dépannage doit être réalisé sans Smart Diagnostis.

UTILISER LE SYSTÈME SMART DIAGNOSIS[MC]

Suivez les instructions du technicien et appliquez les étapes suivantes lorsqu'on vous demande de le faire.

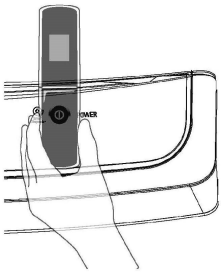



Lorsque le centre d'appels vous le demande, placez le micro de votre téléphone au-dessus du bouton POWER à une distance d'un pouce (2,5 cm) au maximum, mais sans toucher la laveuse.

REMARQUE : N'appuyez sur aucun autre bouton et ne pas ajuster le bouton de sélection des cycles.

APPUYEZ et maintenez enfoncé le bouton TEMP. tout en continuant à maintenir votre téléphone au-dessus du bouton POWER.

VOUS ENTENDREZ trois bips. Lorsque vous les aurez entendus, relâchez le bouton TEMP. Maintenez le téléphone en place jusqu'à la fin de la transmission sonore. Celle-ci dure environ six secondes et l'affichage effectue le compte à rebours. Lorsque le compte à rebours est terminé et après l'arrêt des signaux sonores, reprenez votre conversation avec le technicien, qui vous aidera ensuite à utiliser les informations transmises pour l'analyse.

Smart Diagnosis est la fonctionnalité de dépannage conçue pour compléter, et non remplacer, la méthode traditionnelle de dépannage faisant appel au service technique. L'efficacité de cette fonctionnalité dépend de nombreux facteurs, et notamment de la qualité de réception du téléphone portable utilisé pour la transmission, des bruits externes qui peuvent survenir pendant la transmission, et de l'acoustique de la pièce où se trouve la laveuse. Par conséquent, LG ne peut pas garantir que Smart Diagnosis effectue de manière efficace le dépannage d'un problème donné.

FONCTION TAG ON

AVANT D'UTILISER TAG ON

- La fonction Tag On vous permet d'utiliser facilement les fonctions LG Smart Diagnosis^{MC} (Diagnostic intelligent LG), de téléchargement de cycles, de consultation des statistiques de votre laveuse et de réglage du cycle avec Tag On en communiquant avec votre laveuse à partir de votre téléphone intelligent.
- Utilisation de la fonction Tag On :
  1. Téléchargez l'application LG Smart Laundry & DW sur votre téléphone.
  2. Activez la fonction NFC (communication en champ proche) sur votre téléphone.
- La fonction Tag On peut être utilisée avec la plupart des téléphones dotés de la fonction NFC et disposant du système d'exploitation Android.


ACTIVATION DE LA FONCTION NFC SUR LE TÉLÉPHONE



1. Affichez le menu « Settings (Paramètres) » du téléphone et sélectionnez «Share & Connect (Partagez et connectez)» sous « Wireless & Networks (Sans fil et réseaux) ».



2. Réglez les options « NFC » et Wi-Fi « Direct/Android Beam » sur ACTIVÉ et sélectionnez « NFC ».

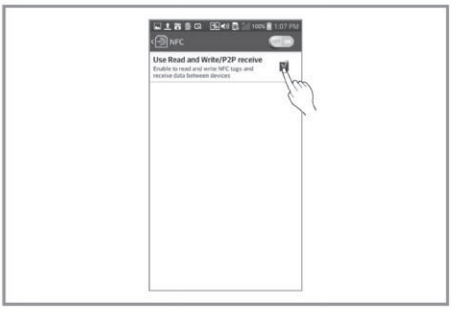


3. Cochez la case «Use Read and Write/P2P receive (Utiliser Lecture et écriture/réception P2P) ».


REMARQUES :

- Selon le fabricant du téléphone intelligent et la version du système d'exploitation d'Android, le processus d'activation NFC peut différer.
- Reportez-vous au manuel de votre téléphone pour en savoir plus.

ICÔNE TAG ON

Emplacement de l'icône Tag On

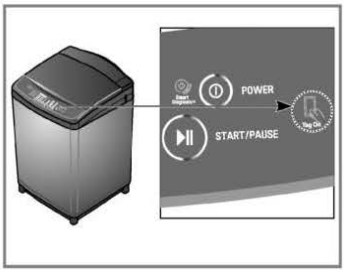

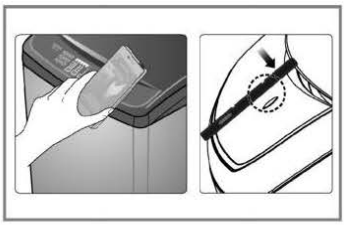

• Tag On Tag On
L'icône Tag On est située à côté de l'écran à DEL sur le panneau de commande.
Vous devez placer votre téléphone devant l'icône pour utiliser la fonction Tag On et les options LG Smart Diagnosis^{MC} (Diagnostic intelligent LG), de téléchargement de cycles et de statistiques de lessive offertes par l'application LG Smart Laundry & DW.

• Lorsque vous utilisez la fonction Tag On, placez votre téléphone de sorte que l'antenne NFC à l'arrière s'aligne avec l'icône Tag On de la laveuse. Si vous ignorez où se trouve l'antenne NFC de votre téléphone, bougez celui-ci légèrement en effectuant un mouvement circulaire jusqu'à ce que l'application vérifie la connexion.

• Pour faire fonctionner la technologie NFC de la laveuse, la fonction de reconnaissance NFC de votre téléphone doit dépasser un certain seuil.

• En raison des caractéristiques de cette technologie, la transmission ne sera pas bonne si la distance est trop grande ou si un autocollant métallique ou un étui trop épais recouvre le téléphone. Dans certains cas, il est possible qu'un téléphone équipé de la connectivité NFC ne puisse pas transmettre les données correctement.

• Appuyez sur le ? dans l'écran de l'application LG Smart Laundry & DW pour consulter un guide d'utilisation plus détaillé de la fonction Tag On.

UTILISATION DE LA FONCTION TAG ON

Cette fonction permet d'utiliser les options LG Smart Diagnosis[MC] (Diagnostic intelligent LG), de téléchargement de cycles, de consultation des statistiques de lessive et de réglage du cycle avec Tag On, ainsi que d'autres applications lorsque le logo Tag On de la laveuse LG est mis en contact avec un téléphone doté de la connectivité NFC.

AUTODIAGNOSTIC TAG ON AVEC L'APPLICATION LG SMART LAUNDRY & DW



1. Installez l'application LG Smart Laundry & DW sur un téléphone doté de la connectivité NFC.

   Installez l'application à partir du Play Store et lancez-la.



2. Sélectionnez « Tag On » à l'aide des icônes dans le haut ou le bas de l'écran.



3. Sélectionnez « Tag On Diagnosis » (Diagnostic Tag On).



4. Touchez le logo Tag On.
   Lorsque l'écran Tag On apparaît (voir à gauche), appuyez votre téléphone sur l'icône Tag On située sur le côté droit du panneau de commande de la laveuse.
   Si votre téléphone ne reconnaît pas l'icône, touchez le ? dans le coin supérieur droit de l'écran Tag On de l'application LG Smart Laundry & DW pour consulter le guide d'utilisation détaillé. (Cette situation peut se produire en raison de la position de l'antenne NFC qui varie d'un téléphone à l'autre.)



5. Vérifiez les résultats du diagnostic et les solutions proposées.
   Les résultats affichés portent sur le dernier cycle utilisé.

• Les images sont fournies aux fins d'illustration seulement.
  L'application LG Smart Laundry & DW peut avoir été mise à jour.



1. Sélectionnez « Press to Call LG Service » (Appuyer pour appeler le service à la clientèle de LG) sur l'écran des résultats du diagnostic intelligent.



2. Appuyez sur « Select a Country » (Sélectionner un pays) pour sélectionner votre pays.
3. Appuyez sur le lien « Privacy Policy Link » (Politique de confidentialité) et lisez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.
4. Appuyez sur « I accept » (J'accepte).
5. Inscrivez votre numéro de téléphone dans le champ. Vous devrez mentionner ce numéro de téléphone lorsque vous parlerez à un représentant du service à la clientèle de LG afin qu'il puisse trouver vos données de diagnostic intelligent.
6. Appuyez sur la touche « Call » (Appeler) pour transmettre les données du diagnostic Intelligent.



7. Lorsque l'écran illustré à gauche s'affiche, appuyez sur la touche d'appel pour communiquer avec le service à la clientèle de LG.

TÉLÉCHARGEMENT DE CYCLES TAG ON



1. Installez l'application LG Smart Laundry & DW sur un téléphone doté de la connectivité NFC.

   Installez l'application à partir du Play Store et lancez-la.



2. Sélectionnez « Tag On » à l'aide des icônes dans le haut ou le bas de l'écran.



3. Sélectionnez « Tag On Cycle Download » (Téléchargement de cycles Tag On).



4. Touchez le logo Tag On.
   Lorsque l'écran Tag On apparaît (voir à gauche), appuyez votre téléphone sur l'icône Tag On située sur le côté droit du panneau de commande de la laveuse.
   Si votre téléphone ne reconnaît pas l'icône, touchez le ? dans le coin supérieur droit de l'écran Tag On de l'application LG Smart Laundry & DW pour consulter le guide d'utilisation détaillé. (Cette situation peut se produire en raison de la position de l'antenne NFC qui varie d'un téléphone à l'autre.)



5. Sélectionnez un cycle à télécharger.
   Vous pouvez également consulter les cycles déjà téléchargés.



6. Touchez le logo Tag On.
   Lorsque l'écran Tag On apparaît (voir à gauche), appuyez votre téléphone sur l'icône Tag On située sur le côté droit du panneau de commande de la laveuse.
   Si votre téléphone ne reconnaît pas l'icône, touchez le ? dans le coin supérieur droit de l'écran Tag On de l'application LG Smart Laundry & DW pour consulter le guide d'utilisation détaillé. (Cette situation peut se produire en raison de la position de l'antenne NFC qui varie d'un téléphone à l'autre.)



7. Le téléchargement du nouveau cycle est terminé.
   Vérifiez que le nouveau cycle a bien été téléchargé en positionnant le bouton de sélection de cycle sur l'option « Downloaded Cycle/Small Load » (Cycle téléchargé/Petite charge).

- Les images sont fournies aux fins d'illustration seulement.
  L'application LG Smart Laundry & DW peut avoir été mise à jour.

STATISTIQUES DE LESSIVE




1. Sélectionnez « Tag On » à l'aide des icônes dans le haut ou le bas de votre écran.



2. Sélectionnez « Laundry Stats » (Statistiques de lessive).




3. Touchez le logo Tag On.
   Lorsque l'écran Tag On apparaît (voir à gauche), appuyez votre téléphone sur l'icône Tag On située sur le côté droit du panneau de commande de la laveuse.
   Si votre téléphone ne reconnaît pas l'icône, touchez le ? dans le coin supérieur droit de l'écran Tag On de l'application LG Smart Laundry & DW pour consulter le guide d'utilisation détaillé. (Cette situation peut se produire en raison de la position de l'antenne NFC qui varie d'un téléphone à l'autre.)

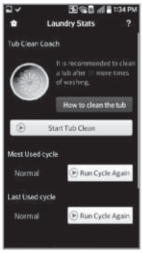

4. Vérifiez à quel moment exécuter le nettoyage de la cuve ou sélectionnez le cycle approprié pour votre lessive.

- Les images sont fournies aux fins d'illustration seulement.
  L'application LG Smart Laundry & DW peut avoir été mise à jour.

STATISTIQUES DE LESSIVE - ASSISTANT DE NETTOYAGE DE LA CUVE

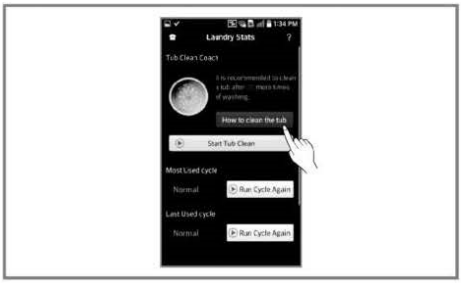

1. Sélectionnez « How to clean the tub » (Comment nettoyer la cuve) dans l'écran des statistiques de lessive.



2. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran de votre téléphone pour savoir comment préparer la laveuse pour le nettoyage de la cuve.
   Sélectionnez le bouton « Start Tub Clean Cycle » (Commencer le cycle de nettoyage de la cuve).



3. Touchez le logo Tag On.
   Lorsque l'écran Tag On apparaît (voir à gauche), appuyez votre téléphone sur l'icône Tag On située sur le côté droit du panneau de commande de la laveuse.
   Si votre téléphone ne reconnaît pas l'icône, touchez le ? dans le coin supérieur droit de l'écran Tag On de l'application LG Smart Laundry & DW pour consulter le guide d'utilisation détaillé. (Cette situation peut se produire en raison de la position de l'antenne NFC qui varie d'un téléphone à l'autre.)



4. Vérifiez que le cycle de nettoyage de la cuve a commencé. L'écran illustré à droite s'affiche lorsque le cycle de nettoyage de la cuve se met en marche.

- Les images sont fournies aux fins d'illustration seulement.
  L'application LG Smart Laundry & DW peut avoir été mise à jour.

STATISTIQUES DE LESSIVE - RÉPÉTITION D'UN CYCLE



1. **Sélectionnez « Run Cycle Again » (Répéter le cycle).**
   Comme l'illustre l'image de gauche, vous pouvez vérifier à l'écran l'historique des cycles employés (les 10 plus récents), le cycle le plus fréquent et le dernier cycle utilisé.
   Vous pouvez commencer la lessive immédiatement au cycle le plus fréquent ou au dernier cycle utilisé.



2. Touchez le logo Tag On.
   Lorsque l'écran Tag On apparaît (voir à gauche), appuyez votre téléphone sur l'icône Tag On située sur le côté droit du panneau de commande de la laveuse.
   Si votre téléphone ne reconnaît pas l'icône, touchez le ? dans le coin supérieur droit de l'écran Tag On de l'application LG Smart Laundry & DW pour consulter le guide d'utilisation détaillé. (Cette situation peut se produire en raison de la position de l'antenne NFC qui varie d'un téléphone à l'autre.)




3. Vérifiez que le bon cycle se met en marche.
   L'écran illustré à gauche s'affiche lorsque la lessive commence immédiatement au cycle sélectionné.

- Les images sont fournies aux fins d'illustration seulement.
  L'application LG Smart Laundry & DW peut avoir été mise à jour.

RÉGLAGE DU CYCLE AVEC TAG ON



1. Sélectionnez « Tag On » à l'aide des icônes dans le haut ou le bas de l'écran.

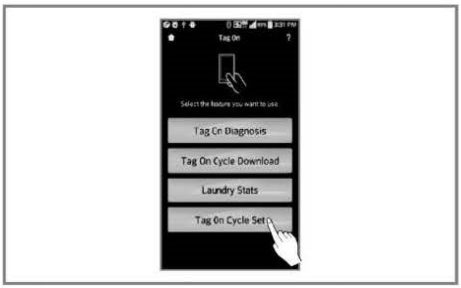


2. Sélectionnez « Tag On Cycle Set » (Réglage du cycle avec Tag On).



3. Touchez le logo Tag On.
   Lorsque l'écran Tag On apparaît (voir à gauche), appuyez votre téléphone sur l'icône Tag On située sur le côté droit du panneau de commande de la laveuse.
   Si votre téléphone ne reconnaît pas l'icône, touchez le ? dans le coin supérieur droit de l'écran Tag On de l'application LG Smart Laundry & DW pour consulter le guide d'utilisation détaillé. (Cette situation peut se produire en raison de la position de l'antenne NFC qui varie d'un téléphone à l'autre.)




4. Sélectionnez une catégorie de lessive selon le type de lavage que vous souhaitez effectuer.

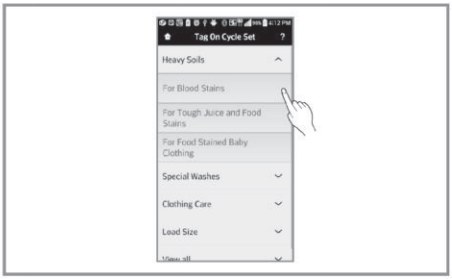

5. Une liste de cycles précis s'affichera après la sélection d'une catégorie. Sélectionnez le cycle qui correspond à vos besoins.



6. Touchez le logo Tag On.
   Lorsque l'écran Tag On apparaît (voir à gauche), appuyez votre téléphone sur l'icône Tag On située sur le côté droit du panneau de commande de la laveuse.
   Si votre téléphone ne reconnaît pas l'icône, touchez le ? dans le coin supérieur droit de l'écran Tag On de l'application LG Smart Laundry & DW pour consulter le guide d'utilisation détaillé. (Cette situation peut se produire en raison de la position de l'antenne NFC qui varie d'un téléphone à l'autre.)

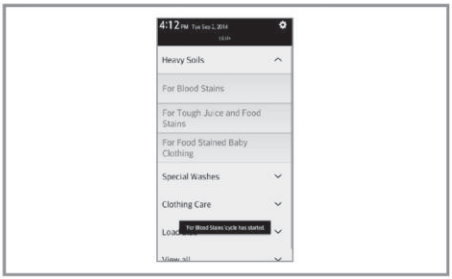

7. Le cycle démarrera automatiquement lorsque vous poserez votre téléphone sur l'icône Tag On de la laveuse.
   Assurez-vous que le bon cycle et les bons paramètres ont été sélectionnés.

- Les images sont fournies aux fins d'illustration seulement.
  L'application LG Smart Laundry & DW peut avoir été mise à jour.

SONS NORMAUX QUE VOUS POUVEZ ENTENDRE

Les bruits suivants peuvent être entendus lors du fonctionnement de votre laveuse. Ils sont normaux.

CLICS

Relais du verrou du couvercle lorsqu'il se verrouille et se déverrouille.

BRUIT DE JET OU SIFFLEMENT

Giclée ou circulation d'eau pendant le cycle.

BOURDONNEMENT OU GARGOUILLEMENT

La pompe du drain pompe de l'eau à partir de la laveuse pendant le cycle.

SON DE BALLOTTEMENT D'EAU

Un liquide dans l'anneau de ballant situé dans le panier de lavage aide la fluidité de la rotation.

SON D'AJOUT D'EAU PENDANT LE CYCLE DE LAVAGE

- La laveuse s'adapte au poids et au type de brassée pour ajouter plus d'eau si nécessaire.
- La brassée peut être mal équilibrée. Si la laveuse détecte une brassée mal équilibrée, elle s'arrête et se remplit d'eau pour redistribuer la brassée.
- L'appareil peut diluer les produits de lessive avant la distribution dans la charge de lavage.

AVANT D'APPELER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Votre laveuse est équipée d'un système automatique de détection d'erreurs pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade primaire. Si votre laveuse ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas, veuillez vérifier les problèmes suivants avant d'appeler pour obtenir de l'aide.

Problème	Causes probables	Solutions
Bruit de cliquetis	Des objets étrangers tels que des clés, des pièces de monnaie ou des épingles se trouvent peut-être dans la cuve ou la pompe.	Arrêtez la laveuse et vérifiez la cuve et le filtre de vidange pour retirer tout objet étranger. Si le bruit persiste après le redémarrage de la laveuse, appelez le service d'entretien.
Bruit sourd	Les charges importantes de vêtements peuvent produire un bruit sourd.	Ce bruit est normal. Si le bruit persiste, la laveuse est probablement déséquilibrée. Arrêtez la laveuse et répartissez la charge de vêtements.
	La charge de vêtements est peut-être mal équilibrée.	Veuillez interrompre le cycle et redistribuer la charge lorsque le couvercle est déverrouillé.
Vibration	Le matériel d'emballage n'a pas été retiré.	Dans le Guide d'utilisation, consultez la partie sur le déballage et le retrait de l'emballage dans la section des conditions d'installation.
	La brassée peut être mal distribuée dans la cuve.	Veuillez interrompre le cycle et redistribuer la charge lorsque le couvercle est déverrouillé.
	Les pieds de mise à niveau ne sont pas installés fermement ou également sur le plancher.	Veuillez consulter la section sur les instructions d'installation et la mise au niveau de la laveuse.
	Le plancher n'est pas assez rigide.	Assurez-vous que le plancher est solide et non flexible. Veuillez consulter le segment sur le revêtement de plancher dans la section des exigences d'installation.
Fuite d'eau	La connexion du tuyau est desserrée au niveau des robinets ou de la laveuse.	Vérifiez les tuyaux pour des fuites, des craquelures et des fissures. Vérifiez et resserrez les connexions de tuyaux.
	Le drain de la maison est bouché.	La laveuse pompe l'eau très rapidement. Vérifiez que l'eau ne remonte pas du drain lors du drainage de l'eau. Si l'eau ressort toujours du drain, vérifiez l'installation du drain ainsi que toute obstruction dans le drain. Communiquez avec un plombier pour réparer le tuyau de drainage.
	Le drain du tuyau de vidange ressort ou n'est pas inséré assez loin dans le drain principal.	Attachez le tuyau de drain au tuyau d'alimentation ou la colonne humide pour empêcher le drain de ressortir pendant le drainage. Pour les petits tuyaux de drainage, veuillez insérer le tuyau de drain dans le drain principal jusqu'à la collerette du drain. Pour les gros tuyaux de drain, insérez le tuyau de drainage dans le drain principal en dépassant la collerette du drain d'un ou de deux pouces.
	Un article volumineux, comme un oreiller ou une couverture, est placé sur le dessus de la cuve.	Veuillez utiliser le cycle BULKY pour les articles larges et volumineux. Veuillez faire très attention et ne jamais remplir plus de la moitié de la cuve d'articles légers, comme des oreillers. Veuillez arrêter et vérifier la brassée. Assurez-vous que la brassée ne déborde pas du rebord de la cuve.

AVANT D'APPELER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE (suite)

Problème	Causes probables	Solutions
Froissement	La laveuse n'est pas immédiatement déchargée.	Retirez toujours les articles de la laveuse dès que le cycle est terminé.
	La laveuse est surchargée.	La laveuse peut être entièrement chargée, mais les articles de la cuve ne doivent pas être trop serrés. La porte de la laveuse doit pouvoir se fermer facilement.
	Les tuyaux flexibles d'entrée d'eau chaude et froide sont inversés.	Le rinçage à l'eau chaude peut entraîner le froissement des vêtements. Vérifiez les raccords du tuyau d'admission.
Formation de mousse excessive	Détergent en quantité excessive ou inadéquat.	Les détergents HE sont conçus spécialement pour les laveuses haute efficacité et contiennent des agents de réduction de la mousse. Veuillez seulement utiliser les détergents haute efficacité portant le logo HE. Veuillez consulter la section sur l'utilisation de détergent pour les quantités à utiliser.
Tache	Le javellisant ou l'assouplisseur est distribué trop tôt.	Le compartiment du distributeur est surchargé et occasionne la distribution immédiate du javellisant ou de l'assouplisseur. Veuillez TOUJOURS mesurer le javellisant pour éviter de trop remplir (une tasse maximum).
		Le tiroir du distributeur est fermé trop rapidement et la distribution immédiate de l'assouplisseur en découle.
	Le javellisant ou l'assouplisseur est ajouté directement à la brassée dans la cuve.	Utilisez toujours les distributeurs pour vous assurer que les produits de lessive sont distribués au bon moment pendant le cycle.
	La laveuse n'a pas été vidée immédiatement.	Veuillez toujours vider les articles dès que possible lorsque le cycle est complété.
	Les articles n'ont pas été groupés correctement.	Veuillez toujours laver les couleurs foncées séparément des couleurs pâles et des blancs pour prévenir la décoloration.
		Ne jamais laver les articles très souillés avec les articles légèrement souillés.
Impossible de mettre la laveuse en marche	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement raccordé.	Assurez-vous que la fiche est branchée fermement dans une prise 120 VAC, 60 Hz avec mise à la terre et à trois dents.
	Le fusible a grillé, le disjoncteur s'est déclenché, ou une coupure de courant s'est produite.	Réenclenchez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites-le corriger par un électricien qualifié.
Le cycle de lavage est plus long que d'habitude.	La laveuse rajuste automatiquement la durée de lavage en considérant la quantité de lessive, la pression de l'eau et les autres conditions d'opération.	Cela est normal. La laveuse rajuste la durée du cycle automatiquement pour offrir une résultat optimal pour le cycle sélectionné. La durée restante est affichée sur l'écran et est seulement une durée estimée. La durée réelle peut varier.
Odeur de moisissure dans la laveuse.	Quantité de détergent utilisée incorrecte ou excessive.	Veuillez seulement utiliser des détergents haute efficacité (HE) conformément aux instructions du fabricant.
	L'intérieur de la cuve n'est pas nettoyé correctement.	Veuillez fréquemment utiliser le cycle de nettoyage de la cuve.
Fuites d'eau	Quantité de mousse excessive.	La mousse excessive peut causer des fuites et peut être causée par le type ou la quantité de détergent utilisé. Le détergent haute efficacité est le seul détergent recommandé. Assurez-vous que le détergent et les produits de lessive sont ajoutés aux bons compartiments du distributeur. La quantité normale de détergent utilisée est d'un quart à une demie de la quantité maximale recommandée par le fabricant de détergent. Toujours réduire la quantité de détergent si la brassée est petite ou légèrement souillée, ou si l'eau utilisée est douce. Ne jamais utiliser plus que la quantité maximale recommandée par le fabricant de détergent.



AVANT D'APPELER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE (suite)

Problème	Causes probables	Solutions
La laveuse ne fonctionne pas.	Le panneau de commande est éteint en raison de l'inactivité de la laveuse.	Cela est normal. Appuyez sur le bouton POWER pour mettre la laveuse en marche.
	La laveuse est débranchée.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché fermement dans une prise fonctionnelle.
	L'alimentation de l'eau est fermée.	Ouvrez complètement les robinets d'eau chaude et froide.
	Les commandes ne sont pas correctement réglées.	Assurez-vous que le cycle est correctement réglé, fermez le couvercle et appuyez sur le bouton de démarrage START/PAUSE.
	Le couvercle est ouvert.	La laveuse ne fonctionne pas si le couvercle est ouvert. Fermez le couvercle et assurez-vous que rien n'est pris sous le couvercle et empêche sa fermeture complète.
	Disjoncteur sauté ou fusible brûlé.	Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de la maison. La laveuse devrait être branchée à un circuit de dérivation distinct. Remplacez les fusibles ou redémarrez le disjoncteur.
	Les contrôles ont besoin d'être redémarrés.	Appuyez sur le bouton d'alimentation POWER, puis re-sélectionnez le cycle désiré et appuyez sur le bouton de démarrage START/PAUSE.
	Le bouton START/PAUSE n'a pas été sélectionné à la suite de la sélection du cycle.	Appuyez sur le bouton d'alimentation POWER, puis re-sélectionnez le cycle désiré et appuyez sur le bouton de démarrage START/PAUSE. La laveuse s'éteint si le bouton de démarrage START/PAUSE n'est pas sélectionné dans les cinq minutes suivant la sélection.
	Pression d'eau extrêmement basse.	Veuillez vérifier les robinets de la maison pour vous assurer que la pression d'eau est adéquate.
	La laveuse est trop froide.	Si la laveuse est exposée à des températures sous zéro pour une longue période de temps, veuillez laisser un moment à l'appareil pour se réchauffer avant d'appuyer sur le bouton de démarrage POWER. Autrement, l'écran ne peut pas s'afficher.
La laveuse ne se remplit pas correctement.	Filtre bouché.	Assurez-vous que les filtres d'entrée des valves ne sont pas bouchés. Veuillez consulter les instructions de nettoyage des filtres.
	Les tuyaux peuvent être pliés.	Vérifiez que les tuyaux ne sont pas pliés ou bouchés.
	Efficacité énergétique.	Il s'agit d'une laveuse haute efficacité. Par conséquent, les réglages du niveau d'eau pour cette laveuse peuvent être différents de ceux des laveuses classiques.
	Alimentation d'eau insuffisante.	Assurez-vous que les robinets d'eau chaude et froide sont ouverts complètement.
	Le couvercle de la laveuse est ouvert.	La laveuse ne fonctionne pas si le couvercle est ouvert. Fermez le couvercle et assurez-vous que rien n'est pris sous le couvercle et empêche la fermeture complète.
	Les entrées d'eau chaude et froide sont inversées.	Vérifiez les connexions de tuyaux. Assurez-vous que l'alimentation d'eau chaude est raccordée à la valve d'eau chaude et que l'alimentation d'eau froide est raccordée à la valve d'eau froide.
	Le niveau d'eau est trop bas.	Il s'agit d'un appareil à haut rendement énergétique. L'eau ne couvre pas, en temps normal, les vêtements. Le niveau de remplissage est optimisé avec le mouvement de la laveuse pour le meilleur rendement possible.



AVANT D'APPELER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE (suite)

Problème	Causes probables	Solutions
La laveuse n'évacue pas l'eau.	Tuyau plié.	Vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est pas plié.
	Le drain est situé plus de 96 pouces au-dessus du plancher.	Assurez-vous que le tuyau de drain n'est pas situé à plus de huit pieds à partir du dessous de la laveuse et est situé à moins de cinq pieds de la laveuse.
Mauvais nettoyage des taches	Les options sélectionnées ne sont pas appropriées.	Les articles très souillés et les taches tenaces peuvent nécessiter un pouvoir nettoyant supplémentaire. Sélectionnez le cycle Soak ou l'option Stain Care pour rehausser le pouvoir nettoyant.
	Taches incrustées antérieurement.	Les articles ayant été lavés antérieurement peuvent désormais comporter des taches permanentes. Ces taches peuvent être très difficiles à nettoyer et peuvent nécessiter un lavage à la main ou un prétrempage.
Le javellisant n'est pas distribué.	Le couvert du distributeur à javellisant n'est pas installé correctement.	Assurez-vous que le couvert à javellisant est installé fermement et inséré en place avant le début du cycle.
	Le distributeur à javellisant est sale ou bouché.	Soulevez le distributeur à javellisant et nettoyez le réservoir. Les peluches et les autres objets étrangers s'accumulent à l'intérieur du distributeur et peuvent occasionner une mauvaise distribution du javellisant.
Distribution précoce du javellisant	Le distributeur à javellisant est rempli pour une brassée ultérieure.	Vous ne pouvez pas remplir à l'avance le distributeur pour une utilisation ultérieure. Le javellisant est distribué lors de toutes les brassées.
	Le distributeur à javellisant est trop rempli.	Le fait de trop remplir le distributeur à javellisant occasionne une distribution immédiate, ce qui peut endommager les articles dans la cuve. Veuillez TOUJOURS mesurer le javellisant, mais ne jamais dépasser la ligne maximum (MAX) du distributeur. Une tasse de javellisant est normale, mais ne jamais ajouter plus d'une tasse.
Distribution de détergent non complète ou absente.	Le compartiment à détergent est bouché en raison d'un remplissage incorrect.	Assurez-vous que le détergent et les produits de lessive sont ajoutés dans le compartiment approprié. Si le détergent liquide est utilisé, assurez-vous que la tasse et le godet sont dans le compartiment à détergent. Si un détergent en poudre est utilisé, assurez-vous que la tasse et le godet de détergent liquide ne sont pas utilisés. Pour tous les types de détergents, assurez-vous que le tiroir du distributeur est correctement fermé avant le début du cycle.
	Utilisation excessive de détergent.	Assurez-vous que la quantité de détergent suggérée est recommandée par le fabricant. Vous pouvez aussi diluer le détergent avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximum pour éviter le bouchonnage. Veuillez utiliser seulement du détergent HE (haute efficacité).
		REMARQUE : Toujours utiliser la plus petite quantité de détergent nécessaire. La laveuse à haut rendement énergétique nécessite très peu de détergent pour atteindre des résultats optimaux. L'utilisation excessive de détergent peut causer un mauvais rendement du lavage et du rinçage et peut contribuer aux odeurs de la laveuse.
	Alimentation d'eau insuffisante.	Assurez-vous que les robinets d'eau chaude et froide sont ouverts complètement.
	Résidus normaux.	Il est normal qu'une petite quantité de détergent reste dans le distributeur. Si les résidus s'accumulent, cela peut interférer avec la distribution normale des produits. Veuillez consulter les instructions de nettoyage.
Fuites pendant la charge.	Les tuyaux ne sont pas installés correctement.	Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux de remplissage et de drainage sont bien attachés et serrés.

CODES D'ERREURS

Problème	Causes probables	Solutions
L'écran affiche : 	Le couvercle n'est pas correctement fermé.	Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé, puis appuyez sur le bouton de démarrage START/PAUSE. À la suite de la mise en marche du cycle, la cuve peut prendre quelques instants avant d'amorcer ses rotations. La laveuse ne tourne pas avant d'avoir verrouillé le couvercle. Si le couvercle est fermé et que le message d'erreur de verrouillage du couvercle s'affiche, appelez pour entretien.
L'écran affiche : 	Erreur de verrou du couvercle	Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé, puis appuyez sur le bouton de démarrage START/PAUSE. La laveuse ne fonctionne pas sans le verrou du couvercle. Assurez-vous que rien n'est pris sous le couvercle, comme des vêtements ou de l'emballage. Assurez-vous que le loquet est complètement retiré. Si le couvercle est fermé et que le message d'erreur de verrouillage du couvercle s'affiche, appelez pour entretien.
L'écran affiche : 	Option spéciale de drainage	Si la laveuse est en pause au cours du cycle pendant plus de cinq minutes, le cycle s'annule et toute eau restante dans la cuve se drainera.
Le remplissage de l'eau est très lent ou ne se fait pas, ou l'écran affiche : 	Les robinets d'eau ne sont pas ouverts complètement.	Assurez-vous que les robinets sont complètement ouverts.
	Les conduites d'eau sont pliées, pincées ou écrasées.	Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pliés ou pincés. Faites bien attention lors du déménagement de la laveuse pendant l'entretien et le nettoyage.
	Les filtres d'entrée d'eau sont bouchés.	Nettoyez les filtres d'entrée. Veuillez consulter la partie Entretien dans la section Entretien et nettoyage.
	La pression d'eau aux robinets ou dans la maison est trop basse.	Vérifiez un autre robinet dans la maison pour vous assurer que la pression d'eau est adéquate et que l'eau coule sans restriction. Débranchez le tuyau de la laveuse et faites couler quelques gallons d'eau dans le tuyau pour nettoyer les conduites d'alimentation d'eau. Si la pression est trop basse, communiquez avec un plombier pour faire réparer les conduites d'eau.
	Le raccord d'alimentation d'eau utilise des tuyaux limitant les fuites.	Les tuyaux conçus pour limiter les fuites peuvent faillir facilement et empêcher le remplissage de la laveuse. L'utilisation de tuyau limitant les fuites n'est pas recommandée.
La laveuse ne démarre pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement raccordé. Le fusible a grillé, le disjoncteur s'est déclenché, ou une coupure de courant s'est produite.	Assurez-vous que la fiche est bien branchée dans une prise à trois trous mise à la terre de 120 VAC, 60 Hz. Réenclenchez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites-le corriger par un électricien qualifié.

CODES D'ERREURS

Problème	Causes probables	Solutions
L'écran affiche : 	Les objets étrangers, comme la monnaie, les épingles, les barrettes, etc., peuvent se prendre entre les plaquettes de lavage et le panier intérieur.	Éteignez la laveuse et appuyez sur le bouton POWER. Appuyez sur le bouton de vitesse d'essorage sans sélectionner un cycle pour drainer et essorer la brassée. Lorsque l'essorage est terminé, videz les vêtements, puis trouvez et enlevez les objets pris dans les plaquettes de lavage. Veuillez toujours vider les poches,ou autre, avant le lavage pour prévenir les codes d'erreurs ou le bris de la laveuse ou de vos vêtements.
Le drain de la laveuse est lent ou absent, ou l'écran affiche : 	Le tuyau de drainage est plié, pincé ou bouché. La vidange du drain est située à plus de 96 pouces du dessous de la laveuse.	Assurez-vous que le tuyau de drainage n'est pas bouché, plié, etc., et qu'il n'est pas pincé derrière ou sous la laveuse. Rajustez ou réparez le drain. La hauteur maximale du drain est de 96 pouces (8 pieds).
L'écran affiche : 	La laveuse a détecté une charge non équilibrée.	Si la laveuse détecte une charge trop déséquilibrée pour tourner, l'écran affiche ce code et essaie d'équilibrer la charge. La laveuse ajoute de l'eau automatiquement et tente de redistribuer la charge. En conséquence, le cycle prendra plus de temps que prévu initialement. Cet affichage est à titre d'information seulement et ne nécessite aucune action de votre part.
L'écran affiche : 	Si l'équilibrage (voir ci-dessus) ne réussit pas, cette erreur s'affiche. La charge est trop petite. Des articles lourds sont mélangés avec des articles légers. La charge n'est pas équilibrée.	La tentative d'équilibrage de la charge n'a pas réussi. Le cycle est en pause pour permettre de rajuster manuellement la charge. Les petites charges peuvent nécessiter des articles additionnels pour permettre l'équilibre de la charge. La charge peut inclure des articles lourds et des articles légers. Veuillez toujours inclure des articles de poids similaires dans la charge, ce qui permet à la laveuse de distribuer également la charge pour l'essorage. Redistribuez manuellement la charge si les articles se retrouvent emmêlés et empêche le fonctionnement normal de la redistribution automatique.
L'écran affiche : 	Le niveau d'eau est trop élevé en raison d'une valve d'eau défectueuse.	Fermez les robinets d'eau, débranchez la laveuse, puis appelez pour entretien.
L'écran affiche : 	Le détecteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement.	Fermez les robinets d'eau, débranchez la laveuse, puis appelez pour entretien.
L'écran affiche : 	Une erreur motrice s'est produite.	Veuillez laisser la laveuse sans cycle pendant 30 minutes, puis redémarrez le cycle. Si le code d'erreur « LE » persiste, appelez pour entretien.
L'écran affiche : 	Erreur d'embrayage.	Faute mécanique. Débranchez la laveuse et appelez pour entretien.

GARANTIE LIMITEE (CANADA)

AVIS D'ARBITRAGE : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION SUR L'ARBITRAGE QUI EXIGE QUE LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG S'EFFECTUE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE L'INTERDISENT OU QUE, DANS UN AUTRE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE, VOUS VOUS PRÉVALIEZ D'UNE OPTION DE RETRAIT. LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS PAR LE PROCESSUS D'ARBITRAGE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER CI-DESSOUS À L'ARTICLE « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND ».

GARANTIE: En cas de défaillance de votre machine à laver ("produit") consécutive à une défaillance matérielle ou à un vis de fabrication dans le cadre d'une exploitation ménagère normale pendant la période de garantie définie ci-dessous, LG Canada va, à sa convenance réparer ou remplacer le produit dès réception de la preuve d'achat initial en détail. Cette période de garantie est valide uniquement pour l'acheteur initial du produit en détail et s'applique exclusivement à un Produit distribué au Canada par LG Canada ou un représentant agréé de celui-ci au Canada. La couverture des réparations "à domicile", pour produits en garantie, sera fournie en autant que le produit se trouve dans un rayon de 150 km du centre de service autorisé (ASC) le plus près, tel que déterminé par LG Canada. Si votre produit est situé à l'extérieur d'un rayon de 150 km du centre de service, tel que déterminé par LG Canada, il en tiendra de votre responsabilité d'apporter l'appareil, à vos frais, au centre de service pour la réparation en garantie.

PÉRIODE DE GARANTIE - [Remarque: si la date d'achat initiale ne peut être vérifiée, la période de garantie commencera soixante (60) jours à compter de la date de fabrication de l'appareil].			
Période	Un (1) an à compter de la date initiale d'achat en magasin	Dix (10) ans à compter de la date initiale d'achat en magasin	Cinq (5) ans à compter de la date initiale d'achat en magasin
Étendue de la garantie	Pièces et main-d'œuvre (pièces internes/fonctionnelles uniquement)	Moteur à entraînement direct (stator, rotor, et capteur d'ambiance)	Cuve en acier inoxydable
Remarques	LG fournira les pièces et la main d'œuvre afin de réparer ou remplacer les pièces défectueuses.	Garantie étendue des composants (pièces seulement) [Le consommateur sera facturé pour la main-d'oeuvre après un (1) an suivant la date d'achat].	

- ▶ Les produits et les pièces de rechange sont couvertes par une garantie qui s'étale sur le reste de la période de garantie initiale ou sur quatre vingt dix (90) jours, selon la période la plus longue.
- ▶ Les pièces et les produits de rechange peuvent être neufs ou fabriqués.
- ▶ La preuve de l'achat de détail original spécifiant le modèle du produit et date d'achat est requise pour obtenir un service sous garantie en vertu de la présent garantie limitée.

L'obligation unique de LG Canada se limite à la garantie définie ci-dessus. Sauf disposition contraire expresse, LG Canada n'offre aucune autre garantie et rejette, par la présente, toutes les autres garanties et clauses inhérentes au produit, qu'elles soient expresses ou implicites, y compris, mais sans se limiter à une garantie ou clause expresse ou implicite, à une garantie de qualité marchande ou de conformité pour un but particulier, et aucune représentation ne doit être contraignante pour LG Canada. LG Canada n'autorise aucune personne à offrir ou à assumer une autre obligation de garantie ou responsabilité
inhérentes au produit. Selon les limites de toute garantie implicite requise par la loi, cette garantie est limitée à la période susmentionnée. LG Canada, le fabricant ou le distributeur ne doivent pas être liés pour des dommages indirect ou consécutifs, particuliers, directs, la défection des clients, les pertes de profit, les dommages intérêts punitifs ou d'autres dommages, qu'ils soient
liés directement ou indirectement à une violation du contrat, fondamentale ou autrement, ou à toute action ou omission, à un préjudice ou autre.
La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de la province et des lois qui y sont appliquées. Toute clause de la présente garantie qui casse ou modifie une clause ou une garantie implicites conformément à la loi provinciale doit être annulée dans le cas où elle tranche avec la loi provinciale affectant le reste des clauses de cette garantie.

cette garantie limitée ne couvre pas:

1. les déplacements du service pour livrer, porter, installer le produit ou donner des instructions sur son utilisation, le dépannage ou le remplacement des fusibles ou la correction du câblage ou la correction d'une installation ou d'un dépannage non autorisés.
2. Dysfonctionnement du produit en cas de défaillance ou de coupures électriques, ou un service électrique inadapté.
3. Les dommages ou défaillances consécutifs aux fuites, aux fissures et à la congélation des conduites d'eau, aux conduites d'évacuation réduites, à une alimentation en eau interrompue ou inappropriée ou à une mauvaise alimentation en air.
4. Dommages consécutifs à l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou contraires aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.
5. Dommages du produit consécutifs aux accidents, aux insectes nuisibles, à la vermine, au tonnerre, au vent, aux incendies, aux inondations ou aux catastrophes naturelles.
6. Dommages consécutifs à une mauvaise utilisation, au mauvais traitement, à une installation, à un dépannage ou à une maintenance appropriés du Produit. Un mauvais dépannage inclut l'utilisation des pièces non approuvées ou non spécifiées par LG Canada.
7. Les dommages ou la défaillance du produit consécutifs à un changement ou une modification non autorisés du produit, ou une application autre que celle pour laquelle il a été conçu; ou dommages consécutifs à une fuite d'eau provoquée par une mauvaise installation.
8. Dommages ou défaillance du Produit consécutifs à un courant électrique incorrecte, à une tension, une application commerciale ou industrielle inappropriées, ou à l'utilisation d'accessoires et de composants, ou de produits de nettoyage non approuvés par LG Canada.
9. Dommages consécutifs au transport et au traitement du produit y compris des égratignures, des bosses, des ébréchures et/ou d'autres dommages du produit fini, à moins que de tels dommages soient consécutifs à des défaillances matérielles ou aux vis de fabrication et qu'elles soient rapportés une (1) semaine après la livraison.
10. Dommages ou éléments manquants au niveau d'un affichage, d'un boîtier ouvert, d'un produit diminué ou modifié.
11. Produits dont les numéros de série originaux ont été effacés, modifiés, ou ne peuvent être déterminés avec exactitude. Les numéros de modèles et de séries ainsi que le reçu original de vente en détail sont requis pour une validation de la garantie.
12. Augmentation des coûts d'utilités et dépenses d'utilités supplémentaires.
13. Remplacement des ampoules, des filtres ou d'autres pièces consommables.
14. Dépannages effectués lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que l'application ménagère traditionnelle et normale (exemple: location, usage commercial, bureaux, ou installations de plaisance) ou contraires aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation.
15. Coûts associés au déplacement du Produit à partir de votre maison pour des travaux de dépannage.
16. Le déplacement et la réinstallation du Produit, s'il est installé dans un endroit inaccessible ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions d'installation publiées, y compris celles des manuels d'installation et d'utilisation.
17. Accessoires du Produit comme la porte, les coffres, les tiroirs, les poignées, les étagères, etc. Par ailleurs, les pièces qui ont été fournis en plus de celles qui faisaient partie de la livraison sont exclues.

Tous les coûts associés aux conditions exclues ci-dessus doivent être supportés par le client.

Pour des détails complets sur la garantie et l'assistance à la clientèle, veuillez appeler ou visiter notre site:

Appelez au 1-888-542-2623 (7 h à minuit – l'année longue) et sélectionnez l'option appropriée à partir du menu, ou visitez notre site au www.lg.com

Ecrivez les informations relatives à votre garantie ci-dessous;

Informations relatives à l'enregistrement du produit:
Modèle:
Numéro de série:
Date d'achat:

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND

SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, TOUT DIFFÉREND ENTRE VOUS ET LG ASSOCIÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SE RÈGLE EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY, AINSI QU'À EXERCER UN RECOURS COLLECTIF OU À Y PARTICIPER.

Définitions. Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada Inc., ses sociétés mères, ses filiales et ses sociétés affiliées et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, bénéficiaires, détenteurs précédents des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » et « réclamation » englobent tout différend, réclamation ou litige de quelque sorte que ce soit (fondés sur une responsabilité contractuelle, délictuelle, légale, réglementaire ou découlant d'une ordonnance, par fraude, fausse représentation ou sous quelque régime de responsabilité que ce soit) découlant de quelque façon que ce soit de la vente, des conditions ou de l'exécution du produit ou de la présente Garantie limitée.

Avis de différend. Si vous prévoyez engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord envoyer à LG un préavis écrit d'au moins 30 jours à l'adresse suivante : Équipe juridique LGECI, Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 (l' « avis de différend »). Vous et LG convenez de discuter en toute bonne foi pour tenter de régler le différend à l'amiable. L'avis doit mentionner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, le produit faisant l'objet de la réclamation, la nature de la réclamation et la réparation demandée. Si vous et LG ne parvenez pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, le différend doit être réglé par arbitrage exécutoire conformément à la procédure établie aux présentes. Vous et LG convenez que, tout au long du processus d'arbitrage, les modalités (y compris les montants) de toute offre de règlement formulée par vous ou par LG ne seront pas divulguées à l'arbitre et resteront confidentielles à moins d'accord contraire entre les deux parties ou que l'arbitre règle le différend.

Entente d'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif. Si la réclamation n'a pu être réglée dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, vous et LG convenez de ne régler les réclamations vous opposant que par arbitrage exécutoire au cas par cas, à moins que vous vous prévaliez de l'option de retrait évoquée plus haut ou que vous résidiez dans un territoire de compétences qui interdit la pleine application de cette clause dans le cas de réclamations de ce type (dans lequel cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure où la loi en vigueur le permet, aucun différend entre vous et LG ne peut être combiné ou regroupé avec un différend faisant intervenir le produit ou la réclamation d'une personne ou entité tierce. Plus précisément et sans limiter la portée de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit, en aucun cas un différend entre vous et LG ne peut être traité dans le cadre d'un recours collectif. Au lieu de l'arbitrage, les parties peuvent intenter une action individuelle devant une cour des petites créances, mais cette action ne peut pas être intentée dans le cadre d'un recours collectif, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit dans votre province ou territoire de compétences pour une réclamation en cause qui nous oppose.

Règles et procédures d'arbitrage. Pour soumettre une réclamation à un arbitrage, l'une des deux parties, soit vous ou LG, doit déposer une demande écrite à cet effet. L'arbitrage est privé et confidentiel et s'effectue selon une procédure simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties conformément aux lois et règlements en vigueur portant sur l'arbitrage commercial de votre province ou territoire de résidence. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG Electronics Canada Inc., Legal Department - Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. La présente disposition sur l'arbitrage est régie par les lois et règlements sur l'arbitrage commercial applicables de votre province ou territoire. La sentence arbitrale peut donner lieu à un jugement de n'importe quel tribunal compétent. Toutes les décisions relèvent de l'arbitre, à l'exception des questions associées à la portée et à l'applicabilité de la disposition sur l'arbitrage et à l'arbitrabilité du différend, qui sont du ressort du tribunal. L'arbitre est tenu de respecter les modalités de la présente disposition.

Droit applicable. Les lois de votre province ou territoire de'achat régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettrons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de'achat compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Frais et coûts. Aucuns frais ne sont exigibles pour entamer une procédure d'arbitrage. À la réception de votre demande d'arbitrage écrite, LG réglera rapidement la totalité des frais de dépôt de la demande d'arbitrage, sauf si vous réclamez des dommages-intérêts supérieurs à 25 000 $. Dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt de demande et d'administration ainsi que les honoraires de l'arbitre conformément aux règles d'arbitrage applicables et à la présente disposition sur l'arbitrage. Si vous remportez l'arbitrage, LG règlera vos frais et honoraires juridiques après avoir déterminé s'ils sont raisonnables en se fondant sur des facteurs comme, entre autres, le montant de l'achat et le montant de la réclamation. Si l'arbitre juge que le motif de la réclamation ou les réparations demandées sont futiles ou se fondent sur des motifs déplacés (au regard des lois applicables), le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous acceptez de rembourser à LG la totalité des montants versés qu'il vous revient autrement de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire et si elle remporte l'arbitrage, LG renonce à tous ses droits de vous réclamer des frais et horaires juridiques.

Audience et lieu de l'arbitrage. Si votre réclamation est égale ou inférieure à 25 000 $, vous pouvez opter pour un arbitrage conduit selon l'une des modalités suivantes uniquement : 1) sur examen des documents remis à l'arbitre, 2) par audience téléphonique ou 3) par audience en personne selon les dispositions des règles d'arbitrage applicables. Si votre réclamation dépasse 25 000 $, le droit à une audience sera défini par les règles d'arbitrage applicables. Les audiences arbitrales en personne se tiendront à l'endroit le plus proche et le plus pratique pour les deux parties situé dans votre province ou votre territoire de résidence, sauf si nous convenons mutuellement d'un autre lieu ou d'un arbitrage par téléphone.

Dissociabilité et renonciation. Si une partie de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) n'est pas applicable, les dispositions restantes demeurent en vigueur dans la mesure permise par la loi applicable. Le fait de ne pas exiger la stricte exécution d'une disposition de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) ne signifie pas que nous ayons renoncé ni que nous ayons l'intention de renoncer à toute disposition ou partie de la présente Garantie limitée.

Option de retrait. Vous pouvez vous retirer de la présente procédure de règlement de différend. Dans ce cas, ni vous ni LG ne pouvez imposer à l'autre partie de participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous prévaloir de l'option de retrait, vous devez envoyer un préavis à LG dans les trente (30) jours civils à compter de la date de l'achat du produit par le premier acheteur i) dans un courriel adressé à optout@lge.com et dont la ligne d'objet porte la mention « Retrait de l'arbitrage » ou ii) en composant le 1-800-980-2973. Que ce soit par courriel ou par téléphone, vous devrez donner a) votre nom et votre adresse; b) la date d'achat du produit; c) le nom ou le numéro de modèle du produit et d) le numéro de série [qu'il est possible de trouver i) sur le produit ou ii) en liqne au https://www.lg.com/ca_fr/soutien/reparation-garantie/demande-reparation, Trouver mes numéros de modèle et de série].




Si vous vous prévalez de l'option de retrait, les lois de votre province ou territoire de résidence régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettrons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Vous ne pouvez vous prévaloir de l'option de retrait que de la manière décrite plus haut (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone). Aucun autre type d'avis ne sera pris en compte pour le retrait de la présente procédure de règlement de différend. Le fait de se retirer de la présente procédure de règlement de différend ne compromet d'aucune façon la protection accordée en vertu de la Garantie limitée, et vous continuerez à jouir de tous les avantages prévus par la Garantie limitée. Si vous conservez ce produit sans vous prévaloir de l'option de retrait, vous acceptez les conditions générales de la disposition sur l'arbitrage énoncée ci-dessus.

Conflit de modalités. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et le contrat de licence d'utilisation (CLU) en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLU.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES SITUATIONS SUIVANTES

En cas de dommages ou de pannes résultant du mauvais usage, d'un abus, d'une mauvaise installation ou d'une réparation ou d'un entretien inapproprié (réalisé par un technicien ou avec des pièces non approuvées, comme indiqué par LG), vous serez facturé.
Pour obtenir des informations sur la garantie limitée, veuillez appeler le 1-800-243-0000 (USA) ou le 1-888-542-2623 (CANADA)

L'emballage n'est pas retiré • bruit, vibration	➡		• Retirer l'emballage.
Une pièce ou un objet est coincé dans la machine • E6, le tambour ne tourne pas, bruit	➡		• Retirer la pièce ou l'objet de la lessive avant de laver.
Le tuyau d'évacuation est installé trop bas • Erreur IE, la machine ne se remplit pas d'eau, ou l'eau est évacuée en cours de remplissage	➡		• Reinstaller le tuyau d'évacuation correctement.
Les filtres du robinet d'arrivée d'eau sont bouchés ou le tuyau d'arrivée d'eau est tordu • L'eau n'arrive pas	➡		• Nettoyer le filtre du robinet d'arrivée d'eau ou réinstaller le tuyau d'arrivée d'eau.
Les tuyaux d'arrivée d'eau sont inversés • Les vêtements sortent chauds ou froissés	➡		• Réinstaller les tuyaux d'arrivée d'eau
Le robinet d'eau n'est pas ouvert • L'eau n'arrive pas	➡		• Ouvrir le robinet d'eau.
Il y a un problème avec le câble d'alimentation ou la prise électrique • La machine ne s'allume pas	➡		• Rebrancher le câble d'alimentation, remplacer les fusibles ou le disjoncteur. Corriger le câblage de la maison.
Les tuyaux d'arrivée d'eau ont été mal installés ou des tuyaux non approuvés sont utilisés • Fuites	➡		• Réinstaller les tuyaux d'arrivée d'eau ou les remplacer par des tuyaux approuvés.
Demande d'installation • Retrait et réinstallation du produit • Livraison, reprise ou installation du produit, ou consignes d'utilisation du produit	➡		• La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication. Le dé- pannage résultant d'une mauvaise installation n'est pas couvert.
Catastrophe naturelle • Accidents, nuisibles, foudre, vent, incendie, innondation ou cas de force majeure	➡		• Le dépannage résultant d'une catastrophe naturelle plutôt que d'un défaut de fabrication n'est pas couvert par la garantie.





This product qualifies for ENERGY STAR in the "factory default (Home Use)" setting.

Changing the factory default settings or enabling other features may increase power consumption that could exceed the limits necessary to quality for ENERGY STAR.

LG Customer Information Center

For inquiries or comments,
visit **www.lg.com** or call:
1-800-243-0000 U.S.A.
1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com