LG
Life's Good

EENVOUDIGE HANDLEIDING

Mini Hi-Fi Systeem

NEDERLANDS


Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar http://www.lg.com vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden.
Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.

MODEL
CM4460




www.lg.com

CM4460-DB_DWEULLB_SIM_DUT_1319.indd 1 2016-05-30 6:08:15




Voorpaneel

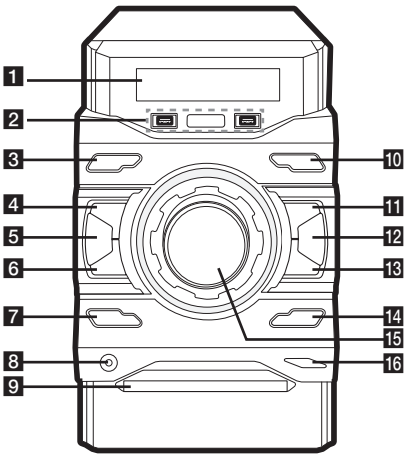

1. Display-venster
2. USB1/USB2 : Speelt de geluidsbestanden af door het USB-apparaat te verbinden.
   R USB REC. : Neemt op naar USB.
3. ⏻/I (Stroom): Schakelt de unit AAN of UIT.
4. □ (Stoppen) : Stopt afspelen of opnemen.
5. **AUTO DJ** : Selecteert de AUTO DJ-modus.
6. I<< (Overslaan/Zoeken) : Achteruit zoeken / Springt naar het vorige nummer/bestand.
7. **DEMO / RDS** : Toont de demonstratiemodus. / RDS (Radio Data System)
8. **PORT. IN**
9. Disklade
10. **F / WIRELESS LINK** : selecteert de functie en de invoerbron. / Druk hierop en houd 3 seconden vast om de WIRELESS PARTY LINK modus te selecteren.
11. >II ST./MO. : Start of pauzeert het afspelen. / Kiest Stereo/Mono.
12. **REGION EQ** : Kiest regio equalizer.
13. >>I (Overslaan/Zoeken) : Vooruit zoeken. / Springt naar het volgende nummer/bestand.
14. **BASS BLAST** : Selecteert direct het effect BASS.
15. **MASTER VOLUME** : Past het volume van de speakers aan.
16. ⏏ (Openen/Sluiten) : Opent of sluit de disklade.

Paneel aan de achterkant

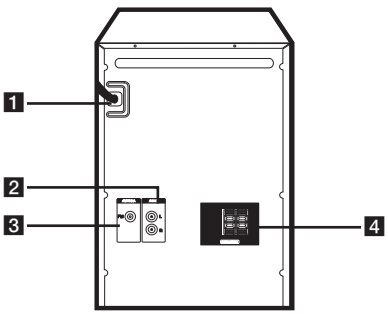

1. **POWER IN**
2. **AUX IN (L/R)** connectoren
3. **ANTENNA (FM)**
4. **SPEAKERS** aansluitpunt

Besturingsapparaat




Download de **Music Flow Bluetooth** App op uw apparaat.

LG Sound Sync (draadloos)



Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding. **http://www.lg.com**

De luidsprekers aansluiten

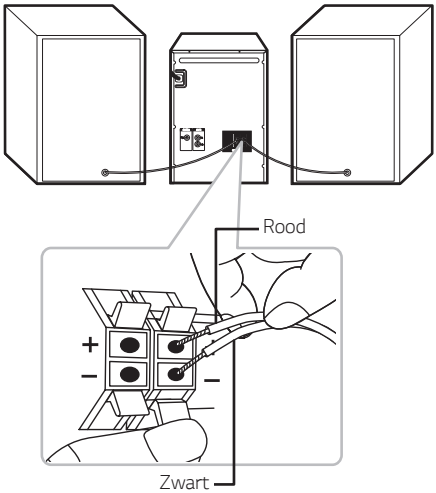

Aanvullende informatie

Specificaties


Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
	Netwerk stand-by : 0,5 W
	(als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 206 mm x 308 mm x 284 mm
Netto gewicht	Ong. 3 kg
Busvoeding (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang)	460 W

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uitknop te drukken.

Vervangen van de batterij

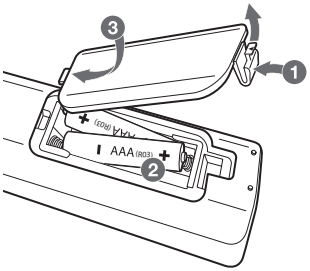

Conformiteitsverklaring

CE 0197

Hierbij verklaart LG Electronics European Shared Service Center B.V. dat dit MINI HI-FI SYSTEEM voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. De complete Comformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende postadres:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

of kan worden aangevraagd op onze speciale DoC website:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Dit apparaat is een 2,4 GHz breedband-transmissiesysteem, bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en EFTA landen.



CM4460-DB_DWEULLB_SIM_DUT_1319.indd 4 2016-05-30 6:08:15