



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

FRANÇAIS

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	4
Message de sécurité	4
INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT	4
Sécurité technique	5
Installation	6
Fonctionnement	7
Télécommande sans fil	8
Entretien	9
Réfrigérant	9
INSTRUCTIONS D'ATTENTION	10
Installation	10
Fonctionnement	11
Entretien	12

UTILISATION

Avant utilisation	13
Notes pour l'utilisation	13
Suggestions relatives à l'économie d'énergie	13
Présentations du produit	14
Support	14
Utilisation de l'appareil avec la télécommande	15
Préparation avant utilisation	15
Insertion des piles dans la télécommande sans fil	15
Installation du support de télécommande	15
Aperçu de la télécommande sans fil	17
Télécommande sans fil	17
Utilisation de la télécommande sans fil	20
Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil	20
Modes Rafraîchissement, Automatique, Déshumidification, Chauffage et Ventilateur	20
Rafraîchissement rapide, Chauffage rapide	21
Réglage de la vitesse du ventilateur	22

Réglage de la direction du flux d'air (disponible seulement sur certains modèles).....	22
RÉGLAGE DE LA MINUTERIE.....	23
Fonction de contrôle de l'intensité (disponible seulement sur certains modèles).....	25
Fonction Séchage automatique (disponible seulement sur certains modèles) ...	26
Vue d'ensemble de l'affichage	27
Affichage	27
Utilisation de l'affichage	28
Fonction Verrouillage Enfant	28
Fonction Séchage automatique	29
Fonction Redémarrage automatique	30

MAINTENANCE

Nettoyage.....	32
Intervalle de nettoyage	32
Nettoyage du filtre à air	33
Astuces pour l'entretien	33
Avant de longues périodes sans utilisation	33
Après de longues périodes sans utilisation	33

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	34
Fonctionnement	34
Performance	37
D'appeler le service	38
Situations exigeant d'appeler le service	38
Élimination des piles usagées.....	38
Service après-vente (Égypte uniquement)	39
Directives relatives aux économies d'énergie électrique.....	39

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Message de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Veuillez à lire attentivement les sections avec ce signe et suivez les instructions afin d'éviter des risques.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :
-

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, si elles agissent sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de déficience physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient accompagnées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à être utilisées par un technicien de maintenance qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test appropriés.
- Ne pas lire ni suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de procéder à la mise au rebut.
- Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, le travail de remplacement doit être effectué par un personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Cet appareil doit être mis à la terre correctement.
- Ne coupez ou ne retirez pas la broche de terre de la fiche électrique.
- La fixation du fil de terre sur la vis du cache de la prise électrique ne met pas l'appareil à la terre, à moins que la vis du cache soit non isolée et en métal et que la prise électrique soit mise à la terre via le câblage du logement.
- Si vous avez des doutes concernant la mise à la terre du climatiseur, faites vérifier la prise électrique et le circuit par un électricien qualifié.

Installation

- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez ou déplacez le climatiseur.
- Contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé pour le nettoyage ou l'entretien du climatiseur.
- N'installez pas, ne retirez pas ou ne réinstallez pas l'unité par vous-même (client). L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Pour les travaux électriques, contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé.
- N'essayez pas d'effectuer des travaux électriques ou de mise à la terre à moins d'y être autorisé. Consultez le revendeur pour les travaux électriques et de mise à la terre.
- N'installez pas le climatiseur sur un support defectueux.
- Assurez-vous que la zone d'installation ne se détériore pas avec le temps.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires fabriqués par LG qui sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec l'équipement et de les faire installer par un professionnel.
- N'installez jamais l'unité extérieure sur une surface instable ou à un endroit duquel elle pourrait tomber.

- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où sont stockés des liquides ou des gaz inflammables tels que de l'essence, du propane, ou du diluant pour peinture.
- Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande en toute sécurité.
- Installez un disjoncteur de fuite à la terre et une prise électrique dédiés avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard conformes à la puissance du climatiseur.
- N'utilisez pas de multiprise, de rallonge de câble d'alimentation ou d'adaptateur avec cet appareil.
- Les connexions de câblage intérieur/extérieur doivent être solidement fixées et le câble doit être acheminé correctement afin qu'aucune force ne tire le câble des bornes de connexion. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent générer de la chaleur ou provoquer un incendie.
- Ne connectez pas le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Utilisez un gaz ininflammable (azote) pour vérifier les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammable peut provoquer un incendie ou une explosion.

Fonctionnement

- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Les rayures ou le décollement de l'isolant sur les câbles d'alimentation peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique, et les câbles doivent être remplacés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni sale, ni desserré, ni cassé.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être arraché ou endommagé pendant le fonctionnement.

- Ne touchez, n'utilisez ou ne réparez jamais le climatiseur avec des mains mouillées.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air lorsque le climatiseur est en marche.
- Veillez à ce que personne, en particulier les enfants, ne grimpe sur l'unité extérieure ou ne la heurte.
- Veillez à n'utiliser que les pièces figurant dans la liste des pièces de rechange. N'essayez jamais de modifier l'équipement.
- Ne touchez pas le tuyau de réfrigérant, le tuyau d'eau ou toute autre pièce interne pendant que l'unité fonctionne ou immédiatement après son fonctionnement.
- Ne laissez pas de substances inflammables telles que de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité du climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit exigu sans ventilation appropriée.
- Veillez à ventiler suffisamment lorsque le climatiseur et un appareil de chauffage tel qu'un radiateur sont utilisés simultanément.
 - Il existe un risque de carence en oxygène.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de bruit, d'odeur ou de fumée provenant du climatiseur.
- Contactez un centre de service agréé si le climatiseur est submergé par les eaux de crue.
- En cas de fuite de gaz (tel que du fréon, du propane ou du GPL), aérez suffisamment avant d'utiliser de nouveau le climatiseur.
- Arrêtez le fonctionnement et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, retirez le produit de la fenêtre avant l'arrivée de l'ouragan.

Télécommande sans fil

- Ne mélangez jamais différents types de piles ou des piles neuves et anciennes dans la télécommande.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.

- Jetez les piles dans un endroit sans risque d'incendie.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a une fuite de liquide dans la pile. Si vos vêtements ou votre peau sont exposés au liquide de la pile qui fuit, lavez-les à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit a été avalé, rincez soigneusement l'intérieur de la bouche et consultez un médecin.
- Ne laissez jamais l'unité intérieure ou la télécommande devenir humide.

Entretien

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
 - Le ventilateur tourne à une vitesse pendant très élevée son fonctionnement.
 - Il existe un risque de blessure si l'appareil est mis accidentellement sous tension pendant que vous nettoyez les parties internes de l'appareil.
- L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation pendant l'entretien et le remplacement des pièces.

Réfrigérant

- Suivez les normes de la région ou du pays correspondant pour la manipulation du réfrigérant et du climatiseur et pour le démontage du climatiseur.
- Utilisez uniquement le réfrigérant spécifié sur l'étiquette du climatiseur.
- N'introduisez pas d'air ou de gaz dans le système autre que le réfrigérant spécifié.
- Ne touchez pas le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Si le gaz de réfrigérant fuit pendant l'installation, ventiler immédiatement la zone.

- Assurez-vous de l'absence de fuites de réfrigérant une fois le produit installé ou réparé.
- En cas de fuite de réfrigérant, consultez le revendeur. Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que la quantité des fuites de réfrigérant ne dépasse pas la concentration limite, même en cas de fuite. Si les fuites de réfrigérant dépassent le niveau de concentration limite, un accident de déficit d'oxygène peut se produire.

INSTRUCTIONS D'ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :
-

Installation

- Utilisez un chariot élévateur ou 2 ou plusieurs personnes pour transporter le climatiseur.
- N'installez pas le climatiseur dans une zone où il est directement exposé à l'air marin (brouillard salin).
- Installez correctement le tuyau d'évacuation pour une bonne évacuation de l'eau de condensation.
- Installez le climatiseur dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'échappement ne gêneront pas les voisins.
- Après l'installation ou la réparation, jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, les clous, les sacs en plastique ou les piles en utilisant un emballage approprié.
- Soyez prudent lors du déballage ou de l'installation du climatiseur.
- Faites particulièrement attention aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.
- Afin d'éviter les vibrations ou les fuites d'eau, maintenez le produit à niveau même lors de l'installation du produit.

- Lors de l'installation de l'unité, utiliser le kit d'installation fourni avec le produit.
- Les bords des ailettes de l'échangeur de chaleur sont assez tranchants pour couper. Afin d'éviter les blessures, portez des gants ou couvrez les ailettes lorsque vous travaillez à proximité d'elles.

Fonctionnement

- Ne buvez pas l'eau évacuée par le climatiseur.
- Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles et autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles sont un foyer pour les petits animaux qui peuvent entrer dans l'unité. Une fois à l'intérieur de l'appareil, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie s'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant une longue période lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.
- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au vent froid ou chaud du climatiseur pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Le climatiseur est conçu à des fins de consommation et n'est pas un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de dommages ou de perte de biens.
- Ne mettez pas le disjoncteur ou l'appareil lorsque le panneau avant, l'armoire, le couvercle supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
- N'ouvrez pas la grille avant du produit pendant le fonctionnement. Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'appareil en est équipé.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve à proximité de l'unité extérieure. La présence d'obstacles à proximité de l'unité extérieure peut réduire les performances de l'unité extérieure ou augmenter son bruit de fonctionnement.

- Ne coupez pas l'alimentation immédiatement après l'arrêt du fonctionnement. Attendez toujours au moins cinq minutes avant de couper l'alimentation.

Entretien

- Utilisez un tabouret résistant ou une échelle lorsque vous nettoyez, entretenez ou réparez le climatiseur en hauteur.
- Ne branchez et ne débranchez pas la fiche d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants puissants ni d'eau pulvérisée lorsque vous nettoyez le climatiseur. Utilisez un chiffon doux.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air.
- Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique afin que les enfants ne jouent pas avec.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation ou éteignez le disjoncteur.
- N'inclinez pas l'unité lorsque vous la retirez ou la désinstallez. L'eau condensée à l'intérieur peut se renverser.
- Vérifiez régulièrement que la fondation n'est pas endommagée, surtout si le produit a été utilisé depuis longtemps.
- Insérez toujours le filtre en toute sécurité. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si nécessaire. Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou l'endommager.

UTILISATION

Avant utilisation

Notes pour l'utilisation


- Réglez la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer l'air intérieur rapidement, dans un court laps de temps.
- Éteignez l'appareil et ouvrez régulièrement les fenêtres pour aérer. La qualité de l'air intérieur peut décliner si l'appareil est utilisé pendant des périodes prolongées.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés accumulées dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou réduire les performances de l'appareil.

Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne rafraîchissez pas trop l'espace. Cela peut être nocif pour votre santé et consommer davantage d'électricité.
- Bloquez la lumière du soleil avec des stores ou des rideaux lorsque vous utilisez l'appareil.
- Maintenez les portes ou les fenêtres fermées hermétiquement pendant que vous utilisez l'appareil.

Présentations du produit

Support

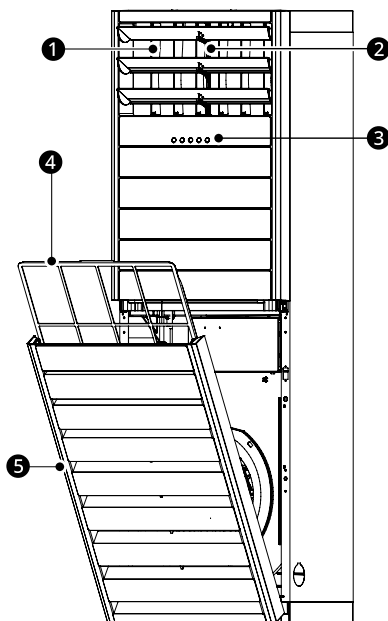

① Déflecteur d'air (persienne gauche-droite)

Règle la direction du flux d'air vers la gauche ou vers la droite.

② Déflecteur d'air (aillette haute et basse)

Règle la direction du flux d'air vers le haut ou vers le bas.

③ Affichage

Affiche la température réglée et l'état de fonctionnement.

④ Filtre à air

Réduit la poussière dans l'air.

⑤ Évents d'admission d'air

Aspire l'air de la pièce.

REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

Utilisation de l'appareil avec la télécommande

Suivez ces étapes pour obtenir un guide détaillé sur l'utilisation de l'appareil avec la télécommande.

- 1 Cliquez sur l'adresse du site web ci-dessous.
 - www.lg.com
- 2 Insérez le nom du modèle dans le champ de recherche.
 - Le nom du modèle se trouve sur la télécommande ou est imprimé sur la boîte dans laquelle la télécommande est emballée.
- 3 Recherchez le manuel que vous souhaitez consulter.

REMARQUE


- Certains modèles n'ont pas de manuel sur le site web. Pour ces modèles, reportez-vous au manuel fourni avec la télécommande.

Préparation avant utilisation


Insertion des piles dans la télécommande sans fil

Insérez des piles AAA (1,5 V) dans la télécommande sans fil.

- 1 Retirez le cache des piles et insérez les nouvelles piles en veillant à ce que les bornes + et - des piles soient orientées correctement.



- 2 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser.




REMARQUE

- Remplacez les piles AAA (1,5 V) lorsque l'écran de la télécommande sans fil commence à perdre en intensité.
- Si vous ne comptez pas utiliser le système pendant un long moment, retirez les piles afin de préserver leur durée de vie.
- N'utilisez pas les anciennes et les nouvelles piles ensemble.

Installation du support de télécommande

- 1 Choisissez un endroit approprié, sécurisé et facile d'accès.
- 2 Fixez fermement le support au mur avec les vis fournies.

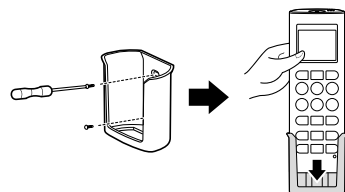

- 3 Faites glisser la télécommande à l'intérieur du support.

REMARQUE

- La télécommande ne doit jamais être exposée aux rayons du soleil.
- Pour une communication efficace, l'émetteur et le récepteur de signaux doivent toujours rester propres. Utilisez un chiffon doux pour les nettoyer.


REMARQUE

- Si d'autres appareils sont accidentellement affectés par la télécommande, changez leur position ou consultez votre technicien.
-

Aperçu de la télécommande sans fil

Télécommande sans fil

La télécommande sans fil vous permet de bénéficier d'un plus grand confort d'utilisation de l'appareil.

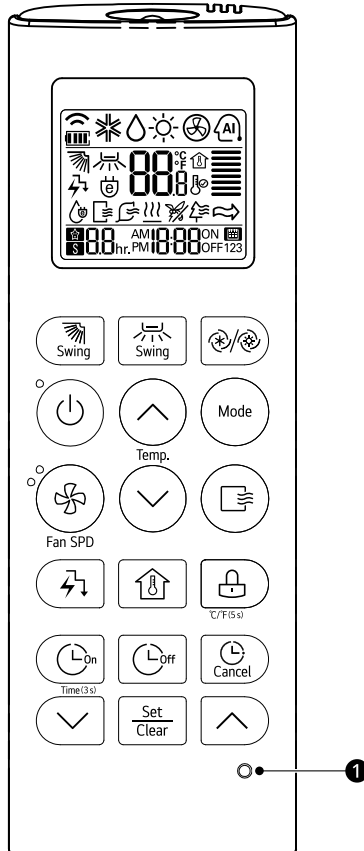

Boutons

Image	Description
	Swing (Oscillation haut/bas) Règle la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas.
	Swing (Oscillation gauche/droite) Règle la direction du flux d'air vers la gauche et la droite.
	Rafraîchissement rapide / Chauffage rapide Modifie rapidement la température ambiante.
	Marche  Allume ou éteint l'appareil.
 	Réglage de la température   Règle la température ambiante souhaitée.
	Mode Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité. • Modèle de pompe à chaleur Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : Rafraîchissement → Automatique → Déshumidification → Chauffage → Ventilateur. • Modèle rafraîchissement uniquement Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : Rafraîchissement → Automatique → Déshumidification → Ventilateur.
	Vitesse du ventilateur  Règle la vitesse du ventilateur.
	Nettoyage automatique  Réduit l'humidité restant à l'intérieur du climatiseur lorsque celui-ci est éteint.
	Contrôle de l'intensité  Activez l'économie d'énergie. • La capacité peut diminuer lorsque ce mode est sélectionné.

Image	Description
	Température de la pièce  Vérifiez la température intérieure. La température de la pièce s'affiche pendant 3 secondes, puis revient à l'écran précédent.
	Verrouillage Enfant  Verrouillez le climatiseur. Lorsque cette fonction est activée, la touche d'affichage est verrouillée et le climatiseur indique « CL » sur son panneau d'affichage chaque fois que vous appuyez sur un bouton. °C / °F (5 s) (Sélection des degrés Celsius ou Fahrenheit) Maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 5 secondes pour sélectionner l'affichage de la température en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).
	Minuterie de mise en marche Met en marche le climatiseur à l'heure programmée. Heure actuelle Appuyez sur le bouton Minuterie de mise en marche pendant 3 secondes pour régler l'heure actuelle.
	Minuterie d'arrêt Arrête le climatiseur à l'heure programmée.
	Cancel Annule les réglages de la minuterie.
 	Réglage de la minuterie   Règle l'heure sur l'écran.
	Set/Clear Règle ou annule les fonctions spéciales ou la minuterie.
❶ RÉINITIALISATION Réinitialise les réglages de la télécommande sans fil.	

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la télécommande sans fil

Fonctionnement à l'aide de la télécommande sans fil

- Visez le récepteur de signal du climatiseur de type sur pied lors de son fonctionnement.
- Bloquez une lumière forte au-dessus du récepteur de signal à l'aide d'un rideau ou autre, afin d'éviter tout fonctionnement anormal. (ex : démarrage rapide électronique, ELBA, inverseur de lampe de type fluorescent)
- Le signal de la télécommande peut être reçu à une distance maximale d'environ 7 mètres.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la télécommande et le récepteur du signal.
- Ne laissez pas tomber ou ne lancez pas la télécommande.
- Ne placez pas la télécommande dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou à côté d'une unité de chauffage ou d'une autre source de chaleur.

Modes Rafraîchissement, Automatique, Déshumidification, Chauffage et Ventilateur


Vous pouvez changer le mode de fonctionnement lorsque l'appareil est allumé.

1 Mettez l'appareil en marche.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode souhaité.


- **Modèle de pompe à chaleur**
Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : **Rafrâichissement** → **Automatique** → **Déshumidification** → **Chauffage** → **Ventilateur**.
- **Modèle rafraîchissement uniquement**

Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : **Rafrâichissement** → **Automatique** → **Déshumidification** → **Ventilateur**.

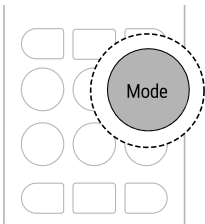

Icône	Description
	Mode Refroidissement Les sorties d'air soufflent de l'air frais.
	Mode Auto Le produit règle automatiquement le flux d'air.
	Mode déshumidification Cette fonction supprime l'humidité de l'air intérieur.
	Mode Chauffage Les sorties d'air soufflent de l'air chaud.
	Mode ventilateur Cette fonction fait circuler l'air sans le chauffer ou le rafraîchir.

3 Appuyez sur le bouton ou pour régler la température souhaitée.

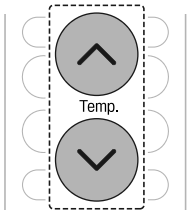

- Mode Rafrâichissement : réglez la température sur une valeur comprise entre 18 °C et 30 °C. (Uniquement en mode

Rafrâichissement Égypte entre 20 °C et 30 °C en raison de la législation locale).

- Mode Automatique (modèle pompe à chaleur) : réglez la température sur une valeur comprise entre 18 °C et 30 °C. (Égypte uniquement en mode Rafrâichissement entre 20 °C et 30 °C en raison de la législation locale).
- Mode Automatique (Modèle rafraîchissement uniquement) : chaque pression modifie la température comme suit : -2 ↔ -1 ↔ 0 ↔ 1 ↔ 2

Code	Description
2	Froid
1	Un peu froid
0	Maintenir la température de la pièce
-1	Un peu chaud
-2	Chaud

- Mode Déshumidification : il n’y a pas de contrôle de la température.
- Mode chauffage : réglez la température sur une valeur comprise entre 16 °C et 30 °C. (Uniquement en mode Rafrâichissement Égypte entre 16 °C et 28 °C en raison de la législation locale).
- Mode Ventilateur : il n’y a pas de contrôle de la température.

protection du compresseur. Le vent froid s’échappe lorsque le compresseur est actionné après 3 minutes.

REMARQUE

- **Qu’est-ce que le mode Dégivrage et la fonction Préchauffage ?**
Le fonctionnement du chauffage démarre dans un court laps de temps. Il ne s’agit pas d’une défaillance, car il s’agit d’une opération visant à réduire le givre.
 - Pendant le fonctionnement du chauffage, si la température extérieure est basse et l’humidité élevée, la capacité de chauffage sera détériorée, car du givre est généré dans l’unité extérieure, par conséquent, le givre sera éliminé en procédant à un dégivrage.
 - Lorsque les ventilateurs des unités intérieure et extérieure sont automatiquement en arrêt et que le dégivrage est terminé, le préchauffage du cycle de chauffage démarre automatiquement.
 - Pendant le chauffage, le ventilateur intérieur ne fonctionnera pas jusqu’à ce que la température du tube intérieur soit supérieure à 22 °C, il s’agit par conséquent d’une fonction visant à bloquer l’évacuation du vent froid, de sorte que le chauffage ne peut pas être effectué.
 - Pendant le dégivrage, ⚠ sera indiqué sur la section d’affichage de l’intérieur.

REMARQUE

- La plage de température peut changer en fonction du modèle.
- Chaque appui augmente ou diminue la température de 1 °C.

Rafrâichissement rapide, Chauffage rapide

Vous pouvez modifier rapidement la température ambiante.


1 Mettez l’appareil en marche.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode souhaité.
- L’opération est disponible avec les modes Rafrâichissement et Chauffage.

REMARQUE

- **Qu’est-ce que la fonction de délai de 3 minutes ?**
La raison pour laquelle le vent froid ne se dégage pas lors de l’utilisation de l’unité après l’arrêt du rafraîchissement est due à la fonction de

3 Appuyez sur le bouton .

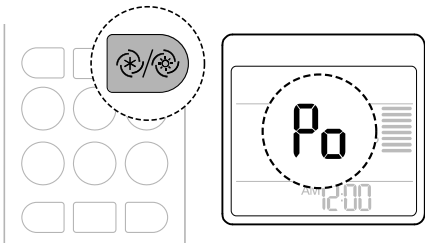


REMARQUE

- Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton , la fonction de rafraîchissement rapide ou chauffage rapide est désactivée.

Réglage de la vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner la vitesse de ventilateur souhaitée.

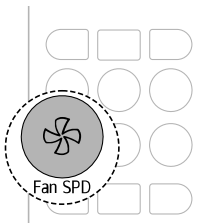

Vitesse	Icône de la télécommande sans fil
Très haut	
Haut	

Vitesse	Icône de la télécommande sans fil
Moyen.	
Basse	

REMARQUE

- **Modèle de pompe à chaleur**
La fonction est disponible avec les modes Rafraîchissement, Chauffage, Déshumidification, Ventilateur, Automatique.
- **Modèle rafraîchissement uniquement**
La fonction est disponible avec les modes Rafraîchissement, Déshumidification et Ventilateur.
- Les vitesses du ventilateur peuvent différer en fonction du modèle.


Réglage de la direction du flux d'air (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez régler la direction du flux d'air verticalement.

Réglage de la direction du flux d'air de haut en bas

- 1 Mettez l'appareil en marche.

- 2 Appuyez sur le bouton **Swing** (🌀) pour régler automatiquement la direction du flux d'air de haut en bas.

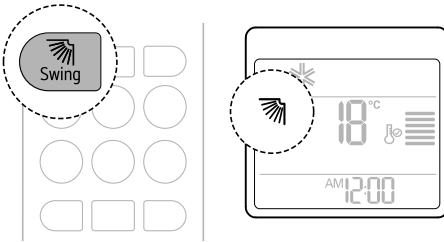


REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **Swing** (🌀) une fois de plus pendant la rotation, la direction du vent est fixée à l'endroit désiré.

Réglage de la direction gauche/droite du flux d'air

- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur le bouton **Swing** (↔) pour régler automatiquement la direction gauche/droite du flux d'air.

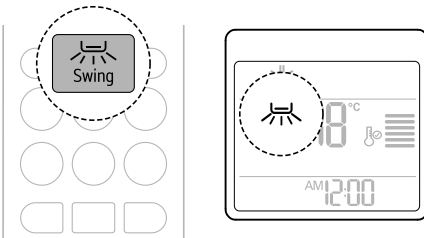


REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **Swing** (↔) une fois de plus pendant la rotation, la direction du vent est fixée à l'endroit désiré.


RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Réglage de l'heure actuelle


- 1 Maintenez le bouton **Minuterie de mise en marche** enfoncé pendant environ 3 secondes.
- L'icône **AM** ou **PM** clignote en bas de l'écran d'affichage.

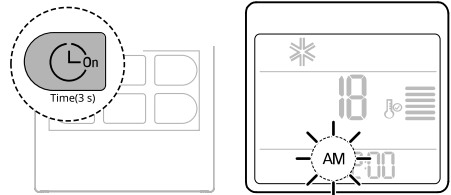

- 2 Appuyez sur le bouton (⏮) ou (⏭) pour régler l'heure souhaitée.
- Si vous maintenez le bouton enfoncé pendant une longue période, l'heure changera plus rapidement par incréments de 10 minutes.

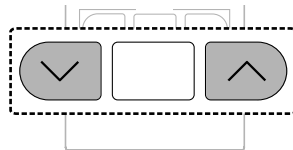

- 3 Appuyez sur le bouton **Set/Clear** pour arrêter le clignotement de l'icône.

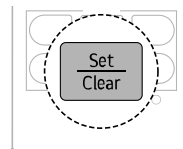

REMARQUE


- Vérifiez l'icône pour le matin et l'après-midi.

Réglage de la minuterie de mise en marche


Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.

- 1 Appuyez sur le bouton **Minuterie de mise en marche**.


- L'icône **ON** ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

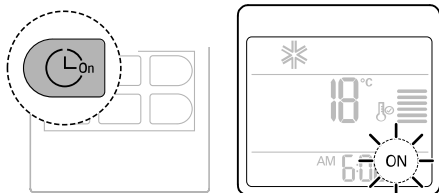


- 2 Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure souhaitée.

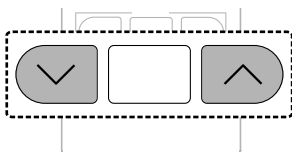


- 3 Appuyez sur le bouton **Set/Clear** pour arrêter le clignotement de l'icône.

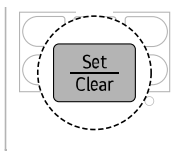


- L'icône **OFF** ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.

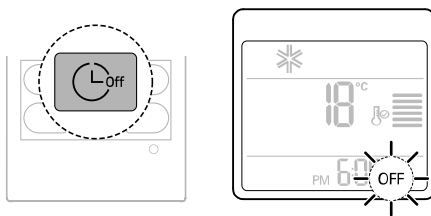

- 2 Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure souhaitée.

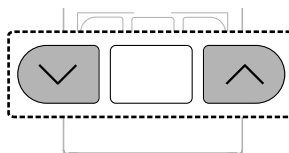


- 3 Appuyez sur le bouton **Set/Clear** pour arrêter le clignotement de l'icône.

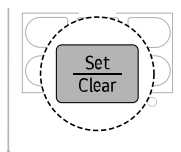

Annulation des réglages de la minuterie

Vous pouvez annuler tous les réglages de la minuterie.

- Appuyez sur le bouton **Cancel**.

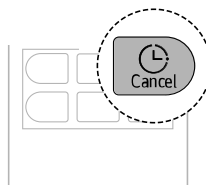

Réglage de la minuterie d'arrêt

Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est éteint.

- 1 Appuyez sur le bouton **Minuterie d'arrêt**.


REMARQUE

- Si vous souhaitez annuler un réglage spécifique de la minuterie, appuyez sur le bouton de minuterie de votre choix. Appuyez ensuite sur le bouton **Cancel** tout en dirigeant la télécommande vers le récepteur de signal.
- Le voyant de la minuterie du climatiseur et l'écran s'éteignent.


Fonction de contrôle de l'intensité (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez activer l'économie d'énergie.


- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** pour sélectionner le mode Rafraîchissement.

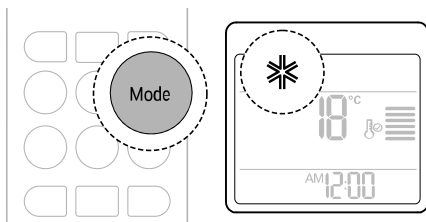

- 3 Appuyer sur le bouton .

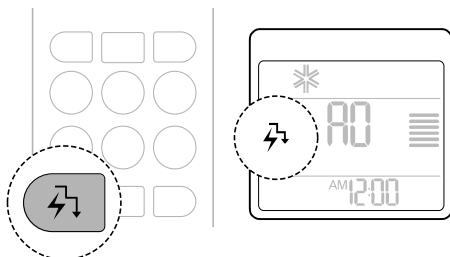


- 4 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'étape souhaitée.

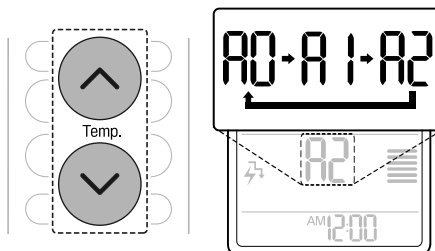

Affichage	Étape
AO	Normal
A1	1ère étape
A2	2e étape

- AO signifie que la fonction n'est pas utilisée.

- 5 Appuyez sur le bouton **Set/Clear** pour paramétrer la fonction. Lorsque l'icône  s'affiche, la fonction a été appliquée.

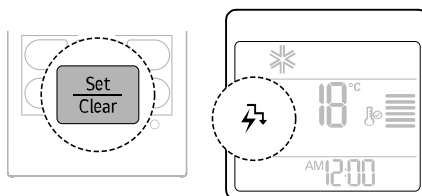

REMARQUE

- 1ère étape : la puissance absorbée est réglée à environ α A pour faire fonctionner l'appareil.
- 2e étape : la puissance absorbée est réglée à environ β A pour faire fonctionner l'appareil.
-  clignote au niveau de l'unité intérieure lorsque le climatiseur a besoin de plus d'ampères pour fonctionner que pour régler la plage de fonctionnement des ampères.
 - Si vous changez d'étape en appuyant sur le bouton , le clignotement de  disparaît.

REMARQUE

- L'icône d'affichage peut ne pas apparaître en fonction du modèle.
- Il est possible que la capacité diminue lorsque le mode Contrôle de l'intensité est sélectionné.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Le nom de la fonction peut varier en fonction du modèle.
- Comment utiliser le CONTRÔLE DE L'INTENSITÉ

Modèle	Affichage	Gamme d'ampères	Plage de température
APNW 36GT3 S1	Normal	Puissance nationale	jusqu'à 54 °C
	A1, 12A(α)	11,0 ~ 13,9 Ampères	
	A2, 8A(β)	7,0 ~ 9,9 Ampères	jusqu'à 46 °C
APNW 50GT3 E0	Normal	Puissance nationale	jusqu'à 54 °C
	A1, 14A(α)	12,0 ~ 17,9 Ampères	
	A2, 10A(β)	8,0 ~ 13,9 Ampères	jusqu'à 46 °C
APNW 36GT2 E4	Normal	Puissance nationale	jusqu'à 54 °C
	A1	11,0 ~ 13,9 Ampères	
	A2	8,0 ~ 10,9 Ampères	jusqu'à 46 °C

Les chiffres recommandés ci-dessus sont basés sur des tests en laboratoire dans les conditions suivantes :

- Tension standard (220 V ±15 %)
- Pièce correctement isolée
- Tonnage A/C adapté à la taille de la pièce

- Unité correctement installée avec gaz R410A et travail sous vide


Fonction Séchage automatique (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez réduire l'humidité restant à l'intérieur du climatiseur lorsque celui-ci est éteint.

Lorsque vous appuyez sur le bouton  après avoir réglé la fonction, l'évaporateur de l'unité intérieure sera automatiquement séché en affichant le compte de 00 à 99 sur son panneau d'affichage.

En affichant 99 sur le panneau d'affichage, l'unité s'éteint automatiquement.

- Appuyer sur le bouton .

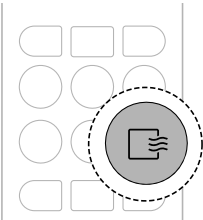


REMARQUE

- La fonction séchage automatique est activée en standard à l'état initial.
- L'unité intérieure répondra en émettant un bip une fois et indiquera « 5C » sur son panneau d'affichage. La fonction séchage automatique est alors réglée.
- L'unité intérieure émet deux bips et la fonction séchage automatique est supprimée.


Vue d'ensemble de l'affichage

Affichage


Pompe à chaleur

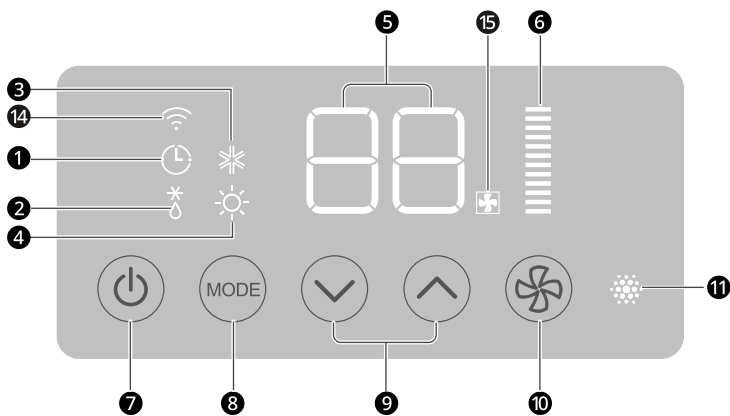

Pompe à chaleur (Irak uniquement)

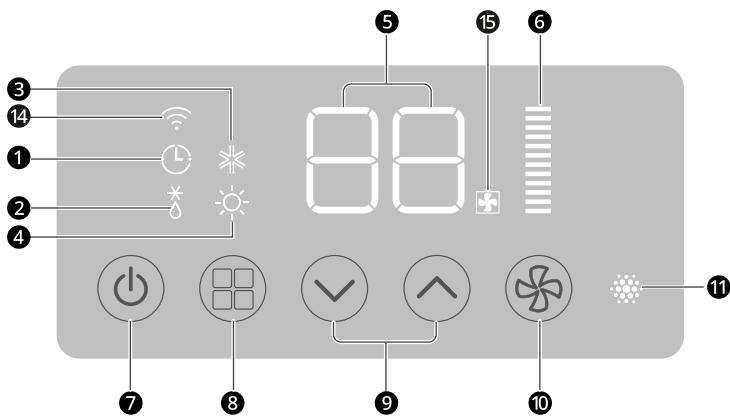

Rafrâichissement

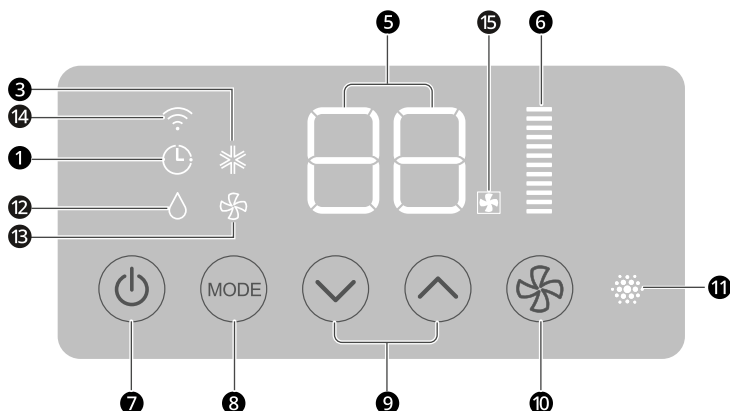


- ❶ Minuterie
- ❷ Voyant de fonctionnement du mode dégivrage
- ❸ Voyant de fonctionnement du mode rafraîchissement
- ❹ Voyant de fonctionnement du chauffage
- ❺ Température de la pièce / Affichage de la température réglée
- ❻ Voyant de la vitesse du ventilateur intérieur
- ❼ Bouton Marche / Arrêt
- ❽ Bouton de sélection du mode de fonctionnement
- ❾ Bouton de réglage de la température de la pièce
- ❿ Bouton de la vitesse du ventilateur intérieur
- ⓫ Récepteur de signal
- ⓬ Voyant de fonctionnement du mode déshumidification
- ⓭ Voyant de fonctionnement du mode ventilateur
- ⓮ Voyant de fonctionnement de la fonction Wi-Fi (série M7 uniquement)
- ⓯ Voyant de fonctionnement de l'unité extérieure (série M7 uniquement)

Utilisation de l'affichage

Fonction Verrouillage Enfant

Vous pouvez ainsi éviter que des enfants ou d'autres personnes ne l'utilisent sans précaution.

- Maintenez enfoncé simultanément le bouton  et  pendant environ 3 secondes.

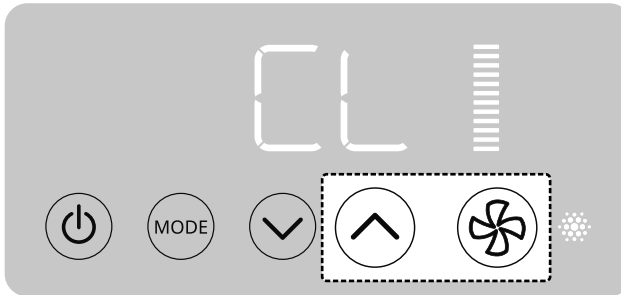

REMARQUE

- Chaque fois que vous appuyez sur un bouton de l'écran, celui-ci affiche immédiatement , ce qui signifie que l'écran est verrouillé.
- Tous les boutons du panneau d'affichage de l'unité intérieure ne fonctionneront pas. Mais les boutons de la télécommande fonctionneront.
- Si vous souhaitez annuler la fonction de verrouillage enfant, maintenez à nouveau enfoncés simultanément les boutons  et  pendant environ 3 secondes. L'appareil répondra en émettant un bip.


Fonction Séchage automatique

Vous pouvez réduire l'humidité restant à l'intérieur du climatiseur lorsque celui-ci est éteint.

Lorsque vous appuyez sur le bouton  après avoir réglé la fonction, l'évaporateur de l'unité intérieure sera automatiquement séché en affichant le compte de 00 à 99 sur son panneau d'affichage.

En affichant 99 sur le panneau d'affichage, l'unité s'éteint automatiquement.

- Maintenez enfoncé simultanément le bouton  et **Mode** pendant environ 3 secondes.

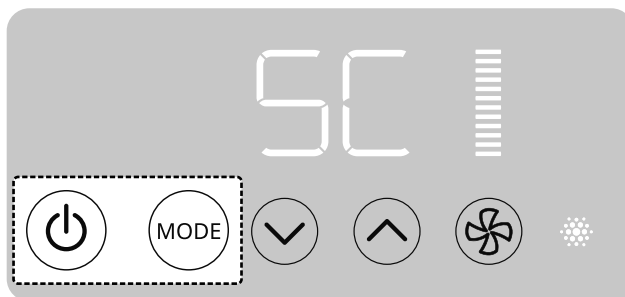

REMARQUE


- La fonction séchage automatique est activée en standard à l'état initial.
 - L'unité intérieure répondra en émettant un bip une fois et indiquera « 5C » sur son panneau d'affichage. La fonction séchage automatique est alors réglée.
 - L'unité intérieure émet deux bips et la fonction séchage automatique est supprimée.
-

Fonction Redémarrage automatique

Lorsque l'appareil est remis sous tension après une panne de courant, il reprend son fonctionnement avec les mêmes les réglages.

- Cette fonction est utile en cas de panne de courant.
- Cette fonction est activée par les réglages d'usine par défaut.

- Si vous souhaitez régler ou désactiver la fonction de redémarrage automatique, maintenez les boutons , ,  et  simultanément enfoncés pendant 3 secondes.

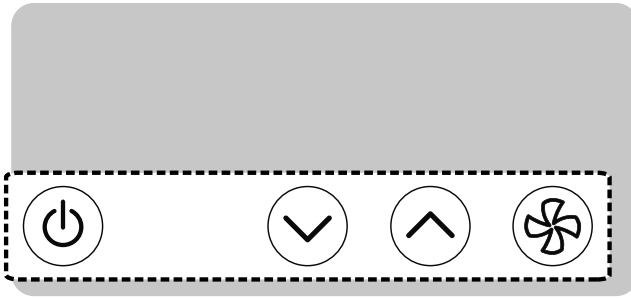

MAINTENANCE

Nettoyage

Intervalle de nettoyage

AVERTISSEMENT

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
- Lorsque vous retirez le filtre à air, ne touchez pas les pièces métalliques de l'unité intérieure. Cela pourrait causer des blessures.

Nettoyage du filtre

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines

REMARQUE

- N'utilisez jamais d'eau plus chaude que 40 °C pour nettoyer les filtres. Cela pourrait entraîner une déformation ou une décoloration.
- N'utilisez jamais de substances volatiles lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait endommager la surface de l'appareil.

Nettoyage du filtre à air


REMARQUE

- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrant dans le produit.

1 Couper l'alimentation de l'appareil.

2 Retirez le filtre à air de l'entrée d'air.

- Saisissez la languette et tirez légèrement vers l'avant pour retirer le filtre.

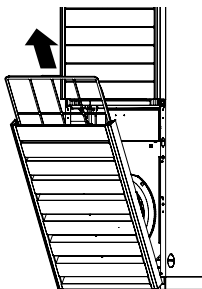

3 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.

4 Faites sécher le filtre à l'ombre.

5 Insérez filtre à air dans le entrée d'air.

Astuces pour l'entretien

Avant de longues périodes sans utilisation

- 1** Faites fonctionner le climatiseur en **Mode Ventilateur** pendant 2 à 3 heures.
- Cela permet de sécher les mécanismes internes.

2 Éteignez l'appareil.

3 Éteignez le disjoncteur.

Après de longues périodes sans utilisation

1 Nettoyez le filtre à air et installez-le dans l'unité intérieure.

2 Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure/extérieure ne sont pas bloquées.

3 Vérifiez que le fil de terre est connecté correctement.

- Le fil de terre peut être connecté sur le côté de l'unité intérieure.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonctionnement

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'appareil. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	De l'eau s'échappe de l'unité intérieure même lorsque le taux d'humidité est faible. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Le câble d'alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement. Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	L'appareil génère un code d'erreur lors de son autodiagnostic. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	Le mode Jet ou Fonctionnement automatique est sélectionné. • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.
	Le débit d'air généré par le climatiseur peut être réglé automatiquement en cours d'utilisation. • Lorsque le climatiseur atteint la température réglée, il réduit le débit d'air pour éviter de générer un flux d'air froid en cas de chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure en cas de refroidissement.

Symptômes	Cause possible et solution
La température ne peut pas être réglée.	Le mode Ventilateur ou Jet est sélectionné. Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	L'appareil s'éteint soudainement. Il est possible que la fonction Minuterie d'arrêt soit arrivée à son terme, éteignant l'appareil. Vérifiez les réglages de la minuterie.
	Vous avez fait une erreur dans le fonctionnement de la minuterie. Réglez la minuterie correctement.
	Une panne de courant s'est produite pendant qu'il est en fonctionnement. Attendez que le courant soit rétabli. Si la fonction Redémarrage automatique est activée, une fois le courant rétabli, l'appareil reprend au bout de quelques minutes la dernière opération qu'il effectuait.
L'appareil ne fonctionne pas.	Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée. Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil est débranché. Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés.
	Une panne de courant est survenue. - Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient. - Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche.
	La tension est trop élevée ou trop faible. Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédéfinie. Mettez l'appareil en marche.
	L'orientation des piles dans la télécommande sans fil est incorrecte. - Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil. - Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez.
	Les événements d'entrée ou de sortie d'air de l'unité intérieure sont-ils obstrués ? Retirez les obstacles.
L'appareil n'émet pas d'air froid.	L'air ne circule pas correctement. Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l'appareil.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil n'émet pas d'air froid.	Le filtre à air est sale. - Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. - Voir la section « Nettoyage du filtre à air » pour de plus amples informations.
	La température de la pièce est trop élevée. En été, le rafraîchissement complet de l'air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode Jet pour rafraîchir l'air intérieur rapidement.
	Il se peut que la température de la pièce ait été très élevée lorsque le climatiseur de pièce a été allumé pour la première fois. Laissez-la refroidir.
	L'air froid s'échappe de la pièce. Assurez-vous qu'aucun air froid ne s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	La température souhaitée est supérieure à la température actuelle. Réglez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il y a une source de chaleur à proximité. Évitez d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	Le mode Ventilateur est sélectionné. - En mode Ventilateur, l'appareil souffle de l'air sans rafraîchir ou chauffer l'air intérieur. - Passez au mode de fonctionnement qui permet le rafraîchissement.
	La température extérieure est trop élevée. L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	Lorsque le mode Chauffage démarre, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne. Ceci est normal. Veuillez attendre que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler à travers l'unité intérieure.
	L'unité extérieure est en mode Dégivrage. En mode Chauffage, de la glace et du givre s'accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode Dégivrage réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d'environ 15 minutes.
	La température extérieure est trop basse. L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.

Symptômes	Cause possible et solution
Le climatiseur modifie le flux d'air généré pendant son fonctionnement.	Lorsque l'appareil atteint la température souhaitée, le débit d'air diminue afin d'éviter de générer un flux d'air froid pendant le chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure pendant le rafraîchissement. Ce symptôme est normal.
Il semble que de la condensation s'échappe du climatiseur.	La condensation se produit lorsque le flux d'air du climatiseur refroidit l'air chaud de la pièce. Ce symptôme est normal.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure continue de fonctionner même si l'appareil a été éteint.	La fonction Séchage auto est activée. Laissez la fonction Séchage auto activée, elle permet en effet de limiter l'humidité dans l'unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l'unité intérieure.
La sortie d'air de l'unité intérieure rejette de la buée.	L'air refroidi de l'appareil produit de la buée. Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
De l'eau s'échappe de l'unité extérieure.	Lors des opérations de chauffage, de l'eau condensée tombe de l'échangeur de chaleur. Placez un tuyau d'évacuation sous le bac de la base. Contactez l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations.	Un cliquetis peut être entendu lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion. Un grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure grincement lorsqu'elles se rétractent ou se dilatent en raison de changements soudains de température. Ce bruit est normal pendant ou après le fonctionnement. Il n'est pas un signe de dysfonctionnement.
	Bruit d'écoulement : il s'agit de l'écoulement du réfrigérant dans l'appareil. Bruit de soufflage : il est généré lorsque l'air comprimé est libéré dans l'atmosphère. Il s'agit du bruit de l'eau de déshumidification en cours de traitement à l'intérieur du climatiseur. Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
Un bruit de craquement est audible.	Ce bruit est généré par l'expansion ou le rétrécissement du panneau avant, etc. en raison des changements de température. Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure dégage une odeur.	L'odeur (comme la fumée de cigarette) peut être absorbée par l'unité intérieure et évacuée avec le flux d'air. • Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour nettoyer votre échangeur de chaleur.
	Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une odeur d'humidité qui se dégage des murs, d'un tapis, de meubles ou de tissus dans la pièce. • Si l'odeur provient des murs, des tapis, des meubles ou des objets en tissus, nettoyez-les.
L'écran de la télécommande est faible ou ne s'affiche pas du tout.	Les piles sont-elles épuisées ? • Remplacez les piles par des neuves.
	Les piles sont-elles insérées dans les sens opposés + et - ? • Assurez-vous que les bornes + et - des piles sont orientées correctement.

D'appeler le service

Situations exigeant d'appeler le service

Si l'appareil se trouve dans l'une des situations suivantes, veuillez appeler le service.

- Toute anomalie qui se produit, comme une odeur de brûlé, des bruits forts, etc. ;
 - Éteignez l'appareil et le disjoncteur.
 - N'essayez jamais de réparer ou de redémarrer l'appareil vous-même.
- Le cordon d'alimentation principal est trop chaud ou endommagé.
- Le code d'erreur est généré par l'auto-diagnostic.
- De l'eau s'échappe de l'appareil même si l'humidité est faible.
- Tout interrupteur, disjoncteur (sécurité, terre) ou fusible qui ne fonctionne pas correctement.

REMARQUE

- L'utilisateur est responsable des contrôles réguliers et du nettoyage pour éviter de mauvaises performances de l'appareil.
- Dans les cas impliquant des situations et des circonstances inhabituelles ou spéciales, l'entretien doit être effectué uniquement par un personnel d'entretien qualifié.

Élimination des piles usagées

- Toutes les piles doivent être éliminées séparément du flux de déchets municipaux par l'intermédiaire d'installations de collecte désignées par le gouvernement ou les autorités locales.
- L'élimination correcte de vos piles usagées contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine et animale.

- Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles usagées, veuillez contacter votre mairie, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit. Vous pouvez également contacter le centre d'appel de notre représentant de l'assistance LG à partir du lien suivant : https://www.lg.com/sa_en/support/contact/

Service après-vente (Égypte uniquement)

- Durée de vie : 7 ans
- LG s'engage à fournir toutes les pièces détachées de cet appareil pendant sa durée de vie.

Directives relatives aux économies d'énergie électrique

Le présent manuel contient des instructions sur les économies d'énergie électrique liées à l'utilisation du climatiseur par le client, comme suit :

- Sélectionnez la température qui est réglée pour le mode rafraîchissement ou chauffage afin d'économiser de l'énergie de manière à ce que la température de la pièce soit à un niveau confortable.

En été

N'attendez pas que la pièce soit trop chaude. Mettez le climatiseur de la pièce en mode rafraîchissement avant que cela ne se produise.

Évitez d'exagérer le réglage de la température de manière à ce que la pièce soit très froide en mode de rafraîchissement, car cela entraîne une consommation accrue d'énergie électrique et nuit à la santé.

En hiver

N'attendez pas que la pièce soit trop froide, mettez le climatiseur en mode chauffage avant cela.

Évitez d'exagérer le réglage de la température de manière à ce que la pièce soit très chaude en mode chauffage, car cela entraîne une augmentation de la consommation d'énergie électrique et nuit à la santé.

- Les portes, fenêtres et autres ouvertures doivent être fermées à l'intérieur de la pièce climatisée afin d'éviter toute fuite d'air climatisé vers l'extérieur et d'empêcher l'air non climatisé de pénétrer dans la pièce climatisée afin de maintenir l'efficacité du climatiseur.
- Veillez à ce que la pièce climatisée ne soit pas exposée à la lumière directe du soleil. En cas d'exposition à la lumière du soleil, baissez les rideaux des fenêtres pour éviter l'exposition à la lumière du soleil et maintenir l'efficacité du climatiseur.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la circulation de l'air climatisé hors du climatiseur ou à la circulation de l'air de retour vers l'appareil afin de maintenir l'efficacité de l'appareil et la quantité d'air qui lui est nécessaire, et tenez donc compte de l'absence de rideaux, de meubles ou de tout autre obstacle devant votre climatiseur.
- Utilisez la fonction économique saine pendant le sommeil pour économiser la consommation d'électricité et obtenir un sommeil sain et confortable tout en faisant fonctionner le climatiseur pour le rafraîchissement ou le chauffage.
- Assurez la régularité de la distribution de l'air dans la pièce à climatiser en choisissant correctement le mouvement rapide du routeur climatisé par le système d'exploitation de rafraîchissement ou de chauffage :
 - En utilisant la fonction de basculement automatique du mouvement du routeur horizontal vers l'air conditionné.

- En utilisant le contrôle du mouvement du routeur horizontal vers l'air conditionné.
- Réglage manuel des routeurs verticaux vers l'air conditionné vers la gauche ou la droite selon les besoins.
- Manuel d'instructions pour l'installation et l'entretien du climatiseur.

