


การชาร์จเครื่อง

ก่อนการใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่โดยการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับ (เฉพาะเครื่องสำรองเท่านั้น)

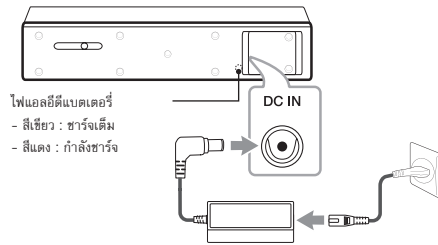

ไฟแอลอีดีแบตเตอรี่
- สีเขียว : ชาร์จเต็ม
- สีแดง : กำลังชาร์จ

รีโมทคอนโทรล



🔊: ลดระดับเสียงช่วงกลางคืน

REAR LEVEL ~/+~: ปรับระดับเสียงด้านหลังของเครื่องสำรองที่โหมดการใช้งาน REAR


SURROUND: เปิด/ปิดฟังก์ชันรอบทิศทาง

AV SYNC: ซิงค์วิดีโอและวิดีโอ


AUTO VOL: ปรับระดับเสียงเข้าที่ดังหรือเบาเกินไปอย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติ

AUTO POWER: เปิดเครื่องโดยแหล่งนำเข้โดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

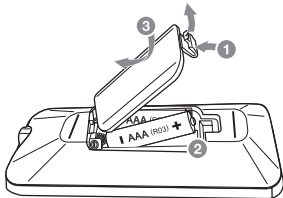

เกี่ยวกับแกนเฟอร์ไรต์ (ทางเลือก)



พันสายอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับรอบแกนเฟอร์ไรต์หนึ่งครั้ง
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่ใช้แกนเฟอร์ไรต์ต่อไปยังเครื่องสำรอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

การใช้พลังงาน	อ้างอิงถึงฉลากหลัก
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	- รุ่น : DA-38A25 - ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc. - อินพุต : 100 ~ 240 V ~ 50 ~ 60 Hz 1.2 A - เอาต์พุต : 25 V --- 1.52 A
ขนาด (ก x ส x ล)	ประมาณ 340 มม. x 74 มม. x 110 มม. พร้อมด้วยขาตั้ง (ในแต่ละเครื่องหลักและเครื่องสำรอง)
เครื่องขยายเสียง (กำลังขับ RMS ทั้งหมด)	320 วัตต์ RMS (ในสถานะของการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับ)
เวลาทำงาน (แบตเตอรี่)	ประมาณ 4 ชั่วโมง (แตกต่างกันตามระดับความดังและเนื้อหาของเสียง)

ออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ <http://opensource.lge.com>

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เรายังขอการปฏิเสธรับประกันและการประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค้ดแก่คุณบน CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช้จ่ายของสื่อบันทึกข้อมูลการจัดส่ง และการจัดการ) หากได้รับการร้องขอทางอีเมลไปยัง opensource@lge.com ข้อเสนอที่มีผลใช้ได้สาม (3) ปีนับจากวันที่คุณซื้อสินค้า



คู่มือฉบับย่อ

ชาวเน็ตบาร์แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

หากต้องการรับทราบวิธีใช้คุณสมบัติขั้นสูง โปรดไปที่ <http://www.lge.com> และดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้

เนื้อหาบางอย่างในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากอุปกรณ์ของคุณ

รุ่น

SJ7

SJ7-C




www.lge.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




แผงด้านหน้า/แผงด้านข้าง

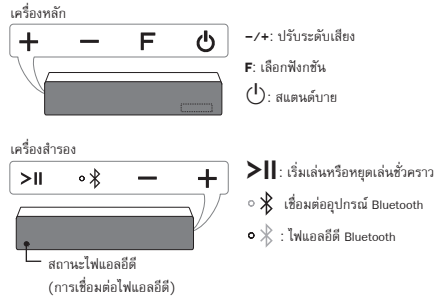

การเชื่อมต่อโทรทัศน์

เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณและโทรทัศน์ โดยใช้สายออฟติคัลหรือ HDMI ARC

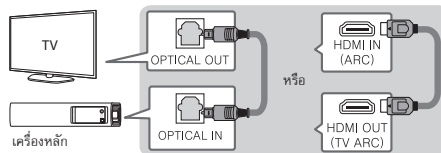


- 1 เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณไปยังโทรทัศน์ โดยใช้สายออฟติคัลหรือสาย HDMI ดิจิทัล (สำหรับภายนอก (ออฟติคัล)) หรือ (สำหรับภายนอก (HDMI ARC)) ที่เมนูการตั้งค่าของโทรทัศน์ของคุณ



- การเชื่อมต่อ HDMI ไม่สามารถใช้ได้หากโทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ HDMI ARC
- หากเครื่องนี้ได้รับการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC จะมีความสำคัญสูง

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อต่อไปนี้

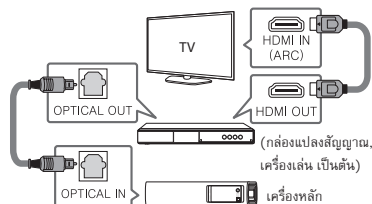

- 2 ตั้งค่าแหล่งนำเข้า โดยกด F ที่รีโมทคอนโทรลหรือที่ตัวเครื่องข้าง


การเชื่อมต่อลำโพง

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อลำโพงใน SOUND BAR หรือใช้โหมด REAR เท่านั้น

การเชื่อมต่อเครื่องสำรอง

วางเครื่องสำรองใกล้กับเครื่องหลักและทำตามลำดับด้านล่าง

- 1 เชื่อมต่อสายไฟของเครื่องสำรองและเครื่องหลักไปยังเต้ารับ
- 2 เปิดเครื่องหลักโดยการกด



เครื่องหลักและเครื่องสำรองจะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

ไฟแอลอีดีสีขาวของเครื่องสำรองเปิด

การเชื่อมต่อเครื่องสำรองด้วยตนเอง

หากเครื่องสำรองไม่มีเสียง ลองเชื่อมต่อด้วยตนเอง

- 1 ปิดเครื่องหลัก
- 2 กดปุ่ม PAIRING ที่ด้านหลังของเครื่องสำรอง ไฟแอลอีดีสีขาวที่ด้านหน้าของเครื่องสำรองจะกะพริบ
- 3 เปิดเครื่องหลัก
- 4 การจับคู่สำเร็จ ไฟแอลอีดีสีขาวที่ด้านหน้าของเครื่องสำรองจะเปิด

การเชื่อมต่อซบัพเฟอร์

วางซบัพเฟอร์แบบไร้สายให้ใกล้ตัวลำโพงและทำตามลำดับด้านล่าง

- 1 เชื่อมต่อสายไฟของซบัพเฟอร์แบบไร้สายและตัวรับสัญญาณไปยังเต้ารับ
- 2 เปิดเครื่องหลัก : ตัวรับสัญญาณและซบัพเฟอร์แบบไร้สายจะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ไฟแอลอีดีสีเขียวของซบัพเฟอร์เปิด

การเชื่อมต่อซบัพเฟอร์ด้วยตนเอง

หากซบัพเฟอร์ไม่มีเสียง ลองเชื่อมต่อด้วยตนเอง

- 1 กดปุ่ม PAIRING ที่ด้านหลังของซบัพเฟอร์แบบไร้สาย ไฟแอลอีดีสีเขียวจะกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 2 เปิดเครื่องหลัก
- 3 การจับคู่สำเร็จ ไฟแอลอีดีสีเขียวเปิด

การวางตำแหน่งของเครื่อง


การใช้งานโหมด SOUND BAR

เครื่องหลักและเครื่องสำรองเล่นเป็นลำโพง FRONT L/R (ซ้าย/ขวา) อย่างตัวรับ

เปิดเครื่องหลักโดยการกด

เปิดเครื่องสำรองโดยการสลับการใช้งานโหมดสวิตช์ไปยัง SOUND BAR

ขณะที่ตัดการเชื่อมต่อและเปิดเต้ารับไฟที่กระแสดับของเครื่องสำรอง สัญญาณเสียงออกอาจจะลดลง

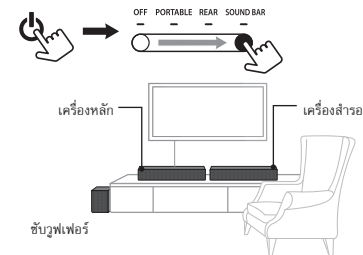


การใช้งานโหมด REAR

เครื่องหลักเล่นเป็นลำโพงด้านหน้าและเครื่องสำรองเล่นเป็นลำโพงรอบทิศทางด้านหลัง

เปิดเครื่องหลักโดยการกด

เปิดเครื่องสำรองโดยการสลับการใช้งานโหมดสวิตช์ไปยัง REAR

ขณะที่ตัดการเชื่อมต่อและเปิดเต้ารับไฟที่กระแสดับของเครื่องสำรอง สัญญาณเสียงออกอาจจะลดลง

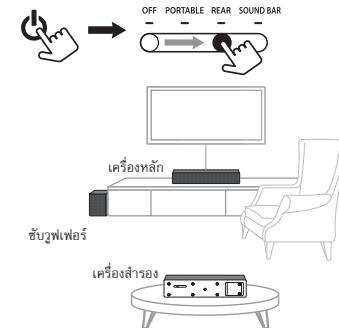


การใช้งานโหมด PORTABLE

คุณสามารถเล่นเครื่องสำรองได้โดยไม่ต้องมีเครื่องหลัก

เครื่องหลักและเครื่องสำรองเล่นแยกกันต่างหากโดยอุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อแต่ละตัว

เปิดเครื่องสำรองโดยการสลับการใช้งานโหมดสวิตช์ไป PORTABLE

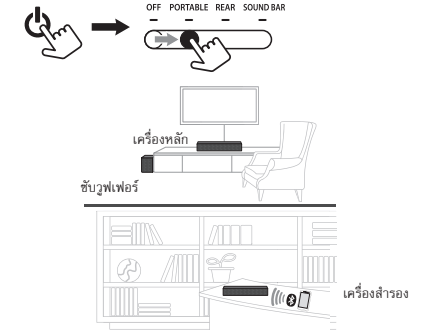

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH (เครื่องสำรอง)

เลือก LG SJ7-2ND (xx) จากรายการอุปกรณ์เพื่อจับคู่อุปกรณ์มือถือของคุณ เมื่อคุณประสบความสำเร็จในการจับคู่ Bluetooth ไฟแอลอีดีเปิดเป็นสีขาวพร้อมกับเสียงกะพริบ

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH (เครื่องหลัก)

- 1 กดปุ่ม F เพื่อเลือกฟังก์ชัน BT (Bluetooth)
- 2 เลือก LG SJ7 (xx) จากรายการอุปกรณ์เพื่อจับคู่อุปกรณ์มือถือของคุณ เมื่อคุณประสบความสำเร็จในการจับคู่ "PAIRED" ชื่อของอุปกรณ์ของคุณ "BT" จะปรากฏในหน้าจอแสดงผลในคำสั่งนี้

การใช้งานโหมด OFF

เครื่องหลักเล่นเดี่ยวโดยไม่ต้องมีเครื่องสำรอง

เปิดเครื่องหลักโดยการกด

เปิดเครื่องสำรองโดยการสลับการใช้งานโหมดสวิตช์ไปยัง OFF

