

PANDUAN PEMILIK

Sound Bar Nirkabel

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpan baik-baik untuk referensi di kemudian hari.

MODEL

SK5R (SK5R, SPK5B-W), SPJ4-S (SPJ4-S, S65S3-S)

Informasi Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH DIPERBAIKI OLEH TEKNISI SERVIS YANG BERPENGALAMAN.



Tanda petir di dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi tahu pengguna akan adanya tegangan tak berpengaman yang berbahaya dalam produk, yang cukup tinggi untuk menyebabkan risiko tersengat listrik.



Tanda seru dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada pengguna akan keberadaan petunjuk pengoperasian dan perawatan (perbaikan) yang penting dalam referensi yang menyertai produk.

PERINGATAN: UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, JANGAN SAMPAI PRODUK INI TERKENA HUJAN ATAU LEMBAB.

PERHATIAN: Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan jangan meletakkan benda berisi cairan seperti vas di atasnya.

PERINGATAN: Jangan memasang perangkat ini di dalam ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

PERHATIAN: Jangan menggunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh: Raket nyamuk) Produk ini dapat rusak karena kejutan listrik.

PERHATIAN: Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.

PERHATIAN: Jangan menghalangi lubang ventilasi yang ada. Pasang sesuai dengan petunjuk produsen. Slot dan lubang di kabinet tersedia sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan operasi produk, serta supaya produk tidak terlalu panas. Lubang sama sekali tidak boleh terhalang; jadi jangan meletakkan produk pada kasur, sofa, karpet atau permukaan serupa. Produk ini tidak boleh dipasang di tempat-tempat seperti lemari buku atau rak kecuali tersedia ventilasi yang cukup atau petunjuk produsen telah dipatuhi.

PERHATIAN mengenai Kabel Daya

Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Steker Daya harus mudah dijangkau.

Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini.

Jangan sampai stopkontak dinding mengalami kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, Stopkontak dinding yang longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel daya berjumbai, atau insulasi kabel rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya men-

andakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpuntir, kusut, terjepit, tertutup pintu, atau terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.

Perangkat ini dipasang baterai portabel atau aki.

Cara melepas baterai atau pak baterai dari peralatan dengan aman: Lepaskan baterai atau pak baterai bekas, ikuti langkah yang berkebalikan dengan cara pemasangan. Untuk mencegah kontaminasi terhadap lingkungan dan kemungkinan ancaman bagi kesehatan manusia dan/atau hewan, buang baterai atau pak baterai bekas ke dalam wadah yang sesuai di TPA khusus. Jangan membuang baterai atau pak baterai bersama dengan limbah lainnya. Disarankan untuk menggunakan baterai atau pak baterai lokal dengan sistem ganti rugi gratis, (mungkin tidak tersedia di wilayah Anda). Baterai atau pak baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

Untuk model yang menggunakan adaptor

Hanya gunakan adaptor AC yang disertakan bersama perangkat ini. Jangan gunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Jika menggunakan kabel atau catu daya yang lain, perangkat dapat rusak dan dapat membatalkan garansi Anda.

Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
==	Adalah arus searah (DC).
□	Adalah peralatan kelas II.
⏻	Adalah siaga.
I	Adalah "ON" (daya hidup).
⚡	Adalah voltase berbahaya.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

Daftar Isi

1 Memulai Penggunaan

- 2 Informasi Keselamatan
- 6 Fitur-fitur unik
- 6 Pendahuluan
- 6 – Simbol yang digunakan dalam panduan ini
- 7 Remote control
- 8 Panel depan
- 8 Panel belakang
- 9 Tentang kondisi LED
- 11 Menginstal sound bar
- 11 Memasang unit utama ke dinding
- 13 Memposisikan speaker

2 Menghubungkan

- 14 Merapikan kabel (Opsional)
- 14 Menghubungkan Adaptor AC
- 15 Koneksi antara subwoofer nirkabel dan speaker belakang
 - 16 – Sambungan speaker belakang
 - 17 – Suara surround
 - 19 – Cara Memasang Inti Ferit
- 20 Menghubungkan ke TV Anda
 - 20 – Menggunakan kabel OPTIK
 - 20 – LG Sound Sync
 - 21 – Menggunakan kabel HDMI
 - 22 – Informasi tambahan tentang HDMI
- 23 Koneksi peralatan opsional
 - 23 – Koneksi HDMI
 - 24 – Koneksi OPTICAL IN
 - 25 – Koneksi PORTABLE IN
 - 25 – Koneksi USB
 - 25 – Perangkat USB yang kompatibel
 - 26 – Persyaratan perangkat USB
 - 26 – File yang dapat diputar

3 Pengoperasian

- 28 Pengoperasian dasar
 - 28 – Pengoperasian USB
- 28 Pengoperasian lainnya
 - 28 – Mematikan suara untuk sementara
 - 28 – Menggunakan remote control TV Anda
 - 29 – Daya mati otomatis
 - 29 – AUTO POWER On/Off
 - 30 – Perubahan fungsi otomatis
 - 30 – Mulai Cepat
- 31 Menggunakan teknologi BLUETOOTH®
 - 31 – Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat BLUETOOTH
- 33 Menggunakan Aplikasi BLUETOOTH
 - 33 – Menginstal Aplikasi "Music Flow Bluetooth" pada Perangkat BLUETOOTH Anda
 - 33 – Mengaktifkan Bluetooth menggunakan aplikasi "Music Flow Bluetooth"
- 35 Penyesuaian suara
 - 35 – Mengatur efek suara
 - 35 – Setel pengaturan woofer
 - 35 – Setel pengaturan tingkat suara speaker belakang

4 Pemecahan Masalah

- 36 Pemecahan Masalah
 - 36 – Umum
 - 37 – CATATAN untuk penggunaan nirkabel
 - 38 – CATATAN rilis Mode demo

5 Lampiran

- 39 Merek dagang dan lisensi
- 40 Spesifikasi
- 42 Pemeliharaan
 - 42 – Menangani unit

1

2

3

4

5

Fitur-fitur unik

Daya mati otomatis

Unit ini akan mati sendiri untuk menghemat konsumsi daya.

LG Sound Sync

Mengontrol tingkat volume unit ini dengan remote control LG TV Anda yang kompatibel dengan LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat **Bluetooth**.

Suara surround

Anda dapat menikmati suara surround dengan menggunakan kit Speaker Belakang Nirkabel (SPJ4-S)

Pendahuluan

Simbol yang digunakan dalam panduan ini


Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur pengoperasian.


Perhatian

Menunjukkan peringatan untuk mencegah kerusakan yang mungkin karena penyalahgunaan.

Remote control

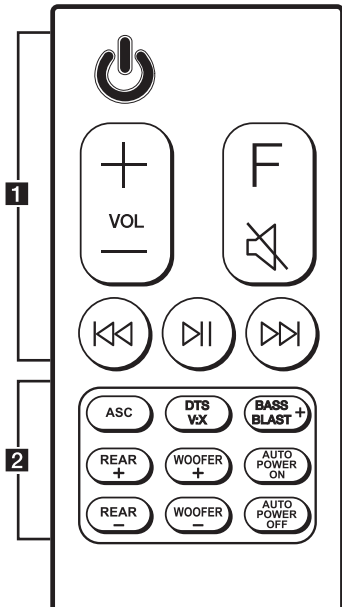

Penggantian Baterai

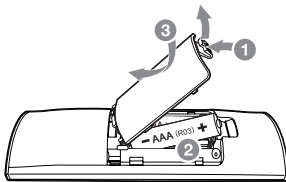

Lepaskan tutup baterai di bagian belakang remote control, kemudian masukkan satu baterai dengan posisi **+** dan **-** dicocokkan dengan benar.

..... **1**

⏻ (Siaga) : Mengalihkan unit ke ON atau OFF.

VOL (Volume) **+/—** : Menyesuaikan volume speaker.

F (Fungsi) : Memilih fungsi dan sumber input.

🔊 (Bisu) : Membisukan suara.

⏮ / ⏭ (Lewati/Cari) :

- Melewati ke arah Mundur atau Maju dengan cepat.
- Mencari bagian tertentu dalam sebuah file.

⏸ (Putar/Jeda) : Memulai pemutaran. / Menjeda pemutaran.

..... **2**

ASC : Menganalisis sifat dari suara input dan mengeluarkan suara yang dioptimalkan secara waktu-nyata.

DTS V:X :

- Memilih suara surround sinematik.

- Mematikan menggunakan fungsi remote control tv (Halaman 28)

BASS BLAST + :

- Pilih suara bass yang diperkuat.

- Menghidupkan menggunakan fungsi remote control tv (Halaman 28)

REAR +/— :

- Setel volume suara speaker belakang.

- Menghidupkan atau mematikan fungsi Surround. (Halaman 17)

! Catatan

Penyetelan tingkat volume speaker Belakang dan penggunaan Surround Sound hanya berlaku bila speaker belakang terhubung.


WOOFER +/— : Menyesuaikan level suara subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF :

- Menghidupkan atau mematikan fungsi AUTO POWER. (Halaman 29)

- Menghidupkan atau mematikan fungsi penguncian koneksi **Bluetooth**. (Halaman 32)


Panel depan

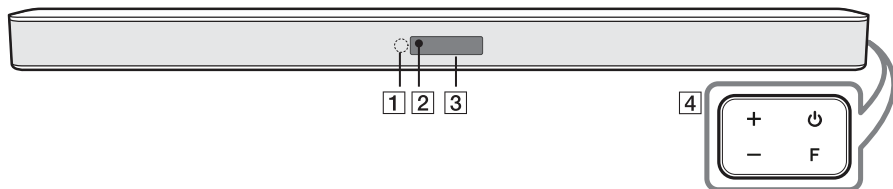

- 1** Sensor remote
- 2** LED siaga (Merah)
- 3** LED fungsi (Putih)

- 4** **+** / **-** : (Volume) : Menyesuaikan level volume.
- F** (Fungsi) : Memilih fungsi dan sumber input.
- ⏻** (Siaga) : Mengalihkan unit ke ON atau OFF.

Panel belakang

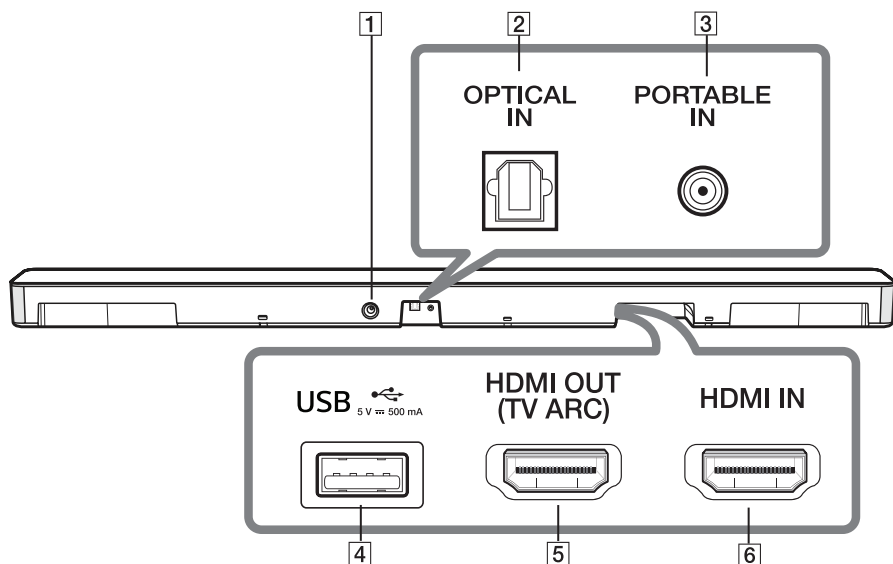

- 1** **DC IN** : Sambungkan ke adaptor AC
- 2** **OPTICAL IN** : Menghubungkan ke perangkat Optik
- 3** **PORTABLE IN** : Menghubungkan ke perangkat Portabel

- 4** **USB** : Menghubungkan ke perangkat USB
- 5** **HDMI OUT (TV ARC)** : Menghubungkan ke TV
- 6** **HDMI IN** : Sambungkan ke HDMI out di perangkat

Tentang kondisi LED

●

 : LED tetap hidup.

⦿

 : LED berkedip.

○

 : LED mati.

LED	Status	Deskripsi
OPTICAL ● USB ○ BT ○ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	LED OPTICAL akan menyala.	Fungsi OPTICAL dipilih.
OPTICAL ⦿ → OPTICAL ●	LED OPTICAL berkedip dua kali dan menyala.	Fungsi LG sound sync (Optik) dipilih.
OPTICAL ○ USB ● BT ○ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	LED USB akan menyala.	Fungsi USB dipilih.
OPTICAL ○ USB ⦿ BT ○ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	LED USB berkedip.	Pemutaran USB dijeda.
OPTICAL ○ USB ○ BT ● LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	LED BT (Bluetooth) menyala.	Disandingkan dengan perangkat Bluetooth .
OPTICAL ○ USB ○ BT ⦿ LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	LED BT (Bluetooth) berkedip.	Menunggu koneksi Bluetooth .
OPTICAL ○ USB ○ BT ○ LG TV ● HDMI IN ○ ARC PORTABLE	LG TV LED menyala.	Fungsi LG Sound Sync (Nirkabel) dipilih.
OPTICAL ○ USB ○ BT ○ LG TV ○ HDMI IN ● ARC PORTABLE	LED HDMI IN akan menyala.	Fungsi HDMI IN dipilih.
OPTICAL ○ USB ○ BT ○ LG TV ○ HDMI IN ○ ● PORTABLE	LED LG TV dan HDMI IN menyala.	Fungsi PORTABLE dipilih.
OPTICAL ○ USB ● BT ● LG TV ○ HDMI IN ○ ARC PORTABLE	LED USB dan BT (Bluetooth) menyala.	Fungsi ARC dipilih.

- !

Catatan
- Saat Anda menekan tombol mana pun, LED siaga (Merah) pada unit utama akan berkedip.
 - Saat Anda menekan tombol  (Bisu), LED siaga (Merah) akan berkedip perlahan.
 - Saat unit ini mencapai volume minimum, LED siaga (Merah) akan menyala selama 2 detik dan berkedip perlahan.
 - Saat unit ini mencapai volume maksimal, LED siaga (Merah) akan menyala selama 2 detik.
 - Jika Anda menekan tombol volume (/) secara terus-menerus, LED siaga (Merah) akan berkedip cepat.

Fungsi berguna untuk menggunakan unit.

Fungsi	Deskripsi	Yang harus dilakukan	Lakukan hal berikut ini
Remot TV Hidup / Mati (Halaman 28)	Ini memungkinkan Anda mengontrol volume unit ini dengan remote control TV bahkan oleh produk dari pabrik lain. Pengaturan awal fungsi ini diatur ke ON.	ON(Hidup)	Tekan terus BASS BLAST + pada remote control selama sekitar 2 detik. LED siaga berkedip sekali.
		OFF(Mati)	Tekan terus DTS V:X pada remote control selama sekitar 2 detik. LED siaga berkedip sekali.
BT Lock Hidup / Mati (Halaman 32)	Ini memungkinkan Anda untuk menghubungkan perangkat Bluetooth hanya pada fungsi Bluetooth dan LG TV. Pengaturan awal fungsi ini diatur ke OFF.	ON(Hidup)	Tekan terus AUTO POWER ON pada remote control selama sekitar 2 detik pada fungsi Bluetooth. LED siaga berkedip sekali.
		OFF(Mati)	Tekan terus AUTO POWER OFF pada remote control selama sekitar 2 detik pada fungsi Bluetooth. LED siaga berkedip sekali.
Auto Power Hidup / Mati (Halaman 29)	Hal ini memungkinkan unit untuk menghidupkan dan mematikan secara otomatis dengan sinyal input: Optical, LG TV atau Bluetooth Pengaturan awal fungsi ini diatur ke ON.	ON(Hidup)	Tekan AUTO POWER ON pada remote control. LED siaga berkedip sekali.
		OFF(Mati)	Tekan AUTO POWER OFF pada remote control. LED siaga berkedip sekali.
Mengelilingi Hidup/Mati (Halaman 17)	Ini memungkinkan Anda menikmati suara surround dengan speaker belakang. Pengaturan awal fungsi ini diatur ke Mati.	ON(Hidup)	Tekan REAR + pada remote control selama sekitar 2 detik. LED siaga berkedip sekali.
		OFF(Mati)	Tekan REAR — pada remote control selama sekitar 2 detik. LED siaga berkedip sekali.

Menginstal sound bar

Anda dapat mendengar suara dengan menghubungkan unit ke perangkat lain: TV, pemutar disk Blu-ray, pemutar DVD, dll.

Tempatkan unit di depan TV dan hubungkan ke perangkat yang Anda inginkan. (Halaman 14 - 26)



! Perhatian

- Untuk performa koneksi nirkabel yang terbaik seperti **Bluetooth** atau subwoofer nirkabel, jangan instal unit pada perabotan logam karena koneksi nirkabel akan berkomunikasi melalui modul yang berada di bagian bawah unit.
- Berhati-hatilah agar tidak menggores permukaan Unit / Subwoofer saat memasang atau memindahkannya.

Memasang unit utama ke dinding


Anda dapat memasang unit utama ke dinding.



! Perhatian

Anda sebaiknya menghubungkan kabel terlebih dahulu sebelum memasang unit, karena akan sulit jika dilakukan setelah unit dipasang.

Alat-alat yang perlu disiapkan

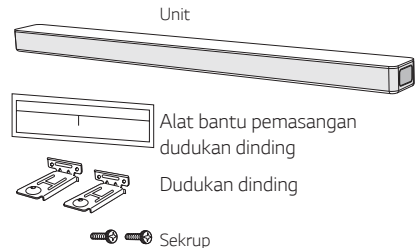


(Tidak disertakan)


Sekrup (A)

Stopkontak dinding

1. Sejajarkan TEPI BAGIAN BAWAH TV Alat bantu pemasangan dinding dengan bagian bawah TV, lalu pasanglah.

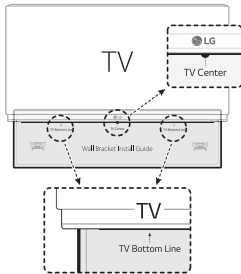


2. Jika Anda memasangnya ke dinding (tembok), gunakan stopkontak dinding. Anda dapat mengebor beberapa lubang. Lembar panduan disertakan (Panduan pemasangan dudukan dinding) untuk pengeboran. Gunakan lembar ini untuk memeriksa titik yang akan dibor.

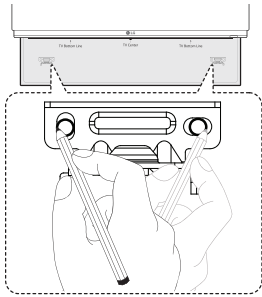

3. Lepaskan Alat bantu pemasangan dudukan dinding.


4. Kencangkan dudukan dengan sekrup (A) seperti pada gambar di bawah ini.

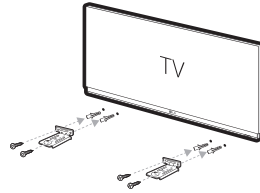


! Catatan

Sekrup (A) dan Stop Kontak Dinding tidak disertakan untuk pemasangan unit. Anda dianjurkan menggunakan Hilti (HUD-1 6 x 30) untuk pemasangan.

5. Letakkan unit di atas dudukan hingga pas dengan lubang sekrup di bagian bawah unit.

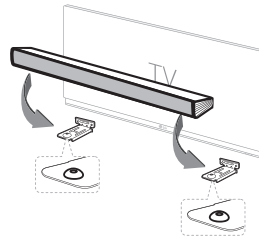

6. Kencangkan unit dengan sekrup.

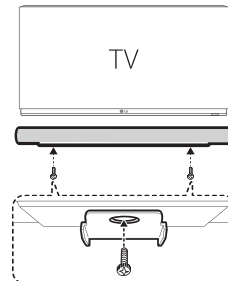

! Catatan


Untuk melepaskan unit, lakukan dengan urutan terbalik.

! Perhatian

- Jangan memasang perangkat ini secara terbalik. Jika ini dilakukan dapat merusak bagian perangkat atau menyebabkan cedera.
- Jangan bergelantungan pada unit yang dipasang dan hindari segala benturan dengan unit.
- Pasang unit dengan kencang ke dinding supaya tidak jatuh. Jika unit jatuh, dapat menyebabkan cedera atau kerusakan produk.
- Jika unit dipasang di dinding, pastikan anak-anak tidak menarik kabel koneksi apa pun, karena dapat menyebabkan unit jatuh.

Memposisikan speaker


Untuk suara surround yang terbaik, tempatkan speaker seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

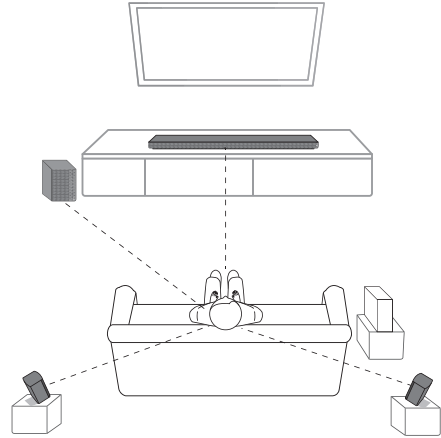

Merapikan kabel (Opsional)

Anda dapat merapikan kabel dengan tali kabel.

1. Satukan kabel dengan tali kabel seperti gambar di bawah ini.
2. Kencangkan tali kabel.

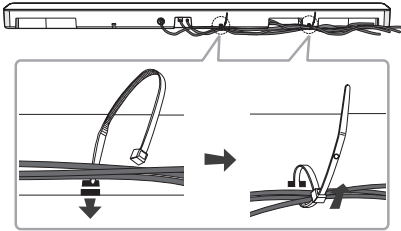


! Catatan

- Setelah semua koneksi terhubung, Anda bisa mengatur kabel sesuai kebutuhan.
- Tidak boleh ada sambungan kabel.

Menghubungkan Adaptor AC

Hubungkan speaker ke catu daya dengan adaptor AC yang disertakan.

1. Hubungkan kabel daya AC yang disertakan ke adaptor AC.
2. Hubungkan kabel adaptor AC ke input adaptor DC IN.
3. Colokkan kabel daya AC ke stopkontak.

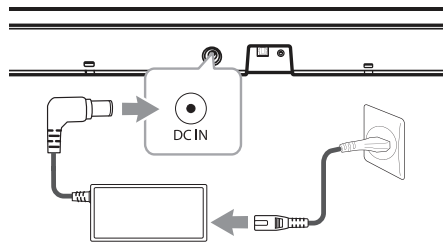

! Perhatian

Hanya gunakan adaptor AC yang disertakan bersama perangkat ini. Jangan gunakan catu daya dari perangkat lain atau produsen lain. Jika menggunakan kabel atau catu daya yang lain, perangkat dapat rusak dan dapat membatalkan garansi Anda.

Koneksi antara subwoofer nirkabel dan speaker belakang

Indikator LED dari subwoofer nirkabel

Warna LED	Status
Hijau (Berkedip)	Berusaha menghubungkan.
Hijau	Koneksi selesai.
Merah	Subwoofer nirkabel berada dalam mode siaga atau gagal menghubungkan.
Mati (Tidak ada tampilan)	Kabel listrik pada subwoofer nirkabel terputus.


Mengatur subwoofer nirkabel untuk pertama kali

1. Hubungkan kabel listrik ke subwoofer dan colokkan kabel listrik ke stop kontak.
2. Hidupkan unit utama: Sound bar dan subwoofer nirkabel akan terhubung **secara otomatis**.
 - LED hijau di belakang subwoofer nirkabel akan menyala.

Menyandingkan subwoofer nirkabel secara manual

Jika koneksi tidak tercapai, Anda akan melihat LED merah pada subwoofer nirkabel, dan akibatnya subwoofer nirkabel tidak akan berbunyi. Untuk mengatasi masalah ini, ikuti langkah di bawah ini.


1. Tekan tombol **Pairing** di bagian belakang subwoofer nirkabel.

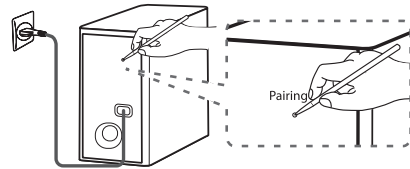

- LED hijau di bagian belakang subwoofer nirkabel berkedip cepat. (Jika LED hijau tidak berkedip, tekan dan tahan tombol Penyandingan **Pairing**.)
2. Nyalakan unit utama.
 3. Selesai menyandingkan.
 - LED hijau di bagian belakang subwoofer nirkabel menyala.

! Catatan


- Unit utama dan subwoofer memerlukan beberapa detik (dan mungkin lebih lama) untuk saling terhubung dan mengeluarkan suara.
- Semakin dekat unit utama dengan subwoofer nirkabel, kualitas suara yang dihasilkan akan semakin baik. Anda disarankan menginstal unit utama sedekat mungkin dengan subwoofer nirkabel dan menghindari kondisi-kondisi di bawah ini.
 - Ada penghalang di antara unit utama dan subwoofer.
 - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi koneksi nirkabel misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat wireless LAN.
 - Jauhkan soundbar dan subwoofer dari perangkat-perangkat seperti router nirkabel, oven microwave, dll, sejauh lebih dari 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.

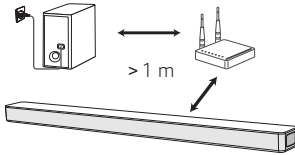

Sambungan speaker belakang

Menyambungkan speaker belakang

1. Sambungkan kabel bergaris hitam ke terminal bertanda - (minus) dan ujung lainnya ke terminal bertanda + (plus).

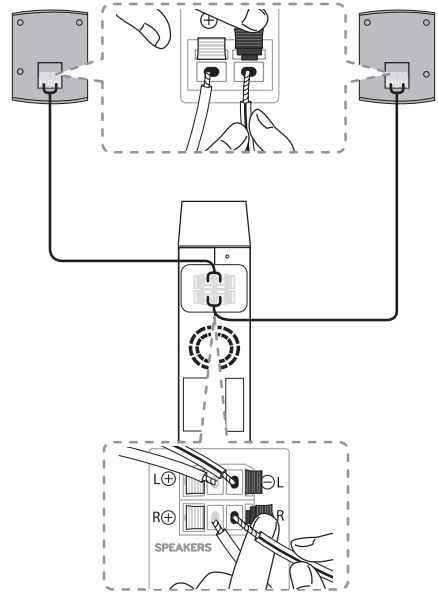

2. Sambungkan penerima nirkabel dan speaker belakang (kanan, kiri) dengan kabel speaker.

Warna	Posisi
Abu-abu	Belakang kanan
Biru	Belakang kiri

! Perhatian

- Gunakan hanya dengan speaker yang disertakan bersama unit ini. Menggunakan speaker yang lainnya dapat menyebabkan malfungsi.
- Pastikan untuk mencocokkan kabel speaker ke terminal yang sesuai pada komponen: Yang + ke + sedangkan yang – ke –. Jika kabel terbalik, suara akan terdistorsi dan suara bass akan hilang.

Indikator LED dari penerima nirkabel

Warna LED	Status
Kuning - hijau (Berkedip)	Penerima nirkabel akan menerima sinyal dari soundbar.
Merah	Penerima nirkabel berada dalam mode siaga.
Mati (Tidak ada tampilan di layar)	Kabel daya pada penerima nirkabel terputus.


Siapkan penerima nirkabel untuk pertama kalinya

- Sambungkan kabel daya penerima nirkabel ke stopkontak.
- Hidupkan unit utama: Soundbar dan penerima nirkabel akan secara **otomatis** terhubung.
 - LED kuning - hijau pada penerima nirkabel akan menyala.

Menyandingkan penerima nirkabel secara manual

Jika koneksi tidak tercapai, Anda akan melihat LED merah penerima nirkabel menyala, dan akibatnya speaker belakang tidak akan berbunyi. Untuk mengatasi masalah ini, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

- Tekan tombol **PAIRING** di bagian belakang penerima nirkabel.

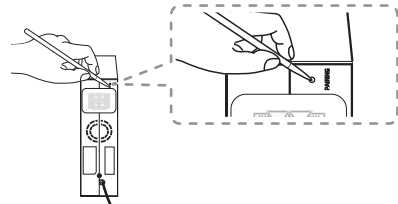

- LED kuning - hijau pada penerima nirkabel akan berkedip cepat.
- Hidupkan unit utama
 - Penyandingan selesai.
 - LED kuning - hijau pada penerima nirkabel akan menyala.

Suara surround

Anda dapat menikmati suara surround yang menggelegar untuk semua sumber suara input yang memiliki speaker belakang.

Jika Anda menghidupkan fungsi surround, keseluruhan speaker akan mengeluarkan suara. Saat mematikan fungsi surround, speaker akan mengeluarkan suara sebagai saluran input suara asli.

Untuk menghidupkan fungsi surround, tekan terus tombol **REAR +** selama sekitar 2 detik.

Untuk mematikan fungsi surround, tekan terus tombol **REAR —** selama sekitar 2 detik.

! Catatan

Efek suara **BASS BLAST +** atau **STANDARD** dapat digunakan secara berbeda tergantung pada opsi wilayahnya.

Fungsi Surround ON

Efek Suara	Input	Output	
		Tidak ada speaker belakang	Speaker belakang tersambung
ASC	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
STANDARD	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
BASS BLAST atau BASS BLAST +	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
DTS V:X	2.0 Ch		
	5.1 Ch		

Fungsi Surround OFF

Efek Suara	Input	Output	
		Tidak ada speaker belakang	Speaker belakang tersambung
ASC	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
STANDARD	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
BASS BLAST atau BASS BLAST +	2.0 Ch		
	5.1 Ch		
DTS V:X	2.0 Ch		
	5.1 Ch		


Cara Memasang Inti Ferit

Inti ferit mungkin tidak disediakan, tergantung pada regulasi masing-masing negara.

Memasang Inti Ferit untuk kabel speaker


Anda harus memasang inti ferit untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan listrik.

1. Tarik stopper [a] dari inti ferit untuk membuka.
2. Lilitkan kabel speaker ke sekeliling inti ferit dua kali.
3. Tutuplah inti ferit sampai berbunyi klik.

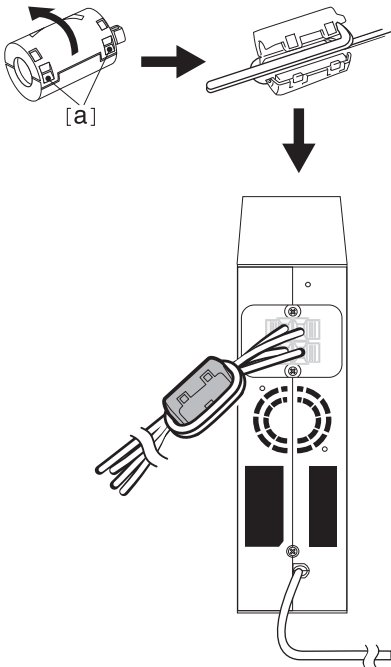

! Catatan

- Jika ada produk dengan gelombang elektromagnetik kuat berada di dekatnya, dapat terjadi gangguan. Jauhkan unit utama dan penerima nirkabel dari produk tersebut.
- Penerima nirkabel akan secara otomatis beralih ke mode siaga dalam beberapa menit setelah speaker batang dimatikan. Ketika penerima nirkabel dalam mode siaga, LED akan menyala merah.
- Ketika Anda menghidupkan speaker batang, penerima nirkabel akan hidup dan LED akan berubah menjadi kuning - hijau dan kemudian speaker belakang akan mengeluarkan suara dalam beberapa detik.
- Dibutuhkan beberapa detik (dan mungkin memakan waktu lebih lama) bagi unit utama dan Penerima Nirkabel untuk berkomunikasi satu sama lain.
- Gunakan speaker belakang dengan jarak sekurangnya 30 cm dari layar TV atau dari monitor PC.
- Ketika penerima nirkabel terhubung atau terputus dengan unit utama, output suara dapat terganggu.
- Tetapkan jarak antara soundbar dan penerima nirkabel sedekat mungkin dan jauhkan dari perangkat (misalnya router nirkabel, oven microwave, dll.) dengan jarak lebih dari 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.

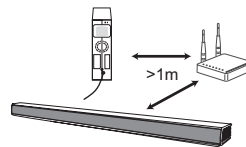


Menghubungkan ke TV Anda

Hubungkan unit ini dan TV menggunakan kabel digital optik atau kabel HDMI dengan memerhatikan kemampuan TV.

Menggunakan kabel OPTIK

1. Hubungkan soket OPTICAL IN di belakang unit ke soket OPTICAL OUT di TV menggunakan kabel OPTICAL (OPTIK).

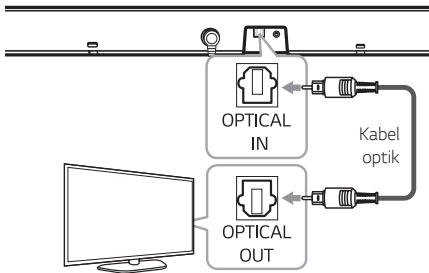

2. Pilih sumber input ke OPTICAL dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

! Catatan

- Sebelum menghubungkan kabel optik, pastikan untuk membuka bungkus pengaman kabel jika ada.
- Anda dapat menikmati audio TV melalui speaker unit ini. Dalam beberapa model TV, Anda harus memilih opsi speaker eksternal dari menu TV. (Untuk lebih jelasnya, lihat panduan pengguna TV Anda.)
- Siapkan output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini: Menu pengaturan TV → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Perincian menu pengaturan TV dapat berbeda-beda tergantung pada model TV.
- Jika unit ini terhubung dengan OPTICAL dan ARC pada saat yang sama, maka sinyal ARC akan mendapatkan prioritas tinggi.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

Anda dapat mengontrol beberapa fungsi unit ini dengan remote control TV Anda menggunakan LG Sound Sync. Fungsi ini kompatibel dengan LG TV yang mendukung LG Sound Sync. Pastikan logo LG Sound Sync ada di TV Anda.

Fungsi yang dapat dikontrol oleh remote control LG TV: Volume naik/turun, bisu

Lihat panduan petunjuk TV untuk lebih jelasnya tentang LG Sound Sync.


Buat salah satu koneksi berikut, tergantung pada kemampuan peralatan Anda.

! Catatan

- Anda juga dapat menggunakan remote control pada perangkat ini di saat menggunakan LG Sound Sync. Jika Anda menggunakan remote control TV lagi, unit akan disinkronkan dengan TV.
- Bila koneksi gagal, pastikan kondisi TV dan daya.
- Pastikan kondisi unit ini dan koneksi dalam kasus di bawah ini saat menggunakan LG Sound Sync.
 - Unit dimatikan.
 - Mengubah fungsi ke yang lain.
 - Memutuskan koneksi kabel optik.
 - Memutuskan koneksi nirkabel yang disebabkan oleh gangguan atau jarak.
- Jumlah waktu untuk mematikan unit ini berbeda tergantung pada TV Anda bila Anda mengatur fungsi AUTO POWER ke AKTIF.
- Rincian menu pengaturan TV dapat berbeda-beda tergantung pada model TV.

LG Sound Sync dengan koneksi kabel

1. Hubungkan TV LG Anda ke unit dengan menggunakan kabel optik.

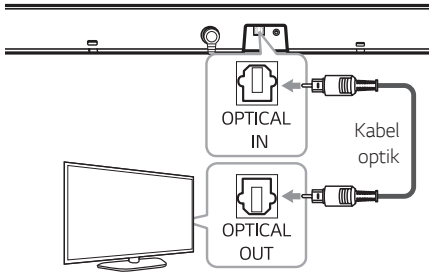

2. Siapkan output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini:
Menu pengaturan TV → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Hidupkan unit dengan menekan pada remote control atau pada unit.
4. Pilih sumber input ke OPTICAL dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

LG Sound Sync dengan koneksi nirkabel


1. Hidupkan unit dengan menekan pada remote control atau pada unit.
2. Pilih sumber input ke LG TV dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.
3. Siapkan output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini:
Menu pengaturan TV → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

! Catatan

Jika Anda mematikan unit secara langsung dengan menekan pada remote control atau pada unit, LG Sound Sync (Nirkabel) akan terputus. Untuk menggunakan fungsi ini lagi, Anda harus menghubungkan kembali TV dengan unit.

Menggunakan kabel HDMI

Jika Anda menghubungkan unit ini ke TV yang mendukung HDMI CEC dan ARC (Saluran Kembali Audio), Anda dapat menikmati audio TV melalui speaker unit ini tanpa menghubungkan kabel optik. Silakan lihat panduan pengguna TV Anda ketika memeriksa fungsi HDMI CEC/ARC pada TV.

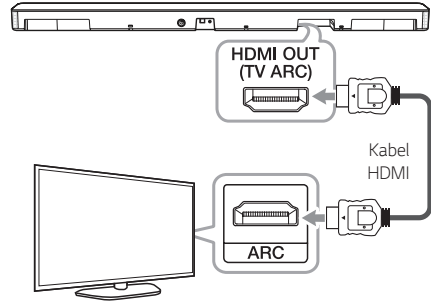

! Catatan

- Fungsi ARC dipilih secara otomatis bila sinyal ARC berasal dari TV, tidak peduli apa pun jenis fungsi yang Anda gunakan.
- Anda dapat menikmati audio TV melalui speaker unit ini. Dalam beberapa model TV, Anda harus memilih opsi speaker eksternal dari menu TV. (Untuk lebih jelasnya, lihat panduan pengguna TV Anda.)
- Siapkan output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini:
Menu pengaturan TV → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Tergantung pada model LG TV Anda, fungsi SIMPLINK pada LG TV mungkin perlu diaktifkan.
- Perincian menu pengaturan TV dapat berbeda-beda tergantung pada model TV.
- Setelah Anda kembali ke fungsi ARC dari fungsi yang lain, Anda perlu memilih sumber input ke OPTICAL. Kemudian unit ini akan berubah menjadi fungsi ARC secara otomatis.

Fungsi ARC (Saluran Kembali Audio)

Fungsi ARC memungkinkan TV yang dilengkapi HDMI untuk mengirim streaming audio ke HDMI OUT pada unit.

Untuk menggunakan fungsi ini:

- TV Anda harus mendukung fungsi HDMI-CEC dan ARC dan HDMI-CEC dan ARC harus diatur ke Aktif.
- Metode pengaturan HDMI-CEC dan ARC dapat berbeda tergantung pada TV. Untuk lebih jelasnya tentang fungsi ARC, lihat panduan TV Anda.
- Anda harus menggunakan kabel HDMI (Kabel HDMI™ Tipe A, Berkecepatan Tinggi dengan Ethernet).
- Anda harus menghubungkan HDMI OUT pada unit dengan HDMI IN dari TV yang mendukung fungsi ARC dengan menggunakan kabel HDMI.
- Anda dapat menghubungkan hanya satu Sound bar ke TV yang kompatibel dengan ARC.

Apa itu SIMPLINK?



Beberapa fungsi unit ini dikontrol oleh remote control TV bila unit ini dan LG TV dengan SIMPLINK dihubungkan melalui koneksi HDMI.

Fungsi yang dapat dikontrol oleh remote control LG TV: Daya hidup/mati, volume naik/turun, bisu, dll.

Lihat panduan pengguna TV untuk lebih jelasnya tentang fungsi SIMPLINK.

LG TV dengan fungsi SIMPLINK memiliki logo seperti yang ditunjukkan di atas.



Catatan

- Tergantung pada kondisi unit, beberapa operasi SIMPLINK mungkin berbeda dari tujuan Anda atau tidak berfungsi.
- Tergantung pada TV atau pemutar yang dihubungkan dengan unit ini, operasi SIMPLINK mungkin berbeda dari tujuan Anda.

Informasi tambahan tentang HDMI

- Saat Anda menghubungkan perangkat yang kompatibel HDMI atau DVI, pastikan hal berikut:
 - Coba matikan perangkat HDMI/DVI dan pemutar ini. Selanjutnya, hidupkan perangkat HDMI/DVI dan biarkan selama sekitar 30 detik, lalu hidupkan pemutar ini.
 - Input video perangkat yang terhubung diatur dengan benar untuk unit ini.
 - Perangkat yang terhubung kompatibel dengan input video 720 x 576p (atau 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i atau 1920 x 1080p.
- Tidak semua perangkat HDMI atau DVI yang kompatibel dengan HDCP akan berfungsi dengan pemutar ini.
 - Gambar tidak akan ditampilkan dengan benar bila menggunakan perangkat non-HDCP.




Catatan

- Jika perangkat HDMI yang terhubung tidak menerima output audio dari pemutar, suara audio perangkat HDMI dapat terdistorsi atau tidak dapat dihasilkan.
- Mengubah resolusi bila koneksi telah diatur dapat menyebabkan kerusakan. Untuk mengatasi masalah, matikan pemutar lalu hidupkan kembali.
- Bila koneksi HDMI dengan HDCP tidak diverifikasi, layar TV akan berubah menjadi layar hitam. Bila hal ini terjadi, periksa koneksi HDMI, atau lepaskan kabel HDMI.
- Jika ada suara atau garis di layar, periksa kabel HDMI (panjangnya biasanya dibatasi hingga 4,5 m (15 kaki)).
- Anda tidak dapat mengubah resolusi video dalam mode HDMI IN. Ubah resolusi video pada komponen yang dihubungkan.
- Jika sinyal output video tidak normal saat komputer Anda terhubung ke soket HDMI IN, ubah resolusi komputer menjadi 576p (atau 480p), 720p, 1080i atau 1080p.

Daftar periksa kabel HDMI

Beberapa kabel HDMI tidak mendukung fungsi ARC, kondisi ini dapat menyebabkan tidak ada output suara.

Saat menghubungkan unit ini ke TV, jika tidak ada suara, mungkin ada masalah pada kabel HDMI. Oleh karena itu, hubungkan unit ini ke TV dan periksa apakah Kabel HDMI™ Tipe A Berkecepatan tinggi dengan Ethernet.

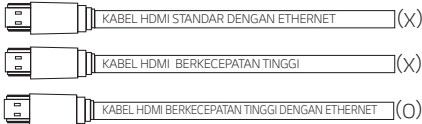

Koneksi melalui Kabel HDMI

Televisi Anda harus mendukung fitur HDMI terbaru (HDMI CEC / ARC (Saluran Kembali Audio)) untuk benar-benar dapat menikmati saluran siaran langsung dengan sistem audio melalui kabel HDMI. Kecuali TV Anda mendukung fitur HDMI ini, sistem audio harus dihubungkan melalui kabel OPTIK.

1) HDMI CEC (Kontrol Elektronik Pelanggan Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi)

Kontrol Elektronik Pelanggan (CEC) adalah fitur HDMI yang dirancang supaya pengguna dapat memerintahkan dan mengontrol perangkat yang dilengkapi CEC, yang terhubung melalui HDMI dengan menggunakan salah satu remote control-nya.

※ Nama dagang untuk CEC adalah Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic), dll.


Koneksi peralatan opsional

Koneksi HDMI

Anda dapat menikmati suara dan gambar dari koneksi HDMI pada perangkat eksternal.

Untuk menikmati suara saja


Anda dapat menikmati suara dari perangkat eksternal yang dihubungkan.

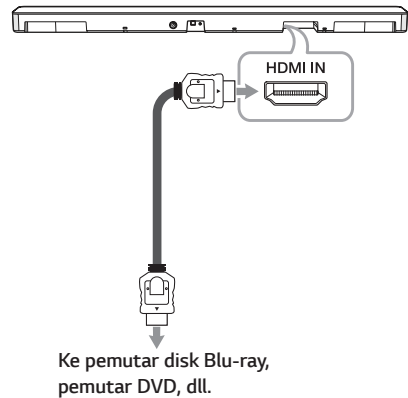

1. Hubungkan colokan HDMI IN di bagian belakang unit ke colokan HDMI OUT di perangkat audio seperti pemutar disk Blu-ray, pemutar DVD, dsb.
2. Pilih sumber input ke HDMI IN dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

Untuk menikmati suara dan gambar

Anda dapat menikmati suara dan gambar dari perangkat eksternal yang dihubungkan.

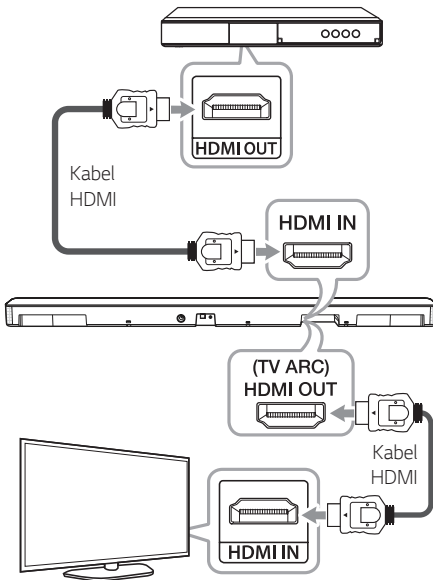


1. Hubungkan colokan HDMI IN di bagian belakang unit ke colokan HDMI OUT di perangkat eksternal seperti pemutar disk Blu-ray, pemutar DVD, dsb.
2. Hubungkan jack HDMI OUT (TV ARC) di bagian belakang unit ke jack HDMI IN di TV.
3. Pilih sumber input ke HDMI IN dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

! Catatan

- Sinyal Audio dan Video tidak dapat disalurkan bila unit ini dimatikan.
- Jack HDMI OUT (TV ARC) digunakan untuk terhubung dengan TV. Meskipun ada banyak saluran yang terhubung dengan unit melalui kabel HDMI, unit ini hanya dapat menampilkan saluran PCM 2 pada TV.

Koneksi OPTICAL IN

Hubungkan soket output optical di perangkat eksternal ke jack OPTICAL IN.

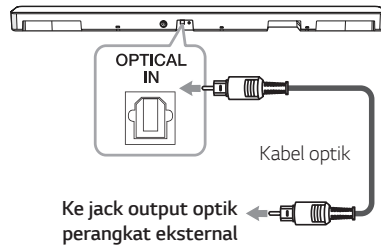


1. Hubungkan ke soket OPTICAL IN di bagian belakang unit ke soket optical out pada perangkat eksternal Anda.
2. Pilih sumber input ke OPTICAL dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.
3. Dengarkan suaranya.

! Catatan

Sebelum menghubungkan kabel optik, pastikan untuk membuka bungkus pengaman kabel jika ada.

Koneksi PORTABLE IN

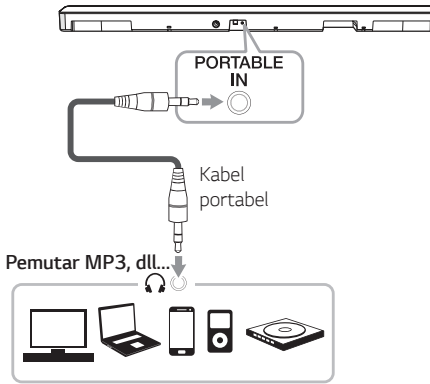


Mendengarkan musik dari pemutar portabel.

Unit ini dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis pemutar portabel atau perangkat eksternal.

1. Hubungkan pemutar portabel ke konektor PORTABLE IN pada unit menggunakan kabel stereo 3,5 mm.
2. Pilih sumber input ke PORTABLE dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.
3. Hidupkan pemutar portabel atau perangkat eksternal dan mulai lakukan pemutaran.

Koneksi USB

Hubungkan perangkat memori USB ke port USB di bagian belakang unit.

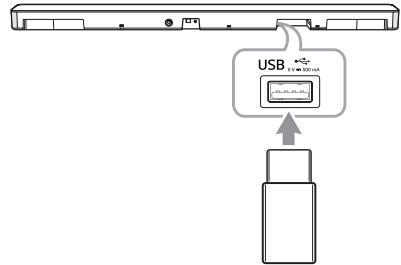

! Catatan

Jika kabel HDMI terhubung pada unit, memasukkan perangkat USB mungkin dibatasi tergantung pada bentuk perangkat USB.

Untuk informasi selengkapnya tentang pemutaran file pada USB, halaman 28.

Mencabut Perangkat USB dari unit.

1. Pilih fungsi/mode yang lain.
2. Cabut perangkat USB dari unit.

Perangkat USB yang kompatibel

- Pemutar MP3: Pemutar MP3 tipe Flash.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB 2.0.
- Fungsi USB unit ini tidak mendukung beberapa perangkat USB.

Persyaratan perangkat USB

- Perangkat yang memerlukan instalasi tambahan program yang terhubung ke komputer, tidak didukung.
- Jangan mengekstrak perangkat USB saat beroperasi.
- Untuk USB berkapasitas besar, mungkin diperlukan waktu lebih lama dari beberapa menit untuk dicari.
- Untuk mencegah kehilangan data, cadangkan semua data.
- Unit ini mengenali hingga 2,000 file.
- Port USB unit tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Sistem file exFAT tidak didukung pada unit ini. (Sistem FAT16/FAT32/NTFS tersedia.)
- Tergantung pada beberapa perangkat, mungkin tidak dapat mengenali hal berikut pada unit ini.
 - HDD eksternal
 - Pembaca kartu
 - Perangkat terkunci
 - Perangkat USB tipe keras
 - Hub USB
 - Menggunakan kabel ekstensi USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Perangkat Android

File yang dapat diputar

Frekuensi Sampling

MP3: antara 32 hingga 48 kHz
WMA: antara 32 hingga 48 kHz
OGG: antara 32 hingga 48 kHz
FLAC: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz dan 192 kHz (16 bit/24 bit)
WAV: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz dan 192 kHz (16 bit/24 bit)


Bitrate

MP3: antara 80 hingga 320 kbps
WMA: antara 56 hingga 128 kbps
OGG: antara 64 hingga 500 kbps

- File maksimum: Hingga 2,000
- Direktori maksimum: Hingga 200
- File yang dilindungi oleh DRM (Manajemen hak digital) tidak dapat diputar pada unit.
- File video pada perangkat penyimpanan USB tidak dapat diputar.
- Tergantung pada kinerja perangkat USB Anda, pemutaran mungkin tidak berfungsi dengan baik.

! Catatan

- Folder dan file pada USB akan dikenali seperti di bawah ini.

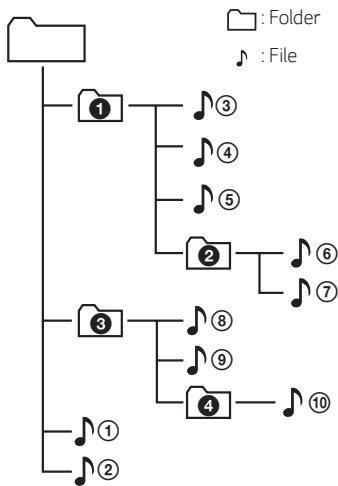

- File akan diputar dari file ① ke file ⑩ satu per satu.
- File akan diputar menurut urutan rekaman dan mungkin akan berbeda tergantung kondisi perekaman.
- Anda tidak dapat melihat folder atau file melalui unit ini.

Pengoperasian dasar

Pengoperasian USB

1. Hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih sumber input ke USB dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

Untuk	Melakukan ini
Putar	Tekan ▶ .
Jeda	Selama pemutaran, tekan ▶ .
Berpindah ke file selanjutnya/ sebelumnya	Selama pemutaran, tekan ⏮ pada remote untuk memutar file berikutnya. Jika musik baru diputar kurang dari 2 detik, tekan ⏮ pada remote control untuk memutar file sebelumnya. Jika musik sudah diputar lebih dari 3 detik, tekan ⏮ pada remote control untuk berpindah ke bagian awal file.
Mencari bagian tertentu dalam sebuah file	Tekan terus ⏮ / ⏭ pada saat musik diputar dan lepaskan saat mencapai bagian yang ingin Anda dengarkan.
Meneruskan pemutaran	Unit ini akan mengingat lagu yang sedang diputar sebelum mengubah fungsi atau mematikan unit.

! Catatan

- Titik penerusan akan terhapus bila Anda mencabut kabel listrik atau melepas perangkat USB dari unit.
- Jika fungsi USB tidak bekerja, periksa apakah fungsi USB telah dipilih.
- Jika Anda menjeda pemutaran USB, LED USB pada unit utama akan berkedip.

Pengoperasian lainnya

Mematikan suara untuk sementara

Tekan **🔇** (Bisu) untuk membisukan unit Anda.

Untuk membatalkan, tekan **🔇** (Mute) sekali lagi pada remote control atau ubah tingkat volume.

Menggunakan remote control TV Anda

Anda dapat mengontrol beberapa fungsi pada unit ini dengan remote control TV bahkan oleh produk dari pabrik lain.

Fungsi yang dapat dikontrol yaitu volume naik/turun dan bisu.

Tekan terus **BASS BLAST +** pada remote control selama sekitar 2 detik. LED siaga berkedip sekali.

Untuk mematikan fungsi ini, tekan terus **DTS V:X** pada remote control selama sekitar 2 detik. LED siaga berkedip sekali.

! Catatan

- Merek TV yang didukung

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pastikan output suara TV Anda diatur ke [External speaker].
- Tergantung pada remote control-nya, fungsi ini mungkin tidak berfungsi dengan baik.
- Fungsi ini tidak dapat dijalankan pada remote control magic TV LG.
- Fungsi ini mungkin tidak berfungsi dengan baik bila beberapa fungsi kontrol TV seperti CEC, SIMPLINK dan LG Sound Sync diatur ke ON.

Daya mati otomatis

Perangkat ini akan mati dengan sendirinya untuk menghemat konsumsi listrik apabila unit utama tidak terhubung ke perangkat eksternal dan tidak digunakan selama 15 menit.

Unit ini juga akan dimatikan secara otomatis setelah enam jam sejak unit Utama terhubung ke perangkat lain yang menggunakan input analog. (Contoh: Portabel, dll.)

AUTO POWER On/Off

Unit ini otomatis menyala dengan sumber input: Optical, LG TV atau **Bluetooth**.

Ketika menghidupkan TV atau perangkat eksternal yang terhubung ke unit ini, unit ini akan mengenali sinyal input dan memilih fungsi yang sesuai. Anda dapat mendengar suara dari perangkat Anda.

Jika Anda mencoba menghubungkan perangkat **Bluetooth**, unit ini akan menyala dan unit akan dihubungkan ke perangkat **Bluetooth**.

Fungsi ini akan hidup atau mati jika Anda menekan **AUTO POWER ON/OFF**.

! Catatan

- Setelah unit dihidupkan oleh fungsi AUTO POWER, maka secara otomatis akan dimatikan jika tidak ada sinyal selama jangka waktu tertentu dari TV yang terhubung oleh LG Sound Sync (Optik/Nirkabel).
- Setelah unit dihidupkan oleh fungsi AUTO POWER, maka secara otomatis akan dimatikan jika tidak ada sinyal selama jangka waktu tertentu dari perangkat eksternal.
- Jika Anda mematikan unit secara langsung, maka tidak dapat dihidupkan secara otomatis oleh fungsi AUTO POWER. Namun, unit dapat dihidupkan oleh fungsi AUTO POWER jika sinyal optik masuk setelah 5 detik tidak ada sinyal.
- Tergantung pada perangkat yang terhubung, fungsi ini mungkin tidak berfungsi.
- Jika Anda memutuskan koneksi **Bluetooth** dengan unit ini, beberapa perangkat **Bluetooth** mencoba untuk terhubung ke unit secara terus-menerus. Oleh karena itu, disarankan untuk memutuskan koneksi sebelum mematikan unit.
- Jika Anda ingin menggunakan AUTO POWER, SIMPLINK harus dimatikan. Memerlukan waktu sekitar 30 detik untuk menghidupkan atau mematikan SIMPLINK.
- Bila Anda menghidupkan unit ini untuk pertama kalinya, status fungsi Auto Power dihidupkan.
- Untuk menggunakan fungsi ini, unit utama harus terdaftar dalam daftar perangkat **Bluetooth** yang sudah disandingkan.
- Anda dapat mengatur fungsi AUTO POWER hanya bila unit ini dihidupkan.

Perubahan fungsi otomatis

Unit ini mengenali input sinyal seperti Optical, **Bluetooth**, LG TV dan Portable lalu mengganti fungsi yang sesuai secara otomatis.

Jika sinyal optik masuk

Jika Anda menghidupkan perangkat eksternal yang terhubung ke unit ini dengan kabel optik, unit ini akan mengubah fungsi menjadi optik. Anda dapat mendengar suara dari perangkat Anda.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat BLUETOOTH

Saat Anda mencoba menghubungkan perangkat **Bluetooth** ke unit ini, fungsi **Bluetooth** akan dipilih. Putar musik pada perangkat **Bluetooth**.

Jika sinyal LG TV masuk

Saat menghidupkan LG TV Anda yang dihubungkan oleh LG Sound Sync (Koneksi nirkabel), unit ini akan mengubah fungsinya menjadi LG TV. Anda dapat mendengar suara dari TV Anda.

Jika menghubungkan perangkat Portabel

Saat Anda menghubungkan perangkat portabel Anda menggunakan kabel stereo 3,5 mm, unit ini akan berubah fungsinya menjadi Portable. Anda akan dapat mendengar musik dari perangkat.

! Catatan

- Untuk mengubah ke fungsi optik, perlu 5 detik tanpa sinyal.
- Unit ini tidak mengubah fungsi menjadi optik jika SIMPLINK pada TV yang tersambung, pemutar disk Blu-ray, dekoder atau perangkat lain yang diatur ke nyala atau perangkat yang mendukung CEC yang disambungkan telah dihidupkan.
Jika Anda ingin menggunakan penggantian fungsi otomatis, matikan fungsi SIMPLINK di LG TV Anda. SIMPLINK memerlukan waktu sekitar 30 detik untuk dimatikan.
- Jika fungsi penguncian koneksi **Bluetooth** diatur, koneksi Bluetooth hanya akan tersedia di fungsi BT (**Bluetooth**) dan LG TV. (halaman 32)

Mulai Cepat

Unit ini dapat berada dalam mode siaga dengan konsumsi daya yang rendah, sehingga dapat mengurangi waktu booting setelah Anda menghidupkan unit.

Untuk mengaktifkan fungsi ini, tekan  pada unit selama 3 detik saat unit dihidupkan.

Semua LED fungsi berkedip dua kali.

Untuk mematikan fungsi ini, tekan  pada unit selama 3 detik lagi saat unit dihidupkan.

LED siaga berkedip dua kali dan menghidupkan LED fungsi saat ini.

! Catatan

- Jika fungsi Mulai cepat diatur dan daya AC dihubungkan kembali secara tidak sengaja ke unit karena listrik mati dll, fungsi Mulai cepat akan aktif setelah unit dihidupkan dan dimatikan.
- Saat fungsi Mulai cepat diatur, konsumsi daya akan lebih tinggi daripada saat Mulai cepat dimatikan.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat digunakan tergantung modelnya.

Menggunakan teknologi BLUETOOTH®

Tentang BLUETOOTH

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu jika koneksi terganggu gelombang elektronik lainnya atau bila Anda menghubungkan **Bluetooth** dari kamar lain.

Menghubungkan perangkat dengan teknologi nirkabel **Bluetooth** tidak akan dikenakan biaya apa pun. Ponsel yang dilengkapi teknologi nirkabel **Bluetooth** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan melalui teknologi nirkabel **Bluetooth**.

- Perangkat yang Didukung: Smartphone, MP3, Notebook, dll.
- Versi : 4,0
- Kodek : SBC, AAC

Profil BLUETOOTH

Untuk menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth**, perangkat harus mampu membaca profil tertentu. Unit ini kompatibel dengan profil berikut.

A2DP (Profil Distribusi Audio Lanjut)

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat BLUETOOTH

Menyandingkan unit dengan perangkat BLUETOOTH

Sebelum memulai menghubungkan perangkat, pastikan bahwa fitur **Bluetooth** sudah dinyalakan pada perangkat **Bluetooth** Anda. Bacalah panduan bagi pengguna perangkat **Bluetooth**. Setelah disandingkan, Anda tidak perlu melakukannya lagi.

1. Pilih sumber input ke BT (Bluetooth) dengan menekan tombol F beberapa kali. LED BT (Bluetooth) berkedip.
2. Operasikan **Bluetooth** dan lakukan operasi penyandingan. Saat mencari speaker ini pada perangkat **Bluetooth**, daftar perangkat yang ditemukan akan muncul pada tampilan perangkat **Bluetooth**, tergantung jenis perangkat **Bluetoothnya**. Unit Anda akan muncul sebagai "LG SK5R (XX)"

! Catatan

- XX adalah dua digit terakhir pada kode alamat **Bluetooth**. Misalnya, jika unit Anda memiliki alamat **Bluetooth** seperti 9C:02:98:4A:F7:08, Anda akan melihat "LG SK5R (08)" pada perangkat **Bluetooth** Anda.
- Tergantung pada jenis perangkat **Bluetoothnya**, beberapa perangkat memerlukan cara penyandingan yang berbeda. Masukkan kode PIN (0000) yang diperlukan.

3. Setelah unit tersambung dengan perangkat **Bluetooth**, LED BT (**Bluetooth**) akan menyala.
4. Mendengarkan musik.
Untuk memutar file musik yang disimpan di perangkat **Bluetooth**, baca pedoman pengguna perangkat **Bluetooth** Anda.

! Catatan

- Saat menggunakan teknologi **Bluetooth**, Anda harus menyambungkan unit dengan perangkat **Bluetooth** sedekat mungkin dan mempertahankan jarak tersebut. Namun, perangkat mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam kasus di bawah ini:
 - Ada penghalang di antara unit dan perangkat **Bluetooth**.
 - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat nirkabel LAN.
- Jika koneksi **Bluetooth** tidak bekerja dengan baik, coba sandingkan kembali.
- Suara dapat terputus jika koneksi terganggu oleh perangkat elektronik lain.
- Penyandingan dibatasi hanya satu perangkat **Bluetooth** per unit dan penyandingan beberapa perangkat tidak didukung.
- Tergantung jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi **Bluetooth**.
- Anda dapat menggunakan fungsi **Bluetooth** menggunakan Smartphone, MP3, Notebook, dll.
- Semakin jauh jarak antara unit dengan perangkat **Bluetooth**, semakin rendah kualitas suaranya.
- Koneksi **Bluetooth** akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat **Bluetooth** terlalu jauh dari unit.
- Jika koneksi **Bluetooth** terputus, sambungkan perangkat **Bluetooth** ke unit sekali lagi.

! Catatan

- Bila perangkat **Bluetooth** tidak terhubung, LED BT (**Bluetooth**) akan berkedip.
- Jika Anda menyambungkan perangkat **Bluetooth** (perangkat iOS dll.) ke unit ini atau mengoperasikan perangkat, tingkat volume dapat disinkronkan satu sama lain.
- Anda dapat mengontrol perangkat **Bluetooth** menggunakan tombol **◀◀/▶▶** (Lewati) dan **▶▶** (Putar/Jeda) pada remote control.
- Jika Anda mengubah ke fungsi yang lain setelah menghubungkan **Bluetooth**, koneksi **Bluetooth** akan terputus. Dan Anda kembali ke fungsi **Bluetooth**, koneksi **Bluetooth** akan terhubung secara otomatis.

Penguncian koneksi BLUETOOTH (BT lock)

Anda dapat membatasi koneksi **Bluetooth** hanya ke BT (**Bluetooth**) dan LG TV untuk mencegah koneksi **Bluetooth** yang tidak diinginkan.

Tekan terus AUTO POWER ON pada remote control selama sekitar 2 detik untuk mengaktifkan ini pada fungsi BT (**Bluetooth**) ini.

Untuk mematikan fungsi ini, tekan terus AUTO POWER OFF pada remote control selama sekitar 2 detik pada fungsi BT (**Bluetooth**).

! Catatan

Bahkan jika Anda mengaktifkan penguncian koneksi **Bluetooth**, soundbar ini akan aktif dengan fungsi Auto Power. (halaman 29)

Menggunakan Aplikasi BLUETOOTH

! Catatan

- Hanya OS Android yang dapat menggunakan aplikasi "Music Flow Bluetooth" dengan unit ini.
- Anda mungkin akan dikenai biaya tambahan jika menginstal melalui 3G/4G, tergantung pada paket internet perangkat Anda.

Tentang Aplikasi "Music Flow Bluetooth"

Aplikasi "Music Flow Bluetooth" menghadirkan serangkaian fitur baru untuk unit ini.

Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda disarankan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi "Music Flow Bluetooth" gratis.

Menginstal Aplikasi "Music Flow Bluetooth" pada Perangkat BLUETOOTH Anda

Ada dua cara untuk menginstal aplikasi "Music Flow Bluetooth" ke perangkat **Bluetooth** Anda.

Menginstal aplikasi "Music Flow Bluetooth" melalui kode QR

1. Instal aplikasi "Music Flow Bluetooth" melalui kode QR. Gunakan perangkat lunak pemindaian untuk memindai kode QR.



2. Ketuk ikon untuk menginstal.

! Catatan

- Pastikan perangkat **Bluetooth** Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan perangkat **Bluetooth** Anda memiliki aplikasi perangkat lunak untuk memindai. Jika belum punya, unduh dari "Google Android Market (Google Play Store)".
- Tergantung pada daerahnya, kode QR mungkin tidak berfungsi.

Menginstal aplikasi "Music Flow Bluetooth" melalui "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Ketuk ikon "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Di bar pencarian, ketik "Music Flow Bluetooth" dan cari.
3. Dari daftar hasil pencarian, temukan dan ketuk "Music Flow Bluetooth" untuk mulai mengunduh aplikasi **Bluetooth**.
4. Ketuk ikon untuk menginstal.
5. Ketuk ikon untuk mengunduh.

! Catatan

- Pastikan perangkat **Bluetooth** Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda dilengkapi dengan "Google Android Market (Google Play Store)".

Mengaktifkan Bluetooth menggunakan aplikasi "Music Flow Bluetooth"

Aplikasi "Music Flow Bluetooth" membantu untuk menghubungkan perangkat Bluetooth ke unit ini.

1. Ketuk ikon aplikasi "Music Flow Bluetooth" di layar asal untuk membuka aplikasi "Music Flow Bluetooth", dan masuk ke menu utama.
2. Jika Anda ingin mendapatkan informasi selengkapnya tentang pengoperasian, ketuk [Setting] dan ketuk menu [Help].

 Catatan

- Aplikasi “Music Flow Bluetooth” akan tersedia dalam versi perangkat lunak sebagai berikut;
 - O/S Android : Ver 4.0.3 (atau yang lebih tinggi)
- Jika Anda menggunakan aplikasi “Music Flow Bluetooth” untuk pengoperasian, akan ada beberapa perbedaan antara aplikasi “Music Flow Bluetooth” dan remote control yang disediakan. Gunakan remote control yang disediakan bila perlu.
- Tergantung pada perangkat **Bluetooth**, aplikasi “Music Flow Bluetooth” mungkin tidak berfungsi.
- Setelah koneksi aplikasi “Music Flow Bluetooth”, musik mungkin dimunculkan dari perangkat Anda. Bila hal ini terjadi, coba lagi prosedur menghubungkan.
- Jika Anda mengoperasikan aplikasi lain atau mengubah pengaturan pada perangkat **Bluetooth** saat menggunakan aplikasi “Music Flow Bluetooth” maka aplikasi “Music Flow Bluetooth” dapat beroperasi secara tidak normal.
- Bila aplikasi “Music Flow Bluetooth” beroperasi secara tidak normal, periksa perangkat **Bluetooth** Anda dan koneksi aplikasi “Music Flow Bluetooth” lalu coba untuk menghubungkan lagi.
- Tergantung pada sistem operasi smartphone, Anda memiliki beberapa perbedaan untuk pengoperasian “Music Flow Bluetooth.”
- Meskipun koneksi **Bluetooth** akan terputus, Anda dapat menggunakan aplikasi “Music Flow Bluetooth” bila Anda mengubah fungsi.
- Fitur tambahan yang ditawarkan oleh aplikasi “Music Flow Bluetooth” mungkin tidak berfungsi tergantung pada jarak antara unit ini dan perangkat **Bluetooth** serta kondisi nirkabel.

Penyesuaian suara

Mengatur efek suara

Sistem ini memiliki sejumlah bidang suara surround yang diprasetel. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan menggunakan setiap tombol efek suara.

Efek suara	Deskripsi
ASC (Kontrol Suara Adaptif)	Menganalisis properti suara input dan menghadirkan suara yang dioptimalkan untuk konten secara waktu-nyata.
BASS BLAST +	Memperkuat efek treble, bass dan suara surround.
DTS V:X	Anda dapat menikmati suara surround yang lebih mendalam dan sinematik.

! Catatan

- Dalam beberapa mode efek suara, beberapa speaker, tidak ada suara atau suaranya rendah. Hal tersebut tergantung pada mode surround dan sumber audio, bukan merupakan kerusakan.
- Anda mungkin perlu mengatur ulang mode efek suara, setelah beralih input, terkadang bahkan setelah file suara berubah.

Setel pengaturan woofer

Anda dapat menyesuaikan level suara subwoofer sesuai keinginan.

Tekan tombol **WOOFER** **+/−** untuk menyesuaikan level subwoofer.

! Catatan

Saat subwoofer mencapai tingkat maksimum atau minimum, LED (Merah) siaga pada unit utama akan menyala selama 2 detik.

Setel pengaturan tingkat suara speaker belakang

Anda dapat menyetel tingkat suara speaker belakang sesuai keinginan.

Tekan tombol **REAR** **+/−** untuk menyetel tingkat suara speaker belakang.

! Catatan

- Saat speaker belakang mencapai tingkat maksimum atau minimum, LED siaga (Merah) pada unit utama akan menyala selama 2 detik.
- Penyetelan tingkat suara speaker belakang hanya dapat diterapkan ketika speaker belakang terhubung.

Pemecahan Masalah

Umum

MASALAH	PENYEBAB & CARA MENGATASI
Unit tidak bekerja dengan baik.	• Matikan unit ini dan perangkat eksternal yang terkoneksi (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu hidupkan kembali. • Lepaskan koneksi kabel daya unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dsb.) dan kemudian coba hubungkan lagi. • Ada kemungkinan pengaturan sebelumnya tidak tersimpan saat perangkat dimatikan.
Tidak ada Daya	• Kabel daya tidak dicolokkan. Colokkan kabel daya. • Periksa apakah listrik mati. Periksalah kondisi dengan menyalakan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara	• Sumber input yang salah dipilih. Periksa sumber input dan pilih sumber input yang benar. • Fungsi bisu diaktifkan. Tekan  (Bisu) atau sesuaikan level volume untuk membatalkan fungsi bisu. • Bila Anda menggunakan koneksi dengan perangkat eksternal (set top box, perangkat Bluetooth, dll), sesuaikan level volume perangkat.
Tidak ada suara woofer	• Kabel daya pada subwoofer tidak terhubung. Colokkan kabel daya ke stopkontak di dinding dengan kencang. • Penyandingan antara unit dan subwoofer terputus. Hubungkan unit dan subwoofer. (halaman 15)
Remote control tidak berfungsi dengan baik.	• Remote control terlalu jauh dari unit. Operasikan remote control dalam jarak sekitar 7 m. • Ada penghalang di jalur antara remote control dan unit. Singkirkan penghalang. • Baterai dalam remote control sudah habis. Ganti baterai dengan yang baru.
Fungsi AUTO POWER tidak berfungsi.	• Periksa koneksi perangkat eksternal seperti TV, pemutar DVD/Blu-Ray atau perangkat Bluetooth. • Periksa status SIMPLINK di LG TV lalu matikan SIMPLINK. • Tergantung pada perangkat yang terhubung, fungsi ini mungkin tidak berfungsi.
LG Sound Sync tidak berfungsi.	• Periksa apakah LG TV Anda mendukung LG Sound Sync. • Periksa koneksi LG Sound Sync (Optik atau nirkabel). • Periksa pengaturan suara TV Anda dan unit ini.

MASALAH	PENYEBAB & CARA MENGATASI
Unit tidak terhubung dengan perangkat Bluetooth	Matikan fungsi penguncian koneksi Bluetooth. (Halaman 32)
Bila Anda merasa suara output dari unit rendah.	Periksa perincian di bawah dan sesuaikan unit dengan cara berikut ini. - Dengan kondisi sound bar terhubung dengan TV, ubah pengaturan AUDIO DIGITAL OUT pada Menu Pengaturan TV dari [PCM] ke [AUTO] atau [BITSTREAM]. - Dengan kondisi sound bar terhubung dengan Pemutar, ubah pengaturan AUDIO DIGITAL OUT pada Menu Pengaturan Pemutar dari [PCM] ke [PRIMARY PASS-THROUGH] atau [BITSTREAM]. - Ubah pengaturan DRC Audio pada menu persiapan perangkat yang tersambung ke status [OFF]. - Pastikan Mode Malam tidak aktif. Matikan Mode Malam ke [OFF].

CATATAN untuk penggunaan nirkabel

MASALAH	PENYEBAB & CARA MENGATASI
Perangkat ini dapat mengalami gangguan nirkabel.	- Nirkabel mungkin tidak beroperasi secara normal di area yang sinyalnya lemah. - Harap instal perangkat cukup dekat ke subwoofer nirkabel. - Jangan memasang perangkat pada perabotan logam agar kinerjanya optimal.
Perangkat Bluetooth dapat mengalami kerusakan atau menimbulkan derau dalam kondisi berikut ini.	- Bila ada bagian tubuh Anda yang mengenai transceiver perangkat Bluetooth atau sound bar. - Bila ada penghalang atau dinding atau perangkat diinstal di tempat yang terpencil. - Bila ada perangkat (LAN nirkabel, peralatan medis atau microwave) yang menggunakan frekuensi yang sama, posisikan produk sejauh mungkin satu sama lain. - Bila akan menghubungkan perangkat ini ke perangkat Bluetooth, posisikan produk sedekat mungkin satu sama lain. - Bila perangkat terlalu dekat dengan perangkat Bluetooth, koneksi akan terputus dan kerusakan juga dapat terjadi.

CATATAN rilisn Mode demo

MASALAH	PENYEBAB & CARA MENGATASI
Tidak dapat mengganti suber input dengan tombol F misalnya BT (Bluetooth), HDMI dll. dan semua fungsi LED diaktifkan.	Cabut kabel listrik dan pasang lagi. Jika tidak berfungsi, tekan terus tombol F (Sekitar 15 detik) pada unit utama sampai LED fungsi menampilkan fungsi saat ini yang dipilih.
Remote control tidak berfungsi. (Tidak ada respons)	

Merek dagang dan lisensi

Semua merek dagang lainnya merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.



Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, dan simbol double-D merupakan merek dagang milik Dolby Laboratories.



Untuk paten DTS, kunjungi <http://patents.dts.com>. Diproduksi dengan lisensi dari DTS Licensing Limited. DTS, Simbol DTS, DTS dan Simbol secara bersama-sama, dan Digital Surround merupakan merek dagang terdaftar dan/atau merek dagang DTS, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. © DTS, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-undang.



Untuk paten DTS, kunjungi <http://patents.dts.com>. Diproduksi dengan lisensi dari DTS Licensing Limited. DTS, Simbol DTS, & DTS dan Simbol secara bersamasama, serta DTS Virtual:X merupakan merek dagang terdaftar dan/atau merek dagang DTS, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. © DTS, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-undang.



Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** merupakan milik Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah berdasarkan lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan hak milik dari pemiliknya masing-masing.



Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface, dan logo HDMI merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar milik HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara lain.

Spesifikasi

Umum	
Konsumsi daya	Baca label utama.
Adaptor AC	• Model : DA-50F25 • Produsen: Asian Power Devices Inc. • Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Output: 25 V $\overline{=}$ 2 A
Dimensi (P x T x L)	Kira-kira 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm dengan penyangga
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C
Kelembapan pengoperasian	5 % hingga 90 %
Catu Daya Bus	5 V $\overline{=}$ 500 mA
Tersedia Audio Input Digital dalam Frekuensi Sampling	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format Audio Input Digital yang Tersedia	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Input/Output	
OPTICAL IN (Digital audio in)	3 V (p-p), Colokan optik x 1
PORTABLE IN (Portable in)	0,32 Vrms (soket stereo 3,5 mm) x 1
HDMI IN	19 Pin (Konektor HDMI™ Tipe A) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Konektor HDMI™ Tipe A) x 1

Amplifier (Output RMS)	
Total	480 W RMS
Depan	80 W RMS x 2 (4 Ω pada frekuensi 1 kHz, THD 10%)
Belakang	60 W RMS x 2 (3 Ω pada frekuensi 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω pada frekuensi 80 Hz, THD 10%)

Subwoofer nirkabel	
Persyaratan daya	Lihat label utama di subwoofer nirkabel.
Konsumsi daya	Lihat label utama di subwoofer nirkabel.
Jenis	1 Jalur 1 Speaker
Impedansi	3 Ω
Daya Input Terukur	200 W RMS
Maks. Daya Input	400 W RMS
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm

SPJ4-S (SPJ4-S, S65S3-S)

Penerima nirkabel	
Persyaratan daya	Baca label utama pada penerima nirkabel.
Konsumsi daya	Baca label utama pada penerima nirkabel.
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 60.0 mm X 220.0 mm X 175.0 mm

Speaker belakang (masing-masing)	
Jenis	1 Jalur 1 Speaker
Impedansi	3 Ω
Daya Input Terukur	60 W RMS
Maks. Daya Input	120 W RMS
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 88.0 mm X 122.0 mm X 81.0 mm

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pemeliharaan

Menangani unit

Saat mengirimkan unit

Harap simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan eksterior tetap bersih

- Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan detergen ringan. Jangan menggunakan larutan yang keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut bisa merusak permukaan unit.

