

دليل المالك

# نظام المسرح المنزلي DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك  
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

LHD756 (LHD756, S76T1-C, S76T1-S, S76T1-W)

## معلومات الأمان



**تنبيه:** يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد. قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.

لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه. لا تحقق في شعاع الليزر.

### تنبيه بخصوص سلك الطاقة

قابس الطاقة هو جهاز الفصل. وفي حالة الطوارئ، يجب أن يظل من الممكن الوصول قابس الطاقة بسهولة.

راجع صفحة المواصفات لدليل المالك هذا للتأكد من المتطلبات الحالية.

لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالحائط. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالحائط أو المنافذ الموجودة بالحائط التالفة أو المرتخبة أو الكابلات الموجودة أو كابلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو ممزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تآكلاً فقم بفصله من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه للالتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحائط ومكان خروج الكابل من الجهاز.

### تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية ممونع الفتح



**تنبيه:** لتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفتح الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا -

والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشئ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



**تحذير:** لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

**تحذير:** لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

**تنبيه:** لا تسد أباً من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

**تنبيه:** يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

**تنبيه:** لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثال: المنشأة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

**تنبيه:** ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

### الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	==
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	⊠
يشير إلى الاستعداد.	⏻
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى جهد خطير.	⚡



1

2

3

4

5

6

العمليات المتقدمة	36
– لتسجيل إلى "USB"	36
استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية	37
– الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث	37
– الاستماع إلى الموسيقى من هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث	38

## 5 استكشاف المشكلات وإصلاحها

استكشاف المشكلات وإصلاحها	40
---------------------------	----

## 6 ملحق

الصيانة	41
– نقل الوحدة	41
– ملحوظات حول الأقراص	41
رموز المنطقة	42
ملحق	43
العلامات التجارية والترخيص	44
المواصفات	45

## سمات فريدة

### محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3، الحاسوب المحمول، الخ)

### لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

### القياس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بإعداد بسيط.

### إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية

الاستماع إلى الأصوات من التلفاز وأجهزة DVD والأجهزة الرقمية في نمط نشط 5.1 (2.1 أو 2.0) ch.

### Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث.

## الرمز المستخدم في هذا الدليل

DVD-Video، DVD±R/RW في وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو VR والمكتمل.

**DVD**

أقراص الصوت المضغوطة

**ACD**

ملفات الأفلام التي تحتوي عليها /USB الأسطوانة

**MOVIE**

ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها /USB الأسطوانة

**MUSIC**

ملفات الصور

**PHOTO**

### ملاحظة

يشير إلى ملاحظات خاصة وخصائص التشغيل.

### Tip

يشير إلى الإرشادات وإلى جعل المهمة أكثر سهولة.

### تحذير

يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

## رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيُحذَر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

## مقدمة

### الأسطوانات القابلة للتشغيل

تشغل هذه الوحدة DVD±R/RW و CD-R/RW التي تحتوي على عناوين الملفات الصوتية، WMA، MP3، و/أو ملفات JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±R/RW في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيائية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.

DVD-VIDEO (قرص 8 سم/12 سم)

أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.

DVD±R (قرص 8 سم/12 سم)

وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط

DVD-RW (قرص 8 سم/12 سم)

وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط

DVD+R: وضع الفيديو فقط

يدعم القرص ذو الطبقتين أيضاً

DVD+RW (قرص 8 سم/12 سم)

وضع الفيديو فقط

قرص الصوت المضغوط: اسطوانات الموسيقى المدمجة أو CD-R/ CD-RW يتنسّق اسطوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن شراؤها.



### حول عرض رمز

قد يظهر "Ⓞ" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معي

## شروط الملفات القابلة للتشغيل

### متطلب ملف فيديو

توافق ملف الفيديو مع هذه الوحدة محدود كما يلي:

- حجم الدقة المتاح : ٧٢٠ x ٥٧٦ (العرض x الارتفاع) بكسل.
- يجب أن يتم إدخال اسم الملف لعناوين الفيديو الفرعية ضمن ٤٥ حرف.
- إذا كان هناك رمز لا يمكن التعبير عنه في ملف الفيديو، قد يتم عرضه كعلامة (" \_" على العرض).
- معدل الصور: أقل من ٣٠ إطار في الثانية.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- ملف فيديو قابل للتشغيل: ".mpg"، ".mpeg"، ".avi"
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل:  
SubRip (\*.srt/ \*.txt)؛ SAMI (\*.smi)؛  
SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt)؛ MicroDVD (\*.  
sub/ \*.txt)؛ \*.sub/ SubViewer  
(VobSub)؛.sub
- تنسيق Codec القابل للتشغيل:  
"Xvid"، "MPEG-1"، "MPEG-2"
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل:  
"AC3"، "PCM"، "MP3"، "WMA"
- العيني: ضمن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ضمن ٣٢ إلى ٤٨ كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن ٤٠ إلى ١٩٢ كيلو بت في الثانية (WMA).
- بالنسبة للأقرص المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيلم يختلف عن ذلك الخاص بعنوان الملف الفرعي، قد لا يتم عرض العناوين الفرعية، خلال إعادة التشغيل لملف الفيديو.
- إذا قمت بتشغيل ملف Xvid يختلف عن تحديد Xvid، فقد لا يعمل بشكل طبيعي.
- إذا قمت بتشغيل ملف فيديو GMC وهو أكثر من نقطة 1- التواء، فلن تستقر شاشة إعادة تشغيل الفيديو.

### متطلب الملف الموسيقي

توافق قرص MP3/ WMA مع هذه الوحدة محدود كما يلي :

- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- الإصدار المدعوم : v2، v7، v8، v9
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- إمتدادات الملف : ".wma" / ".mp3"
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660/ JOLIET
- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.
- يجب ضبط خيار تنسيق الأقرص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقرص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقرص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه/نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقرص لنظام تشغيل Windows (Vista)

الملفات بصيغة DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات بهذه الصيغة، لا يخرج صوت من الوحدة.

### متطلب ملف الصور

توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:

- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض:  
2048 x 2760 بكسل
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقرص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف : ".jpg"
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660/ JOLIET

## جهاز التحكم عن بعد

1

### 4

**SPEAKER LEVEL**: يضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت المرغوب.

**SOUND EFFECT**: يختار نمط المؤثر الصوتي.

**VOL +/- (Volume)**: لضبط مستوى الصوت.

**OPTICAL**: يغير نمط الإدخال إلى النمط البصري مباشرة.

**MUTE**: لكتم الصوت.

### 5

**0** أزرار الأرقام **0** ال: لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

**REPEAT**: لاختيار وضع تشغيل (عشوائي، تكرار).

**CLEAR**: يزيل أية علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام عند تعيين كلمة المرور.

### 6

**أزرار التحكم في التلغز**: تتحكم في التلغز (جهاز تليفزيون LG فقط)

- يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومفتاح الطاقة الخاص بجهاز تلفزيون LG أيضًا. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة **POWER** واضغط على زر **PR/CH (Λ / V)** بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلغز.

**REC**: تسجيل مباشر **USB**.

**BLUETOOTH**: ربط وتوصيل وفصل الوحدة الخاصة بك وجهاز البلوتوث في وظيفة أخرى غير البلوتوث.

**MIC VOL +/-**: يضبط مستوى صوت الميكروفون.

**ECHO VOL +/-**: يضبط مستوى صدى الصوت.

**VOCAL FADER**: يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل **karaoke**، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.

### 1

**RADIO&INPUT**: يغير مصادر المدخلات.

**MARKER**: يميز قائمة التشغيل.

**POWER**: لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

**OPEN/CLOSE**: يفتح علبة القرص أو يغلقها.

**SLEEP**: لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائيًا عند وقت محدد. (الخافت: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف.)

**INFO/DISPLAY**: عرض المعلومات على الشاشة.

**HOME**: يتم عرض [القائمة الرئيسية].

**DISC MENU**: للوصول إلى قائمة قرص DVD.

### 2

**Λ / V / < / >** (يسار/يمين/أعلى/أسفل): يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

**PRESET +/-**: لاختيار برنامج الراديو.  
**TUNING +/-**: لتوليف محطة الراديو المطلوبة.

**ENTER**: لقبول اختيار القائمة. الضبط المسبق لمحطات الراديو.

**RETURN**: الانتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج من قائمة الإعداد.

**TITLE**: إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة القرص.

### 3


**STOP**: يوقف التشغيل أو التسجيل.

**PLAY, MONO/STEREO**: يبدأ التشغيل. يحدد Mono / Stereo.


**PAUSE/STEP**: إيقاف التشغيل مؤقتًا.

**SKIP**: اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

**SCAN**: للبحث للخلف أو للأمام.

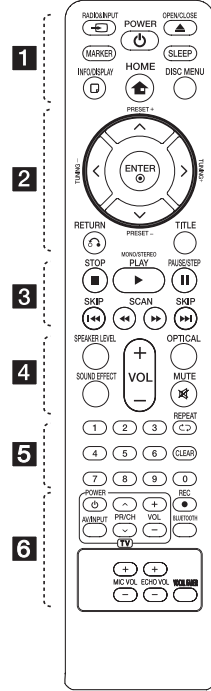


## استبدال البطارية

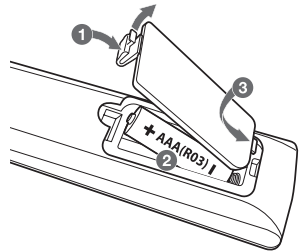

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين + و - بشكل صحيح.

## اللوحة الأمامية

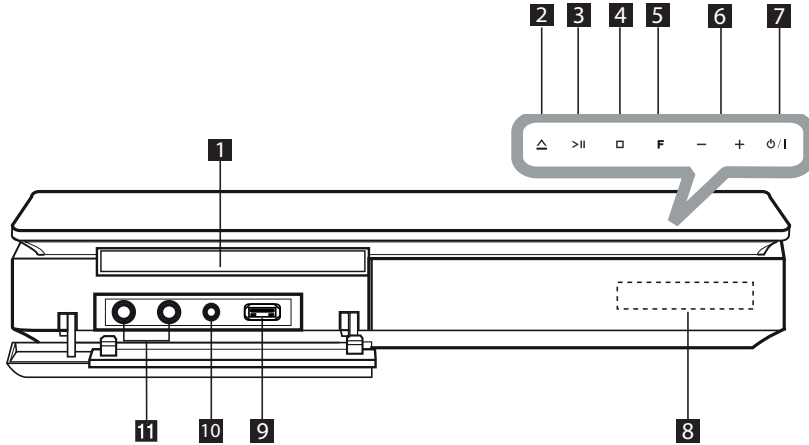

## تحذير

- الاحتياطات في استخدام أزرار اللمس
- استخدم أزرار اللمس بيدين نظيفتين وجافتين.
- في البيئة الرطبة، اسمح أي رطوبة موجودة فوق أزرار اللمس قبل الاستخدام.
- لا تضغط على أزرار اللمس بشدة لجعلها تقوم بوظائفها.
- ففي حالة استخدامك القوة المفرطة في ذلك، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر أزرار اللمس.
- المس الزر الذي ترغب في العمل به لتشغيل الوظيفة بشكل صحيح.
- احرص على عدم وضع أي مادة موصلة، مثل كائن معدني على أزرار اللمس. فمن الممكن أن يؤدي هذا إلى حدوث خلل في الوظائف.

1 درج أقراص DVD/CD

2 ▲ (فتح/إغلاق)

يفتح أو يغلق درج الأقراص.

3 &gt;|| (تشغيل/إيقاف مؤقت)

يبدأ التشغيل.

يوقف التشغيل مؤقتًا، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.

4 □ (إيقاف)

يوقف التشغيل.

5 F (وظيفة)

يغير مصدر الإدخال أو الوظيفة.

6 (+ / -)VOL

يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

7 | / ⏻ (الطاقة)

يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.

8 نافذة عرض

9 منفذ USB


يوصل جهاز USB.

10 PORT. IN

قم بتوصيله بمشغل قابل للنقل لمخرجات الصوت.


11 مقابس الميكروفون 1/2

## اللوحة الخلفية

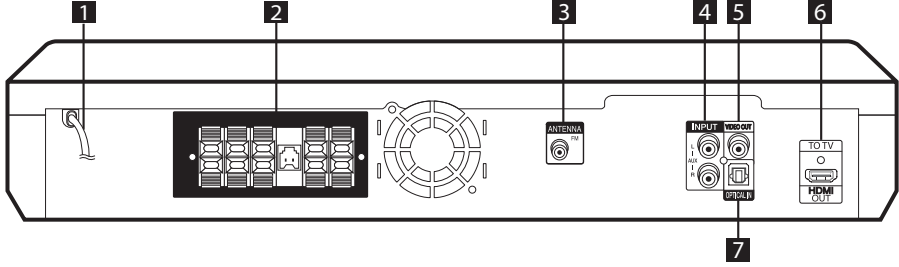


- |   |  |
|---|--|
| <p><b>5</b> VIDEO OUT<br/>قم بتوصيله بالتلفاز عبر مداخل الفيديو.</p> <p><b>6</b> HDMI OUT<br/>قم بتوصيله بالتلفاز عبر مداخل HDMI.<br/>(واجهة للصوت أو الفيديو الرقمي)</p> <p><b>7</b> OPTICAL IN<br/>قم بتوصيله بالمعدات البصرية الصوتية.</p> | <p><b>1</b> سلك الطاقة</p> <p><b>2</b> موصلات مكبر الصوت<br/>قم بتوصيله بكابلات مكبر الصوت.</p> <p><b>3</b> موصل الهوائي<br/>FM - قم بتوصيله بهوائي FM المزود بسلك.</p> <p><b>4</b> AUX (L/R) INPUT<br/>قم بتوصيله بمصدر خارجي عن طريق مخرجات الصوت ذات القنواتين.</p> |
|---|--|

2. قم بتأمين الوصلة بمسمار برغي موافر، ثم أدخل سلك مكبر الصوت من الجزء السفلي للقاعدة.

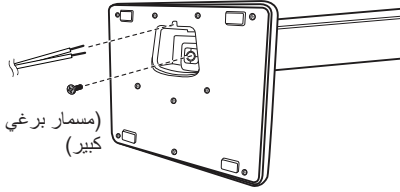


3. إذا أردت إعداد سلك السماعة، اسحب سلك السماعة من داخل الفتحة الموجودة في السماعة.

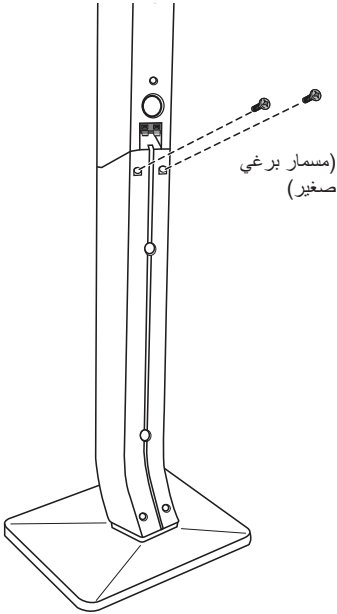


## تجميع حامل مكبر الصوت مع مكبر الصوت

قبل توصيل مكبرات الصوت، قم بتجميع مكبرات الصوت. رجاء فحص الأجزاء من أجل تجميع مكبرات الصوت.

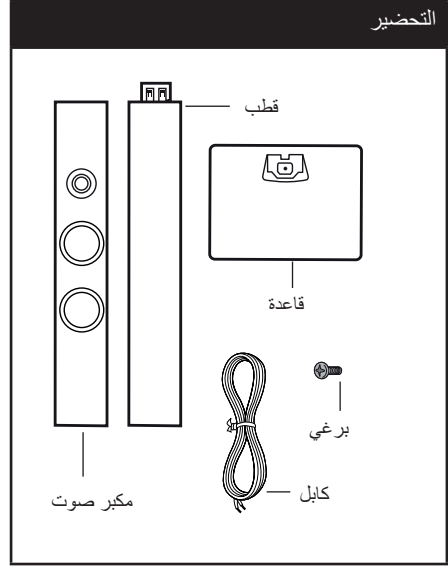


1. ثبت السماعة بالحامل ثم اربط الوصلة باستخدام المسمار اللولبي المزود.

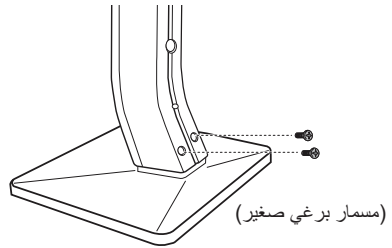


**تحذير**

انتبه حتى لا تسقط السماعة.  
والإفقد يؤدي ذلك إلى تعطل  
السماعة والتسبب في الإصابة  
الجسدية و/أو تلف الممتلكات.

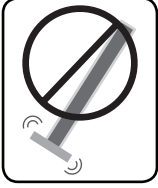

4. أوصل سلك مكبر الصوت بطرف التوصيل الموجود على  
مكبر الصوت.

تأكد من أن السلك الذي عليه علامة سوداء يدخل في طرف  
التوصيل الذي يحمل العلامة “-” (سالبة) وأن السلك الآخر  
يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة “+” (موجب).

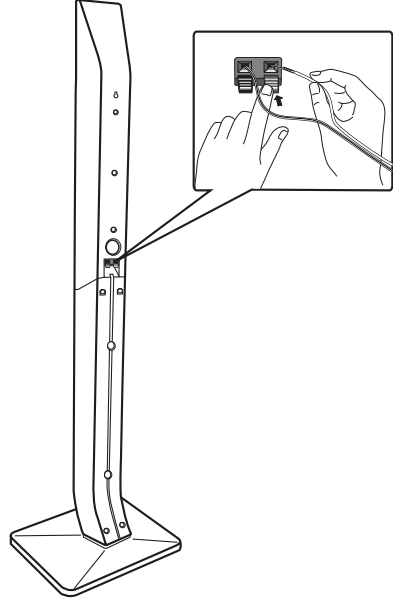

## توصيل السماعة بالوحدة


اللون	السماعة	المكان
رمادي	الخلف	يمين الجانب الخلفي
أزرق	الخلف	يسار الجانب الخلفي
أخضر	الوسط	الوسط
برتقالي	المكبر الصوتي الفرعي	أي وضع أمامي
أحمر	الجانب الأمامي	يمين المقدمة
أبيض	الجانب الأمامي	يسار المقدمة

لتوصيل الكابل بالسماعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصابع لفتح الوصلات الطرفية للتوصيل الموجودة على قاعدة كل سماعة. أدخل السلك وقم بتحرير اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع.


## تحذير

- تنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.\*
- \*قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمنية).
- ضع مكبر الصوت الأوسط على بعد مسافة آمنة من وصول الأطفال إليه. وإلا قد يؤدي هذا إلى سقوط مكبر الصوت، مما يسبب إصابة شخصية و/أو تلف الممتلكات.
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- قیل استخدامك لمضخم الصوت، يرجى إزالة الفينيل الواقعي.
- استخدم السماعة المرفقة مع هذه الوحدة فقط. لأن استخدام أي سماعة أخرى قد يتسبب في تعطلها.

1. وصل الأسلاك بالوحدة. قم بتوفيق كل شريط ملون في أحد الأسلاك بطرف التوصيل الملون بنفس اللون والموجود على الوحدة الخلفية. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصابع البلاستيكية لفتح طرف التوصيل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

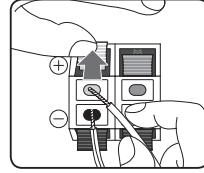

- وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (موجب).
- وصل سلك مكبر صوتي بالمشغل. عند توصيل سلك مكبر صوتي بالمشغل، أدخل الموصل حتى تسمع صوت نقرة.

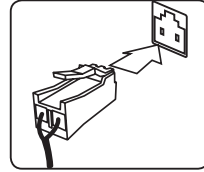


2. أوصل الأسلاك بمكبرات الصوت. أوصل الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنيف الألوان.

## تعيين موضع النظام

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع النظام.

لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن الوحدة الفعلية لأنها لأغراض توضيحية فقط.

للحصول على أفضل مستوى ممكن من الصوت المحيطي، يجب وضع جميع السماعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعي، على نفس المسافة من موضع الاستماع (A).

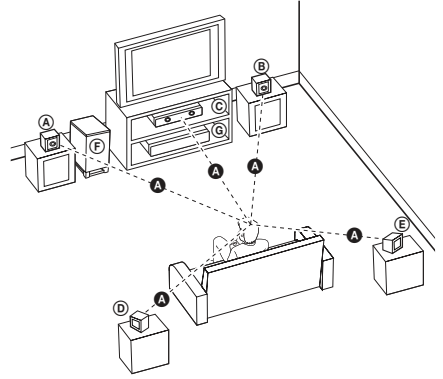

(A) السماعة الأمامية اليسرى (L)/(B) السماعة الأمامية اليمنى (R):  
ضع السماعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة وبالتوازي قدر الإمكان مع سطح الشاشة.

(C) السماعة الوسطى: ضع السماعة الوسطى أعلى أو أسفل الحاسوب أو الشاشة

(D) السماعة المحيطة اليسرى (L)/(E) السماعة المحيطة اليمنى (R):

ضع هذه السماعات خلف موضع استماعك، مواجهة للداخل قليلاً

(F) المكبر الصوتي الفرعي: لا يعتبر موضع المكبر الصوتي

الفرعي بذي أهمية كبرى، حيث أن أصوات الخفيض المنخفضة ليست اتجاهية إلى حد بعيد. لكن يُفضل وضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من السماعات الأمامية. أديرها قليلاً نحو وسط الغرفة للتقليل من انعكاسات الجدار.


(G) الوحدة

## توصيل مخرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI (النوع أ، كابل HDMI™ عالي السرعة).

قم بتوصيل مقبس مخرج HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض المتوافق .

قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتلفاز).

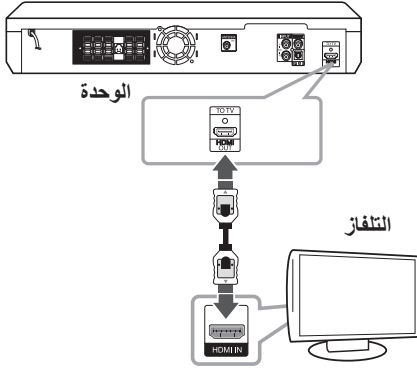

## التوصيل بالتلفاز

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

### ملاحظة !

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام الاستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.

### تحذير !


- تأكد من توصيل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوليف التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.

### Tip !

- يمكنك الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معاً مع توصيل HDMI هذا.
- عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI . (يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص 18)

## توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو (VIDEO OUT) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وبإمكانك أن تسمع الصوت من سماعات النظام

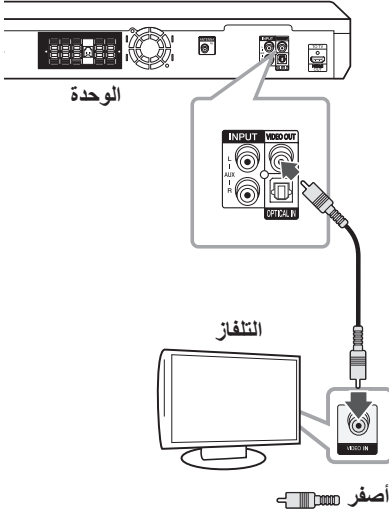

## ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوهًا وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متوافق، تأكد مما يلي:
  - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
  - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
  - يكون الجهاز المتصل متوافق مع مدخلات الفيديو 480p x 720 (أو 576i)، 480i x 720 (أو 576p)، 720p x 1280، 1080i x 1920 أو 1080p x 1920.
- ليس جميع أجهزة HDMI أو DVI المتوافقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
  - لن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
  - الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الثلج على الشاشة.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كابل HDMI (النوع أ، كابل HDMI™ عالي السرعة).

## تحذير

- قد ينتج عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجددًا.
- عندما لا يتم التحقق من توصيل HDMI بحـDCP، تتغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الثلج على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI، أو افصل كابل HDMI.

## دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجة بناء على نوع التوصيل.

[HDMI OUT] (مخرج HDMI): 1 080i ، 1 080p  
720p و 480p (أو 576p) و 480i (أو 576i)

[VIDEO OUT] (مخرج فيديو): 480i (أو 576i)

## تعيين الدقة

تتيح الوحدة العديد من مستويات استبانة المخرجات بالنسبة لـ HDMI OUT.

يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] إعداد.

1. اضغط على الزر **HOME**.

2. استخدم **</>** لتحديد [إعداد] واضغط

**ENTER**. تظهر قائمة [إعداد].



3. استخدم **∧/∨** لتحديد خيار [وضع العرض] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى التالي.

4. استخدم **∧/∨** لتحديد خيار [الوضوح] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثالث.


5. استخدم **∧/∨** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** لتأكيد اختيارك.

### ملاحظة !

إذا كان التليفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 480 بكسل (أو 576 بكسل) كما يلي:  
اضغط على **STOP** ■ لأكثر من 5 ثواني.

## AUDIO IN التوصيل بجهاز محمول (PORT. IN)

قم بتوصيل مخرج الجهاز المحمول (MP3 أو PMP الخ) بموصل دخل AUDIO (PORT. IN).

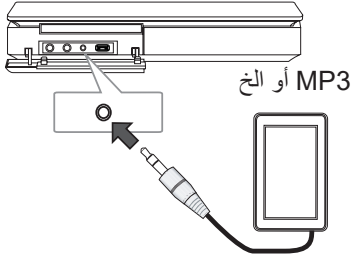

## الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة.

أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أو كس "AUX" الموجود بالوحدة.

2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER) / I.


3. حدد خاصية PORTABLE أو AUX بالضغط على RADIO&INPUT.

4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

## توصيل الأجهزة الاختيارية

### توصيل AUX IN

توصيل خارج الجهاز الإضافي بموصل (L/R) مدخل AUX .INPUT

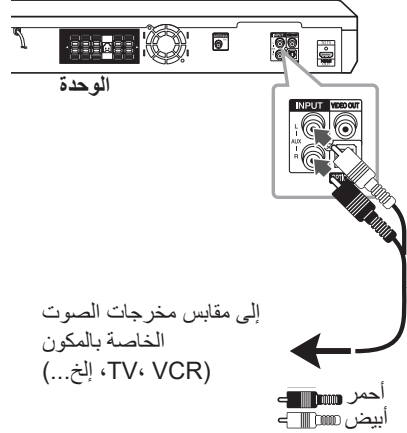

إلى مقابس مخرجات الصوت الخاصة بالمكون (TV، VCR، إلخ...)


أحمر  
أبيض

### ملاحظة !

إن كان التلفاز به مخرج واحد للصوت (أحادي)، قم بتوصيله بمقابس الصوت (الأبيض) الأيسر في الوحدة.

## توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، إلخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

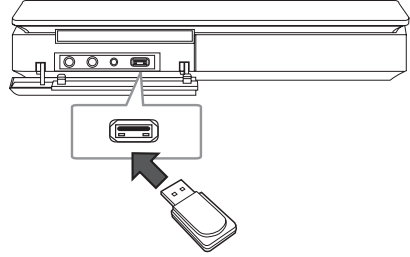

### جهاز USB الملائمة

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم (USB) و 2.0 (USB) و 1.1 (USB)
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

### متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر ، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات FAT (16/32) هو النظام الوحيد المدعوم.)
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1 000) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي ، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

### ملاحظة !

نزع جهاز USB من الوحدة

1. اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف STOP ■ مرتين متتاليتين.
2. انزع جهاز USB من الوحدة.

## إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية


## ez

أنصت إلى الصوت من التلفاز والذي في دي والجهاز الرقمي ذي نمط 5.1 (2.1 أو 2) بالنسبة للقنوات. وحتى في وضع إغلاق الطاقة، إذا ضغطت على الزر **OPTICAL** (بصري)، فسوف يتم فتح الطاقة وتغيير تلقائيًا إلى وضع **AUX OPT** (خيار الجهاز الإضافي).

1. صل مقيس الإدخال البصري (OPTICAL IN) بالوحدة بمقيس الإخراج البصري بجهاز التلفاز (أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك من الأجهزة) لديك.
2. اختر وضع **AUX OPT** (خيار الجهاز الإضافي) من خلال استخدام **OPTICAL** (الوصلة البصرية).
3. لاختيار وضع **AUX OPT** (خيار الجهاز الإضافي) بشكل مباشر.
4. استمع إلى الصوت من السماعة ذات نمط 5.1 (2.1 أو 2) للخروج من وضع **AUX OPT** (خيار الجهاز الإضافي) من خلال استخدام **OPTICAL** (بصري). يصبح العمل من خلال الوضع السابق مرة أخرى.

## توصيل OPTICAL IN

أوصل المخرج الضوئي للوحدة (أو الجهاز الرقمي ونحو ذلك) بموصل OPTICAL IN .

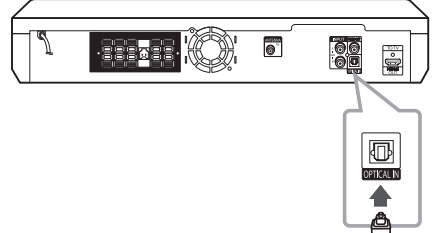


لمقابس إخراج الصوت في مكوناتك (التلفاز، جهاز التسجيل) التلفازي، ونحو ذلك

## توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.

قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

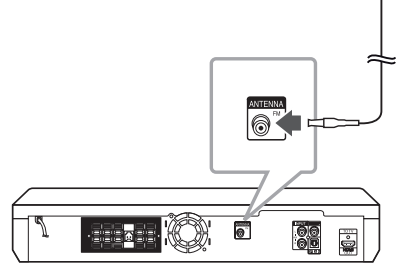

### ملاحظة !

تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل.

## إظهار قائمة الإعداد (Setup Menu) والخروج منها

1. اضغط **HOME** .  
يتم عرض [القائمة الرئيسية].



2. حدد خيار [إعداد] باستخدام <> .
3. اضغط **ENTER** .  
يتم عرض [إعداد].
4. اضغط **HOME** أو **RETURN** للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	∧ ∨	▲▼ انتقال
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	◀ انتقال
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	▶ انتقال
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد السماعة 5.1 [إعداد السماعات 5.1].	↶ RETURN	↷ إغلاق
لتأكيد قائمة.	⊙ ENTER	⊙ اختر

## ضبط إعدادات الإعداد

وباستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات منفردة على مواد كالصورة والصوت.


كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من 23 حتى 27.

### الإعدادات 5 لغة العرض على الشاشة - اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.

يجب أن تكمل الاختيار الأولي للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

1. اضغط على تشغيل (POWER) لتشغيل الوحدة.  
ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.
2. استخدم <> ∧ ∨ لتحديد لغة ثم اضغط على دخول (ENTER) .  
سوف تظهر قائمة التأكيد.



3. استخدم <> لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول (ENTER) لإنهاء إعداد اللغة.

**اللغة (Language)****لغة القائمة (Menu Language)**

حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

**صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص  
Disc Audio / Disc Subtitle / Disc  
(Menu)**

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت الأسطوانة) والعناوين الفرعية وقائمة الأسطوانة.

**[أصلي]**

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

**[أخرى]**

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم **(ENTER)** لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة 43. اضغط على **(CLEAR)** في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

**[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]**

إيقاف تشغيل الترجمة.

**[Letterbox]**

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

**[Panscan]**

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم باقتصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص/الملف غير متوافق مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة (.Letterbox)

**الوضوح (Resolution)**

تضبط استجابة المخرجات لإشارة فيديو HDMI. راجع "تعيين دقة الشاشة" لمزيد من التفاصيل حول دقة الشاشة (ص 18).

**[Auto]**

إذا تم توصيل مقبس مخرج HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائياً تحديد دقة الشاشة التي تناسب التلفاز المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل VIDEO OUT (مخرج فيديو المكون) هو الوحيد المتصل، فهذا يغيّر من دقة الصورة إلى 480i (أو 576i كدقة افتراضية للصورة).

**[1080p]**

يكون الخارج 1 080 خطأً تدريجياً في لقطة الفيديو.

**[1080i]**

يكون الخارج 1 080 خطأً متداخلاً في لقطة الفيديو.

**[720p]**

يكون الخارج 720 خطأً تدريجياً في لقطة الفيديو.

**[480p (أو 576p)]**

يكون الخارج 480 (أو 576) خطأً تدريجياً في لقطة الفيديو.

**[480i (أو 576i)]**

يكون الخارج 480 (أو 576) خطأً متداخلاً في لقطة الفيديو.

**وضع العرض (Display)****بُعد التلفزيون (TV Aspect)**

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفزيون الخاص بك.

**[4:3]**

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

**[16:9]**

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه 16:9.

**وضع العرض (Display Mode)**

ذا حددت 4:3، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

**[السماعة]**

حدد السماعة التي ترغب في تعديلها.

**ملاحظة !**

هناك إعدادات معينة للسماعة محظورة وفقا لاتفاقية ترخيص دولي ديجيتال.

**[الحجم]**

نظرا لأن إعدادات السماعة ثابتة، فلا يمكنك تغيير الإعدادات.

**[مستوى الصوت]**

اضبط مستوى مخرج كل مكبر من مكبرات الصوت.

**[المسافة]**

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستماع.

**[يبدأ اختبار السماعة]**

اختر [بدء اختبار السماعة] باستخدام أزرار **AV**، ثم اضغط زر **ENTER**. وللتوقف، اضغط زر **ENTER** مرة أخرى. ويمكنك ضبط حجم الصوت لمواءمة حجم الصوت الخاص بإشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

**الصوت (Audio)****إعداد السماعات 5.1**

قم بإجراء الإعدادات التالية على محلل رموز قناة 5.1 المدمج.

1. اختر [إعداد السماعات 5.1] من قائمة الصوت [صوت]

2. اضغط **ENTER**.

تظهر قائمة [سماعة 5.1].



3. استخدم **<>** لاختيار السماعة التي ترغب فيها.

4. اضبط الخيارات باستخدام أزرار **AV**.

5. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر

**RETURN**.

## الفقل (Lock) (التحكم الرئيسي)

### الإعدادات الأولية لرموز المناطق:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [الفقل] ثم اضغط على >.
2. اضغط على >.
- ت [الفقل]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها.
- أدخل كلمة مرور واضغط على دخول (ENTER ⊙).
- أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (ENTER ⊙) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (ENTER ⊙)، اضغط على مسح (CLEAR).
3. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار V A.
4. اضغط على دخول (ENTER ⊙) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار V A.
5. اضغط على دخول (ENTER ⊙) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

### التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل اسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. وليست جميع الأقراص مصنفة.

1. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة إغلاق [الفقل] ثم اضغط على >.
2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (ENTER ⊙).
3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار V A.

### [التصنيف 1-8]

التصنيف رقم واحد (1) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثمانية (8) عليه أقل قدر من القيود.

### [إلغاء الفقل]

إن حددت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكامل طاقته.

4. اضغط على دخول (ENTER ⊙) لتأكيد تحديد التصنيف.

## DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

### Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke DVD متعددة القنوات.

## وضوح تزامن ال AV (HD AV Sync)

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تحديد فترة لتأخير الصوت كي 'ينتظر' وصول الصورة بشكل فعال. ويُطلق على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المرني). استخدم أزرار V A (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالنقصان، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و300 مللي ثانية.

## وضعية الكاريوكي (Semi Karaoke)

عند الانتهاء من الفصل/العنوان/المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

### [تشغيل]

عند الانتهاء من الغناء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

### [إيقاف التشغيل]

لا يظهر الصوت المرتفع ومجموعة النقاط على الشاشة.

### ملاحظة

- تتاح أقراص DVD Karaoke التي لها أكثر من مسارين لهذه الخاصية.
- عندما تتشاهد الأفلام، أغلق Semi Karaoke في قائمة الإعدادات SETUP أو اسمتع به بدون توصيل مايكروفون إذا كان اللحن أو النتيجة تظهر خلال الانتفاخ إلى فصل من الفصول.
- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.
- تتوافر وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.

## كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

1. حدد كلمة مرور [كلمة المرور] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.
2. اضغط على ENTER (⊙).
3. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح أعلاه (التصنيف).  
لتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول (⊙ ENTER) عند تظليل خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (⊙ ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (⊙ ENTER) للتحقق.
4. اضغط على إعداد HOME 🏠 للخروج من القائمة.

### ملاحظة !

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اختر قائمة [إعداد] في القائمة الرئيسية.
2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول (⊙ ENTER). تم مسح كلمة المرور.

## رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقييم أسطوانة فديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة 42.

1. حدد كود المنطقة [كود المنطقة] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة (⊙ ENTER).
3. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار ٨٧.
4. اضغط على دخول (⊙ ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار ٨٧.
5. اضغط على دخول (⊙ ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

## العمليات الأساسية

1. أدخل القرص باستخدام **OPEN/CLOSE** ▲ أو قم بتوصيل جهاز USB في منفذ USB.
2. اضغط **HOME** 🏠. يتم عرض [القائمة الرئيسية].
3. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <>. عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى] حال اتصال جهاز USB ووجود قرص بداخل الوحدة في الوقت ذاته، فسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. وعليك حينئذٍ أن تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر **ENTER** Ⓞ.
4. اضغط **ENTER** Ⓞ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.



### ملاحظة !

- بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدمجة وأسطوانات DVD-ROM، سوف يبدأ التشغيل تلقائيًا.
- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.
- الملفات بصيغة DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات بهذه الصيغة، لا يخرج صوت من الوحدة.

## استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)

1. اضغط **HOME** 🏠. يتم عرض [القائمة الرئيسية].



2. حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار <>.
3. اضغط **ENTER** Ⓞ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها. [موسيقى]: يظهر من خلاله قائمة [موسيقى]. [فيلم]: يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو تظهر من خلاله قائمة [فيلم]. [صورة]: يظهر من خلاله قائمة [صورة]. [إعداد]: يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

### ملاحظة !

لا يمكنك تحديد خيار [موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

## العمليات الأخرى

### عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

1. اضغط على **INFO/DISPLAY** لعرض معلومات القراءة المتنوعة.
2. تختلف المواد المعروضة وفقاً لنوع القرص أو حالة التشغيل.
2. يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على **∧ ∨** وتغيير الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على **<>**.
- العنوان – رقم العنوان الحالي/إجمالي رقم العناوين.
- الفصل – انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.
- الوقت – وقت التشغيل المنقضي.
- صوت – لغة أو قناة الصوت المختارة.
- ترجمة – الترجمة المختارة.
- زاوية – الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا.

#### ملاحظة

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوانٍ قليلة، يختفي المعروض على الشاشة.

من	نفذ ذلك
إيقاف	اضغط على <b>STOP</b> ■.
قراءة الملفات	اضغط على <b>PLAY، MONO/STEREO</b> .
إيقاف مؤقت	اضغط على <b>II PAUSE/STEP</b> .
التشغيل إطار بإطار	اضغط بشكل متكرر على <b>II PAUSE/STEP Frame-by-Frame</b> . (DVD ، أفلام فقط)
التخطي إلى الفصل/المسار/الملف اللاحق/السابق	خلال قراءة الملفات، اضغط على <b>SKIP &lt;&lt;&lt;/&gt;&gt;&gt;</b> للذهاب إلى الفصل/المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل/المسار الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على <b>SKIP</b> للرجوع إلى الفصل/المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف.
تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف	خلال قراءة الملف، اضغط ضغطاً متكرراً على <b>SCAN &lt;&lt;&lt;/&gt;&gt;&gt;</b> لتحديد سرعة المسح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل <b>PLAY، MONO/STEREO</b> التشغيل المتكرر أو العشوائي.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط بشكل متكرر على <b>REPEAT</b> ، وسوف يعمل العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي. DVD : Chapter/ Title/ Off - DivX : Title/ All/ Off - Audio CD/ MP3/ WMA : - Track/ All/ Random/ Off
تبطئة سرعة التشغيل	في نمط الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء <b>SCAN</b> ( <b>&gt;&gt;&gt;</b> أو <b>&lt;&lt;&lt;</b> ) لتحديد السرعة المطلوبة. (DVD فقط)
	في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على <b>[SCAN &gt;&gt;&gt;]</b> لاختيار السرعة المطلوبة. (أفلام فقط)

## بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

### MOVIE DVD

لبداء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.

1. اضغط على عرض (INFO/DISPLAY) خلال قراءة الملفات.
2. اضغط على  $\Delta$  لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر ":-".
3. أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات والدقائق والثواني من اليسار لليمين. إن أدخلت أرقاماً خاطئة، فاضغط على مسح (CLEAR) لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
4. على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشر دقائق وعشرين ثانية، أدخل "11020" عبر الأزرار الرقمية.
4. اضغط على دخول (ENTER) للتأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

## استئناف التشغيل

### MOVIE MUSIC ACD DVD

- تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على **STOP** وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت "■" (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على **PLAY, MONO/STEREO** لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).
- إذا قمت بالضغط على **STOP** مرتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر "■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقعة.

### ملاحظة

- يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر (مثل (POWER) / / و **OPEN**) **CLOSE**... (الخ).
- هذه الوظيفة يمكن ألا تعمل مع بعض الاسطوانات أو العناوين/ المسارات.

## تغيير صفحة رمز الترجمة

### MOVIE

- إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.
1. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
  2. استخدم  $\Delta$  لتحديد خيار [صفحة الكود].
  3. استخدم  $<>$  لتحديد خيار الرمز المطلوب.
  4. اضغط على **RETURN** للخروج من العرض على الشاشة.

## عرض قائمة الديو في دي (DVD Menu)

### DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

1. اضغط على القائمة **DISC MENU**. تظهر قائمة القرص.
2. حدد القائمة باستخدام  $<>$ .
3. اضغط على تشغيل للتأكيد **PLAY, MONO/STEREO**.

## عرض عنوان دي في دي

### DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه مستخدماً القائمة.

1. اضغط على عنوان (TITLE). سيظهر عنوان القرص.
2. حدد القائمة بالضغط على  $<>$ .
3. اضغط على تشغيل للتأكيد **PLAY, MONO/STEREO**.

## تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة

### DVD

تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

1. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل **PLAY, MONO/STEREO** لبدء التشغيل بسرعة تزيد مرة ونصف. سوف تظهر "x1.5" على الشاشة.
2. اضغط تشغيل **PLAY, MONO/STEREO** مرة أخرى للخروج.

## شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

## إعادة التشغيل من خلال التحديد

MUSIC ACD

- تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم بتخزين ملفاتك المفضلة من أن قرص أو جهاز USB في ذاكرة الوحدة.
1. اختر [موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

## إزالة التحديد

1. استخدم أزرار  $\wedge V$  لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.
2. اضغط على **MARKER**.

## لحذف جميع العلامات

استخدم أزرار  $\wedge V <>$  لاختيار [إلغاء تحديد الكل]، ثم اضغط **ENTER** في وضع تعديل برنامج.

## ملاحظة

تتم إزالة العلامات أيضًا عند إزالة القرص أو جهاز USB، ويتم تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة إلى وظائف أخرى.

العودة للحفاظة السابقة.  
(فقط MP3/ WMA)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقًا لمعلومات ID3TAG في ملف الموسيقى الملائم. (فقط MP3)



تحديد كافة المسارات /الملفات.

إزالة تحديد كافة المسارات/الملفات.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.

2. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار  $\wedge V$ ، ثم اضغط **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.
3. اضغط **ENTER** أو **PLAY** MONO/STEREO فيظهر لك وضع التشغيل.
4. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار  $\wedge V$ ، ثم اضغط زر **ENTER**.

## [تشغيل علامة]

إعادة التشغيل من خلال التحديد.

## [تشغيل الحالي]

إعادة التشغيل الطبيعي

## ملاحظة

إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فاختر

[تحديد الكل]، ثم اضغط **ENTER**.

## مشاهدة ملف صور

## PHOTO

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

- اختر [صورة] في [القائمة الرئيسية] واضغط على **ENTER** لإدخال.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.



العودة للحفاظة السابقة.

- اضغط **AV** لتحديد حافظه، ثم اضغط **ENTER**.
  - إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشرائح، اضغط **AV** لتحديد ملف، ثم اضغط **PLAY**، **MONO/STEREO**.
- حول قائمة **help** (المساعدة) في قائمة [صورة].

العمليه	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض للشرائح.	<b>PLAY, MONO/STEREO</b>	عرض الشرائح
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.	<b>AV&lt;&gt;</b>	إنتقال
عرض ملف معين.	<b>ENTER</b>	اختبر
الرجوع إلى [القائمة الرئيسية].	<b>RETURN</b>	إغلاق


حول قائمة **help** (المساعدة) في النافذة الكاملة.

العمليه	الأزرار	القائمة
عرض قائمة (خيارات).	<b>INFO/DISPLAY</b>	قائمة
الانتقال إلى ملف آخر	<b>&lt;/&gt;</b>	سابق/ التالي
الرجوع إلى قائمة [صورة].	<b>RETURN</b>	إغلاق

## الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

- أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط **INFO/DISPLAY** لعرض قائمة الخيارات.
- حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار **AV<>**.

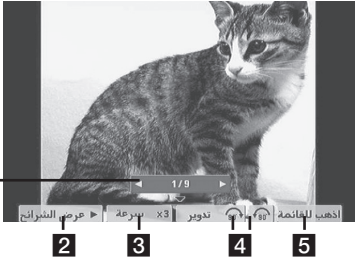

**1** الصورة الحالية/جميع الصور - استخدم **<>** لعرض صورة سابقة/تالية.

**2** عرض الشرائح **//** - اضغط **ENTER**، لبدء أو إيقاف عرض للشرائح.

**3** سرعة **x3/ x2/ x1** - استخدم زر **ENTER** لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض للشرائح.

**4** تدوير - اضغط **ENTER** للقيام بلف الصورة.

**5** اذهب للقائمة - اضغط **ENTER** للرجوع إلى قائمة [صورة].

### ملاحظة !

أن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

### اضبط إعدادات مستوى السماع

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل سماعة.

1. اضغط بتكرار على **SPEAKER LEVEL** (مستوى السماع) لاختيار السماع المطلوبة للضبط.
2. اضغط على **VOL +/-** لضبط مستوى الصوت للسماعة المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.
3. كرر هذه الخطوة واضبط مستوى صوت السماعات الأخرى.

### أفض الصوت

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل كاريوكي من خلال تخفيض

مستوى صوت المغني في مصدر متنوع. (MP3/ WMA/ CD ... الخ)

اضغط **VOCAL FADER** ،

وسيتظهر في نافذة العرض "ON FADER" لإلغاء ذلك، اضغط

**VOCAL FADER** مرة أخرى. قد تختلف جودة **VOCAL FADER** حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

### ملاحظة !

- هذه الوظيفة متاحة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلاً.
- وهو ليس متاح على مصدر مونو (MONO)

### إيقاف الطاقة تلقائياً

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة 25 دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكتروني.

### ضبط مؤقت النوم

اضغط على نوم **SLEEP** مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و 180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.

للتحقق من الوقت المتبقي، اضغط على نوم **SLEEP**.

لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطاً متكرراً على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10"، ثم اضغط **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

### ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- اضغط على **SLEEP** وسوف يظهر الوقت المتبقي في نافذة العرض.

### مخفف الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة

العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف الخفت.

### إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (**MUTE**) لإخفاء صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "صامت" في نافذة العرض.

### ذاكرة المشهد الأخير

#### DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أوتوماتيكياً.

### استئناف الطاقة - اختياري

#### DVD

حتى إذا انقطع الكهرباء فجأة، شغل الوحدة وستقوم بتشغيل الوضع الذي يتم تشغيل المحتويات منه. يحفظ النظام حالة استعادة التشغيل الحالية بانتظام.

### تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التلفزيون الخاص بك. اضغط مع الاستمرار على **PAUSE/STEP II** لأكثر من خمس ثواني حتى يمكنك اختيار نظاماً في [القائمة الرئيسية].

## عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائيات FM.  
(ارجع إلى الصفحة 22)

## الاستماع إلى الراديو

1. اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) (-).  
إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض.  
وستكون آخر محطة مستلمة هي المحطة المولفة.
2. اضغط باستمرار على (-/+) TUNING لمدة ثانيتين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حرر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.  
أو  
اضغط ضغطاً متكرراً على (-/+) TUNING.
3. اضبط مستوى الصوت بالضغط بتكرار على (+/-) VOL.

## ضبط محطات الراديو مسبقاً

يمكنك ضبط 50 قناة FM و ضبطاً مسبقاً.

قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

1. اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) (-) إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض.
2. حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف (-/+) TUNING.
3. اضغط على ENTER ©، وسوف يومض عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.
4. اضغط على (-/+) PRESET لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي تريده.
5. اضغط على ENTER ©.  
فسوف تكون المحطة مخزنة.
6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

## مسح كل المحطات المحفوظة

1. استمر في الضغط على CLEAR لثانيتين تقريباً.  
سيومض ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.
2. اضغط على CLEAR لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

## حذف محطة محفوظة

1. اضغط على + / - PRESET لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.
2. اضغط على CLEAR (مسح) وسوف يومض الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
3. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

## تحسين استقبال إف إم FM

اضغط PLAY، MONO/STEREO ► من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

## ضبط الصوت

### ملاحظة !

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت السماعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجو المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في حالة توصيل الميكروفون.

### إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منغم الصوت **SOUND EFFECT**. يمكنك تغيير **SOUND EFFECT** باستخدام مفتاح الأسهم <> أثناء عرض معلومات **SOUND EFFECT**.

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

الوصف	على الشاشة
NAT PLUS هو مؤثر صوتي طبيعي إضافي. يمكنك الاستمتاع بالصوت والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة.	NAT PLUS
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.	NATURAL
يضيف هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
BASS هو الباس بلاست. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيض) والصوت المحيطي.	BASS
يُعزز الخفيض والترددات العالية.	LOUDNESS
يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الأصوات المصاحبة.	BYPASS
يمكنك الاستمتاع بالصوت المتناغم. هذا الوضع يناسب جميع السماعات الموضوعه على شكل صف.	P-FRONT (POWER FRONT) يرابتخا -

## العمليات المتقدمة

### لتسجيل إلى "USB"

يمكنك تسجيل الموسيقى أو مصدر الصوت إلى جهاز USB خلال توصيله بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

1. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.
2. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خلاله. أعد تشغيل مصدر الصوت أولاً.
3. وابدأ التسجيل من خلال الضغط على زر **REC**.
4. لإيقاف التسجيل، اضغط زر **STOP**.




#### [تسجيل كافة المسارات/ الملفات]

يسجل على جهاز USB في وضع الإيقاف أو التشغيل.

#### [تسجيل قائمة البرنامج]

بعد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكنك تسجيله إلى جهاز USB (ارجع إلى صفحة 31).

ويتم تسجيله كما يلي

 CD_REC   TRK_001   TRK_002   :   :	الأسطوانة المدمجة الصوتية
 FILE_REC   001_ABC(File name)   002_DEF(File name)   :   :	MP3/ WMA
 EXT_REC   AUDIO_001   AUDIO_002   :   :	المصادر الأخرى. Tuner: AUX (Portable)

### ملاحظة !

- يمكنك التأكد من النسبة المئوية لمعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدمجة صوتية أو أسطوانة MP3/ WMA مدمجة فقط).
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات وينامب / إم بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه ( فقط الأقراص الصوتية المضغوطة).
- لا تتزعج جهاز "USB" أو تطفئ الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإلا، سيتم عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- التسجيل من خلال الميكروفونات غير متاح.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستظهر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف على 128 ميجابايت (ساعتان تقريباً) عند التسجيل لفترة طويلة. يوجد أقل من 4 ملفات مسجلة.
- وعند إيقاف التسجيل خلال استعادة التشغيل، سوف يتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت. (باستثناء ملفات (MP3/WMA))
- في حالة CD-G، أو DTS، سيتعذر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع المسارات.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأقل. لذلك إذا قمت بحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأقل فيما بين الملفات.

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداء مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض. كن على قدر المسئولية واحترم قوانين حقوق النشر

## الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث

عبر توصيل الوحدة الخاصة بك مع جهاز البلوتوث

وقبل البدء في إجراءات الربط، تأكد من تشغيل وظيفة البلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. وبمجرد إجراء عملية الربط فلن تحتاج إلى إجراؤها مرة أخرى.

1. اختر وظيفة البلوتوث باستخدام الزر **RADIO&INPUT** . تظهر "BT" ثم "BT READY" في نافذة العرض.
2. شغل جهاز البلوتوث وقم بإجراء عملية الربط عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك كـ "LG Audio".
3. أدخل رمز التعريف الشخصي (PIN). رمز التعريف الشخصي: 0000
4. عند نجاح توصيل هذه الوحدة بجهاز البلوتوث، يضيء صمام الضوء المزدوج للبلوتوث في هذه الوحدة وتعرض رسالة "PAIRED".

### ملاحظة

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز البلوتوث.

5. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث الخاص بك.

### ملاحظة

- وإذا قمت بتغيير الوظيفة في هذه الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، قم بتشغيل الربط مرة أخرى. (وظيفة ← البلوتوث بخلاف البلوتوث)
- لا يمكن أن تكون AVRCP متاحة في هذا الوضع.

## استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية

### معلومات عن البلوتوث

وظيفة **Bluetooth** هي تكنولوجيا للاتصالات اللاسلكية للاتصال قصير المدى.

المدى المتاح في حدود 10 متر.

(قد ينقطع الصوت عند انقطاع الاتصال بسبب الموجات الإلكترونية الأخرى أو إذا قمت بتوصيل البلوتوث في الغرف الأخرى).

لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية أي مصاريف إضافية. يمكن تشغيل جهاز الهاتف الجوال المزود بتكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التتابع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية. الأجهزة المتاحة: الهاتف الجوال وMP3 ومشغل الكمبيوتر المحمول وPDA (يجب أن تكون هذه الوحدات تدعم سماعة الرأس الأستريو).

### ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على ترجمة ملفات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافمة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

AVRCP (ملف تعريف جهاز التحكم عن بعد في توزيع الصوت/الفيديو)

Codec : SBC

## التشغيل مع جهاز البلوتوث

يمكنك تشغيل الوحدة عن طريق توصيل جهاز بلوتوث باستخدام AVRCP. لمزيد من التفاصيل عن التشغيل، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث.

### ملاحظة

وهذه العمليات قد لا تكون متاحة بالنسبة لأنواع معينة من أجهزة البلوتوث. وبالإضافة إلى ذلك، قد تختلف العمليات الفعلية وفقاً لجهاز البلوتوث الموصول.

## التوصيل بجهاز البلوتوث والفصل عنه

يتم تشغيل هذه الوظيفة بعد الربط.

اضغط على **BLUETOOTH** (البلوتوث) للتوصيل بجهاز البلوتوث أو الفصل عنه.

تُعرض في الأسفل في نافذة العرض.

توصيل: BT CONN  
فصل: DISCONN

### ملاحظة

وإذا قمت بتغيير الوظيفة في الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، اضغط على توصيل **BLUETOOTH** مرة أخرى.  
(وظيفة ← البلوتوث بخلاف البلوتوث)

## التحقق من معلومات جهاز البلوتوث الموصول

يتم تشغيل هذه الوظيفة بعد الربط. يمكنك التحقق من معلومات البلوتوث.

اضغط باستمرار على **INFO/DISPLAY**  بتكرار.  
تغيير معلومات البلوتوث على النحو التالي.

عنوان جهاز البلوتوث المحلي ← واسم الجهاز ← وبدون ←

...

## الاستماع إلى الموسيقى من هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث

### الربط بين وحدتك وجهاز بلوتوث

وقبل البدء في إجراءات الربط، تأكد من تشغيل وظيفة البلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. وبمجرد إجراء عملية الربط فلن تحتاج إلى إجراؤها مرة أخرى.

1. اختر وظيفة غير وظيفة البلوتوث باستخدام **RADIO&INPUT** .

2. ضع جهاز البلوتوث المراد توصيله بهذه الوحدة في حدود 1 متر من الوحدة.

3. اضبط جهاز البلوتوث على وضع الربط. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث.

4. اضغط باستمرار على **BLUETOOTH**.  
تظهر رسالة "INQUIRY".

إذا كان جهاز البلوتوث الذي تم البحث عنه واحد فقط فيسجري ربط الوحدة. ارجع إلى الخطوة 7.

5. تظهر وفقاً لنوع أجهزة البلوتوث في نافذة العرض.

6. اختر جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله باستخدام **V** واضغط على **ENTER**.

7. أدخل رمز التعريف الشخصي باستخدام الأزرار الرقمية.  
رمز التعريف الشخصي: 0000

8. اضغط على **ENTER**  للتأكيد.

عند نجاح ربط هذه الوحدة بجهاز البلوتوث الخاص بك، تضيء أيقونة البلوتوث وتظهر رسالة "BT SRC". يمكنك الاستماع إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها في هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث. يتم إيقاف مخرجات الصوت من السماعات.

### ملاحظة

لا يمكنك استخدام VOL (مستوى الصوت)، والمؤثرات الصوتية (SOUND EFFECT) ومستوى السماع (SPEAKER LEVEL) في هذا الوضع.

## ملاحظة !

- هذه الوحدة لا تدعم ملف تعريف سماعة الرأس الأحادية (ملف تعريف سماعة الرأس)
- قد ينقطع الصوت عند تداخل أي موجات إلكترونية أخرى مع الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من 10 متر، لكن توجد عوائق بين الجهازين، عندئذ لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكن الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف ومشغل MP3 والكمبيوتر المفكرة وسماعات الرأس... إلخ.
- وفي حال عدم إتمام اتصال البلوتوث، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- سوف ينقطع الاتصال في حال حدوث عطل كهربائي ناتج عن الأجهزة المستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أجهزة الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- كما سينقطع الاتصال في حال وقوف أي شخص كعائق للاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل.
- إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى ينقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
- ينقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعثت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من 10 متر.

## استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
<ul style="list-style-type: none"> <li>أوقف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو مشغل أقراص الفيديو الرقمية "DVD"، أو المضخم، أو غير ذلك) وقم بتشغيلها مجددًا.</li> </ul>	تعذر تشغيل الوحدة بشكل صحيح.
<ul style="list-style-type: none"> <li>افصل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو مشغل أقراص الفيديو الرقمية "DVD"، أو المضخم، أو غير ذلك) ثم حاول توصيله مرة أخرى.</li> </ul>	لا توجد طاقة
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصيل كابل التيار بماخذ الطاقة بالحائط بأمان.</li> </ul>	لا توجد صورة
<ul style="list-style-type: none"> <li>حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.</li> </ul>	لا توجد صورة
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصيل كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.</li> </ul>	لا توجد صورة
<ul style="list-style-type: none"> <li>حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.</li> </ul>	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرّة
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.</li> </ul>	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرّة
<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدله بكابل صوتي جديد.</li> </ul>	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرّة
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.</li> </ul>	جودة صورة DVD رديئة
<ul style="list-style-type: none"> <li>أدخل القرص.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>ضع القرص مع مواجهة الملصق أو الجانب المطبوع عليه لأعلى.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافة أبعد عن جهاز التلفاز.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص توصيل الهوائي واضبطه في موضعه.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوليف المحطة يدويًا.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بالضغط المسبق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 34 للحصول على التفاصيل.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإزالة هوائيات العائق.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة.</li> </ul>	لا يتم تشغيل قرص DVD/CD

## ملحوظات حول الأقراص

### التعامل مع الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل في القرص. احمل القرص من حوافه بحيث لا تبقى بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بلصق ورق أو أشرطة على القرص.

### فظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة. تتعرض لضوء الشمس المباشر.

### تنظيف الأقراص

قد تسبب آثار الأصابع والأتربة على القرص ضعفاً في جودة الصورة وتشويشاً في الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج.

لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومرقق الدهان، أو المنظفات المتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

## الصيانة

### نقل الوحدة

#### عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة. حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

#### تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبنزين ومرقق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

#### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساح عدسة الانتقال الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

## رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونغ كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	تشيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوستاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

## ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8368	السندية	7684	الليتوانية	7082	الفرنسية	6565	فار
8373	السنغالية	7775	المقدونية	7089	الفريزية	6570	الأفريقية
8375	السلوفاكية	7771	مالاجاس	7176	غاليشيان	8381	الألبانية
8376	السلوفينية	7783	الماليزية	7565	الجورجية	6577	الأمهرية
6983	الأسبانية	7776	مالايلام	6869	الألمانية	6582	العربية
8385	السودانية	7773	الماورية	6976	اليونانية	7289	الأرمينية
8387	السواحلية	7782	الماراثية	7576	جرين لاند	6583	الاستاميّة
8386	السويدية	7779	المالدوفية	7178	الفوارانية	6588	الإيمارية
8476	التاجالوج	7778	المانغولية	7185	الجوجاراتية	6590	الأذربيجانية
8471	الطاجيكية	7865	ناورو	7265	الهاوسا	6665	البشكيرية
8465	التاميلية	7869	النيبالية	7387	العبرية	6985	الباسكية
8469	التيلوجية	7879	النرويجية	7273	الهندية	6678	البنغالية
8472	التايلاندية	7982	الأوريا	7285	المجرية	6890	بوتان
8479	التونجية	8065	البنجابية	7383	الآيسلندية	6672	البهارية
8482	التركية	8083	الباشتو	7378	الاندونيسية	6682	البريتونية
8475	التركمانية	7065	الفارسية	7365	اللغة الدولية	6671	البلغارية
8487	التوبة	8076	البولندية	7165	الأيرلندية	7789	البورمية
8575	الأوكرانية	8084	البرتغالية	7384	الإيطالية	6669	البيلاروسية
8582	الأوردية	8185	كويتشوا	7465	اليابانية	9072	الصينية
8590	الأوزبكية	8277	رايتو رومانيك	7578	الكانادا	7282	الكرواتية
8673	الفيتنامية	8279	الرومانية	7583	الكشميرية	6783	التشيكية
8679	الفولابيكية	8285	الروسية	7575	الكاخاخاستانية	6865	الدانماركية
6789	الويلزية	8377	السامسونية	7589	الكرغيزية	7876	الهولندية
8779	الولوفية	8365	اللغة السنسكريتية	7579	الكورية	6978	الإنجليزية
8872	إكسوزا	7168	الجيلية الأسكتلندية	7585	الكردية	6979	إسبرانتو
7473	البنديشية	8382	ال صربية	7679	اللاوسية	6984	الاستونية
8979	اليوروبا	8372	الكرواتية الصربية	7665	اللاتينية	7079	الفاروزية
9085	الزولو	8378	ثشونا	7686	اللاتفية	7074	فيجي
				7678	اللينجالا	7073	الفنلندية



### ما هي وظيفة SIMPLINK؟

بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

### ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المنمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/أو الجنائية.

## العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعدّ علامات تجارية لمالكهم المحترمين.



تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص الممنوح من Dolby Laboratories. وتعتبر رموز Dolby و double-D كلها علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.



"DVD Logo" هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بنسق/شعار DVD.



إن ماركة Bluetooth® بكلمتها وشعاراتها هي علامة تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بملاكها المعنيين.

## المواصفات

عام	
متطلبات متعلقة بالطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	440 x 65 x 298 مم بدون القدم
الوزن الصافي (تقريبًا)	3.2 كجم
درجة حرارة التشغيل	5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية
الرطوبة أثناء التشغيل	من 5% إلى 90%.
مصدر الطاقة (USB)	DC 5 V $\equiv$ 500 mA

المخارج/المداخل	
VIDEO OUT	RCA jack x 1، 1.0 V (p-p)، 75 أوم، تزامن سلسلي، مقبس 1
HDMI IN/OUT (فيديو/صوت)	19 سنًا (النوع أ، HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	RCA jack (L+R) x 1، 600 أوم، 2.0 Vrms (1 kHz0 dB)
DIGITAL IN (OPTICAL)	Optical jack x 1، 3 V (p-p)
PORT. IN	0.5 Vrms (مقبس بصري 3.5 مم)

المواصفات	
نمط الأستري	196 وات + 196 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
نمط التجسيم	المقدمة
	المركز
	التجسيم
	مضخم الصوت
	196 وات + 196 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
	196 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
	196 وات + 196 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
	220 وات (3 أوم عند 60 هرتز)

موالف	
نطاق توليف FM	87.5 إلى 108.0 ميغا هرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميغا هرتز

مكبر الصوت الأمامي	
النوع	2 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
المقاومة	4 أوم
طاقة الإدخال المقدرّة	196 وات
طاقة الإدخال القصوى	392 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	280 X 1152 X 225 مم
صافي الوزن	3,68 كجم

مكبر الصوت الخلف	
النوع	2 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
المقاومة	4 أوم
طاقة الإدخال المقدرّة	196 وات
طاقة الإدخال القصوى	392 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	280 X 1152 X 225 مم
صافي الوزن	3,68 كجم

مكبر الصوت الأوسط	
النوع	2 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
المقاومة	4 أوم
طاقة الإدخال المقدرّة	196 وات
طاقة الإدخال القصوى	392 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	327 x 99 x 76 مم
صافي الوزن	1,04 كجم

فرعي سلبي مكبر صوت	
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرّة	220 وات
طاقة الإدخال القصوى	440 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	190 X 385 X 358 مم
صافي الوزن	5,54 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

