LG
Life's Good

MANUAL BÁSICO

Barra de Som Sem Fios

PORTUGUÊS

Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e transfira o Manual do Proprietário. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.


MODELO
LAS453B

MFL69506640

www.lg.com



Painel Frontal

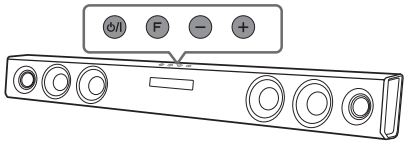


⏻/I ..... Ligar/Desligar

F ..... Seleciona a Função

− + ... Ajusta o Volume

Painel Traseiro

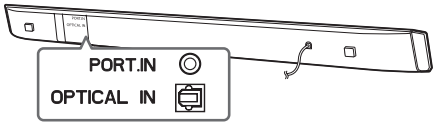

PORT.IN ..... Liga a um dispositivo portátil

OPTICAL IN ..... Liga a um dispositivo ótico

1 Ligação ao Subwoofer

Coloque o subwoofer sem fios próximo da soundbar e siga os passos abaixo indicados.

1. Ligue o cabo de alimentação do subwoofer sem fios à tomada.
2. Ligue a soundbar :
   A soundbar e o subwoofer sem fios serão ligados **automaticamente**. O LED amarelo-verde do subwoofer acende-se.

Ligação manual do Subwoofer


1. Reinicializar o Subwoofer
   Se o LED amarelo-verde do subwoofer piscar de forma rápida, salte este passo e passe para 2
   - Prima e mantenha premido o botão **PAIRING** durante 5 segundos.
   - O LED acende-se alternadamente em vermelho e amarelo-verde.
   - Desligue o cabo de alimentação. Após o LED se ter desligado completamente, ligue novamente o cabo de alimentação.

Quando a reinicialização estiver completa, o LED amarelo-verde do subwoofer pisca de forma rápida.

2. Reinicializar a soundbar
   - Ajuste o volume para o mínimo até que o LED vermelho na soundbar se acenda durante algum tempo.
   - Prima e mantenha premido o botão (Silenciar) no controlo remoto durante cerca de 3 segundos.
   - O LED vermelho na soundbar pisca de forma rápida.
   - Desligue e ligue a soundbar enquanto o LED amarelo-verde piscar.


Quando a ligação estiver concluída, é possível ver o LED amarelo-verde no subwoofer.

Mantenha a soundbar e o subwoofer a uma distância de 1 m dos dispositivos (por exemplo, router sem fios, forno micro-ondas, etc) para evitar interferências sem fios.

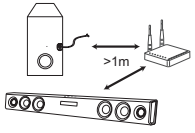


2 Ligação à TV

1. Ligue a barra de som à TV utilizando o cabo ótico.
2. Configure a [Coluna Externa (Ótica)] no menu de configuração da TV.

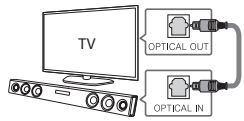


Ligação de dispositivo adicional

1. Ligue ao dispositivo externo como da seguinte forma.

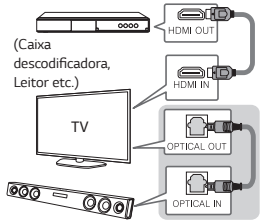

2. Defina a fonte de entrada ao premir repetidamente **F** no controlo remoto ou na unidade.

Controlo remoto

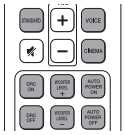


STANDARD/VOICE/CINEMA: Seleciona o efeito de som.

DRC ON/OFF: Torne o som agradável e o ambiente confortável em Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Ajusta o nível de som do subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Liga automaticamente através de uma fonte de entrada.

Substituição da bateria

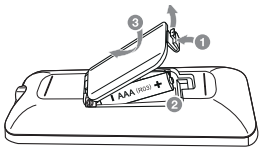

Informações Adicionais

Especificação

Requisitos de energia	Consulte a etiqueta principal.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
	Modo de espera de rede: 0,5 W (Com todas as portas de rede ativadas.)
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Peso líquido	Aprox. 2,47 kg
Amplificador (Potência Total de Saída RMS)	200 W

O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Como desligar a ligação de rede sem fios ou o dispositivo sem fios

Configure a função AUTO POWER ON/OFF para desligar e desligue a unidade.

Declaração de Conformidade

CE 0197

A LG Electronics European Shared Service Center B.V., declara por este meio, que esta Barra de Som Wireless está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva1999/5/EC. A Declaração de Conformidade completa pode ser solicitada através do seguinte endereço postal:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

ou pode ser solicitada no nosso website de DoC dedicado:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Este dispositivo é um sistema de transmissão por banda larga de
2,4 GHz, destinado a ser utilizado em todos os Estados membros da UE e nos países da EFTA.


LG
Life's Good