
LG
Life's Good


مذكرة

مذكرة

الضمان

لا يغطي هذا الضمان المحدود ما يلي:

- رحلات الخدمة لتوصيل المنتج، أو نقله، أو تركيبه، أو إصلاحه؛ تعليمات للمستهلك حول طريقة تشغيل المنتج؛ أو إصلاح المصهر أو استبداله، أو تصحيح الأسلاك أو السباكة، أو تصحيح عمليات الإصلاح/التركيب غير المصرح بها.
- فشل تشغيل المنتج عند انقطاع التيار الكهربائي أو ضعف الخدمة الكهربية.
- التلف الناتج عن أنابيب الماء المكسورة أو المرشحة، أو أنابيب الماء المجمدة، أو خطوط التصريف المسدودة، أو إمداد الماء غير الكافي أو المتقطع، أو إمداد الهواء غير الكافي.
- التلف الناتج عن تشغيل المنتج في مناخ مسبب للتآكل أو مخالف للتعليمات المذكورة في دليل مالك المنتج.
- تلف الجهاز الناتج عن طريق الحوادث، أو الآفات والحشرات، أو البرق، أو الرياح، أو النار، أو الفيضانات، أو الكوارث الطبيعة.
- التلف أو العُطل الناتج عن التعديلات أو البدائل غير المصرح بها، أو إذا تم استخدامه لغرض غير المخصص له، أو أي تسريب للماء نظرًا لعدم تركيب المنتج بشكل صحيح.
- التلف أو العطل الناتج عن تيار كهربي أو جهد غير صحيح، أو أعمال السباكة. أو الاستخدام التجاري أو الصناعي، أو استخدام الملحقات، أو المكونات، أو مواد التنظيف المستهلكة غير المعتمدة من شركة LG.
- التلف الناتج عن النقل والتوصيل، بما في ذلك الخدوش، والاعوجاج، والشرائح، و/أو أي تلف آخر في تشطيب المنتج، ما لم تكن هذه التلفيات ناتجة عن عيوب المواد الخام أو التصنيع.
- تلف أو فقدان أي منتج مخصص للعرض، أو فُتح صندوقه، أو كان بسعر مخفض، أو تم تجديده.
- المنتجات التي لها أرقام تسلسلية أصلية وتم إزالتها، أو تغيرها، أو لا يمكن تحديدها بسهولة. رقم الطراز والأرقام التسلسلية، وفقًا لفاتورة مبيعات التجزئة الأصلية، مطلوبة للتحقق من الضمان.
- الزيادة في تكاليف المرافق ونفقاتها الإضافية.
- الإصلاحات عند استخدام المنتج بخلاف الاستخدام المنزلي العادي والمعتاد أو مخالفة التعليمات المذكورة في دليل المالك.
- التكاليف المتعلقة بنقل المنتج الخاص بك من المنزل لإصلاحه.
- إزالة المنتج وإعادة تركيبه إذا تم تركيبه في مكان لا يمكن الوصول إليه أو لم يتم تركيبه وفقًا لتعليمات التركيب المنشورة، في كل من دليل مالك LG وكتيبات دليل التركيب.
- التلف الناتج عن سوء الاستعمال، أو سوء الاستخدام، أو التركيب غير الصحيح، أو الإصلاح، أو الصيانة. يتضمن الإصلاح غير المناسب استخدام أجزاء غير معتمدة أو محددة من قبل شركة LG.
- الضوضاء والاهتزاز الذي يعتبر طبيعيًا، على سبيل المثال: صوت تصريف الماء، أو صوت الدوران أو صوت صفافير الإنذار.

الفلتر مسدود - عدم التسخين، وقت تجفيف طويل.	 	نظف فلتر الوبر.
توصيل سلك الطاقة بشكل غير صحيح أو وجود مشكلة في منفذ الكهرباء. - لا يوجد طاقة - عدم التسخين		أعد توصيل سلك الطاقة، أو استبدل مصهر المنزل أو أعد تعيين قاطع التيار. إذا وجدت مشكلة في منفذ الكهرباء، فقد تكون بحاجة إلى كهربائي.

رموز الخطأ

الأعراض	السبب	الحل
dE	**تم فتح الباب في أثناء تشغيل الجهاز أو تم تشغيل الجهاز دون أن يتم غلق الباب بشكل صحيح.**	• أغلق الباب تمامًا. • في حال عدم تحرير dE اتصل بمركز الخدمة.
tE1	**تعطل جهاز استشعار درجة الحرارة**	• افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة.
tE3		

الأعراض	السبب	الحل
تسريبات الماء.	**لم يتم توصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف بشكل صحيح.**	• قم بتوصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف بشكل صحيح.
	تم إغلاق الباب في أثناء وجود غسيل أو مادة غريبة عالقة في الباب.	• تحقق من وجود غسيل أو مادة غريبة عالقة في الباب قبل استخدام الجهاز. إذا كان الماء يتسرب باستمرار، اتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.
يوجد بقع رطبة على الملابس بعد استخدام برنامج جهاز استشعار التجفيف.	**وجود حمولة كبيرة جدًا أو حمولة صغيرة جدًا. عنصر واحد كبير مثل: بطانية أو لحاف.**	• قد يتعذر على المستشعر قراءة مستوى جفاف الحمولة إذا كانت الأغراض متماسكة بشدة أو متناثرة بشكل كبير. استخدم برنامج "التجفيف الموقوت" للحمولات الصغيرة جدًا. • يمكن في بعض الأحيان أن تلف الأغراض ذات الأحجام الكبيرة والعريضة مثل البطّانيّات أو الألحفة حول بعضها داخل كرة محكمة من القماش. ستجف الطبقات الخارجية وستسجل على أجهزة الاستشعار، في حين أن الجزء الداخلي سيظل رطبًا. لذا عند تجفيف أغراض ذات أحجام كبيرة، فقد يساعد إيقاف الدورة بشكل مؤقت مرة واحدة أو مرتين وإعادة ترتيب الأغراض في كشف أي مناطق رطبة وإظهارها. • لتجفيف كمية قليلة من الأغراض الرطبة الباقية من حمولة كبيرة الحجم أو القليل من البقع الرطبة على أغراض كبيرة بعد اكتمال برنامج جهاز استشعار التجفيف، قم بإفراغ فلتر الوبر، ثم اضبط برنامج التجفيف الموقوت لإنهاء تجفيف الغرض (الأغراض).

الأعراض	السبب	الحل
كرمشة الملابس.	**تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جدًا (الإفراط في التجفيف).**	• يمكن أن يؤدي الإفراط في تجفيف حمولة الغسيل إلى ملابس مكرمشة. جرب وقت تجفيف أقصر.
	تم ترك الملابس في الجهاز لفترة طويلة جدًا بعد نهاية الدورة.	• استخدم خيار مقاوم الكرمشة.
انكماش الملابس.	**لم يتم اتباع تعليمات العناية بالملابس.**	• لتجنب انكماش ملابسك، استشر واتبع دائمًا تعليمات العناية بالقماش. سوف تنكمش بعض الأقمشة بطبيعة الحال عند غسلها. يمكن أن يتم غسل أقمشة أخرى ولكنها ستنكمش عند تجفيفها في الجهاز. استخدم إعداد التدفئة المنخفضة أو المعدومة.
الوبر المتروك على الملابس.	**لم يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل صحيح.**	• قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر قبل كل دورة. بعد إزالة الوبر، ارفع فلتر الوبر لأعلى باتجاه الإضاءة لترى إذا كان متسخًا أو مسدودًا. إذا كان يبدو متسخًا، اتبع تعليمات التنظيف. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، قد يكون من الضروري تنظيف فلتر الوبر في أثناء الدورة.
	لم يتم فرز الغسيل بشكل صحيح.	• بعض المنتجات منتجة للوبر (أي: منشفة قطنية بيضاء مجعدة) ويجب تجفيفها بشكل منفصل عن الملابس التي يلتصق الوبر بها (أي: بنطلون كتان أسود).
	الجهاز محمل بشكل مفرط.	• قم بتقسيم الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة للتجفيف.
	المناديل، والورق، وغيرها من الأشياء المتروكة في الجيوب.	• تحقق من الجيوب جيدًا قبل تجفيف الملابس.
كهرباء استاتيكية زائدة بالملابس بعد التجفيف.	**تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جدًا (الإفراط في التجفيف).**	• يمكن أن يسبب الإفراط في تجفيف حمولة الغسيل في تراكم الكهرباء الاستاتيكية. اضبط الإعدادات واستخدم أقصر وقت تجفيف، أو استخدم برامج جهاز استشعار التجفيف.
	تجفيف المواد التركيبية، أو الضغط الدائم، أو المزيج الاصطناعي.	• هذه الأقمشة بطبيعة الحال أكثر عرضة للتراكم الكهربي. جرب استخدام المواد المنعمة للأقمشة، أو استخدم إعدادات وقت تجفيف موقوتة أقصر.

الأعراض	السبب	الحل
الملابس التي تستغرق وقت طويل لتجف.	**قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربي.**	• أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
	الجهاز محمل بشكل مفرط.	• قم بتقسيم الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة لأداء وكفاءة أفضل في التجفيف.
	الجهاز تحت الحمولة المسموح بها.	• إذا كنت تجفف حمولة صغيرة جدًا، قم بإضافة أغراض إضافية لضمان الدوران بشكل صحيح. إذا كانت الحمولة صغيرة جدًا وكنت تستخدم برامج جهاز استشعار التجفيف، فيتعذر على التحكم الإلكتروني استشعار درجة الجفاف بشكل صحيح ويمكن أن يتوقف في وقت قريب جدًا. استخدم برامج التجفيف الموقوتة أو أضف بعض الملابس المبللة الإضافية إلى الحمولة.
وقت التجفيف ليس متوافق.	**إعدادات التدفئة، أو حجم الحمولة، أو رطوبة الملابس غير متوافقة.**	• سوف يتغير وقت التجفيف للحمولة حسب نوع التدفئة المستخدمة (كهربيًا)، وحجم الحمولة، ونوع الأقمشة، ومستوى بلل الأقمشة، وفلتر الوبر. قد تتسبب كذلك الحمولة غير المتوازنة في ضعف الدوران، مما يسبب ملابس أكثر بللًا تستغرق وقتًا أطول لتجف.
البقع المكرمشة أو المتسخة المتروكة على الملابس.	**عند استخدام المواد المنعمة للأقمشة بشكل غير صحيح.**	• عند غسل الغسيل الذي سيتم تجفيفه في الجهاز، استخدم الكمية الصحيحة من المواد المنعمة للأقمشة كما أوصت الشركة المصنعة لها.
	عند تجفيف الملابس النظيفة والمتسخة معًا.	• استخدم الجهاز في تجفيف الأغراض النظيفة فقط. حيث يمكن نقل البقع من الملابس المتسخة إلى الملابس النظيفة الموجودة في الحمولات نفسها أو في الحمولات اللاحقة.
	لم يتم تنظيف الملابس أو شطفها بشكل صحيح قبل وضعها في الجهاز.	• يمكن أن تكون البقع الموجودة على الملابس الجافة هي نفسها البقع التي لم يتم إزالتها في أثناء عملية الغسيل. تأكد من أن الملابس تم تنظيفها أو شطفها بالكامل وفقًا لتعليمات الغسالة والمنظف الخاصين بك. قد تتطلب بعض البقع الصعبة معالجة مسبقة قبل الغسيل.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آليًا لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من التالي قبل الاتصال بالخدمة:


تشخيص المشكلات

الأعراض	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل.	**قد يكون سلك الطاقة غير موصل بشكل صحيح.**	• تأكد أن السلك موصل بشكل أمن في منفذ مؤرض متوافق مع لوحة بيانات الجهاز.
	قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربي.	• أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
الجهاز لا يسخن.	**قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربي.**	• أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
الملابس التي تستغرق وقت طويل لتجف.	**لا يتم فرز الحمولة بشكل صحيح.**	• افصل الأغراض الثقيلة عن الأغراض الخفيفة. الأغراض الأكبر والأثقل تأخذ وقتًا أطول لتجف. يمكن أن تخدع الأغراض الخفيفة المحملة مع الأغراض الثقيلة أجهزة الاستشعار نظراً لأن الأغراض الخفيفة تجف بشكل أسرع.
	حمولة كبيرة من الأقمشة الثقيلة.	• تستغرق الأقمشة الثقيلة وقتًا أطول لتجف لأنها تميل إلى الاحتفاظ أكثر بالرطوبة. للمساعدة في تقليل والمحافظة أكثر على اتساق أوقات التجفيف للأقمشة الكبيرة والثقيلة، افصل هذه الأغراض إلى حمولات أصغر من حجم متسق.
	لم يتم تعيين عناصر التحكم في الجهاز بشكل صحيح.	• استخدم إعدادات عناصر التحكم المناسبة لنوع الحمولة التي تجففها. قد تتطلب بعض الحمولات ضبط لإعداد مستوى التجفيف للحصول على التجفيف المناسب.
	يحتاج فلتر الوبر إلى أن يتم تنظيفه.	• قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر قبل كل دورة. بعد إزالة الوبر، ارفع فلتر الوبر لأعلى باتجاه الإضاءة لترى إذا كان متسخًا أو مسدودًا. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، مثل مناشف الحمام الجديدة، قد يكون من الضروري أن توقف الدورة بشكل مؤقت وتنظف الفلتر في أثناء الدورة.


تنظيف المكثف

يُعد المكثف أيضًا جزءًا مهمًا جدًا حيث أنه يؤثر على نتيجة كفاءة أداء التجفيف، ولذلك يحتاج إلى عناية خاصة منك. يوصى بأن يتم تنظيف المكثف ثلاث أو أربع مرات في السنة أو عندما يومض الرمز .


١ ادفع الغطاء وافتح غطاء التكثيف.

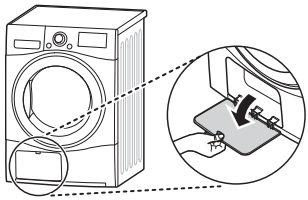

٢ افتح السدادة عن طريق تحويل رافعة التأمين.

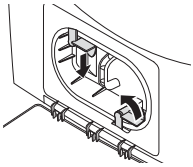


٣ اسحب المكثف إلى الخارج عن طريق إدخال أحد أصابعك داخل المقبض الصغير الموجود في الجزء الأمامي من المكثف. (يجب عدم استخدام القوة في أثناء سحب المكثف)

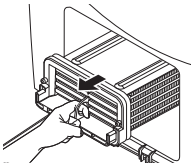


ملاحظة


- في حال ظهور الرمز على شاشة العرض، قم بتنظيف المكثف في الحال.

٤ قم بتنظيف المكثف جيدًا تحت صنبور الماء، واحرص على أن يتدفق الماء داخله.



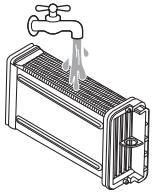

٥ ضع كل شيء في مكانه عن طريق اتباع التعليمات الموضحة بترتيب عكسي.

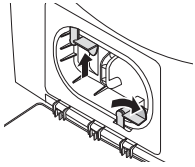

تنبيه

- يجب أن يتم إغلاق رافعة التأمين بعد تنظيف المكثف كما هو موضح أعلاه.
- قد يتسبب التشغيل عندما يكون المكثف مسدود بالوبر في تلف الجهاز. ويزيد ذلك أيضًا من استهلاك الطاقة.
- يجب عدم استخدام الأدوات الحادة لتنظيف المبادل الحراري. قد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر أو في حدوث تسرب.
- يجب عدم تشغيل الجهاز مطلقًا بدون وجود مبادل حراري.


تفريغ درج خزان الماء

يتم تجميع الماء المكثف في درج خزان الماء.


قم بتفريغ درج خزان الماء بعد كل عملية استخدام. عدم القيام بذلك سيؤثر على أداء عملية التجفيف.

إذا كان درج خزان الماء ممتلئ، فسيضيئ الرمز وسيصدر الجرس صوتًا في أثناء تشغيل الجهاز. إذا حدث ذلك، فيجب أن يتم تفريغ درج خزان الماء في غضون الساعة القادمة.

١ اسحب درج خزان الماء إلى الخارج.

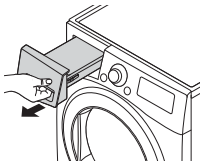

٢ قم بتفريغ درج خزان الماء في الحوض.

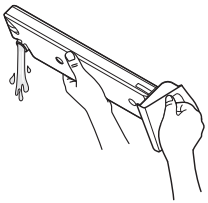


٣ ادفع الخزان مرة أخرى داخل الجهاز.

٤ اضغط على الزر **Start/Pause**.

تنظيف شبكة الهواء البارد الداخلية

قم بتنظيف شبكات الهواء البارد الداخلية من ٣ إلى ٤ مرات في السنة للتأكد من عدم وجود تراكمات وبر أو أوساخ والتي قد تتسبب في تدفق الهواء بشكل غير صحيح.

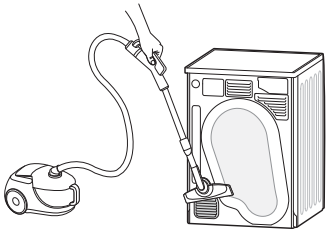


ملاحظة

- يتم التخلص من الهواء الدافئ من خلال شبكة التهوية.
- يجب أن يتم توفير التهوية الكافية لتجنب تدفق الغازات بشكل عكسي داخل الغرفة من وحدات حرق أنواع الوقود الأخرى، مثل إشعال النيران.

مسح جهاز استشعار الرطوبة

يستشعر هذا الجهاز مستوى رطوبة الغسيل في أثناء التشغيل، وذلك يعني أنه يجب أن يتم تنظيفه بشكل منتظم لإزالة أي تراكم للرواسب الكلسية على سطح جهاز الاستشعار.

امسح أجهزة الاستشعار داخل حلة الغسل.

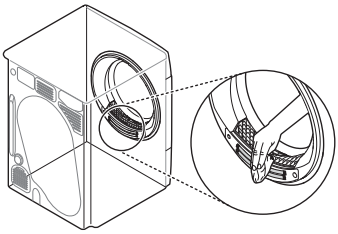

تنبيه

- يجب عدم مسح جهاز استشعار الرطوبة باستخدام مواد كاشطة. قم دائمًا بتنظيف جهاز الاستشعار باستخدام الإسفنج الناعم.

تحذير

- يجب نزع قابس الطاقة عند تنظيف الجهاز. يمكن أن ينتج عن عدم إزالة القابس التعرض لصدمة كهربية.


تنظيف فلتر الوبر

قم بتنظيف فلتر الوبر قبل كل دورة تجفيف. ويجب أيضًا أن يتم تنظيفه إذا أصبح الرمز مضيء وأصدر الجرس صوتًا في أثناء تشغيل الجهاز.


ستقلل عملية تنظيف فلتر الوبر من وقت التجفيف واستهلاك الطاقة.

١ افتح الباب.

٢ أزل فلتر الوبر.

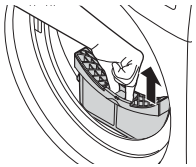


٣ افتح فلتر الوبر وقم بإزالة جميع الوبر.

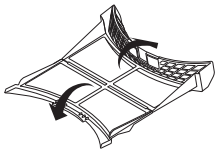

٤ اشطف الفلتر من الوبر باستخدام صنبور ماء دافئ.



٥ جفف فلتر الوبر بشكل تام، وأغلق فلتر الوبر وأعد تركيبه.

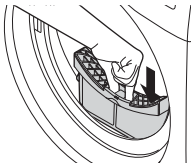

ملاحظة

- يجب تجفيف الرطوبة من الشبكة. خلاف ذلك، قد ينسد فلتر الوبر بسبب الغشاء المائي وقد لا يعمل الجهاز.
- إذا لم يكن فلتر الوبر مثبت بالجهاز، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز.


استخدام وظيفة Smart Diagnosis™

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق من مركز معلومات عملاء LG Electronics عند تعطل المنتج أو توقفه عن العمل.

يتعذر تنشيط Smart Diagnosis™ إلا عند توصيل الجهاز بالطاقة. إذا تعذر تشغيل الجهاز، فينبغي تنفيذ استكشاف المشكلات وإصلاحها باستخدام Smart Diagnosis™.

١ اضغط فوق زر **Power** لتشغيل الغسالة. لا تضغط على أي أزرار أخرى ولا تقم بتدوير مقبض تحديد البرنامج.


٢ إذا تم توجيهك إلى القيام بذلك من خلال مركز الاتصال، فضع صوان التكلم في هاتفك بالقرب من زر **Power**.

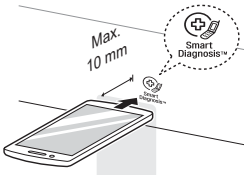

٣ اضغط مع الاستمرار على الزر (مزيد) ▲ لمدة ٣ ثوانٍ، في أثناء وضع صوان التكلم في هاتفك بالقرب من الرمز Smart Diagnosis™ وزر **Power**.

٤ أبق الهاتف في مكانه حتى تنتهي نغمة النقل. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف في أثناء نقل النغمات.
- إذا لم يتمكن موظف مركز الاتصال من الحصول على تسجيل دقيق للبيانات، فقد يطلب منك إعادة المحاولة.

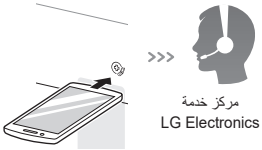

٥ بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، تابع محادثتك مع موظف مركز الاتصال الذي سيتمكن من مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلة للتحليل.

ملاحظة

- تعتمد وظيفة Smart Diagnosis™ على جودة المكالمة المحلية.
- سوف يتحسن أداء الاتصال ويمكنك تلقي خدمة أفضل في حالة استخدام هاتف المنزل.
- إذا كان نقل بيانات Smart Diagnosis™ رديئًا بسبب تدني جودة المكالمة، فقد لا تتلقى أفضل خدمة لـ Smart Diagnosis™.


استخدام وظيفة Tag On

يمكنك بسهولة استخدم وظيفة Smart Diagnosis™ للاتصال بوكيل الجهاز مباشرة بواسطة الهاتف الذكي.

- يمكن استخدام وظيفة Tag On مع معظم الهواتف الذكية المزودة بوظيفة NFC (الاتصال بالحقل القريب) وتعمل بنظام التشغيل Android OS فقط.

تثبيت التطبيق

- ابحث عن LG Smart Laundry&DW Global في متجر Google Play على هاتفك.

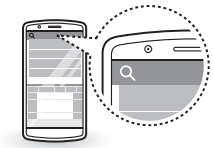

ملاحظة

- اضغط على ? في تطبيق LG Smart Laundry&DW Global للحصول على المزيد من التوجيهات المفصلة حول كيفية استخدام وظيفة Tag On.
- قد تختلف عملية تنشيط NFC، وفقًا للشركة المصنعة للهاتف الذكي وإصدار نظام التشغيل Android. راجع دليل الهاتف الذكي للحصول على التفاصيل.
- بسبب خصائص NFC، إذا كانت مسافة الإرسال بعيدة جدًا، أو في حالة وجود ملصق معدني أو غلاف واقٍ على الهاتف، فلن يكون الإرسال جيدًا. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الهواتف المزودة بخاصية NFC من الإرسال بنجاح.
- قد يختلف المحتوى الموجود في هذا الدليل وفقًا لإصدار تطبيق LG Smart Laundry&DW Global، وقد يتم تعديله دون إبلاغ العملاء.

استخدام الجهاز

يتيح لك تطبيق LG Smart Laundry&DW Global استخدام ميزات مختلفة لضمان راحتك.

- تحميل الدورة
- Smart Diagnosis™
- تعيين دورة Tag On
- إحصائيات الغسيل


Rack Dry (تجفيف الرف) (اختياري)

يتم وضع رف التجفيف داخل الجهاز، كما هو موضح في الصورة أدناه.
قم بإزالة مواد التغليف وتخلص منها قبل الاستخدام.


تم تصميم برنامج تجفيف الرف للاستخدام مع الغسيل الذي يجب أن يتم تجفيفه في وضع مستو، بدون الحاجة إلى قلبه، ويتضمن الأقمشة الصوفية والناعمة.

١ افتح الباب.


٢ أدخل الخطاف إلى مركز حلة الغسل.

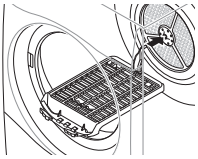

٣ ضع رف المجفف على الهيكل فوق فلتر الوبر واضغط عليه حتى يتم تركيبه بشكل كامل.

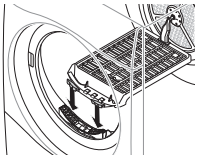

٤ ضع الأغراض المبتلة على الجزء العلوي من الرف. اسمح بوجود مساحة فارغة حول الأغراض ليتم توزيع الهواء.
- الرف لا يتحرك، ولكن ستدور حلة الغسل.

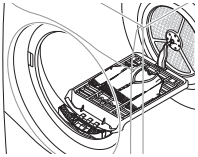

٥ أغلق الباب.

٦ قم بتشغيل الطاقة وحدد **Rack Dry**.

٧ اضغط على الزر **Start/Pause**.

ملاحظة

- تحقق من فلتر الوبر وقم بإزالة أي أوبار متراكمة من الأغراض التي تم تجفيفها على الرف.

Damp Dry Beep (جرس لجفاف الغسيل الرطب)

باستخدام هذا الخيار، سيصدر الجهاز صوت جرس عندما تصبح الحمولة جاهزة للكي.
يتيح لك ذلك إزالة الأغراض ذات الوزن الخفيف التي يتم تجفيفها بشكل أسرع أو الأغراض التي ستحتاج إلى كيها أو تعليقها بينما تكون هذه الأغراض مبتلة قليلًا.

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ حدد برنامجًا.

٣ اضغط على زر **Dry level** وحدد مستوى.

٤ اضغط على زر خيار وحدد **Damp Dry Beep**.

٥ اضغط على الزر **Start/Pause**.

٦ عندما يصبح الغسيل جاهزًا للكي، سيصدر الجرس صوتًا لمدة دقيقة واحدة تقريبًا.

٧ اضغط على الزر **Start/Pause** وافتح الباب.

٨ أخرج الغسيل الذي تريد أن تقوم بكيه. (اترك الغسيل الآخر في الجهاز.)

٩ أغلق الباب ثم اضغط على الزر **Start/Pause**.

يتوفر جرس لجفاف الغسيل الرطب في برامج تم تحديدها في الجدول أدناه.

البرنامج	مستوى الجفاف
Cotton (القطن)	Extra (إضافي) / Very (كثير) Cupboard (تجفيف) / Light (خفيف)
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	Very (كثير) / Cupboard (تجفيف)
Easy Care (عناية سهلة)	Cupboard (تجفيف)

Child Lock (قفل الأطفال) (🔒)

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن يمنع هذا الخيار الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

قفل لوحة التحكم

١ اضغط مع الاستمرار على الزر **Child Lock** لمدة ٣ ثوانٍ.

٢ سيصدر جهاز الإخطار صوتًا، وسيظهر زر CL على شاشة العرض.
عند ضبط **Child Lock**، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء الزر **Power**.

ملاحظة

- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة أو إكمال جميع الدورات إلى إعادة ضبط وظيفة قفل الأطفال. يجب إلغاء تفعيل قفل الأطفال لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

إلغاء قفل لوحة التحكم

اضغط مع الاستمرار على الزر **Child Lock** لمدة ٣ ثوانٍ.

- سيصدر صوت صافرة وسيظهر الوقت المتبقي للبرنامج الحالي على شاشة العرض.

Buzzer (الجرس)

يتيح لك هذا الخيار ضبط مستوى صوت جهاز الإخطار.

خيارات البرامج

Time Delay (تأخير الوقت)

يمكنك استخدام خيار تأخير الوقت لتأخير وقت انتهاء دورة التجفيف. الحد الأقصى لوقت التأخير هو ١٩ ساعة. والحد الأدنى لوقت التأخير هو ٣ ساعات.

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ حدد برنامجًا.

٣ اضغط على زر **Time Delay**.

٤ قم بضبط ساعة (ساعات) تأخير الوقت بالضغط على الزر ▲ و ▼.

٥ اضغط على الزر **Start/Pause**.

Anti Crease (ضد التجاعيد) (0:30)

يمنع خيار "ضد التجاعيد" الكرمشة التي تحدث عندما لا يتم تفريغ الغسيل بشكل سريع في نهاية الدورة. عندما يتم اختيار خيار **Anti Crease**، يعمل الجهاز ويتوقف مؤقتًا بشكل متكرر، مما يعمل على توفير ساعتين لتفريغ الغسيل. إذا تم فتح الباب في أثناء تشغيل خيار ضد التجاعيد، فسيتم إلغاء الخيار.

Favorite (البرنامج المفضل)

يسمح لك خيار البرنامج المفضل بتخزين برنامج تجفيف مخصص للاستخدام المستقبلي.

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ حدد برنامجًا.

٣ حدد الخيار أو البرنامج الإضافي.
(ضد التجاعيد، سرعة الدوران إلخ.)

٤ اضغط مع الاستمرار على زر الخيار **Favorite** لمدة ٣ ثوانٍ.

تم تخزين خيار البرنامج المفضل الآن للاستخدام المستقبلي. لإعادة استخدام البرنامج المخزن، حدد الخيار **Favorite** و اضغط على زر **Start/Pause**.

Drum Light (ضوء الحوض)

في أثناء تشغيل الجهاز من الممكن أن تقوم بالنظر داخل حلة الغسل إذا قمت بتحديد الوظيفة ضوء الحوض.

- تشغيل الضوء : الباب مفتوح.
- إيقاف تشغيل الضوء : الباب مغلق. يتم غلق الضوء تلقائيًا.

Spin Speed (سرعة الدوران)

يُعد هذا البرنامج الإضافي قادرًا على التحكم في وقت التجفيف، مما يسمح لك بتحديد الوضع العالي أو المتوسط.

- الخيار الافتراضي مضبوط على الوضع المتوسط.

Option (خيار)

Hand Iron (كي اليد)

تحافظ هذه الوظيفة على الملابس في حالة رطبة بشكل أكثر من مستوى تجفيف الكي القياسي.

١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ حدد برنامجًا.

٣ اضغط على زر **Dry level** وحدد **Iron**.

٤ اضغط على زر **Option** وحدد **Hand Iron**.

٥ اضغط على الزر **Start/Pause**.

يتوفر الكي اليدوي في برامج تم تحديدها في الجدول أدناه.

البرنامج	مستوى الجفاف
Cotton (القطن)	Iron (تجفيف للكي)
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	
Easy Care (عناية سهلة)	

برامج جهاز استشعار الجفاف			
البرنامج	**نوع الغسيل**	**التفاصيل**	**مستوى التجفيف**
Skin Care (العناية بالجلد)	التي شيرتات وأكياس الوسادات والمناشف	مناسب للأقمشة القطنية التي لا تحتاج إلى أن يتم كيها	-
Sports Wear (الملابس الرياضية)	طقم كرة القدم وملابس التدريب	مناسب للملابس المصنوعة من البوليستر	-
Quick Dry (تجفيف سريع)	الملاءات والمناشف (باستثناء غسيل ناعم) والملابس الرياضية ودورة غسيل الأحجام الكبيرة.	مناسب للحمولات الصغيرة من الأقمشة التي تتناسب مع أوقات التجفيف القصيرة	-
Delicate (غسيل ناعم)	الحرير والأقمشة الناعمة والملابس الداخلية للسيدات	مناسب للأقمشة التي تتأثر بالحرارة، مثل الأقمشة الصناعية	-
Wool (الصوف)	الصوف	مناسب للأقمشة الصوفية	-
برامج التجفيف الموقوت			
البرنامج	**نوع الغسيل**	**التفاصيل**	**مستوى التجفيف**
Rack Dry (تجفيف الرف)	الحرير والصوف والملابس الداخلية الناعمة الخاصة بالسيدات	يعمل على ترطيب الملابس بدون استخدام التجفيف	-
Cool Air (هواء بارد)	جميع الأقمشة التي تحتاج إلى ترطيب	يستخدم بدون حرارة	-
Warm Air (هواء دافئ)	مناشف الحمام وبرانس الحمام وفوطة الصحون والأقمشة المبطنة الأكريليكة	يستخدم للأغراض الصغيرة والملابس المبللة والأغراض اليومية المناسبة للتجفيف الحراري	-

تنبيه

- إذا كانت الحمولة أقل من ١ كجم، الرجاء استخدام برنامج **هواء دافئ** في برامج التجفيف الموقوت. يجب أن يتم تجفيف الأغراض الصوفية باستخدام برنامج **الصوف** ويجب أن يتم تجفيف الأقمشة التي تتأثر بدرجة الحرارة بما في ذلك الحرير، والملابس الداخلية والملابس الداخلية للسيدات باستخدام برنامج **غسيل ناعم**. الرجاء الالتزام بحمولة الغسيل الموصى بها عند تحديد البرنامج الذي ترغب في تشغيله. خلاف ذلك، قد تتلف ملابسك.

ملاحظة


- تعتمد نتائج الاختبار على درجة حرارة الغرفة، ونوع الحمولة وحجمها، وعسر الماء ودرجة حرارة الماء المدخلة.
- إذا تم تركيب الجهاز بطريقة مدمجة، فقد يتسبب ذلك في ضعف الأداء.
- في حال عدم دوران الغسيل عند سرعة عالية أثناء الغسيل، فسيزداد استهلاك الطاقة ووقت التجفيف.

جدول البرامج

برنامج التجفيف

برامج جهاز استشعار الجفاف			
البرنامج	نوع الغسيل	التفاصيل	مستوى التجفيف
Cotton (القطن)	المناشف والبشاكير وملاءات الأسرة	مناسب للأقمشة السميكة والمبطنة	Extra (إضافي)
	الفوط ومناشف الشاي والمناشف وملاءات الأسرة	مناسب للأقمشة السميكة والمبطنة التي لا تحتاج إلى أن يتم كيها	Very (كثير)
	مناشف الحمام ومناشف الشاي والملابس الداخلية والجوارب القطنية	مناسب للأقمشة التي لا تحتاج إلى أن يتم كيها	Cupboard (تجفيف)
	الأغطية، وأكياس الوسادات والمناشف	مناسب للأقمشة التي لا تحتاج إلى أن يتم كيها	Light (خفيف)
	ملاءات الأسرة، ومفارش المائدة، والمناشف، والقمصان الخارجية، وقمصان البولو وملابس العمل	مناسب للأقمشة التي تحتاج إلى أن يتم كيها	Iron (تجفيف للكي)
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	ملاءات الأسرة ومفارش المائدة والملابس الخاصة برياضة الجري والملابس الرياضية والبطانيات	مناسب للأقمشة السميكة والمبطنة التي لا تحتاج إلى أن يتم كيها	Very (كثير)
	القمصان والبلوزات	مناسب للأقمشة التي لا تحتاج إلى أن يتم كيها	Cupboard (تجفيف)
	البنطلونات والفساتين والتنورات والبلوزات	مناسب للأقمشة التي تحتاج إلى أن يتم كيها	Iron (تجفيف للكي)
Easy Care (عناية سهلة)	القمصان والتي شيرتات والبنطلونات والملابس الداخلية والجوارب	مناسب للأقمشة النايلون والأكليرك والمصنوعة من البوليستر التي لا تحتاج إلى أن يتم كيها	Cupboard (تجفيف)
	القمصان والتي شيرتات، والملابس الداخلية والملابس الرياضية والجوارب	مناسب للأقمشة النايلون والأكليرك والمصنوعة من البوليستر التي تحتاج إلى أن يتم كيها	Iron (تجفيف للكي)
Bulky Item (أحجام كبيرة)	ملابس النوم والأغطية	مناسب للأغراض ذات الأحجام الكبيرة	-
Jeans (جينز)	جينز والملابس ذات الألوان الباهتة.	مناسب للجينز الذي لا يحتاج إلى أن يتم كيه	-

لوحة التحكم

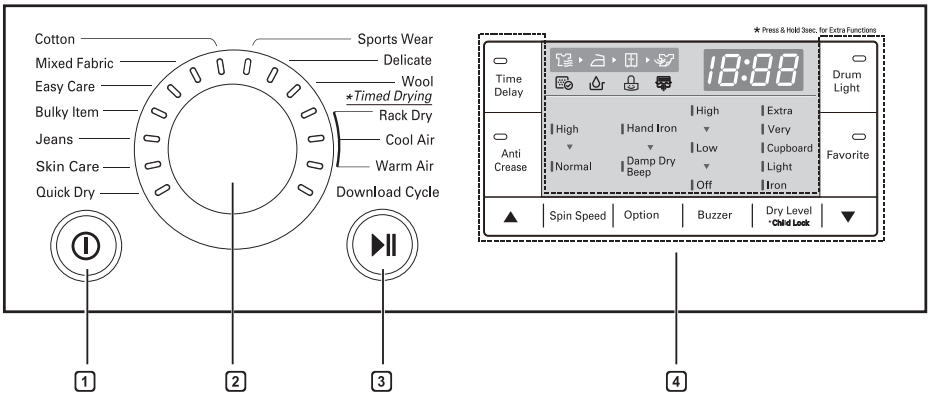

1 Power Button (زر الطاقة)

- اضغط على زر **Power** للتشغيل وإيقاف التشغيل.
- اضغط على زر **Power** لإلغاء وظيفة تأخير الوقت.

2 محدد البرنامج

- تتوفر البرامج وفقًا لنوع الغسيل.
- سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.

3 Start/Pause Button (زر بدء/إيقاف مؤقت)

- يُستخدم الزر **Start/Pause** هذا لبدء دورة تجفيف أو لإيقافها مؤقتًا.
- عند الإيقاف المؤقت، فإنه يتم فصل الطاقة تلقائيًا بعد أربع دقائق.

4 أزرار برامج إضافية

- استخدم هذه الأزرار في تحديد الخيارات المطلوبة للبرنامج المحدد.

Display (شاشة العرض)

- : يشير هذا الرمز إلى وجوب تنظيف فلتر الوبر أو إنه مسدود.
  - إشعار التنظيف: عند الضغط على زر **Power**، فإنه سيتم عرض الرمز.
  - إشعار الانسداد: سيتم عرض هذا الرمز مع سماع صوت الجرس بينما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- : يشير هذا الرمز إلى أن درج خزان الماء يحتاج إلى أن يتم تفريغه أو أنه ممتلئ.
  - إشعار التفريغ: عندما تضغط على زر **Power**، فإنه سيتم عرض هذا الرمز.
  - إشعار الامتلاء بالماء: سيتم عرض هذا الرمز وسيصدر الجرس صوتًا أثناء تشغيل الجهاز.
- : يشير هذا الرمز إلى أنه يجب تنظيف المكثف. وإذا تم عرض الرمز، فقم بتنظيف المكثف في الحال.

تنبيه

- كن حذرًا! قد تظل حلة الغسل من الداخل ساخنة.
- لا يجب أن يتم استخدام الجهاز لأغراض أخرى غير تلك التي تم تصميمه من أجلها.

ملاحظة

- يتم الجزء الأخير في دورة تجفيف الملابس بدون تسخين (دورة تبريد) لضمان أن الغسيل تم تركه في درجة حرارة تضمن عدم إتلافه.
- قد يزيد كلاً من درجة الحرارة العالية والمساحة الضيقة من وقت التجفيف بالإضافة إلى استهلاك الطاقة.

فرز الغسيل

يتم تزويد الملابس ببطاقات العناية بالغسيل الخاصة بها، لذا يوصي بالتجفيف وفقًا لبطاقات العناية بالغسيل.

ليس هذا فقط، بليجب فرز الغسيل وفقًا لنوع الألياف وحجمها.

لأفضل أداء تجفيف ولأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، لا تفرط في حمولة الجهاز.

الملابس الصوفية

- قم بتجفيف الملابس الصوفية على برنامج الصوف. تأكد من اتباع رموز ملصق العناية بالألياف أولاً. قد لايتم تجفيف الصوف بالكامل في الدورة، لذا لا تقم بتكرار التجفيف. اسحب الملابس الصوفية وقم بفردها وجففها على سطح مستوٍ.

المواد المنسوجة والمحيكة

- يمكن أن تنكمش بعض الأغراض المنسوجة والمحيكة، وفقًا لجودتها.

الطبعة الدائمة والألياف الصناعية

- لا تزيد من حمولة الجهاز. أخرج الأغراض ذات الطبعات الدائمة بمجرد توقف الجهاز للحد من الكرمشة.

ملابس الأطفال وقمصان النوم

- تحقق دائمًا من بطاقات العناية بالألياف

الأغراض المطاطية والبلاستيكية

- لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهما مثل:
  - الأغطية الواقية، والمرايل، وأغطية الكراسي
  - الستائر ومفارش المائدة
  - سجاد الحمام

الأقمشة المصنوعة من الزجاج الليفي

- يجب عدم تجفف أغراض الأقمشة المصنوعة من الزجاج الليفي في الجهاز. يمكن أن تلتقط ملابسك جزيئات الزجاج المتروكة في الجهاز في وقتٍ لاحق في دورات لاحقة.


الرمز	الوصف
	تجفيف
	مجفف الملابس
	الطبعة الدائمة / مقاوم الكرمشة
	لطيف / غسيل ناعم
	لا تستخدمي التنظيف الجاف
	لا تجفف
	تدفئة عالية
	تدفئة متوسطة
	تدفئة منخفضة
	لا يوجد تدفئة / هواء
	الخط الجاف / التعليق الجاف
	التنقيط الجاف
	التجفيف على سطح مستوٍ
	في الظل

استخدام الجهاز


قبل الدورة الأولى، قم بضبط الجهاز على التجفيف لمدة خمس دقائق لتهيئة حلة الغسيل. افتح الباب بين عمليات التحميل في المرات الأولى القليلة التي تستخدم فيها الجهاز لتساعد في تبديد الروائح الكريهة من داخل الجهاز.

١ تأكد من نظافة فلتر الوبر ودرج خزان الماء.

- يوجد فلتر الوبر داخل حافة الباب. تحتاج إلى التنظيف قبل كل دورة تجفيف.
- افتح الباب وتأكد أن فلتر الوبر نظيف. إذا لم يكن كذلك، الرجاء تنظيف فلتر الوبر.

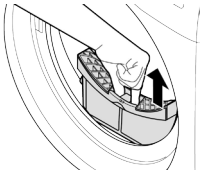

- تحقق أيضًا إذا كان درج خزان الماء يحتاج إلى أن يتم تفريغه للحصول على أفضل نتائج تجفيف.

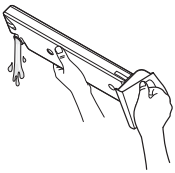

تحذير

- لا تشرب الماء المكثف

ملاحظة

- في بعض الحالات، قد تعرض LED نافذة (رمز المياه فارغة) وقد يتوقف الجهاز لأن درج خزان الماء ممتلئ.

٢ ضع الغسيل داخل الحلة بعد الفرز.

- يجب فرز الملابس حسب نوع الألياف ومستوى التجفيف ويجب ربط جميع السلاسل والأحزمة وتثبيتها بشكل جيد قبل وضعها في الحلة. ادفع الغسيل إلى الخلف لتجعله بعيدًا عن سدادة الباب. خلاف ذلك، قد تتلف سدادة الباب والملابس. أغلق الباب.

تنبيه

- احرص على عدم وضع الغسيل في مكان يحجز بين الباب والسدادة المطاطية.


٣ قم بتشغيل الطاقة.

- اضغط على الزر **Power**. سوف يضيء رمز المؤشر فوق الزر، مما يشير إلى أن الجهاز تم تعيينه على التشغيل.



٤ حدد برنامج التجفيف الذي تريده.

- يمكنك اختيار برنامج عن طريق تحويل مقبض تحديد البرنامج حتى تتم الإشارة إلى البرنامج المطلوب.
- إذا قمت بالضغط على الزر **Start/Pause** بدون تحديد برنامج، فسوف يعمل الجهاز على برنامج القطن. الرجاء مراجعة جدول البرامج للحصول على معلومات مفصلة.

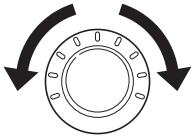

٥ اضغط على الزر **Start/Pause**.



٦ بعد انتهاء الدورة، افتح الباب وقم بإزالة الغسيل.


٧ أغلق الجهاز.

- اضغط على زر **Power**.


تصريف الماء المكثف

عادةً، يتم ضخ الماء المكثف إلى درج خزان الماء حيث يتم تجميع الماء إلى أن يتم تفريغه يدويًا. يمكن أيضًا أن يتم تصريف الماء مباشرةً إلى أنابيب المياه، خاصةً عندما يتم وضع المجفف أعلى الغسالة. باستخدام مجموعة توصيل لخرطوم أنابيب التصريف، ببساطة قم بتغيير مسار الماء وإعادة توجيه وسيلة الصرف كما هو موضح أدناه:


١ قم بإخراج مجموعة التوصيل.

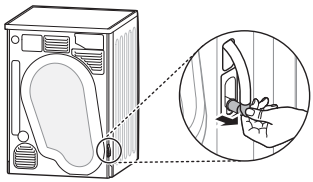

٢ افصل خرطوم درج خزان الماء من المجموعة.

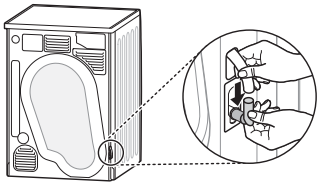

٣ وصّل خرطوم التصريف بالمجموعة.

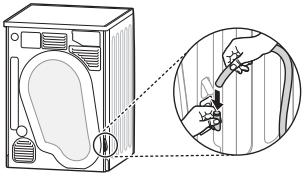



ضبط مستوى الجهاز

يمنع ضبط مستوى الجهاز الضوضاء والاهتزاز غير الضروري. ضع الجهاز على أرضٍ صلبة ومستوية.

إذا كان الجهاز غير مستوٍ بشكل صحيح، فقم بضبط أقدام التسوية الأمامية حسب الضرورة.

قم بلفها في اتجاه عقارب الساعة للرفع وعكس اتجاه عقارب الساعة للخفض حتى يختفي تأرجح الجهاز، في كل الاتجاهات من الأمام إلى الخلف وجنبًا إلى جنب ومن الزاوية إلى الزاوية.

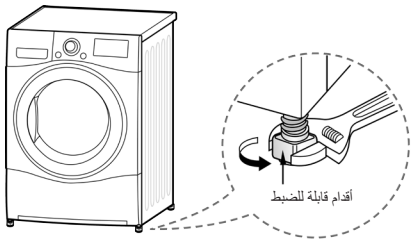

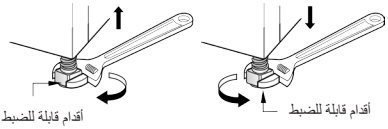


الفحص القطري

- عند الضغط على حواف اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري لأسفل، يجب ألا يتحرك الجهاز لأعلى ولأسفل على الإطلاق (افحص كلا الاتجاهين). وفي حالة اهتزاز الجهاز عند دفع اللوحة العلوية بشكل قطري، قم بضبط الأقدام مرة أخرى.

طريقة التركيب


١ ضع مجفف LG فوق غسالة LG.

٢ قم بإزالة المسمارين من قاعدة الغطاء الخلفي من كل جانب كما هو موضح أدناه.

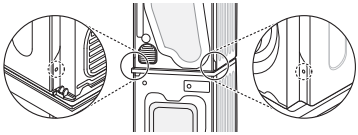


٣ قم بمحاذاة ثقوب رف التجميع وثقوب الغطاء الخلفي.

- ٣-١) ٦٠٠ ملم

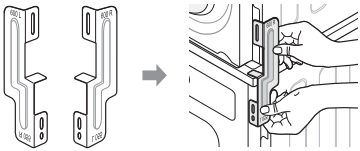

- ٣-١) ٥٥٠ ملم

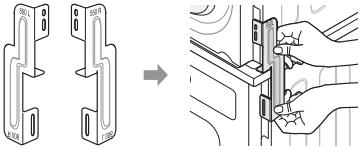

٤ قم بربط المسمارين الذين قمت بإزالتهم مؤخرًا من المجفف في رف التجميع.

٥ استخدم المسامير الأربعة الموجودة في صندوق الملحقات [٠,٦ بوصة (١٦ ملم)] لتركيب غطاء الجزء الخلفي للغسالة ورف التجميع.

٦ ستكون طريقة تركيب الجانب المقابل هي الطريقة نفسها.

⚠ تحذير

- يمكن أن يسبب التركيب الخاطئ حوادث خطيرة.
- يجعل وزن الجهاز وارتفاع التركيب إجراء عملية التجميع بواسطة شخص واحد أمر محفوف بالمخاطر. يجب تنفيذ هذا الإجراء بواسطة اثنين أو أكثر من الموظفين المؤهلين.
- الجهاز غير مناسب للتركيب المدمج. الرجاء عدم التركيب كجهاز مدمج.
- لا تقم بالتشغيل إذا لم يتم وضع الجهاز بشكل صحيح.

تحذير

- تجنب تركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة. يجب أن تكون التهوية جيدة في الجزء الخلفي للجهاز. قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث مشكلات.
- يجب ألا يتم تركيب الجهاز بجانب جهاز تبريد.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام البحري أو للاستخدام في المنشآت المتنقلة مثل البيوت المتنقلة على عجلات والطائرات وما إلى ذلك.

التوصيلات الكهربائية

- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولًا مزدوجًا.
- قم دائمًا بفصل الجهاز بعد الاستخدام.
- يتعين توصيل الجهاز بمقبس مؤرض وفقًا للوائح توصيل الأسلاك الكهربائية.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.


تعليمات تركيب رف التجميع

يمكن وضع المجفف الخاص بك أعلى غسالة LG وتثبيته بأمان باستخدام رف التجميع. يجب أن يتم القيام بهذا التركيب من قبل موظفي خدمة مؤهلين لضمان التركيب بشكل صحيح.


سيضمن لك موظفو الخدمة المؤهلين الحصول على رف التجميع الصحيح المناسب لطراز غسالتك وسيضمنون تثبيته بقوة. لهذه الأسباب، يُعد قيام الخبير بالتركيب أمرًا ضروريًا.

رف التجميع

للتجميع، يلزم رف تجميع LG.

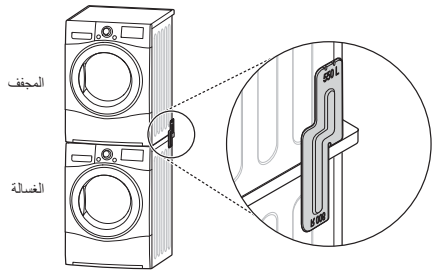


يتم وضع هذا المجفف أعلى غسالة LG فقط. لا تحاول أن تضع هذا المجفف أعلى أي غسالة أخرى، نظرًا لإمكانية حدوث ضرر أو إصابة أو تلف للممتلكات.

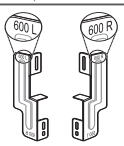	حجم اللوحة العلوية للغسالة	
	٥٥٠ ملم	٦٠٠ ملم
اتجاه الشكل والتركيب		

متطلبات مكان التركيب

الموقع

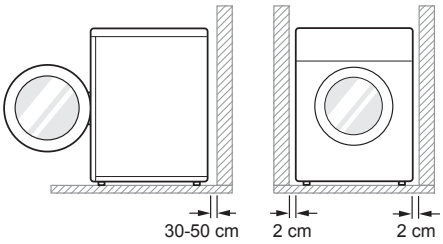

أرض مستوية : الانحدار المسموح به تحت الجهاز بأكمله يكون بزاوية ١°.

مأخذ الطاقة : يجب أن يكون على مسافة ١,٥ متر من أي جانب من جانبي الجهاز.

- لا تزد الحمل على مأخذ الطاقة باستخدام أكثر من جهاز.

المساحة الإضافية: البُعد عن الحائط، من ٣٠ إلى ٥٠ سم: الجهة الخلفية /٢ سم: الجانبان الأيمن والأيسر

- لا تضع منتجات الغسيل ولا تخزنها فوق الجهاز في أي وقت.
- قد تُتلف هذه المنتجات سطح المصقول الغسالة أو عناصر التحكم.

ملاحظة

- للحصول على أداء تجفيف أفضل، يُرجى جعل الجزء الخلفي للجهاز بعيدًا عن الحائط.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يوجد به خطر التعرض للصقيع والغبار.
- قد لا يكون الجهاز قادرًا على العمل بشكل صحيح أو قد يتلف بسبب تجمد الماء المكثف في خرطوم التجفيف والمضخة.
- لا تقم بتركيب الجهاز بجانب جهاز ذو درجة حرارة عالية مثل الثلاجة أو الفرن أو الموقد إلخ، والتي يمكن أن تتسبب في إضعاف أداء التجفيف ومدة البرنامج وتؤثر بالسلب على الأداء السليم للضاغط. ويُعد أفضل أداء للجهاز في غرفة درجة حرارتها ٢٣ درجة مئوية.

تحديد المكان


- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومسطحة.
- تأكد من عدم إعاقة السجاد أو البُسُط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.
- لا تحاول أبدًا تصحيح أي عدم استواء في الأرضية باستخدام قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- لا تركب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تنفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.
- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات قبل تشغيله.
- يرجى التأكد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول المهندس إليه في حالة تعطله.
- عند تركيب الجهاز، يتعين عليك تعديل الأقدام الأربعة مستخدمًا مفتاح ربط لمسامير النقل للتأكد من استقرار الجهاز، ووجود مسافة بمقدار ٢٠ مم بين قمة الجهاز والجزء السفلي لأي سطح عمل أعلاه.

متطلبات التهوية

- القبو أو تحت العداد
  - ضمان تدفق الهواء ١١٢ قدمًا مكعبًا/دقيقة خلال الجهاز
- الخزانة
  - يجب أن يحتوي باب الخزانة على فتحتين (شقين للتهوية)، مساحة كل منهما لا تقل عن ٦٠ بوصة مربعة (٣٨٧ سم مربع)، يوجد ٣ بوصة (٨ سم متر) في الجزء السفلي والعلوي من الباب.

التركيب

المواصفات

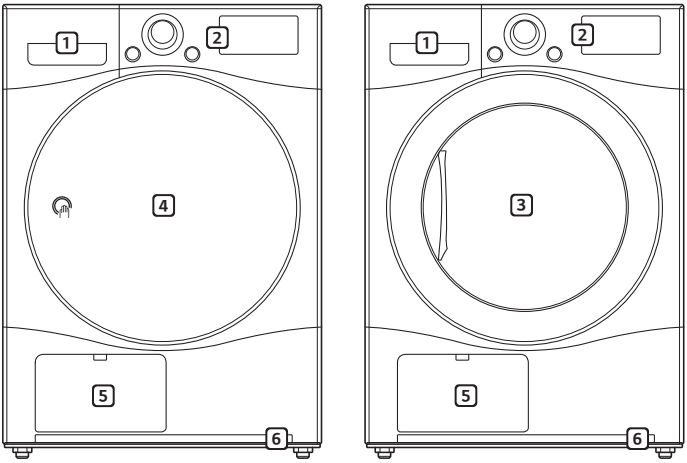

1 درج خزان الماء
2 لوحة التحكم
3 باب زجاجي
4 باب غير شفاف
5 غطاء المكثف
6 شبكة التهوية

الطراز	RC9066**F، RC9066*F
مصدر الطاقة	٢٢٠–٢٤٠ فولت~، ٥٠ هرتز
الحجم	٦٠٠ ملم (العرض) × ٦٤٠ ملم (العمق) × ٨٥٠ ملم (الارتفاع)
وزن المنتج	٤٣ – ٤٦ كجم
درجة الحرارة المسموح بها	٥ – ٣٥ درجة مئوية
الحد الأقصى للسعة	١٠,٢ كجم


- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة الجهاز.

الملحقات (اختياري)


الرجاء الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics للشراء.



خرطوم تصريف الماء المكثف وحامل الخرطوم

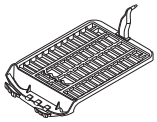

رف التجفيف



رف التجميع

- لا ينبغي إمداد الجهاز بالطاقة عن طريق جهاز فصل ووصل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بواسطة أداة.
- أخرج الملابس من المنتج فورًا عند اكتمال عملية التجفيف أو عند فصل الطاقة عن الجهاز أثناء عملية التجفيف. قد يتسبب ترك الملابس التي تم تجفيفها في الجهاز دون مراقبة في حدوث حريق. قد تتسبب الملابس التي تم إخراجها بعد التجفيف في حدوث حريق. أخرج الملابس فورًا بعد تجفيفها، ثم قم بتعليقها أو ضع الملابس على سطح مستو لتجف.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفاديًا لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.

السلامة الفنية لاستخدام مجفف

- لا تجفف الأغراض غير المغسولة في الجهاز.
- يجب استخدام المواد المنعمة للقماش أو للمنتجات المشابهة كما هو محدد بتعليمات المواد المنعمة للقماش.
- أفرغ جميع الأغراض من الجيوب مثل القداحات والثقاب.
- لا توقف أبدًا الجهاز قبل انتهاء دورة التجفيف ما لم يتم إزالة جميع الأغراض بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.
- لا يتم استخدام الجهاز في حالة استعمال المواد الكيميائية الصناعية في التنظيف.
- لا يجب تنظيف الأغراض مثل المطاط الرغوي (رغوة مطاطية) أو قبّاعات الاستحمام أو المنسوجات المضادة للمياه أو الأغراض والملابس المدعومة بالمطاط أو الوسائد المزودة بحشيات المطاط الرغوي في الجهاز.
- لا تشرب الماء المكثف يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية.
- يجب أن يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل متكرر.
- يجب عدم السماح للوبر بالتجمع حول الجهاز.
- لا تقم برش سائل التنظيف الجاف مباشرة في الجهاز أو تستخدم الجهاز في تجفيف الملابس التي بها آثار لسائل التنظيف الجاف.
- لا تقم بتجفيف الملابس الملوثة ببقع لمواد زيتية. لا يمكن التخلص نهائيًا من البقع الناتجة عن مواد زيتية (بما فيها زيوت الطعام) حتى بعد أن يتم غسلها بالماء.

- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.

الصيانة

- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالة أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. ولإخراج قابس الطاقة من مقبس الخرج احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.

- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الوبر، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل المنتج.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحًا. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تقترب أبدًا من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى تتوقف حلة الغسل تمامًا.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض النظيفة، أو المغسولة، أو المنقوعة، أو الملطخة بالمواد المتفجرة أو القابلة للاحتراق (مثل الشمع، والبنزين، والطلاء، والجازولين، ومزيل الشحوم، ومذيبات التنظيف الجاف، والكيروسين، والزيوت النباتية، وزيوت الطهي، وما إلى ذلك.). حيث يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- في حال تدفق الماء خارج الجهاز، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز LG Electronics لمعلومات المستهلك.
- لا تضغط على الباب للأسفل بشدة عندما يكون باب الجهاز مفتوحًا.
- استخدم الخرطوم الجديد أو مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز. علمًا بأن إعادة استخدام الخراطيم القديمة قد يؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب عدم لمس الباب أثناء البرامج ذات درجة الحرارة المرتفعة.
- لا تستخدم غازًا قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "التنر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.

- يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلق، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل للجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.
- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزودًا بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار مناسب مثبت ومؤرض وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي توصيل موصل حماية غير مناسب إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائيًا أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضًا بشكل صحيح أم لا.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسبًا لمأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.

التشغيل

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.

التركيب

- تأكد من تركيب الجهاز، وتأريضه، وضبطه بشكل صحيح، عن طريق موظفي الخدمة المؤهلين وفقًا لتعليمات التركيب.
- لا تحاول أبدًا تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفًا، أو به عطل، أو مفككًا بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.

إرشادات السلامة

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.
يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

⚠ يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

⚠ تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

⚠ تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

إرشادات السلامة الهامة

⚠ تحذير

لتقليل مخاطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إصابة الأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

الأطفال بالمنزل

هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.

يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنّعة.

إرشادات السلامة ٣

إرشادات السلامة الهامة ٣

التركيب ١٠

المواصفات ١٠

الملحقات (اختياري) ١٠

متطلبات مكان التركيب ١١

تعليمات تركيب رف التجميع ١٢

التشغيل ١٥

استخدام الجهاز ١٥

فرز الغسيل ١٦

لوحة التحكم ١٧

جدول البرامج ١٨

خيارات البرامج ٢٠

Rack Dry (تجفيف الرف) (اختياري) ٢٢

الوظائف الذكية ٢٣

استخدام وظيفة Tag On ٢٣

استخدام الجهاز ٢٣

استخدام وظيفة ™Smart Diagnosis ٢٤

الصيانة ٢٥

تنظيف فلتر الوبر ٢٥

تفريغ درج خزان الماء ٢٦

تنظيف شبكة الهواء البارد الداخلية ٢٦

مسح جهاز استشعار الرطوبة ٢٦

تنظيف المكثف ٢٧

استكشاف الأعطال وإصلاحها ٢٨

تشخيص المشكلات ٢٨

رموز الخطأ ٣٢

الضمان ٣٣

LG
Life's Good

دليل المالك

المجفف

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيبسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



RC9066**F / RC9066*F



MFL68721072
Rev.02_083116

www.lg.com