

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ Hi-Fi шағын жүйе

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін, <http://www.lg.com> веб-торабына кіріңіз де, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.


ҮЛГІ
СК43




MFL71987901

www.lg.com

Авторлық құқық © 2018-2022 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.



Алдыңғы панель

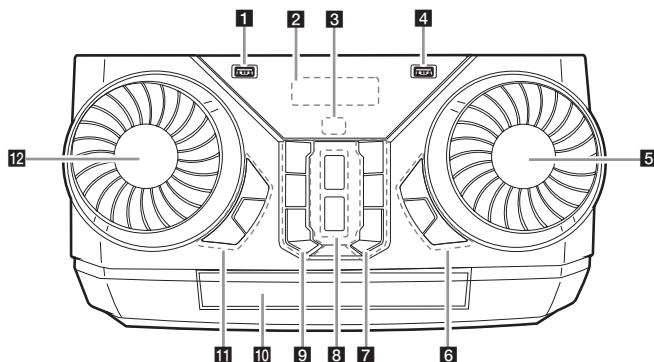

1 USB 1 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

2 Дисплей терезесі

3  (Қашықтан басқару сенсоры)

4 USB 2 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

5 **MASTER VOL.** (Дыбыс деңгейі)
Динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.

6 **BASS BLAST** (немесе **BASS BLAST+**)
BASS (немесе BASS+) әсерін тікелей таңдау үшін басыңыз.

DEMO

Қуат өшірулі күйде, **DEMO** түймесін бассаңыз, DEMO режимін көрсетеді.

WIRELESS LINK

- **WIRELESS PARTY LINK** режимінде MAIN немесе OTHER таңдайды.
- **WIRELESS PARTY LINK** режимін қосу немесе өшіру.

7 **F** (Функция)
Функция мен кіріс көзін таңдайды.

 (Өту/Іздеу)

- Алға өтеді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

 (Ашық/Жабық)

Диск науасын ашып жабады.

8 **AUTO DJ**
AUTO DJ режимін таңдайды.

 (Ойнату/Кідірту)

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- СтереoМоно режимдерін таңдайды.

9  (Күту режимі)
Қуатты қосады немесе сөндіреді.

 (Өту/Іздеу)

- Артқа өтеді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

 (Тоқтату)

Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын болдырмайды.

10 Диск науасы

11 **SPECIAL EQ**
Арнайы эквалайзерді таңдайды.

SEARCH

Таңдау режиміндегі қалта мен файлды жылжытады.


OK

Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.

12 **EQUALIZER/SEARCH**


- Дыбыс әсерлерін таңдайды.
- Қалтан немесе файлды іздейді.

Артқы панель

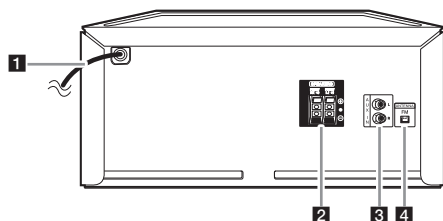

- 1 Қуат сымы
- 2 **SPEAKERS** ағытпалар
- 3 **AUX IN (L/R)**
Көмекші құрылғыны жалғаңыз.
- 4 **ANTENNA (FM)**

Динамиктерді жалғау

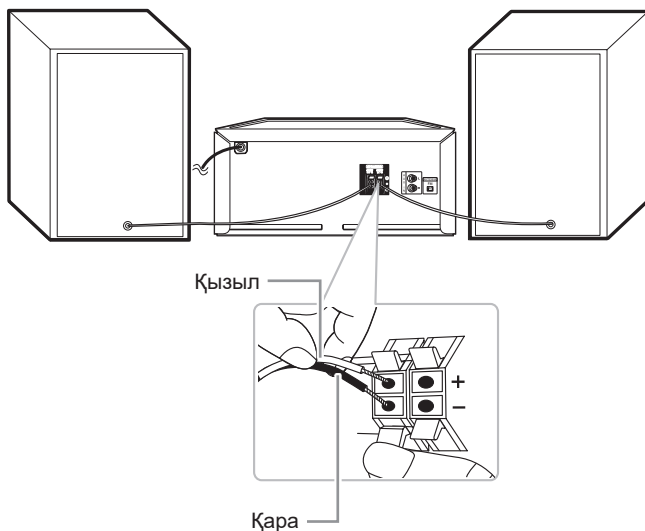

Басқарғыш қолданбасы



Music Flow Bluetooth қолданбасын
құрылғыңызға жүктеңіз. (Android жүйесі ғана)

LG Sound Sync (Сымсыз)



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн
нұсқаулығын жүктеп алыңыз. <http://www.lg.com>

Қосымша ақпарат

Сипаттамалар


Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Қуат тұтыну	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз. Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдері (Е x Б x Т)	Шамамен 300 мм x 163 мм x 241 мм
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	300 W RMS

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Батареяны ауыстыру

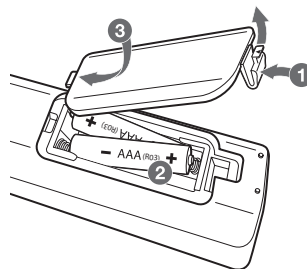

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме



Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Hi-Fi шағын жүйе радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.