

LG Soundbar

מקרן קול אלחוטי

מדריך למשתמש

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

(SPA5-P ,SH5A) SH5A

2 אם אתה משתמש במכשיר חיצוני (לדוגמה, ממיר, נגן Blu-ray, קונסולת משחקים וכדומה), חבר אותו לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

3 חבר בסדר הבא: סאב-וופר ← מקרן קול. ואז, הפעל את מקרן הקול. (← ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6).

4 שימוש במוצר עם טלוויזיה (← ראה "חיבור כבל אופטי", "חיבור דרך בלוטות", "חיבור כבל HDMI" בעמוד 20, 22, 23).

1 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

2 בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [HDMI ARC], [Optical], או [External Speaker].

3 לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, "OPT" או "ARC" יוצג בתצוגת הסטטוס עם חיווי קולי.

5 חיבור המוצר לטלפון נייד דרך Bluetooth (← ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 28).

1 לחץ על לחצן הגדרות  בטלפון הנייד שלך ובחר Bluetooth. הפעל את פונקציית Bluetooth. (כבוי <  מופעל)

2 לחץ על לחצן קישור Bluetooth . לאחר כמה רגעים, יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס.

3 מצא ובחר "LG SH5A(XX)".

4 לאחר חיבור המוצר לטלפון החכם דרך Bluetooth, תצוגת הסטטוס תשתנה מהכיתוב "PAIRED" ← "שם מכשיר Bluetooth מחובר" ← "BT".

6 מתחבר לאפליקציית LG ThinQ (← ראה "חיבור למוצר באמצעות אפליקציית LG ThinQ" בעמוד 33).

1 התקן את יישום LG ThinQ מ-Google Play או App Store.

2 הפעל את יישום LG ThinQ ועקוב אחר ההוראות.

3 המוצר יתחבר אל הטלפון הנייד שלך וניתן לשלוט במוצר בעזרת יישום LG ThinQ.

מדריך מהיר מקרן קול

- 2 התקנה ושימוש במוצר

התקנה

- 5 התקנת הסאונד בר

- 6 חיבור המוצר

- 7 הגדרת צליל סראונד

סקירת המוצר

- 11 צד קדמי

- 12 צד אחורי

- 13 סקירת השלט רחוק

חיבור לטלוויזיה

- 20 חיבור כבל אופטי

- 22 חיבור דרך בלוטות'

- 23 חיבור כבל HDMI

חיבור מכשירי חיצוני

- 25 חיבור כבל HDMI

- 27 חיבור כבל אופטי

שימוש במוצר כמערכת אודיו

- 28 חיבור דרך Bluetooth

- 31 חיבור התקן אחסון USB

- 33 חיבור למוצר באמצעות אפליקציית LG ThinQ

- 33 התקנת האפליקציה LG ThinQ ורישום המוצר

הנחיות בטיחות

- 35 מידע בטיחות ורגולציה

- 38 מניעת שימוש לרעה במוצר

לפני דיווח על תקלה במוצר

- 42 פתרון בעיות

נספח

- 45 מפרט


- 47 סימנים מסחריים ורישיונות

- 48 פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

- 49 טיפול במוצר

| התקנת הסאונד בר

הנח את הסאונד בר לפני הטלוויזיה. בעת התקנת הסאונד בר אל תחסום את מקלט השלט הרחוק של הטלוויזיה.

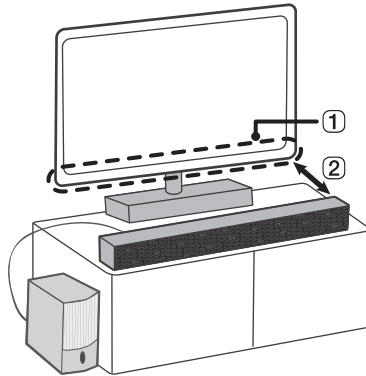

① מקלט השלט הרחוק של הטלוויזיה


② אם הסאונד בר חוסם את מקלט השלט הרחוק של הטלוויזיה, אנא הרחק את הסאונד בר מהטלוויזיה ב- 10 עד 15 ס"מ או יותר

תוכל ליהנות מצליל עשיר יותר על ידי חיבור הסאונד בר לסאב-וופר.

חיבור הסאב-וופר

לאחר סיום ההתקנה, הסאב-וופר יחובר לסאונד-בר. חבר את מקרן הקול לסאב-וופר בסדר הבא:

- 1 חבר את הכבל המחובר לסאב-וופר למוצר.
- 2 חבר את כבל החשמל המחובר לסאונדבר לשקע.
- 3 לחץ על כפתור ההפעלה  בסאונדבר כדי להדליק אותו.

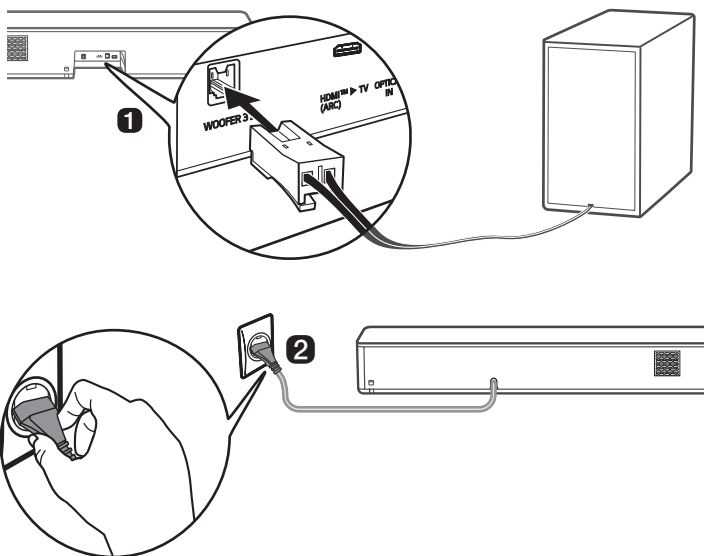


✓ הערה


- יש להשתמש רק עם הרמקולים המסופקים עם המוצר. שימוש ברמקולים אחרים עלול לגרום לתקלה.
- חבר את המוצר לרמקולים ולכבלים המסופקים בעת רכישת המוצר.
- אם תחבר את המוצר לרמקולים או לכבלים שאינם אלה שסופקו בעת רכישת המוצר, עלולה להיות ירידה באיכות הקול או שתתרחש תקלה ברמקולים.

הגדרת צליל סראונד

תכונת הסאונד ההיקפי וה- Multi-channel Experience (חוויית שמע רב ערוצית) מאפשרות לכם לשמוע צליל תלת מימדי סוחף המופק על ידי מספר ערוצי שמע מהרמקולים, ללא קשר לערוצי השמע של לדוגמא, אם תקשיבו למוזיקה שהוקלטה ב 2.0 ערוצים תוך שימוש באפקט סאונד סטנדרטי, תוכלו לשמוע את ההבדל הבא.

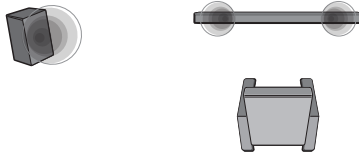

כאשר הסראונד כבוי

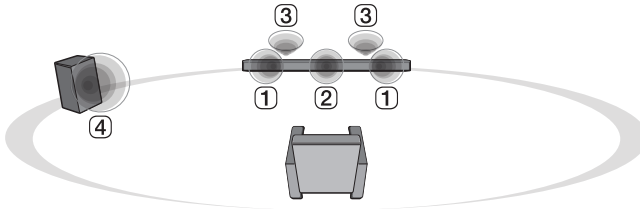


כאשר הסראונד מופעל

✓ הערה


• מיקומי הרמקולים:

- ① רמקולים קדמיים
- ② רמקולי סראונד (צד)
- ③ רמקולים עליונים


- 1** לחץ על לחצן הגדרות  המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER".

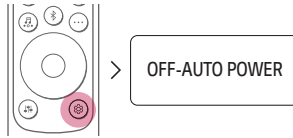

- 2** כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת הגדרות סראונד. סטטוס צליל סראונד יוצג, "OFF-SURROUND" או "ON-SURROUND".

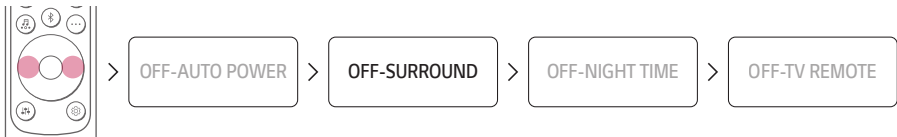

- 3** כאשר "OFF-SURROUND" או "ON-SURROUND" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של הסראונד.

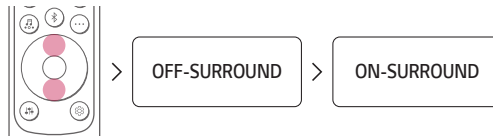


צליל הרמקול מבוסס על ערוצי הכניסה

אפקט קול	
יציאה	כניסה
AI SOUND PRO צליל מותאם אישית עם בינה מלאכותית	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
STANDARD הנאה מצליל אופטימלי	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
	5.1 ערוצים או יותר
CINEMA צליל קולנוע 3D	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
CLEAR VOICE PRO משפר את בהירות הקולות	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר

אפקט קול	
יציאה	כניסה
SPORTS קול ממשי כמו באצטדיון	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
MUSIC ניתן ליהנות מצלילים יותר טובים ברמה המיטבית עבור מוסיקה	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
GAME מיטוב קול למשחקים.	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר
(BASS BLAST+) BASS BLAST צלילים עם באס מחוזק	
	2.0 ערוצים
	5.1 ערוצים או יותר

סקירת המוצר

| צד קדמי

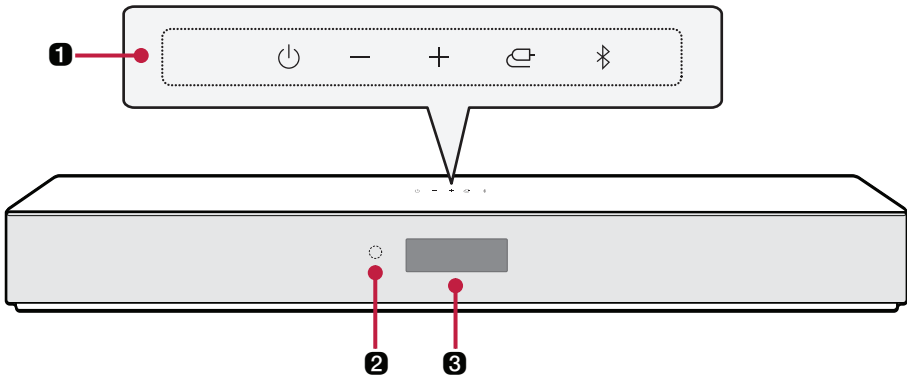

1 הפעלה/כיבוי

הפעלה/כיבוי של המוצר.

עוצמת קול

כיוון עוצמת הקול.

פונקציה

לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת הפונקציה או מצב הכניסה הרצוי.

- OPT/HDMI ARC: חיבור המוצר לטלוויזיה אשר תומכת בכבל אופטי, ARC או מצב LG Sound Sync

- BT: חיבור המוצר דרך Bluetooth

- USB: חיבור המוצר להתקן אחסון USB

קישור Bluetooth

מאפשר לך לקשר את מכשיר Bluetooth כגון טלפון נייד למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 28).

2 מקלט השלט הרחוק

המקלט מקבל אותות אלחוטיים מהשלט רחוק.


3 תצוגת סטטוס

הצגת אפשרויות כגון מצב הכניסה ועוצמת הקול.

- ניתן לשלוט בתצוגת המצב - אוטומטי, מופעל וכבוי. (ראה "שימוש בתצוגה" בעמוד 19).

✓ הערה

- להפחתת צריכת החשמל, היחידה תיכבה לאחר 15 דקות אם לא התקבלה אות כניסה ממכשיר חיצוני.

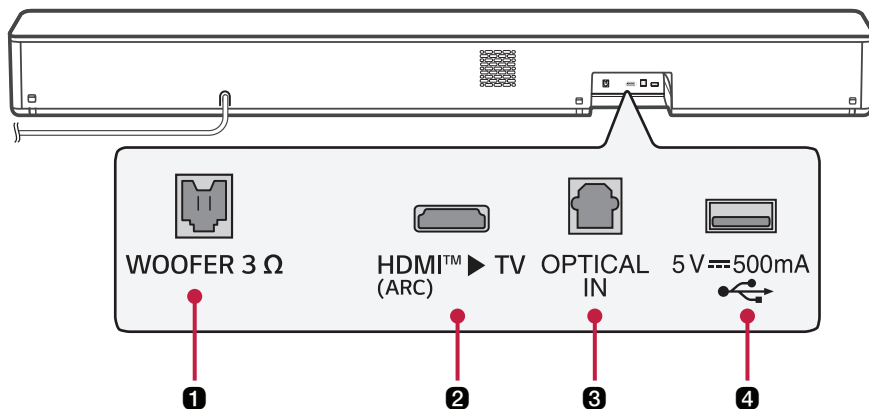

WOOFER 3 Ω 1

חבר כבל כדי לחבר את הסאבופר למוצר.

HDMI™ ► TV (ARC) 2

חבר כבל HDMI לחיבור הטלוויזיה למוצר.

OPTICAL IN 3


חבר כבל אופטי לחיבור הטלוויזיה למוצר.

יציאת USB 4


חבר התקן אחסון USB לניגון מוסיקה בעזרת המוצר.

סקירת השלט רחוק

ניתן להשתמש בשלט רחוק לשליטה בכל פונקציות המוצר, החל מהפעלה/כיבוי ועד לאפשר צלילים כמו בקולנוע.

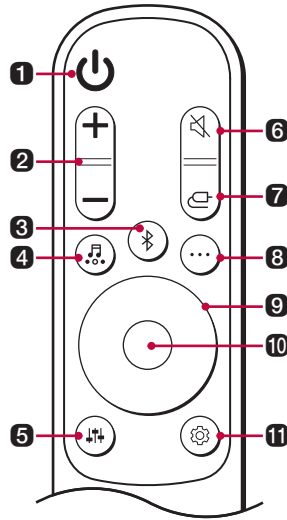

החלפת הסוללה

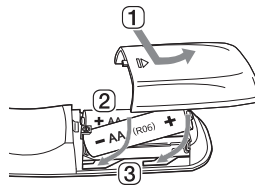

יש להשתמש בסוללות AA 1.5V. ניתן להחליף את 2 הסוללות על ידי הכנסת הסוללות לתא השלט רחוק בהתאם לסימון המצויין בתא.

1 פתח את מכס התא הסוללות בגב השלט רחוק.

2 הכנס את הסוללות תוך התאמת הקטבים "+" ו "-" .

3 סגור את המכסה של הסוללה.

שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של לשריפה או פיצוץ.

1 הפעלה/כיבוי

הפעלה/כיבוי של המוצר.

2 עוצמת קול

כיוון עוצמת הקול.

3 קישור Bluetooth

מאפשר לך לקשר את מכשיר Bluetooth כגון טלפון נייד למוצר זה למשך 3 דקות. (ראה "חיבור דרך Bluetooth" בעמוד 28).

4 אפקט קול

לחץ על הלחצן לבחירת אפקט הקול הרצוי.

- AI SOUND PRO: אינטליגנציה מלאכותית בוחרת את הגדרות הקול המיטביות להתאמה לתוכן שלך.
- STANDARD: הנאה מצליל אופטימלי.
- CINEMA: ניגון תוכן עם קול 3D הדומה לאולם קולנוע.
- CLEAR VOICE PRO: משפר את בהירות הקולות.
- SPORTS: קול ממשי כמו באצטדיון.
- MUSIC: ניתן ליהנות מצלילים יותר טובים ברמה המיטבית עבור מוסיקה.
- GAME: מיטוב קול למשחקים.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): צלילי הבאס משופרים.

5 כיוון קול

כיוון עוצמת הקול של הרמקול המחובר. לחץ על לחצן **כיוון קול**  ואז על לחצן **שמאל/ימין** לבחירת הרמקול הרצוי, ואז לחץ על לחצן **למעלה/למטה** להגברת/הנמכת עוצמת הקול. ניתן לכוון את רמקולים ואת הטווחים הבאים:

- WF (סאבוופר): 6 ~ 15-
- S (סראונד (צד)): 6 ~ 6-
- TRE (טרבל): 6 ~ 6-
- MID (אמצעי): 6 ~ 6-
- BAS (באס): 6 ~ 6-
- כיוון רמת הסאבוופר מתבצע רק כאשר הסאבוופר מחובר.

6 השתק

השתקת הקול במוצר.

7 פונקציה

לחץ באופן חוזר על הלחצן לבחירת מצב הכניסה או הפונקציה הרצויה.


8 מידע

הסתכלו על מקור הכניסה המחובר או על מידע בנוגע לBluetooth.

- ARC/OPT: מקור קול נוכחי
- BT: שם מכשיר Bluetooth מחובר.
- USB: שם קובץ קול נוכחי

9 (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה)

לחצנים אלה משמשים לכוונון הגדרות הפונקציות השונות.

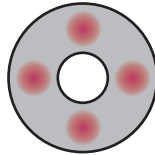

למעלה/למטה: גולל דרך התיקיות בהתקן אחסון USB. לחץ על הלחצן לבחירת התיקייה הרצויה.
שמאל/ימין: כדי להשמיע את השיר הקודם, לחץ על לחצן **שמאל**. כדי להשמיע את השיר הבא, לחץ על לחצן **ימין**.

10 ניגון/השהיה

לחץ לניגון או השהייה של שיר בהתאמה.

- בעת האזנה למוסיקה דרך התקן אחסון USB, ניתן לבחור את מצב ההפעלה על ידי לחיצה על הלחצן למשך 3 שניות או יותר, ואז לחיצה על **למעלה/למטה** לבחירת אפשרות החזרה הרצויה.
 - OFF: ניגון הקבצים לפי סדר, וסיום הנגינה.
 - ONE: ניגון כלולאה של הקובץ שנבחר.
 - FOLDER: ניגון כלולאה של הקבצים בתיקה בלבד.
 - ALL: ניגון כל הקבצים כלולאה.
 - SHUFFLE: ניגון קובץ רנדומלי עד לניגון של כל הקבצים, וסיום הניגון.
-

כוונן הגדרות המוצר: DISPLAY, NIGHT TIME, SURROUND, AUTO POWER. לחץ על לחצן **הגדרות** ובחר את ההגדרה הרצויה בעזרת לחצן **שמאל/ימין** ולחץ על לחצן **למעלה/למטה** להפעלה/כיבוי של ההגדרה.


- **AUTO POWER**: לאחר הפעלה או כיבוי של טלוויזיה או מכשיר חיצוני, המכשיר יופעל או ייכבה אוטומטית. האפשרות זמינה רק כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה דרך כבל אופטימלי או בלוטות'. (ראה "שימוש בפונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי" בעמוד 17.)
- **SURROUND**: פונקציית צליל סראונד מאפשר לך להאזין לצליל 3D סוחר המופק על ידי ערוצי אודיו מרובים מהרמקולים, ללא תלות בערוצים של התוכן המקורי שהוקלט. (ראה "הגדרת צליל סראונד" בעמוד 8.)
- **NIGHT TIME**: הפחתת עוצמת הקול הכללית, והגברת עוצמת הקול של צלילים רכים ועדינים. שימושי כאשר אתה נהנה ממוסיקה או סרט מאוחר בלילה. (ראה "שימוש במצב לילה" בעמוד 18.)
- **DISPLAY**: ניתן לשלוט בתצוגת המצב - אוטומטי, מופעל וכבוי. (ראה "שימוש בתצוגה" בעמוד 19.)

שימוש בפונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי


פונקציה זו מפעילה או מכבה אוטומטית את המוצר לאחר הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה או מכשיר חיצוני. לאחר הפעלה של המוצר המחובר, המוצר יופעל אוטומטית ויבחר את הפונקציה בהתאם לאות הכניסה.

הפעלה/כיבוי של פונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי

- 1 לחץ על לחצן הגדרות . המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO" **POWER**.

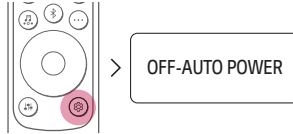

- 2 כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן **למעלה/למטה** להפעלה או לכיבוי של התכונה.

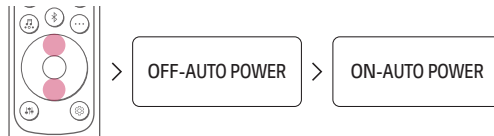


ניתוק חיבור הרשת הרשת האלחוטית

הגדר את פונקציית הדלקה אוטומטית - כבוי וכבה את המכשיר.

הפחתת עוצמת הקול הכללית, והגברת עוצמת הקול של צלילים רכים ועדינים. שימושי כאשר אתה נהנה ממוסיקה או סרט מאוחר בלילה.

הפעלה/כיבוי של פונקציית מצב לילה

- 1** לחץ על לחצן הגדרות . המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER".

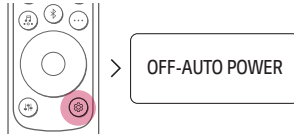

- 2** כאשר "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן שמאל/ימין לבחירת הגדרות מצב לילה. סטטוס מצב לילה יוצג, "ON-NIGHT TIME" או "OFF-NIGHT TIME".



- 3** כאשר "OFF-NIGHT TIME" או "ON-NIGHT TIME" נגללים בתצוגת הסטטוס, לחץ על לחצן למעלה/למטה להפעלה או לכיבוי של התכונה.




ניתן לשלוט בתצוגת המצב - אוטומטי, מופעל וכבוי.

אפשרות	תצוגת סטטוס
AUTO	עמעום לאחר אי לחיצה על לחצן במשך 20 שניות.
ON	תמיד מופעל
OFF	כיבוי לאחר אי לחיצה על לחצן במשך 20 שניות.

הפעלה/ כיבוי של פונקצית התצוגה


- 1 לחץ על לחצן הגדרות  המוצר עובר למצב הגדרה ויוצג "OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER".

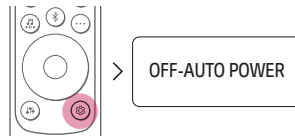

- 2 בזמן שה-"OFF-AUTO POWER" או "ON-AUTO POWER" מופיעים בגליליה בתצוגת המצב, לחץ על הלחצן שמאלה/ימינה כדי לבחור את הגדרת התצוגה. ניתן ראות את המצב של התצוגה, "AUTO-DISPLAY", "ON-DISPLAY" או "OFF-DISPLAY".



- 3 בזמן שה-"AUTO-DISPLAY", "ON-DISPLAY" או "OFF-DISPLAY" מופיעים בגליליה בתצוגת המצב, לחץ על לחצן למעלה/מטה כדי לשנות את התצוגה ל-"AUTO" או להפעיל או לכבות אותו.

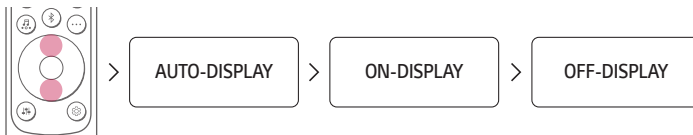


חיבור טלוויזיה

| חיבור כבל אופטי


שדר את אודיו הטלוויזיה שלך למוצר על ידי חיבורו לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי. ניתן להוסיף מגוון של אפקטי 3D לאודיו המקורי לשמיעת קול עמוק ועשיר בחדר.

צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור כבל אופטי


1 אם מסופק הכבל הדיגיטלי כולל כיסוי, יש להסיר תחילה את הכיסויים משני הקצוות.

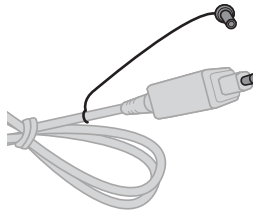

2 השתמש בכבל אופטי לחיבור כניסת **OPTICAL IN** בגב המוצר אל כניסת **Optical Digital Output** של הטלוויזיה כפי שמוצג בתמונה.

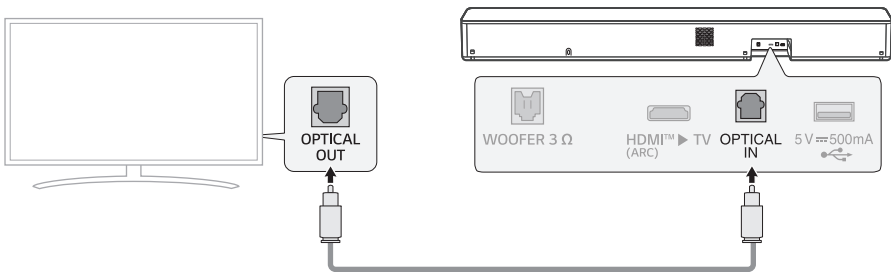

3 לחץ על לחצן **פונקציה**  מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

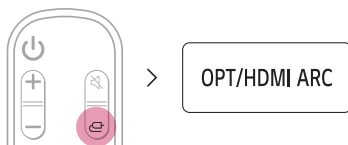

4 לחץ על לחצן **הגדרות** בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [Optical] או [External Speaker]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.

✓ הערה

- אם אות הכניסה האופטי ואות ARC מנסים להתחבר באותו הזמן, אות ARC מקבל עדיפות.

שימוש בטלוויזיה של LG

ניתן לכוונן את עוצמת הקול בעזרת שלט רחוק של LG TV אם הטלוויזיה מחוברת למוצר עם כבל אופטי. ניתן לבצע זאת רק בטלוויזיה אשר תומכת בפונקציית סנכרון קול LG TV. עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה על מנת לבדוק אם הטלוויזיה שלך נתמכת.

פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק LG TV

רמת עוצמת קול, השתק הפעלה/כיבוי

✓ הערה

- לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, יוצג "LGOPT" בתצוגת הסטטוס.
- בעת שימוש בשלט הרחוק עבור המוצר, הגדרות עוצמת הקול והשתק שנקבעו בטלוויזיה, יחולו אוטומטית במוצר.
- ניתן להשתמש בשלט רחוק של המוצר בנוסף גם לאחר חיבורו ל-LG TV.
- על מנת להשתמש בפונקציית LG Sound Sync, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך. עלול להיות שונה בהתאם לדגם הטלוויזיה.

חיבור דרך בלוטות'

בלוטות' היא טכנולוגיה המחברת באופן אלחוטי את המכשירים האלקטרוניים שסביבותיך. חבר את המוצר לטלוויזיה דרך **בלוטות'** ותהנה משמע איכותי בטלוויזיה.

צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור אלחוטי

1 לחץ על כפתור החיבור לבלוטות' (📶) לאחר רגע, "BT READY" יופיע בתצוגת המצב.



2 לחצו על כפתור ההגדרות בשלט של הטלוויזיה והכנסו לתפריט השמע כדי להגדיר את היציאה של הרמקול ל- (Bluetooth).

3 מצא ובחר "LG SH5A(XX)".

4 כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה דרך **בלוטות'**, תוכל לראות את תצוגת המצב משתנה מ-"**PAIRED**" (מחובר) ← "שם הטלוויזיה המחוברת" ← "**BT**" (מוכן לשימוש).

✓ הערה


- למכשירים בבלוטות', תווים שאינם ניתנים להצגה (למשל, האנגול הקוריאני) יוצגו כ-'_ ' בתצוגת המצב של המוצר.
- לחץ על כפתור המידע (ⓘ) בשלט רחוק כדי לבדוק את שם מכשיר הבלוטות' המחובר.

חיבור כבל HDMI


ניתן לשדר את אודיו הטלוויזיה למוצר על ידי חיבור הטלוויזיה למוצר בעזרת כבל HDMI. מוסיף מגוון של אפקטי 3D לאודיו המקורי לשמיעת קול עמוק ועשיר בחדר.

צפייה בטלוויזיה לאחר חיבור HDMI

- 1 השתמש בכבל HDMI לחיבור כניסת **HDMI TV (ARC)** ▶ **HDMI™** בגב המוצר לכניסת **HDMI IN (ARC)** של הטלוויזיה כדי שמוצג בתמונה.

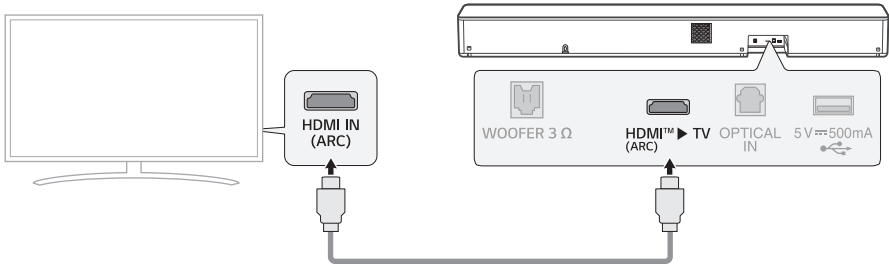

- 2 לחץ על לחצן **פונקציה** מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

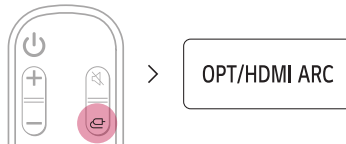

- 3 לחץ על לחצן **הגדרות** בשלט הרחוק של הטלוויזיה למעבר לתפריט [Speaker] והגדר את רמקול הפלט למצב [HDMI ARC]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.
- 4 לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, יוצג "ARC" בתצוגת הסטטוס.

✓ הערה

- ודא כי הטלוויזיה שלך תומכת בפונקציית ARC לפני שלחצת על כפתור ההגדרות בשלט הרחוק של הטלוויזיה והפעלת את ARC. לפרטים נוספים על איך להגדיר את הפונקציה, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה, כי ייתכן שההגדרות משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה.
- השתמש בכבל מאושר עם לוגו HDMI.

- SIMPLINK מתייחס אל פונקציית HDMI-CEC אשר מאפשרת לך להשתמש בשלט רחוק יחיד על מנת לשלוט במכשיר אודיו או נגן המחובר אל LG TV דרך HDMI.
- פונקציות נשלטות בעזרת שלט רחוק LG TV תואם SIMPLINK. הפעלה/כיבוי, כוונן עוצמת שמע, השתקה, וכו'.
- למידע נוסף אודות הגדרת SIMPLINK, עיין במדריך למשתמש של טלוויזיית LG.



✓ הערה

- פונקציית SIMPLINK עלולה לא לפעול כראוי בהתאם לסטטוס המוצר או מכשירים מחוברים אחרים.
- תכונות HDMI-CEC של יצרן הטלוויזיה: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ וכדומה.

שימוש במצב WOW Orchestra עם LG TV

השילוב של הסאונדבר של LG וטלוויזיית LG מעניק לך את חווית ההאזנה הטובה ביותר להפקת צליל בו-זמנית דרך שניהם.

פונקציה זו מופעלת אוטומטית כאשר הסאונדבר מחובר לטלוויזיה ותוכל לבחור בה בתפריט יציאת הקול בטלוויזיה.

✓ הערה

- תכונה זו זמינה רק בדגמים מסוימים של טלוויזיות ומקרני קול LG.
- התוכנה פעולת בהתאם לקודי השמע הנתמכים על ידי הטלוויזיה.
- פונקציה זו יכולה לפעול רק עם חיבור כבל HDMI.
- ההודעות המוצגות בטלוויזיה עלולות להיות שונות בהתאם לדגם.
- עיין בהוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות ההגדרות.

שימוש במצב PSW יחד עם פונקציית WOW Orchestra

מצב PSW (Personalized Sound Wizard) הוא מצב "צליל אישי" של טלוויזיית LG וניתן ליהנות ממנו באמצעות פונקציית WOW Orchestra.

במצב ה"צליל האישי" של טלוויזיית LG, מקור הצליל שנבחר על ידי המשתמש מנותח באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית ולמידה עמוקה, כדי להגדיר את הצליל האופטימלי המועדף עליו.

✓ הערה

- עיין בהוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות ההגדרות.


חיבור מכשירי חיצוני

חיבור כבל HDMI


חבר את הטלוויזיה והמכשיר החיצוני (קונסולת משחקים, גנן DVD, וכדומה) בעזרת כבל HDMI על מנת להינות מצלילים עמוקים ועשירים.

חיבור למכשיר חיצוני דרך HDMI

- 1 חבר מכשיר חיצוני כגון ממיר, גנן DVD או Blu-ray. לפי התמונה למטה, חבר את יציאת **HDMI OUT** של המכשיר לכניסת **HDMI IN** של הטלוויזיה.
- 2 השתמש בכבל HDMI, לחיבור כניסת **HDMI™ ► TV (ARC)** בגב המוצר לכניסת **HDMI IN (ARC)** של הטלוויזיה.

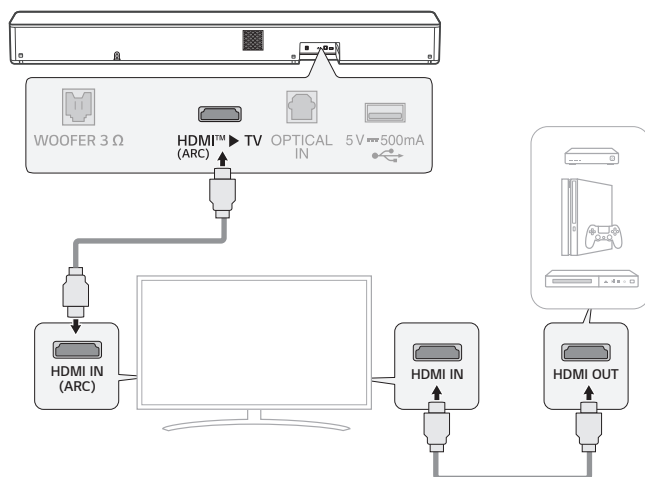

- 3 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

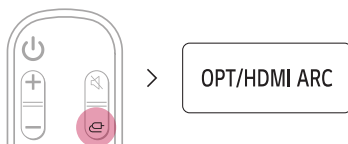


- 4 לאחר חיבור מוצלח של המכשיר החיצוני למוצר, ניתן להאזין לקול המופק מהמכשיר.

- יש לבדוק את הגדרות יציאת האודיו בתפריט הגדרות של המכשיר החיצוני (לדוגמא נגן Blu-ray או טלוויזיה). יש להגדיר את יציאת האודיו למצב [No encoding], [Bitstream], [Auto], או [Pass through]. למידע נוסף אודות הגדרת היציאה, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני.
 - השתמש בכבל מאושר עם לוגו HDMI.
-


חבר את הטלוויזיה והמכשיר החיצוני (קונסולת משחקים, גנ DVD, וכדומה) בעזרת כבל אופטי על מנת להינות מצלילים עמוקים ועשירים.

חיבור למכשיר חיצוני דרך כבל אופטי

- 1 השתמש בכבל האופטי לחיבור כניסת **OPTICAL IN** בגב המוצר לכניסת **OPTICAL OUT** של המכשיר החיצוני שלך לדוגמא טלוויזיה, גנ Blu-ray) כפי שמוצג בתמונה.

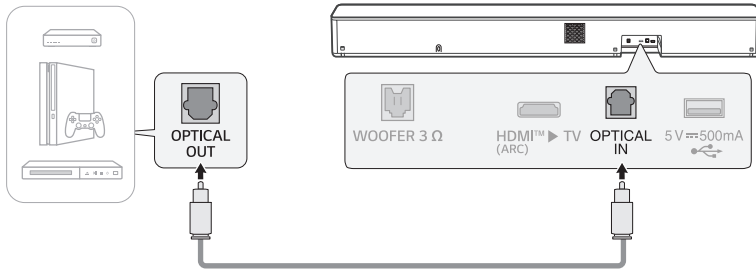

- 2 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.

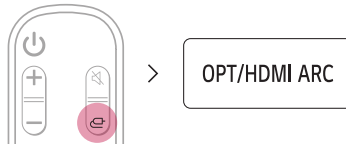

- 3 לאחר חיבור תקין של הטלוויזיה למוצר, יוצג "OPT" בתצוגת הסטטוס.

שימוש במוצר כמערכת אודיו

חיבור דרך Bluetooth

ניתן לנגן מוסיקה המאוחסנת במכשיר **Bluetooth**, או להפעיל יישומי מוסיקה על מנת ליהנות ממוסיקה דרך המוצר.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- על מכשירי **Bluetooth** שאתה מעוניין לחבר למוצר זה לעמוד במפרט הבא:
 - טכנולוגיית Bluetooth 5.3
 - קודקס: AAC, SBC
- השלבים לחיבור המכשיר למוצר עלולים להיות שונים בהתאם לסוג ודגם מכשיר ה-**Bluetooth**. למידע נוסף אודות חיבור המכשיר, עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני.

בחר [Bluetooth] מתפריט הגדרות של הטלפון החכם.


התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן ודגם הטלפון החכם.

1 הפעל את המוצר.


2 לחץ על לחצן קישור **Bluetooth** . לאחר כמה רגעים, יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס.



3 היכנס אל תפריט הגדרות  /  בטלפון החכם ובחר **Bluetooth**.

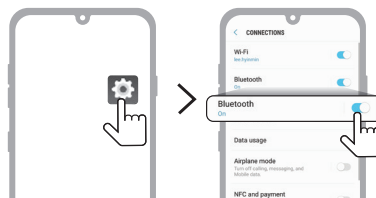

(Android Phone)

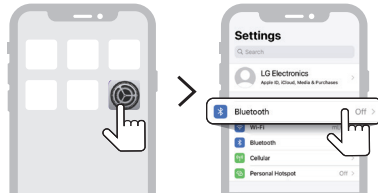


(iPhone)


- 4 הפעל את פונקציית **Bluetooth**. (כבוי < מופעל)
- 5 הטלפון יציג את רשימת המכשירים אליהם ניתן להתחבר. מצאו את LG SH5A(XX) ובחרו אותו.



- 6 לאחר חיבור המוצר לטלוויזיה דרך **Bluetooth**, תצוגת הסטטוס תשתנה ממצב "**PAIRED**" (מחובר) ← "שם מכשיר **Bluetooth** מחובר" ← "**BT**" (מוכן לשימוש).
- 7 אם הרשימת החיפוש לא מופיע "LG SH5A(XX)", לחץ על לחצן **Refresh** (🔄) בצד הימני עליון של מסך הטלפון או כבה והפעל מחדש את פונקציית **Bluetooth** ב-iPhone.

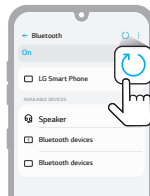

(Android Phone)

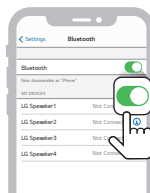

(iPhone)



✓ הערה

- ככל שמכשיר ה-Bluetooth יותר קרוב למסך, כך החיבור יהיה טוב יותר.
- אם לחצת על לחצן קישור Bluetooth (📶) של המוצר ובחרת באפשרות "BT", אך לא היה ניתן להתחבר למכשיר ה-Bluetooth יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס. בדוק את סטטוס מכשיר ה-Bluetooth.
- בעת שימוש ב-Bluetooth, יש לכוון את עוצמת הקול לרמה מתאימה.
- XX הינם שתי הספרות האחרונות של כתובת ה-MAC של המוצר. לדוגמא אם כתובת ה-MAC של המוצר היא 9C:02:98:4A:F7:08 אז המוצר יוצג "LG SH5A(08)".


חיבור התקן אחסון USB

ניתן ליהנות מאיכות קול גבוהה על ידי חיבור למוצר התקן אחסון USB הכולל קבצי מוסיקה.


חיבור המוצר להתקן אחסון USB

1 חבר את התקן זיכרון ה-USB ליציאת ה-USB בגב המכשיר.

- המוצר לא ינגן כל מכשיר המחובר דרך רכזת התקן אחסון USB או כבל התקן אחסון USB.
- לא ניתן לחבר את המוצר לכל התקן אחסון USB, נגן MP3 USB, או קורא כרטיסים אשר דורש התקנה בנפרד של דרייבר.

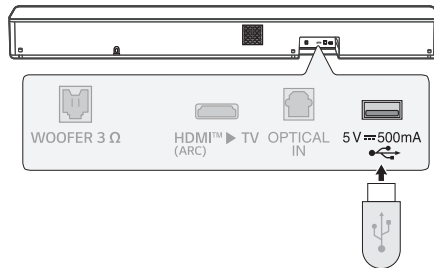

2 לחץ על לחצן פונקציה  מספר פעמים עד להצגת "USB" בתצוגת הסטטוס.

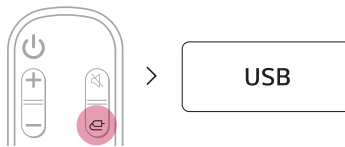

3 לאחר חיבור תקיין של המוצר להתקן אחסון USB, יוצג בתצוגת הסטטוס מספר קבצי המוסיקה המאוחסנים בהתקן אחסון ה-USB. לחץ על לחצן **ניגון/השהיה**  בשלט הרחוק לניגון המוסיקה.

הערה

- מומלץ לרכוש מטען USB נפרד על מנת שיהיה יותר קל לחבר ולנתק אותו מהתקן אחסון ה-USB.
- יש לרכוש מטען USB עם כבל הרחבה USB 2.0.
- משך זמן דפדוף בין קבצים בהתקן אחסון USB בעל נפח אחסון גדול עלול להימשך מספר דקות.
- LG Electronics אינה אחראית לכל איבוד מידע. יש להקפיד לגבות את הנתונים השמורים בהתקן אחסון USB למזעור כל נזק העלול להיגרם מאיבוד נתונים.
- רק תבניות מסוג NTFS/FAT32/FAT16 נתמכות. תבנית exFAT אינה נתמכת.
- השתמש ביציאת ה-USB של המוצר הזה רק לניגון קובץ מדיה. לא ניתן לטעון מכשירים חיצוניים דרך יציאת ה-USB.

התקני אחסון USB נתמכים:

- נגן MP3
 - נגן MP3 עם זכרון Flash
 - התקן USB עם זכרון Flash
 - USB 2.0
- ייתכן שמוצר זה לא יזהה התקני זיכרון USB מסוימים.

קבצים נתמכים:

סיומות קבצים	תדר דגימה / קצב ביט
MP3	320 kbps - 8 kbps / 48 kHz - 32 kHz

סיומות קבצים	תדר דגימה:
(24 bit/16 bit) FLAC	192 kHz ,176.4 kHz ,96 kHz ,88.2 kHz ,48 kHz ,44.1 kHz ,32 kHz
(24 bit/16 bit) WAV	192 kHz ,176.4 kHz ,96 kHz ,88.2 kHz ,48 kHz ,44.1 kHz ,32 kHz

- מספר קבצים שניתן לנגן: עד 2,000
- מספר מקסימלי של ספריות: עד 200
- מוצר זה אינו יכול לנגן קבצים מוגנים על ידי (Digital Rights Management) DRM.
- מוצר זה אינו יכול לנגן קבצי וידאו מהתקן אחסון USB.

חבר למוצר באמצעות אפליקציית LG ThinQ

אנא השתמשו באפליקציית LG ThinQ כדי להפעיל פונקציות שונות של המוצר בנוחות.

יש לבדוק תחילה את הדברים הבאים:

- יישום LG ThinQ זמין בגרסאות הבאות:
 - Android™ OS: גרסה 9.0 או יותר
 - iOS OS: גרסה 15.0 או יותר
 - הדרישות המינימליות עבור גרסאות נתמכות עבור כל מערכות הפעלה עלולות להשתנות בעתיד.

התקנת האפליקציה LG ThinQ ורישום המוצר


אתה יכול לנהל את המכשיר הביתי שלך בכל מקום בכל מקום על ידי אפליקציית LG ThinQ

מוצר ללא קוד QR

- 1 עבור אל Google Play או App Store בטלפון החכם שלך וחפש את אפליקציית LG ThinQ כדי להתקין אותה.
- 2 הפעל את אפליקציית LG ThinQ והיכנס לאפליקציה עם החשבון שלך. אם אין לך חשבון, תוכל גם ליצור חשבון חדש.
- 3 הקש על כפתור הוספה (+) ופעל לפי ההוראות באפליקציית-LG ThinQ כדי לרשום את המוצר שלך.

מוצר עם קוד QR

סרוק את קוד ה-QR בתחתית המוצר עם מצלמת הסמארטפון שלך או אפליקציית סריקת קוד QR.

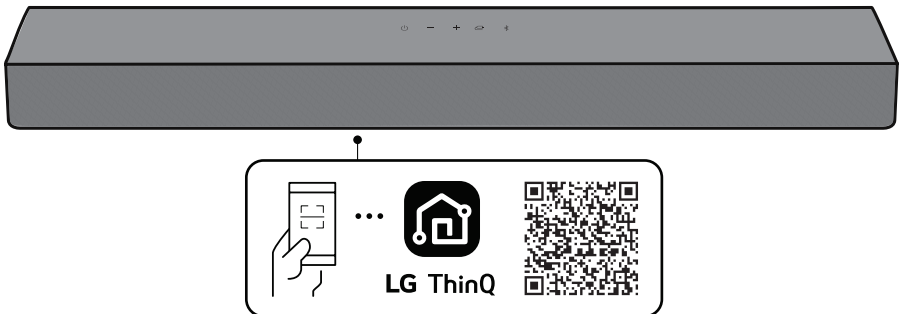

- שים לב שייתכן שקוד ה-QR לא יהיה זמין בזמן הרכישה.
 - המיקום המצורף לקוד ה-QR עשוי להשתנות בהתאם למוצר.
 - התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלפון הנייד ומערכת ההפעלה.
 - Google, Android ו-Google Play הם סימנים מסחריים של Google LLC.
-

הנחיות בטיחות

| מידע בטיחות ורגולציה



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות:

- אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמה, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (ספטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.
- לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.
- הקפד לוודא כי ילדים אינם מניחים את ידיהם או כל חפץ לתוך *פתח הרמקול.
- * פתח הרמקול: חור לצליל באס מלא ביחידת הרמקול. (מעטפת)

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות הנוכחיות של המכשיר.

אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הינם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

דגמים עם ספק כח

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של שריפה או פיצוץ.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- אין להחליף את הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון, סוללת ליתיום לא תואמת).
- אין להשליך את הסוללה לאש או תנור חם, או למעוך מכנית או לחתוך של הסוללה, זה עלול לגרום לסכנת פיצוץ.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד, זה עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים, וכן
- אין להשאיר את הסוללה בסביבה עם לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים.

סמלים

~ : זרם חילופין (AC).

== : זרם ישר (DC).

☐ : זהו ציוד מסוג class II.

⏻ : מצב המתנה

| : המכשיר מופעל.

⚡ : זהירות מתח.

כדי למנוע שימוש לרעה במוצר, הקפד לעיין בתוכן להלן.

אמצעי זהירות להתקנת המוצר

- אסור להתקין את המוצר במקום שאינו יציב או במקום רועד, כגון על מדף רועד או משטח נטוי. התקן את המוצר על משטח יציב ומפולס.
- אחרת, המוצר עלול ליפול או להתהפך ולגרום לפציעה.
- אם תתקין את המוצר על משטח שאינו יציב, ייתכן שהמוצר לא יפעל באופן תקין.
- אם תתקין את המוצר על רהיט או מדף, ודא שהחלק התחתון הקדמי של המוצר אינו בולט החוצה. השתמש תמיד ברהיט או במדף המתאימים לגודל המוצר.
- אחרת, המוצר עלול לאבד את יציבותו וליפול, מה שיגרום לפציעה או לנזק למוצר.
- התקן את המוצר במקום בטוח. אחרת, ילד עלול להיתקל באחת משפות המוצר ולהיפצע.
- להבטחת פעולה תקינה, התקן את המוצר במקום בו אין הפרעות אלקטרו-מגנטיות.
- אם תתקין את המוצר במקום שאינו עומד בתנאי השימוש הכלליים, ייתכן שתתרחש בעיית איכות לא-צפויה. לכן, הקפד לפנות תחילה למרכז השירות לפני התקנת המוצר במקום כזה.
- אסור לשמור את המוצר במקום בו הטמפרטורה גבוהה מדי (גבוהה מ-40°C) או נמוכה מדי (מתחת ל-5°C), או במקום בו קיימת לחות גבוהה מדי.
- הימנע ממקומות החשופים לקרינת שמש ישירה או לחום, כמו למשל בקרבת מתקן חימום. אסור להשתמש בתרסיסים או בחומרים דליקים בקרבת המוצר או לאחסן אותם בקרבתו.
- אחרת, קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.
- אסור להתקין את המוצר במקום בו קיימים לחות, אבק או פיח רבים מדי.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אסור להתקין את המוצר במקום צר שאין לו אוורור טוב, כגון בספרייה. אסור לכסות את המוצר במפת שולחן או בוילון.
- אחרת, טמפרטורת המוצר עלולה לעלות, מה שיגרום לתקלה או לשריפה.
- חבר את כבל המתח של המוצר לשקע חשמל הנגיש בקלות.
- במקרה של שריפה או בעיה אחרת במוצר, תהיה חייב להיות מסוגל לנתק את תקע החשמל במהירות.
- אסור לחבר מספר מוצרים לשקע חשמל אחד בו-זמנית.
- אחרת, זה עלול לגרום לחום-יתר, שיגרום לשריפה.

אמצעי זהירות לשימוש במוצר

- אסור להרים את המוצר או להזיז אותו כאשר הוא פועל.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה.
- בעת הזזת המוצר, משוך והוצא את כבל החשמל ואת כל הכבלים המחוברים למוצר.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- הפסק להשתמש מיד במוצר אם תבחין בעשן או בריח מוזר. במקרה כזה, נתק מיד את אספקת המתח, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז השירות.
- השימוש במוצר במצב זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אסור להכניס עצמים מתכתיים, כגון מפתחות וסיכות ראש או עצמים דליקים כגון נייר וגפרורים, לתוך המוצר. הקפד להורות לילדים שלא לעשות זאת.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה.
- אם חומר זה יוכנס למוצר, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז השירות.
- אסור להניח עצמים כבדים על המוצר.
- אחרת, הוא עלול להתהפך או ליפול, מה שיגרום לפציעה.
- הקפד לוודא שילדים לא ישתמשו במוצר כדי להגביה את עצמם או יטפסו עליו.
- אחרת, המוצר עלול להתהפך או ליפול, מה שיגרום לפציעה. הקפד להורות לילדים שלא לעשות זאת.
- נתק את תקע החשמל במהלך סופות רעמים.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה.
- אסור להניח כלים המכילים נוזלים, כגון אגרטים, צנצנות, קופסאות קוסמטיקה או תרופות על המוצר.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות, או לפציעה כתוצאה מנפילת המוצר, וכו'.
- הקפד לחבר את תקע החשמל בחוזקה. אסור להשתמש במתח השונה מהמתח הנקוב המופיע על המוצר.
- חיבור שאינו מאובטח עלול לגרום לשריפה.
- אסור להכניס עצם מוליך, כגון מסרגות, לתוך החריצים בצד האחר של המוצר כאשר תקע החשמל מחובר לשקע. אסור לגעת בתקע החשמל מיד לאחר ניתוקו מהשקע.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- אחוז בתקע החשמל בידיים יבשות.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- אסור להזיז או לדחוף את המוצר תוך אחיזה באחד מכבלי המוצר, כגון כבל החשמל.
- הכבל עלול להינזק ולגרום לתקלה, לשריפה או התחשמלות.
- בעת הסרת כבל המחובר למוצר, הקפד לאחוז במחבר שבקצה הכבל. אסור לאחוז בכבל עצמו.
- אחרת, זה עלול לגרום לפציעה, או שהמוצר ייפול ותיגרם תקלה.
- אסור להניח את המוצר במקום החשוף לחום, כמו למשל בקרבת מתקן חימום.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה או לתקלה.
- אסור לפרק את המוצר, לתקן אותו או לבצע בו שינויים.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה, לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- הרחק עטיפות פלסטיק מפעוטות וילדים קטנים.
- אחרת, הילדים עלולים להיחנק מעטיפות הפלסטיק.
- אסור להפיל עצם על המוצר או לחבוט בו. הרחק את המוצר ממקומות בהם יש רעידות חזקות או מגנטים.
- אסור לפגוע בכבל החשמל, לשנות, לכופף או לפתל אותו.
- אחרת, זה עלול לגרום לנזק לכבל החשמל, מה שיגרום לשריפה או להתחשמלות.

- כאשר המוצר לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך, כמו למשל, כאשר תיעדר מהבית לפרקי זמן ארוכים, נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- אם יצטבר אבק, זה עלול לגרום לחום, מה שיגרום להתחשמלות או לשריפה עקב קצר.
- אסור לסלק סוללות פרוקות יחד עם אשפה רגילה. סלק אותן בנפרד.
- אחרת, קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.
- אסור להשתמש במוצרי מתח גבוה בסביבת המוצר. (לדוגמה, מחבט יתושים חשמלי)
- עלולה להיגרם תקלה במוצר זה עקב הלם חשמלי.
- אסור לגעת בתקע החשמל מיד לאחר ניתוקו מהשקע.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- חבר את כבל החשמל לשקע או לכבל מאריך מוארקים. (זה אינו ישים למוצרים ללא ארקה.)
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה או להתחשמלות עקב קצר.
- במקרה של מוצר בעל פתח אוורור, השארת המוצר במצב פועל לפרק זמן ארוך עלולה לגרום להתחממות פתח האוורור. אסור לגעת בפתח האוורור כאשר הוא חם. החום אינו מציין תקלה במוצר ולא יגרום לתקלה כלשהי. לכן, תוכל להשתמש במוצר ללא דאגות.
- אסור לגרום נזק לכבל החשמל, למתאם חשמל AC, או לתקע החשמל. אסור להניח עצמים כבדים על כבל החשמל או על מתאם חשמל AC.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם מגלים אבק, לכלוך וכו' על פני שקע החשמל, מתאם חשמל AC או שקע החשמל, נגב אותם כליל.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה.
- במקרה של מוצר בעל כבל חשמל או מתאם חשמל AC, השתמש רק בכבלי חשמל ובמתאמי חשמל AC מקוריים שמספקת LG Electronics.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם תשתמש בערכות ראש או באוזניות, אל תגביר יותר מדי את עצמת הקול או תשתמש בהן לפרקי זמן ארוכים. [זה ישים רק לדגמים התומכים בערכות ראש או באוזניות]
- אחרת, זה עלול להשפיע לרעה על השמיעה שלך.
- ניתן לעדכן את התוכנה של מוצר זה. אסור לכבות את המוצר במהלך עדכון התוכנה. לאחר השלמת העדכון, המוצר יכבה באופן אוטומטי.
- אם תכבה את המוצר בעת עדכון התוכנה, זה עלול לגרום לתקלה בתוכנה.

הדברים הבאים ישימים רק לדגמים בעלי שלט-רחוק

- אסור לאפשר לילדים להשתמש בשלט-רחוק. הרחק את השלט-רחוק מילדים קטנים.
- אל תניח לילדים להכניס את השלט-רחוק לפיהם. היזהר שילדים לא יבלעו סוללה או את מכסה השלט-רחוק. אם ילד בלע אחד מהם, פנה מיד לרופא.
- אל תאפשר מצבים בהם ילדים ידרכו על מכסה השלט-רחוק ויפצעו.
- לצורך בקרה חלקה עם השלט-רחוק, הסר מכשולים בין המוצר לבין השלט-רחוק.

הדברים הבאים ישימים רק לדגמים בעלי תקליטורים

- אסור להכניס את היד לתוך כונן התקליטורים או למשוך אותו החוצה בחוזקה.
- ודא שילדים לא יכניסו את ידיהם לתוך כונן התקליטורים.

הדברים הבאים ישימים רק לדגמים המאפשרים צפייה בווידיאו

- הימנע מצפייה בסרטי תלת-ממד אם לא ישנת מספיק שעות או לאחר צריכת אלכוהול.
- סרטי תלת-ממד מסוימים עשויים להפתיע אנשים או להלחיד אותם.
- אם מתרחשת אחת מהתופעות הבאות במהלך הצפייה בסרט, הפסק מיד את הצפייה ולך לנוח.
- אם אחת התופעות אינה נעלמת, פנה לרופא. ורטיגו, תחושת שריפה בעיניים או בפנים, תנועות לא-רצוניות, פרכוסים, הכרה מעורפלת, בלבול, אובדן-התמצאות, תחושת בחילה.
- אתה עלול לסבול מתופעה כגון התקף בעת צפייה בתמונה מסוימת בסרט או במשחק, או בסרט בעל תבנית מסוימת או אורות מהבהבים. אם לך או לאחד מקרוביך יש היסטוריה של אפילפסיה או התקפים, התייעץ ברופא לפני הצפייה.
- בעת צפייה בסרט תלת-ממד, הסר מסביבתך עצמים שבירים או עצמים שעלולים לגרום לפציעה.
- אם בעת צפייה בסרט התלת-ממד תתבלבל ותגיב כאילו שהוא אמיתי או אם גופך יזוז עקב הפתעה, אתה או אנשים קרובים עלולים להיפצע, או עצמים שנמצאים בקרבתך יינזקו.

אמצעי זהירות לניקוי המוצר

- בעת הניקוי, אסור להיזז מים ישירות על המוצר.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- בעת ניקוי המוצר, הקפד לנתק תחילה את כבל החשמל ונגב את משטח המוצר קלות במטלית יבשה. בעת ניקוי המוצר, אסור להשתמש בכימיקלים או בחומרי ניקוי. הם עלולים לגרום לפגיעה במשטח המוצר או להתקלפות צבע מהמוצר (חומרים כגון בנזן, אלכוהול וכו').

לפני דיווח על תקלה במוצר

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, יש לבצע מספר בדיקות, כיוון שיתכן שלא מדובר בתקלה.

שגיאות כלליות

בעיה	פתרון
המוצר אינו פועל באופן תקין	• נתק את כבל החשמל וכל מכשיר חיצוני כגון טלוויזיה, סאבוופר, או מגבר אשר מחובר למוצר, וחבר אותם שוב.
לא ניתן להפעיל את המוצר	• האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמל באופן תקין? - חבר את כבל החשמל לשקע החשמל באופן תקין.
לא מופק צליל	• האם עוצמת השמע מכוונת למינימום? - לחץ על לחצן עוצמת קול   בשלט הרחוק להעלאת עוצמת הקול. - אם אתה משתמש במכשיר חיצוני כגון ממיר אינטראקטיבי, התקן נייד, או מכשיר Bluetooth, כוונן את עוצמת הקול של המכשיר החיצוני. • האם פונקציית ההשתקה מופעלת? - אם מופיע "MUTE" בתצוגת הסטטוס, איז פונקציית השתקה מופעלת. לחץ על לחצן השתק  לביטול ההשתקה. • האם פונקציית המוצר הנוכח נבחרה בהתאם למכשיר החיצוני המחובר? - לחץ על לחצן פונקציה  לבדיקה באם בחרת את מקור הכניסה הנכון.
הסאבוופר לא מפיק צלילים	• האם המוצר מחובר כראוי לסאבוופר? - חבר מחדש את המוצר לסאבוופר. (ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6).
השלט רחוק לא עובד כשורה.	• הפנה את השלט רחוק לצד הקדמי של המוצר ונסה להשתמש בו. • יש להשתמש בשלט רחוק בתוך רדיוס של 7-מטר מהמוצר. • החלף את הסוללות בחדשות כפי הנדרש.
פונקציית הפעלה/כיבוי אוטומטי אינה פועלת	• בדוק את החיבור אל מכשירים חיצוניים (ממיר, התקן אחסון נייד, מכשיר Bluetooth).

• בדוק באם הטלוויזיה שלך תומכת ב-LG Sound Sync. • בדוק באם הטלוויזיה מחוברת באופן תקין למוצר דרך כבל אופטי. - לחץ על לחצן הגדרות בשלט רחוק של הטלוויזיה לבדיקה באם פונקציה [LG Sound Sync] מופעלת.	LG Sound Sync אינו פועל
• בדוק את הדברים הבאים ושנה את ההגדרות בהתאם. - הפעל את אפליקציית LG ThinQ, לחץ על [הגדרות צליל] במסך הראשון, ושנה את פונקציית ה-[DRC] ל-[Off] בתפריט [פלט קול]. - כאשר המוצר מחובר לטלוויזיה, לחץ על לחצן הגדרות בשלט רחוק של הטלוויזיה, בחר בתפריט [Speaker], ושנה את ההגדרה של [Digital Sound Output] מ-[PCM] אל [AUTO] או [BITSTREAM]. - אם המוצר מחובר למכשיר ניגון כגון נגן DVD או נגן Blu-ray, עבור לתפריט מכשירים מחוברים. שנה את ההגדרה של [Digital Sound Output] מ-[PCM] אל [PRIMARY PASS-THROUGH] או [BITSTREAM]. הגדר את מצב [DRC] של המכשיר המחובר אל [OFF]. - אם פונקציית מצב לילה מופעלת במוצר, כבה את הפונקציה על ידי לחיצה על לחצן הגדרות  ואז שמאל/ימינה ולמעלה/למטה.	רמת עוצמת השמע של המוצר נמוכה
• ייתכן שהמוצר לא תומך בתבנית הקובץ של התקן אחסון USB. פרמט את התקן אחסון USB וחבר אותו מחדש. בעת הפרמט, בדוק את תבניות התקן אחסון USB הנתמכות על ידי המוצר ובחר תבנית קובץ מתאימה. (← ראה "חיבור התקן אחסון USB" בעמוד 31).	המוצר נכשל בזיהוי התקן אחסון USB
• לחץ על לחצן הגדרות במכשיר ה-Bluetooth ובדוק באם פונקציית Bluetooth מופעלת. אם Bluetooth מופעל, כבה והפעל אותו מחדש. • הזז כל מכשול (אם ניתן) בין המוצר למכשיר ה-Bluetooth. • ייתכן שקישור ה-Bluetooth (חיבור) לא יפעל באופן תקין בהתאם לסוג מכשיר ה-Bluetooth או הסביבה הקרובה.	לא ניתן לקשר מכשיר Bluetooth

בעיה	פתרון
חיבור ה-Bluetooth גורם לתקלה או משמיע רעשים	• האם האתה שומע רעשים או חווה תקלות בעת שימוש ב-Bluetooth? - אין לאפשר לשם חלק מהגוף שלך לבוא במגע ען המקלט-משדר של מכשיר ה-Bluetooth או המוצר. - אין להתקין את מכשיר ה-Bluetooth על קיר או נקודה מבודדת. - הזז כל מכשול (אם ניתן) בין המוצר למכשיר ה-Bluetooth. - התקן את מכשיר ה-Bluetooth ליד המוצר. • כאשר מכשיר ה-Bluetooth יותר מדי רחוק מהמוצר, ה-Bluetooth עלול להתנתק או עלולות להתרחש תקלות. - התקן את מכשיר ה-Bluetooth במרחק של לפחות 1 מטר ממכשירים המשתמשים באותם תדרים כמו המוצר, כגון נתבים אלחוטיים, ציוד רפואי, ומיקרואלים.

כיבוי מצב דמו

בעיה	פתרון
השלט רחוק אינו פועל באופן תקין	• האם הכיתוב המופיע בתצוגת הסטטוס נשאר ללא שינוי, אף אם לוחצים על לחצן פונקציה  מספר פעמים? • האם ניתן לראות רק את הכיתוב "DEMO" בתצוגת הסטטוס? - ייתכן שמצב דמו מופעל במוצר. נתק את כבל החשמל משקע החשמל וחבר אותו שוב. - אם השלט הרחוק עדיין אינו פועל, לחץ על לחצן עוצמת קול   של המוצר להגדרת רמת עוצמת הקול לרמה 2, ואז לחץ והחזק את לחצן פונקציה  למשך כ-5 שניות. אם מופיע בתצוגת הסטטוס הפונקציה שנבחרה, אזי זה מציין שמצב דמו כבוי.

כללי	
דרישות חשמל	עין בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עין בתווית הראשית.
	חיבור לרשת במצב המתנה: 2.0 וואט המתן: 0.5 וואט
מידות (רוחב X גובה X עומק)	990.0 מ"מ x 97.0 מ"מ x 125.0 מ"מ (כולל הבסיס) בקירוב
טווח טמפרטורת הפעלה	5 °C - 40 °C
טווח לחות הפעלה	5 % - 80 % RH
אפיק אספקת חשמל (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
תדירות דגימה זמינה של כניסת אודיו דיגיטלית	96 kHz ,88.2 kHz ,48 kHz ,44.1 kHz ,32 kHz
תבנית אודיו כניסה דיגיטלית זמינה	PCM ,DTS Digital Surround ,Dolby Digital

כניסות/יציאות	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (מסוף חיבור אודיו אופטי) 1 x
HDMI™ ► TV (ARC)	19 pin (Type A), מסוף חיבור HDMI™) 1 x

מגבר (הספק RMS)	
סך הכל	600 W RMS
קדמי	2x100 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
סראונד	2x100 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
סאבוופר	200 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)

סאב-וופר	
1-way 1 speaker	סוג
3 Ω	עכבה
200 W RMS	דירוג כוח
400 W RMS	חשמל מירבי
191.0 מ"מ x 386.0 מ"מ x 318.0 מ"מ (בקירוב)	מידות (רוחב X גובה X עומק)

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

| סימנים מסחריים ורישיונות

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.



דולבי, דולבי אודיו והסמל הכפול-D הם סימני מסחר של Dolby Laboratories Licensing Corporation. מיוצר בהיתר מ-Dolby Laboratories. יצירות סודיות לא פורסמו. זכויות יוצרים © 2012–2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



עבור פטנטים של DTS, ראו ב-<http://xperi.com/dts-patents/>. מיוצר בהיתר מ-DTS, Inc. ועמותותיה. DTS, Inc. ו-DIGITAL SURROUND הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של DTS, Inc. ועמותותיה בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. © DTS, Inc. ועמותותיה. כל הזכויות שמורות.



השם סימן ולוגו **Bluetooth** הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG Inc. וכל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.



המונחים HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



"המונח "מותאם ל-iPhone/iPad" מציין שאביזר אלקטרוני עוצב להתחבר לדגמי iPhone ו-iPad ועבר הסמכה על ידי היצרן לעמוד בסטנדרטים של Apple. אינה אחראית לתפעול של המכשיר או לתאימות שלו עם תקני בטיחות ורגולציה. שים לב כי השימוש באביזר זה עם iPhone או iPad עשוי להשפיע על הביצועים האלחוטיים.

| פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com. הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

בעת משלוח

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את המוצר, להגנה מקסימלית, ארוז את המוצר כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת המוצר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המוצר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המוצר

לניקוי המוצר, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של המוצר.

