

دليل المالك جهاز تكييف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية قبل تشغيل جهازك وُرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

أنبوب مخفي في السقف

جدول المحتويات

3 احتياطات للأمان

6 تعريف بالمنتج

- 6 اسماء ووظائف الأجزاء
- 6 ما الذي يتوجب عليك فعله قبل التشغيل
- 7 اسم ووظيفة جهاز التحكم عن بعد السلوكي

8 تعليمات التشغيل

- 8 التشغيل القياسي - التبريد القياسي
- 8 تشغيل قياسي - وضع التدفئة
- 9 التشغيل القياسي - وضعية إزالة الرطوبة.
- 9 تشغيل قياسي - وضعية التشغيل التلقائي
- 10 تشغيل قياسي - وضعية المروحة
- 10 تشغيل قياسي - إعداد درجة الحرارة/ معرفة درجة حرارة الغرفة
- 11 إعداد الوظيفة - القفل ضد عبث الأطفال
- 11 الوظيفة الفرعية - تنقية البلازما (اختياري)
- 12 إعداد الوظائف - مسح علامة الفلتر
- 12 إعداد الوظيفة - تغيير الحرارة
- 13 إعداد الوظيفة - تغيير الوقت الحالي
- 14 البرمجة - وظيفة الحفظ البسيط
- 15 برمجة: الحفظ لمدة أسبوع
- 17 برمجة - الحفظ للنوم
- 18 البرمجة - حجز التشغيل
- 19 البرمجة - حجز إيقاف التشغيل
- 20 البرمجة - الحفظ أثناء العطلات

21 الصيانة والخدمة

- 21 وحدة داخلية
- 22 نصائح بخصوص التشغيل
- 22 عندما لا يعمل مكيف الهواء ...
- 23 نصائح بخصوص اكتشاف الأعطال وإصلاحها! وفر الوقت والمال!
- 23 اتصل بمركز الخدمة على الفور في الحالات التالية

احتياطات للأمان

لتجنب إصابة المستخدم أو أشخاص آخرين وتلف الممتلكات، يجب اتباع التعليمات التالية.
■ سيتسبب التشغيل غير الصحيح بسبب تجاهل التعليمات في وقوع إصابة أو تلف. يتم تصنيف الخطورة حسب المؤشرات التالية.

يشير هذا الرمز إلى إمكانية الوفاة أو إصابة خطيرة



يشير هذا الرمز إلى إمكانية الإصابة أو تلف الممتلكات فقط.



■ يتم عرض معاني الرموز المستخدمة في هذا الدليل أدناه.

تأكد من عدم القيام بما يلي.



تأكد من اتباع التعليمات.



تحذير

- احرص دائما على تأريض المنتج.
- هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم قاطع دائرة به خلل أو أقل من المستوى. استخدم قاطع دائرة ومصهر مُقننين بشكل صحيح.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم المقاييس المتعددة. استخدم هذا الجهاز دائماً على دائرة كهربائية مخصصة.
- - وإلا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو الحرق.
- من أجل القيام بأي أعمال متعلقة بالكهرباء، عليك الاتصال بالتاجر أو البائع أو أحد الفنيين المؤهلين أو أحد مراكز الخدمة المعتمدة. احرص على عدم فك المنتج أو إصلاحه بنفسك.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص دائما على تأريض المنتج وفقاً لمخطط توصيل الأسلاك. لا توصل السلك الأرضي بعمود إضاءة مواسير الغاز أو المياه أو بسلك التلفون الأرضي.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بتركيب لوحة غطاء صندوق التحكم بإحكام.
- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية بسبب الغبار أو المياه إلخ.
- استخدم قاطع أو مصهر من فئة مناسبة.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتعديل طول كابل الطاقة أو تمديده. إذا كان كبل الطاقة أو السلك يحتوي على خدوش أو تلف غطائه أو تدهوره، فيجب استبداله.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- للتركيب، والتفكيك وإعادة التركيب، احرص دائماً على الاتصال بالموزع أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو الانفجار أو الإصابة.
- لا تقم بتركيب المنتج على حامل به خلل أو عيب. تأكد من عدم تدهور منطقة التركيب مع مرور الزمن.
- ربما يتسبب ذلك في تعطيل المنتج.
- تجنب تركيب الوحدة الخارجية على قاعدة متحركة أو مكان قد يسقط منه.
- سقوط الوحدة الخارجية قد يخلق ضرراً بالممتلكات أو إصابة أحد الأشخاص أو حتى وفاته.
- في حالة عمر المنتج (غرفة أو غوصه) في الماء، اتصل بمركز خدمة معتمد لإصلاحه قبل استخدامه مرة أخرى.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- تأكد من فحص وسيط التبريد المقرر استخدامه، يُرجى قراءة البطاقة الموضوعة على المنتج.
- فاستخدام وسيط تبريد غير صحيح قد يعيق التشغيل الطبيعي للوحدة.
- لا تستخدم سلك توصيل الطاقة أو قابس أو مقبس غير محكم التالفين.
- - وإلا، سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بلمس أو تشغيل أو إصلاح المنتج عندما تكون يديك مبتلة. أمسك برأس المقبس بيدك عند إخراجها.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع سخّاناً أو أي أجهزة تدفئة أخرى بالقرب من كابل الطاقة.
- هناك خطر نشوب حريق وحدوث صدمة كهربائية.

- لا تدع الماء يتسرب إلى الأجزاء الكهربائية. قم بتركيب الوحدة بعيدًا عن مصادر المياه.
- يوجد خطر اندلاع حريق، أو تعطل المنتج، أو الإصابة بصدمة كهربائية.
- لا تخزن أو تستخدم أو حتى تسمح بوجود الغازات سريعة الاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.
- هناك خطر نشوب حريق.
- يجب تأمين توصيلات الأسلاك الداخلية/الخارجية بإحكام ويجب توجيه الكابل بشكل صحيح بحيث لا تكون هناك قوة تسحب الكابل من أطراف التوصيل.
- قد تُسبب التوصيلات غير المناسبة أو السائبة في توليد حرارة أو حريق.
- تخلص من مواد التغليف بشكل آمن، مثل البراغى، والمسامير، والبطاريات، والأشياء المكسورة، بعد التركيب ثم اقطع وتخلص من علب التغليف البلاستيكية.
- فقد يعيث بها الأطفال وتسبب إصابتهم.
- تأكد من عدم اتساع كابل الكهرباء أو ارتخائه أو كسره، ثم أدخل القابس بشكل كامل.
- وقد يؤدي القابس المتسرخ أو المرخي أو المكسور إلى حدوث صدمة كهربائية أو الحريق.
- في الوحدة الخارجية، يوفر مكثف رفع الجهد الكهربائي كهرباء عالية الجهد للمكونات الكهربائية. تأكد من تفريغ المكثف تمامًا قبل إجراء أعمال الإصلاح.
- قد يسبب المكثف المشحون صدمة كهربائية.
- عند تركيب الوحدة، استخدم مجموعة التركيب المتوفرة مع المنتج.
- وإلا، قد تسقط الوحدة وتسبب إصابة بالغة.
- تأكد من استخدام القطع المذكورة في قائمة قطع الخدمة فقط. لا تحاول مطلقًا تعديل الجهاز.
- يمكن أن يتسبب استخدام الأجزاء غير المناسبة في حدوث صدمة كهربائية أو توليد حرارة مفرطة أو نشوب حريق.
- لا تستخدم المنتج في مكان محكم الغلق لفترة طويلة. قم بتنفيذ التهوية بصورة منتظمة.
- ربما يحدث نقص في نسبة الأكسجين ومن ثم يسبب ضررًا بالصحة.
- لا تفتح الشبكة الأمامية الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس المرشح الإلكترونيستاتيكي، إذا كانت الوحدة مزودة به).
- هناك خطر التعرض لإصابة جسدية، أو حدوث صدمة كهربائية، أو تعطل المنتج.
- في حالة انبعاث أصوات أو رائحة غريبة أو دخان من المنتج، قم على الفور بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو افصل كابل مصدر الطاقة.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بتهوية المنتج من وقت لآخر عند تشغيله مع موقد أو جهاز تدفئة، وما إلى ذلك.
- فقد يحدث نقص في الأكسجين ويسبب ضررًا بصحتك.
- قم بفصل مصدر الطاقة الرئيسي عن الوحدة عند تنظيف المنتج أو إصلاحه.
- هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.
- عند ترك الجهاز بدون استخدام لفترة طويلة، افصل قابس مصدر التيار أو قم بإيقاف تشغيل القاطع.
- هناك مخاطر تلف المنتج أو التعطل أو التشغيل من دون قصد.
- توخى الحذر من عدم إمكانية وقوف أي شخص، خاصة الأطفال، أو سقوطه على الوحدة الخارجية.
- قد ينتج عن هذا إصابة شخصية وتلف بالمنتج.
- تأكد من أن كابل الطاقة لا يمكن انتزاعه أو إتلافه أثناء التشغيل.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع أي شيء على كابل الطاقة.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتوصيل أو فصل قابس مصدر الطاقة لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- عند تسرب الغاز القابل للاشتعال، قم بإيقاف تشغيل مصدر الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج.
- لا تستخدم الهاتف أو تشغل المفاتيح أو توقف تشغيلها. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق.

⚠ تنبيه


- يجب أن يقوم شخصان أو أكثر برفع المنتج ونقله.
- تجنب الإصابة الجسدية.
- لا تقم بتركيب المنتج في مكان يمكن أن يتعرض فيه لرياح البحر (رذاذ الماء المالح) بشكل مباشر.
- فقد يؤدي هذا الأمر إلى تآكل المنتج.
- ركب خرطوم التصريف للتأكد من تصريف الماء المتكثف بعيدًا بشكل ملائم.
- قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.
- حافظ على استواء المستوى عند تركيب المنتج.
- لتجنب الاهتزاز أو الضوضاء.
- لا تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الهواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر بالجيران أو إزعاجهم.
- قد يتسبب هذا الأمر في حدوث مشكلة لجيرانك، ومن ثم يحدث خلاف معهم.
- تأكد دائمًا من عدم تسرب الغاز (سائل التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.
- قد يؤدي انخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.

- لا تستخدم المنتج في أغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة والأعمال الفنية وما إلى ذلك. هذا المنتج عبارة عن جهاز تهوية وليس نظام تبريد دقيق.
- هناك خطر تلف أو فقدان الممتلكات.
- لا تسد فتحة مدخل تدفق الهواء أو مخرجه.
- يمكن أن يتسبب ذلك في تعطل المنتج.
- استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المنظفات القاسية، أو المواد المذيبة، أو الماء الرزاز وما إلى ذلك.
- هناك خطر نشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية، أو تلف الأجزاء البلاستيكية للمنتج.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء.
- هناك خطر الإصابة الشخصية.
- لا تطأ فوق المنتج أو تضع أي شيء فوقه. (الوحدات الخارجية)
- هناك خطر حدوث إصابة شخصية وتعطل المنتج.
- احرص دائماً على إدخال الفلتر بشكل آمن بعد تنظيفه. قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر من مرة عند الضرورة.
- يقلل الفلتر المتسخ من الفاعلية.
- لا تقم بإدخال يديك أو أي شيء آخر في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج.
- هناك أجزاء حادة ومتحركة يمكن أن تتسبب في حدوث إصابة.
- توح الحذر عند إخراج المنتج من مواد تغليفه وعند تركيبه.
- يمكن أن تتسبب الجواف الحادة في الإصابة.
- إذا تسرب غاز التبريد أثناء الإصلاح، لا تلمس غاز التبريد المتسرب.
- قد يتسبب غاز التبريد في قزمة صقيع. (قزمة صقيع)
- لا تقم بإزالة الوحدة عند إزالتها أو تفكيكها.
- فالماء المتكثف في الداخل قد ينسكب.
- لا تخط الهواء أو الغاز بخلاف غاز التبريد المحدد والمستخدم في النظام.
- في حالة دخول الهواء إلى نظام التبريد، ينتج عن ذلك ضغط مفرط، مما يتسبب في تلف المعدات أو الإصابة.
- إذا تسرب غاز التبريد أثناء التركيب، فقم بتهوية المنطقة على الفور.
- وإلا، يمكن أن تكون صارة لصحتك.
- يجب فك الوحدة والتعامل مع زيت التبريد والأجزاء النهائية وفقاً للمعايير المحلية والوطنية.
- استبدل كافة بطاريات وحدة التحكم عن بعد ببطاريات جديدة من نفس النوع. لا تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة أو تستخدم أنواع مختلفة من البطاريات.
- هناك خطر نشوب حريق أو تعطل بالمنتج.
- لا تقم بشحن البطاريات أو فكها. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار.
- يمكن أن تحترق أو تنفجر.
- في حال ملامسة السائل الموجود داخل البطاريات لبشرتك أو ملابسك، اغسلها جيداً بالماء النظيف. لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد إذا تسربت البطاريات.
- قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرها من المخاطر الصحية.
- إذا تسرب السائل الموجود بالبطارية إلى فمك، فقم بغسل أسنانك بالفرشاة واستشر الطبيب. لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد إذا تسربت البطاريات.
- قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرها من المخاطر الصحية.
- لا تدع مكيف الهواء في وضع التشغيل لفترة طويلة عندما تكون درجة الرطوبة عالية جداً مع ترك النافذة أو الباب مفتوحين.
- قد تتكثف الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض الأثاث للتلف أو البيل.
- لا تعرض الجلد أو الأطفال أو النباتات للهواء البارد أو الساخن.
- ربما يضر ذلك بصحتك.
- لا تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج.
- هذا الماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحية بالغة.
- استخدم مقفلاً أو سلماً ثابتاً أثناء تنظيف المنتج أو صيانته أو إصلاحه من مكان مرتفع.
- احتسرس حتى لا تتعرض للإصابة الشخصية.
- اتصل بفني الخدمة المعتمد لإصلاح وصيانة هذه الوحدة.
- اتصل بالشخص المسؤول عن التركيب من أجل تركيب هذه الوحدة.
- عندما تقتضي الضرورة استبدال سلك توصيل الطاقة، يجب أن يتم استبداله بمعرفة أشخاص مرخصين، على أن يستخدموا فقط قطع غيار أصلية.
- يجب أن يتم تنفيذ أعمال التركيب وفقاً للكود الكهربائي الوطني بمعرفة أشخاص مؤهلين ومعتمدين فقط.
- يجب استخدام مكيف الهواء في الأغراض المخصص لها فقط: الوحدة الداخلية غير مناسبة للتركيب في مناطق الغسيل.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفه، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- يصبح الضمان لاغ إذا قام شخص من غير المهنيين المرخص لهم بتركيب منتجات تكييف الهواء من LG Electronics أو إصلاحها أو تعديلها.
- ويتحمل المالك وحده كامل تكاليف الإصلاح.
- لا تتركب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.

تعريف بالمنتج

اسماء ووظائف الأجزاء

- 1 : الوحدة الداخلية
- 2 : الوحدة الخارجية
- 3 : جهاز التحكم عن بعد
- 4 : مدخل الهواء
- 5 : تفرغ الهواء
- 6 : أنابيب غاز التبريد، سلك التوصيل الكهربائي
- 7 : أنبوب التصريف
- 8 : سلك التأريض الواصل إلى أرض خارجية
- لتجنب الصدمات الكهربائية.

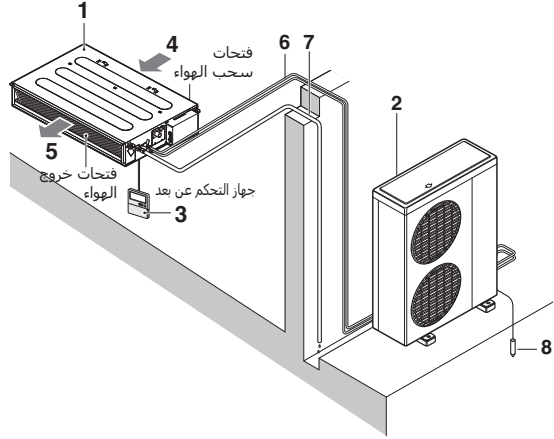


ما الذي يتوجب عليك فعله قبل التشغيل


النظام الزوجي أو نظام التشغيل المتزامن

إذا كان لعملية التركيب الخاصة بك نظام تحكم
مخصص، اسأل وكيل إل جي عن عملية
التشغيل التي تتوافق مع نظامك


- 1 : وحدة مع جهاز تحكم عن بعد
- 2 : وحدة بدون جهاز تحكم عن بعد (عندما يتم
استخدامه كتشغيل متزامن)

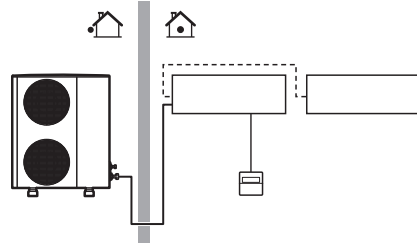

نظام متعدد

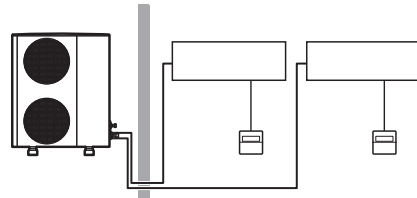

اسم ووظيفة جهاز التحكم عن بعد السلكي

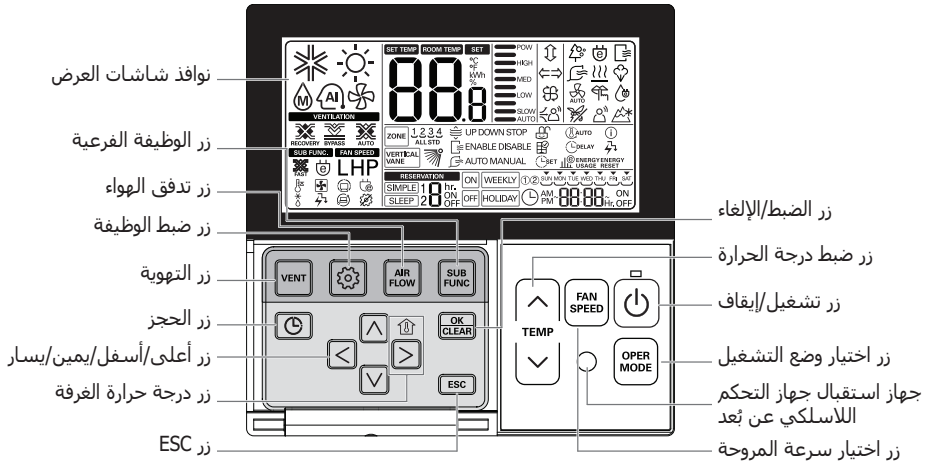**نوافذ عرض التشغيل :** تعرض حالة التشغيل والإعدادات**زر التهوية :** لتداخل عمليات مكيف الهواء وجهاز التهوية**زر ضبط الوظيفة:** لاختيار وظيفة العمليات الإضافية**زر تدفق الهواء :** لاختيار تدفق الهواء**زر الوظيفة الفرعية :** لاختيار وظيفة العمليات الإضافية**زر الحفظ :** لبرمجة جدول التشغيل**زر أعلى/أسفل/يمين/يسار:** لتغيير الإعدادات في القائمة**زر درجة حرارة الغرفة:** للتحقق من درجة الحرارة الداخلية**زر ESC :** للخروج من القائمة**زر ضبط/الإلغاء:** لحفظ الإعدادات في القائمة**زر التحكم في درجة الحرارة:** لتغيير درجة الحرارة المرغوبة**زر سرعة المروحة:** لتحديد سرعة المروحة**زر التشغيل/الإيقاف:** لتشغيل/إيقاف التشغيل باستخدام جهاز التحكم عن بعد**زر تحديد الوضع:** لتحديد وضع التشغيل**جهاز استقبال جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد**

* لا يمكن عمل وعرض بعض الوظائف اعتمادًا على نوع المنتج.

* سيعرض قيمة غريبة فيما يتعلق بدرجة حرارة الغرفة إذا لم تكن وحدة التحكم عن بعد السلكية غير موصلة.

تعليمات التشغيل

التشغيل القياسي - التبريد القياسي

يبرد الغرفة بهواء مريح ونظيف.

	1 اضغط زر  للتشغيل الداخلي.
	2 اضغط زر  لاختيار وضع تشغيل التبريد.
 	3 اضبط درجة الحرارة حسب الرغبة بالضغط على الأزرار  . اضغط زر  لمعرفة درجة حرارة الغرفة. عند ضبط درجة الحرارة المرغوبة بحيث تكون أعلى من درجة حرارة الغرفة، يهب فقط هواء عادي بدلاً من هواء تبريد.

* ضبط نطاق درجة الحرارة: 18~30 درجة مئوية (64~86 فهرنهايت)

تشغيل قياسي - وضع التدفئة

يوفر الهواء الدافئ داخل الغرفة.

	1 اضغط زر  للتشغيل الداخلي.
	2 اضغط زر  لاختيار وضع تشغيل التدفئة. (لمعرفة درجة حرارة الغرفة، اضغط زر درجة حرارة الغرفة)
	3 عدل درجة الحرارة المرغوبة بالضغط على الأزرار  . عند ضبط درجة الحرارة بحيث تكون أقل من درجة حرارة الغرفة يكون هناك فقط هواء تهوية.

التشغيل القياسي - وضعية إزالة الرطوبة.

يزيل الرطوبة ع مع تبريد ضعيف للهواء.

	1 اضغط زر للتشغيل الداخلي.
	2 اضغط زر لاختيار وضعية إزالة الرطوبة. لا يمكن تعديل ضبط درجة الحرارة أثناء تشغيل هذه الوضعية.
	3 اضغط زر لاختيار معدل تدفق هواء ضعيف ← متوسط ← قوي. (القوة الأولية للهواء محرك الهواء لإزالة الرطوبة "ضعيفة".)

- في المواسم الممطرة أو في المناخ عالي الرطوبة، يمكن تشغيل نظام إزالة الرطوبة بالتزامن مع وضعية التبريد لإزالة الرطوبة بفعالية.
- قد لا يكون من الممكن اختيار بند قوة الهواء من القائمة جزئيًا وفقًا للمنتج.

تشغيل قياسي - وضعية التشغيل التلقائي

	1 اضغط زر للتشغيل الداخلي.
	2 اضغط زر لاختيار وضعية الذكاء الاصطناعي.
	3 يمكنك ضبط درجة الحرارة كما في الصورة الموجودة على الجانب الأيمن. لطرارز التبريد والتدفئة.
	4 بالنسبة لحالة التبريد الحصري، و كما هو موضح في الصورة الموجودة على الجانب الأيمن، يمكنك تعديل درجة الحرارة من ساخن إلى بارد، ومن "2-" إلى "2" وذلك وفقًا لـ "00"

- 2 - عند التبريد
1 - في الجو اللطيف
0 - عندما يكون مناسبًا
1 - في حالة الدفء
2 - عند ارتفاع درجة الحرارة

أثناء تشغيل وضعية التشغيل التلقائي:

- يمكننا استخدام زر سرعة المروحة (FAN SPEED).
- يمكننا التغيير يدويًا لوضعية تشغيل أخرى.

تشغيل قياسي - وضعية المروحة

يضخ الهواء كما هو في الداخل، وليس هواء باردا.

	1 اضغط زر  للتشغيل الداخلي.
	2 اضغط زر  لاختيار وضعية المروحة.
	3 بالضغط كل مرة تضغط فيها على زر  ، يمكنك اختيار تدفق الهواء بالترتيب التالي غير فعال ← ضعيف ← متوسط ← قوي ← تلقائي. عند تشغيل التهوية، لا يعمل صاعط وحدة معالجة الهواء (AHU).

- محرك التهوية لا يطلق هواء باردا لكن المروحة بالكامل.
- لأنه يطلق هواء لا تختلف درجة حرارته عن درجة حرارة الغرفة، فهو يعمل على تدوير الهواء الداخلي.
- قد لا يكون من الممكن اختيار بند قوة الهواء من القائمة جزئيا وفقًا للمنتج.

تشغيل قياسي - إعداد درجة الحرارة / معرفة درجة حرارة الغرفة

إعداد درجة الحرارة	
1	يمكننا ببساطة تعديل درجة الحرارة المرغوبة. • اضغط على الأزرار   لضبط درجة الحرارة المرغوبة. •  : ترفع الحرارة بدرجة مئوية واحدة أو بدرجتين فهرنهايت في كل ضغطة. •  : تنخفض الحرارة بدرجة مئوية واحدة أو بدرجتين فهرنهايت في كل ضغطة. • درجة حرارة الغرفة: تشير إلى درجة الحرارة الحالية للغرفة. • ضبط درجة الحرارة : تبين درجة الحرارة التي يرغب المستخدم في ضبطها. * يمكن ضبط درجة الحرارة المرغوبة عند 0.5 درجة مئوية أو 1 درجة بمقياس فهرنهايت حسب نوع جهاز التحكم. تشغيل وطبيعة التبريد: - لا تعمل وضعية التبريد إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة، لذا يُرجي خفض درجة الحرارة المرغوبة. تشغيل التدفئة: - لا تعمل وضعية التدفئة إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أقل من درجة حرارة الغرفة، لذا يُرجي زيادة درجة الحرارة المرغوبة.
معرفة درجة حرارة الغرفة	
2	كلما تم الضغط على زر ، سيتم عرض درجة حرارة الغرفة في غضون 5 ثوان. بعد مرور خمس ثوان، يتحول لعرض درجة الحرارة المطلوبة. يمكن أن تختلف درجة حرارة الغرفة الحقيقية والقيمة المعروضة بسبب موقع جهاز التحكم عد بُعد.

- يمكنك اختيار درجة الحرارة المرغوبة بحيث تكون من 18 إلى 30 درجة مئوية بالنسبة لمحرك تبريد الهواء، ومن 16 إلى 30 درجة مئوية بالنسبة لمحرك التدفئة.
- تكون درجة الحرارة مُناسبة إذا كان الفرق بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية خمس درجات مئوية.

إعداد الوظيفة - القفل ضد عبث الأطفال

تُستخدم هذه الوظيفة لمنع الأطفال أو الأشخاص الآخرين من الاستخدام العشوائي.

	1 اضغط زر بشكل متكرر حتى تومض أيقونة .
	2 عند الانتقال إلى منطقة أيقونة الإعداد بواسطة استخدام زر ، فإن أيقونة الإعداد تومض، ويتم تفعيل وظيفة نظام القفل ضد عبث الأطفال إذا تم الضغط على زر في ذلك الوقت.
	3 عند إلغاء وظيفة القفل، وعند الانتقال إلى أيقونة إلغاء بالضغط على زر ثم الضغط على زر سيتم إلغاء وظيفة القفل ضد عبث الأطفال.
4 اضغط زر للخروج. * وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضعية الإعداد تلقائياً في حالة عدم الضغط على أي زر لمدة 25 ثانية. * عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُعكس القيمة القيمة التي تم تغييرها.	

الوظيفة الفرعية - تنقية البلازما (اختياري)

	تعمل وظيفة تنقية الهواء على تنظيف الهواء في الغرفة.
	1 اضغط على زر بشكل متكرر حتى يُعرض رمز المروحة التلقائية .
	2 اضغط على زر عندما يومض رمز لاختيار أو إلغاء وظيفة التنقية. * سوف يظهر رمز في حال خيار الإعدادات وسوف يختفي في الحالة المعاكسة.
	3 اضغط على زر للخروج من وضع الإعدادات. * إذا لم يتم تحديد زر لمدة 25 ثانية تقريباً بعد الإعداد، فسيتم الخروج من وضع الإعداد تلقائياً. * إذا لم يتم تحديد زر قبل الخروج، فلن يتم تطبيق التغييرات.

* قد لا تشمل بعض المنتجات وظيفة تنقية الهواء لأنها وظيفة إضافية.

* تتوفر وظيفة تنقية الهواء فقط عند تشغيل الوحدة.

* إذا كنت ترغب في تشغيل تنقية الهواء فقط، فاضغط على زر الوظيفة الفرعية في وضع المروحة وحدد تنقية البلازما.

* قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

إعداد الوظائف - مسح علامة الفلتر

هذه الوظيفة لإلغاء مؤشر الفلتر بغرض تنظيف فلتر الوحدة الداخلية.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز .





إذا تضمن النظام وظيفة عرض للوقت المتبقي حتى التنظيف التالي للفلتر، فسيعرض الوقت المتبقي في قسم الوقت الحالي.

2 عندما يومض مؤشر تنظيف الفلتر، اضغط على زر  لإلغاء علامة تنظيف الفلتر.



• يقدر يقلل الغبار في الفلتر من كفاءة التبريد / التدفئة ويسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء. لذلك، تأكد من تنظيف الفلتر كلما انتهت مدة التنظيف.

* يتم إلغاء مؤشر تنظيف الفلتر تلقائياً دون أي إلغاء منفصل بعد فترة زمنية محددة.

* قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.


إعداد الوظيفة - تغيير الحرارة

تغيير درجة الحرارة هي وظيفة ضبط محرك تبريد وتدفئة الهواء ليعمل بشكل تلقائي وفقاً لدرجة الحرارة في وضعية محرك الذكاء الاصطناعي.

1 كرر الضغط على زر  حتى تومض أيقونة .



2 اضغط زر   للتغيير.
* تحويل قيمة درجة الحرارة: 1~7



3 اضغط زر  لإكمال وتفعيل عملية الضبط.



4 اضغط زر  للخروج وإلا سيتم الخروج من النظام بشكل تلقائي بعد مرور 25 ثانية بدون القيام بأي عمل.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُعكس القيمة التي تم تغييرها.




* قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

إعداد الوظيفة - تغيير الوقت الحالي

	1 يُرجي الضغط على زر إعداد الوظيفة. إذا قمت بالضغط على زر إعداد الوظيفة بشكل متكرر، فإنه سيتم الانتقال إلى قائمة إعداد الوقت. عندئذ تظهر أيقونة ضبط الوقت ويومض التاريخ في منطقة بيان مؤشر الوقت الحالي. على سبيل المثال، تغيير الوقت الحالي مثل يوم الاثنين/10:20 صباحًا.
	2 اضغط زر لتغيير اليوم الحالي. SUN MON TUE WED THU FRI SAT
	3 اضغط للانتقال إلى وضعية الإعداد صباحا / مساء (سيومض جزء صباحا / مساء) AM 12:00
	4 ضبط قيمة AM/PM بواسطة الضغط على زر
	5 اضغط زر للانتقال إلى وضعية إعداد الساعة. (سيومض جزء الساعة) AM 12:00
	6 ضبط قيمة الساعة بواسطة الضغط على زر . AM 10:00
	7 اضغط زر للانتقال إلى وضعية إعداد الدقائق. (سيومض جزء الدقيقة) AM 10:00
	8 ضبط قيمة الدقائق بواسطة الضغط على زر . AM 10:20
	9 اضغط زر للإنتهاء. AM 10:20
	10 في هذه العملية، اضغط زر لتحرير وضعية الإعداد والخروج منها. (في حالة الخروج دون معلومات كاملة، سيعود النظام إلى الإعداد السابق) * عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُعكس القيمة التي تم تغييرها.

البرمجة - وظيفة الحفظ البسيط

يمكنك ضبط وظيفة الحفظ بشكل ملائم في الوحدات ذات معدل 1 ساعة من 1 ساعة حتى 7 ساعات.


	1 اضغط زر  للدخول إلى وضعية البرمجة. (جزء SIMPLE يومض) مثال) ضبط وقت وظيفة الحفظ البسيط على "3".
	2 اضغط زر  لضبط زمن الحفظ. 
	3 اضغط زر  ل إكمال الإعدادات. 
	4 اضغط زر  للخروج. * وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضعية الإعداد تلقائيًا في حالة عدم الضغط على أي زر لمدة 25 ثانية. * عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُعكس القيمة التي تم تغييرها.

* عند إعداد خاصية الحفظ، فإن المنتج يعمل أو يتوقف تلقائيًا بعد الوقت الذي تم تحديده.



برمجة: الحفظ لمدة أسبوع

يمكنك ضبط وظيفة الحفظ لمدة يوم في الوحدة الأسبوعية.
تستمر وظيفة الحفظ الأسبوعي في وضعية التشغيل إلى ما قبل أن تلغيه عندما تقوم بالإعداد.



1 يُرجى الانتقال إلى وضعية إعداد الحفظ بواسطة الضغط على زر الحفظ.
* يمكنك إعداد حالتى حفظ أسبوعيتين ليوم واحد، وحتى 14 استخدامًا خاصًا في الأسبوع.
على سبيل المثال، لإعداد (تشغيل يوم الثلاثاء الساعة 11:30 صباحاً ~ وإيقاف تشغيل الساعة 12:30 دقيقة ظهراً)، تقوم بالإعداد حسب الترتيب التالي :





2 يُرجى الانتقال إلى 'أسبوعي' بواسطة الضغط المتكرر على زر الحفظ.
سيومض 'أسبوعي' في هذا الوقت.

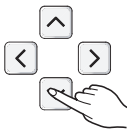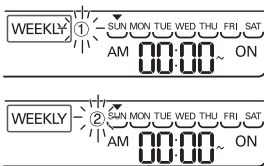



3 يُرجى اختيار وضع الحفظ الأسبوعي الخاص أو الاستعمال الأسبوعي i بواسطة استخدام زر ☐ ☐.
* يمكنك إعداد حالتى حفظ، حفظ أسبوعي خاص 1 وحفظ أسبوعي خاص 2، يوميًا.

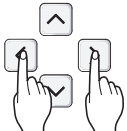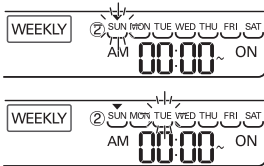

4 يُرجى الانتقال إلى جزء الإعداد 'التاريخ' بواسطة استخدام زر ☐ ☐.
يُرجى إعداد التاريخ إذا كان مؤشر 'التاريخ' يومض. يمكنك إعداد التاريخ من الاثنين إلى الأحد.

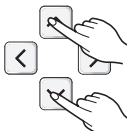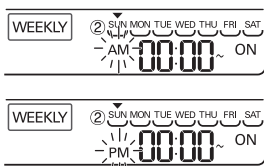

5 يُرجى الانتقال إلى جزء الإعداد 'AM/PM' للتشغيل بواسطة استخدام زر ☐ ☐.

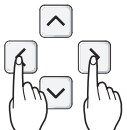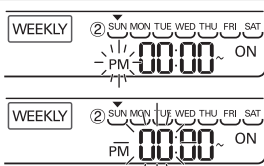

6 يُرجى الانتقال إلى جزء الإعداد 'الساعة' للتشغيل بواسطة استخدام زر ☐ ☐.
- إنه الجزء الخاص بإعداد الوقت الذي يشغل فيه جهاز التكيف.


7 يُرجى تغيير الوقت بواسطة استخدام زر ☐ ☐.
- يمكنك إعداد الساعة 0 ~ 12.

8 يرجى الانتقال إلى جزء الإعداد 'دقيقة' للتشغيل باستخدام الزر ☐.

9 إذا ومض مؤشر 'دقيقة'، يُرجى إعداد 'دقيقة' بواسطة استخدام زر ☐ ☐.


10

يُرجى الانتقال إلى جزء إعداد 'AM/PM' لإيقاف التشغيل بواسطة استخدام زر [] .
- إن إعداد AM/PM متطابق مع إعداد زمن التشغيل.

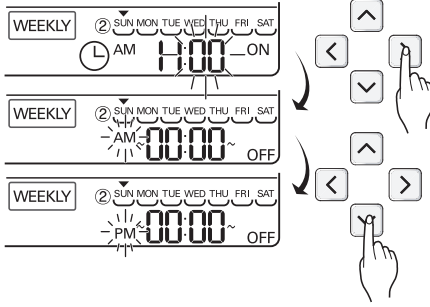

11

يُرجى الانتقال إلى جزء إعداد 'الساعة' لإيقاف التشغيل بواسطة استخدام زر [] .
- هو الجزء الذي يستخدم لحفظ الوقت الذي سيوقف فيه تشغيل جهاز التكييف.
- إذا كان مؤشر 'ساعة' يومض، يُرجى ضبط الساعة.
* يُرجى إعداد 'الساعة' و 'الدقيقة' بشكل مطابق لطريقة إعداد زمن التشغيل.

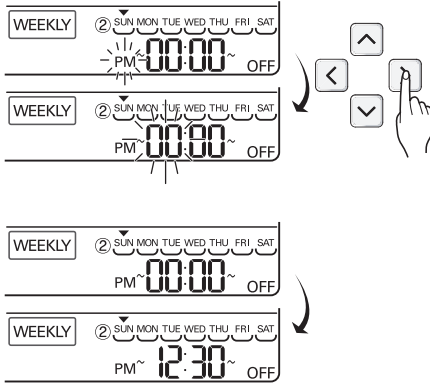


12

عند الانتهاء من إعداد الحفظ الأسبوعي، يُرجى الضغط على زر [إلغاء/إعداد].
تم الانتهاء من إعداد الحفظ الأسبوعي لذلك اليوم الذي قمت بتحديد.

13

إذا قمت بالإعداد بالطريقة المطابقة لما سبق عن طريق اختيار يوم الإعداد، فإنه سيقوم بتشغيل إعداد الحفظ الأسبوعي.
إذا قمت بإعداد كل من زمن تشغيل أو زمن إيقاف تشغيل خاصية الحفظ، فإنه لا يُشغل محرك الحفظ.

توضيح الحفظ الأسبوعي

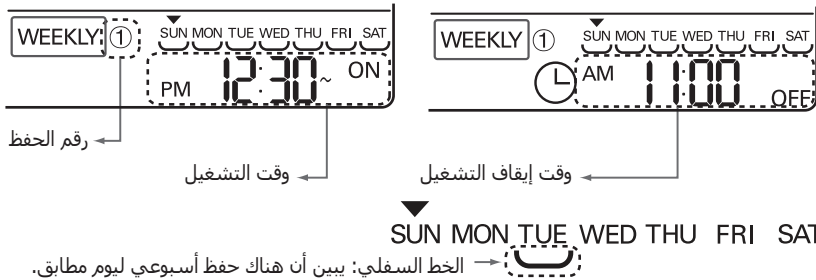

* أظمت تشغيل الوحدة الداخلية على درجة الحرارة المرغوبة إذا تم تهيئتها بواسطة استخدام زر لأعلى/أسفل أثناء الضبط المسبق لزمن تشغيل الاستعمال الأسبوعي. (نطاق اختيار درجة الحرارة 18 ~ 30 درجة مئوية)
- في حال عدم ضبط درجة الحرارة المطلوبة، سوف يتم التشغيل تلقائيًا على درجة الحرارة المطلوبة لعملية التشغيل السابقة.


برمجة - الحفظ للنوم

الحفظ للنوم هي وظيفة تشغيل وإيقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء بعد فترة معينة من الوقت في وضعية النوم وقبل النوم. عند التوصيل بمنفذ تهوية وضبط خاصية الحفظ لوضعية النوم، فإنه ينتقل إلى وضعية النوم بعد انقضاء الوقت المحدد.



1 اضغط زر [⌚] للدخول إلى وضعية البرمجة.
على سبيل المثال، ضبط زمن الحفظ لوضعية النوم على '3'.

2 اضغط على زر [⌚] بشكل متكرر للدخول إلى وضعية إعداد الحفظ لوضعية النوم.
(جزء [SLEEP] يومض)



1 → 3

3 اضغط زر [↕] لتعديل وقت الحفظ.
زمن حفظ وضعية النوم من 1 إلى 7 ساعات.



4 اضغط زر [OK/CLEAR] لإكمال الإعدادات.
عندما يكتمل الحفظ.

5 اضغط زر [ESC] للخروج.
* سيتم الخروج تلقائياً من وضعية الإعداد إذا لم يتم الضغط على زر الإدخال لمدة 60 ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُعكس القيمة التي تم تغييرها.
- إذا تم ضبط الحفظ، فإن إشارة 'النوم' تظهر في الجزء السفلي للشاشة إلى 'إل سي دي'

6 إذا انتهى إعداد خاصية الحفظ للنوم، فإن جهاز تكييف الهواء يُشغل محرك النوم ويتوقف بعد وقت الضبط.

⚠ تنبيه

- يُرجى حفظ وقت مناسب عند النوم. (الهواء الشديد البرودة ليس جيداً لصحتك).
- لأنه يقوم تلقائياً بضبط درجة الحرارة المرغوبة لتبريد الهواء في وضعية النوم الهادئ، قد يكون هناك اختلاف بين درجة الحرارة المطلوبة حسب جهاز التحكم عن بعد ودرجة حرارة المرغوبة كما هي مبيّنة على جسم مكيف الهواء.
- يتم إيقاف تشغيل خاصية وضعية النوم في الجهاز الذي لا يتم التحكم في ضبط درجة حرارته على مستوى 5,0 درجة مئوية.

البرمجة - حجز التشغيل

يتم تشغيله تلقائيًا في الوقت المبرمج.

	1 اضغط على زر للدخول في وضع البرمجة.
	2 اضغط على زر بشكل متكرر لتحديد وضع "التشغيل". سوف يومض رمز "التشغيل" ورمز "صباح".
	3 حدد "صباح/مساءً" باستخدام زر .
	4 انتقل إلى "ساعة" باستخدام زر .
	5 حدد "الساعة" باستخدام زر .
	6 انتقل إلى "الدقيقة" باستخدام زر .
	7 حدد "الدقيقة" باستخدام زر .
	8 اضغط على زر عند اكتمال حفظ وضع التشغيل.
	9 اضغط على زر للخروج. * إذا لم يتم تحديد زر لمدة 25 ثانية تقريبًا بعد الإعداد، فسيتم الخروج من وضع الإعداد تلقائيًا. * إذا لم يتم تحديد زر قبل الخروج، فلن يتم تطبيق التغييرات. - عند اكتمال إعداد الجدول، سيتم عرض الرمز في شاشة LCD السفلية، وسيتم تشغيل النظام في الوقت المبرمج. - عندما يتم إلغاء جدول التشغيل، سيختفي رمز .

* عند إعداد خاصية الحفظ، فإن المنتج يعمل أو يتوقف تلقائيًا بعد الوقت الذي تم تحديده.

البرمجة - حجز إيقاف التشغيل

يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت المبرمج.



1 اضغط على زر [ON] للدخول في وضع البرمجة.



2 اضغط على زر [ON] بشكل متكرر لتحديد وضع "إيقاف التشغيل".
سوف يومض رمز "إيقاف التشغيل" ورمز "صباح".



يمكنك برمجة "صباح/مساء"، و"الساعة" و"الدقيقة" بذات الطريقة التي تنطبق على حجز التشغيل.



3 اضغط على زر [OK/CLEAR] عند اكتمال حجز وضع إيقاف التشغيل.

4 اضغط على زر [ESC] للخروج.
* إذا لم يتم تحديد زر لمدة 25 ثانية تقريبًا بعد الإعداد، فسيتم الخروج من وضع الإعداد تلقائيًا.
* إذا لم يتم تحديد زر [OK/CLEAR] قبل الخروج، فلن يتم تطبيق التغييرات.
- عند اكتمال إعداد الجدول، سيتم عرض الرمز [OFF] في شاشة LCD السفلية، وسيتم إيقاف النظام في الوقت المبرمج.
- عندما يتم إلغاء الجدول، سيختفي رمز [OFF].

* عند إعداد خاصية الحفظ، فإن المنتج يعمل أو يتوقف تلقائيًا بعد الوقت الذي تم تحديده.


البرمجة - الحفظ أثناء العطلات

سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً في الوقت الذي قمت فيه بحفظ الضغط.



1 الرجاء الضغط على زر [CLOCK].
يدخل إلى وضعية إعداد الحفظ.

2 يُرجى الانتقال إلى 'عطلة' بواسطة الضغط المتكرر على زر [CLOCK].



3 يُرجى الانتقال إلى 'التاريخ' الذي تريد الإعداد للعطلة عليه باستخدام الزر [LEFT] [RIGHT].



4 يُرجى تعيين أو إلغاء العطلة باستخدام زر [ENTER] أو [OK/CLEAR].

على سبيل المثال، عند قيامك بإعداد يوم الاثنين/الجمعة كعطلة.

- حرف 'الإثنين'، 'الجمعة' يختفي



5 يُرجى الضغط على زر [ESC] إذا تم الانتهاء من إعداد العطلة.

* الوصول إلى العطلة المحددة، فإن جهاز تكييف الهواء يتوقف تلقائياً.

يتوقف جهاز تكييف الهواء تلقائياً خلال ساعة حتى لو قمت بتشغيله وذلك بمجرد قيامك بإعداد موعد عطلة.
يستمر هذا الوضع حتى إلغاء وضعية العطلة.

* عند إعداد خاصية الحفظ، فإن المنتج يعمل أو يتوقف تلقائياً بعد الوقت الذي تم تحديده.

الصيانة والخدمة

وحدة داخلية

الشبكية، الغلاف، وجهاز التحكم عن بُعد


- أوقف تشغيل النظام قبل التنظيف.
- للتنظيف، امسحه بقطعة قماش جافة وناعمة.
- لا تستخدم مواد تبييض أو مواد كشط.

ملاحظة


يجب فصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

مرشحات الهواء

يجب فحص فلتر الهواء الموجودة خلف الشبكية الأمامية وتنظيفها مرة كل أسبوعين، أو أكثر من ذلك عند الضرورة.




فتحات خروج الهواء

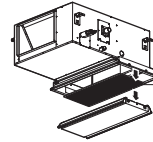

مرشحات الهواء

مرشحات الهواء



1. إنزع فلتر الهواء.

- إمسك المقبض جيدا واسحب برفق إلى الإمام لإزالة الفلتر.

تنبيه

تنبيه: عندما تكون في حاجة إلى نزع فلتر الهواء، لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة الداخلية. يمكن أن يتسبب ذلك في إصابة.

2. أزل القاذورات من على فلتر الهواء باستخدام

المكنسة الكهربائية أو يغسله بالماء.

- إذا كانت القاذورات ظاهرة، اغسله باستخدام مواد تنظيف محايدة مع ماء فاتر.
- في حالة استخدام الماء الساخن (بدرجة حرارة 40 درجة مئوية أو أكثر)، ربما يتسبب ذلك في حدوث تشوه.

3. بعد الغسل بالماء، جففه جيدا في الظل.

- لا تعرض فلتر الهواء لضوء الشمس أو الحرارة المباشرة من نار عند تجفيفه.

4. قم بتركيب فلتر الهواء.

■ لا تستخدم أبدا أيًا مما يلي:

- ماء بدرجة حرارة أعلى من 40 درجة مئوية.
- حيث يمكن أن يتسبب في تشوه الشكل و/ أو تغير اللون.
- المواد المتطايرة.
- يمكن أن تتسبب في تلف أسطح جهاز تكييف الهواء.



نصائح بخصوص التشغيل

تأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ.

تجنب فتح الأبواب والنوافذ قدر الإمكان للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

حافظ على إغلاق الستائر.

لا تدع ضوء الشمس المباشر يدخل الغرفة أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء.

لا تبرد الغرفة أكثر من اللازم.

فهذا الأمر ضار بالصحة ويهدد الكهرباء.

نظفه مرة كل أسبوعين على الأقل.

احرص على تهوية الغرفة من وقت لآخر. بما أن النوافذ مغلقة باستمرار، فإنه يجب فتحها بين الحين والآخر.

نظف فلتر الهواء بصورة منتظمة.

انسداد فلتر الهواء يضعف تدفق الهواء ويخفض درجة التبريد ويؤثر على نسبة إزالة الرطوبة.

عندما لا يعمل مكيف الهواء ...

إذا كنت تنوي عدم استخدامه لفترة طويلة.

- 1 شغل جهاز تكييف الهواء على الإعدادات التالية لفترة من 2 إلى 3 ساعات
 - بذلك يتم تجفيف الأجزاء الداخلية.
- 2 إفصل التيار من القاطع.

⚠ تنبيه

أغلق القاطع عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة. قد تتجمع الغازات وتنتسب في نشوب حريق.

3 أزل البطاريات من وحدة التحكم عن بعد.

عند الرغبة في استخدام جهاز تكييف الهواء مرة أخرى.

■ تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.

معلومات مفيدة

فلاتر الهواء وفاتورة استهلاك الكهرباء. في حال انسداد فلاتر الهواء بالأتربة، ستتخفض قدرة التبريد، وسيذهب % 6 من الكهرباء المستهلكة لتشغيل جهاز تكييف الهواء سدى.

نصائح بخصوص اكتشاف الأعطال وإصلاحها! وفر الوقت والمال!

راجع النقاط التالية قبل طلب الإصلاح أو الخدمة.... إذا استمر العطل، يرجى الاتصال بالتاجر الذي تتعامل معه.

التوضيح	الغلاف
- هل ارتكبت أي خطأ عند تشغيل المؤقت؟ - في البداية، تعمل الوحدة الداخلية بعد خمسة عشر ثانية. - هل احترق المصهر أو تعطل قاطع الدائرة؟	جهاز تكييف الهواء لا يعمل.
تأكد من أن تلك الرائحة ليست رائحة رطوبة صادرة من الجدران أو السجاد أو الأثاث أو الأقمشة الموجودة في الغرفة.	توجد رائحة غريبة في الغرفة.
يحدث التكييف عندما يبرد تيار الهواء الصادر من جهاز تكييف الهواء بتبريد هواء الغرفة الدافئ.	يبدو أن ماء التكثف تتسرب من جهاز تكييف الهواء.
- يمثل هذا نظام حماية للأجزاء الداخلية. - انتظر لمدة ثلاث دقائق تقريباً وسوف يبدأ التشغيل	لا يعمل جهاز تكييف الهواء لمدة 3 دقائق تقريباً عند إعادة تشغيله.
- هل فلتر الهواء متسخ؟ راجع تعليمات تنظيف فلتر الهواء. - ربما كانت درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية عند تشغيل الجهاز لأول وهلة. انتظر لبعض الوقت حتى تبرد الغرفة. - هل تم ضبط درجة الحرارة بشكل خاطئ؟ - هل يوجد ما يعوق فتحات دخول أو خروج الهواء من الوحدة الداخلية؟	الجهاز لا يبرد ولا يذفيء بفعالية.
- بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت جريان الماء. - إن هذا هو صوت غاز لفريون الذي يجري داخل جهاز التكييف - بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت الهواء المضغوط الذي ينطلق إلى الجو. - هذا هو صوت ماء إزالة الرطوبة الذي تتم معالجته داخل وحدة تكييف الهواء.	الجهاز يصدر ضوضاء أثناء التشغيل.
يصدر هذا الصوت عن تمدد / تقلص اللوحة الأمامية وما إلى ذلك بسبب تغير درجات الحرارة.	هناك صوت قرقعة مسموع.
هل تعطل قاطع الدائرة الكهربائية؟	شاشة جهاز التحكم عن بعد باهتة، أو لا تظهر أي شيء على الإطلاق.

اتصل بمركز الخدمة على الفور في الحالات التالية

- 1 قد يحدث أي شيء غير طبيعي، مثل رائحة الاحتراق أو الضوضاء. أوقف الوحدة وافصل قاطع الدائرة. لا تحاول الإصلاح بنفسك أو إعادة تشغيل النظام في هذه الحالات.
- 2 سخونة سلك الطاقة الرئيسي جداً أو تعرضه للتلف.
- 3 صدور كود الخطأ عند التشخيص الذاتي.
- 4 تسرب الماء من الوحدة الداخلية
- 5 فشل عمل أي مفتاح أو قاطع (أمان أو أرضي) أو مصهر

يجب أن يقوم المستخدم بالفحص والتنظيف دورياً لتجنب أداء الوحدة.
في الحالات الخاصة، يجب أن يقوم بهذه المهمة فني خدمة فقط.

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك

1. جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
2. سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
3. لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.



للاخليجية
الامارات العربية المتحدة - دبي
ميديا سيتي - برج شذي
الطابق 34 - ص.ب 502535

للأردن
شركة إل جي للإلكترونيات - المشرق العربي منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA