

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.

MODELL

SJ4R




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.




Forsidepanel

Knappene finnes på baksiden.

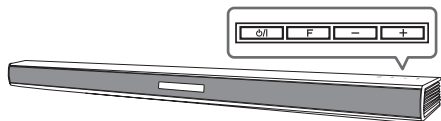

On/Off	Standby / På
F	Velger funksjon
- +	Justerer volum

Baksidepanel

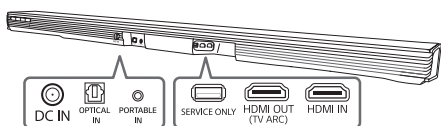

DC IN	Koble til strømadapteren
OPTICAL IN	Koble til en optisk enhet
PORTABLE IN	Koble til en bærbar enhet
USB (kun service)	S/W nedlastingskontakt
HDMI OUT (TV ARC)	Koble til en TV
HDMI IN	Koble til HDMI-ut på en enhet

1 Subwoofer-forbindelse

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømkabelen hos den trådløse subwooferen og lydplanken til uttaket.
- 2 Slå på lydplanken :
Lydplanken og den trådløse subwooferen vil kobles sammen **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys slås på.


Subwoofer-tilkobling manuelt

Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- 1 Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt.
- 2 Slå på hovedenheten.
- 3 Sammenkobling er fullført.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.




Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.

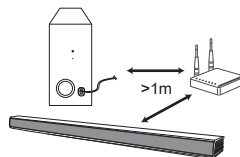

Koble til lydplanken og TV-en med en optisk (A) eller HDMI ARC (B)-forbindelse.


A Optisk forbindelse

- 1 Koble lydplanken til TV-en med en optisk kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (Optical)] (Ekstern høyttaler (optisk)) på TV-ens innstillingsmeny.

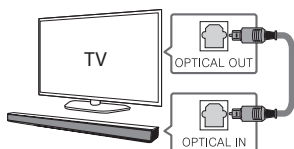

B HDMI(ARC)-forbindelse


- 1 Koble lydplanken til TV-en med en HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (HDMI ARC)] (Ekstern høyttaler (HDMI ARC)) på TV-ens innstillingsmeny.

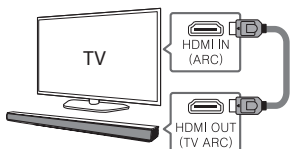

- HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis TV-en ikke støtter HDMI ARC.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalen høyere prioritet.


Tilleggsenhetsstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

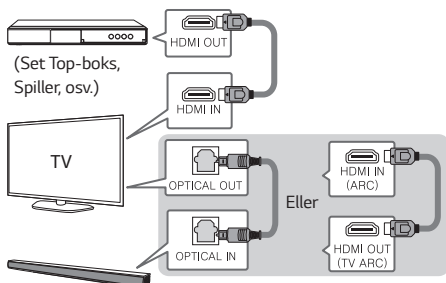

- 2 Velg inngangskilden ved å trykke F på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Fjernkontroll

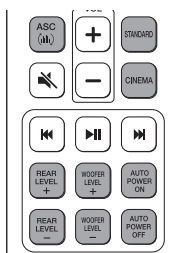


ASC/STANDARD/CINEMA: Velger lydeffekt.

REAR LEVEL +/-: Justerer volumnivået hos bakhøyttalerne. (For bakhøyttalerne)

WOOFER LEVEL +/-: Justerer lydnivået hos subwooferen.

AUTO POWER ON/OFF: Slår seg på automatisk via en inngangskilde.

Batteriutskifting

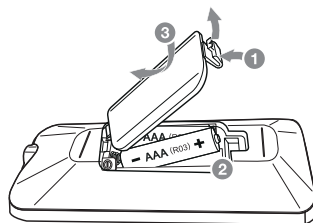

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømforbruk	Se hovedetiketten.
	Nettverk på standby: 1,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert).
AC-adapter	- Modell : DA-38A25 - Produsent : Asian Power Devices Inc. - Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Utgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent: 890 mm x 55 mm x 85 mm Med fot
Forsterker (Total RMS-utgangseffekt)	420 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

"Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til "av" og skru deretter av enheten".



Surround-lyd (bak)

Trådløs Bakhøytaler-sett inkludert for ekte surround-lyd.(SPJ4-S)

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs

Bakhøytaler-sett

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.


MODELL

SPJ4-S



www.lg.com


Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.



1 Tilkobling av bakhøytalere



Høytaler-design og -tilkoblingsmetoder kan variere i henhold til modellene.

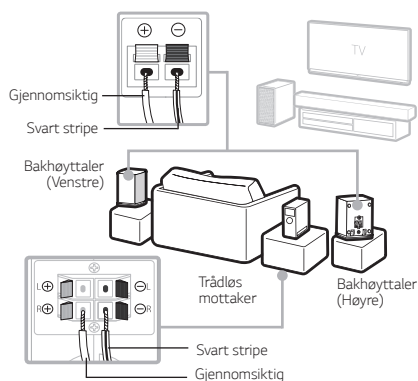

- ❶ Koble høytalerkablene til bakhøytalene riktig.
- ❷ Koble den trådløse mottakeren og bakhøytalene (grå: høyre, blå: venstre) med høytalerkablene.
- ❸ Slå på Surround-lydfunksjonen for å nyte surround-lyd.

2 Tilkobling av trådløs mottaker

- ❶ Koble den trådløse mottakerens strømledning til uttaket.
- ❷ Slå på enheten: Enheten og den trådløse mottakeren vil **automatisk** tilkobles. Mottakerens LED-lys (gul-grønn) slås på.

Manuell tilkobling av trådløs mottaker

Hvis bakhøytalene ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- ❶ Trykk **PAIRING**-knappen på baksiden av den trådløse mottakeren.
 - LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse mottakeren blinker raskt.
- ❷ Slå på hovedenheten
- ❸ Sammenkobling er fullført.
 - LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse mottakeren slås på.

Surround-lyd på / av

Når du slår på surround-funksjonen, kan du nyte fantastisk surround-lyd for alle inngangskilder med bakhøytalere.



Ved første innstilling er surround-lydfunksjonen slått AV - slå surround-lydfunksjonen PÅ for å bruke den.

SJ4R/SJ4Y

Surround På: Trykk og hold **REAR LEVEL +**-knappen på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder.

Surround Av: Trykk og hold **REAR LEVEL -**-knappen på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder.

SJ5Y

Surround På: Trykk og hold **AUTO VOL**-knappen på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder og så trykk **AUTO VOL**-knappen flere ganger for å velge ON - SURROUND i display-vinduet.

Surround Av: Trykk og hold **AUTO VOL**-knappen på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder og så trykk **AUTO VOL**-knappen flere ganger for å velge OFF - SURROUND i display-vinduet.


Tilleggsinformasjon

Spesifikasjon av trådløs mottaker

Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent: 60 mm x 220 mm x 175 mm

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Om ferrittkjernen (valgfri)

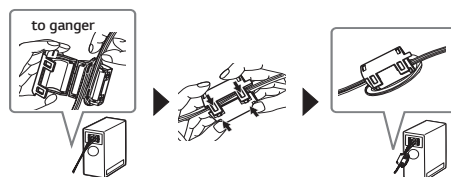

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen MOTTAKER er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
5730 – 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	