



OWNER'S MANUAL

WASHING MACHINE



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

EN ENGLISH FR FRANÇAIS

F8K5XNK4



MFL70280534

Rev.00_101518

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS	4
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
INSTALLATION	10
Parts	10
Accessories	11
Specifications	11
Installation Place Requirements	12
Stacking Mini Washer	13
Connecting the Supply Hose	15
Installing the Drain Hose	17
Leveling the Appliance.....	18
OPERATION	20
Using the Appliance.....	20
Sorting Laundry	21
Closing the Door and Drawer	22
Adding Cleaning Products	23
Control Panel.....	25
Programme Table	26
Option Programme	28
SMART FUNCTIONS	29
Using Smart ThinQ Application.....	29
Using Smart Diagnosis™	32
MAINTENANCE.....	33
Cleaning the Washing Machine.....	33
Cleaning the Drum.....	34
Cleaning the Water Inlet Filter	34
Caution on Freezing During Winter	35
TROUBLESHOOTING	37
Diagnosing Problems	37
Error Messages	41

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Children in the Household

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For use in Europe:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Installation

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- This appliance should only be installed and transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, or rain or temperatures below freezing.
- Tighten the drain hose to avoid separation.

- If the power cord is damaged or the hole of the socket outlet is loose, do not use the power cord and contact an authorized service centre.
- This appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the appliance door is restricted.
- This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Operation

- Do not use a sharp object like drill or pin to press or separate an operation unit.
- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.
- Use new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
- Do not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.
- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- Do not put in, wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents, kerosene, vegetable oil, cooking oil, etc.). Improper use can cause fire or explosion.
- In case of flood, disconnect the power plug and contact the LG Electronics customer information centre.
- Do not push down the drawer excessively, when the appliance drawer is open.

- Do not touch the door during a high temperature programme.
- Do not use flammable gas and combustible substances (benzene, gasoline, thinner, petroleum, alcohol, etc.) near the appliance.
- If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after thawing.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- When pulling out the power plug from an outlet, hold the power plug, not the cable.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.
- Do not operate Mini Washer with two or more Mini Washers stacked.
- To avoid breaking the door glass, do not push too hard on the door when closing.
- Do not step on Mini Washer.
- Do not wash rugs, mats, shoes or pet blankets, or any other items other than clothes or sheets, in this machine.
- This appliance must only be used for domestic household purposes and should not be used in mobile applications.
- Do not open or close the door by foot.


Maintenance

- Securely plug the power plug in the socket outlet after completely removing any moisture and dust.
- Disconnect the power cord before cleaning the appliance.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the socket outlet.
- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.

Disposal

- Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Remove the door before disposing of or discarding this appliance to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.

Parts

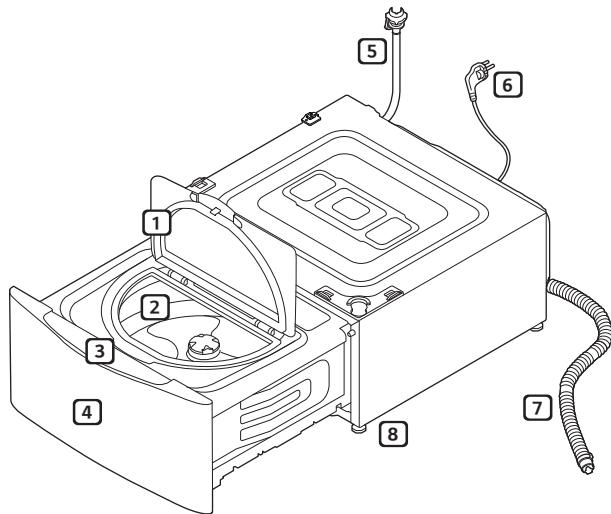

1 Door

2 Drum

3 Control Panel

4 Drawer

5 Water Supply Hose

6 Power Plug

7 Water Drain Hose

8 Leveling Feet

Accessories



Water supply hose
(for cold water)



Connecting supply hose



Water drain hose



Water supply hose
connector




Water drain hose
connector



Anti-slip sheets
(2 EA)



Detergent
measuring
cup

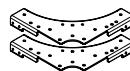


Brackets (front)
(2 EA)



Brackets (back)
(2 EA)



Spanner

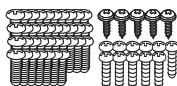

* Screws
Type A (37 EA)
Type B (5 EA)
Type C (11 EA)




Cable ties
(2 EA)



Band clamps
(3 EA)



Remote control
(optional)

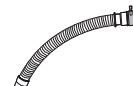

Connecting drain
hose assembly

* Type A : long sheet metal screw, Type B : short sheet metal screw, Type C : machine screw

NOTE

- Different accessories may apply to each model.
- Depending on the installation environment, you may have to purchase a separate drain hose connector.
- In addition to the screws required for installation, extra screws have been provided.


Specifications

Power supply	220 - 240 V~, 50 Hz
Size	600 mm (W) X 700 mm (D) X 365 mm(H)
Product weight	43 kg
Permissible water pressure	0.1 - 0.8 Mpa (1.0 - 8.0 kgf / cm ²)
Wash capacity	2 kg

- Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the product.

Installation Place Requirements

Location

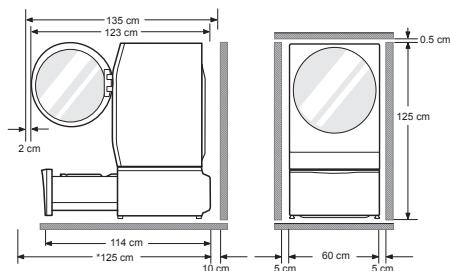

*125 cm: minimum space for installation

Level floor : Allowable slope under the entire appliance is 1°.

Power outlet : Must be within 1.5 meters of either side of the location of the appliance.

Additional Clearance : 5 cm at the sides and 10 cm behind the unit.

- Do not place or store laundry products on top of the appliance at any time. These products may damage the finish or controls.

⚠ WARNING

- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Positioning

- Install the appliance on a flat hard floor.
- Make sure that air circulation around the appliance is not impeded by carpets, rugs, etc.
- Never try to correct any unevenness in the floor with pieces of wood, cardboard or similar materials under the appliance.
- If it is impossible to avoid positioning the appliance next to a gas cooker or coal burning stove, an insulation (85x60 cm) covered with aluminum foil on the side facing the cooker or stove must be inserted between the two appliances.

- Do not install the appliance in rooms where freezing temperatures may occur. Frozen hoses may burst under pressure. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Ensure that when the appliance is installed, it is easily accessible for an engineer in the event of a breakdown.
- With the appliance installed, adjust all four feet using a transit bolt spanner to ensure the appliance is stable, and a clearance of approximately 5 mm is left between the top of the appliance and the underside of any work-top.
- If the appliance is delivered in winter and temperatures are below freezing, place the appliance at room temperature for a few hours before putting it into operation.
- Do not use a drip pan as it can block the drawer. Using the drip pan may result in increased vibration and noise during operation.


⚠ WARNING

- This appliance is not designed for maritime use or for use in mobile installations such as caravans, aircraft etc.

Electrical Connection

- Do not use an extension cord or double adapter.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use.
- Connect the appliance to an earthed socket in accordance with current wiring regulations.
- The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.
- Repairs to the appliance must only be carried out by qualified personnel. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local service centre.


Stacking Mini Washer

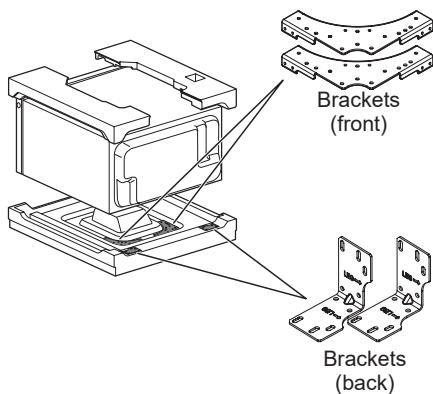

NOTE

- The **E7** error message appears on the display, if the stacking holder is not attached to the bottom of the Main Washer.

1 Tilt and hold Main Washer.

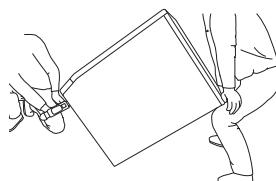


2 Assemble the bracket (front) and stacking holder at the bottom of Main Washer.

NOTE

- The stacking holder and screws needed for assembly are enclosed in the Main Washer, which can be stacked with the Mini Washer.
- If the Main Washer already has a stacking holder, do not install the stacking holder provided with the Mini Washer.


Type 1. The bottom part of the Main Washer is silver in color.

- First assemble the stacking holder using 2 type A screws included in the accessory box of the Mini Washer, then each bracket using 7 type A screws included in the accessory box of the Mini Washer.

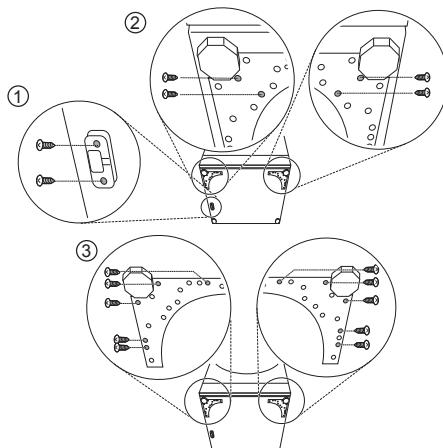


Type 2. The bottom part of the Main Washer is white in color.

- First assemble the stacking holder using 2 type C screws included in the accessory box of the Main Washer, then each bracket using 4 type C screws included in the accessory box of the Mini Washer.

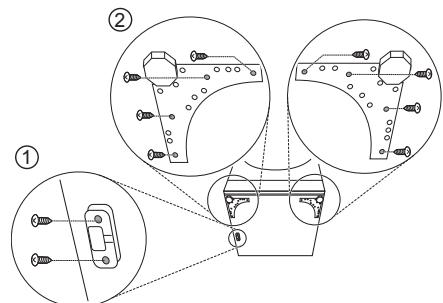

3 Pull and save the foam block for future use.

- If the washing machine must be moved in the future, the foam block will help prevent damage to the washing machine during transportation.

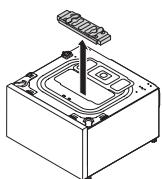


NOTE


- To prevent damage, do not remove the foam block until Mini Washer is at the final location.

4 Turn the top cover about 180 degrees.

- Cover the upper hole with the top cover and install 4 type B screws to fix it in place.

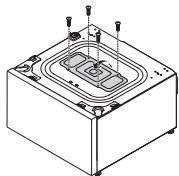


5 Attach the two back brackets on the rear top of the Mini Washer by inserting 4(3) type A screws in each bracket.

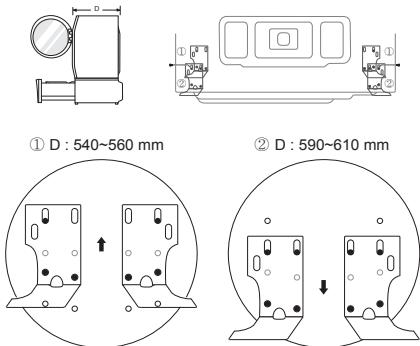

6 Place Main Washer on top of Mini Washer.

- Make sure the 4 legs are totally locked and the holes of Mini Washer align with the holes of Main Washer.

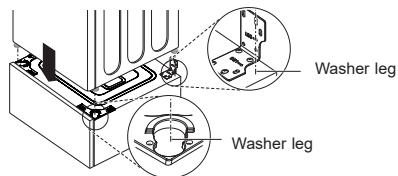


7 Securely attach the two appliances at the corners using 14 type A screws.


- First, insert screws on each side. Then insert screws on the front and back side.

NOTE

- It can be difficult to assemble if it is not assembled in the proper order.
- Use two type C screws to assemble the stacking holder.

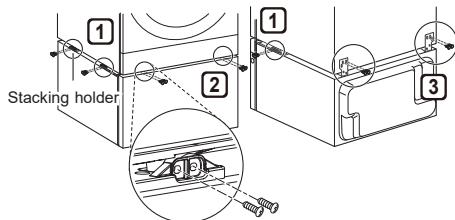

8 Turn the feet of Main Washer slightly until it is snugged up against Mini Washer. Loosen the adjustable feet by turning them clockwise for a half turn with a spanner. Then tighten the four lock nuts. All lock nuts must be tightened.

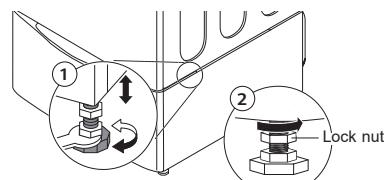

NOTE

- Mini Washer will not work as a standalone unit.

Connecting the Supply Hose

- Water supply pressure must be between 0.1 MPa and 0.8 MPa (1.0–8.0 kgf/cm²).
- Do not overtighten the water supply hose.
- If the water supply pressure is more than 0.8 MPa, a decompression device should be installed.
- Periodically check the condition of the hose and replace the hose if necessary.
- Contact the service centre if there is no rubber seal.




Checking the Rubber Seal on the Supply Hose

Two rubber seals are supplied with the water supply hoses. They are used for preventing water leaks. Make sure the connection to taps is sufficiently tight.

Connecting Hose to Water Tap


Connecting Screw-Type Hose to Tap with Thread

Screw the hose connector onto the water supply tap.

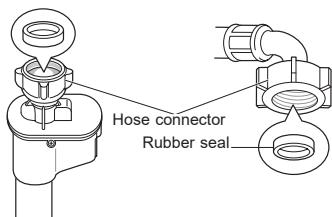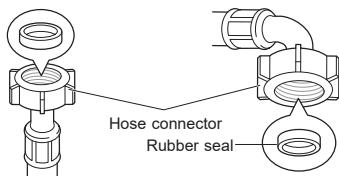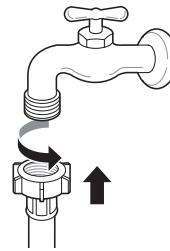


Connecting Hose to Two Washing Machines


1 Connect the water supply hose connector to the water supply hose of Main Washer. Open the accessory package for Mini Washer installation.

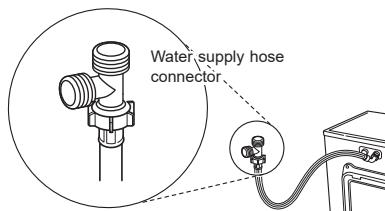

2 Connect the water supply hose of Mini Washer to the water supply hose connector.

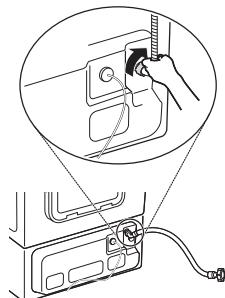

3 Connect the additionally provided water supply hose of Main Washer to the water supply hose connector and water tap.

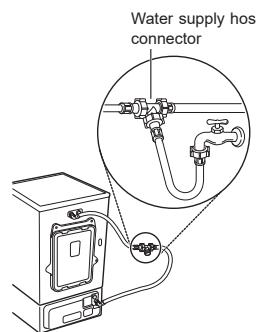


NOTE

- Make sure the water supply hose is not kinked or pinched.


Installing the Drain Hose

- The drain hose should not be placed higher than 100 cm above the floor. Water in the appliance may not drain or may drain slowly.


- Insert the band clamp onto the drain hose elbow.

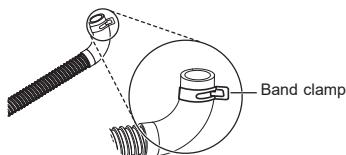

- With the hose leading up from the elbow, insert the elbow onto the drain outlet on the back of Mini Washer.

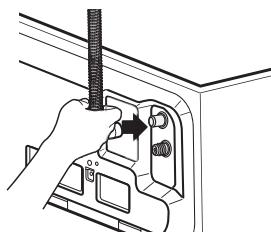


- Adjust the band clamp with pliers to keep the hose securely in place and prevent leaking.

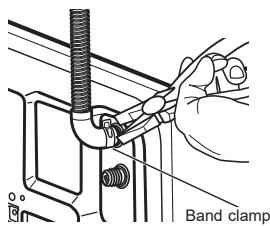


Using the Drain Hose Connector

- Insert the band clamps into the end of the Main and Mini Washer's drain hose.
- Attach each drain hose to the double drain hose connector and tie them with the band clamps.
- Insert the drain hose connector into the drain pipe/hole.

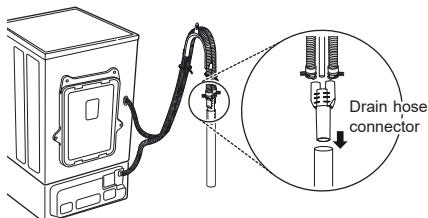

Please follow the following steps if you have the drain connectors on the wall (no drain pipe/hole).

- Using the connecting drain hose's band clamp, connect it to the remaining hole of the drain hose connector.
- Attach the connecting drain hose to the drain connector on the wall.

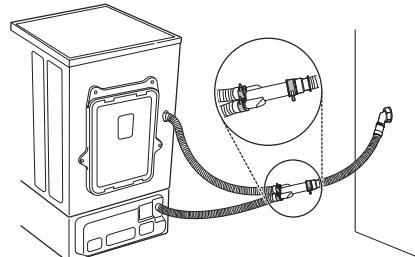

⚠ CAUTION

- Adjust the band clamps to prevent the hoses from coming loose or leaking. Failure to do so could result in flooding. Use of the drain connector helps avoid siphoning, odors, or improper draining.
- Make sure the drain hose is not kinked or pinched. This is a potential cause of drainage problems or noise.


NOTE

- Depending on the installation environment, you may have to purchase a separate drain hose connector.

Leveling the Appliance

If the floor is uneven, turn the adjustable feet as required (Do not insert pieces of wood etc. under the feet). Make sure that all four feet are stable and resting on the floor and then check that the appliance is perfectly level (Use a spirit level).

- Once the appliance is level, tighten the lock nuts up towards the base of the appliance. All lock nuts must be tightened.

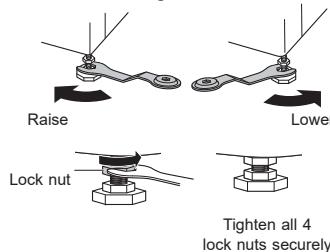

Diagonal Check

- When pushing down the edges of the top plate diagonally, the appliance should not move up and down at all (check both directions). If the appliance rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.

⚠ WARNING

- When stacking Main Washer on Mini Washer, use the leveling feet on Mini Washer to level both. Main Washer's leveling feet should be minimized and the locknuts turned counter-clockwise to secure them.


NOTE

- Timber or suspended type flooring may contribute to excessive vibration and unbalance.
- If Mini Washer is installed on a raised platform, it must be securely fastened in order to eliminate the risk of falling off.

Using Anti-Slip Sheets (Optional)

If you install the appliance on a slippery surface, it may move because of excessive vibration. Incorrect leveling may cause malfunction through noise and vibration. If this occurs, install the anti-slip sheets under the leveling feet and adjust the level.

- 1 Clean the floor to attach the anti-slip sheets.
 - Use a dry rag to remove and clean foreign objects and moisture. If moisture remains, the anti-slip sheets may slip.
- 2 Adjust the level after placing the appliance in the installation area.
- 3 Place the adhesive side of the anti-slip sheets on the floor.
 - It is most effective to install the anti-slip sheets under the front feet. If it is difficult to place the pads under the front feet, place them under the back feet.

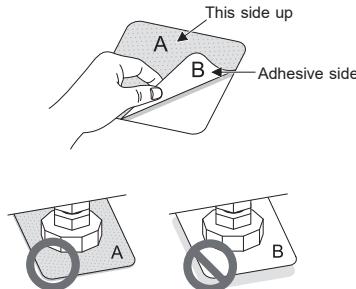

- 4 Ensure the appliance is level.
 - Push or rock the top edges of the appliance gently to make sure that the appliance does not rock. If the appliance rocks, level the appliance again.


NOTE

- You can obtain anti-slip sheets from the LG Service Centre.

Using the Appliance


1 Sort laundry and load items.

- Sort laundry by fabric type, soil level, colour and load size as needed. Open the door and load items into the washing machine.

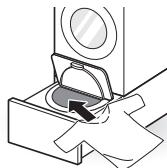

2 Add cleaning products.


- Add the proper amount of detergent with the detergent measuring cup to the washing drum evenly.

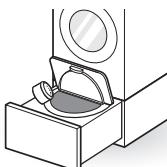

3 Close the door and drawer.

4 Turn on the washing machine.

- Press the **Power** button to turn on the washing machine.

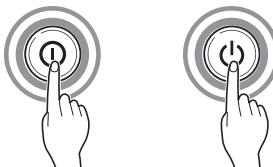

5 Choose the desired washing cycle.

- Press the cycle button repeatedly until the desired cycle is selected.



6 Begin cycle.

- Press the **Start/Pause** button to begin the cycle. The washing machine will agitate briefly without water to measure the weight of the load. If the **Start/Pause** button is not pressed within 15 minutes, the washing machine will shut off and all settings will be lost.



7 Add softener.

- When the machine chimes for about 20 seconds, add the softener and press **Start/Pause** to restart the cycle.


8 End of cycle.

- When the cycle is finished, a melody will sound. Immediately remove your clothing from the washing machine to remove wrinkling and odors.
- After washing is complete, wipe off the washing machine door, gasket and inside the washing drum with a dry towel for clean washing.

Sorting Laundry

1 Look for a care label on your clothes.

- This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.
- Symbols on the care labels.

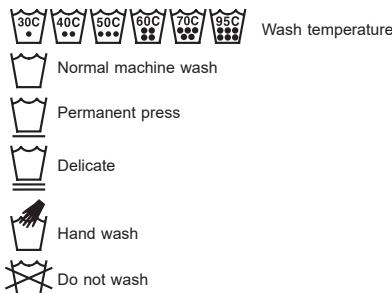

2 Sorting laundry.

- To get the best results, sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle.
- Different fabrics need to be washed at varying temperatures and spin speeds.
- Wash two or more towels or knits together. If washed separately, laundry which absorbs a lot of water may not be washed well or abnormal spin-drying may occur due to leaning.
- Always sort dark colours from pale colours and whites. Wash separately as dye and lint transfer can occur causing discolouration of white and pale garments. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled ones.
- Soil (Heavy, Normal, Light) : Separate clothes according to amount of soil.
- Colour (White, Lights, Dark) : Separate white fabrics from coloured fabrics.
- Lint (Lint producers, Collectors) : Wash lint producers and lint collectors separately.

3 Caring before loading.

- Do not wash 'memory wire' on female inner wear (such as a brassiere) as it may damage other clothes or the washing machine and create noise.
- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as nails, hair clips, matches, pens, coins and keys can damage both your washing machine and your clothes.



- Close zippers, hooks and strings to make sure that these items don't snag on other clothes.
- Pre-treat dirt and stains by brushing a small amount of detergent dissolved water onto stains to help lift dirt.
- If an item of clothing has a long lace attached to it, arrange the lace so it cannot be tangled or put it into a washing net.
- Remove the insides of cushions, pillows, or sitting mats and only wash the cover. The insides may protrude, damaging other laundry. Plastic parts may generate abnormal vibrations.

CAUTION

- Divide laundry in large volume for washing so that the laundry can be submerged under water completely. If laundry expands during washing, it may cause damage to the laundry and parts during washing or spin.

Closing the Door and Drawer

1 Push the washing machine door until it clicks.



2 Push the drawer completely closed.

⚠ CAUTION

- Do not let your hands get stuck between the door and the washing machine, as this can cause injury.
- Forcing the drawer or the door to open can cause part damages and safety problems.
- Closing the drawer before having closed the door completely may scratch the door glass.
- Ensure the drawer is pulled out completely to prevent the door from contacting the front load washing machine.

NOTE

- Door lock may fail if there is too much laundry in the machine or if the door is not completely closed.
- If the product is operating or the drawer lock  indicator is displayed, the door cannot open. To open the door, press the **Start/Pause** button to stop the product, and when drawer lock  indicator disappears, open the door. Do not force the drawer and door open.
- If , ,  or a warning sign appears on the display, close the drawer and the door completely. After doing so, press the **Start/Pause** button.
- If the drawer cannot be opened completely, pull the drawer forward with a little force using both hands.
- If power failure occurs during product operation, the door cannot be opened. Provide the power again or contact the LG service centre.
- If the door cannot open due to high temperature, carry out rinsing with cold water using the Rinse+Spin programme or wait a while before opening the door.


Adding Cleaning Products

Detergent Dosage

- Detergent should be used according to the instruction of the detergent manufacturer and selected according to type, colour, soiling of the fabric and washing temperature.
- If too much detergent is used, too many suds can occur and this will result in poor washing results or cause heavy load to the motor.
- If you wish to use liquid detergent follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
- If too many suds occur, reduce the detergent amount.
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load. For best results, avoid oversudsing.
- Refer to the label of the clothes, before choosing the detergent and water temperature.
- When using the washing machine, use designated detergent for each type of clothing only:
 - General powdered detergents for all types of fabric
 - Powdered detergents for delicate fabric
 - Liquid detergents for all types of fabric or designated detergents only for wool
- For better washing performance and whitening, use detergent with the general powdered bleach.

Adding Detergent

Measure the detergent with the detergent dispenser and pour it into the tub.

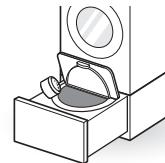

- Use the provided detergent measuring cup to add only one cup of detergent.
- Reduce the amount of detergent for lightly soiled laundry. If you use too much detergent, excessive bubbles will remain after rinsing.

Adding Softeners

Adding Fabric Softener

CASE 1. When the machine chimes:

- 1 Press **Start/Pause** to pause the cycle.
 - It can be paused by pressing the **Start/Pause** button of the Mini Washer or by using the remote control.
- 2 Slide open the drawer, open the door, and add the liquid fabric softener.
- 3 Close the door, slide the drawer closed, and press **Start/Pause** to restart the cycle.

NOTE

- To disable or enable the fabric softener alert, press and hold the **Extra Rinse** button for three seconds.
- The fabric softener can be added within 30 seconds after the signal sounded.

CASE 2. If you miss the softener add point:

- 1 Press the **Power** button to interrupt the cycle.
- 2 Slide open the drawer, open the door, and add the liquid fabric softener.
- 3 Close the door, Slide the drawer, and select the **Rinse+Spin** programme.
- 4 Press the **Start/Pause** to restart the cycle.

NOTE

- Do not pour fabric softener directly on the clothes.
- The softener can also be diluted with water and added directly into the drum. Do not pour undiluted softener directly onto clothing because it may stain fabrics.


Adding Water Softener

- A water softener, such as anti-limescale (e.g. Calgon) can be used to cut down on the use of detergent in extremely hard water areas. Dispense according to the amount specified on the packaging. First add detergent and then the water softener.
- Use the quantity of detergent required for soft water.

CAUTION

- Do not directly put bleach to the laundry. This may cause partial discolouration and severe damage to the laundry.
- Do not use chlorine bleach or acidic cleaner when washing the laundry, as it can cause damage to clothes such as discolouration and decoloration of laundry.

Control Panel

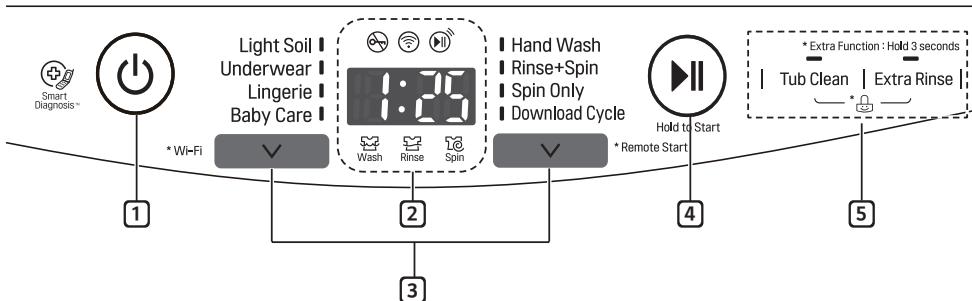

1 Power Button

- Press the **Power** button to turn the washing machine on.

2 Display

- The display shows the cycle status and estimated time remaining.
- : Drawer lock indicator
- : Wi-Fi connect indicator
- : Remote start indicator

3 Programme Button

- Programmes are available according to laundry type.
- In order to use the Download Cycle function, refer to SMART FUNCTIONS.

4 Start/Pause Button

- This **Start/Pause** button is used to start the wash cycle or pause the wash cycle.
- If a temporary stop of the wash cycle is needed, press the **Start/Pause** button.

NOTE

- If you do not press the **Start/Pause** button within 15 minutes of selecting a programme, the washing machine automatically turns off and all cycle settings are lost.

5 Options

- Use these buttons to select the desired options for the selected programme.
- The setting lights above the buttons illuminate to show the current selection.

Programme Table

Washing Programme

Programme	Description	Note	Maximum Load
Light Soil	Use this programme to wash lightly soiled normal items, except delicate fabrics such as wool or silk.	<ul style="list-style-type: none"> To change the setting during washing, change the setting after pressing Start/Pause button. 	2.0 kg
Underwear	Use this programme to wash delicate items such as lingerie or sheer and lacy clothes which could easily be damaged in a normal programme.	<ul style="list-style-type: none"> This programme is not for silk items. 	1.5 kg
Lingerie	Use this programme to wash textiles, lingerie, or fine clothes likely to shrink or deform.	<ul style="list-style-type: none"> To reduce damage to textiles and improve washing performance, use special neutral detergent for wool. To prevent damage to clothes, the drum spins gently to the left and right for washing. 	1.0 kg
Baby Care	Use this programme to wash baby wear hygienically.	<ul style="list-style-type: none"> Select a proper type of neutral detergent. It is more effective to pre-wash laundry stained with food, sweat, urine and feces briefly before washing. This programme is not recommended for wool, silk or any other delicates. 	1.5 kg

Programme	Description	Note	Maximum Load
Hand Wash	Use this programme to wash shrinkable woolen or hand-washable items requiring delicate care. Only wash woolen items that are labeled machine wash or hand wash.	<ul style="list-style-type: none"> Laundry weight should be less than 1 kg to prevent damage to the fabric. Use only natural or wool-safe detergent safe for fabrics and load $\frac{1}{2}$ of the normal amount of detergent. The Hand Wash programme uses a gentle wash action and low speed spin for the ultimate fabric care. 	1.0 kg
Rinse+Spin	Select this programme to rinse and spin a load separately from a regular cycle.	<ul style="list-style-type: none"> Add fabric softener only. 	1.5 kg

Option Programme

Spin Only

Use this option to spin-dry.

Tub Clean

Use this option to keep the drum clean. For information on using Tub Clean, see the Cleaning the Washing Machine section.

Extra Rinse

Use this option to increase the number of rinsing programmes.

- 1 Press the **Power** button.
- 2 Select a washing programme.
- 3 Press the **Extra Rinse** button.
 - When you press the **Extra Rinse** button, the number of rinsing cycles (1 - 5) to be added will be displayed.
- 4 Press the **Start/Pause** button.

Child Lock

Use this option to disable the controls. This feature can prevent children from changing cycles or operating the appliance.

Locking the Control Panel

- 1 Press and hold the **Tub Clean** and **Extra Rinse** button at the same time for three seconds.

- 2  will appear on the display.

When the child lock is set, all buttons are locked except the **Power** button.

NOTE

- Turning off the power or completing all cycles will not reset the child lock function. You must deactivate child lock before you can access any other functions.

Unlocking the Control Panel

Press and hold the **Tub Clean** and **Extra Rinse** button at the same time for three seconds.

- To change the cycle or option, press the **Start/Pause** button to stop operation, and then choose the cycle or option which you wish to change.

Using Smart ThinQ Application

Installing Smart ThinQ

Search for the LG SmartThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Wi-Fi Function

- For appliances with the  or  logo

Washer Cycle (Remote Start, Download Cycle)

Set or download any preferred cycle and operate by remote control.

Tub Clean Coach

This function shows how many cycles remain before it is time to run the Tub Clean cycle.

Energy Monitoring

Check the energy consumption of the recently used cycles and monthly average.

Smart Diagnosis™

This function provides useful information for diagnosing and solving issues with the appliance based on the pattern of use.

Settings

Various functions are available.

Push Alert

Turn on the Push Alerts to receive appliance status notifications. The notifications are triggered even if the LG SmartThinQ application is off.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that **Wi-Fi**  icon on the control panel is lit.
- LG SmartThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The machine supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.
- Router SSID, please use only letters, numbers. Other characters may not be supported.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Using Washer Cycle

Remote Start

Use a smart phone to control your appliance remotely. You can also monitor your cycle operation so you know how much time is left in the cycle.

To Use Remote Start:

- 1 Press the **Power** button.
- 2 Put the laundry in drum.
- 3 Press and hold **Remote Start** button for 3 seconds to enable Remote Start function.
- 4 Start a cycle from the LG SmartThinQ application on your smart phone.

NOTE

- Once the Remote Start mode is enabled, you can start a cycle from the LG SmartThinQ smartphone application. If the cycle is not started, the machine will wait to start the cycle until it is turned off remotely from the application or the Remote Start mode is disabled.
- When Remote Start is turned on, the door is automatically locked.

To Disable Remote Start:

When the Remote Start is activated, press and hold **Remote Start** button for 3 seconds.

Download Cycle

Download new and special cycles that are not included in the basic cycles on the appliance.

Appliances that have been successfully registered can download a variety of specialty cycles specific to the appliance.

Only one cycle can be stored on the appliance at a time.

Once cycle download is completed in the appliance, the product keeps the downloaded cycle until a new cycle is downloaded.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Smart Diagnosis™ Using a Smart Phone

- For appliances with the  or  logo

Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information centre when the appliance malfunctions or fails.


Smart Diagnosis™ can not be activated unless the appliance is connected to power. If the appliance is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis™.

Using Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Through the Customer Information Centre

Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information center when the appliance malfunctions or fails. Use this function only to contact the service representative, not during normal operation.

- 1 Press the **Power** button after opening the drawer on Mini Washer.
- 2 When instructed to do so by the call center, place mouthpiece of your phone close to the Power button.

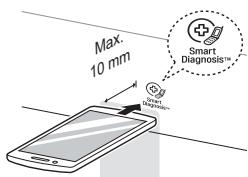

- 3 Press and hold the **Tub Clean** button for three seconds, while holding the phone mouthpiece to the icon or **Power** button.
- 4 Keep the phone in place until the tone transmission has finished. Time remaining for data transfer is displayed.
 - For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
 - If the call centre agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.

- 5 Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call centre agent, who will then be able to assist you using the information transmitted for analysis.

NOTE

- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can receive better service if you use the home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.


⚠ WARNING

- Unplug the washing machine before cleaning to avoid the risk of electric shock. Failure to follow this warning may result in serious injury, fire, electric shock, or death.
- Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washing machine. They may damage the finish.

Cleaning the Washing Machine

Care After Wash

- After the cycle is finished, wipe the door and the inside of the door seal to remove any moisture.
- Leave the door open to dry the drum interior.
- Wipe the body of the washing machine with a dry cloth to remove any moisture.

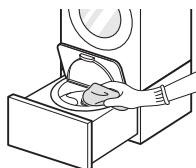

Cleaning the Exterior

Proper care of your washing machine can extend its life.

Door:

- Wash with a damp cloth on the outside and inside and then dry with a soft cloth.

Exterior:

- Immediately wipe off any spills.
- Wipe with a damp cloth.
- Do not press the surface or the display with sharp objects.

Cleaning the Interior

- Use a towel or soft cloth to wipe around the washing machine door opening and door glass.
- Always remove items from the washing machine as soon as the cycle is complete. Leaving damp items in the washing machine can cause wrinkling, colour transfer, and odour.
- Run the Tub Clean programme once a month (or more often if needed) to remove detergent buildup and other residue

Cleaning the Drum

Use the Tub Clean option to keep the drum clean.

- 1 Press the **Power** button.
- 2 Dilute 200 ml liquid chlorine bleach in 1 ℥ of water and pour the mixture in the drum.
- 3 Press the **Tub Clean** button.
- 4 Press the **Start/Pause** button.


⚠ CAUTION

- If there is a child, be careful not to leave the door open for too long.


Cleaning the Water Inlet Filter

- Turn off the stopclock if the washing machine is to be left for any length of time (e.g. holiday), especially if there is no floor drain (gully) in the immediate vicinity.
-  icon may blink on the display when the water pressure is weak or an inlet filter is clogged with dirt. Clean the inlet filter.
- The inlet filter screens could be plugged by hard water scale, sediment in the water supply, or other debris.

- 1 Turn off the water tap and unscrew the water inlet hose.

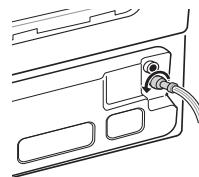

- 2 Clean the filter using a hard bristle brush.

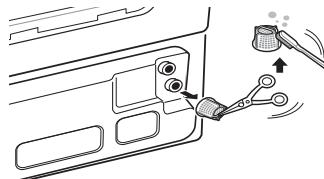


Caution on Freezing During Winter

- When frozen, the product does not operate normally. Make sure to install the product where it will not freeze during winter.
- In case the product must be installed outside on a porch or in other outdoor conditions, make sure to check the following.

How to Keep the Product from Freezing

- After closing the tap, disconnect the cold supply hose from the tap, and remove water while keeping the hose facing downwards.

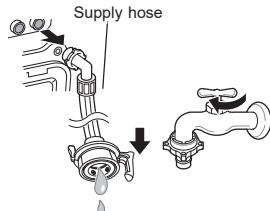


How to Handle Freezing

Step 1. When the Door is Frozen

- Thaw out the door using a hot water cloth.

Step 2. When the Water Supply Hose is Frozen

-  icon may blink on the display when water supply problems occur, take the following measures.
 - Take out water supply hose and connect to the tap and check that water comes from the tap and supply hose.
 - Turn off the tap, and thaw out the tap and both connection areas of supply hose of the product using a hot water cloth.
 - Take out supply hose and immerse in warm water below 50–60 °C.

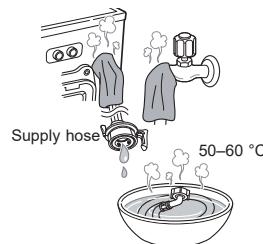

Step 3. When the Drain Pump is Frozen

-   icon may blink on the display when drain pump problems occur, take the following measures.

- 1 Pour 15 ℥ warm water below 50–60 °C in the drum until washing machine wing nuts are immersed and wait for an hour.
- 2 Press the **Power** button and then run the Baby Care programme for an hour.
 - When  icon appears on the display, repeat steps 1 to 2.
- 3 Turn off the power when the Baby Care programme is finished. If the drawer is open, select the **Rinse+Spin** programme and press the **Start/Pause** button to check that the washing machine works.
- 4 When  icon appears on the display, thaw out the drain hose inner part with the hot water.

TROUBLESHOOTING

EN

The appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If the appliance does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service:

Diagnosing Problems

Symptoms	Reason	Solution
The drawer does not open.	Power failure, or the power cord was pulled out during washing.	<ul style="list-style-type: none">After providing the power again, press the Power button with the control panel of Main Washer or the remote control.
Draining starts when pressing Start/ Pause button.	The Start/Pause button is pressed during washing.	<ul style="list-style-type: none">When pressing the Start/Pause button during washing, the drawer is unlocked after drainage for safety.
Rattling and clanking noise	Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins may be in drum.	<ul style="list-style-type: none">Stop washing machine, check drum for foreign objects. If noise continues after washing machine is restarted, call for service.
Thumping sound	Heavy wash loads may produce a thumping sound.	<ul style="list-style-type: none">If sound continues, wash load is probably out of balance. Stop and redistribute wash load.
	Wash load may be out of balance.	<ul style="list-style-type: none">Pause the cycle and redistribute the load after the door unlocks.
Vibrating noise	Packaging materials were not removed.	<ul style="list-style-type: none">Remove packing materials.
	Wash load may be unevenly distributed in the drum.	<ul style="list-style-type: none">Pause the cycle and redistribute the load after the door unlocks.
	Not all leveling feet are resting firmly and evenly on the floor.	<ul style="list-style-type: none">See Leveling the Appliance in the Installation section.
	Floor not rigid enough.	<ul style="list-style-type: none">Make sure that the floor is solid and does not flex.
Water leaks every load	Hoses not installed correctly.	<ul style="list-style-type: none">Check all fill and drain hose connections to ensure that they are tight and secure.
Excessive sudsing	Too much detergent or incorrect detergent.	<ul style="list-style-type: none">Reduce the amount of detergent for lightly soiled laundry. If you use too much detergent, excessive bubbles will remain after rinsing.

Symptoms	Reason	Solution
Staining	Clothes were not properly sorted.	<ul style="list-style-type: none"> Always wash dark colors separately from light colors and whites to prevent discoloration. Never wash heavily soiled items washed with lightly soiled items.
Water leaking	Supply hose connection is loose at the tap, washing machine, or drain hose connector.	<ul style="list-style-type: none"> Check hoses and drain hose connectors for leaks, cracks and splits. Tighten hose connections.
	House drain pipes are clogged.	<ul style="list-style-type: none"> The washing machine pumps out water very rapidly. Check for water backing up out of the drain pipe during drain. If water is seen coming out of the drain, check for proper drain hose installation and check for restrictions in the drain. Contact a plumber to repair drain pipe.
	Drain hose has come out of drain connector or is not inserted far enough.	<ul style="list-style-type: none"> Tie drain hose to supply hose or standpipe to prevent it from coming out during drain. For smaller drain pipes, insert the drain hose into the pipe as far as the drain hose flange. For larger drain pipes, insert the drain hose into the pipe 2-5 cm past the flange.
	Load is too large for the drum.	<ul style="list-style-type: none"> Reduce the load or use Main Washer. Stop the washing machine and check the load. Make sure the load fits loosely in the drum and the door closes easily.
	Oversudsing of detergent.	<ul style="list-style-type: none"> Oversudsing may create leaks, and may be caused by the type and amount of detergent used. Always reduce the amount of detergent if the load is small or lightly soiled, or if your water is very soft. Never use more than the maximum amount shown in the dispenser provided.
Wrinkling	Washing machine not unloaded promptly.	<ul style="list-style-type: none"> Always remove items from the washing machine as soon as the cycle is complete.
	Washing machine overloaded.	<ul style="list-style-type: none"> The washing machine can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items. The door of the washing machine should close easily.

Symptoms	Reason	Solution
Washing machine will not operate.	Control panel has powered off due to inactivity.	• This is normal. Press the Power button to turn the washing machine on.
	Washing machine is unplugged.	• Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off.	• Turn the cold water tap fully on.
	Controls are not set properly.	• Make sure the cycle was set correctly, close the door and press the Start/Pause button.
	Door or drawer is open.	• Close the door and drawer make sure that nothing is caught under the door preventing it from closing completely.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown.	• Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The washing machine should be on a dedicated branch circuit. The washing machine will resume the cycle where it stopped once power is restored.
	Control needs to be reset.	• Press the Power button, then re-select the desired programme and press the Start/Pause button.
	Start/Pause was not pressed after a cycle was set.	• Press the Start/Pause button with control panel of Main Washer or remote control after closing the drawer. • When using the control panel of Mini Washer, press the Start/Pause button and close the drawer within 5 seconds.
	Extremely low water pressure.	• Check another tap in the house to make sure that household water pressure is adequate.
	Washing machine is too cold.	• If the washing machine has been exposed to temperatures below freezing for an extended period of time, allow it to warm up before pressing the Power button.

Symptoms	Reason	Solution
Washing machine is not filling properly.	Filter clogged.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the inlet filters on the fill valves are not clogged. Refer to the filter cleaning instructions.
	Supply hoses may be kinked.	<ul style="list-style-type: none"> Check that supply hoses are not kinked or clogged.
	Insufficient water supply.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the cold water tap is turned on all the way.
	door and drawer are open.	<ul style="list-style-type: none"> The washing machine will not operate if the door is open. Close the door and make sure that nothing is caught under the door preventing it from closing completely.
	Water level is too low.	<ul style="list-style-type: none"> The fill level is optimized for the wash motion to achieve the best wash performance.
Water in the washing machine does not drain or drains slowly.	Drain hose is kinked, pinched, or clogged.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the drain hose is free of clogs, kinks, etc., and is not pinched behind or under the washing machine.
Poor stain removal	Heavily soiled load.	<ul style="list-style-type: none"> Use Main Washer.
	Previously set stains.	<ul style="list-style-type: none"> Articles that have previously been washed may have stains that have been set. These stains may be difficult to remove and may require hand washing or pre-treating to aid in stain removal.
Wash cycle time is longer than usual.	The washing machine automatically adjusts the wash time for the amount of laundry, water pressure and other operating conditions.	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. The washing machine adjusts cycle time automatically to provide optimal results for the selected programme. The time remaining shown in the display is only an estimate. Actual time may vary.
Musty or mildewy odor in washing machine	Incorrect or too much detergent has been used.	<ul style="list-style-type: none"> This machine requires very little detergent. Use the provided detergent measuring cup.
	Inside of drum was not cleaned properly.	<ul style="list-style-type: none"> Run the Tub Clean programme regularly.
Washing machine chimes repeatedly before final rinse.	This is not an error.	<ul style="list-style-type: none"> This is an alert to allow the addition of liquid fabric softener before the final rinse.

Error Messages

Symptoms	Reason	Solution
 	Drawer is not closed properly.	<ul style="list-style-type: none"> Close the drawer and press Start/Pause button to start the cycle. If the drawer is closed and the drawer lock error message is displayed, call for service.
	Door is not closed properly.	<ul style="list-style-type: none"> Open the drawer and make sure the latch area is free of clothing or other obstructions. Close the door, shut the drawer, and press Start/Pause to start the cycle. If the door is closed and the door error message is displayed, call for service.
	The cold water tap is not fully open.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the cold water tap is fully open.
	Water line hoses are kinked, pinched, or crushed.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the hoses are not kinked or pinched. Be careful when moving the washing machine during cleaning and maintenance.
	Water inlet filters are clogged.	<ul style="list-style-type: none"> Clean the inlet filters.
	Water supply pressure to tap or house is too low.	<ul style="list-style-type: none"> Check another tap in the house to make sure that household water pressure is adequate and flow is not restricted. Disconnect the supply hose from the washing machine and run a few liters of water through the hose to flush the water supply lines. If flow is too low, contact a plumber to have the water lines repaired.
	Water supply connected with leak-limiting hoses.	<ul style="list-style-type: none"> Hoses designed to limit leaks can trip falsely and prevent the washing machine from filling. The use of leak limiting hoses is not recommended.
	Drain hose is kinked, pinched, or clogged.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the drain hose is free of clogs, kinks, etc., and is not pinched behind or under the washing machine.

Symptoms	Reason	Solution
UE	UE rebalancing operation is not successful.	<ul style="list-style-type: none"> The automatic attempt to rebalance the load was not successful. The cycle has been paused to allow the load to be manually adjusted.
	The load is too small.	<ul style="list-style-type: none"> Add more items to allow the washing machine to balance the loads.
	Heavy articles are mixed with lighter items.	<ul style="list-style-type: none"> Wash articles of somewhat similar weight.
	The load is out of balance.	<ul style="list-style-type: none"> Manually redistribute the load if articles have become tangled.
EE	Control error.	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the power plug and call for service.
FE	Water level is too high due to a faulty water valve.	<ul style="list-style-type: none"> Close the cold water tap, unplug the washing machine, and call for service.
PE	The water level sensor is not working correctly.	<ul style="list-style-type: none"> Close the cold water tap, unplug the washing machine, and call for service.
LE	A motor error has occurred.	<ul style="list-style-type: none"> Allow the washing machine to stand for 30 minutes and then restart the cycle. If the LE error code persists, call for service.
TCL	It is time to run the Tub Clean programme.	<ul style="list-style-type: none"> Run the Tub Clean programme.
E7	Mini Washer is being operated without a full-size washing machine.	<ul style="list-style-type: none"> Mini Washer will not operate as a standalone unit. It must be stacked under an LG front-loading washing machine.
	Stacking switch is not working properly.	<ul style="list-style-type: none"> The product is for use only in combination with LG authorized appliances. Call the customer information centre to check out LG authorized appliances.
FF	Drain hose, supply hose or drain pump is frozen.	<ul style="list-style-type: none"> Thaw out the supply hose using a hot water cloth. Pour warm water in the drum.
CL	CL is not an error. This prevents children from changing cycles or operating the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> To deactivate, turn off the Child Lock in control panel of the front-loading washing machine or press the Tub Clean and Extra Rinse button for three seconds in control panel of the edestal washing machine.

Memo

Memo

Memo





MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

LAVE-LINGE



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
Consignes importantes relatives à la sécurité	4
INSTALLATION	10
Pièces	10
Accessoires	11
Caractéristiques	11
Exigences du lieu d'installation	12
Encastre le mini lave-linge	13
Raccordement d'un tuyau d'alimentation	15
Installation du tuyau de vidange	17
Mise à niveau de l'appareil	18
UTILISATION	20
Utilisation de l'appareil	20
Trier le linge	21
Fermer la porte et le tiroir	22
Ajouter des produits de nettoyage	23
Panneau de commande	25
Tableau des programmes	26
Programme en option	28
FONCTIONS SMART	29
Utilisation de l'Application LG SmartThinQ	29
Utilisation de Smart Diagnosis™	32
MAINTENANCE	33
Nettoyage de la lave-linge	33
Nettoyage de le tambour	34
Nettoyage du filtre d'entrée d'eau	34
Attention au gel pendant l'hiver	35
DÉPANNAGE	37
Diagnostic de problèmes	37
Messages d'erreur	41

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Consignes importantes relatives à la sécurité



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Enfants au sein du foyer

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Pour une utilisation en Europe :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Installation

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
- Cet appareil ne doit être installé et transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- Serrer le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.

- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.
- Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une ouverture complète de la porte de l'appareil soit restreinte.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Utilisation

- Ne pas utiliser d'objet pointu comme un foret ou une broche pour appuyer ou séparer une unité d'exploitation.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.
- Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- Ne pas toucher l'appareil si la cuve ou l'agitateur est en mouvement.
- Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du pétrole, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas trop s'appuyer trop fort sur le tiroir lorsque celui-ci est ouvert.

- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles (benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
- Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation d'une prise, bien tenir la fiche d'alimentation et non le câble.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.
- Ne faites pas fonctionner le mini lave-linge avec deux ou plus de mini lave-linge empilées.
- Pour éviter de casser la vitre de la porte, ne pas pousser la porte trop fort lors de la fermeture.
- Ne marchez pas sur le mini lave-linge.
- Ne pas laver dans cette machine de tapis, nattes, chaussures ou couvertures pour animaux de compagnie, ou des articles autres que des vêtements ou des draps.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.
- N'ouvrez pas ou ne fermez pas la porte avec le pied.


Maintenance

- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.

Élimination

- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.

Pièces

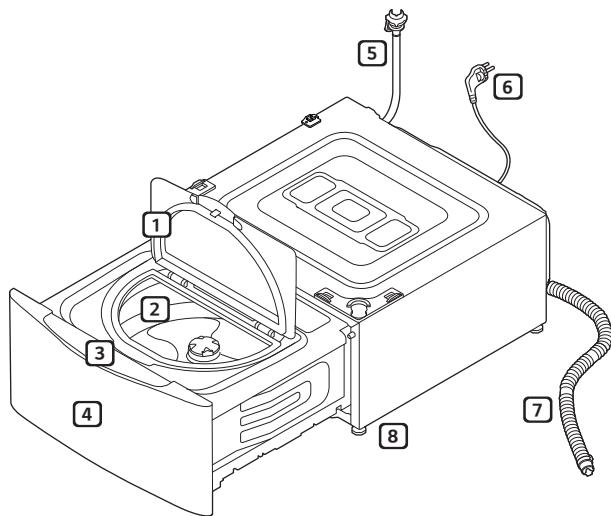

1 Porte	5 Tuyau d'approvisionnement en eau
2 Tambour	6 Fiche d'alimentation
3 Panneau de commande	7 Tuyau de vidange d'eau
4 Bac	8 Pieds réglables

Accessoires



Tuyau d'approvisionnement en eau (pour eau froide)




Raccordement d'un tuyau d'approvisionnement



Tuyau de vidange d'eau



Raccord de tuyau d'approvisionnement en eau

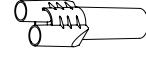


Raccord de tuyau de vidange d'eau



Plaques antidérapantes (2 EA)



Gobelet doseur de lessive

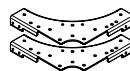

Supports (avant) (2 EA)



Supports (arrière) (2 EA)



Clé



* Vis
Type A (37 EA)
Type B (5 EA)
Type C (11 EA)




Attache de câble (2 EA)



bandes de serrage (3 EA)



Télécommande (optionnel)

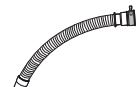

Raccordement du tuyau de vidange

* Type A : Vis taraudeuse longue, Type B : Vis taraudeuse courte, Type C : Vis de machine

REMARQUE

- Différents accessoires peuvent s'appliquer à chaque modèle.
- En fonction de l'environnement dans lequel vous installez votre machine, un achat supplémentaire d'un cordon de raccordement du tuyau de vidange peut être nécessaire.
- Des vis supplémentaires sont fournies en plus des vis nécessaires à l'installation.


Caractéristiques

Alimentation électrique	220-240 V~, 50 Hz
Dimensions	600 mm (L) X 700 mm (P) X 365 mm(H)
Poids de l'appareil	43 kg
Pression d'eau admissible	0,1 - 0,8 MPa (1,0 - 8,0 kgf/cm ²)
Capacité de lavage	2 kg

- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.

Exigences du lieu d'installation

Emplacement

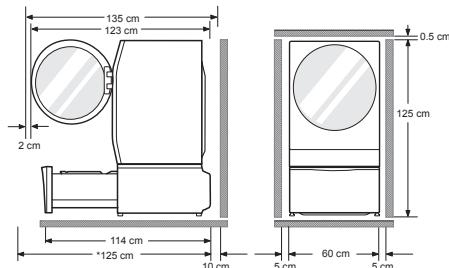

*125 cm : espace minimum pour l'installation

Niveau du sol : La pente admissible sous la totalité de l'appareil est de 1°.

Prise de courant : Doit être à moins de 1,5 mètre de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.

Dégagement supplémentaire : 5 cm sur les côtés et 10 cm derrière l'unité.

- Ne pas mettre ou stocker de produits de lessive sur le dessus de l'appareil à tout moment. Ces produits peuvent endommager la finition ou les commandes.

AVERTISSEMENT

- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Positionnement

- Installer l'appareil sur un sol plat et dur.
- S'assurer que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.
- Ne jamais essayer de corriger les inégalités du sol avec des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.
- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (85x60 cm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.

- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.

- Une fois l'appareil installé, régler les quatre pieds à l'aide d'une clé pour le boulon de transport afin de s'assurer que l'appareil soit stable, et qu'un espace libre d'environ 5 mm soit laissé entre le dessus de l'appareil et le dessous de n'importe quel plan de travail.

- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placer l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

- Ne l'utilisez pas comme récipient de récupération car cela peut bloquer le tiroir. L'utilisation du récipient de récupération peut entraîner des vibrations accrue et du bruit pendant le fonctionnement.


AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'a pas été conçu pour un usage maritime ou pour une utilisation dans des installations mobiles tels que caravanes, avions etc.

Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccorder l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contacter votre centre de service local.


Encastrer le mini lave-linge

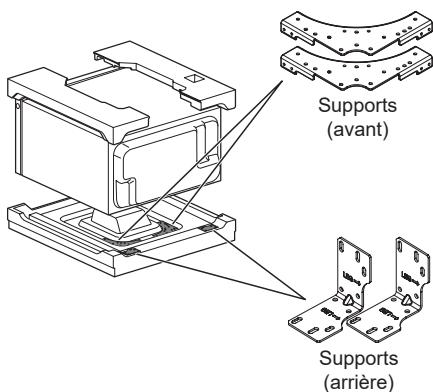

REMARQUE

- Le **E 7** message d'erreur s'affiche à l'écran si le support d'appairage n'est pas fixé au bas de la machine à laver principale.

1 Faites pivoter et tenez la machine à laver principale.

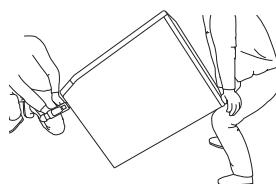


2 Assemblez le support (avant) et le support pour l'encastrement en bas du machine à laver principale.

REMARQUE

- Le support d'appairage et les vis nécessaires à l'assemblage sont placés dans la machine à laver principale, qui peut être appairer avec le mini lave-linge.
- Si la Machine à laver principale a déjà un support d'empilement, ne pas installer le support d'empilement fourni avec la Mini machine à laver.


Type 1. La partie inférieure de la machine à laver principale est argenté.

- Premièrement, assemblez le support d'appairage à l'aide de 2 vis type-A incluses dans la boîte d'accessoires du Mini lave-linge, puis chaque support à l'aide de 7 vis de type A incluses dans la boîte d'accessoires du Mini lave-linge.

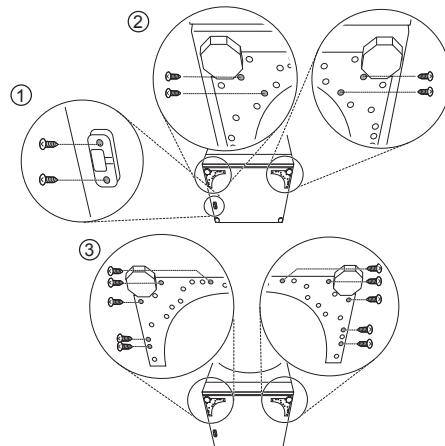


Type 2. La partie inférieure de la rondelle principale est de couleur blanche.

- Ensuite, assemblez le support d'empilement à l'aide de 2 vis de type C incluses dans la boîte d'accessoires de la machine à laver principale, puis de chaque support à l'aide de 4 vis de type C incluses dans la boîte d'accessoires du mini lave-linge.

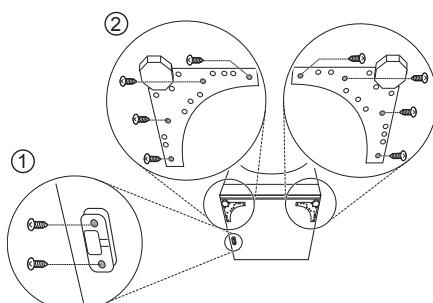

3 Tirer le bloc de mousse et le conserver pour une utilisation ultérieure.

- Si, à l'avenir, le lave-linge doit être déplacé, le bloc de mousse aidera à empêcher des dommages au lave-linge pendant le transport.

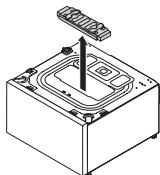


REMARQUE

- Pour éviter tout dommage, ne retirez pas le bloc de mousse jusqu'à ce que le mini lave-linge soit à l'emplacement final.

4 Tourner le cache supérieur d'environ 180 degrés.


- Couvrir le trou supérieur avec le couvercle supérieur et installer 4 vis de type B pour le fixer en place.

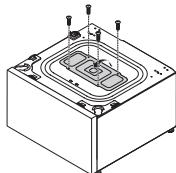



5 Attacher les supports arrière à la partie supérieure arrière du socle de la machine à laver en insérant 4(3) vis de type A dans chaque support.



① D : 540~560 mm

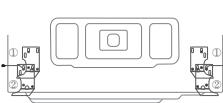


② D : 590~610 mm

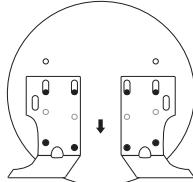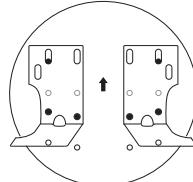

6 Placez la machine à laver principale par-dessus le mini lave-linge.

- Assurez-vous que les 4 pieds sont totalement verrouillés et que les trous du mini lave-linge sont alignés avec les pieds de la machine à laver principale.

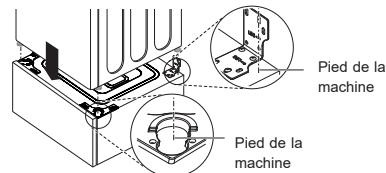


7 Fixer solidement les deux appareils aux coins en utilisant 14 vis de type A.


- Installez les vis de chaque côté de la machine dans un premier temps. Répéter le geste à l'avant et à l'arrière ensuite.

REMARQUE

- Il peut être difficile de les assembler quand celles-ci ne sont pas assemblées dans l'ordre.
- Utiliser deux vis de type C pour assembler le support d'empilage.

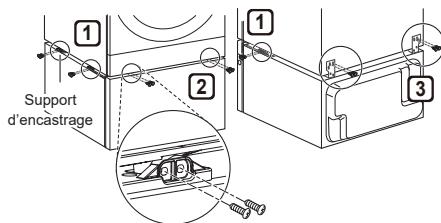

8 Tournez légèrement les pieds de la machine à laver principale jusqu'à ce que le mini lave-linge s'intègre. Desserrez les pieds réglables en les tournant un demi tour dans le sens horaire avec une clé. Puis serrez les quatre contre-écrous. Tous les écrous doivent être serrés.

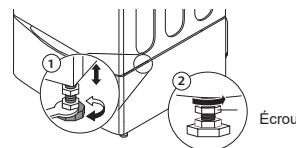

REMARQUE

- Le mini lave-linge ne fonctionnera pas en tant qu'unité autonome.

Raccordement d'un tuyau d'alimentation

- La pression d'alimentation en eau doit être comprise entre 0,1 MPa et 0,8 MPa (1,0–8,0 kgf/cm²).
- Ne pas serrer le tuyau d'alimentation d'eau excessivement.
- Si la pression d'alimentation en eau est supérieure à 0,8 MPa, un dispositif de détente doit être installé.
- Vérifier régulièrement l'état du tuyau et le remplacer si nécessaire.
- Contactez le centre de service s'il n'y a pas joint en caoutchouc.




Vérification du joint en caoutchouc sur le tuyau d'alimentation

Deux joints en caoutchouc sont fournis avec les tuyaux d'alimentation en eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. S'assurer que le raccordement aux robinets soit suffisamment serré.

Raccordement d'un tuyau au robinet d'eau


Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet avec filetage

Visser le raccord du tuyau au robinet d'alimentation en eau.

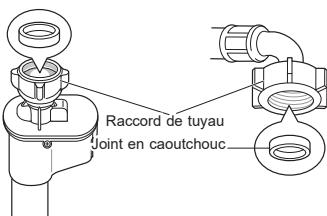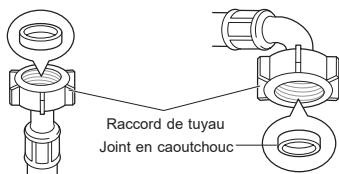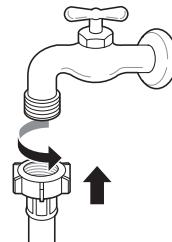


Raccordement d'un tuyau à deux lave-linge


1 Connectez le raccord du tuyau d'alimentation en eau au tuyau d'alimentation de la machine à laver principale. Ouvrez le paquet d'accessoires pour l'installation du mini lave-linge.

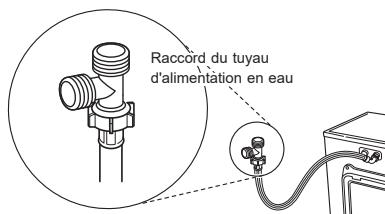

2 Raccordez le tuyau d'alimentation en eau du mini lave-linge au connecteur du tuyau d'alimentation en eau.

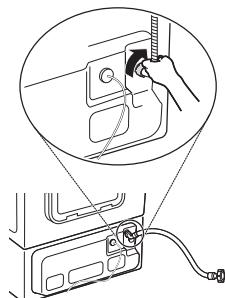

3 Raccordez le tuyau d'alimentation fourni avec la machine à laver principale au connecteur du tuyau d'alimentation en eau et au robinet d'eau.

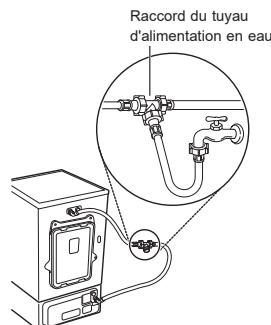


REMARQUE

- Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en eau ne soit pas plié ou pincé.


Installation du tuyau de vidange

- Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus de 100 cm au-dessus du sol. Il se peut que l'eau de l'appareil ne se vidange pas ou se vidange lentement.


- Insérez le collier de serrage sur le coude du tuyau de vidange.

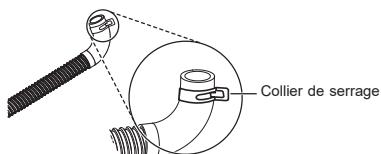

- Avec le tuyau partant du coude, insérez le coude dans la sortie de vidange à l'arrière du mini lave-linge.

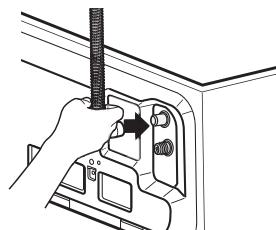

- Ajustez le collier de serrage avec une pince pour maintenir le tuyau fermement en place et empêcher toute fuite.

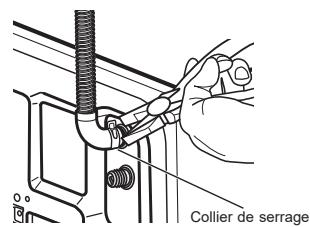


Utilisation du raccord de tuyau de vidange

- Insérez les bandes de serrage dans l'extrémité du tuyau d'évacuation de la machine à laver principale et du mini lave-linge.

- Fixez chaque tuyau d'évacuation au connecteur du double tuyau d'évacuation et attachez-les avec les bandes de serrage.


- Insérez le connecteur du tuyau d'évacuation dans le tuyau de vidange/ trou.

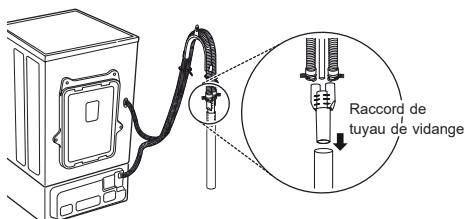

Veuillez suivre les étapes suivantes si vos connecteurs de vidange sont sur le mur (pas de tuyau de vidange / trou).

- En utilisant le collier de serrage du tuyau d'évacuation, connectez-le au trou restant du connecteur du tuyau d'évacuation.

- Fixez le tuyau d'évacuation au connecteur de vidange du mur.

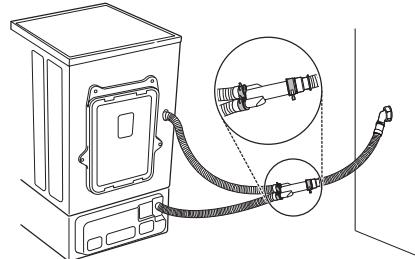

⚠ ATTENTION

- Réglez les bandes de serrage pour éviter que les tuyaux ne se détachent ou pour empêcher des fuites. Le non-respect de ces instructions peut provoquer une inondation. L'utilisation du connecteur de vidange permet d'éviter le siphonnage, les odeurs, ou une mauvaise évacuation.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit pas plié ou pincé. Ceci est une cause potentielle de problèmes de drainage ou de bruit.


REMARQUE

- En fonction de l'environnement dans lequel vous installez votre machine, un achat supplémentaire d'un cordon de raccordement du tuyau de vidange peut être nécessaire.

Mise à niveau de l'appareil

Si le sol est inégal, tourner les pieds réglables selon les besoins (ne pas insérer de morceaux de bois, etc. sous les pieds). S'assurer que les quatre pieds soient stables et reposent sur le sol puis vérifier que l'appareil soit parfaitement de niveau (utiliser un niveau à bulle).

- Une fois l'appareil de niveau, serrer les écrous vers la base de l'appareil. Tous les écrous doivent être serrés.

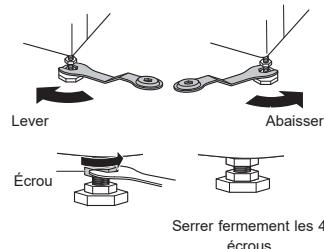

Vérifier en diagonale

- Si l'on appuie sur les bords de la plaque supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas monter et descendre du tout (vérifier les deux sens). Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de la machine en diagonale, ajuster de nouveau les pieds.

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque vous encastrez la machine à laver principale sur le mini lave-linge, utilisez les pieds de mise à niveau sur le mini lave-linge pour mettre les deux de niveau. Les pieds de mise à niveau de la machine à laver principale doivent être réduits et les contre écrous tournés dans le sens antihoraire pour les sécuriser.

REMARQUE

- Un plancher en bois ou de type suspendu peut contribuer à des vibrations excessives et à un déséquilibre.
- Si le mini lave-linge est installé sur une plate-forme surélevée, il doit être solidement fixé afin d'éliminer le risque de chute.


Utilisation de patins antidérapants (en option)

Si vous installez l'appareil sur une surface glissante, il peut se déplacer en raison des vibrations excessives. Une mauvaise mise à niveau peut provoquer un dysfonctionnement avec du bruit et des vibrations. Si cela se produit, installer des patins antidérapants sous les pieds de mise à niveau et régler le niveau.

REMARQUE

- Vous pouvez obtenir des patins antidérapants auprès du centre de service LG.

- 1 Nettoyer le sol pour coller les patins antidérapants.
 - Utiliser un chiffon sec pour enlever et nettoyer tous corps étrangers et l'humidité. S'il reste de l'humidité, les patins antidérapants peuvent glisser.
- 2 Régler le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.
- 3 Poser le côté adhésif du patin antidérapant sur le sol.
 - L'installation des patins antidérapants sous les pieds avant est plus efficace. S'il est difficile de poser les patins sous les pieds avant, les mettre sous les pieds arrière.

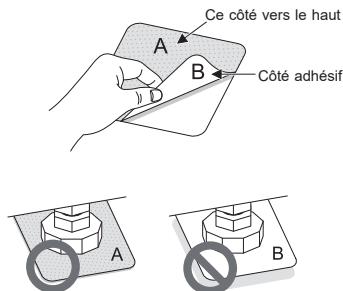


- 4 S'assurer que l'appareil soit de niveau.
 - Pousser ou faire basculer doucement les bords supérieurs de l'appareil pour s'assurer qu'il ne bascule pas. Si l'appareil bouge, le mettre à nouveau de niveau.

Utilisation de l'appareil


1 Trier le linge et charger les articles.

- Trier le linge par type de textile, niveau de salissure, couleur et capacité de charge au besoin. Ouvrir la porte et charger les articles dans le lave-linge.

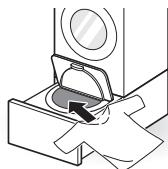

2 Ajouter des produits de nettoyage.


- Ajouter la quantité appropriée de lessive avec le récipient de mesure de la lessive dans le tambour de lavage de manière uniforme.

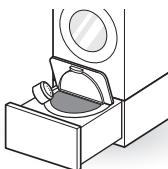

3 Fermez la porte et le tiroir.

4 Mettre le lave-linge sous tension.

- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

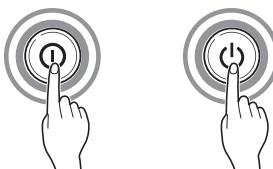

5 Choisir le cycle de lavage souhaité.

- Appuyer sur le bouton du cycle à plusieurs reprises jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.



6 Démarrer le cycle.

- Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle. Le lave-linge s'agit brièvement sans eau pour mesurer le poids de la charge. Si le bouton **Départ/Pause** n'est pas appuyé dans les 15 minutes, le lave-linge s'arrête et tous les réglages sont perdus.



7 Ajouter un assouplissant.

- Lorsque la machine sonne pendant environ 20 secondes, ajouter l'assouplissant et appuyer sur **Départ/Pause** pour relancer le cycle.


8 Fin de cycle.

- Lorsque le cycle est terminé, une mélodie retentit. Retirer immédiatement vos vêtements du lave-linge pour empêcher le froissement et les odeurs.
- Une fois le lavage terminé, essuyer la porte du lave-linge, le joint et l'intérieur du tambour de lavage avec une serviette sèche pour un lavage propre.

Trier le linge

1 Rechercher les étiquettes de soins sur vos vêtements.

- Cela vous indique le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.
- Symboles sur les étiquettes de soins.

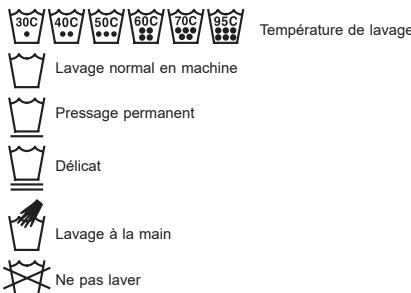

2 Trier le linge.

- Pour obtenir les meilleurs résultats, trier les vêtements par charges qui peuvent être lavées dans le même cycle de lavage.
- Différents tissus doivent être lavés à différentes températures et vitesses d'essorage.
- Laver deux serviettes ou tricots ou plus ensemble. S'ils sont lavés séparément, une lessive qui absorbe beaucoup d'eau peut ne pas être bien lavée ou un essorage-séchage anormal peut se produire en raison d'un manque.
- Toujours trier les couleurs foncées des couleurs pâles et du blanc. Laver séparément car un transfert de couleurs et de peluches peut se produire, entraînant une décoloration des vêtements blancs et pâles. Dans la mesure du possible, ne pas laver d'articles très sales avec des articles légèrement sales.
 - Salissure (Lourde, Normale, Légère) : Séparer les vêtements selon le degré de salissure.
 - Couleur (Blanc, Clair, Foncé) : Séparer les tissus blancs des tissus colorés.
 - Peluches (Générateurs, collecteurs de peluches) : Laver les générateurs de peluches et les collecteurs de peluches séparément.

3 Soin avant chargement.

- Ne pas laver le « fil mémoire » sur les sous-vêtements femmes (comme un soutien-gorge), car cela peut endommager d'autres vêtements ou le lave-linge et créer du bruit.
- Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.



- Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.
- Prétraiter la saleté et les taches en appliquant une petite quantité de lessive dissoute dans de l'eau sur les taches pour aider à enlever la saleté.
- Si un vêtement comporte une longue dentelle attachée, ranger la dentelle de sorte qu'elle ne puisse pas être emmêlée ou le mettre dans un filet de lavage.
- Enlever le contenu des coussins, oreillers ou nattes d'assise et ne laver que la housse. Le contenu peut dépasser, endommageant le reste du linge. Des pièces en plastique peuvent générer des vibrations anormales.

ATTENTION

- Diviser la lessive en grand volume pour le lavage de sorte que le linge puisse être complètement immergé sous l'eau. Si le linge se déploie pendant le lavage, cela peut causer des dommages au linge et à des pièces pendant le lavage ou l'essorage.

Fermer la porte et le tiroir

1 Pousser la porte du lave-linge jusqu'à ce qu'elle clique.



2 Pousser le tiroir complètement fermé.

ATTENTION

- Ne pas laisser vos mains se coincer entre la porte et le lave-linge, car cela peut causer des blessures.
- Forcer le tiroir ou la porte pour l'ouvrir peut causer des dommages partiels et des problèmes de sécurité.
- Fermer le tiroir avant d'avoir fermé complètement la porte peut rayer la vitre de la porte.
- S'assurer que le tiroir soit complètement sorti pour empêcher la porte de toucher le lave-linge à chargement frontal.

REMARQUE

- La serrure de la porte peut casser s'il y a trop de linge dans la machine ou si la porte n'est pas complètement fermée.
- Si l'appareil est en marche ou que l'indicateur de Verrouillage du Tiroir  s'affiche, la porte ne peut pas s'ouvrir. Pour ouvrir la porte, appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter l'appareil et lorsque l'indicateur de Verrouillage du Tiroir  disparaît, ouvrir la porte. Ne pas forcer le tiroir et la porte ouverte.
- Si **dE1**, **dE2**, **dD** ou un avertissement apparaît sur l'écran, fermez le tiroir et la porte complètement. Après cela, pressez le bouton **Départ/Pause**.
- Si le tiroir ne peut pas être ouvert complètement, tirer le tiroir vers l'avant avec un peu de force en utilisant les deux mains.
- Si une coupure de courant se produit pendant le fonctionnement de l'appareil, la porte ne peut être ouverte. Fournir de nouveau de l'alimentation ou contacter le centre de service LG.
- Si la porte ne peut pas s'ouvrir en raison d'une température élevée, effectuer un rinçage à l'eau froide en utilisant le programme **Rinçage+Essorage** ou attendre un certain temps avant d'ouvrir la porte.


Ajouter des produits de nettoyage

Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage.
- Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire et cela se traduit par un mauvais lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
- Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Si un excès de mousse est généré, réduire la quantité de lessive.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs résultats, éviter les excès de mousse.
- Se reporter à l'étiquette des vêtements avant de choisir le détergent et la température de l'eau :
- Lorsque vous utilisez le lave-linge, utiliser une lessive désignée pour chaque type de vêtements seulement :
 - Lessives génériques en poudre pour tous types de tissus
 - Lessives en poudre pour tissus délicats
 - Lessives liquides pour tous types de tissus ou lessives désignées seulement pour la laine
- Pour de meilleures performances de lavage et de blanchiment, utiliser une lessive avec une eau de Javel générique en poudre.

Ajouter de la lessive

Mesurer la lessive avec le distributeur lessive et la verser dans la cuve.

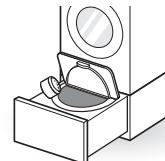

- Utiliser le gobelet doseur de lessive fourni pour ajouter une seule tasse de lessive.
- Réduire la quantité de lessive pour du linge peu sale. Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse subsiste après le rinçage.

Ajout d'assouplissant

Ajouter un assouplissant

CAS 1. Lorsque la machine sonne :

- 1 Appuyer sur **Départ/Pause** pour interrompre le cycle.
 - Elle peut être mise en pause en appuyant sur le bouton **Départ/Pause** du socle de la mini lave-linge ou en utilisant la télécommande.
- 2 Ouvrez le tiroir en le faisant glisser, ouvrez la porte et ajoutez l'adoucissant.
- 3 Fermer la porte, fermer le tiroir et appuyer sur **Départ/Pause** pour relancer le cycle.

REMARQUE

- Pour désactiver ou activer l'alerte assouplissant, appuyer et maintenir le bouton **Extra Rinse** pendant trois secondes.
- L'assouplissant peut être ajouté dans les 30 secondes après que le signal ait retenti.

CAS 2. Si vous manquez le point d'ajout d'assouplissant :

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour interrompre le cycle.
- 2 Ouvrez le tiroir en le faisant glisser, ouvrez la porte et ajoutez l'adoucissant.
- 3 Fermez la porte, fermez le tiroir et sélectionnez le programme **Rinse+Spin**.
- 4 Pressez le bouton **Départ/Pause** pour recommencer le cycle.

REMARQUE

- Ne pas verser l'assouplissant directement sur les vêtements.
- L'assouplissant peut également être dilué avec de l'eau et ajouté directement dans le tambour. Ne pas verser l'assouplissant non dilué directement sur les vêtements, car cela peut tacher les tissus.


Ajouter un adoucisseur d'eau

- Un adoucisseur d'eau, comme un anticalcaire (par exemple Calgon) peut être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans les zones où l'eau est extrêmement dure. Distribuer en fonction de la quantité indiquée sur l'emballage. Ajouter d'abord la lessive puis l'adoucisseur d'eau.
- Utiliser la quantité de lessive requise pour l'eau douce.

ATTENTION

- Ne pas mettre directement de l'eau de Javel sur le linge. Cela peut provoquer une décoloration partielle et de graves dommages au linge.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de nettoyant acide pour laver le linge, car cela peut causer des dommages aux vêtements tels qu'une décoloration du linge.

Panneau de commande

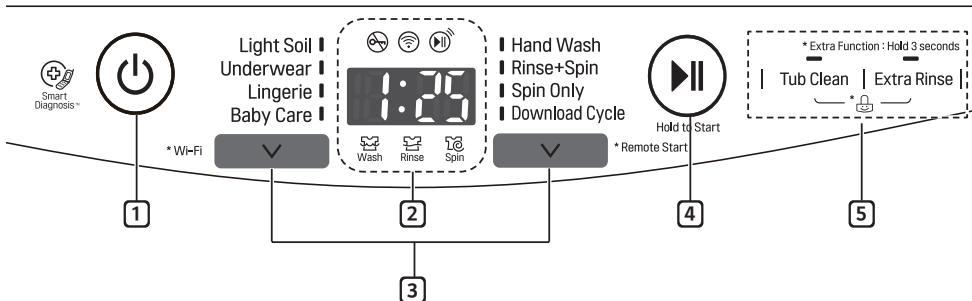

1 Bouton Marche/Arrêt

- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

2 Affichage

- L'écran affiche le statut du cycle et le temps restant estimé.
- Indicator de verrouillage du tiroir
- Indicator de connexion Wi-Fi
- Indicator de démarrage à distance

3 Bouton Programme

- Les programmes sont disponibles selon le type de linge.
- Pour utiliser la fonction Programme Téléchargé, se référer à la section FONCTIONS SMART.

4 Bouton Départ/Pause

- Ce bouton **Départ/Pause** est utilisé pour démarrer le cycle de lavage ou mettre en pause le cycle de lavage.
- Si un arrêt temporaire du cycle de lavage est nécessaire, appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton **Départ/Pause** sous les 15 minutes de la sélection d'un programme, le lave-linge se met automatiquement hors tension et tous les paramètres du cycle sont perdus.

5 Options

- Utiliser ces boutons pour sélectionner les options souhaitées pour le programme sélectionné.
- Les voyants de réglage au-dessus des boutons s'allument pour afficher la sélection en cours.

Tableau des programmes

Programme de lavage

Programme	Description	Remarque	Charge maximale
Light Soil (Légèrement sale)	Utiliser ce programme pour laver des articles normaux légèrement sales, à l'exception de tissus délicats comme la laine ou la soie.	<ul style="list-style-type: none"> Pour changer le réglage pendant le lavage, changez le réglage après avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause. 	2,0 kg
Underwear (Sousvêtements)	Utiliser ce programme pour laver les articles délicats tels que la lingerie ou les vêtements transparents et la dentelle, qui pourraient facilement être endommagés dans un programme normal.	<ul style="list-style-type: none"> Ce programme n'est pas pour des articles en soie. 	1,5 kg
Lingerie	Utiliser ce programme pour laver des textiles, de la lingerie ou des vêtements élégants susceptibles de rétrécir ou de se déformer.	<ul style="list-style-type: none"> Pour réduire les dommages aux textiles et améliorer la performance du lavage, utiliser une lessive neutre spéciale pour la laine. Pour éviter d'endommager les vêtements, le tambour tourne doucement vers la gauche et la droite pour le lavage. 	1,0 kg
Baby Care	Utiliser ce programme pour laver les vêtements pour bébé de manière hygiénique.	<ul style="list-style-type: none"> Selectionner un type approprié de lessive neutre. Il est plus efficace de prélever brièvement du linge souillé avec de la nourriture, de la sueur, de l'urine et des fèces avant le lavage. Ce programme n'est pas recommandé pour la laine, la soie ou d'autres tissus délicats. 	1,5 kg

Programme	Description	Remarque	Charge maximale
Hand Wash (Lavage à la main)	Utilisez ce programme pour laver la laine thermorétractable ou des articles nécessitant des soins délicats. Lavez seulement les articles en laine dont l'étiquette indique que le lavage en machine est autorisé.	<ul style="list-style-type: none"> Le poids de lavage doit être inférieur à 1 kg pour éviter d'endommager le tissu. Utilisez uniquement un détergent naturel ou un détergent approuvé laine et $\frac{1}{2}$ utilisez la quantité normale de détergent. Le programme Hand Wash effectue un lavage doux et une vitesse d'essorage faible pour le soin ultime du tissu. 	1,0 kg
Rinse+Spin (Rincage+Essorage)	Sélectionner ce programme pour rincer et essorer une charge séparément d'un cycle normal.	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter seulement de l'assouplissant. 	1,5 kg

Programme en option

Spin Only (Essorage seul)

Utilisez cette option pour l'essorage.

Tub Clean (Nettoyage de la cuve)

Utiliser cette option pour conserver le tambour propre. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Nettoyage de la cuve, consulter la section Nettoyage de la lave-linge.

Extra Rinse (Rinçage+)

Utiliser cette option pour augmenter le nombre de programmes de rinçage.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyer sur le bouton **Extra Rinse**.
 - Lorsque vous appuyez sur le bouton **Extra Rinse**, le nombre de cycles de rinçage (1 - 5) à ajouter sera affiché.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

Verrouillage enfant

Utiliser cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

Verrouillage du panneau de commande

- 1 Pressez et maintenez les boutons **Extra Rinse** et **Tub Clean** en même temps pendant trois secondes.
- 2  apparaîtra à l'écran. Lorsque le Verrouillage Enfant est activé, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche **Marche/Arrêt**.

REMARQUE

- La mise hors tension ou l'exploitation de tous les cycles ne réinitialise pas la fonction de verrouillage enfant. Vous devez désactiver le verrouillage enfant avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.

Déverrouillage du panneau de commande

Pressez et maintenez les boutons **Extra Rinse** et **Tub Clean** en même temps pendant trois secondes.

- Pour changer le cycle ou une option, appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter le fonctionnement, puis choisir le cycle ou l'option que vous souhaitez modifier.

Utilisation de l'Application LG SmartThinQ

Installation de LG SmartThinQ

Chercher l'application LG SmartThinQ dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Fonction Wi-Fi

- Pour les appareils avec le logo  ou 

Cycle de lavage (Remote Start (Dem. à distance) Download Cycle (Programme téléchargé))

Définir ou télécharger tout programme préféré et l'exploiter par télécommande.

Tub Clean (Nettoyage de la cuve)

Cette fonction indique le nombre de cycles restants avant de lancer le cycle de Nettoyage de la cuve.

Contrôle de l'Énergie

Vérifier la consommation d'énergie des programmes récemment utilisés et la moyenne mensuelle.

Smart Diagnosis™

Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.

Réglages

Diverses fonctions sont disponibles.

Alertes de notification

Activer les Alertes de notification pour recevoir les notifications de statut de l'appareil. Les notifications sont déclenchées même si l'application LG SmartThinQ est arrêtée.

REMARQUE

- Pour tester la connexion Wi-Fi, reportez-vous à l'icône **Wi-Fi**  sur le tableau de commande : est-elle allumée ?
- LG SmartThinQ ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'appareil supporte uniquement les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.
- SSID du routeur, veuillez utiliser uniquement des caractères alphanumériques. Les autres caractères ne peuvent pas être pris en charge.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Programme du lave-linge

Remote Start (Dem. à distance)

Utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil à distance. Vous pouvez également surveiller le fonctionnement de votre programme de sorte que vous sachiez combien de temps il reste pour ce programme.

Pour utiliser le Démarrage à distance :

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Mettez le linge dans le tambour.
- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Remote Start** pendant 3 secondes pour activer la fonction de Démarrage à distance.
- 4 Lancez un programme depuis l'application LG SmartThinQ sur votre smartphone.

REMARQUE

- Lorsque le mode Démarrage à distance est activé, vous pouvez lancer un cycle à partir de l'application Smartphone ThinQ LG Smart. Si le cycle n'est pas démarré, la machine attendra pour démarrer le cycle jusqu'à ce qu'il soit éteint à distance depuis l'application ou que le mode Démarrage à distance soit désactivé.
- Lorsque Démarrage à distance est activé, la porte est automatiquement verrouillée.

Pour désactiver le Démarrage à distance :

Lorsque le Démarrage à distance est activé, appuyez et maintenez le bouton **Remote Start** enfoncé pendant 3 secondes.

Programme téléchargé

Téléchargez des cycles nouveaux et spéciaux qui ne sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.

Les appareils enregistrés avec succès peuvent télécharger une variété de cycles de spécialité spécifiques à l'appareil.

Un seul cycle peut être enregistré dans l'appareil à la fois.

Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil est terminé, le produit garde le cycle téléchargé jusqu'au téléchargement d'un nouveau.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Smart Diagnosis™ à l'aide d'un smartphone

- Pour les appareils avec le logo  ou 

Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par un centre d'information client LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil.


Smart Diagnosis™ ne peut pas être activé tant que l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation électrique. Si l'appareil ne peut pas être mis sous tension, le dépannage doit être effectué sans l'aide de Smart Diagnosis™.

Utilisation de Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Par l'intermédiaire du Centre d'Information Client

Utiliser cette fonction si vous avez besoin d'un diagnostic précis par un centre d'information client LG Electronics en cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil. Utiliser cette fonction uniquement pour communiquer avec le représentant de service, pas pendant l'utilisation normale.

- 1 Pressez le bouton **Marche/Arrêt** après avoir ouvert le tiroir de la mini lave-linge.
- 2 Lorsque vous êtes invité à le faire par le centre d'appels, placez le microphone de votre téléphone près de l'icône Smart Diagnosis™

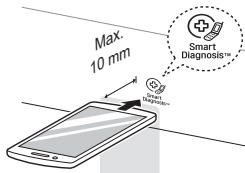

- 3 Appuyer et maintenir le bouton **Tub Clean** pendant 3 secondes tout en maintenant le microphone du téléphone sur l'icône ou le bouton **Marche/Arrêt**.
- 4 Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce que la transmission du signal soit terminée. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.
 - Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone lorsque les tonalités sont transmises.
 - Si l'agent du centre d'appel n'est pas en mesure d'obtenir un enregistrement précis des données, vous pouvez être invité à réessayer.

- 5 Une fois le compte à rebours terminé et les tonalités arrêtées, reprendre la conversation avec l'agent de centre d'appel, qui sera alors en mesure de vous aider grâce aux informations transmises pour analyse.

REMARQUE

- La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel local.
- Les performances de communication seront améliorées et vous pourrez recevoir un meilleur service si vous utilisez le téléphone fixe.
- Si le transfert des données du Smart Diagnosis™ est médiocre en raison de la mauvaise qualité de l'appel, vous ne pourrez pas recevoir le meilleur service du Smart Diagnosis™.


⚠ AVERTISSEMENT

- Débrancher le lave-linge avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer le lave-linge. Ceux-ci peuvent endommager la finition.

Nettoyage de la lave-linge

Entretien après lavage

- Une fois le cycle terminé, essuyer la porte et l'intérieur du joint de porte pour éliminer toute humidité.
- Laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur du tambour.
- Essuyer le corps du lave-linge avec un chiffon sec pour enlever toute l'humidité.

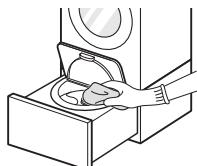

Nettoyage de l'extérieur

Un bon entretien de votre lave-linge peut prolonger sa durée de vie.

Porte :

- Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon doux.

Extérieur :

- Essuyer immédiatement tout déversement.
- Essuyer avec un chiffon humide.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.

Nettoyage de l'intérieur

- Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour essuyer le contour de l'ouverture de la porte du lave-linge et le verre de la porte.
- Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé. Laisser des articles humides dans le lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur et des odeurs.
- Exécuter le programme Nettoyage de la cuve une fois par mois (ou plus souvent si nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de lessive et d'autres résidus.

Nettoyage de le tambour

Utiliser l'option Nettoyage de la Cuve pour garder le tambour propre.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- 2 Diluer 200 ml de liquide de blanchiment au chlore dans 1 l d'eau et verser le mélange dans le tambour.
- 3 Appuyer sur le bouton **Tub Clean**.
- 4 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.


ATTENTION

- S'il y a un enfant, veiller à ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps.


Nettoyage du filtre d'entrée d'eau

- Fermer le robinet d'arrêt si le lave-linge doit être laissé pendant un certain temps (par exemple vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.
- L'icône  peut clignoter à l'écran lorsque la pression d'eau est faible ou qu'un filtre d'entrée est bouché par la saleté. Nettoyer le filtre d'entrée.
- Le filtre d'entrée peut être bouché par du tartre, des sédiments dans l'alimentation en eau ou d'autres débris.

- 1 Fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.

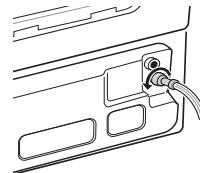

- 2 Nettoyer le filtre avec une brosse à poils durs.

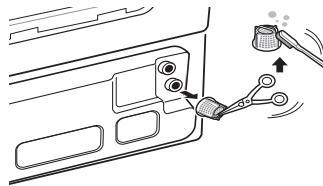


Attention au gel pendant l'hiver

- Une fois gelé, l'appareil ne fonctionne pas normalement. Veiller à installer l'appareil où il ne gèlera pas en hiver.
- Au cas où l'appareil doive être installé en extérieur sous un porche ou dans d'autres conditions extérieures, s'assurer de vérifier les points suivants.

Comment garder l'appareil à l'abri du gel

- Après avoir fermé le robinet, débrancher le tuyau d'alimentation froide du robinet et vider l'eau tout en gardant le tuyau vers le bas.

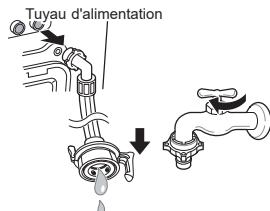


Comment gérer le gel

Étape 1. Si la porte est congelée

- Décongeler la porte à l'aide d'un chiffon d'eau chaude.

Étape 2. Si le tuyau d'alimentation en eau est congelé

- L'icône  peut clignoter à l'écran si des problèmes d'alimentation en eau se produisent. Prendre les mesures suivantes.
 - Sortir le tuyau d'alimentation en eau et le raccorder à l'eau du robinet. Vérifier que l'eau sorte du robinet et du tuyau d'alimentation.
 - Fermer le robinet et dégeler le robinet ainsi que les deux zones de raccordement du tuyau d'alimentation de l'appareil avec un chiffon et de l'eau chaude.
 - Sortir le tuyau d'alimentation et le plonger dans l'eau chaude en dessous de 50 à 60°C.

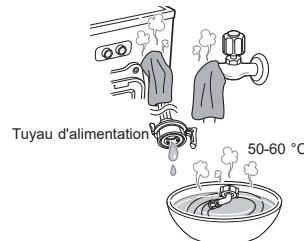

Étape 3. Si la pompe à vidange est congelée

- L'icône   peut clignoter à l'écran si des problèmes de pompe à vidange se produisent. Prendre les mesures suivantes.

- 1 Verser 15 l d'eau chaude à moins de 50-60 °C dans le tambour jusqu'à ce que les vis papillon du lave-linge soient immergées et attendre pendant une heure.
- 2 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** puis exécuter le programme Baby Care pendant une heure.
 - Lorsque l'icône  apparaît à l'écran, répéter les étapes 1 à 2.
- 3 Mettre hors tension lorsque le programme Baby Care est terminé. Si le tiroir est ouvert, sélectionner le programme **Rinse+Spin** et appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour vérifier que le lave-linge fonctionne.
- 4 Si l'icône  apparaît à l'écran, dégeler la partie intérieure du tuyau de vidange avec l'eau chaude.

L'appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le service :

Diagnostic de problèmes

Symptômes	Cause	Solution
Le tiroir ne s'ouvre pas.	Panne de courant ou le cordon d'alimentation a été retiré pendant le lavage.	<ul style="list-style-type: none"> Après avoir rétabli le courant, pressez le bouton Marche/Arrêt sur le panneau de commande du machine à laver principale ou sur la télécommande.
L'essorage commence en pressant sur le bouton Départ/Pause.	Le bouton Départ/Pause est pressé pendant le fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le bouton Départ/Pause est pressé durant le lavage, le tiroir est déverrouillé après l'essorage pour des raisons de sécurité.
Bruit de cliquetis	Des corps étrangers comme des clés, des pièces de monnaie ou des épingle de sûreté peuvent être présents dans le tambour.	<ul style="list-style-type: none"> Arrêter le lave-linge, contrôler l'absence d'objets étrangers dans le tambour. Si le bruit persiste une fois le lave-linge redémarré, appeler le service.
Claquement	De lourdes charges peuvent produire un claquement.	<ul style="list-style-type: none"> Si le son continue, la charge de lavage est probablement déséquilibré. Arrêter et répartir la charge de lavage.
	La charge de lavage peut être déséquilibrée.	<ul style="list-style-type: none"> Mettre le cycle en pause et répartir la charge une fois la porte déverrouillée.
Bruit de vibration	Les matériaux d'emballage ne sont pas enlevés.	<ul style="list-style-type: none"> Enlever les matériaux d'emballage.
	La charge de lavage peut être répartie de façon inégale dans le tambour.	<ul style="list-style-type: none"> Mettre le cycle en pause et répartir la charge une fois la porte déverrouillée.
	Tous les pieds de nivellement ne reposent pas de façon ferme et uniforme au sol.	<ul style="list-style-type: none"> Voir Mise à niveau de l'appareil dans la section d'installation.
	Le sol n'est pas assez rigide.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le sol soit solide et ne fléchisse pas.
L'eau fuit à chaque charge	Les tuyaux ne sont pas correctement installés.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier tous les raccords des tuyaux de remplissage et de vidange pour s'assurer qu'ils soient bien serrés.
Moussage excessif	Trop de lessive ou lessive inadaptée.	<ul style="list-style-type: none"> Réduire la quantité de lessive pour du linge peu sale. Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse subsiste après le rinçage.

Symptômes	Cause	Solution
Taches	Les vêtements ne sont pas correctement triés.	<ul style="list-style-type: none"> Toujours laver les couleurs sombres séparément des couleurs claires et du blanc pour empêcher la décoloration. Ne jamais laver les articles très sales lavés avec des articles peu sales.
Fuite d'eau	Le raccordement au tuyau d'alimentation est lâche au robinet, au lave-linge ou au tuyau de vidange.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier les fuites, les fissures et les fentes des raccords de tuyaux et du tuyau de vidange. Serrer les raccords des tuyaux.
	Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.	<ul style="list-style-type: none"> Le lave-linge pompe l'eau très rapidement. Vérifier l'eau ressortant du tuyau de vidange pendant la vidange. Si vous voyez de l'eau sortir de l'évacuation, vérifier l'installation correcte du tuyau de vidange et vérifier les restrictions dans l'évacuation. Contacter un plombier pour réparer le tuyau de vidange.
	Le tuyau de vidange est sorti du raccord d'évacuation ou n'est pas inséré assez profondément.	<ul style="list-style-type: none"> Attacher le tuyau de vidange sur le tuyau d'alimentation ou sur un tube pour l'empêcher de sortir pendant l'évacuation. Pour les tuyaux de vidange plus petits, insérer le tuyau de vidange dans le tuyau jusqu'à la bride du tuyau de vidange. Pour les tuyaux de vidange plus grands, insérer le tuyau de vidange dans le tuyau de 2 à 5 cm après la bride.
	La charge est trop grande pour le tambour.	<ul style="list-style-type: none"> Réduire la charge ou utiliser le machine à laver principale. Arrêter le lave-linge et vérifier la charge. S'assurer que la charge soit aérée dans le tambour et que la porte se ferme facilement.
Froissement	Surmoussage de lessive.	<ul style="list-style-type: none"> Un surmoussage peut créer des fuites et peut être provoqué par le type de lessive utilisé et sa quantité. Toujours réduire la quantité de lessive si la charge est faible ou légèrement sale, ou si votre eau est très douce. Ne jamais utiliser plus que la quantité maximale indiquée dans le distributeur prévu.
	Le lave-linge n'a pas été rapidement déchargé.	<ul style="list-style-type: none"> Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé.
	Lave-linge surchargé.	<ul style="list-style-type: none"> Le lave-linge peut être chargé entièrement, mais le tambour ne doit pas être trop chargé d'articles. La porte du lave-linge doit se fermer facilement.

Symptômes	Cause	Solution
Le lave-linge ne fonctionne pas.	Le panneau de commande est hors tension en raison d'une inactivité.	<ul style="list-style-type: none"> Ceci est normal. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche la machine à laver.
	Le lave-linge est débranché.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le cordon soit bien branché dans une prise.
	L'alimentation en eau est coupée.	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir complètement les robinet froid.
	Les commandes ne sont pas correctement réglées.	<ul style="list-style-type: none"> Veuillez vous assurer que le cycle a été réglé correctement, fermez la porte et pressez le bouton Départ/Pause.
	Porte ou tiroir ouvert.	<ul style="list-style-type: none"> Fermer la porte et le tiroir et s'assurer que rien ne soit pris sous la porte, l'empêchant de se fermer complètement.
	Un disjoncteur / fusible est désenclenché / grillé.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier les disjoncteurs / fusibles du domicile. Remplacer les fusibles ou réenclencher le disjoncteur. Le lave-linge doit être sur un circuit de dérivation dédié. Le lave-linge reprendra le cycle où il l'a arrêté une fois le courant rétabli.
	Le contrôle doit être réinitialisé.	<ul style="list-style-type: none"> Pressez le bouton Marche/Arrêt, puis re sélectionnez le programme désiré et pressez le bouton Départ/Pause.
	Le bouton Départ/Pause n'a pas été appuyé après qu'un cycle a été réglé.	<ul style="list-style-type: none"> Pressez le bouton Départ/Pause sur le panneau de commande du machine à laver principale ou sur la télécommande, après avoir fermé le tiroir. Lorsque vous utilisez le panneau de commandes sur le mini lave-linge, pressez, le bouton Départ/Pause puis fermez le tiroir dans les 5 secondes.
	Pression d'eau extrêmement faible.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de l'eau soit adéquate.
	Le lave-linge est trop froid.	<ul style="list-style-type: none"> Si la machine à laver a été exposée à des températures en dessous de zéro pendant une longue période, veuillez attendre un peu qu'elle chauffe avant d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

Symptômes	Cause	Solution
La machine à laver ne se remplit pas correctement.	Le filtre est bouché.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que les filtres d'entrée sur les robinets de remplissage ne soient pas obstrués. Se reporter aux instructions de nettoyage du filtre.
	Les tuyaux d'alimentation peuvent être pliés.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que les tuyaux d'alimentation ne soient pas entortillés ou obstrués.
	Alimentation en eau insuffisante.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que les robinet d'eau froide soient tout le temps ouverts.
	Porte et tiroir ouverts.	<ul style="list-style-type: none"> Le lave-linge ne fonctionne pas si la porte est ouverte. Fermer la porte et s'assurer que rien ne soit pris sous la porte, l'empêchant de se fermer complètement.
	Le niveau d'eau est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> Le niveau de remplissage est optimisé pour que le mouvement de lavage obtienne les meilleures performances de lavage.
L'eau dans le lave-linge ne se vidange pas ou se vidange lentement.	Le tuyau de vidange est plié, pincé ou obstrué.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le tuyau de vidange soit exempt d'obstructions, nœuds, etc., et ne soit pas coincé derrière ou sous le lave-linge.
Mauvaise élimination des taches	Charge très sale.	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez le machine à laver principale.
	Taches apparues antérieurement.	<ul style="list-style-type: none"> Les articles qui ont été préalablement lavés peuvent avoir des taches tenaces. Ces taches peuvent être difficiles à enlever et peuvent nécessiter un lavage à la main ou un pré-traitement pour aider à enlever les taches.
Le temps de cycle de lavage est plus long que d'habitude.	Le lave-linge ajuste automatiquement le temps de lavage à la quantité de linge, la pression de l'eau et d'autres conditions de fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none"> C'est normal. Le lave-linge ajuste automatiquement la durée du cycle pour donner des résultats optimaux pour le programme sélectionné. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une estimation. La durée réelle peut varier.
Odeur de renfermé ou de moisissure dans un lave-linge	Une lessive incorrecte ou en trop grande quantité a été utilisée.	<ul style="list-style-type: none"> Cette machine ne nécessite que très peu de lessive. Utiliser le gobelet doseur de lessive fourni.
	L'intérieur du tambour n'a pas été correctement nettoyé.	<ul style="list-style-type: none"> Exécuter régulièrement le programme de Nettoyage de la Cuve.
Le lave-linge carillonne à plusieurs reprises avant le rinçage final.	Ce n'est pas une erreur.	<ul style="list-style-type: none"> Il s'agit d'une alerte pour permettre l'ajout d'assouplissant liquide avant le rinçage final.

Messages d'erreur

Symptômes	Cause	Solution
 	Le tiroir n'est pas fermé correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Fermez le tiroir et pressez sur le bouton Départ/Pause pour commencer le cycle. Si le tiroir est fermé et le message d'erreur de verrouillage du tiroir s'affiche, appeler le service.
	La porte est mal fermée.	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le tiroir et s'assurer que la zone de verrouillage soit exempte de vêtements ou d'autres obstacles. Fermez la porte et tiroir puis pressez sur le bouton Départ/Pause pour commencer le cycle. Si la porte est fermée et le message d'erreur de la porte s'affiche, appeler le service.
	Les froid robinet d'arrivée d'eau ne sont pas entièrement ouverts.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que les froid robinet d'eau soient complètement ouverts.
	Les tuyaux de la conduite d'eau sont pliés, pincés ou écrasés.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que les tuyaux ne soient pas pliés ou pincés. Soyez prudent lorsque vous déplacez le lave-linge pendant le nettoyage et l'entretien.
	Les filtres d'entrée d'eau sont bouchés.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer les filtres d'entrée.
	La pression d'alimentation en eau au robinet ou au domicile est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de l'eau soit adéquate et que le débit ne soit pas restreint. Déconnecter le tuyau d'alimentation du lave-linge et laisser couler quelques litres d'eau par le tuyau pour rincer les conduites d'alimentation en eau. Si le débit est trop faible, appeler un plombier pour que les conduites d'eau soient réparées.
	L'alimentation en eau est reliée à des tuyaux antifuite.	<ul style="list-style-type: none"> Des tuyaux conçus pour limiter les fuites peuvent se déclencher au mauvais moment et empêcher le lave-linge de se remplir. L'utilisation de tuyaux antifuite n'est pas recommandée.
	Le tuyau de vidange est plié, pincé ou obstrué.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le tuyau de vidange soit exempt d'obstructions, nœuds, etc., et ne soit pas coincé derrière ou sous le lave-linge.

Symptômes	Cause	Solution
UE	L'opération de rééquilibrage UE n'a pas réussi.	<ul style="list-style-type: none"> La tentative automatique de rééquilibrage de la charge n'a pas réussi. Le cycle a été interrompu pour permettre d'ajuster manuellement la charge.
	La charge est trop petite.	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter plus d'articles pour permettre au lave-linge d'équilibrer les charges.
	Des articles lourds sont mélangés avec des articles plus légers.	<ul style="list-style-type: none"> Laver des articles de poids à peu près similaires.
	La charge est déséquilibrée.	<ul style="list-style-type: none"> Répartir manuellement la charge si des articles s'enchevêtrent.
EE	Erreure de contrôle.	<ul style="list-style-type: none"> Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
FE	Le niveau d'eau est trop élevé en raison d'une vanne d'eau défectueuse.	<ul style="list-style-type: none"> Fermer les robinet d'eau froide, débrancher le lave-linge et appeler le service.
PE	Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Fermer les robinet d'eau froide, débrancher le lave-linge et appeler le service.
LE	Une erreur de moteur s'est produite.	<ul style="list-style-type: none"> Laisser le lave-linge reposer pendant 30 minutes puis redémarrer le cycle. Si le code d'erreur LE persiste, appeler le service.
TEL	Il est temps d'exécuter le programme de Nettoyage de la Cuve.	<ul style="list-style-type: none"> Exécuter le programme de Nettoyage de la Cuve.
E7	Le mini lave-linge est utilisé sans une machine à laver principale.	<ul style="list-style-type: none"> Le mini lave-linge ne fonctionnera pas en tant qu'unité autonome. Il doit être encastré dans une machine LG.
	Le commutateur d'empilage ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Ce produit est destiné à une utilisation en association uniquement avec des appareils approuvés LG. Contactez le centre d'information à la clientèle pour vérifier les appareils approuvés LG.
FF	Le tuyau de vidange, le tuyau d'alimentation ou la pompe de vidange est gelé.	<ul style="list-style-type: none"> Décongeler le tuyau d'alimentation à l'aide d'un chiffon d'eau chaude. Verser de l'eau chaude dans le tambour.
CL	CL n'est pas une erreur. Cela empêche les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> Pour désactiver, arrêter le verrouillage enfant sur le panneau de commandes du socle de la machine à laver ou presser les boutons Tub Clean et Extra Rinse pendant trois secondes sur le panneau de commandes du socle de la machine à laver.

Note

Note

