

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

Mini Hi-Fi audio

SRPSKI

Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na <http://www.lg.com> i preuzmite uputstvo za vlasnike.

Neki od sadržaja iz ovog priručnika mogu da se razlikuju u odnosu na vašu jedincu.

MODEL
OM7560




www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava zadržana




Gornji panel

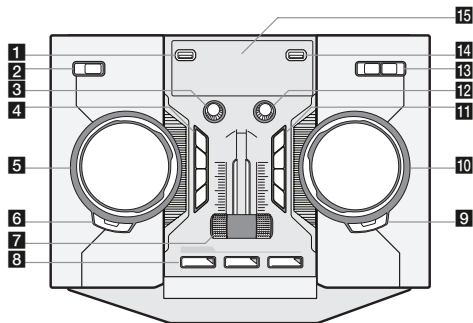


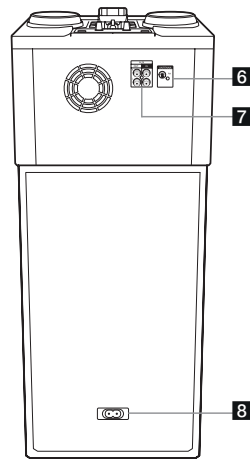
- 1** USB 1 Port
Možete da reprodukujete ili snimate zvučne fajlove, povezivanjem USB uređaja.
- 2** **⏮/I** (Spreman/Uključen)
- 3** **MIC.** (Jačina zvuka mikrofona)
Kontrola jačine zvuka mikrofona.
- 4** **VOICE CANCELLER**
- Možete da uživate u ovoj funkciji tokom reprodukcije muzike tako što ćete smanjiti glas pevača na različitim izvorima. Pritisnite da biste uključili ili isključili ovaj režim.
- KEY CHANGER (b/*)**
Promena skale koja odgovara vašem glasovnom rasponu.
- LIGHTING / PARTY LINK**
- Uključuje/Isključuje efekte osvetljenja.
- Pritisnite i zadržite da biste izabrali PARTY LINK.
- 5** **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Okrenite u smeru kazaljki na satu i suprotnom od kazaljki na satu da biste napravili zvuk grebanja. / Podešava nivo DJ EFFECT. / Podešava vrednost odlaganja u PARTY LINK režimu.
- 6** **DJ EFFECT**
Bira se DJ EFFECT režim.
- USER EQ**
Biranje zvučnog efekta koji ste sami kreirali.
- 7** **PARTY THRUSTER**
Pomerajte ručicu da biste stvorili atmosferu za žurku.
- 8** **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**
Biranje zvučnog efekta za miksovanje CLUB, DRUM ili USER. (Ukoliko želite da koristite efekat USER, potrebno je da registrujete izvor sa aplikacijom „Music Flow Bluetooth“).
- 1, 2, 3 (DJ PRO PAD)**
Pritisnite taster sa željenim zvukom.

- 9** **SEARCH**
Ide na folder i fajl u režimu za biranje.
- OK**
Bira se folder kada se pretražuje fajl.
- 10** **⏪, ⏩ & SEARCH** (Preskoči/pretraži)
- Pretraga fascikle ili datoteke.
- Traži deonicu unutar numere/datoteke.
- Biranje radio stanice.
- 11** **>||** (Reprodukcija/pauza)
- Početak ili pauziranje reprodukcije.
- Biranje Stereo/Mono.
- (Zaustavljanje) / **RDS**
- Zaustavlja reprodukciju ili opoziva funkciju DELETE.
- Radio Data System (Sistem radio podataka)
- △** (Otvoriti/zatvoriti)
Otvaranje i zatvaranje držača za disk.
- REGION EQ / BASS BLAST**
- Bira ekvilajzer regiona.
- Pritisnite i zadržite kako biste direktno odabrali BASS efekat.
- 12** **VOL.** (Jačina zvuka)
Podešava jačinu zvuka na zvučnicima.
- 13** **USB REC / DEMO**
Snima na USB. / Prikazuje Demo režim.
- F** (Funkcija) / **WIRELESS LINK**
- Izbor funkcije i izvora za unos.
- Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste odabrali režim „WIRELESS PARTY LINK“.
- 14** **USB 2 Port**
Možete da reprodukujete ili snimate zvučne fajlove, povezivanjem USB uređaja.
- 15** Prozor displeja

Prednja strana / Zadnja strana

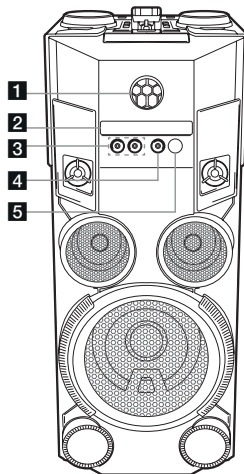

- 1 DANCE LIGHTING** (Svetlosna kugla)
 - Prikazuje različite svetlosne šablone i boje.
 - Prstom možete da regulišete ugao nagore i nadole.
- 2** Držač diska
- 3** MIC (Mikrofon) 1 / 2 priključak
- 4** PORT. IN
- 5**  Senzor za daljinsku detekciju



- 6** ANTENNA (FM)
- 7** AUX IN / OUT
- 8** Ulazna AC utičnica

Aplikacija za upravljač



Skinite **Music Flow Bluetooth** aplikaciju na svoj uređaj.


LG sinhr. zvuka (Bežična)



Za više informacija, skinite online priručnik za vlasnike. <http://www.lg.com>

Dodatne informacije

Specifikacije

Zahtevi u pogledu napajanja	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja električne energije	Mirovanje na mreži : 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 330 mm x 815 mm x 302 mm
Neto masa	Pribl. 16,8 kg
Napajanje magistralne strujom (USB)	5 V  500 mA
Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	1000 W

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Pažnja

- Ako je moguće, priključite kabl za napajanje direktno u zidnu utičnicu. Ili ako koristite produžni kabl, preporučujemo da koristite produžni kabl 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A, u suprotnom, uređaj možda neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Nemojte preopterećivati produžni kabl prekomernim naponom.


Napomena

- Nemojte da gledate direktno u izvor svetla kada je LIGHTING uključeno.
- Ako je intenzitet osvetljenja prejak, uključite svetlo u prostoriji ili isključite LIGHTING na jedinici.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

Zamena baterija

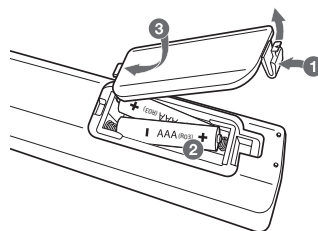

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme MINI HAJ-FAJ AUDIO u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm