Skann QR-koden for å se manualen.

BRUKERHÅNDBOK

# VASK & TØRK

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

**NORSK**

W4X75*6T**

MFL05830819
Rev.00_052226

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. All Rights Reserved

# INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.


## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK....4
ADVARSEL....4

## OMSORG FOR MILJØET

Tips for miljø og økonomi....10

## MONTERING

Deler og spesifikasjoner....12
Krav til installasjonssted....15
Utpakking av maskinen....16
Vatre maskinen....17
Tilkobling av vannforsyningsslangen....19
Montere avløpsslangen....20

## BRUK

Bruk av vaskemaskinen....21
Kontrollpanel....23
Sortere tøyet....25
Påfylling av rengjøringsprodukter....26
Programtabell....30
Tørkeprogram....39
Ekstra valg og funksjoner....41

## SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen....44
Smart Diagnosis....47

## VEDLIKEHOLD

Rengjøring etter hvert bruk....48
Rengjør maskinen jevnlig....48

## FEILSØKING

Før du kontakter service .....53

# SIKKERHETSINSTRUKSJONER

## LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.

Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

### Advarsler

⚠ Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

⚠ **ADVARSEL**
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

⚠ **FORSIKTIG**
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

## ADVARSEL

### ⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

### Teknisk sikkerhet

- Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den kun byttes av produsenten, produsentens servicepersonell eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ventilasjonshullene må ikke blokkeres av et teppe.
- Dette apparatet er kun ment til husholdningsbruk.
- Bruk et nytt slangesett eller slangesettet som fulgte med apparatet. Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekkasje og påfølgende skade på eiendom.
- Vanntrykket må ligge på mellom 100 kPa og 1000 kPa.

## Maksimal kapasitet

Maksimal vaskekapasitet for enkelte sykluser der tørre klær skal vaskes er:

| W4X7516T** | W4X7596TSB |
|---|---|
| **Vask (11 kg) / Tørk (6 kg)** | **Vask (9 kg) / Tørk (6 kg)** |

Den anbefalte maksimale kapasiteten kan variere for hvert vaskeprogram. For å få gode vaskeresultater, se **Programtabell** i kapittelet **BRUK** for mer informasjon.

## Teknisk sikkerhet ved bruk av tørketrommelen

- Ikke tørk uvaskede plagg i maskinen.
- Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
- Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen spres.
- Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av

skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.

- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i instrukser på tøymykneren.
- Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
- Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt renset med industrielle kjemikalier.

## Montering

- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Sørg for at strømstøpselet er satt helt inn i strømuttaket.
- Ikke koble maskinen til flere strømuttak, grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke modifiser strømkontakten som følger med maskinen. Hvis den ikke passer i strømuttaket, må en kvalifisert elektriker montere et egnet strømuttak.
- Dette apparatet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjording/jordleder (jordingspinne) og jordingsstrømstøpsel. Strømstøpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.

## Bruk

- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.

- Ikke benytt noen skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å bruke maskinen.
- Ikke fjern noen deksel eller demonter maskinen.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdeler.
- Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Ikke vask noen ting som er angitt av produsenten som ikke kan vaskes på vaskeanvisningen.
- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennelige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir ødelagt eller personskader.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antennelige eller eksplosive stoffer (som voks, voksfjernere, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, bensin, flekkfjernere, terpentin, grønnsaksolje, matolje, aceton, alkohol, osv.). Feil bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ikke bruk eller oppbevar brennbare eller lettantennelige stoffer (eter, benzen, alkohol, kjemikalier, LPG, lettantennelig spray, bensin, tynner, petroleum, insektmiddel, luftrenser, kosmetikk osv.) i nærheten av apparatet.
- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
- Hvis vannlekkasje forekommer fra apparatet, eller ved oversvømmelse, må du koble fra strømkontakten og kontakte kundeinformasjonssenteret til LG Electronics.

- Skru av vannkraner for å avlaste trykket på slanger og ventiler, for å minimere lekkasje hvis det skulle oppstå brudd eller sprekk. Sjekk tilstanden til fyllingsslangene; de bør byttes ut etter 5 år.
- Hvis det forekommer en gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, osv) i hjemmet, skal du ikke røre maskinen eller strømkontakten og området må ventileres umiddelbart.
- Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om vinteren, må den bare brukes etter tining.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Ikke kom i kontakt med vann som tømmes fra maskinen i løpet av vaskingen.
- Pass på at dreneringen fungerer som den skal. Hvis vannet ikke dreneres ordentlig, kan gulvet bli oversvømmet.
- Når lufttemperaturen er høy og vanntemperaturen er lav, kan det forekomme kondens som gjør gulvet vått.
- Tørk av smuss eller støv på kontaktene til strømstøpselet.

## Vedlikehold

- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller standby blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.
- Sett strømstøpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.
- Trekk aldri strømstøpselet ut ved å dra i strømkabelen. Ta alltid godt tak i strømstøpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
- Bare godkjente teknikere fra et LG Electronics-servicesenter kan demontere, reparere eller endre apparatet.

## Deponering

- Før et gammelt apparat kastes, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Kutt av strømledningen og fjern døren til apparatet før det kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

# OMSORG FOR MILJØET

## Tips for miljø og økonomi

### Energi- og vannforbruk

- Vannforbruk og energibruk kan påvirkes av vekten på klesmengden. For å gjøre best mulig bruk av apparatet bør du legge inn maksimal mengde tørre klær for det spesifikke programmet.
- Hvis du laster klesvask opp til kapasiteten som produsenten har angitt for de respektive programmene, vil det bidra til å spare energi og vann.
- De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som fungerer ved lavere temperaturer og lengre varighet.
- Støy og gjenværende fuktighetsinnhold påvirkes av sentrifugeringshastigheten: Jo høyere sentrifugeringshastighet i sentrifugeringsfasen, desto høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighetsinnhold.
- Ved vask av mindre mengder med klær, vil det automatiske systemet for gjenkjenning av klesmengde hjelpe med å redusere mengden vann og energibruken.
- Bruk hurtigprogrammet for liten, mindre skitten klesmengde for å spare energi og vann.
- Vaskemidler for kaldt vann kan være like effektive ved lavere temperaturer (omkring 20 °C). Å bruke innstillinger med 20 °C vil bruke mindre energi enn 30 °C eller høyere temperaturer.

### Vaskemiddel

- Vaskemiddel velges i henhold til type, farge, hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen. Det må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemidlet. Bruk bare vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner av trommeltypen (frontmating).
- Bruk mindre vaskemiddel ved mindre mengder.

## Velge av ekstra valg og funksjoner

- Velg vanntemperaturen som egner seg for typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på plaggene for best resultater.
- Forvaskalternativet anbefales ved vask av en kraftig tilsmusset klesmengde.

## Kasting av emballasjen

- Emballasjematerialet er designet for å beskytte apparatet mot uventede skader under transport.
- Etter at apparatet er installert, skal emballasjen kastes i henhold til resirkuleringssymbolene for materialtyper. Legg emballasjen i relevante beholdere for resirkulering.

## Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.


# MONTERING

## Deler og spesifikasjoner

**MERK**

- Utseendet og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.

### Front

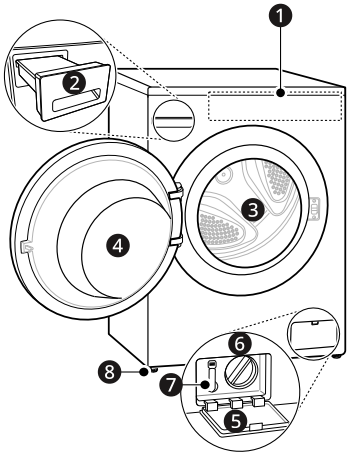


❶ Kontrollpanel

❷ Vaskemiddelskuff

❸ Trommel

❹ Dør


❺ Frontdeksel

❻ Filter til avløpspumpe

❼ Avløpsplugg

❽ Vatringsføtter

### Baksiden

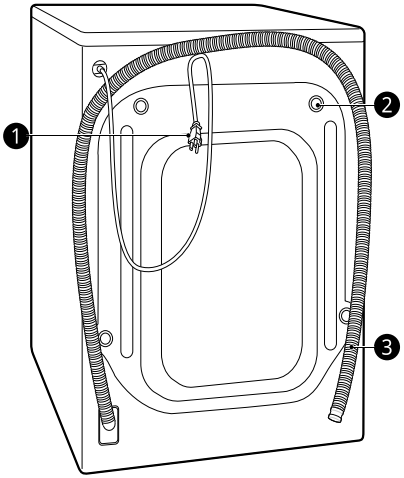


❶ Strømstøpsel


❷ Transportbolter

❸ Avløpsslange

## Spesifikasjoner






| Modell | W4X75*6T** |
|---|---|
| Strømforsyning | 220–240 V~, 50 Hz |
| Maskinens vekt | 70 kg |

**Dimensjoner(mm)**

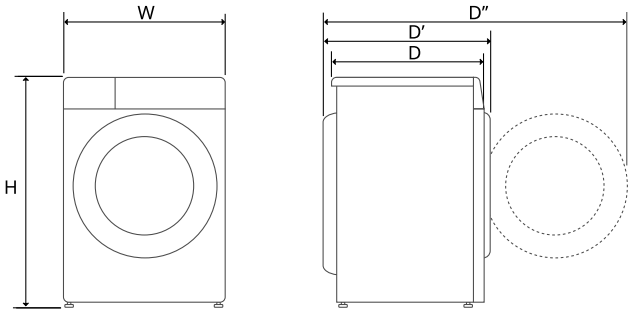


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 600 | D | 565 | D'' | 1100 |
| H | 850 | D' | 620 | | |

## Tilbehør
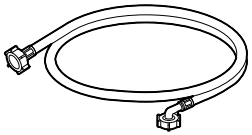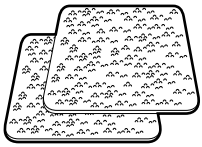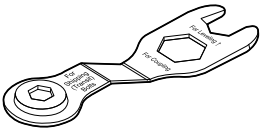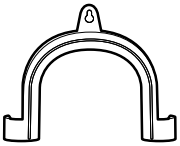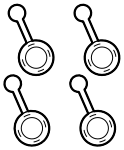
| | |
|---|---|
| <br>Tilførselsslange for kaldtvann | <br>Anti-skli matter |
| <br>Skrunøkkel | <br>Albuebrakett for å sikre avløpsslangen |
| <br>Plugger for å dekke transportbolthullene | |

## Informasjon om LED-belysning


Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse G.


- LED-belysningen slår seg automatisk på og av i følgende tilfeller:
  - ved åpning og stenging av døren
  - når **Strøm** og **Start/Pause**-knappen trykkes inn.
- LED-belysningen kan ikke dimmes.
- LED-belysningen inneholder ikke kvikksølv.
- Se www.lg.com/global/recycling.

### MERK

- Funksjonen varierer etter modell.

**Hvis LED-belysningen ikke fungerer**
Lukk døren og åpne den igjen, eller trykk på **Strøm**-knappen. Hvis LED-belysningen ikke slår seg på, kan du kontakte LG Electronics informasjonssenter. Ikke prøv å demonter LED-belysningen.

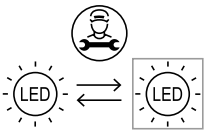

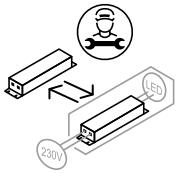



# Krav til installasjonssted

For å forsikre at maskinen installeres på riktig sted og måte, sjekk følgende før monteringen.

## Installasjonssted

- Dette apparatet må installeres på fast gulv for å minimere vibrasjoner under sentrifugeringssyklusen. Betonggulv er best, fordi det er langt mindre utsatt for vibrasjoner i løpet av sentrifugeringssyklusen enn tregulvplater eller en teppebelagt overflate.
- Hvis det ikke er mulig å unngå å plassere maskinen ved siden av en komfyr som drives med gass eller kull, må et isolasjonspanel (850 X 600 mm) dekket med aluminiumsfolie mot den siden som vender mot komfyren eller ovnen, monteres mellom de to apparatene.
- Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en tekniker i tilfelle av service.
- For å sikre at apparatet er stabilt, justeres alle fire føtter med den medleverte skiftenøkkelen til transportboltene når apparatet er installert.
- Sørg for at det er nok plass til å åpne produktets dør fullstendig.
- For å sikre tilstrekkelig klaring for vanninntaksslanger, avløpsslange og luftstrøm, må det være en klaring på minst 20 mm på sidene og 100 mm bak apparatet. Sørg for å gi plass til vegg-, dør- eller gulvlister som kan øke de nødvendige avstandene.

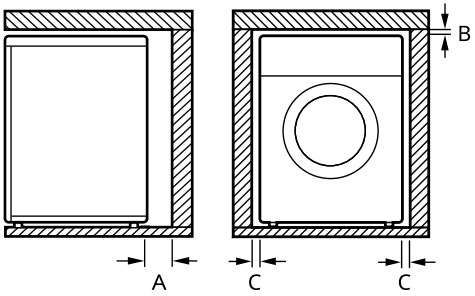


| Index | Klaringer (mm) |
|---|---|
| **A** | 100 |
| **B** | 5 |


| Index | Klaringer (mm) |
|---|---|
| **C** | 20 |

## ⚠ ADVARSEL

- Dette produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og skal ikke brukes mobilt.

## Tregulv (suspendert gulv)

Bruk gummikopper for å redusere overdreven vibrasjon og ubalanse når apparatet installeres på tregulv. Tregulv eller flytende gulvtype kan bidra til overdreven vibrasjon og ubalanse, feil og funksjonsfeil.

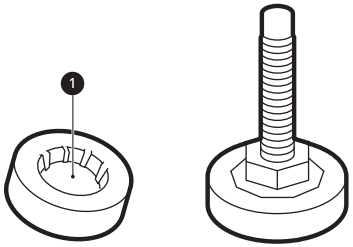


- For å redusere vibrasjon, anbefaler vi å plassere gummihetter ❶ som er minst 15 mm tykke på hver av føttene til apparatet. Disse må sikres til minst to gulvbjelker med skruer.
- Om mulig, installer vaskemaskinen i et hjørne i rommet, der er gulvet mer stabilt.
- Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.

## ⚠ FARE

- Dersom apparatet blir installert på et ustabilt gulv (f.eks. tregulv), vil ikke garantien dekke skader eller kostnader som oppstår på grunn av at apparatet er installert på det ustabile gulvet.

## MERK

- Du kan kjøpe gummikopper (del nr. **4620ER4002B**) hos LGs servicesenter.

## Ventilasjon

- Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.

## Romtemperatur

- Ikke installer produktet i rom der temperaturen kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren og temperaturene er under null plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.

## Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Koble apparatet til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett å komme til.
- El-uttak må være innenfor 1 meter på en av sidene til apparatet.


## ⚠ ADVARSEL

- Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller teknisk feil. Kontakt en autorisert LG-reparatør.
- Strømstøpselet må settes inn i en passende veggkontakt som er riktig montert og jordet i overensstemmelse med alle lokale bygningsregler og -forskrifter.

# Utpakking av maskinen

## Løft apparatet av skumbunnen

Etter å ha fjernet kartong og emballasje, løft maskinen av skumbunnen.

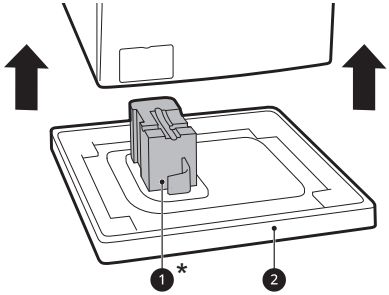



- Pass på at støtten til trommelen ❶* tas av sammen med bunnen og ikke sitter fast på undersiden av maskinen.
- Hvis du må legge ned maskinen for å ta av bunnemballasjen ❷, legg den forsiktig over på siden. Ikke legg den med fronten eller baksiden ned.

* Denne funksjonen kan variere etter modell.

## Fjerning av transportboltenhetene

Fjern transportboltene og holderne for å forhindre alvorlig vibrasjon og skade på apparatet.


1 Start med de to nederste transportboltene ❶, bruk den vedlagte skrunøkkelen for å løsne transportboltene ved å vri de mot klokken.

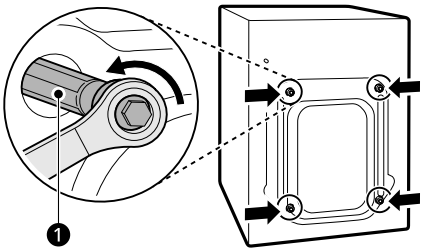

**2** Ta av boltenhetene ved å vrikke litt på dem og samtidig dra dem ut.

**3** Sett inn hullpluggene.

- Finn hullpluggene ❷ som er inkludert i tilbehørpakken eller festet på baksiden.

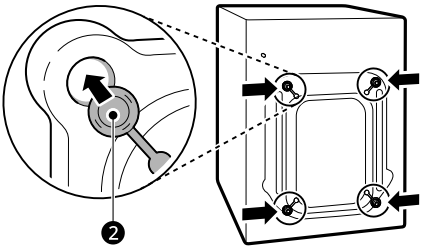


**MERK**

- Ta vare på boltene og holderne til senere bruk.
- Transporter dette apparatet som beskrevet under for å forhindre skade:
  - Transportboltene settes inn igjen.
  - Strømledningene sikres til baksiden av apparatet

# Vatre maskinen

## Sjekk vatringen

Når kantene på topplaten skyves diagonalt ned, skal ikke apparatet bevege seg opp og ned i det hele tatt (sjekk begge retningene).

- Dersom maskinen vipper når du trykker ned på maskinens topplate diagonalt, må føttene justeres igjen.
- Kontroller at apparatet står helt i vater etter installeringen.

**MERK**


- Tregulv eller flytende gulvtyper kan medføre overdreven vibrasjon og ubalanse. Forsterkning eller avstivning av tregulvet kan være nødvendig å vurdere for å stoppe eller redusere overdreven støy og vibrasjoner.
- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under produktet.

## Justering og vatring av føttene

Når maskinen installeres må den vatres opp. Hvis den ikke er vatret riktig, kan den bli ødelagt eller ikke virke som den skal.

**1** Hvis gulvet er ujevnt, skru på føttene etter behov.


- Ikke legg biter av tre osv. under føttene.
- Sørg for at alle fire føtter er stabile og hviler på gulvet.

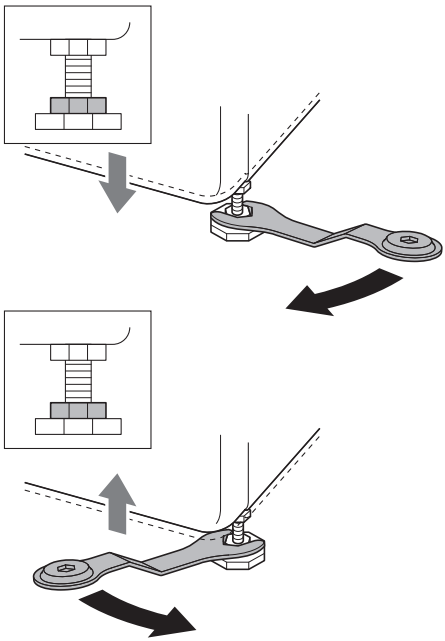


**MERK**

- Ikke installer vaskemaskinen på en sokkel, stativ eller forhøyet overflate, med mindre disse er produsert av LG Electronics for bruk med denne modellen.

2 Sjekk om apparatet står helt i vater ved bruk av et vaterpass ❶.

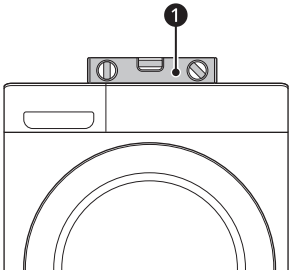


3 Sikre vatringsføttene med låsemuttere ❷ ved å skru mot klokken inntil bunnen av apparatet.

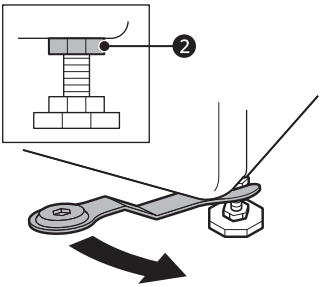


4 Se over at alle låsemuttere på bunnen av maskinen er strammet skikkelig.

**MERK**

- Riktig plassering og vatring av maskinen vil sikre lang, jevn og pålitelig drift.
- Apparatet må være 100 % horisontalt og stå stødig på et gulv med hard overflate.
- Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved ilegging.
- Ikke la føttene til maskinen bli våte. Hvis det ikke gjøres kan det føre til vibrasjon eller støy.

## Bruk av anti–gli matter

Denne funksjonen kan variere etter modell.

Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt overflate, kan den flytte seg på grunn av stor vibrasjon. Feil vatring kan medføre feilfunksjon ved støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter anti-sklimatter under vatringsføttene og juster vatringen.


1 Rengjør gulvet for å sette på anti-sklimattene.

- Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre skitt og fuktighet. Hvis fuktigheten vedvarer kan anti-sklimattene gli.

2 Juster nivået etter at apparatet er plassert der det skal stå.

3 Legg den klebrige siden ❶ av anti–gli mattene ned mot gulvet.

- Det er mest effektivt å montere anti–gli matter under de fremre føttene. Dersom det er vanskelig å plassere mattene under de fremre føttene på maskinen, plasser dem under de bakre.

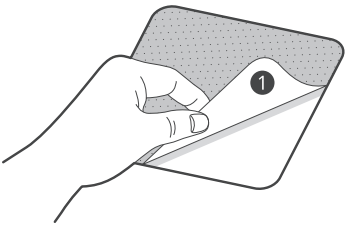


4 Plasser maskinen over anti–gli mattene.

- Ikke fest den klebrige siden ❶ av anti–gli mattene til maskinens føtter.

**MERK**

- Ekstra anti–gli matter er tilgjengelige hos LG Electronics servicesenter.

# Tilkobling av vannforsyningsslangen

## Tilkoblingsinformasjon

- Vanntrykket må være mellom **100 kPa** og **1000 kPa** (1,0 - 10,0 kgf/cm$^2$). Hvis vanntrykket er over **1000 kPa**, bør det installeres en dekompresjonsenhet.
- Kontroller tilstanden til vanntilførselsslangen jevnlig, og skift den ut ved behov.


### MERK

- Stram ikke vanntilførselsslangen for hardt eller bruk mekaniske enheter for å stramme den på inntaksventilene.
- Ingen videre tilbakestrømmingsvern nødvendig for tilkobling til vannforsyning.

## Kontrollere gummipakningen


To gummipakninger ❶ er lagt ved vanntilførselsslangene. De brukes for å forhindre vannlekkasjer. Tilkoblingene til kranene er tilstrekkelig tette.

- Ikke bruk mekaniske verktøy som rørtenger for å stramme vanntilførselsslangene. Sørg for at den buede enden av tilførselsslangen er koblet til apparatet.

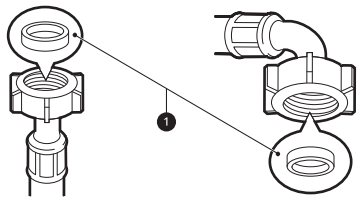


## Koble slangen til vannkranen

**Koble til en slange av skrutypen til en kran med gjenger**
Skru tilførselsslangekontakten på vanntilførselskranen. Håndstram bare med en myk klut. Ikke stram tilførselsslangen med noen slags mekaniske enheter.

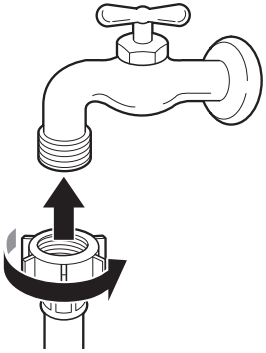


### MERK

- Etter at vanninntaksslangen er koblet til vannkranen, skru på vannet for å skylle ut eventuelle fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i vannrørene. La vannet tømmes ned i en bøtte, og kontroller vanntemperaturen.

## Koble slangen til maskinen

Skru vanntilførselsslangen til vanninntaksventilen på baksiden av apparatet.

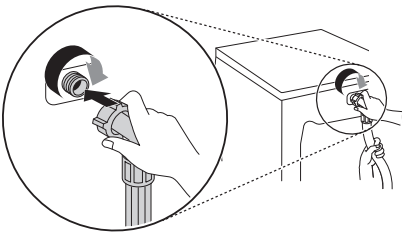

- Ikke koble slangen til varmtvannsforsyningen for modeller med bare ett vanninntak. Bare koble til kaldtvannsforsyningen.

### MERK

- Etter å ha koblet til – hvis det lekker vann fra slangen – gjentar du de samme trinnene. Bruk den vanligste krantypen for vannforsyningen. Hvis kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne føreplaten før du setter kranen inn i adapteren.

**MERK**


- Pass på at det ikke er noen bøy eller knekk på slangen.


# Montere avløpsslangen

## Installere avløpsslangen med albuebraketten


Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn **100 cm** over gulvet. Ellers vil vannet kanskje ikke kunne tømmes eller tømmingen tar lang tid.

- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.

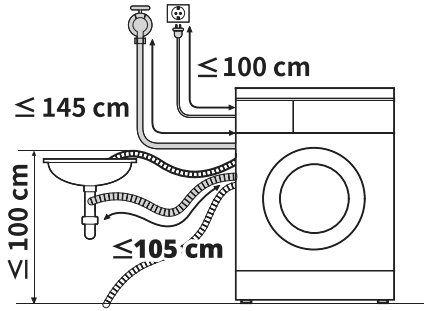


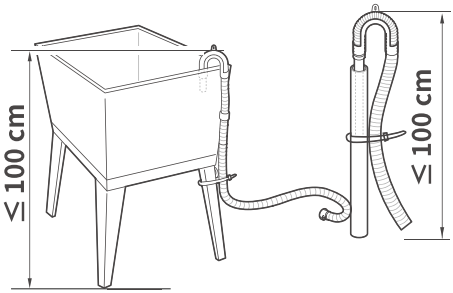
- Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til unormalt støy.
- Koble til albuebraketten innenfor **10 cm** fra enden av avløpsslangen.

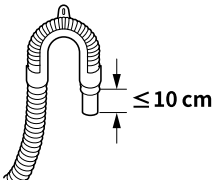


- Sørg for at avløpsslangen ikke er satt inn mer enn **15 cm** inn i avløpet.
- Når avløpsslangen henges på en utslagsvask, sikre den godt med et tau.

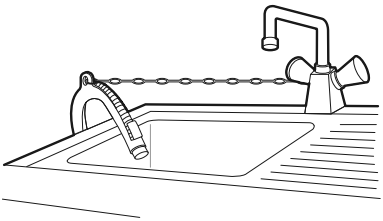

# BRUK

## Bruk av vaskemaskinen

### Bruk av apparatet


Før første gangs vask, velg **Bomull**-vaskeprogrammet og ha i halv mengde vaskemiddel. Start apparatet uten klær i. Dette fjerner eventuelle oljerester og vann i trommelen som han ha blitt igjen under produksjon.

**1** Sorter klærne og legg dem inn.


- Sorter klærne etter tekstiltype, hvor skitne plaggene er, farge og vaskemengde. Åpne døren og legg vasken inn i apparatet.

**⚠ FARE**

- Før døren lukkes, sørg for at alle klærne og gjenstander er inne i trommelen og ikke henger på gummiforseglingen på døren, der de vil komme i klem når døren er lukket. Dersom ikke dette gjøres, vil det forårsake skade på dørforseglingen og klærne.

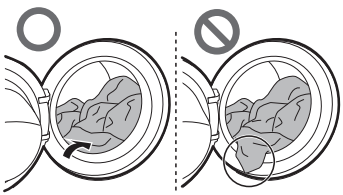

- Fjern alle plagg eller gjenstander fra den fleksible pakningen på dørforseglingen, for å forhindre skade på klær og pakningen.

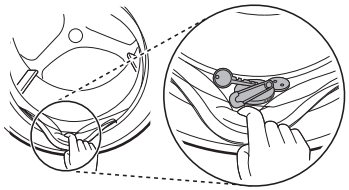


**2** Skru på maskinen.

- Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på maskinen.

**3** Velg ønsket vaskeprogram.

- Trykk på syklusknappen flere ganger eller vri syklusbryteren til den ønskede syklusen er valgt.
- Velg vasketemperatur og sentrifugehastighet. Se på lappen med vaskeanvisning på klærne dine.

**4** Fyll i rengjøringsprodukter eller vaskemidler og mykner i det aktuelle rommet i dispenseren.

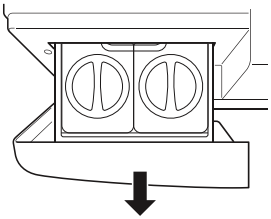

**5** Start program.

- Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte programmet. Apparatet vil bevege seg litt frem og tilbake uten vann for å måle vekten på tøymengden. Hvis **Start/Pause**-knappen ikke blir trykket på innen en gitt tid, vil apparatet slå seg av og innstillingene blir slettet.

**MERK**

- I det følgende tilfellet vil ikke døren åpne seg selv om du setter vaskeprogrammet på pause eller slår av vaskemaskinen.
  - Når vaskemaskinen starter et vaskeprogram og har vann inne i trommelen, åpnes ikke døren for å forhindre at vannet flommer ut før vaskemaskinen tømmer vannet helt.


**6** Programslutt.

- Når programmet er fullført høres en melodi. Ta straks ut vasken fra maskinen for å redusere krølling. Kontroller rundt dørpakningen når du tar ut en vask, om det kan være småplagg som sitter igjen i gummipakningen.

# Kontrollpanel

Selve kontrollpanelet kan variere fra modell til modell.


## Betjeningspanelets funksjoner

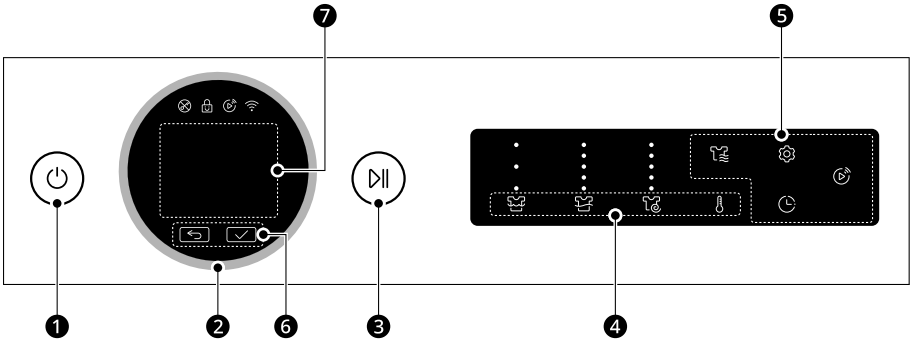


| | Beskrivelse |
|---|---|
| ❶ | **Strøm På/av-Knappen**<br>• Trykk på denne knappen for å skru vaskemaskinen på eller av. |
| ❷ | **Programbryter**<br>• Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klær.<br>• Når ønsket syklus er valgt, vil standard forhåndsinnstillinger vises i displayet. Disse innstillingene kan justeres ved å bruke **Tilpasse vaskeprogram-knappene** når som helst før du starter syklusen. |
| ❸ | **Start/Pause-Knappen**<br>• Denne knappen brukes for å starte vaskeprogrammet eller sette vaskeprogrammet på pause.<br>• Trykk på denne knappen hvis det er behov for et midlertidig stopp i vaskeprogrammet. |
| ❹ | **Tilpasse vaskeprogram-knappene**<br>Bruk disse knappene for å justere skittenhetsnivået, antall skyllinger eller innstillingene for sentrifugeringshastigheten for det valgte programmet.<br>• De gjeldende innstillingene vises på displayet .<br>• Trykk på knappen for det alternativet for å velge andre innstillinger. |
| ❺ | **Ekstra valg og funksjoner**<br>• For å bruke de ekstra funksjonene, trykk på knappen. Tilhørende symbol lyser i displayet.<br>• Dette gjør det mulig for deg å velge tilleggsprogrammer, og vil lyse når det er valgt.<br>**Fjernstart**<br>Med **LG ThinQ**-appen kan du bruke en smarttelefon til å fjernstyre apparatet ditt.<br>• For å bruke denne funksjonen, se **SMARTFUNKSJONER**. |

| | Beskrivelse |
|---|---|
| ❻ | Knappene ↩ **og** ✓<br>• Trykk på ↩-knappen for å gå til forrige skjermbildet.<br>• Trykk på ✓-knappen for å velge et menyelement eller lagre informasjonen. |
| ❼ | **Display**<br>• Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, alternativer og statusmeldinger. |

## Display for tid og status

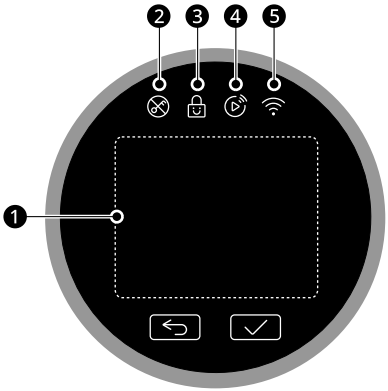


| | Beskrivelse |
|---|---|
| ❶ | **Programstatusindikatorer**<br>• Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, alternativer og statusmeldinger. |
| ❷ | lyser når programmet starter og døren er låst. |
| ❸ | lyser opp når kontrollpanelet er låst, med unntak for **Strøm**-knappen. |
| ❹ | lyser når fjernstyrt funksjonen er aktivert. |
| ❺ | lyser når apparatet er tilkoblet et Wi-Fi-hjemmenettverk. |

# Sortere tøyet

Sorter vaskemengden for å få best mulig resultat av vasken, og gjør klar klærne i henhold til symboler på vaskeanvisningene.

## Sortering av klær

- Smussnivå (Kraftig, Normal, Lett): Sorter klærne etter smussnivå. Hvis mulig, ikke vask kraftig og lett tilsmussede klær sammen.
- Farger (hvite, lyse, mørke): Vask mørke eller fargede klær separat fra hvite og lyse farger. Det å vaske farget tøy sammen med lyst kan føre til fargesmitting eller misfarging på de lyse klærne.
- Lo (Loprodusenter, oppsamlere): Vask lo-produsenter og lo-oppsamlere hver for seg. Lo-produsenter kan føre til nupper og lo på lo-samlere.

## Sjekke vaskeanvisningen på klærne

Symbolene gir informasjon om tekstilene på plagget og hvordan det skal vaskes.

### Symboler på vaskeanvisningene


| Symbol | Vask / Type stoff |
|---|---|
|  | • Normal vask<br>• Bomull, Blandet Tekstiler |
|  | • Syntetisk<br>• Syntetisk, Blandet Tekstiler |
|  | • Spesiell/finvask<br>• Finvask |
|  | • Kun håndvask<br>• Ull, silke |
|  | • Ikke vask |

**MERK**

- Generell informasjon om vaskesymbolene på vaskeanvisningene er tilgjengelig på besøk Ginetex-nettstedet (www.ginetex.ch).

## Sjekk klærne før vask

- Kombiner store og små plagg i en vask for å hjelpe med å fordelene vasken jevnt under sentrifugering.
- Ikke vask ett plagg av gangen. Legg i 1-2 lignende plagg for å unngå ubalansert belastning.
- Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både maskinen og plaggene dine.

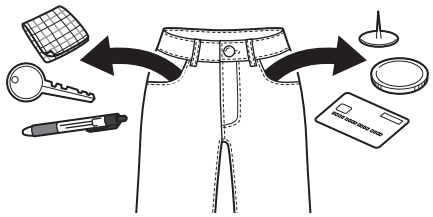

- Når du vasker klær med lange festede stropper, bør du knyte dem eller bruke et vaskenett.
- Bruk et vaskenett for småting som ermer, strømper, strømpebukser, undertøy og sokker for å forhindre at de setter seg fast mellom trommelen og dørpakningen.
- Fyll vaskenettet med mindre enn halvparten av kapasiteten og vask det med andre klær. Unngå å overfylle eller vaske det separat, da det kan forårsake ubalanse i trommelen, og føre til en utilstrekkelig sentrifugering.
- Lukk glidelåser, hekter og strikker for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.

- Forhåndsbehandle skitt og flekker ved å børste en liten mengde vaskemiddel oppløst i vann på flekker for å hjelpe med å løfte av skitt.

# Påfylling av rengjøringsprodukter

## Mengde vaskemiddel

- Vaskemiddel må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemiddelet, og velges i henhold til type, farge, hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen. Bruk bare vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner av trommeltypen (frontmating).
- Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser såpemengden.
- Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan melding om for mye såpe oppstå og dette vil resultere i dårlig vasking eller kan forårsake for stor belastning på motoren.
- Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel, følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
- Du kan helle flytende vaskemiddel direkte inn i hovedskuffen for såpe hvis du starter programmet straks.
- Hvis du velger alternativet **Forvask** etter å ha tilsatt vaskemiddel direkte i trommelen, kan vaskemiddelet vaskes bort, noe som reduserer vaskeytelsen. For å få best resultat, bruk alternativet **Forvask** med **ezDispense**-funksjon. Den manuelle dispenseren kan ikke brukes til dosering av vaskemiddel til forvask.
- Vaskemiddelmengden kan måtte justeres ved forskjellig vanntemperatur, hardheten på vannet, størrelsen på vasken og hvor skitten den er. Unngå overdosering av vaskemidlet for best resultat. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre til for mye såpeskum.
- Se på vaskeanvisningene på klærne før vaskemiddelet tilføres og vanntemperaturen velges.
- Bruk bare vaskemiddel egnet til de forskjellige tekstiltypene:
  - Flytende vaskemiddel er ofte beregnet for delikate tekstiler, f.eks. farget tøy, ull, ømfintlige eller mørke klær.
  - Pulvervaskemiddelet er egnet for alle typer tøy.
  - For best vaskeresultat på hvite og lyse klær, bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel.
  - Vaskemiddelet spyles fra skuffen ved begynnelsen av vaskeprogrammet.

### MERK


- Ikke la såpepulveret bli hardt. Hvis du gjør det, kan det føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat eller lukt.
- Full mengde: I henhold til produsentens anbefaling.
- Liten vask: 1/2 av normal mengde.
- Minimumsmengde: 1/3 av full mengde.

## Bruk av ezDispense-funksjonen

Når **ezDispense**-funksjonen er slått på, doseres flytende vaskemiddel og tøymykner i de innstilte mengdene på riktig tidspunkt i programmet.

- En full vaskemiddelbeholder varer i omtrent 20 standardprogrammer når trommelen er halvveis fylt med klær.
- Standardinnstillingene er konfigurert til å dispensere **45 ml** vaskemiddel og **30 ml** mykner i **4-6 kg** normalt skittent tøy. Dette kan endres med innstillingen **Standard Det. Mengde** eller **Standard myk. Mengde**. Se **Ekstra valg og funksjoner** i kapittelet **BRUK** for mer detaljer.


1 Skyv vaskemiddelskuffen sakte ut til den stopper.

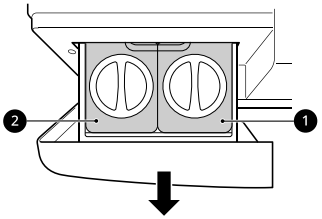


❶ Beholder for flytende vaskemiddel


❷ Beholder for flytende tøymykner eller flytende vaskemiddel

**2** Vri lokkene på **ezDispense**-beholderne med klokken for å åpne dem.

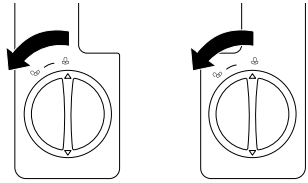

**3** Fyll på vaskemiddel og tøymykner i de respektive beholderne, opp til **MAX**-streken.

- **ezDispense**-skuffen har to beholdere. Hell flytende vaskemiddel i beholderen på høyre side og flytende tøymykner eller vaskemiddel i beholderen på venstre side. Hvis det tilsettes vaskemiddel i ❷-beholderen, kan ikke tøymykneren brukes.
- Ikke fyll på blekemiddel i pulverform eller i flytende form, gel, tablettvaskemiddel, naturlige oljebaserte væsker eller vaskemiddel i dukform, eller syreløsninger slik som eddik i **ezDispense**-beholderne. Dette vil føre til skade på de interne rørene og andre dispenserende deler og gå ut over driften.
- Fjern eventuelle rester av vaskemiddel på utsiden av **ezDispense**-skuffen før du setter den inn.
- Ikke prøv å fylle beholderne for raskt. Fyll på vaskemiddel og tøymykner sakte for å unngå at det renner over.

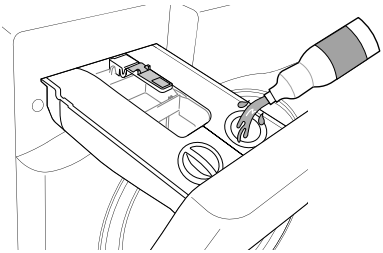

**4** Når du har fylt beholderne, setter du inn lokkene og vrir dem med klokken til de er lukket tett.

- Steng lokkene på **ezDispense**-beholderne helt for å minimere luftstrømmen, som kan herde disse tilsetningsstoffene og forhindre dem fra å doseres ordentlig. Vær forsiktig så du ikke mister lokkene.

**5** Lukk dispenserskuffen sakte før du starter programmet.

- Å smelle igjen skuffen kan føre til at vaskemiddelet strømmer over i et annet rom eller dispenserer i trommelen tidligere enn programmert.
- Vær forsiktig så ikke hånden klemmes i skuffen når den lukkes.
- Det er normalt at det ligger igjen en liten mengde vann i de manuelle dispenserbeholderne på slutten av programmet.

## ⚠ FARE


- Lukk lokket og luken til beholderen sikkelig før bruk. Hvis ikke vil vaskemiddelet og tøymykneren herdes eller renne over.
- Skyv vaskemiddelskuffen sakte ut eller inn. Bruk begge hendene for sikkerhet. Hvis dette ikke gjøres, kan vaskemaskinen bli skadet, eller vaskemiddel eller tøymykner kan lekke ut av ventilasjonshullene.
- Vaskemiddel eller tøymykner som blir liggende igjen i **ezDispense**-beholderne over lengre tid, kan stivne og dermed ikke doseres ordentlig.
- Ikke ta ut dispenserskuffen mens produktet er i gang.
- Fjern vaskemiddel og tøymykner i **ezDispense**-beholderne før du flytter vaskemaskinen.
- Hold **ezDispense**-beholderen plant for å hindre at innholdet lekker.

## Bruk av Manuell dosering-funksjonen

Fyll på vaskemiddel i den manuelle dispenseren.

1 Trykk på ⚙ **Innstillinger**-knappen igjen for å skru av de automatisk dispenserne.

2 Vri på bryteren for å velge **Mengde vaskemiddel** eller **Mengde skyllemiddel** og trykk på ✓-knappen.




3 Vri på bryteren for å velge **Av** og trykk på ✓-knappen.

4 Åpne vaskemiddelskuffen.

5 Fyll på klesvaskprodukten i de riktige manuelle dispenserbeholderne.

- Vaskemiddelbeholderen for hovedvask på den manuelle dispenseren er til vaskemiddel i pulverform eller flytende form.
- Ikke plasser vaskemiddelark, tabletter eller pakker i den manuelle dispenseren.
- Hvis du bruker engangspakker med vaskemiddel, plasser du pakken i trommelen før du fyller på klesvask. Ikke plasser vaskemiddelpakker i pulverform eller flytende form i noen av dispenserene.

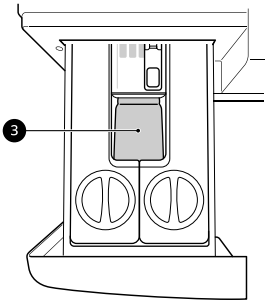


❸ Vaskemiddelbeholder for manuell hovedvask

6 Lukk vaskemiddelskuffen sakte før du starter programmet.

- Hvis du smeller igjen vaskemiddelskuffen, kan det føre til at vaskemiddelet strømmer over i en annen beholder eller renner ut i trommelen tidligere enn det som er programmert.

## ⚠ FARE

- Ikke plasser eller oppbevar klesvaskprodukter, som vaskemiddel, blekemiddel eller flytende tøymykner, oppå vaskemaskinen. Disse produktene kan skade vaskemaskinens overflate og kontroller.

### MERK

- Den manuelle dispenseren kan ikke brukes til dosering av vaskemiddel til forvask.
- Sørg for å slå av **ezDispense**-funksjonen når du legger til vaskemiddel-tabletter og tøymykner.

### Vaskemiddelbeholder for manuell hovedvask

Denne beholderen brukes til vaskemiddel for hovedvaskeprogrammet. Det anbefales å bruke vaskemiddel i pulverform i denne beholderen.

- Fargesikkert blekemiddel i flytende form eller pulverform kan fylles på i vaskemiddelbeholderen for manuell hovedvask med vaskemiddel av samme type. Ikke bland væske og pulver.
- Hvis du bruker et vaskemiddel som ikke er lettoppløselig, eller et vaskemiddel med høy viskositet, kommer det til å etterlate seg rester og tette til dispenseren.
- Sørg for å slå av **ezDispense**-funksjonen.

## Dosering av vaskemiddel-tabletter

Vaskemiddel-tabletter kan også brukes ved klesvask.

1 Åpne døren og legg vaskemiddel-tablettene inn i trommelen, før klærne legges inn.

2 Legg klærne inn i trommelen og lukk døren.

**MERK**

- Ikke legg tablettene i beholderen.

## Tilsetting av vannavherder

En vannavherder, som avkalkningsmiddel, kan brukes for å begrense bruken av vaskemiddel i områder med veldig hardt vann.

- Doser først vaskemiddel, så vannavherder. Doser etter mengden spesifisert på pakningen.

# Programtabell

## Vaskeprogram

### Standard vaskeprogrammer

| **AI-vask** | **40 °C (Kaldt til 60 °C)** | **Maks vekt: 3 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | **AI-vask** sørger for passende trommelbevegelser etter at lastregistreringen er fullført.<br>• Den vasker mykt for vanntette stoffer, og sterkt for vanngjennomtrengelige stoffer.<br>**MERK**<br>• Legg inn tørre klær for dette programmet for optimale vaskeresultater.<br>• AI-registering er ikke aktivert når alternativet **Damp** er valgt. | |

| **Bomull** | **40 °C (Kaldt til 95 °C)** | **Maks vekt: Beregner** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker vanlig tilsmussede klær ved å kombinere ulike trommelbevegelser. | |

| **AI vask+tørk** | **40 °C (Kaldt til 60 °C)** | **Maks vekt: 3 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Kombinert vaske- og tørkeprogram tilpasset tøyet. | |

| **Vask og Tørk 60** | **20 °C (20 °C til 40 °C)** | **Maks vekt: 1 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker og tørker små mengder tøy på cirka 60 minutter i ett og samme program. | |

| **Eco 40-60** | **-** | **Maks vekt: Beregner** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | For vask av moderat skitne plagg merket ved 40 °C eller 60 °C. | |

| **TurboWash 39** | **40 °C (Kaldt til 60 °C)** | **Maks vekt: 5 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Med 4 vannstråler som er i bruk under vask og skylling, kan denne vaskemaskinen vaske en halv last med lett tilsmussede klær på omtrent 39 minutter. | |

| **Blandet tøy** | **40 °C (Kaldt til 60 °C)** | **Maks vekt: 4 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker blandede tekstiler samtidig.<br>• Forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/delikate, sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner). | |

| **Quick 14** | **20 °C (20 °C til 40 °C)** | **Maks vekt: 2 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker mindre tøymengder med lett tilsmussede klær i cirka 14 minutter. | |

| **Skånsom** | **40 °C (Kaldt til 60 °C)** | **Maks vekt: 4 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker klær som ikke trenger å strykes etter vask.<br>• Brukes på plagg av polyamid, akryl og polyester. | |

| **Hånd/ull** | **30 °C (Kaldt til 40 °C)** | **Maks vekt: 2 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker hånd- og maskinvaskbar finvask som vaskbar ull, undertøy, kjoler osv.<br>• Bruk vaskemiddel for ullvarer som kan maskinvaskes. | |

| **Tørk bomull** | **-** | **Maks vekt: Beregner (Tørk)** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Tørker bomull- eller linplagg som ikke trenger stryking. | |

| **Tidsbestemt tørking** | **-** | **Maks vekt: 3 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Bruk dette programmet til å velge tørketid manuelt, eller til å tørke mer til du har oppnådd ønsket tørkeresultat. | |

| **Tørk lettstelt** | **-** | **Maks vekt: 3,5 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Tørker syntetiske materialer som polyamid eller polyester. | |

| **Pleie av mikroplast** | **40 °C (Kaldt til 40 °C)** | **Maks vekt: 3 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Reduserer frigjøringen av mikroplast som genereres ved vask av syntetiske klær. | |

| **Allergivennlig** | **60 °C** | **Maks vekt: 4 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Hjelper med å redusere stoffer som forårsaker en allergisk reaksjon ved bruk av dampfunksjonen.<br>• Brukes på bomull, undertøy, putetrekk, sengetøy, babyklær. | |

| **Rengjøring av trommelen** | **-** | **-** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Denne funksjonen hjelper til med å rengjøre innsiden av apparatets trommel. | |

## Ikke-standard vaskeprogrammer

Rediger listen over vaskeprogrammer ved å bruke alternativet **Rediger syklusliste** for å bruke disse programmene.

| **Damp oppfriskning** | **-** | **Maks vekt: 3 plagg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Bruker damp for å redusere rynker på tørre klær som bomullsklær, skjorter av polyesterblanding eller bluser.<br>• Klær kan være våte rett etter at programmet er fullført. Heng klærne til tørk på en kleshenger. | |

| **Finvask** | **20 °C (Kaldt til 40 °C)** | **Maks vekt: 3 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker undertøy som kan vaskes i vaskemaskin samt tynt tøy og blondertøy. | |

| **Sportstøy** | **40 °C (Kaldt til 40 °C)** | **Maks vekt: 3 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker spesialklesplagg som sports- og ute-klær.<br>• Brukes til vannavvisende stofflaminat brukt på klær. | |

| **Kaldvask** | **Kaldt** | **Maks vekt: Beregner** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Lett skitne klær med kaldt vann. | |

| **Skylling+Sentrifugering** | **-** | **Maks vekt: Beregner** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Renser og sentrifugerer klær. Bruk tøymykner hvis nødvendig. | |

| **Kun sentrifugering** | **-** | **Maks vekt: Beregner** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Dette programmet tømmer og sentrifugerer klærne uten å vaske eller skylle dem. | |

| **Regnfulle dager** | **40 °C (Kaldt til 95 °C)** | **Maks vekt: Beregner** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker klær som er blitt litt våte av regn, men som ikke er egnet som regnjakker. | |

| **Håndklær** | **40 °C (Kaldt til 95 °C)** | **Maks vekt: Beregner** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker slitesterke stoffer som håndklær, skjorter og duker. | |

| **Dyne** | **Kaldt (Kaldt til 40 °C)** | **Maks vekt: 2,5 kg (1 dundyne)** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | For store ting som sengetepper, puter sofatrekk osv. | |

| **Stillevask** | **40 °C (Kaldt til 60 °C)** | **Maks vekt: 5 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker klær med mindre lyd og vibrasjon enn andre vaskeprogrammer.<br>• Brukes til lett tilsmussede plagg i hvitt bomull (undertøy). | |

| **Dampbehandling av babyklær** | **60 °C** | **Maks vekt: 4 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Hjelper å fjerne standhaftige flekker og proteinflekker, og gir bedre renseytelse. Brukes for lett skitne babyklær. | |

| **Ermekanter og krage** | **60 °C** | **Maks vekt: Beregner** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Fjerner flekker med høy temperatur (60 °C). | |

| **Sengelaken** | **Kaldt (Kaldt til 40 °C)** | **Maks vekt: 2,5 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker sengetøy som laken eller tøy. | |

| **Dunjakke** | **20 °C (Kaldt til 40 °C)** | **Maks vekt: 3 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Vasker dunfylte klær uten å miste dunfyllet. | |

| **Fargebevaring** | **20 °C (Kaldt til 40 °C)** | **Maks vekt: 3 kg** |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Hjelper med å forhindre at klærne misfarges.<br>• Brukes for bomull, miksede tekstiler osv. | |

**MERK**

- Velg passende vanntemperatur for valgt vaskeprogram. Følg alltid plaggenes vaskeanvisninger når du skal vaske for å unngå skade på klærne.
- Velg vasketemperatur og sentrifugehastigheten for det ønskede programmet.
- Den faktiske vanntemperaturen kan avvike fra den oppgitte programtemperaturen.
- Nøytralt vaskemiddel anbefales.

## Ekstra valg

*1 Dette valget er automatisk inkludert i programmet og kan ikke oppheves.

**MERK**

- Alternativet **Forsinkelsesstopp** kan velges for hvert vaskeprogram, unntatt **Damp oppfriskning**-programmet i denne tabellen.

| Program | Damp | TurboWash | Forvask | Tørk |
|---|---|---|---|---|
| **AI-vask** | ● | | | ● |

| Program | Damp | TurboWash | Forvask | Tørk |
|---|---|---|---|---|
| **Bomull** | ● | ● | ● | ● |
| **AI vask+tørk** | ● | | | ●*1 |
| **Vask og Tørk 60** | | ●*1 | | ●*1 |
| **Eco 40-60** | | ● | ● | ● |
| **TurboWash 39** | ● | ●*1 | ● | ● |
| **Blandet tøy** | ● | ● | ● | ● |
| **Quick 14** | | ●*1 | | ● |
| **Skånsom** | ● | ● | ● | ● |
| **Hånd/ull** | | | | |
| **Tørk bomull** | | | | ●*1 |
| **Tidsbestemt tørking** | | | | ●*1 |
| **Tørk lettstelt** | | | | ●*1 |
| **Pleie av mikroplast** | | | | |
| **Allergivennlig** | ●*1 | | | ● |
| **Damp oppfriskning** | ●*1 | | | |
| **Finvask** | | ● | | |
| **Sportstøy** | | ● | | |
| **Kaldvask** | | | ● | ● |
| **Skylling+Sentrifugering** | | | | ● |
| **Kun sentrifugering** | | | | ● |
| **Regnfulle dager** | ● | ● | ● | ● |
| **Håndklær** | ● | ● | ● | ● |
| **Dyne** | | ● | | |

| Program | Damp | TurboWash | Forvask | Tørk |
|---|---|---|---|---|
| **Stillevask** | ● | ● | | ● |
| **Dampbehandling av babyklær** | ●*1 | | | ● |
| **Ermekanter og krage** | ● | ● | ● | ● |
| **Sengelaken** | | ● | | |
| **Dunjakke** | | | | |
| **Fargebevaring** | | ● | | |

## Valgbar sentrifugehastighet

| Program | Sentrifugehastighet | |
|---|---|---|
| | **Standard** | **Tilgjengelig** |
| **AI-vask** | 1400 omr / min | Alle |
| **Bomull** | 1400 omr / min | Alle |
| **AI vask+tørk** | 1400 omr / min | - |
| **Vask og Tørk 60** | 1200 omr / min | - |
| **Eco 40-60** | 1400 omr / min | Alle |
| **TurboWash 39** | 1200 omr / min | 400 til 1400 omr / min |
| **Blandet tøy** | 1000 omr / min | Alle |
| **Quick 14** | 400 omr / min | 400 til 1400 omr / min |
| **Skånsom** | 1400 omr / min | Alle |
| **Hånd/ull** | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
| **Tørk bomull** | **No** | **No**/1000/1200/1400 rpm |
| **Tidsbestemt tørking** | **No** | **No**/1000/1200/1400 rpm |
| **Tørk lettstelt** | **No** | **No**/1000/1200/1400 rpm |
| **Pleie av mikroplast** | 1400 omr / min | Alle |

| Program | Sentrifugehastighet | |
|---|---|---|
| | Standard | Tilgjengelig |
| **Allergivennlig** | 1400 omr / min | Alle |
| **Damp oppfriskning** | - | - |
| **Finvask** | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
| **Sportstøy** | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
| **Kaldvask** | 1400 omr / min | Alle |
| **Skylling+Sentrifugering** | 1400 omr / min | 400 til 1400 omr / min |
| **Kun sentrifugering** | 1400 omr / min | Alle |
| **Regnfulle dager** | 1400 omr / min | Alle |
| **Håndklær** | 1400 omr / min | Alle |
| **Dyne** | 1000 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
| **Stillevask** | 800 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
| **Dampbehandling av babyklær** | 1000 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
| **Ermekanter og krage** | 1400 omr / min | Alle |
| **Sengelaken** | 1000 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
| **Dunjakke** | 800 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
| **Fargebevaring** | 800 omr / min | Alle |

## MERK

- Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last. Verdiene over er avrundet til nærmeste hundre.

# Forbruksdata

## Enhetsbeskrivelse

**kg**: Vaskemengde

**kWh**: Energiforbruk

**Liter**: Vannforbruk

**t:mm**: Programvarighet

**°C**: Maksimal temperatur på innside av tekstil

**omr / min**: Maksimal sentrifugehastighet

**%**: Gjenværende fuktighet etter sentrifugering. Høyere hastighet på sentrifugeringen fører til mer støy og mindre gjenværende fuktighet.

## Vanlige programmer

**Modell: W4X7516T****

| Program | kg | t:mm | kWh | °C | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bomull** 20 °C | 11 | 2:38 | 0,319 | 26 | 82,2 | 1350 | 48,8 |
| **Bomull** 60 °C | 11 | 4:04 | 1,506 | 48 | 82,7 | 1350 | 49,5 |
| **Eco 40-60** (Full)*1 | 11 | 4:00 | 0,720 | 35 | 73,0 | 1350 | 51,5 |
| **Eco 40-60** (Halv)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,413 | 29 | 51,5 | 1350 | 54,8 |
| **Eco 40-60** (Kvart)*1 | 3 | 2:25 | 0,169 | 27 | 30,0 | 1350 | 54,8 |
| **Blandet tøy** | 4 | 1:21 | 0,469 | 34 | 52,2 | 1160 | 64,9 |
| **Quick 14** | 2 | 0:14 | 0,046 | 21 | 27,4 | 600 | 100,2 |
| **Eco 40-60** + *2(Full)*3 | 6 | 7:45 | 3,821 | 28 | 111,0 | 1350 | - |
| **Eco 40-60** + *2(Halv)*3 | 3 | 4:35 | 1,962 | 26 | 58,0 | 1350 | - |

**Modell: W4X7596TSB**

| Program | kg | t:mm | kWh | °C | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bomull** 20 °C | 9 | 2:38 | 0,342 | 27 | 79,0 | 1360 | 52,0 |
| **Bomull** 60 °C | 9 | 4:04 | 1,481 | 48 | 79,0 | 1360 | 51,0 |
| **Eco 40-60** (Full)*1 | 9 | 3:48 | 0,524 | 28 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
| **Eco 40-60** (Halv)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,385 | 27 | 56,0 | 1350 | 55,9 |

| Program | kg | t:mm | kWh | °C | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eco 40-60** (Kvart)*1 | 2,5 | 2:15 | 0,170 | 25 | 30,0 | 1350 | 56,0 |
| **Blandet tøy** | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
| **Quick 14** | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 54,0 | 400 | 106,0 |
| **Eco 40-60** + *2(Full)*3 | 6 | 7:45 | 3,821 | 28 | 111,0 | 1350 | - |
| **Eco 40-60** + *2(Halv)*3 | 3 | 4:35 | 1,962 | 26 | 58,0 | 1350 | - |

*1 Det er i stand til å rengjøre normalt skittent tøyvask som er erklært vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU økodesignforordning (EU 2019/2023).

*2 Alternativ for Skaptørt+

*3 Den er i stand til å rengjøre normalt skitten klesvask som er erklært som vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og å tørke den slik at den kan oppbevares i et skap umiddelbart. Dette programmet brukes også til å vurdere samsvar med EU økodesignforordning (EU 2019/2023).

## MERK

- Testresultatet er avhengig av vanntrykket, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur, romtemperaturen, type og mengde tøy, bruk av vaskemiddel avhengig av smusshetsgraden, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
- Verdiene for de vanlige programmene, unntatt syklusene **Eco 40-60** og**Eco 40-60** + , er kun indikerende.
- EU 2019/2023, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av EU 2019/2014.
- Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettlenke til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
- Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
- Besøk https://eprel.ec.europa.eu og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL. (Gyldig fra 1. mars 2021)

# Tørkeprogram

## Generelle tips for tørking

Bruk automatiske programmer for å tørke de fleste klesvaskene. Elektroniske sensorer måler temperaturen på avgassen for å øke eller senke tørketemperaturene for raskere reaksjonstid og tettere temperaturkontroll.

- Kaldt vann fra springen må være på under tørkesykluser .
- Dette apparatets automatiske prosess fra vasking til tørking kan velges på en enkel måte.
- For mest mulig jevn tørking, sørger du for at alle klærne ligner hverandre i stoff og tykkelse.
- Ikke overfyll apparatet ved å stappe for mange plagg inn i trommelen. Tøy må kunne tromle fritt.
- Hvis du åpner døren og tar ut vasken før apparatet har fullført programmet, må du huske å trykke på **Start/Pause**-knappen.
- Etter at tørkingen er avsluttet, vises **Nedkjøling pågår** på displayet og apparatet tromler klærne med jevne mellomrom i rundt fire timer for å redusere skrukker. For å stoppe denne funksjonen, trykker du på **Strøm** eller **Start/ Pause**-knappen og tar klærne ut av trommelen.

### Ullplagg

Ullplagg må ikke tørkes i tørketrommel. Strekk dem inn i opprinnelig form, og tørk dem flatliggende.

### Vevde og løkkestrikkede materialer

Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan krype med varierende mengde, avhengig av kvaliteten.

Disse tekstiltypene må alltid strekkes straks etter tørking.

### Permanent press og syntetiske plagg

Ikke overfyll apparatet. Ta ut plagg som skal ha permanent press så snart apparatet stanser, for å redusere krølling.

### Babytøy og nattøy

Alltid sjekk fabrikantens instruksjoner.

### Teppe og dyner

Sjekk merkelapper for stoffpleie på tepper og dyner før du bruker tørkeprogrammet. Noen tepper og dyner kan krympe av den oppvarmede luften.

### Gummi og plast

Ikke tørk noe som er laget av, eller som inneholder gummi eller plast, som:

- Forklær, smekker, stoltrekk
- Gardiner og bordduker
- Badematter

### Fiberglass

Ikke tørk gjenstander av fiberglass i apparatet. Glasspartikler som blir etterlatt i apparatet kan sette seg fast i klærne, og forårsake hudirritasjon.

### MERK

- Når du slår av apparatets tørkesyklus, kan tørkeviftemotoren betjenes for å spare seg selv i 60 sekunder.
- Vær forsiktig når du tar ut klærne fra apparatet. Tøyet eller apparatet kan være varme.
- Den estimerte tørketiden varierer fra selve tørketiden i løpet av den automatiske syklusen. Type stoff, størrelse på lasten, og tørrhet valgt, vil påvirke tørketiden.
- Når du velger bare tørking, kjører sentrifugen automatisk for energieffektivitet.

## Bruk av et tørkeprogram

Du kan tilpasse programmene ved å trykke gjentatte ganger på **Tørk**-knappen for å bla gjennom valgene:

**Varighet 20-180 minutter**
Bruk denne funksjonen for å endre tørketiden i henhold til maksimal last.

**Ekstra**
Velg denne funksjonen for å få høyere tørkeresultat enn **Skaptørt**-alternativet med lignende innstillinger.

**Skaptørt**
Reduserer tørketiden og energiforbruket under tørkeprogrammet.

**Stryking**
Passer for stryketøy – å tørke klær lett i fuktig tilstand.

## Bruk av en vask og tørk-funksjon

1 Gjør klar klærne og legg dem i trommelen.

2 Trykk på **Strøm**-knappen.

3 Legg i vaskemiddel.

4 Velg et vaskeprogram.

5 Tilpass tørkeprogrammet etter behov.

6 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

## Bruk av kun tørkefunksjon

1 Gjør klar klærne og legg dem i trommelen.

2 Trykk på **Strøm**-knappen.
- Ikke velg et vaskeprogram, og ikke legg i vaskemiddel.

3 Velg et tørkeprogram.

4 Tilpass tørkeprogrammet etter behov.

5 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

# Ekstra valg og funksjoner

Du kan bruke ekstra valg og funksjoner for å tilpasse programmene.

## Tilpasse et vaskeprogram

Hvert program har standardinnstillinger som velges automatisk. Du kan også tilpasse disse innstillingene ved å bruke disse knappene.

**Smusset**
Trykk på **Smusset**-knappen gjentatte ganger til ønsket smussnivå er valgt.

- **Heavy**: til normalt og meget skitne klær
- **Middels**: til normalt skitne klær
- **Lett**: til lett skitne klær

**Skyll**
Antall skyllinger kan velges ved å trykke på **Skyll**-knappen. Denne funksjonen anbefales for personer med allergier mot vaskemidler.

- **Skylling+**: Legg til en skylling.
- **Skylling++**: Legger til to skyllinger.
- **Skylling og stopp**: Skyllesyklusen pauses frem til **Start/Pause**-knappen trykkes på nytt når skyllingen er ferdig.
- **Skylling+ og stopp**: Legg til skylling én gang, og etter skyllesyklusen, og skyllesyklusen pauses til **Start/Pause**-knappen trykkes på nytt.

**Sentrifugering**
Nivået på sentrifugeringsintensiteten kan velges ved å trykke på flere ganger på denne knappen.

- Trykk på **Sentrifugering**-knappen for å velge sentrifugehastigheten.

### MERK

- Hvis **No** av sentrifugeringsnivået er valgt, vil trommelen til vaskemaskinen rotere før drenering.

**Temp.**
Denne knappen velger vasketemperatur for det valgte programmet.

- Trykk på **Temp.**-knappen til valgt innstilling lyser.
- Velg vanntemperaturen som egner seg for typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på plaggene for best resultater.

### Følg de neste trinnene for å tilpasse et vaskeprogram:

1. Gjør klar klærne og legg dem i trommelen.
2. Trykk på **Strøm**-knappen.
3. Legg i vaskemiddel.
4. Velg et vaskeprogram.
5. Tilpasse vaskeprogrammet (**Smusset**, **Skyll**, **Sentrifugering** og **Temp.**) etter behov.
6. Trykk på **Start/Pause**-knappen.

## Bruke grunnleggende valg

Du kan tilpasse programmene ved å bruke følgende grunnleggende valg:

**Forsinkelsesstopp**
Du kan angi en tidsforsinkelse slik at maskinen starter automatisk og fullfører etter et angitt tidsintervall.

1. Trykk på **Strøm**-knappen.
2. Velg et vaskeprogram.
3. Trykk på **Forsinkelsesstopp**-knappen etter behov.
4. Trykk på **Start/Pause**-knappen.

## MERK

- Med unntak av LED-lyset til **Forsinkelsesstopp**-knappen blir alle LED-lys på kontrollpanelet slått av innen 20 minutter. Denne funksjonen kan variere etter modell.
- Forsinkelsestiden er tiden som gjenstår til programmet er ferdig, ikke starten av det. Den faktiske driftstiden kan variere med vanntemperatur, klær og andre faktorer.
- For å avslutte innstillingen, trykk på **Strøm**-knappen.
- Unngå å bruke flytende vaskemiddel til dette alternativet.

# Bruke Diverse innstillinger

## Innstillinger

1 Trykk på knappen ⚙ **Innstillinger**.

2 Vri på bryteren for å velge ønsket innstilling og trykk på ✓-knappen.

3 Vri på bryteren for å velge eller endre innstillingen og trykk på ✓-knappen for å lagre innstillingen.

4 Trykk på **Innstillinger**-knappen igjen eller ↩-knappen for å gå til forrige skjermbilde.

## MERK

- Hvis du ikke foretar deg noe på flere minutter etter at du har trykket på **Innstillinger**-knappen, går skjermen tilbake til forrige skjermbilde.

**TurboWash**
Å legger til dette alternativet reduserer programtiden, men de samme vaskeresultatene vil bli gitt.

**Mengde vaskemiddel / Mengde skyllemiddel**
Vri bryteren for å justere doseringsmengden for gjeldende syklus basert på stofftypen og smussnivået.

- **Av**: Slår av **ezDispense**-funksjonen for det rommet
- **Mindre**: Reduserer standardmengden med 10 %
- **Middels**: Bruker standardmengden
- **Mer**: Øker standardmengden med 10 %

**Trommellys**
Trommelen er utstyrt med et hvitt LED-lys som lyser når apparatet er slått på. Dette lyset slås automatisk av når døren lukkes og syklusen starter.

**Barnelås**
Bruk dette alternativet for å låse knappene på betjeningspanelet. Denne funksjonen kan forhindre at barn endrer programmer eller bruker apparatet.

- Trykk og hold inne ✓-knappen i 3 sekunder for å deaktivere denne funksjonen.

## MERK

- Når denne funksjonen er aktivert, låses alle knappene unntatt **Strøm**-knappen.
- Når kontrollene er låst, lyser **Barnelås**-indikatoren og vaskeprogrammet vises på displayet.
- Du kan ikke tilbakestille denne funksjonen ved å slå av maskinen. Du må deaktivere denne funksjonen før du kan få tilgang til andre alternativer og funksjoner.

**Forvask**
Dette alternativet anbefales ved vask av kraftig en tilsmusset klesmengde.

**Damp**
Å legge til dette valget gir bedre rengjøringsresultater.

**Rediger syklusliste**
Rediger listen over vaskeprogrammer etter ønske.

1) Vri bryteren for å velge ønsket vaskeprogram og trykk på ✓-knappen for å inkludere eller ekskludere vaskeprogrammer.

- Hvis et vaskeprogram er lagt til, vises en hake ved det programmet.
- Hvis et vaskeprogram slettes, vises ikke haken ved det programmet.

2) Trykk på ↩-knappen for å lagre vaskeprogramlisten.

## MERK

- Avmerkingsboksene for noen standardprogrammer som ikke kan slettes er deaktivert.
- Rekkefølgen for vaskeprogrammer i listen kan endres. Endre rekkefølgen for vaskeprogrammet i listen ved å bruke **Flere innstillinger** > **Programoptimalisering** på produktet eller **Programoptimalisering** i **LG ThinQ**-applikasjonen.

## Flere innstillinger

1 Trykk på knappen ⚙ **Innstillinger**.

2 Vri på bryteren for å velge **Flere innstillinger** og trykk på ✓-knappen.

3 Vri på bryteren for å velge ønsket innstilling og trykk på ✓-knappen.

4 Vri på bryteren for å velge eller endre innstillingen og trykk på ✓-knappen for å lagre innstillingen.

5 Trykk på ↩-knappen for å gå til forrige skjermbilde.

**Wi-Fi-tilkobling**
Bruk til å konfigurere **Wi-Fi-tilkobling**. Når Wi-Fi er aktivert, vil Wi-Fi-ikonet lyse opp på skjermen.

**Programoptimalisering**
Når den er aktivert, organiserer denne funksjonen vaskeprogramlisten og alternativene automatisk basert på dine bruksmønstre.

- **På** er standardinnstillingen.
- Ved å velge **Av** bevares den nåværende listerekkefølge.

**Bruk av dispenser 2**
Bytter skyllemiddelbeholderen til en sekundært vaskemiddelbeholder for de som ikke bruker flytende tøymykner.

- **Tøymykner**: Brukes som tøymyknerbeholder
- **Link Rengjøringsmidler**: Rom til vaskemiddel for forvask

**Standard Det. Mengde / Standard myk. Mengde**
Bruk denne funksjonen til å justere standard vaskemiddelmengde eller standard myknermengde i trinn på 3 ml, innenfor et område på 9 ml til 120 ml.

**ezDispense-dyse Ren**
Bruk denne funksjonen til å rengjøre **ezDispense**-rommene med jevne mellomrom eller før du bytter skyllemiddelbeholderen til en vaskemiddelbeholder.

## ⚠ FARE

- Før du bruker funksjonen, fjern **ezDispense**-rommet, rengjør det, fyll det med vann og sett det sammen igjen i dispenserskuffen.

**Lyd**
Bruk dette alternativet til å justere volumet på lyden og slå av lyden.

**Språk**
Bruk denne til å endre språket som vises på displayet.

**Smart Diagnosis**
Bruk dette for å feilsøke problemer eller feil.

- Se avsnitt **Smart Diagnosis** for mer informasjon.

**Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger**
Slett alle lagrede data og start innstillingene.

# SMARTFUNKSJONER

## LG ThinQ-appen

Med **LG ThinQ**-appen kan du kommunisere med apparatet via en smarttelefon.

### LG ThinQs appfunksjoner

Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved bruk av de praktiske smartfunksjonene.

**Fjernstart**
Det gjør at du kan kontrollere apparatet ved fjernstyring fra **LG ThinQ**-applikasjonen.

**Trommelrens veileder**
Funksjonen viser hvor mange programmer som gjenstår før det er tid for å kjøre **Rengjøring av trommelen**-funksjonen.

**Energiovervåking**
Denne funksjonen kontrollerer strømforbruket for de siste syklusene som er brukt, og det månedlige gjennomsnittet.

**Smart Diagnosis**
Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å diagnostisere og løse problemer med maskinen, basert på bruksmønsteret.

**Innstillinger**
Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i appen.

**Push-varsel**
Når syklusen er ferdig, eller apparatet har problemer, har du mulighet til å motta push-varsler på en smarttelefon. Varslene sendes selv om **LG ThinQ**-appen er av.


### MERK

- I følgende tilfeller må du oppdatere nettverksinformasjonen for hver enhet i **LG ThinQ**-applikasjonen under **Enhetskort** > **Innstillinger** > **Skift nettverk**.
  - trådløs ruter er endret
  - passord for trådløs ruter er endret
  - Internett-leverandør er endret
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

### Installere LG ThinQ-appen og koble til et LG-apparat

#### Modeller med QR-kode

Skann QR-koden knyttet til produktet ved hjelp av kameraet eller en QR-kodeleserappen på smarttelefonen.

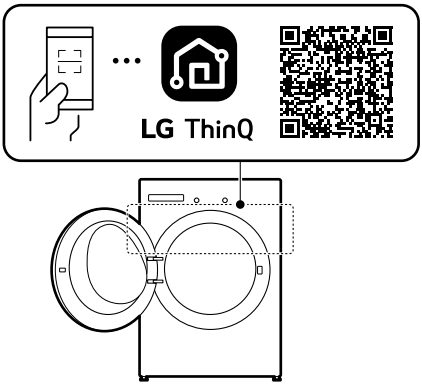


#### Modeller uten QR-kode

1 Søk etter og installer **LG ThinQ**-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.

2 Kjør **LG ThinQ**-appen og logg inn med din eksisterende konto eller opprett en LG-konto og logg inn.

3 Trykk på legg til (+)-knappen på **LG ThinQ**-appen for å koble til LG-apparatet ditt. Følg instruksjonene i appen for å fullføre prosessen.

**MERK**

- For verifisering av det trådløse nettverket, sjekk at Wi-Fi-indikatoren på kontrollpanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvensen, kontakt internettleverandøren din eller slå opp i håndboken for den trådløse ruteren.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Hvis avstanden mellom apparatet og den trådløse ruteren er for stor, vil signalstyrken bli svekket. Ruteren vil da bruke lengre tid på å koble til enheten, og installasjonen kan mislykkes.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruteren. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Apparatet kan ikke kobles til på grunn av problemer med den trådløse signaloverføringen. Koble fra apparatet og vent ett minutt før du prøver igjen.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke starter opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), og deretter koble til produktet på nytt.

## Aktiverer nettverkstilkobling

1 Kjør **LG ThinQ**-applikasjonen.

2 Velg og trykk på **Frontlast vaskemaskin** i applikasjonen.

3 Trykk på **Strøm**-knappen på kontrollpanelet.

4 Trykk på knappen ⚙ **Innstillinger**.

5 Vri på bryteren for å velge **Flere innstillinger** og trykk på ✓-knappen.

6 Vri på bryteren for å velge **Wi-Fi-tilkobling** og trykk på ✓-knappen.

7 Velg **På** og trykk på ✓-knappen.
- Når **Wi-Fi** er aktivert, vil **Wi-Fi**-ikonet lyse opp på skjermen.

## Fjernstyrt bruk av maskinen

**Fjernstart**

Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor lenge det er til syklusen er ferdig.

**Hvordan bruke denne funksjonen**

1 Legg klærne inn i trommelen.
- Hvis ønskelig, kan du også fylle i blekemiddel eller tøymykner i den rette beholderen for dette.

2 Trykk på **Strøm**-knappen.

3 Trykk på **Fjernstart**-knappen og velg **På** for å aktivere fjernstyrsfunksjonen

4 Starte en syklus fra **LG ThinQ**-applikasjonen på smarttelefonen din.

**MERK**

- Hvis døren er åpen, kan du ikke starte syklusen fjernstyrt.

**Deaktiver denne funksjonen manuelt**
Når denne funksjonen er aktivert, kan du trykke på **Fjernstart**-knappen og velge **Av** for å deaktivere den.

## Deaktiverer nettverkstilkobling

1 Trykk på **Strøm**-knappen på kontrollpanelet.

2 Trykk på knappen ⚙ **Innstillinger**.

3 Vri på bryteren for å velge **Flere innstillinger** og trykk på ✓-knappen.

4 Vri på bryteren for å velge **Wi-Fi-tilkobling** og trykk på ✓-knappen.

5 Velg **Av** og trykk på ✓-knappen.
- Når **Wi-Fi** er aktivert, vil **Wi-Fi**-ikonet forsvinne på skjermen.

## Spesifikasjoner for radioutstyr

| Type | Bruksfrekvensområde | Utgangseffekt (maks) |
|---|---|---|
| Trådløst LAN | 2400 MHz ~ 2483,5 MHz | < 100 mW |
| Bluetooth*1 | | |

*1 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på noen modeller.

Med hensyn til brukeren bør ikke enheten installeres og betjenes uten en minimum avstand på 20 cm mellom enhet og kropp.

## Samsvarserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved at denne radioutstyrstypen av vaskemaskin er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Fullstendig tekst om EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende nettadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

## Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk https://opensource.lge.com for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår og notiser om opphavsrett det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode mot å få dekket distribusjonskostnadene. Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

# Smart Diagnosis

Bruk denne funksjonen til å diagnostisere og løse problemer med apparatet ditt.

**MERK**

- For grunner som ikke kan tilskrives forsømmelse fra LGE, kan det hende at tjenesten ikke fungerer på grunn av eksterne faktorer som for eksempel, men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fi-frakobling, lokale retningslinjer for appbutikker eller apputilgjengelighet.
- Funksjonen kan endres uten forvarsel, og den kan ha et annet format avhengig av hvor du befinner deg.

## Bruk av LG ThinQ til å diagnostisere problemer

Hvis du opplever problemer med apparatet som er utstyrt med Wi-Fi, kan det overføre feilsøkingsdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-appen.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-appen.

## Bruk av hørbar diagnose til å diagnostisere problemer

Følg instruksjonene nedenfor for å bruke metoden for hørbar diagnose.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene for hørbar diagnose i **LG ThinQ**-appen.

1 Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på maskinen.


2 Trykk på knappen ⚙ **Innstillinger**.

3 Vri på bryteren for å velge **Flere innstillinger** og trykk på ✓-knappen.

4 Vri på bryteren for å velge **Smart Diagnosis** og trykk på ✓-knappen.

5 Plasser mikrofonen på smarttelefonen nær **Strøm**-knappen og trykk på ✓-knappen.

- Hold mikrofonen på smarttelefonen mot **Strøm**-knappen frem til dataoverføringen er fullført.

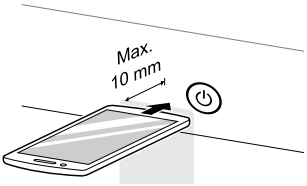


6 Etter at dataoverføringen er ferdig, slår apparatet seg av.

**MERK**

- For best mulig resultat bør du ikke flytte smarttelefonen mens tonene sendes.

# VEDLIKEHOLD

## ⚠ ADVARSEL


- Ta ut støpselet før rengjøring av maskinen for å unngå faren for elektrisk støt. Overses denne advarselen, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
- Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De kan skade overflaten.

## Rengjøring etter hvert bruk

### Hva som skal rengjøres

Ta alltid ut vasken fra vaskemaskinen så snart programmet er fullført. Hvis du etterlater fuktige plagg i vaskemaskinen, kan det forårsake krølling, farging og lukt.

- Etter at programmet er ferdig, tørk av døren og dørpakningen for å fjerne all fuktighet.
- La døren stå litt åpen for å tørke trommelen innvendig.
- Tørk av overflaten på maskinen med en tørr klut for å fjerne all fuktighet.

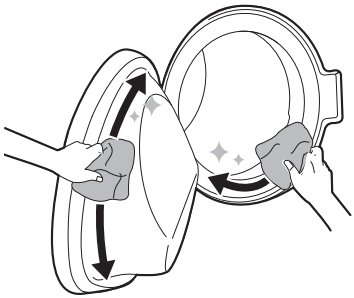

## ⚠ ADVARSEL

- La døren stå åpen for å la innsiden av maskinen tørke bare dersom barn er under oppsyn i hjemmet.

### Rengjøre maskinen utvendig

Riktig stell av maskinen kan få den til å vare lenger.

#### Utvendig

- Tørk straks av alt søl.
- Tørk med en fuktig klut og deretter med en tørr klut for å sikre at det ikke er noe fuktighet i kabinettets skjøter eller sprekker.
- Ikke trykk på overflaten eller displayet med skarpe gjenstander.

#### Dør

- Vask av med en fuktig klut på innsiden og utsiden, og tørk den deretter av med en tørr klut.

## ⚠ ADVARSEL

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.

## Rengjør maskinen jevnlig

### Rengjøre trommelen

**Rengjøring av trommelen**

Dette er et program som bidrar til å vaske apparatets innside ved å bløtlegge, vaske, rense og sentrifugere.

Kjør denne funksjonen **én gang i måneden** (eller oftere hvis det trengs) for å fjerne rester av vaskemiddel, tøymykner og andre reststoffer. Regelmessig bruk av dette programmet kan bidra

til å holde trommeloverflaten ren og opprettholde apparatets normale driftstilstand.

- Hvis det er vond lukt eller mugg i apparatet kjøres denne funksjonen **én gang hver 3. uke**, i tillegg til de regelmessig anmodede intervallene.

**MERK**

- **Rengjøring av trommelen**-meldingen vises for å varsle om anbefalingen om å betjene denne funksjonen.

1. Fjern alle plagg og gjenstander fra vaskemaskinen og lukk døren.
2. Åpne såpeskuffen og fyll på avkalkings-pulver i rommet for hovedvask.
   - Tabletter kan legges rett i trommelen som et alternativ til pulver.
3. Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
4. Slå på maskinen og velg funksjon **Rengjøring av trommelen**.
5. Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte.
6. La døren stå åpen slik at innsiden av apparatet tørker helt.
   - Hvis ikke innsiden av apparatet tørker helt kan vond lukt eller mugg oppstå.

**⚠ ADVARSEL**


- La døren stå åpen for å la innsiden av maskinen tørke bare dersom barn er under oppsyn i hjemmet.

## Rengjøre filteret i vanninntaket


Filteret i vanninntaket samler opp kalk og eventuelle sedimenter i vannet som tilføres maskinen. Rengjør filteret omtrent hver sjette måned, eller oftere dersom vannet er veldig hardt eller inneholder kalkrester.

- Steng vanntilførselskranene hvis apparatet skal forlates i en lengre periode (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er noe gulvavløp (sluk) i umiddelbar nærhet.
- Feilmeldingen **Vanntilførsel** vises på kontrollpanelet når vannet ikke kommer inn i vaskemiddelskuffen.

1. Steng av strømmen og vannkranen og skru deretter løs vanninntaksslangen.

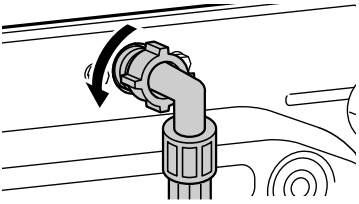

2. Fjern vanninntaksfilteret med en liten tang, og rengjør deretter filteret med en middels stiv tannbørste.

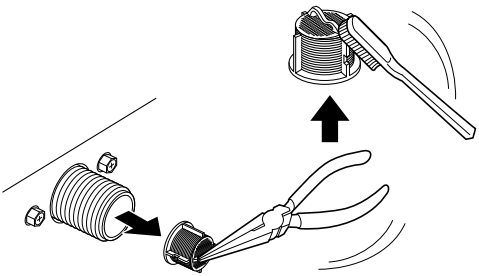


## Rengjøre filteret til avløpspumpen og utføre nødsfallutslipp av vann

Avløpsfilteret samler opp tråder og små gjenstander som utilsiktet kan ha blitt etterlatt i klærne. Sørg for at filteret rengjøres hver sjette måned for å sikre jevn drift av maskinen.


La vannet avkjøles før du rengjør filteret til avløpspumpen. Åpne døren i nødsfall eller utfør et nødsfallutslipp av vann.

**1** Ta ut strømkontakten.


**2** Åpne frontdekselet og trekk ut avløpsrøret.

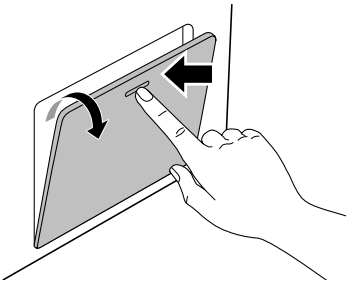


**3** Fjern avløpspluggen fra avløpsrøret først, og drener så ut vannet.

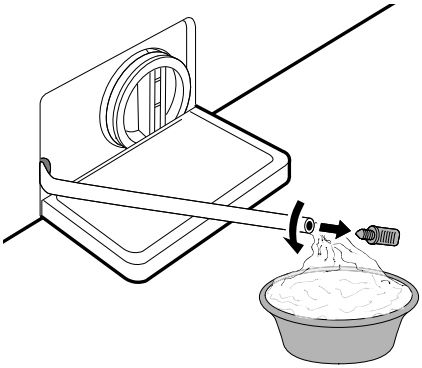

**4** Skru sakte løs filteret til avløpspumpen for å drenere ut gjenværende vann, og gå videre til å fjerne eventuelt rusk eller gjenstander fra filteret.

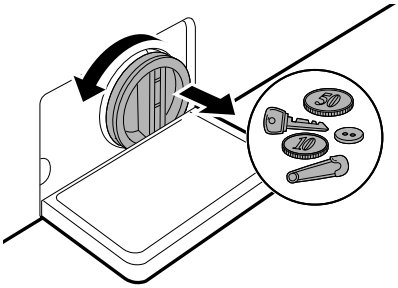

**5** Rengjør pumpefilteret og åpningen med en børste.

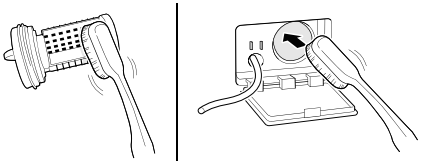

**6** Etter at du har rengjort filteret til avløpspumpen, sett filteret forsiktig inn igjen og skru dreneringshetten forsiktig inn igjen med klokken for å unngå kryssgjenging og lekkasje.

**7** Sett pluggen tilbake i avløpsrøret og sett røret i holderen. De vertikale og horisontale rørholderne leveres for riktig oppbevaring av avløpsrøret.

**8** Lukk frontdekselet.

## ⚠ FARE

- Vær forsiktig når du tømmer, vannet kan være varmt.
- Ikke trykk avløpsrøret tilbake i kabinettet. Dette vil føre til skade på røret.

- Kjør programmet for rengjøring av trommelen én gang i måneden (eller flere ganger hvis det trengs) for å fjerne rester av såpe og andre rester.

## Rengjøring av ezDispense-skuffen

Rengjør **ezDispense**-beholderne **hver gang** du fyller på vaskemiddel eller tøymykner eller bytter til en annen type vaskemiddel eller tøymykner.

Ta ut og rengjør vaskemiddelskuffen **én eller to ganger i måneden**. Hvis vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelskuffen over lengre tid, eller hvis vaskemaskinen brukes over lengre tid, kan det føre til at det samler seg rester i vaskemiddelskuffen.


### ⚠ ADVARSEL

- Ikke sprut vann inni vaskemaskinen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.


1 Slå av vaskemaskinen, og trekk ut strømledningen.

2 Trekk ut vaskemiddelskuffen til den stopper.


3 Trykk ned utkoblingsknappen ❶ for å fjerne skuffen helt.

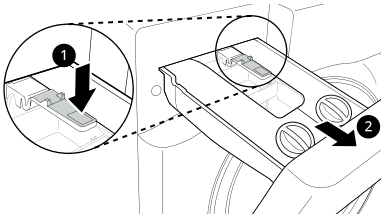


4 Fjern tilbakeslagsventilen for å fjerne resterende vaskemiddel/tøymykner og lukk tilbakeslagsventilen.

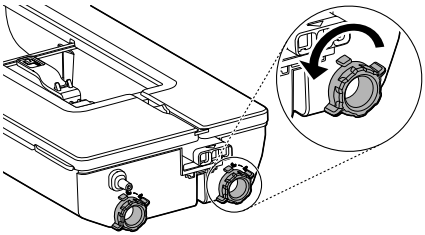


5 Åpne lokkene.

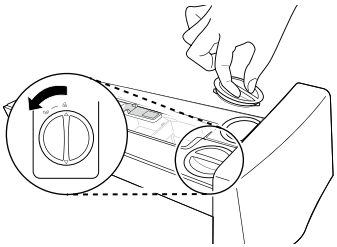

6 Rengjør innsatsene med varmt vann.


- Skyll skuffen med varmt vann for å løse opp rester av vaskemiddel eller tøymykner.
- Bruk en myk klut eller børste for å fjerne eventuelle rester.
- Ikke bruk såpe for å rengjøre skuffen og innsatsene.

7 Hvis vaskemiddelet eller tøymykneren har stivnet inni **ezDispense**-beholderne, fjerner du dekslene på skuffen.

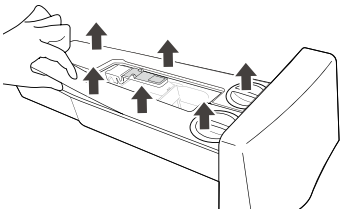


**8** Rengjør innsiden av beholderne med varmt vann.

- Bruk en myk klut eller børste for å rengjøre og fjerne eventuelle rester.
- Ikke bruk såpe for å rengjøre skuffen og innsatsene.

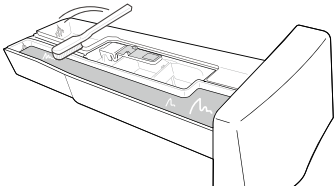


**9** Lukk dekslene på **ezDispense**-beholderne godt.

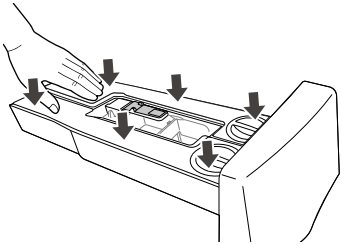

**10** Tørk bort fukt med et tørt håndkle eller en tørr klut etter rengjøring.

**11** Sett inn vaskemiddelskuffen på nytt.

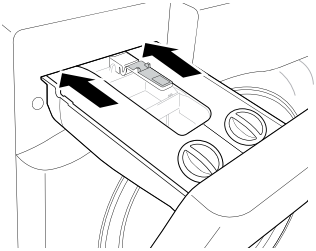

# FEILSØKING



Ved bruk av maskinen kan det oppstå feilmeldinger eller funksjonssvikt. Følgende tabell inneholder mulige årsaker og tips for å fikse feilene. Det anbefales å lese tabellen grundig for å spare deg for tid, og kostnad som kan påløpe dersom du ringer LG Electronics servicesenter.

## Før du kontakter service

Maskinen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende tabell før du ringer LG Electronics servicesenter.

### Feilmeldinger

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Døren er åpen** | **Døren er åpnet.**<br>• Åpne og lukk døren igjen. Hvis meldingen fremdeles vises, koble fra strømledningen og ring etter service. |
| **Døren er ikke låst** | **Døren er ikke ordentlig lukket.**<br>• Lukk og sikre døren. Hvis meldingen fremdeles vises, koble fra strømledningen og ring etter service. |
| **Vanntilførsel** | **Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig i området. Maskinen får ikke tatt inn vann eller det tas inn sakte.**<br>• Sjekk en annen kran i huset. |
| | **Vannkranen er ikke helt åpen. Maskinen får ikke tatt inn vann eller det tas inn sakte.**<br>• Åpne kranen helt. |
| | **Slangen(e) til vanninnløpet er bøyd(e).**<br>• Rett ut vannslangen eller reinstaller vanninntaksslangen. |
| | **Filteret på vanninntaksslangen(e) er tett(e).**<br>• Kontroller og rengjør filteret til inntaksventilen etter å ha skrudd av kranene og fjernet slangetilkoblingene til vaskemaskinen. |
| **Drenering** | **Avløpsslangen er bøyd eller tett. Vannet i maskinen kan ikke tømmes eller tømmes for sakte.**<br>• Rengjør og rett ut avløpsslangen. |
| | **Avløpsfilteret er tett.**<br>• Sjekk og rengjør avløpsfilteret. |

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Ubalanse** | **Maskinen har et system som påviser og korrigerer ubalanse.**<br>• Klærne kan være for våte på slutten av syklusen. Omfordel tøymengden for å få en jevn sentrifugering. Lukk døren og trykk på **Start/Pause**-knappen. Det kan ta noen øyeblikk før apparatet starter sentrifugeringen. Døren må lukkes før sentrifugeringen kan begynne. |
| | **For lite tøy i maskinen. Hvis det legges inn tunge ting (f.eks. badematte, badekåpe, osv.) kan systemet stanse sentrifugeringen eller til og med avbryte programmet helt.**<br>• Legg til 1 eller 2 lignende eller mindre klesplagg for å bidra til å balansere vekten. Lukk døren og trykk på **Start/Pause**-knappen. Det kan ta noen øyeblikk før apparatet starter å sentrifugere. Døren må lukkes før sentrifugeringen kan begynne. |
| **Ingen vann detektert** | **Svikt på vann nivåsensor.**<br>• Skru igjen vannkranen. Ta ut strømstøpselet. Ring etter service. |
| **Motorfeil** | **Overbelastning i motor.**<br>• La maskinen stå i 30 minutter til motoren er avkjølt og prøv deretter å restarte syklusen. |
| **For høy vannstand** | **Det fylles for mye vann på grunn av mulig svikt i vannventilen.**<br>• Skru igjen vannkranen. Ta ut strømstøpselet. Ring etter service. |
| **Frysefeil** | **Er tilførsels-/avløpsslangen eller lensepumpen frossen?**<br>• Fyll varmt vann i trommelen for å tine vannslangen og avløpspumpen. Dekk vanninntaksslangen med en varm og våt håndduk. |
| **Ingen temperatur registrert** | **Kontrollfeil.**<br>• Ta ut støpselet og ring etter service. |
| **Vibrasjonssensor** | **Svikt på vibrasjonssensor.**<br>• Ring etter service. |
| **Kommunikasjonsfeil** | **Apparatet fungerer ikke ordentlig.**<br>• Ring etter service. |
| **Vannlekkasje** | **Vannlekkasjer.**<br>• Ta ut støpselet og ring etter service. |
| **Feil på trommeltemperatur** | **Termistoren fungerer ikke som den skal.**<br>• Ta ut støpselet og ring etter service. |
| **Kompressorfeil** | **Kompressoren fungerer ikke som den skal.**<br>• Ta ut støpselet og ring etter service. |
| **Feil på trommeltemperatur** | **Temperaturen på innsiden av trommelen har plutselig steget.**<br>• Ta ut støpselet og ring etter service. |

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Feil I Vekselretter PCB** | **Inverterkortet fungerer ikke som det skal.**<br>• Ring etter service. |
| **Feil på viftemotor** | **Viftemotoren fungerer ikke som den skal.**<br>• Ta ut støpselet og ring etter service. |
| **Tørke feil** | **Tørkefunksjonene fungerer ikke.**<br>• Ring etter service. |

## ezDispense-feilmeldinger

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Kontroller vaskemiddel tank** | **Mengden flytende vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen ble ikke redusert.**<br>**Etter at vaskemiddel ble fylt på i vaskemiddelbeholderen, gikk det for lang tid uten at vaskemiddelet ble brukt, så det stivnet.**<br>• Rengjør vaskemiddelbeholderen grundig, fyll den med flytende vaskemiddel, sett den inn i skuffen, og kjør et vaskeprogram. Hvis feilen vises kontinuerlig, ringer du service. |
| **Ikke noe vaskemiddel** | **Mengden flytende vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen ble ikke redusert.**<br>• Ring etter service. |
| **Kontroller tøymykner tank** | **Mengden tøymykner i tøymyknerbeholderen eller beholderen for flytende vaskemiddel ble ikke redusert.**<br>**Etter at tøymykner ble fylt på i tøymyknerbeholderen, gikk det for lang tid uten at tøymykneren ble brukt, så den stivnet.**<br>• Rengjør tøymyknerbeholderen grundig, fyll den med flytende tøymykner, sett den inn i skuffen, og kjør et vaskeprogram. Hvis feilen vises kontinuerlig, ringer du service. |
| **Ingen mykner** | **Mengden tøymykner i tøymyknerbeholderen ble ikke redusert.**<br>• Ring etter service. |
| **Vaskemiddelskuff er åpen** | **Vaskemaskinen ble brukt uten at skuffen var helt lukket.**<br>**Skuffen ble åpnet mens vaskemaskinen var i gang.**<br>• Lukk skuffen helt. Hvis feilen vises kontinuerlig, ringer du service. |

## Lyder som du kan høre

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Skrangling og dunkelyd** | **Fremmedlegemer som nøkler, mynter eller sikkerhetsnåler kan befinne seg i trommelen.**<br>• Stopp maskinen, kontroller trommelen for fremmedlegemer. Hvis lyden vedvarer etter å ha startet på nytt, ring etter service. |
| **Dunkelyd** | **Tunge klær kan forårsake en dunkelyd. Dette er vanligvis normalt.**<br>• Hvis lyden fortsetter, er apparatet antakelig ute av balanse. Stopp og omfordel klærne. |
| | **Klærne kan ligge ubalansert.**<br>• Sett syklusen på pause og omfordel klesvasken etter at døren har åpnet seg. |
| **Vibrerende lyd** | **Innpakning ikke fjernet.**<br>• Fjern innpakningen. |
| | **Klærne kan være ujevnt fordelt i trommelen.**<br>• Sett syklusen på pause og omfordel klesvasken etter at døren har åpnet seg. |
| | **Føttene hviler ikke støtt og jevnt på gulvet.**<br>• Se instruksjonen om å **Vatre apparatet** for å justere vatringen av apparatet. |
| | **Gulvet er ikke stødig nok.**<br>• Sjekk at gulvet er støtt og ikke gynger. Se avsnittet om **Krav til installasjonssted** for å velge rett plassering. |

## Bruk

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Vannlekkasjer.** | **Boligens avløpsrør er tette.**<br>• Åpne tette avløpsrør. Kontakt en rørlegger om nødvendig. |
| | **Lekkasje på grunn av feil installering av avløpsslange eller tett avløpsslange.**<br>• Rengjør og rett ut avløpsslangen. Sjekk og rengjør avløpsfilteret jevnlig. |
| | **Filterdekslet til avløpspumpen sitter ikke riktig på.**<br>• Sett inn filteret til avløpspumpen på nytt. |
| **Maskinen vil ikke starte.** | **Betjeningspanelet har blitt avslått på grunn av inaktivitet.**<br>• Dette er helt normalt. Trykk på **Strøm**-knappen på maskinen for å slå den på. |

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Maskinen vil ikke starte.** | **Maskinen sitter ikke i.**<br>• Pass på at strømstøpselet sitter godt i kontakten. |
| | **Manglende vannforsyning.**<br>• Åpne vannkranen helt. |
| | **Innstillingene er ikke korrekte.**<br>• Pass på at programmet er korrekt innstilt. Lukk døren og trykk på **Start/Pause**-knappen. |
| | **Døren er åpen.**<br>• Lukk døren og pass på at ingenting er klemt i døråpningen slik at den ikke lukkes helt. |
| | **Overbelastningsbryter/sikring er utløst/røket.**<br>• Sjekk sikringsskapet. Bytt ut sikringer eller re-sett bryteren. Apparatet skal bare benyttes på reservert strømkrets. Apparatet vil fortsette i programmet fra der det stoppet når strømmen er gjeninnkoblet. |
| | **Re-setting av innstillingene.**<br>• Trykk på **Strøm**-knappen, velg ønsket program og trykk på **Start/Pause**-knappen. |
| | **Start/Pause ble ikke trykket etter at programmet ble innstilt.**<br>• Trykk på **Strøm**-knappen, velg på nytt ønsket program og trykk på **Start/Pause**-knappen. Apparatet blir slått av hvis **Start/Pause**-knappen ikke blir trykket på innen en gitt tid. |
| | **Dårlig vanntilførsel.**<br>• Sjekk en annen kran i huset for å se om vanntrykket er tilsvarende lavt. |
| | **Maskinen varmer opp vannet eller lager damp.**<br>• Trommelen kan stoppe roteringen under bestemte sykluser, mens vannet trygt varmes opp til innstilt temperatur. |
| **Apparatet stopper i et par minutter før det starter på nytt.** | **En motorbeskyttelsesenhet er aktivert for å forhindre overoppheting av motoren.**<br>• Dette er normalt. Hvis motorbeskyttelsesenheten aktiveres, vil apparatet stoppe i et par minutter før det starter på nytt. |
| **Knappene fungerer ikke.** | **Barnelås-alternativet er aktivert.**<br>• Deaktiver **Barnelås**-alternativet om nødvendig. |
| **Døren kan ikke åpnes.** | **Når maskinen har startet, kan ikke døren åpnes av sikkerhetsmessige årsaker.**<br>• Dette er normalt. Du kan trygt åpne døren etter at ⊗/⊗ er slokket. |
| **Maskinen fylles ikke tilstrekkelig.** | **Inntaksfilteret er blokkert.**<br>• Kontroller om filteret på vanninntaksslangen er tett. |

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Maskinen fylles ikke tilstrekkelig.** | **Vanninntaksslangene kan være bøyd.**<br>• Se over og rett ut eventuelt bøyde slanger. |
| | **Utilstrekkelig vanntilførsel.**<br>• Pass på at kranene for både varmt og kaldt vann er helt åpne. |
| | **Tilførselsslangene for varmt og kaldt vann er byttet om på.**<br>• Sjekk koblingene på tilførselsslangene. |
| **Maskinen tømmer ikke.** | **Bøyd avløpsslange.**<br>• Se til at avløpsslangen ikke er bøyd. |
| | **Avløp er høyere opp enn 1 m over gulvet.**<br>• Pass på at avløpsslangen ikke er plassert høyere enn 1 m over bunnen av apparatet. |
| **Vaskemiddelet porsjoneres ufullstendig eller blir ikke porsjonert ut i det hele tatt.** | **Det er brukt for mye vaskemiddel.**<br>• Følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten. |
| | **Filteret til avløpspumpen kan være blokkert.**<br>• Rengjør avløpsfilteret. |
| **Programmet tar lengre tid enn vanlig.** | **Det er for lite tøy i maskinen.**<br>• Tilsett flere tekstiler så maskinen kan balansere tøyet. |
| | **Tunge tekstiler er blandet med lettere tekstiler.**<br>• Prøv å alltid vaske tekstiler med lik vekt så maskinen får fordelt vekten jevnt før sentrifugering. |
| | **Maskinen er i ubalanse.**<br>• Omfordel vasken manuelt hvis den har floket seg sammen. |
| **Programslutt er forsinket** | **Ubalanse er oppdaget eller programmet for fjerning av såperester kjøres.**<br>• Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på displayet er bare et anslag. Faktisk tid varierer. |

## Utførelse

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Dårlig flekkfjerning** | **Gamle flekker.**<br>• På plagg som tidligere har blitt vasket kan flekkene ha satt seg helt. Disse flekkene er vanskelige å fjerne og det kreves antakelig håndvask og forbehandling for å ha mulighet til å fjerne de. |

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Misfarging** | **Blekemiddel eller tøymykner er dosert for tidlig.**<br>• Vaskemiddelskuffen er overfylt. Det fører til at blekemiddel eller tøymykner doseres ut for tidlig. Mål alltid opp mengden blekemiddel eller tøymykner for å unngå overfylling.<br>• Lukk vaskemiddelbeholderen sakte. |
| | **Blekemiddel eller tøymykner ble tilsatt direkte i trommelen sammen med klærne.**<br>• Bruk alltid vaskemiddelbeholderen for å være sikker på at blekemiddel eller tøymykner er dosert på riktig tidspunkt i programmet. |
| | **Klærne er ikke sortert riktig.**<br>• Sorter alltid mørke klær bort fra lyse og hvite klær for å unngå misfarging. Vask hver for seg.<br>• Vask aldri svært tilsmusset tøy sammen med tøy som bare er litt skittent. |
| **Rynker** | **Maskinen er ikke tømt i tide.**<br>• Fjern alltid tøyet fra apparatet så snart programmet er ferdig. |
| | **Maskinen er overfylt.**<br>• Maskinen kan kjøres med full last, men trommelen bør ikke være fullpakket med tøy. Døren på maskinen skal være lett å lukke. |
| | **Tilførselsslangene for varmt og kaldt vann er ombyttet.**<br>• Skylling med varmtvann kan gi rynkete tøy. Sjekk koblingen av vanntilførselsslangene. |
| | **Sentrifugeringshastigheten kan være for høy.**<br>• Velg sentrifugeringshastighet som passer for tøytypen. |

## Lukt

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Mugg eller muggen i maskinen** | **Trommelen er ikke rengjort.**<br>• Kjør program for **Rengjøring av trommelen** jevnlig. |
| | **Det kan oppstå lukt dersom avløpsslangen ikke er riktig installert, og forårsaker heverteffekt (vann som strømmer tilbake inn til maskinen).**<br>• Sørg for at avløpsslangen ikke blir bøyd eller blokkert ved montering. |
| | **Hvis vaskemiddelbeholderen er ikke rengjort jevnlig, kan det oppstå lukt fra mugg og andre fremmedlegemer.**<br>• Ta ut og rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt topp og bunn i beholderens åpning. |

## ezDispense

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Påfyllingsalarmen fortsetter å vises når vaskemiddel eller tøymykner er fylt på.** | **Det har samlet seg vaskemiddel eller tøymykner på væskenivåmåleren.**<br>• Åpne beholderdekslene og rengjør **ezDispense**-beholderne på innsiden med varmt vann. Bruk en myk børste for å fjerne eventuelle rester. Hvis **Påfyllingsalarm** vises kontinuerlig, ringer du service. |
| | **Mengden vaskemiddel/tøymykner er for liten til at sensoren kan oppdage den.**<br>• Fyll vaskemiddel/tøymykner opp til **MAX**-linjen i kammeret. |
| **For mye eller for lite vaskemiddel eller tøymykner doseres.** | **Innstillingen for standard doseringsmengder må kanskje endres.**<br>• Kontroller og endre innstillingen for standard doseringsmengder. |
| **ezDispense dispenserer ikke vaskemiddel eller tøymykner.** | **ezDispense-funksjonen er av.**<br>• Slå på **ezDispense**-funksjonen. |
| | **Ventilasjonshullene er blokkert.**<br>• Rengjør ventilasjonshullene i lokkene på beholderne med varmt vann. |
| | **Vaskemiddelet eller tøymykneren i ezDispense-beholderne har stivnet.**<br>• Rengjør **ezDispense**-beholderne, og bytt vaskemiddel eller tøymykner. |
| **Det er skum på skylleprogrammet, og det er vaskemiddel igjen på klærne etter vask.** | **Vaskemiddel ble brukt under skylling.**<br>• Forsikre deg om at vaskemiddel/tøymykner lagres riktig. (høyre: vaskemiddel / venstre: tøymykner) |
| **Etter vasken er det et avskum på kluten.** | **Du må rengjøre innsiden av ezDispense-systemet.**<br>• Når du bruker begge dispenserne for flytende vaskemiddel, må du kjøre **ezDispense-dyse Ren** på forhånd. |
| **Vaskemiddel, tøymykner lekker fra lokket til ezDispense-beholderne.** | **Du trenger at ezDispense-beholderen holdes horisontal.**<br>• Lekkasje oppstår når **ezDispense**-beholderen er vippet. Skyv **ezDispense**-beholderen sakte ut eller inn og bruk begge hender av hensyn til sikkerhet. |
| | **Lokket er ikke helt lukket.**<br>• Steng lokkene på **ezDispense**-beholderne. Vær forsiktig så du ikke mister lokkene. |

## Tørking

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Problem med tørking** | **Sjekk vannkranen.**<br>• Ikke overfyll maskinen. Kontroller at vaskemaskinen tømmer korrekt så tilstrekkelig mengde vann fjernes fra vasken. Når tøymengden er for liten til at tørketrommelen virker som den skal. Legg inn noen få håndklær til.<br>• Steng vannkranen. |
| **Tørketiden er for lang.** | **Temperaturen i omgivelsene er lav.**<br>• Sørg for at temperaturen er innenfor tillatt rekkevidde. |
| **Tørkeytelsen er for lav eller dårlig.** | **Vanntilførselen er ikke god nok. Vannet brukes til automatisk rengjøring av lo-filteret på trommelen under tørking.**<br>• Sørg for at vannkranen er åpen. |
| | **Vannet tømmes ikke fullstendig.**<br>• Sørg for at avløpsfilteret ikke er tett. |
| | **Apparatet er overfylt.**<br>• Sjekk vaskekapasiteten for det valgte programmet. Hvis nødvendig, legger du til et tidsstyrt tørkeprogram. |
| | **Sentrifugeringshastigheten er for lav.**<br>• Velg høyest mulig sentrifugeringshastighet for vaskeprogrammet. |
| **Det slippes ut varmluft fra baksiden av apparatet.** | **Dette apparatet skaper varm luft for å tørke klærne.**<br>• Denne varmluften tørker klærne og slippes ut fra baksiden av apparatet. |

## Wi-Fi

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.** | **Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.**<br>• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten din på **LG ThinQ**. |
| | **Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.**<br>• Slå av **mobildata** på smarttelefonen, og registrer enheten via Wi-Fi-nettverket. |
| | **Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.**<br>• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.) |

| Symptomer | Årsak & Løsning |
|---|---|
| **Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.** | **Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.**<br>• Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruteren til 2,4GHz og koble enheten til ruteren. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten. |
| | **Avstanden mellom enheten og ruteren er for stor.**<br>• Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruteren din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruteren slik at den er nærmere enheten. |

## Kundestøtte og tjenester

Kontakt et LG Electronics-kundeinformasjonssenter.

- Besøk nettsiden vår på **www.lg.com** og følg instruksjonene der for å finne autorisert LG Electronics-servicepersonell.
- Det er ikke anbefalt å reparere på egen hånd da dette kan føre til ytterligere skade på apparatet og gjøre garantien ugyldig.
- Reservedeler referert til i forskrift 2019/2023 er tilgjengelige i minst ti år.

## Navn og adresse på EU-importøren for LG Electronics

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

### MERK

- Avhengig av produkter eller modeller, kan faktiske importører være begrenset til enkelte datterselskaper. Det er ingen gjeldende EU-importør for EU-produserte enheter.

## Notater

