



ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

NORSK

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.

MODELL


SJ3




MFL71891199

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Med enerett.
2209_Rev01




Forsidepanel

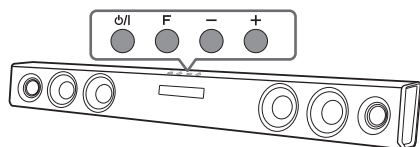

- phi/I Standby/På
 F Velger funksjon
 - / + Justerer volum

Baksidepanel

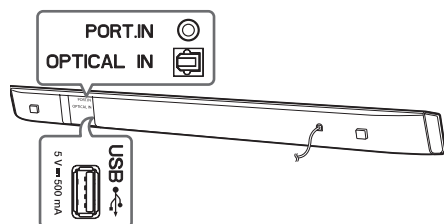

- PORT.IN Koble til en bærbar enhet
 OPTICAL IN Koble til en optisk enhet
 USB Koble til en USB-enhet



Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.

1

Subwoofer-forbindelse

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.


- 1 Koble strømkabelen hos den trådløse subwooferen og lydplanken til uttaket.
- 2 Slå på lydplanken :
Lydplanken og den trådløse subwooferen vil kobles sammen **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys slås på.

Subwoofer-tilkobling manuelt


- 1 Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt.
- 2 Slå på hovedenheten.
- 3 Sammenkobling er fullført.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.



Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.

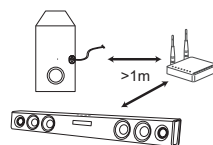


- 1 Koble lydplanken til TV-en med en optisk kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (Optical)] (Ekstern høyttaler (optisk)) på TV-ens innstillingsmeny.

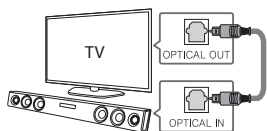

Tilleggsenhetstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

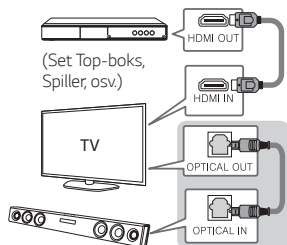

- 2 Velg inngangskilden ved å trykke **F** på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Fjernkontroll




ASC/STANDARD/CINEMA: Velger lydeffekt.

NIGHT ON/OFF: Skrur ned volumet om kvelden.

WOOFER LEVEL +/-: Justerer lydnivået hos subwooferen.

AUTO POWER ON/OFF: Slår seg på automatisk via en inngangskilde.

Batteriutskifting

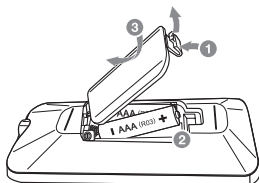

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten. Nettverk på standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent 950 mm x 71 mm x 47 mm
Buss- strømforsyning (USB)	5 V 500 mA
Forsterker (Total RMS- utgangseffekt)	300 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

"Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til "av" og skru deretter av enheten".

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
5730 – 5848 MHz	13 dBm

