LG
Life's Good

PANDUAN BAGI PENGGUNA

Sistem DVD Home Theater

Bacalah panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat,
dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari.

LHD636P (LHD636P, S64H1-S, S64B1-S, S64H1-C, S64H1-W)

Reg. No. P.1.LG3.01202.0316
www.lg.com

Informasi Keselamatan

HATI-HATI
RISIKO SENGATAN LISTRIK JANGAN DIBUKA

HATI-HATI: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH DIPERBAIKI OLEH TEKNISI SERVIS YANG BERPENGALAMAN.



Tanda petir dengan kepala panah di dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada pengguna akan keberadaan voltase berbahaya yang tidak diinsulasi di dalam wadah produk yang cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik terhadap orang-orang.



Tanda seru di dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberitahu pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting di dalam dokumen yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, JANGAN BIARKAN PRODUK INI TERKENA HUJAN ATAU LEMBAB.

HATI-HATI: Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan jangan meletakkan benda berisi cairan seperti vas di atasnya.

PERINGATAN: Jangan memasang perangkat ini di ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

HATI-HATI: Jangan menggunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh, raket pengusir nyamuk). Produk dapat mengalami malfungsi karena sengatan listrik.

HATI-HATI: Jangan menghalangi saluran ventilasi. Pasang sesuai dengan petunjuk pabrik.
Slot dan lubang di kabinet tersedia sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan operasi produk, serta supaya produk tidak terlalu panas. Lubang sama sekali tidak boleh tertutupi dari meletakkan produk pada kasur, sofa, karpet atau permukaan serupa. Produk ini tidak boleh dipasang di tempat-tempat seperti lemari buku atau rak kecuali tersedia ventilasi yang cukup atau petunjuk produsen telah dipatuhi.



PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser. Untuk menjamin penggunaan produk yang benar, bacala panduan bagi pengguna ini dengan teliti; dan simpan untuk dipakai di kemudian hari. Apabila unit perlu diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.
Penggunaan kontrol, penyesuaian atau kinerja prosedur selain yang disebutkan di dokumen ini dapat menyebabkan paparan radiasi berbahaya.
Untuk mencegah paparan langsung terhadap sinar laser, jangan membuka lubang.

PERHATIAN mengenai Kabel Listrik

Sebagian besar peralatan harus ditempatkan di dalam sirkuit khusus;

Sirkuit ini adalah sirkuit stopkontak tunggal yang hanya mendayai perangkat tersebut dan tidak memiliki stopkontak tambahan atau sirkuit cabang. Baca halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan. Jangan sampai stopkontak dinding kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpelintir, kusut, terjepit kaki atau pintu, dan terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat. Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Daya harus mudah dijangkau.

Perangkat ini dipasangi baterai portabel atau aki.

Cara aman melepas baterai dari peralatan:
Lepaskan baterai atau pak baterai bekas, ikuti langkah yang berkebalikan dengan cara pemasangan. Untuk mencegah kontaminasi terhadap lingkungan dan kemungkinan ancaman bagi kesehatan manusia dan hewan, buang baterai lama di dalam wadah di TPA khusus. Jangan membuang baterai bersama dengan limbah lainnya. Anda disarankan untuk menggunakan baterai dan aki lokal dengan sistem reimburse gratis. Baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

PERHATIAN: Tidak boleh sumber api, seperti lilin yang dinyalakan, ditempatkan pada peralatan.

Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
⎓	Adalah arus searah (DC).
⧈	Adalah peralatan kelas II.
⏻	Adalah siaga.
|	Adalah “ON” (daya hidup).
⚡	Adalah voltase berbahaya.

Daftar Isi

1 Persiapan

2 Informasi Keselamatan
6 Fitur-Fitur Unik
6 – Portable In
6 – Rekaman USB Langsung
6 – Diubah meningkat ke HD penuh
6 – Home Theater Speaker ez Pengaturan
6 – Bluetooth®
6 – LG Sound Sync
7 Pendahuluan
7 – Disk yang Dapat Diputar
7 – Mengenai layar simbol "⊘"
7 – Simbol yang Digunakan di Panduan Ini
7 – Kode Regional
8 Persyaratan file yang dapat diputar
9 Remote control
10 Panel depan
11 Panel belakang

2 Sambungan dan Koneksi

12 Merakit speaker
14 Memasang speaker ke unit
15 Menempatkan sistem
16 Sambungan ke TV Anda
16 – Konektor HDMI Out
17 – Apa itu SIMPLINK?
17 – Koneksi Video
18 – Pengaturan Resolusi
18 Resolusi Output Video
18 Koneksi Peralatan Opsional
18 – Sambungan AUX (L/R) INPUT
19 – Sambungan PORT. IN (Portable Input)
19 – Mendengarkan musik dari pemutar portabel
19 – Sambungan USB
20 – Koneksi OPTICAL IN
20 – Home Theater Speaker ez Pengaturan
20 Sambungan Antena

3 Pengaturan Sistem

21 Menyesuaikan pengaturan
21 – Pengaturan bahasa awal untuk menu layar (OSD) - Opsional
21 – Untuk menampilkan dan keluar dari menu Pengaturan
22 – Bahasa
22 – Tampilan
23 – Audio
24 – Kunci (Kontrol Orang Tua)

4 Pengoperasian

25 Menggunakan Menu Awal
25 Pengoperasian Dasar
26 Pengoperasian Lainnya
26 – Menampilkan Informasi Isi Disk di Layar
26 – Untuk menampilkan Menu DVD
26 – Untuk menampilkan Judul DVD
26 – Pemutaran berkecepatan 1.5 kali
26 – Screensaver
26 – Mulai memutar dari waktu yang dipilih
26 – Lanjutkan pemutaran
27 – Mengubah Halaman Kode untuk Teks
27 – Pemutaran yang Ditandai
28 – Melihat file FOTO
29 – Pengaturan Timer Tidur
29 – Peredup
29 – Mematikan suara untuk sementara
29 – Memori Adegan Terakhir
29 – Penerusan Daya - Opsional
29 – Pemilihan Sistem - Opsional
29 – Setel pengaturan tingkat speaker
29 – VOCAL FADER
29 – Daya mati otomatis
29 – Cara memutus sambungan jaringan nikabel atau perangkat nirkabel.
30 Pengoperasian Radio
30 – Mendengarkan radio
30 – Menyimpan Stasiun Radio
30 – Menghapus semua stasiun
30 – Menghapus stasiun yang tersimpan
30 – Memperbaiki penerimaan sinyal FM yang buruk
31 Penyetelan suara
31 – Mengatur mode surround
31 – Mengatur USER EQ
32 Pengoperasian Lanjut
32 – Merekam ke USB
33 Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®
33 – Mendengarkan Musik melalui perangkat Bluetooth
34 – LG Sound Sync
35 – Perubahan fungsi otomatis
36 – AUTO POWER Aktif/Mati

5 Pemecahan masalah

37 Pemecahan masalah

6 Lampiran

38 Pemeliharaan
38 – Menangani Unit
38 – Catatan Tentang Disk
39 Daftar Kode Wilayah
40 Daftar Kode Bahasa
41 Merek Dagang dan Lisensi
42 Spesifikasi

Fitur-Fitur Unik

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel. (MP3, Laptop, dll.)

Rekaman USB Langsung

Merekam musik dari CD ke perangkat USB Anda.

Diubah meningkat ke HD penuh

Tampilkan kualitas gambar HD penuh dengan persiapan sederhana.

Home Theater Speaker ez Pengaturan

Dengarkan suara dari TV, DVD dan Perangkat Digital dengan mode 5.1 (2.1 atau 2.0) saluran.

Bluetooth®

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat bluetooth.

LG Sound Sync

Mengontrol tingkat volume perangkat ini dengan remote control TV LG yang kompatibel dengan LG Sound Sync.

Pendahuluan

Disk yang Dapat Diputar

Unit ini dapat memutar DVD±R/RW dan CD-R/RW yang berisi judul audio, MP3, WMA dan/atau file JPEG. Beberapa DVD±RW/DVD±R atau CD-RW/CD-R tidak dapat diputar pada unit ini karena kualitas perekaman atau kondisi fisik disk, atau karakteristik alat perekam dan perangkat lunak penciptaan.

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (disk 8 cm / 12 cm) Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa.
DVD R	DVD±R (disk 8 cm / 12 cm) Hanya mode Video dan difinalisasi saja.
DVD RW	DVD-RW (disk 8 cm / 12 cm) Hanya mode Video dan difinalisasi saja.
RW DVD+R	DVD+R: Hanya mode video saja Mendukung juga disk berlapisan ganda.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (disk 8 cm / 12 cm) Hanya mode Video dan difinalisasi saja.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	CD Audio: CD musik atau CD-R/CD-RW dalam format CD musik yang dapat dibeli.

Mengenai layar simbol "⊘"

Simbol "⊘" dapat muncul di layar TV selama pengoperasian normal, dan ini menunjukkan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam panduan bagi pengguna ini tidak tersedia pada media tertentu tersebut.

Simbol yang Digunakan di Panduan Ini

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW dalam mode Video atau mode VR dan difinalisasi
ACD	CD Audio
MOVIE	File video terdapat di USB/Disk
MUSIC	File audio terdapat di USB/Disk
PHOTO	File foto

Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur pengoperasian.

Tips

Menunjukkan tips untuk membuat tugas secara lebih mudah.

Perhatian

Menunjukkan peringatan untuk mencegah kerusakan yang mungkin karena penyalahgunaan.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode wilayah yang tertera di bagian belakang unit. Unit ini dapat memutar hanya disk DVD yang memiliki label yang sama dengan bagian belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disk DVD memiliki gambar sebuah bola dunia dengan satu atau beberapa nomor di dalamnya yang terlihat jelas di sampulnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah untuk unit Anda; atau disk tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba untuk memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dari unit, pesan "Check Regional Code" akan muncul di layar TV.

Persyaratan file yang dapat diputar

Persyaratan file musik

Kompatibilitas file MP3/WMA dengan unit ini dibatasi sebagai berikut:

- Frekuensi sampling: antara 32 hingga 48 kHz (MP3), antara 32 hingga 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 hingga 320 kbps (MP3), 40 hingga 192 kbps (WMA)
- Versi yang didukiung: v2, v7, v8, v9
- Maksimum file : Di bawah 999
- Ekstensi file : ".mp3"/ ".wma"
- Format file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Kami menyarankan agar Anda menggunakan Easy-CD Creator, yang dapat membuat sistem file ISO 9660.
- Anda harus mengatur opsi format disk ke [Mastered] agar disk tersebut kompatibel dengan pemutar LG saat memformat disk yang dapat ditulis ulang. Saat mengatur opsi ke Live File System, Anda tidak dapat menggunakannya pada pemutar LG. (Mastered/ Live File System: Sistem format disk untuk Windows Vista)

DTS tidak didukung. Jika file memiliki format audio DTS, suara tidak akan keluar.

Persyaratan file foto

Kompatibilitas file foto dengan unit ini terbatas sebagai berikut:


- Pixel maksimum dalam lebar: 2760 x 2048 piksel
- Maksimum file : Di bawah 999
- Beberapa disk tidak dapat dioperasikan karena format rekaman yang berbeda atau karena kondisi disk.
- Ekstensi file: "jpg"
- Format file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET

Persyaratan file video


Kompatibilitas file video dengan unit ini terbatas sebagai berikut:

- Resolusi yang tersedia: dalam 720 x 576 (L x T) piksel.
- Nama file Teks Video tidak boleh melebihi 45 karakter.
- Jika terdapat kode tak dikenali di file Video, maka kode akan ditampilkan sebagai tanda "_" di layar.
- Kecepatan frame : kurang dari 30 fps.
- Apabila struktur video dan audio dari file yang direkam tidak terselip, file video atau audio dapat diputar.
- File Video yang dapat diputar: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Format Teks yang dapat ditampilkan : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)
- Format Codec yang dapat diputar: "Xvid", "MPEG-1", "MPEG-2"
- Format Audio yang dapat diputar: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA",
- Frekuensi sampling: antara 32 hingga 48 kHz (MP3), antara 32 hingga 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 hingga 320 kbps (MP3), 40 hingga 192 kbps (WMA)
- Untuk Disk yang diformat dalam sistem file Live, Anda tidak dapat memutarnya pada unit ini.
- Jika nama file film berbeda dengan file Teks, maka selama pemutaran file Video, Teks mungkin tidak akan ditampilkan.
- Jika Anda memutar file Xvid yang berbeda dengan spek Xvid, unit mungkin tidak dapat berjalan dengan normal.
- Jika Anda memutar file video GMC yang memiliki lebih dari 1 titik lengkung, layar pemutaran video tidak akan terlihat mulus.

Remote control

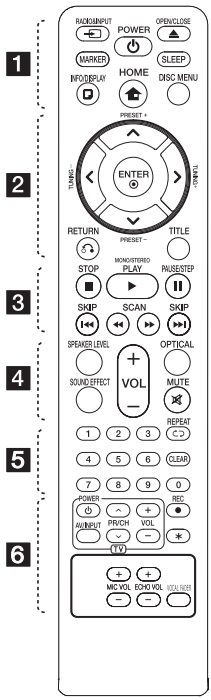

Pemasangan Baterai

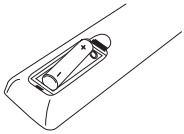

Lepaskan tutup baterai di bagian belakang Remote Control, kemudian masukkan satu baterai (ukuran AAA) dengan ⊕ dan ⊖ dalam posisi yang benar.

1

RADIO&INPUT: Mengubah sumber input.

MARKER : Menandai daftar putar.

POWER : Menghidupkan atau mematikan unit (ON atau OFF).

OPEN/CLOSE : Membuka dan menutup nampan disk.

SLEEP : Menyetel sistem untuk mati secara otomatis pada waktu yang telah ditetapkan. (Peredup: Layar tampilan akan diredupkan hingga separuhnya.)

INFO/DISPLAY : Membuka Menu Layar.

HOME : Menamplkan [Menu Awal].

DISC MENU (Menu Disk) : Membuka menu pada disk.

2

∧ / ∨ / < / > (atas/ bawah/ kiri/ kanan) **:** Digunakan untuk menavigasi menu layar.

PRESET +/- : Memilih program Radio yang telah disetel dan disimpan sebelumnya.

TUNING +/- : Mencari saluran stasiun radio yang diinginkan.

ENTER : Membuka pemilihan menu.
Menetapkan pilihan stasiun radio yang telah disimpan sebelumnya.

RETURN : Melangkah mundur pada menu atau keluar dari menu persiapan.

TITLE : Jika judul DVD yang aktif memiliki menu, maka menu judul akan muncul di layar. Jika tidak, menu disk mungkin tidak muncul.

3

STOP : Menghentikan pemutaran.

PLAY, MONO/STEREO : Memulai pemutaran. Memilih Mono/ Stereo.

PAUSE/STEP : Menjeda pemutaran.

◀◀ / ▶▶ SKIP : Melewati pilihan yang tertera, menuju chapter / track / file berikutnya atau sebelumnya.

◀◀ / ▶▶ SCAN : Mencari maju atau mundur.

4

SPEAKER LEVEL : Mengatur suara speaker ke tingkat yang diinginkan.

SOUND EFFECT : Memilih mode efek suara.

VOL -/+ (Volume) : Menyetel volume speaker.

OPTICAL : Beralih sumber input ke optik secara langsung.

MUTE : Membisukan suara.

5

Tombol angka 0-9 : Memilih opsi bernomor pada menu.

REPEAT : Memilih mode pemutaran. (Berulang/ Acak)

CLEAR : Menghapus angka saat mengatur sandi atau koneksi jaringan.

6

Tombol kontrol TV : Mengontrol TV. (Hanya LG TV)

- Anda dapat mengontrol tingkat suara, sumber input, dan juga peralihan daya LG TV. Tekan terus POWER (TV) dan tekan tombol PR/CH (**∧ / ∨**) beberapa kali hingga TV hidup atau mati.

REC : Perekaman Langsung USB.


*** :** Tombol ini belum tersedia.

MIC VOL -/+ : Menyetel volume mikrofon.

ECHO VOL -/+ : Menyetel volume echo.

VOCAL FADER : Anda dapat menikmati fungsi sebagai karaoke, dengan mengurangi kekerasan suara vokal penyanyi dari berbagai sumber.

Panel depan

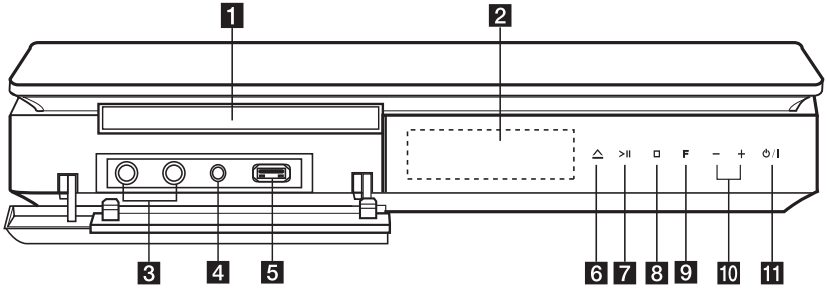

1 **Nampan Disk**

2 **Jendela tampilan**
Menampilkan status saat ini dari unit.

3 **Soket mikrofon 1/2**

4 **PORT. IN** (Portable In)
Menyambung ke permutar portabel dengan output audio.

5 **Port USB**
Menyambung perangkat USB.

6 ⏏ **(BUKA/TUTUP)**
Membuka dan menutup nampan disk.

7 ⏯ **(PUTAR/JEDA)**
Memulai pemutaran.
Menjeda pemutaran untuk sementara, tekan sekali lagi untuk keluar dari mode jeda.


8 ⏹ **(BERHENTI)**
Menghentikan pemutaran.

9 **F (FUNGSI)**
Mengubah sumber input atau fungsi.

10 **-/+(Volume)**
Menyetel volume speaker.

11 ⏻ **/ I (POWER)**
Menghidupkan atau mematikan unit (ON atau OFF).

Panel belakang

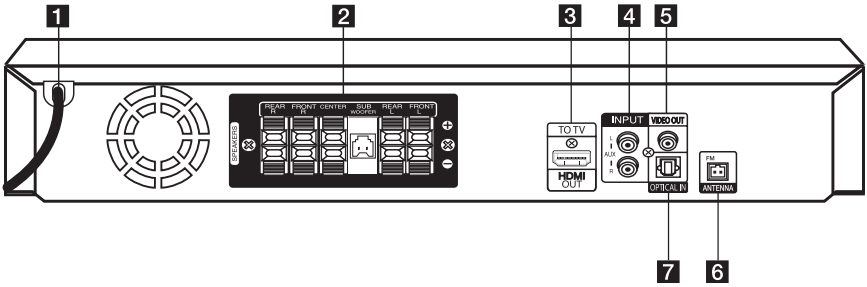

1 **Kabel listrik**

2 **Konektor Speaker**
Menyambung ke kabel speaker.

3 **HDMI OUT**
Menyambung ke TV dengan input HDMI.
(Antarmuka untuk audio dan video digital)

4 **AUX (L/R) INPUT**
Menyambung ke sumber eksternal dengan 2 saluran output audio.


5 **VIDEO OUT**
Menyambung ke TV dengan input video.

6 **ANTENNA**
FM- Menyambung ke antena FM berkabel

7 **OPTICAL IN**
Menyambung ke perangkat audio optikal.

Merakit speaker


Persiapan



Speaker



Kabel speaker




Alas




Sekrup


1. Pasang alas ke speaker.

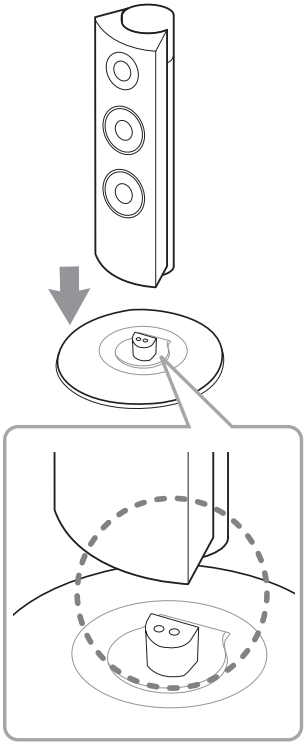


2. Perkuat sambungan dengan sekrup yang tersedia.

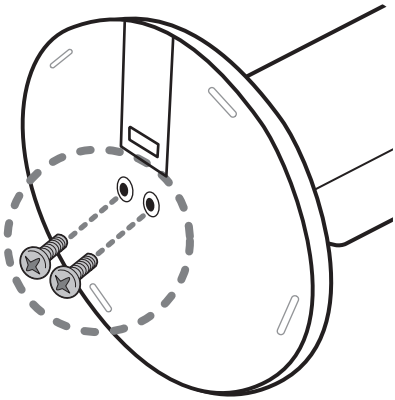

3. Masukkan kabel speaker melalui lubang di bagian bawah dari alas.

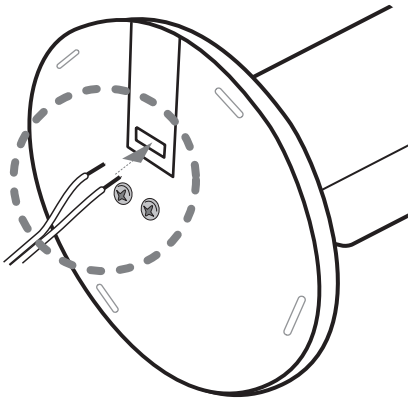


4. Hubungkan kabel speaker ke terminal di speaker. Pastikan kabel bertanda hitam masuk ke terminal bertanda "-" (minus) dan kabel lainnya masuk ke terminal bertanda "+" (plus)

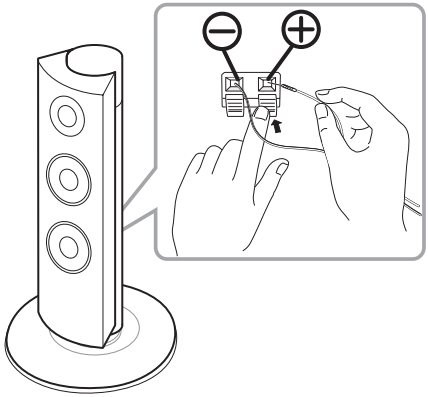


Memasang speaker ke unit

1. Sambungkan kawat ke unit.
   Cocokkan setiap warna pita ke sambungan terminal warna yang sama di bagian belakang unit. Untuk menyambungkan kabel ke unit, tekan masing-masing penjepit plastik untuk membuka terminal sambungan. Masukkan kabel dan lepaskan penjepit plastik.

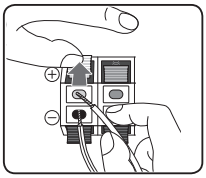

   Sambungkan garis-garis warna hitam pada tiap kabel ke terminal bertanda - (minus) dan ujung warna yang lain ke terminal bertanda + (plus).

   Sambungkan kabel woofer ke pemutar. Saat menyambungkan kabel woofer ke pemutar, masukkan konektor hingga berbunyi klik.

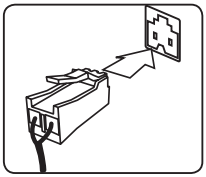

2. Sambungkan kawat ke speaker.
   Sambungkan dengan benar kawat lainnya dan ujung setiap kawat sesuai dengan kode warna:

Warna	j5	Posisi
Abu-abu	Belakang	Kanan belakang
Biru	Belakang	Kiri belakang
Hijau	Tengah	Tengah
Oranye	Subwoofer	Posisi depan mana saja
Merah	Depan	Kanan depan
Putih	Depan	Kiri depan

Untuk menghubungkan kabel ke speaker, tekan masing-masing penjepit plastik untuk membuka terminal di bagian bawah setiap speaker. Masukkan kabel dan lepaskan penjepit plastik.


Perhatian

- Berhati-hatilah, pastikan anak-anak tidak memasukkan tangan mereka atau benda-benda ke dalam *saluran speaker.
  *Saluran speaker: Lubang untuk suara bass di kabinet speaker (lubang).
- Letakkan speaker tengah di jarak yang aman dari jangkauan anak-anak. Jika tidak, speaker dapat terjatuh dan menyebabkan cedera badan dan/atau kerusakan produk.
- Speaker mengandung bagian bermagnet, sehingga dapat menimbulkan keanehan warna pada layar TV atau monitor PC. Gunakan speaker jauh dari layar TV atau monitor PC.
- Sebelum menggunakan subwoofer, lepaskan plastik pelindung.

Menempatkan sistem

Ilustrasi berikut ini menunjukkan contoh penempatan sistem. Mohon diingat, ilustrasi dalam petunjuk ini berbeda dari unit sebenarnya untuk tujuan penjelasan.

Untuk mendapatkan suara surround terbaik, semua speaker selain subwoofer harus ditempatkan pada jarak yang sama dari posisi mendengarkan (Ⓐ).

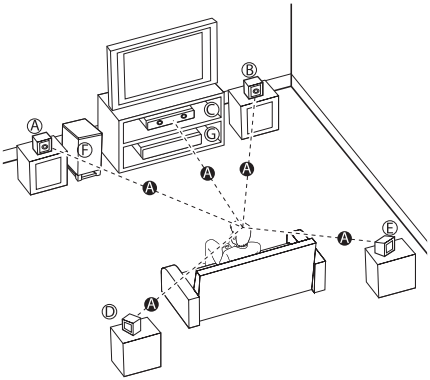

Ⓐ Speker kiri depan (L)/ Ⓑ Speaker kanan depan (R): Letakkan speaker depan di samping monitor atau layar dan sejajarkan dengan permukaan layar.

Ⓒ Speaker tengah: Letakkan speaker tengah di atas atau di bawah monitor atau layar.

Ⓓ Speaker surround kiri (L)/ Ⓔ Speaker surround kanan (R):
Letakkan speaker ini di belakang posisi mendengar, dan sedikit menghadap ke tengah.

Ⓕ Subwoofer: Posisi subwoofer tidak begitu penting, karena suara bass yang rendah tidak begitu terarah. Namun, lebih baik meletakkan subwoofer di dekat speaker depan. Putar sedikit ke arah tengah ruangan untuk mengurangi pantulan ke dinding.

Ⓖ Unit

Sambungan ke TV Anda

Buat salah satu koneksi berikut, tergantung pada kemampuan peralatan Anda yang ada.

Catatan


- Tergantung pada TV dan peralatan lain yang ingin Anda hubungkan, ada berbagai cara untuk menghubungkan pemutar. Gunakan hanya salah satu sambungan atau koneksi yang dijelaskan dalam panduan ini.
- Baca panduan penggunaan untuk TV, Sistem Stereo, atau perangkat lain jika diperlukan untuk membuat sambungan terbaik.

Perhatian

- Pastikan unit terhubung ke TV secara langsung. Setel TV ke saluran input video yang benar.
- Jangan menghubungkan pemutar Anda melalui VCR. Gambar dapat terdistorsi oleh sistem yang dilindungi dari penyalinan.

Konektor HDMI Out

Jika Anda mempunyai TV HDMI atau monitor, Anda dapat menyambungkannya ke unit ini menggunakan kabel HDMI (Tipe A, Kabel HDMI™ Kecepatan Tinggi). Sambungkan soket HDMI OUT pada unit ke soket HDMI IN pada TV atau monitor kompatibel HDMI yang sesuai.
Setel sumber TV ke HDMI (bacalah panduan bagi pemilik TV).

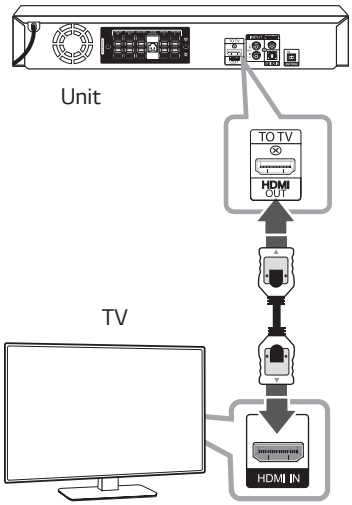

Tips

- Anda dapat benar-benar menikmati saluran audio digital dan video bersama-sama dengan menggunakan sambungan HDMI.
- Jika Anda menggunakan sambungan HDMI, Anda dapat mengubah resolusi output HDMI. (Baca “Pengaturan resolusi” di halaman 18.)

Perhatian

- Mengganti resolusi setelah terbentuk koneksi dapat menyebabkan malfungsi. Untuk memecahkan masalah ini, matikan unit dan hidupkan kembali.
- Jika sambungan HDMI dengan HDCP tidak diverifikasi, layar TV akan berubah menjadi hitam atau hijau atau suara salju mungkin terjadi di layar. Dalam kasus ini, periksa koneksi HDMI, atau putus sambungan kabel HDMI.

Catatan

- Jika perangkat HDMI yang disambungkan tidak menerima output suara unit, suara audio perangkat HDMI mungkin rusak atau tidak ada output.
- Ketika menghubungkan perangkat yang kompatibel dengan HDMI atau DVI, pastikan hal-hal berikut ini:
  - Cobalah mematikan perangkat HDMI/DVI dan unit ini. Selanjutnya, hidupkan perangkat HDMI/DVI dan biakan selama 30 detik, lalu hidupkan unit ini.
  - Input video perangkat yang terhubung akan disetel dengan benar untuk unit ini.
  - Perangkat yang terhubung kompatibel dengan input video 720 x 480i (atau 576i), 720 x 480p (atau 576p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i atau 1920 x 1080p.
- Tidak semua perangkat HDMI atau DVI yang kompatibel dengan HDCP dapat bekerja dengan unit ini.
  - Gambar tidak akan ditampilkan dengan benar di perangkat HDCP.
  - Unit ini tidak dapat memutar dan layar TV akan berubah menjadi hitam atau hijau atau suara salju mungkin terjadi di layar
- Jika ada suara atau garis pada layar, silakan periksa kabel HDMI dan gunakan versi kabel yang lebih besar daripada Kabel HDMI™ Kecepatan Tinggi.

Apa itu SIMPLINK?

Sebagian fungsi unit ini dikontrol dengan remote control TV saat unit ini dan TV LG dengan SIMPLINK tersambung melalui sambungan HDMI.

Fungsi yang dapat dikontrol dengan remote control TV LG: Daya hidup/mati, volume naik/turun, bisu, dll.

Baca panduan bagi pengguna TV untuk mengetahui rincian fungsi SIMPLINK.

TV LG dengan fungsi SIMPLINK memiliki logo seperti ditunjukkan di atas.


Catatan

- Tergantung pada tipe disk atau status pemutaran, beberapa pengoperasian SIMPLINK mungkin berbeda dari tujuan Anda atau tidak berfungsi.
- Fungsi akan berubah otomatis ke optikal saat Anda mengubah pengaturan speaker dari simplink ke eksternal, apa pun jenis fungsi yang Anda gunakan.

Koneksi Video

Hubungkan soket VIDEO OUT pada unit ke soket video pada TV dengan menggunakan kabel video.


Anda dapat mendengar suara melalui speaker sistem.

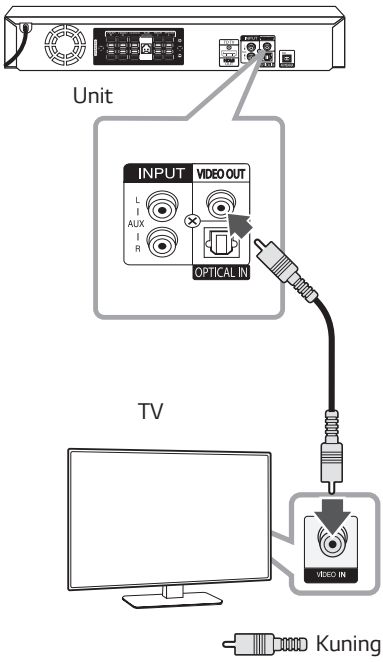

Pengaturan Resolusi

Unit menyediakan beberapa resolusi output untuk HDMI OUT.
Anda dapat mengubah resolusi menggunakan menu [Pengaturan].

1. Tekan **HOME**.
2. Gunakan < / > untuk memilih [Pengaturan], lalu tekan **ENTER**. Menu [Pengaturan] akan ditampilkan.

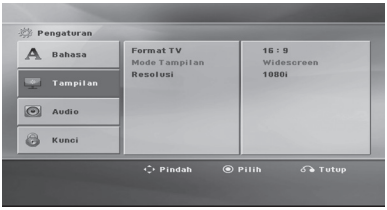

3. Gunakan ∧ / ∨ untuk memilih opsi [Tampilan], lalu tekan > untuk berpindah ke tingkat kedua.
4. Gunakan ∧ / ∨ untuk memilih opsi [Resolusi], lalu tekan > untuk berpindah ke tingkat ketiga.
5. Gunakan ∧ / ∨ untuk memilih resolusi yang diinginkan, lalu tekan **ENTER** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Catatan

Jika TV Anda tidak menerima resolusi yang telah Anda atur pada pemutar, Anda dapat mengatur resolusi ke 480p (atau 576p) sebagai berikut:

Tekan ■ **STOP** selama lebih dari 5 detik.

Resolusi Output Video

Resolusi tampilan di jendela layar dan resolusi yang dihasilkan dapat berbeda menurut tipe koneksinya.


[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p dan 480p (atau 576p) dan 480i (atau 576i)

[VIDEO OUT] : 480i (atau 576i)

Koneksi Peralatan Opsional

Sambungan AUX (L/R) INPUT

Sambungkan Output perangkat tambahan ke Konektor AUX (L/R) INPUT.

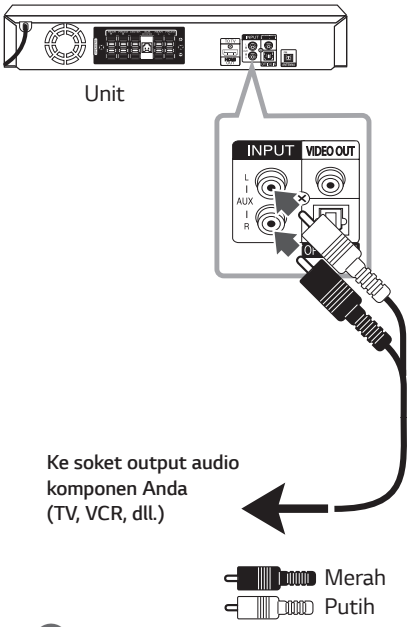


Catatan

Jika TV Anda hanya memiliki satu output untuk audio (mono), sambungkan ke soket audio kiri (putih) pada unit.

Sambungan PORT. IN (Portable Input)

Sambungkan output dari perangkat portabel (MP3 atau PMP dll.) ke konektor PORT. IN.

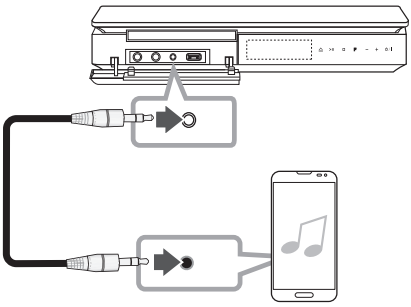

Pemutar MP3, dll....

Mendengarkan musik dari pemutar portabel

Unit dapat digunakan untuk memainkan musik dari berbagai jenis perangkat eksternal.


1. Sambungkan pemutar portabel ke konektor PORT. IN (PORTABLE IN) pada unit.

   Atau

   Sambungkan perangkat eksternal ke konektor AUX (L/R) INPUT pada unit.
2. Hidupkan daya dengan menekan ⏻/❙ (**POWER**).
3. Pilih fungsi PORTABLE atau AUX dengan menekan **RADIO&INPUT**.
4. Hidupkan pemutar portabel atau perangkat eksternal dan mulailah pemutaran.

Sambungan USB

Hubungkan port USB di Memori USB (atau pemutar MP3, dll.) ke port USB di bagian depan unit.

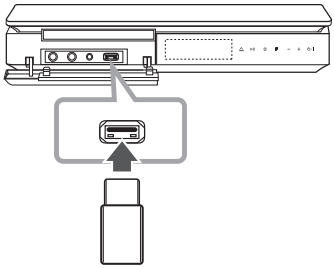

Catatan

Mencabut Perangkat USB dari unit.

1. Pilih mode fungsi yang berbeda atau tekan ■ **STOP** dua kali berturut-turut.
2. Mencabut perangkat USB dari unit.

Perangkat USB yang kompatibel


- Pemutar MP3 : Pemutar MP3 tipe Flash.
- Flashdisk USB : Perangkat yang mendukung USB2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB pada unit ini tidak mendukung beberapa perangkat USB.

Persyaratan perangkat USB

- Tidak mendukung perangkat USB yang memerlukan program penginstalan tambahan saat terhubung ke komputer.
- Jangan mencabut perangkat USB pada saat dioperasikan.
- Untuk USB berkapasitas besar, mungkin diperlukan waktu lebih lama agar dapat dikenali oleh perangkat ini.
- Untuk mencegah kehilangan data, buatlah cadangan data.
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi USB atau hub USB, mungkin perangkat USB tidak dapat dikenali.
- Sistem file NTFS tidak didukung oleh perangkat ini. (Hanya sistem file FAT(16/32) yang didukung.)
- Unit ini tidak mendukung USB yang berisi total 1000 file atau lebih.
- Hardisk eksternal, Card reader, Perangkat yang terkunci atau perangkat USB tipe hardisk tidak didukung oleh perangkat ini.
- Port USB unit ini tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat memori.
- Beberapa USB mungkin tidak dapat berfungsi dengan unit ini.

Koneksi OPTICAL IN

Sambungkan soket output optik (atau Perangkat Digital, dll) di perangkat eksternal ke soket OPTICAL IN.

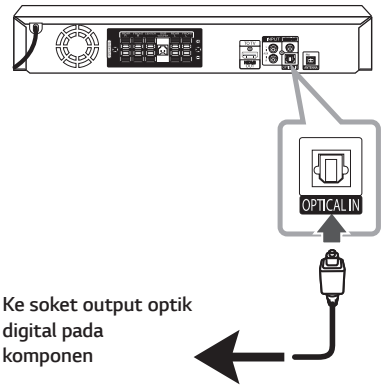

Home Theater Speaker ez Pengaturan

Dengarkan suara dari TV, DVD dan Perangkat Digital dengan mode 5.1 (2.1 atau 2) saluran. Bahkan dalam mode daya mati, jika Anda menekan **OPTICAL**, maka kemudian daya akan dihidupkan dan secara otomatis mengubah ke mode AUX OPT.

1. Sambungkan soket unit OPTICAL IN ke soket optik TV Anda (atau Perangkat Digital dll.).
2. Pilih AUX OPT menggunakan **OPTICAL** di remote control untuk memilih AUX OPT secara langsung.


   Atau

   Untuk memilih fungsi AUX OPT, tekan **INPUT** di remote control.
3. Dengarkan suara dengan speaker 5.1 (2.1 atau 2) saluran.
4. Untuk keluar dari AUX OPT dengan menggunakan **OPTICAL**.
   Fungsi kembali ke sebelumnya.

Sambungan Antena

Sambungkan antena FM yang disertakan untuk mendengarkan radio.

Sambungkan Kawat antena FM ke penyambung antena FM.

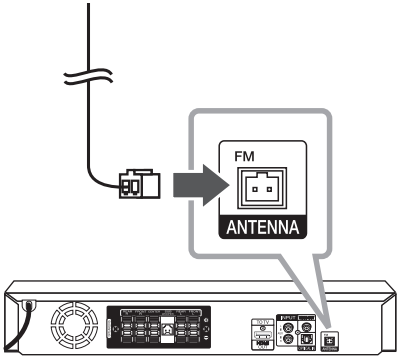

Catatan

Pastikan untuk memanjangkan sepenuhnya kabel antena FM.

Menyesuaikan pengaturan

Melalui menu Pengaturan, Anda dapat menyetel beragam item seperti gambar dan suara.

Anda juga dapat menyetel bahasa untuk Teks dan menu Pengaturan. Untuk perincian informasi untuk masing-masing menu Pengaturan, buka halaman 21 hingga 24.

Pengaturan bahasa awal untuk menu layar (OSD) - Opsional

Selama pemakaian unit ini untuk pertama kalinya, bahasa awal untuk menu Pengaturan akan muncul di layar TV Anda. Anda harus memilih bahasa awal sebelum dapat menggunakan unit. Bahasa Inggris akan dipilih sebagai bahasa awal.

1. Tekan ⏻ (**POWER**)untuk menghidupkan unit.
   Menu Pengaturan bahasa akan muncul di layar.
2. Gunakan ∧∨<> untuk memilih bahasa lalu tekan ⦿ **ENTER**.
   Menu konfirmasi akan muncul.



3. Gunakan <> to untuk memilih [Enter] lalu tekan ⦿ **ENTER** untuk menyelesaikan pengaturan bahasa.

Untuk menampilkan dan keluar dari menu Pengaturan

1. Tekan **HOME**.
   Akan menampilkan [Menu Awal].



2. Pilih [Pengaturan] dengan menggunakan <>.
3. Tekan ⦿ **ENTER**.
   Menampilkan [Pengaturan].
4. Tekan **HOME** atau **RETURN** untuk keluar dari Menu [Pengaturan].

Tentang menu bantuan untuk Pengaturan

Menu	Tombol	Pengoperasian
▲▼ Berpindah	∧∨	Berpindah ke menu lain.
◀ Berpindah	<	Berpindah ke tingkat sebelumnya.
▶ Berpindah	>	Berpindah ke tingkat berikutnya atau memilih menu.
Tutup	RETURN	Untuk keluar dari menu [Pengaturan] atau [Atur Speaker 5.1].
⦿ Pilih	⦿ ENTER	Untuk mengkonfirmasi menu.

Bahasa

Menu Bahasa

Pilih bahasa untuk menu Pengaturan dan menu layar.

Audio Disk / Teks Disk / Menu Disk

Pilih bahasa yang Anda inginkan untuk track audio (audio disk), teks disk, dan menu disk.

[Asli]

Bahasa asli di yang digunakan saat disk direkam.

[Lainnya]

Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol angka kemudian ⊙ **ENTER** untuk memasukkan 4 angka yang sesuai dengan daftar kode bahasa di halaman 40. Jika Anda keliru memasukkan kode bahasa, tekan **CLEAR**.

[Mati (untuk Teks Disk)]

Mematikan Teks

Tampilan

Format TV

Pilih aspek layar mana yang akan digunakan berdasarkan bentuk layar TV Anda.

[4:3]

Pilih ini jika yang tersambung adalah TV 4:3 standar.

[16:9]

Pilih ini jika yang tersambung adalah TV 16:9 lebar.

Mode Tampilan

Pengaturan Mode Tampilan berfungsi hanya bila mode Aspek TV diatur ke 4:3.

[Letterbox]

Menampilkan gambar lebar dengan pita di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan]

Secara otomatis menampilkan gambar lebar di seluruh layar dan memotong bagian-bagian yang tidak pas. (Jika disk/file tidak kompatibel dengan Pan Scan, gambar akan ditampilkan pada rasio Letterbox.)

Resolusi

Mengatur resolusi output sinyal video HDMI. Bacalah “Pengaturan Resolusi” untuk perincian tentang resolusi (halaman 18).

[Auto]

Soket HDMI OUT disambungkan ke TV yang menyediakan informasi tampilan (EDID), dan secara otomatis akan memilih resolusi yang paling sesuai dengan TV yang disambungkan. Jika VIDEO OUT hanya tersambung, ini akan mengubah resolusi ke 480i (atau 576i) sebagai resolusi default.

[1080p]

Mengeluarkan 1080 baris video progresif.

[1080i]

Mengeluarkan 1080 baris video interlace.

[720p]

Mengeluarkan 720 baris video progresif.

[480p (atau 576p)]

Mengeluarkan 480 (atau 576) baris video progresif.

[480i (atau 576i)]


Mengeluarkan 480 (atau 576) baris video interlace.

Audio

Atur Speaker 5.1

Membuat pengaturan berikut ini untuk dekoder surround internal 5.1 saluran.

1. Pilih [Atur Speaker 5.1] pada menu [Audio].
2. Tekan ⊙ ENTER.
   Akan muncul [SPEAKER 5.1].

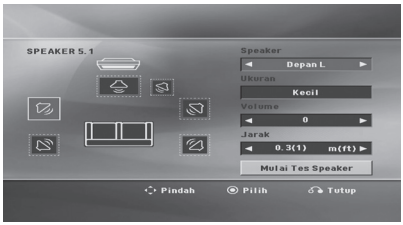

3. Gunakan <> untuk memilih speaker yang diinginkan.
4. Setel pilihan dengan menggunakan tombol ∧∨<>.
5. Kembali ke menu sebelumnya dengan menekan ↶ RETURN.

[Speaker]

Memilih speaker yang ingin disetel.

Catatan

Pengaturan speaker tertentu dilarang oleh perjanjian lisensi Dolby Digital.

[Ukuran]

Mengingat pengaturan speaker sudah tetap, Anda tidak dapat mengubah pengaturannya.

[Volume]

Mengatur tingkat output dari masing-masing speaker.

[Jarak]

Mengatur jarak antara speaker dan posisi mendengar.

[Mulai Tes Speaker]

Pilih [Speaker Test Start] dengan menggunakan ∧∨ lalu tekan ⊙ ENTER. Tekan ⊙ ENTER sekali lagi untuk berhenti. Setel volume suara untuk mencocokkan volume sinyal tes yang diingat dalam sistem.

DRC (Kontrol Jarak Dinamis)

Mengeluarkan suara jernih bila volume diturunkan (hanya Dolby Digital). Setel ke [Aktif] untuk mendapatkan efek ini.

Vokal

Pilih [Aktif] untuk mencampur saluran karaoke ke stereo normal.

Fungsi ini hanya berlaku untuk DVD karaoke multi-saluran.

HD AV Sync

Terkadang suara di TV Digital terlambat antara gambar dan suara. Jika ini terjadi, Anda dapat menyeimbangkannya dengan mengatur jeda suara sehingga secara efektif 'menunggu' sampai gambar diterima seluruhnya: hal ini disebut HD AV Sync, (Sinkronisasi AV Definisi Tinggi). Gunakan ∧∨ (pada remote control) untuk Menggulir ke atas dan ke bawah, untuk mengatur jeda waktu antara 0 hingga 300 milidetik.

Semi Karaoke

Setelah chapter/ judul/ track benar-benar selesai dimainkan, fungsi ini akan menunjukkan skor pada layar dengan suara ramai.

[Aktif]

Setelah selesai menyanyi, skor akan ditampilkan pada layar.

[Mati]

Suara ramai dan skor tidak muncul pada layar.

Catatan

- Disk DVD, DVD Karaoke dengan lebih dari 2 track dapat digunakan untuk fungsi ini.
- Jika Anda menonton film, matikan (off) Semi Karaoke dari menu Pengaturan atau nikmati tanpa menyambungkan MIC jika suara ramai atau skor muncul selama mengganti chapter.
- Fungsi ini beroperasi dalam mode DVD/CD.
- Fungsi Semi Karaoke hanya dapat digunakan saat mikrofon tersambung.
- Jika Anda tidak menggunakan mikrofon, kecilkan suara volume dan cabut mikrofon.

Kunci (Kontrol Orang Tua)

Pengaturan Awal untuk Kode Wilayah:

Bila Anda menggunakan unit ini untuk pertama kalinya, Anda harus mengatur Kode Wilayah.

1. Pilih menu [Kunci] lalu tekan >.
2. Tekan >.
   Untuk mengakses opsi [Kunci], Anda harus memasukkan sandi yang sudah Anda buat. Masukkan sandi lalu tekan ⊙ **ENTER**. Masukkan sekali lagi lalu tekan ⊙ **ENTER** untuk memverifikasi. Jika ada kekeliruan sebelum Anda menekan ⊙ **ENTER**, tekan **CLEAR**.
3. Plih karakter pertama menggunakan tombol ∧∨.
4. Tekan ⊙ **ENTER** dan pilih karakter kedua menggunakan tombol ∧∨.
5. Tekan ⊙ **ENTER** untuk mengkonfirmasi pilihan Kode Wilayah Anda.

Peringkat

Memblokir pemutaran DVD yang diberi peringkat berdasarkan kontennya. Tidak semua disk diberi peringkat.

1. Pilih [Rating] pada menu [Kunci] kemudian tekan >.
2. Masukkan sandi lalu tekan ⊙ **ENTER**.
3. Pilih peringkat dari 1 hingga 8 menggunakan tombol ∧∨.

[Rating 1-8] Rating atau Peringkat satu (1) adalah yang pembatasannya paling ketat dan peringkat delapan (8) adalah yang paling tidak ketat.
[Buka Kunci] Jika Anda memilih [Buka Kunci] atau buka kunci, kontrol orang tua tidak aktif dan disk akan diputar secara penuh.

4. Tekan ⊙ **ENTER** untuk mengkonfirmasi pilihan peringkat.

Kode Pengaman

Anda dapat membuat atau mengubah sandi.

1. Pilih [Kode Pengaman] pada menu [Kunci] lalu tekan >.
2. Tekan ⊙ **ENTER**.
3. Masukkan sandi lalu tekan ⊙ **ENTER**.
   Untuk mengubah sandi, tekan ⊙ **ENTER** saat opsi [Ganti] disorot. Masukkan sandi lalu tekan ⊙ **ENTER**. Masukkan sekali lagi lalu tekan ⊙ **ENTER** untuk memverifikasi.
4. Tekan **HOME** untuk keluar dari menu.

Catatan

Jika lupa sandi, Anda dapat menghapusnya dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Pilih menu [Pengaturan] pada [Menu Awal].
2. Masukkan 6 angka “210499” lalu tekan ⊙ **ENTER** . Sandi sudah dihapus.

Kode Wilayah

Masukkan kode wilayah yang standarnya digunakan untuk menentukan rating disk video DVD, berdasarkan daftar di halaman 39.

1. Pilih [Kode Wilayah] pada menu [Kunci] kemudian tekan >.
2. Masukkan sandi lalu tekan ⊙ **ENTER**.
3. Plih karakter pertama menggunakan tombol ∧∨.
4. Tekan ⊙ **ENTER** dan pilih karakter kedua menggunakan tombol ∧∨.
5. Tekan ⊙ **ENTER** untuk mengkonfirmasi pilihan Kode Wilayah Anda.

Menggunakan Menu Awal

1. Tekan **HOME**.
   Akan menampilkan [Menu Awal].



2. Pilih sebuah opsi dengan menggunakan <>.
3. Tekan **ENTER** lalu menu opsi yang dipilih.

[Musik] – Menampilkan menu [Musik].

[Film] – Mulai memutar media video atau menampilkan menu [Film].

[Foto] – Menampilkan menu [Foto].

[Pengaturan] – Menampilkan menu [Pengaturan].

Catatan

Anda tidak dapat memilih opsi [Musik], [Film] atau [Foto] ketika perangkat USB tidak tersambung atau ketika disk tidak disisipkan.

Pengoperasian Dasar

1. Masukkan disk menggunakan **OPEN/CLOSE** atau hubungkan perangkat USB melalui port USB.
2. Tekan **HOME**.
   Akan menampilkan [Menu Awal].
3. Pilih sebuah opsi dengan menggunakan <>.
   Jika Anda memilih opsi [Musik], [Film] atau [Foto] ketika Anda tersambung ke maksimum dua perangkat, opsi itu akan muncul seperti di bawah ini. Pilih media lalu tekan **ENTER**.



4. Tekan **ENTER**, lalu tekan menu opsi yang dipilih.

Catatan

- Untuk sebagian besar CD Audio dan disk DVD-ROM, pemutaran akan dimulai secara otomatis.
- Unit hanya memainkan file musik yang terdapat di dalam perangkat memori USB atau disk secara otomatis.

Untuk	Lakukan langkah berikut ini
Berhenti	Tekan ■ **STOP**
Pemutaran	Tekan ▶ **PLAY, MONO/ STEREO**..
Jeda	Tekan ❚❚ **PAUSE/STEP.**
Memutar Frame-per-Frame	Tekan ❚❚ **PAUSE/STEP** berulang-ulang untuk pemutaran Frame-per-Frame. (DVD, Hanya Film)
Berpindah ke chapter/ track/ file berikutnya/ sebelumnya	Selama pemutaran, tekan ⏮ / ⏭ **SKIP** untuk berpindah ke chapter/ track/ file berikutnya atau kembali ke awal chapter/ track/ file yang sedang diputar. Tekan ⏮ **SKIP** dua kali dengan cepat untuk mundur ke chapter/ track/ file sebelumnya.
Mencari titik pemutaran secara cepat dengan memutar file maju atau mundur dengan cepat	Selama pemutaran, tekan ◀◀/ ▶▶ **SCAN** berulang kali untuk memilih kecepatan pemindaian yang diinginkan. Untuk kembali ke kecepatan normal, tekan ▶ **PLAY, MONO/ STEREO**.
Memutar secara berulang atau acak	Tekan ↻ **REPEAT** beberapa kali, maka judul, chapter atau track saat ini akan diputar berulang-ulang atau secara acak. - DVD : Bab/ Judul/ Mati - Video(MOVIE) : Judul/ Semua/ Mati - CD/ MP3/ WMA Audio : Track/ Semua/ Acak/ Mati
Memperlambat kecepatan pemutaran	Dari mode jeda, tekan ◀◀/ ▶▶ **SCAN** untuk memilih kecepatan yang diinginkan. (Hanya DVD)
	Dari mode jeda, tekan ▶▶ **SCAN** untuk memilih kecepatan yang diinginkan. (Hanya Film)

Pengoperasian Lainnya

Menampilkan Informasi Isi Disk di Layar

Anda dapat menampilkan berbagai informasi tentang disk yang ingin ditayangkan di layar.

1. Tekan **INFO/DISPLAY** untuk menunjukkan berbagai macam informasi pemutaran.
   Item yang ditampilkan dapat berbeda-beda, tergantung pada tipe disk atau status pemutaran.
2. Anda dapat memilih item dengan menekan ∧∨ dan mengubah atau memilih pengaturan dengan menekan <>.

Judul – Nomor judul saat ini/total jumlah judul.
Bab – Nomor chapter saat ini/total jumlah chapter.
Waktu – Waktu pemutaran yang sudah berlalu.
Audio – Bahasa audio atau saluran yang dipilih.
Teks – Teks yang dipilih.
Sudut – Sudut/total jumlah sudut yang dipilih.

Catatan

Jika tidak ada tombol yang ditekan selama beberapa detik, menu layar akan menghilang.

Untuk menampilkan Menu DVD

DVD

Bila Anda memutar DVD yang berisi beberapa menu, Anda dapat memilih menu yang ingin Anda gunakan.

1. Tekan **DISC MENU.**
   Menu disk akan muncul.
2. Pilih menu dengan menggunakan ∧∨<>.
3. Tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** untuk mengkonfirmasi.

Untuk menampilkan Judul DVD

DVD

Bila Anda memutar DVD yang berisi beberapa judul, Anda dapat memilih Menu yang ingin Anda gunakan.

1. Tekan **TITLE**.
   Judul disk akan muncul.
2. Pilih menu dengan menekan ∧∨<>.
3. Tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** untuk mengkonfirmasi.

Pemutaran berkecepatan 1.5 kali

DVD

Dengan kecepatan 1.5, Anda dapat menonton gambar dan mendengarkan suara yang lebih cepat dari pemutaran dengan kecepatan normal.

1. Selama pemutaran, tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** untuk memutar pada kecepatan 1.5 kali. "▶X1.5" akan muncul di layar.
2. Tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** lagi untuk keluar.

Screensaver

Screensaver akan muncul bila Anda membiarkan unit dalam mode berhenti selama sekitar lima menit.

Mulai memutar dari waktu yang dipilih

DVD MOVIE

Untuk mulai memutar dari waktu yang dipilih pada file atau judul.

1. Tekan **INFO/DISPLAY** selama pemutaran.
2. Tekan ∧∨ untuk memilih ikon jam waktu dan simbol "--:--:--" akan muncul di layar.
3. Masukkan waktu mulai yang diinginkan dalam satuan jam, menit, dan detik dari kiri ke kanan. Jika Anda memasukkan angka yang salah, tekan **CLEAR** untuk menghapus angka yang telah Anda masukkan. Lalu masukkan nomor yang benar. Sebagai contoh, untuk menemukan adegan pada waktu 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" dengan menggunakan tombol numerik.
4. Tekan ⊙ **ENTER** untuk mengkonfirmasi. Pemutaran akan dimulai dari waktu yang dipilih.

Lanjutkan pemutaran

DVD MOVIE MUSIC ACD

Unit ini merekam titik saat Anda menekan ■ **STOP** tergantung pada disk.
Jika "▮▮■ (Lanjutkan dari Berhenti)" muncul secara sekilas pada layar, tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** untuk melanjutkan pemutaran (dari titik adegan).

Jika Anda menekan ■ **STOP** dua kali atau mengeluarkan disk, "■" (Berhenti Sepenuhnya) akan muncul di layar. Unit akan menghapus titik berhenti.

Catatan

- Titik melanjutlan mungkin terhapus ketika menekan sebuah tombol (misalnya; ⏻ (**POWER**), ⏏ **OPEN/CLOSE**, dll.).
- Fungsi ini mungkin tidak dapat digunakan pada beberapa disk atau judul/ track.

Mengubah Halaman Kode untuk Teks

MOVIE

Jika Teks tidak ditampilkan dengan benar, Anda dapat mengubah halaman kode Teks untuk membaca file Teks dengan benar.

1. Selama pemutaran, tekan **INFO/DISPLAY** untuk menampilkan Menu Layar (OSD).
2. Gunakan ∧ ∨ untuk memilih opsi [Code Page].
3. Gunakan < > untuk memilih kode yang diinginkan.
4. Tekan **RETURN** untuk keluar dari Menu Layar (OSD).

Pemutaran yang Ditandai


MUSIC **ACD**

Fungsi tanda memungkinkan Anda menyimpan file favorit dari disk atau perangkat USB di unit memori.

1. Pilih [Musik] pada [Menu Awal].

Kembali ke folder di atasnya. (Hanya MP3/ WMA)

Informasi file akan ditampilkan menurut informasi ID3TAG di file musik yang sesuai. (Hanya MP3)

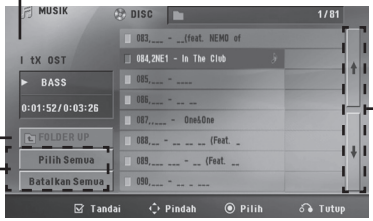

Memilih semua track/ file.

Betalkan pemilihan semua track/ file.

Berpindah ke file sebelumnya atau berikutnya

2. Pilih musik yang diinginkan dari [Daftar] dengan menggunakan ∧ ∨, lalu tekan MARKER untuk memunculkan tanda pada daftar.
3. Tekan ⊙ **ENTER** atau ▶ **PLAY, MONO/STEREO**. Akan menampilkan mode pemutaran.
4. Pilih mode putar dengan menggunakan ∧ ∨, lalu tekan ⊙ **ENTER**.

[Tandai Yg Diputar]

Pemutaran yang ditandai.

[Sedang Diputar]

Pemutaran normal.

Catatan

Jika Anda ingin memilih semua file di daftar, pilihlah [Select All] kemudian tekan ⊙ **ENTER**.

Untuk menghapus Marker (Penanda)

1. Gunakan ∧ ∨ untuk memilih track yang ingin Anda hapus dari file yang ditandai.
2. Tekan **MARKER**.

Untuk menghapus semua Marker (Penanda)

Gunakan ∧ ∨ < > untuk memilih [Deselect All] lalu tekan ⊙ **ENTER** pada mode edit program.

Catatan

Penanda ini juga akan dihapus bila disk atau perangkat USB dilepas, unit dimatikan atau fungsi dialihkan ke yang lain.

Melihat file FOTO

PHOTO

Unit ini dapat memutar disk yang berisi file foto.

1. Pilih [FOTO] di [Menu Awal] kemudian tekan ⊙ **ENTER**.

Berpindah ke daftar file sebelumnya atau berikutnya



Kembali ke folder di atasnya.

2. Tekan ∧ ∨ untuk memilih folder, lalu tekan ⊙ **ENTER**.
3. Jika Anda ingin melihat slide show, tekan ∧ ∨ untuk menyoroti file dan tekan ▶ **PLAY, MONO/ STEREO**.

Tentang menu bantuan di menu [Foto]

Menu	Tombol	Pengoperasian
▶ Slide Show	▶ PLAY, MONO/ STEREO	Melihat slideshow.
▲▼◀▶ Pindahkan	∧ ∨ < >	Pindah ke file atau konten lainnya.
⊙ Pilih	⊙ ENTER	Melihat file tertentu.
↶ Tutup	↶ RETURN	Kembali ke [Menu Awal].


Tentang menu bantuan di layar penuh

Menu	Tombol	Pengoperasian
Menu	INFO/ DISPLAY	Menampilkan menu Option (Opsi).
◀ / ▶ Sebelumnya/ Berikutnya	< / >	Pindah ke file lain.
↶ Daftar	↶ RETURN	Kembali ke menu [Foto].

Pilihan saat melihat foto

Anda dapat menggunakan berbagai opsi selama melihat foto dalam layar penuh.

1. Saat melihat foto dalam layar penuh, tekan **INFO/DISPLAY** untuk menampilkan menu opsi.
2. Pilih sebuah opsi menggunakan ∧ ∨ < >.

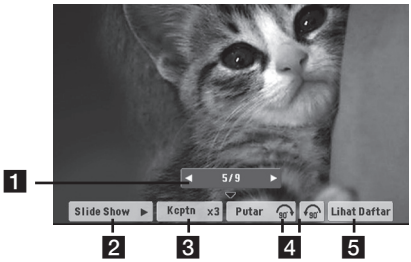

1 **Foto aktif/jumlah total dari foto** – Gunakan < > untuk melihat foto sebelum/ selanjutnya.

2 **Slide Show ▶/II** – Tekan ⊙ **ENTER** untuk memulai atau menjeda slideshow.

3 **Kcptn x3/ x2/ x1** – Gunakan ⊙ **ENTER** untuk memilih kecepatan jeda waktu antar foto di slideshow.

4 **Putar** – Tekan ⊙ **ENTER** untuk memutar foto.

5 **Lihat Daftar** – Tekan ⊙ **ENTER** untuk kembali ke menu [Photo].

Pengaturan Timer Tidur

Tekan SLEEP sekali atau beberapa kali untuk memilih waktu tunda antara 10 dan 180 menit, setelah waktu tersebut unit akan mati.

Untuk memeriksa sisa waktu, tekan **SLEEP**.

Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** beberapa kali sampai muncul "SLEEP 10", lalu tekan **SLEEP** sekali lagi saat "SLEEP 10" ditampilkan.

Catatan

Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan.

Tekan **SLEEP**. Sisa waktu akan muncul di jendela layar.

Peredup

Tekan **SLEEP** sekali. Jendela tampilan akan diredupkan setengahnya. Untuk membatalkannya, tekan **SLEEP** berulang kali sampai peredup nonaktif.

Mematikan suara untuk sementara

Tekan **MUTE** untuk membisukan unit Anda.

Anda dapat membisukan unit, misalnya saat menjawab telepon, maka MUTE akan ditampilkan di jendela layar.

Memori Adegan Terakhir

DVD

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disk terakhir yang ditonton. Adegan terakhir akan tetap disimpan dalam memori bahkan jika Anda mengeluarkan disk dari unit atau mematikan unit. Jika Anda memuat disk yang memiliki adegan yang telah diingat, adegan akan ditayangkan secara otomatis.

Penerusan Daya - Opsional

DVD

Bahkan ketika listrik tiba-tiba padam, hidupkan unit lalu unit untuk memutar dari posisi persis di saat konten diputar terakhir kali. Sistem akan menyimpan status pemutaran yang sedang diputar secara berkala.

Pemilihan Sistem - Opsional

Anda harus memilih mode sistem yang sesuai untuk sistem TV Anda. Tekan terus **II PAUSE/STEP** selama lebih dari lima detik untuk dapat memilih sistem di [Menu Awal].

Catatan

Jika perangkat USB tersambung atau disk disisipkan, fungsi ini tidak dapat dioperasikan.

Setel pengaturan tingkat speaker

Anda dapat menyetel tingkat suara setiap speaker.

1. Tekan **SPEAKER LEVEL** berulang kali untuk memilih speaker mana yang akan disetel.
2. Tekan **VOL -/+** untuk menyetel tingkat suara dari speaker yang dipilih di saat pengaturan menu ditampilkan di jendela layar.
3. Ulangi dan setel tingkat suara speaker yang lain.

VOCAL FADER

Anda dapat menikmati fungsi sebagai karaoke, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber. (MP3/ WMA/ CD/ dll.) Tekan **VOCAL FADER**, dan "FADE ON" akan muncul di jendela layar.

Untuk membatalkannya, tekan **VOCAL FADER** sekali lagi.

Kualitas **VOCAL FADER** dapat berbeda-beda tergantung kondisi perekaman file musik.

Catatan

- Fungsi ini hanya dapat digunakan jika mikrofon disambungkan.
- Fungsi ini tidak dapat digunakan jika sumber adalah MONO.

Daya mati otomatis

Perangkat ini akan mati secara otomatis untuk menghemat konsumsi listrik apabila unit utama tidak terhubung dengan perangkat eksternal dan apabila tidak digunakan selama 20 menit. Unit ini juga akan dimatikan secara otomatis setelah enam jam sejak unit Utama terhubung dengan perangkat lain yang menggunakan input analog.

Cara memutus sambungan jaringan nikabel atau perangkat nirkabel.

Matikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik.

Pengoperasian Radio

Pastikan bahwa antena FM terhubung.
(Baca halaman 20.)

Mendengarkan radio

1. Tekan **RADIO&INPUT** hingga kata FM muncul di jendela layar.
   Siaran stasiun radio yang terakhir kali diterima akan terdengar.
2. Tekan terus **TUNING** (-/+) selama sekitar dua detik hingga indikator frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Pemindaian berhenti ketika unit menemukan stasiun.

   atau

   Tekan **TUNING** (-/+) berulang kali.
3. Setel volume dengan menekan **VOL (-/+)** berulang kali.

Menyimpan Stasiun Radio

Anda dapat memprasetel 50 stasiun untuk FM.

Sebelum mencari saluran radio, pastikan Anda telah mengecilkan volume.

1. Tekan **RADIO&INPUT** hingga kata FM muncul di jendela layar.
2. Pilih frekuensi yang diinginkan dengan menggunakan **TUNING (-/+).**
3. Tekan **ENTER** sebuah nomor prasetel akan berkedip pada jendela layar.
4. Tekan **PRESET (-/+)** untuk memilih nomor prasetel yang Anda inginkan.
5. Tekan **ENTER**.
   Stasiun akan disimpan.
6. Ulangi langkah 2 hingga 5 untuk menyimpan stasiun lainnya.

Menghapus semua stasiun

1. Tekan terus **CLEAR** selama 2 detik.
   Kata “ERASE ALL” akan berkedip di layar unit.
2. Tekan **CLEAR** untuk menghapus semua stasiun radio yang disimpan.

Menghapus stasiun yang tersimpan

1. Tekan **PRESET - / +** untuk memilih nomor preset yang ingin Anda hapus.
2. Tekan **CLEAR**, nomor preset akan berkedip pada jendela layar.
3. Tekan **CLEAR** lagi untuk menghapus nomor yang dipilih.

Memperbaiki penerimaan sinyal FM yang buruk

Tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** di remote control. Ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya akan memperbaiki penerimaan sinyal.

Penyetelan suara

Mengatur mode surround

Sistem ini memiliki sejumlah medan suara surround prasetel. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **SOUND EFFECT**.

Anda dapat mengubah **SOUND EFFECT** menggunakan tanda panah <> ketika informasi efek suara ditampilkan.

Item yang ditampilkan untuk ekualiser dapat berbeda-beda berdasarkan sumber suara dan efeknya.

Tampilan di Layar	Keterangan
STANDARD (STD)	Anda dapat menikmati suara tanpa efek ekualiser.
MUSIC	Anda dapat menikmati efek suara alami yang dioptimalkan untuk sumber musik
CINEMA	Anda dapat mendengarkan suara yang lebih kuat dan bernuansa surround sinematik.
FLAT	Memberi efek suara netral.
BOOST	Meningkatkan kisaran suara tengah (mid-range) untuk memperkeras suara.
TREBLE/BASS (TRE/BASS)	Meningkatkan suara bass dan treble.
FOOTBALL	Anda dapat menikmati suara dinamis seakan-akan menyaksikan pertandingan langsung di stadion.
BASS	BASS adalah Bass Blast. Selama pemutaran, memperkuat efek treble, bass dan suara surround.
POWER FRONT (P-FRONT)	Anda dapat menikmati suara yang harmonis. Mode ini cocok untuk speaker yang diletakkan di depan jika diletakkan sejajar.
USER EQ	Anda dapat menyetel efek suara.

Catatan

- Di beberapa speaker dengan mode surround, suara tidak keluar atau suaranya pelan. Hal ini tergantung pada mode surround dan sumber audio, ini bukan merupakan kerusakan.
- Fungsi ini tidak dapat berfungsi jika mikrofon tersambung ke unit.

Mengatur USER EQ

Anda dapat mengatur tingkat ketinggian suara Bass(BASS) dan Treble(TRE) sesuka hati.

1. Gunakan **SOUND EFFECT** untuk memilih the USER EQ kemudian tekan ⊙ **ENTER**.
2. Gunakan ∧ ∨ untuk memilih Bass (BASS) atau Treble (TRE).
3. Gunakan <> untuk memilih tingkat ketinggian suara Bass(BASS) atau Treble(TRE), kemudian tekan ⊙ **ENTER** untuk menyimpanpengaturan.

Pengoperasian Lanjut

Merekam ke USB

Anda dapat merekam musik atau sumber suara ke perangkat USB dengan menyambungnya ke port pada unit.

1. Hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih fungsi yang ingin Anda gunakan untuk merekam.
   Putar sumber suara terlebih dahulu.
3. Mulai perekaman dengan menekan ● **REC**.
4. Untuk menghentikan perekaman, tekan ■ **STOP**.

[All tracks/ files recording]

Rerekam ke USB dalam mode berhenti atau memutar.

[Program list recording]

Setelah menandai jeda yang diinginkan Anda dapat merekam ke USB (Rujuklah ke halaman 27).

Hasilnya akan disimpan seperti berikut.

CD Audio	CD_REC ├ TRK_001 ├ TRK_002 ├ :
MP3/ WMA	FILE_REC ├ 001_ABC(File name) ├ 002_DEF(File name) ├ :
Sumber lainnya (Tuner, AUX, Portabel)	EXT_REC ├ AUDIO_001 ├ AUDIO_002 ├ :

Catatan

- Anda dapat memeriksa tingkat persentase perekaman untuk rekaman USB di layar selama perekaman. (Hanya CD Audio atau CD MP3/ WMA)
- Selama perekaman MP3/WMA, tidak akan ada suara.
- Jika Anda menghentikan perekaman selama pemutaran, file yang telah direkam hingga saat itu akan disimpan. (Kecuali file MP3/ WMA)
- Jangan melepas perangkat USB atau mematikan unit selama perekaman USB. Jika Anda melakukannya, mungkin akan dihasilkan file yang belum lengkap dan tidak akan dihapus di PC.
- Tidak dapat merekam melalui mikrofon.
- Jika perekaman USB tidak bekerja, pesan seperti "NO USB" (TIdak ada USB), "ERROR" (Kesalahan), "USB FULL" (USB penuh) atau "NO REC" (Tidak ada perekaman) akan ditampilkan di jendela layar.
- Pembaca multi-kartu atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk perekaman USB.
- File akan direkam pada 128 Mbyte (sekitar 2 jam) jika Anda merekam dalam waktu yang lama. Anda bisa merekam hingga maksimum 4 file.
- Dalam status CD-G, perekaman USB untuk disk DTS tidak dapat dioperasikan.
- File di dalam sub-folder tidak direkam selama perekaman semua track.
- Anda tidak dapat merekam lebih dari 999 file.
- Penomoran file yang direkam dilakukan mulai dari nomor terendah. Jadi jika Anda menghapus beberapa file perekaman, file perekaman berikutnya mungkin adalah yang nomornya lebih kecil di antara file-file lainnya.

Penyalinan tanpa izin atas materi yang dilindungi dari penyalinan, termasuk program komputer, file, rekaman siaran dan suara, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan merupakan tindakan kriminal. Perlengkapan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan semacam itu.
Bertanggung jawablah
Patuhi hak cipta

Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®

Tentang BLUETOOTH

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara mungkin akan terganggu jika koneksi diganggu oleh gelombang elektronik lain atau jika Anda menyambungkan Bluetooth di ruangan yang berbeda. Menyambungkan perangkat individu dengan teknologi nirkabel ***Bluetooth®*** tidak dikenai biaya apa pun. Ponsel dengan teknologi nirkabel ***Bluetooth®*** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dibuat melalui teknologi nirkabel ***Bluetooth®***.
Perangkat yang Dapat Digunakan : Ponsel, MP3, Laptop, PDA (Unit ini didukung oleh Headset Stereo.)

Profil Bluetooth

Untuk menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth**, perangkat harus mampu menerjemahkan profil tertentu. Unit ini kompatibel dengan profil bluetooth berikut ini.

A2DP (Profil Distribusi Audio Lanjut)

Codec : SBC

Mendengarkan Musik melalui perangkat Bluetooth

Menyandingkan unit Anda dengan perangkat **Bluetooth**

Sebelum memulai menyandingkan perangkat, pastikan bahwa fitur **Bluetooth** sudah dihidupkan pada perangkat **Bluetooth** Anda. Bacalah panduan bagi pengguna perangkat **Bluetooth**. Setelah disandingkan, Anda tidak perlu melakukannya lagi.

1. Pilih fungsi **Bluetooth** menggunakan **RADIO&INPUT**.
   Akan muncul "BT READY" di jendela layar.
2. Jalankan perangkat Bluetooth dan lakukan operasi penyandingan. Saat mencari unit ini dengan menggunakan perangkat Bluetooth, daftar perangkat yang ditemukan mungkin akan muncul di layar perangkat Bluetooth, tergantung jenis perangkat Bluetooth-nya. Unit Anda akan muncul sebagai "LG HTS(XX:XX)".

Catatan

XX:XX berarti empat angka terakhir dari alamat BT. Misalnya, jika unit Anda memiliki alamat BT 9C:02:98:4A:F7:08, maka Anda akan melihat "LG HTS (F7:08)" di perangkat Bluetooth.

3. Setelah unit ini berhasil tersanding dengan perangkat Bluetooth, lampu LED Bluetooth pada unit ini akan menyala dan tulisan "PAIRED" akan muncul. Lalu segeralah ganti nama perangkat Bluetooth.

Catatan

Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth-nya, beberapa perangkat memerlukan cara penyandingan yang berbeda.

4. Mendengarkan musik.
   Untuk memutar musik yang tersimpan di dalam perangkat Bluetooth, bacalah panduan bagi pengguna perangkat Bluetooth.

Catatan

- Jika Anda mengubah fungsi unit, maka fungsi Bluetooth akan terputus, dan perlu dilakukan penyandingan lagi.
  (Bluetooth ⟷ Fungsi selain daripada Bluetooth)
- Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth-nya, beberapa perangkat memerlukan cara penyandingan yang berbeda. (Tulis kode PIN (0000) sesuai yang diperlukan.)

Catatan

- Suara dapat terganggu jika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lain.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat Bluetooth menggunakan unit ini.
- Penyandingan dibatasi satu perangkat Bluetooth per unit dan multi-penyandingan tidak didukung.
- Tergantung pada jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi Bluetooth.
- Anda dapat menikmati sistem nirkabel menggunakan ponsel, MP3, Laptop, headset, dll.
- Saat tidak perangkat Bluetooth tidak tersambung, muncul "BT READY" di jendela layar.
- Malfungsi listrik karena perangkat menggunakan frekuensi yang sama dengan seperti misalnya, peralatan Kesehatan, Microwave atau perangkat LAN nirkabel, akan membuat koneksi terputus.
- Jika seseorang berdiri dan mengganggu koneksi antara perangkat Bluetooth dengan pemutar, koneksi akan terputus.
- Jika jarak antara Bluetooth dengan unit menjauh, kualitas suara akan menurun dan koneksi akan terputus jika jarak antara Bluetooth dengan unit berada di luar jangkauan pengoperasian Bluetooth.
- Jika fungsi beralih ke Bluetooth lagi dari fungsi lainnya, perangkat Bluetooth akan disandingkan secara otomatis.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Anda dapat mengontrol beberapa fungsi unit ini menggunakan remote kontrol TV dengan LG Sound Sync. Fungsi ini kompatibel dengan TV LG yang mendukung LG Sound Sync. Pastikan lambang LG Sound Sync muncul di TV Anda.

Fungsi yang dapat dikontrol oleh remote control TV LG: Menaikkan/ menurunkan volume, bisu

Bacalah panduan bagi pengguna TV untuk mengetahui rincian fungsi LG Sound Sync.

Buatlah salah satu sambungan berikut ini, tergantung pada kemampuan peralatan Anda.

Catatan

- Anda juga dapat menggunakan remote control pada perangkat ini di saat menggunakan LG Sound Sync. Jika Anda menggunakan remote control TV lagi, perangkat akan menyelaraskan dengan TV.
- Jika koneksi gagal, periksa kondisi TV dan daya.
- Dalam kasus-kasus di bawah ini, periksa kondisi unit dan koneksi saat menggunakan LG Sound Sync.
  - MEMATIKAN UNIT.
  - BERALIH KE FUNGSI LAINNYA.
  - MEMUTUS KONEKSI NIRKABEL KARENA GANGGUAN ATAU JARAK.
- Rincian menu pengaturan TV dapat berbeda-beda, tergantung pada model TV Anda.
- Koneksi Bluetooth tidak tersedia setelah menyambungkan TV LG.
- Koneksi Bluetooth dan LG Sound Sync tidak tersedia selama perekaman.

Dengan koneksi nirkabel

1. Hidupkan unit dengan menekan ⏻ (Power) di remote control.
2. Pilih fungsi LG TV menggunakan ⏎ **RADIO&INPUT** di remote control.
3. Siapkan output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini :
   Menu persiapan TV -> [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]

   "PAIRED" akan muncul pada jendela layar selama sekitar 3 detik, kemudian Anda dapat melihat "LG TV" pada jendela layar jika menyambungkan secara normal antara unit ini dan TV.

Catatan

- Jika Anda mematikan unit secara langsung dengan menekan ⏻ (Power), koneksi LG Sound Sync (Wireless) akan diputus. Untuk menggunakan fungsi ini lagi, Anda harus menyambung ulang TV dengan unit.
- Rincian menu pengaturan TV berbeda-beda tergantung produsen atau model TV Anda.

Perubahan fungsi otomatis

Unit ini dapat mengenali input sinyal seperti Bluetooth dan TV LG lalu beralih fungsi yang paling cocok secara otomatis.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat Bluetooth.

Saat Anda mencoba menyambungkan perangkat Bluetooth ke unit ini, fungsi Bluetooth akan dipilih. Putar musik pada perangkat Bluetooth.

Jika sinyal TV LG diterima

Saat Anda menyalakan TV LG yang terhubung melalui LG Sound Sync (Koneksi nirkabel), unit ini akan beralih ke fungsi TV LG. Anda dapat mendengar suara dari TV.

Catatan

- Unit ini tidak merespons sinyal koneksi bluetooth saat menggunakan fungsi TV LG.
- Jika Anda menggunakan fungsi bluetooth, unit ini tidak akan merespons sinyal koneksi TV LG.
- Unit bluetooth atau TV LG yang tidak disandingkan dengan unit ini tidak dapat menggunakan peralihan fungsi otomatis.
- Jika Anda mengalihkan fungsi unit ini menjadi fungsi lainnya, beberapa unit bluetooth dapat mencoba menyambung aecara berurutan. Putuskan koneksi bluetooth sebelum mengganti fungsi unit ini.

AUTO POWER Aktif/Mati

Unit ini menyala otomatis dengan sumber input: TV LG atau Bluetooth.

Unit ini akan mati secara otomatis saat jika Anda mematikan LG TV setelah unit tersambung ke TV LG dengan fungsi AUTO POWER.

Jika Anda menghidupkan TV atau perangkat eksternal yang terhubung ke unit ini, unit ini akan mengenali sinyal input dan memilih fungsi yang sesuai. Anda dapat mendengar suara dari perangkat.

Jika Anda mencoba menyambungkan perangkat Bluetooth, unit ini akan menyala dan disandingkan secara otomatis. Lalu putarlah musik Anda.

Catatan

- Setelah unit dihidupkan dengan fungsi AUTO POWER, maka unit akan mati secara otomatis jika tidak ada sinyal dalam jangka waktu tertentu dari TV yang terhubung dengan LG Sound Sync (Wireless).
- Setelah unit dihidupkan dengan fungsi AUTO POWER, maka unit secara otomatis akan mati jika tidak ada sinyal dalam jangka waktu tertentu dari perangkat eksternal.
- Tergantung pada perangkat yang terhubung, fungsi ini mungkin tidak beroperasi.
- Jika Anda memutus koneksi Bluetooth menggunakan unit ini, beberapa perangkat Bluetooth mencoba untuk menyambung ke unit secara terus-menerus. Oleh karena itu dianjurkan untuk memutuskan koneksi sebelum mematikan unit.
- Jika Anda ingin menggunakan AUTO POWER, SIMPLINK harus dimatikan. SIMPLINK memerlukan waktu sekitar 30 detik untuk nonaktif atau mati.
- Saat Anda menyalakan unit ini untuk kali pertamanya, fungsi Auto Power akan berada pada posisi menyala.

Pemecahan masalah

MASALAH	SOLUSI
Unit tidak berfungsi dengan benar.	• Matikan unit ini dan perangkat eksternal yang tersambung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu hidupkan kembali. • Cabut kabel listrik unit ini dan perangkat eksternal yang tersambung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu colokkan kembali.
Tidak ada daya	• Colokkan kabel daya ke stopkontak dinding dengan kencang.
Tidak ada gambar	• Pilih mode input video yang sesuai di TV supaya gambar dari unit muncul di layar TV. • Sambungkan kabel video dengan kencang pada TV dan unit.
Suara kecil atau tidak ada suara	• Pilih mode input unit yang benar sehingga Anda dapat mendengar suara dari dalam unit. • Sambungkan kabel speaker ke terminal sambungan dengan benar. • Ganti dengan kabel audio yang baru.
Kualitas gambar DVD buruk	• Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan arah dari tengah ke luar.
DVD/CD tidak diputar	• Masukkan disk. • Masukkan disk yang dapat diputar (periksa jenis disk, sistem warna dan kode wilayah). • Tempatkan disk dengan label dan sisi tercetak menghadap ke atas. • Tulis sandi Anda atau ubah peringkat disk.
Suara bising terdengar saat DVD atau CD sedang diputar	• Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan arah dari tengah ke luar. • Jauhkan unit dan komponen audio TV Anda.
Stasiun radio tidak dapat dicari dengan benar	• Periksa sambungan antena dan setel posisinya. • Pasang antena eksternal jika perlu. • Setel stasiun secara manual. • Prasetel beberapa stasiun radio, baca halaman 30 untuk perinciannya.
Remote control tidak bekerja dengan baik / sama sekali tidak bekerja	• Remote tidak diarahkan secara langsung ke arah unit. Arahkan remote secara langsung ke unit. • Remote terlalu jauh dari unit. Gunakan remote tak lebih jauh dari 7 m dari unit. • Terdapat penghalang antara remote control dan unit. Singkirkan penghalang tersebut. • Baterai dalam remote control sudah habis dayanya. Ganti dengan baterai yang baru.
Fungsi AUTO POWER tidak bekerja.	• Periksa sambungan perangkat eksternal seperti TV, pemutar DVD/Blu-Ray atau perangkat Bluetooth. • Periksa keadaan SIMPLINK, lalu matikan SIMPLINK. • Tergantung perangkat yang tersambung, fungsi ini mungkin tidak beroperasi.

Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.

Memelihara Unit

Unit ini merupakan instrumen presisi berteknologi tinggi. Jika lensa pengangkat optik dan komponen penggerak disk kotor atau usang, kualitas gambar dapat hilang. Untuk rinciannya, hubungi pusat layanan resmi terdekat Anda.

Catatan Tentang Disk

Menangani Disk

Jangan menyentuh sisi disk yang diputar. Pegang disk di pinggirnya sehingga sidik jari tidak menempel di permukaan disk. Jangan menempelkan kertas atau selotip pada disk.

Menyimpan Disk

Setelah memutar, simpan disk ke dalam tempatnya. Jangan memaparkan disk ke sinar matahari atau sumber panas dan jangan meninggalkannya di dalam mobil terparkir yang terpapar sinar matahari langsung.

Membersihkan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan merusak kualitas gambar dan suara. Sebelum memutar, bersihkan disk dengan kain bersih. Usap disk dari bagian tengah ke pinggir.

Jangan gunakan larutan keras seperti alkohol, bensin, tiner, pembersih yang tersedia secara komersial, atau semprotan anti-statis yang digunakan untuk membersihkan rekaman vinil yang lebih tua.

Daftar Kode Wilayah

Pilih kode wilayah dari daftar.

Wilayah	Kode	Wilayah	Kode	Wilayah	Kode	Wilayah	Kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovak Republic	SK
Australia	AU	France	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germany	DE	Nepal	NP	South Africa	ZA
Belgium	BE	Great Britain	GB	Netherlands	NL	South Korea	KR
Bhutan	BT	Greece	GR	Antilles	AN	Spain	ES
Bolivia	BO	Greenland	GL	New Zealand	NZ	Sri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sweden	SE
Cambodia	KH	Hungary	HU	Norway	NO	Switzerland	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkey	TR
Colombia	CO	Italy	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Poland	PL	United States	US
Croatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Rumania	RO	Uzbekistan	UZ
Denmark	DK	Libya	LY	Russian Federation	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Saudi Arabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldives	MV				
Ethiopia	ET	Mexico	MX				

Daftar Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk menulis dengan bahasa yang diinginkan untuk persiapan awal berikut ini: [Audio Disk], [Teks Disk] dan [Menu Disk].

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Swedish	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesia	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Twi	8487
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Vietnamese	8673
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Volapük	8679
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonian	6984	Laothian	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finnish	7073	Lingala	7678				

Merek Dagang dan Lisensi

Semua merek dagang lainnya merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.

Diproduksi menurut lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan simbol double-D merupakan merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories.

Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface, dan juga logo HDMI merupakan merk dagang atau merk dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

"DVD Logo" merupakan merek dagang dari DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Tanda tulisan dan logo ***Bluetooth®*** merupakan milik dari ***Bluetooth®*** SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah berdasarkan lisensi.

Merk dagang dan nama dagang lainnya merupakan hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Catatan Tentang Hak Cipta

- Produk ini menggunakan teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten AS dan hak kekayaan intelektual lainnnya Penggunaan teknologi perlindungan hak cipta ini harus diizinkan oleh Rovi, dan ditujukan untuk digunakan di rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali jika diizinkan oleh Rovi. Produk ini tidak boleh direkayasa balik atau diibongkar.
- Menurut undang-undang Hak Cipta AS dan undang-undang Hak cipta di negara-negara lainnya, tindakan perekaman, penggunaan, pameran, distribusi, atau revisi siaran TV, tape video, disk BD-ROM, DVD, CD dan material lainnya tanpa izin sah dapat dikenai tuntutan perdata dan/atau pidana.

Spesifikasi

Umum	
Kebutuhan daya listrik	Baca label utama.
Konsumsi daya	Baca label utama.
	Siaga jaringan 0.5 W(Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (P x L x T)	(360 x 60.5 x 299) mm tanpa kaki
Berat Bersih (Kira-kira)	2.69 kg
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C
Kelembapan pengoperasian	5 % hingga 90 %
Catu Daya Bus	5 V ⎓ 500 mA

Input/ Output	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, negatif sinkron, soket RCA x 1
HDMI OUT (video/audio)	19 pin (Tipe A, konektor HDMI™) x 1
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, soket RCA (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTIKAL)	3 V (p-p), Soket optikal x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (soket stereo 3.5 mm) x 1

Amplifier		
Mode stereo	167 W + 167 W (3 Ω pada 1kHz)	
Mode Surround	Depan	167 W + 167 W (3 Ω pada 1 kHz)
	Tengah	167 W (3 Ω pada frekuensi 1 kHz)
	Surround	167 W + 167 W (3 Ω pada frekuensi 1 kHz)
	Subwoofer	167 W (3 Ω pada frekuensi 60 Hz)

Tuner	
Jangkauan Pencarian Saluran FM	87.5 hingga 108.0 MHz atau 87.50 to 108.00 MHz

Speaker Depan	
Jenis	2 speaker 3 arah
Impedansi Terukur	3 Ω
Daya Input	167 W
Daya Input maksimum	334 W
Dimensi Bersih (P x L x T)	(202 x 470.5 x 202) mm
Berat Bersih	1.6 kg

Speaker Belakang	
Jenis	1 speaker 1 arah
Impedansi Terukur	3 Ω
Daya Input	167 W
Daya Input maksimum	334 W
Dimensi Bersih (P x L x T)	(100.5 x 203 x 97.5) mm
Berat Bersih	0.7 kg

Speaker Tengah	
Jenis	2 speaker 3 arah
Impedansi Terukur	3 Ω
Daya Input	167 W
Daya Input maksimum	334 W
Dimensi Bersih (P x L x T)	(342.5 x 86 x 87) mm
Berat Bersih	1.2 kg

Subwoofer Pasif	
Jenis	1 speaker 1 arah
Impedansi Terukur	3 Ω
Daya Input	167 W
Daya Input maksimum	334 W
Dimensi Bersih (P x L x T)	(240 x 360 x 391) mm
Berat Bersih	6.6 kg

- Rancangan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA