

BRUGERVEJLEDNING

LG Digital Signage (SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

49XF3E 55XF3E

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER 3

- Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet..... 3
- Foranstaltninger for AC-adapteren og strøm-kablet..... 5
- Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet..... 7
- Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet..... 7
- Montering på væg..... 8

LICENSER..... 9

SAMLING OG FORBEREDELSE.. 10

- Valgfrit tilbehør..... 11
- Dele 12
- Portrætlayout..... 12
- Sikkerhedsmæssige foranstaltninger for installation af kabinet..... 13
- Vejledning til installation af kabinet 14
- Sikkerhedsmæssige foranstaltninger for installation..... 16

FJERNBETJENING..... 17

TILSLUTNINGER 19

- Tilslutning til en pc..... 19
- Forbindelse til ekstern enhed..... 19
- Tilslutning af flere skærme..... 21
- Brug af medielisten..... 21

FEJLFINDING 22

PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 25

ADVARSEL: Dette udstyr er i overensstemmelse med klasse A i CISPR 32. I privatboliger kan dette udstyr forårsage radiointerferens.

SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER

Læs sikkerhedsvejledningen omhyggeligt, inden produktet tages i brug.

ADVARSEL

Hvis du ignorerer advarselserne i denne vejledning, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsulykker.

FORSIGTIG

Hvis du ignorerer de oplysninger, der angives under "Pas på", kan det medføre lettere personskader eller beskadigelse af produktet.

Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet

ADVARSEL

- Placer ikke produktet tæt på varmekilder som f.eks. el radiatorer.
 - Du kan få elektrisk stød, der kan opstå brand eller driftsforstyrrelser, eller produktets form kan blive ændret.
- Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinyllindpakningen uden for børns rækkevidde.
 - Det er farligt at sluge det fugtbeskyttende materiale. Hvis en person kommer til at synke dette materiale ved et uheld, skal personen tvinges til at kaste op og bringes til det nærmeste hospital. Vinyllindpakning kan medføre kvælning. Sørg for, at dette materiale er uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke tunge genstande oven på produktet, og sid ikke oven på det.
 - Hvis produktet går i stykker eller tabes, kan du komme til skade. Børn skal være særligt forsigtige.
- Strøm- og signalkabler må ikke ligge på gangarealer uden opsyn.
 - Personer, der bruger gangarealet, kan falde i kablerne, og det kan medføre elektrisk stød, brand, personskade eller beskadigelse af produktet.
- Anbring produktet på et rent og tørt sted.
 - Støv og fugt kan forårsage elektrisk stød, brand eller beskadigelse af produktet.
- Hvis du lugter røg eller andre usædvanlige lugte, eller hvis du hører en mærkelig lyd, skal du trække strømkablet ud og kontakte servicecenteret.
 - Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand.
- Hvis du taber produktet, eller hvis chassiset går i stykker, skal du slukke for strømmen og tage strømkablet ud.
 - Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand. Kontakt servicecenteret.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen.
 - Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.

- Pas på ikke at tabe apparatet eller lade det falde, når det tilsluttes en ekstern enhed.
 - Det kan medføre personskeade og/eller beskaadigelse af apparatet.
- Hvis det tilsluttes en spilenhed, skal afstanden være fire gange større end enhedens skærm, målt diagonalt.
 - Hvis produktet falder ned på grund af et kort kabel, kan det medføre personskeade og/eller beskaadigelse af apparatet.
- Hvis du lader et fast billede blive vist på skærmen l lang tid, kan det beskaadige skærmen og forårsage, at billedet brænder fast. Brug en pauseskærm på pc'en eller brug funktionen til forebyggelse af skyggebillede på produktet, når det bruges i en længere periode, og sluk for strømmen, når produktet ikke er i brug. Dette sker også for andre fabrikanters produkter, og hvis det forekommer, dækker garantien ikke.
- Installer IKKE dette produkt på en væg, hvis det kan blive udsat for olie eller olietåge.
 - Dette kan beskaadige produktet og forårsage at det falder ned.



FORSIGTIG

- Sørg for, at ventilationshullerne ikke blokeres. Anbring produktet et sted, hvor der er plads nok (mindst 100 mm fra væggen).
 - Hvis du anbringer produktet for tæt på væggen, kan det blive deformeret, eller der kan opstå brand pga. den indre varme.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres med en dug eller et gardin.
 - Produktet kan blive deformeret, eller der kan opstå brand pga. For meget varme inde i produktet.
- Anbring produktet på en jævn og stabil flade, hvor der ikke er risiko for, at produktet falder ned.
 - Hvis produktet tabes, kan det medføre personskeade eller beskaadigelse af produktet.
- Anbring produktet på et sted, hvor der ikke forekommer EMI (elektromagnetisk interferens).
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
 - Produktet kan blive beskaadiget.
- Hvis du installerer produktet et sted, der ikke opfylder de anbefalede forhold, kan dette forårsage alvorlige skader på produktets billedkvalitet, livscyklus og udseende. Forhør dig hos LG eller en kvalificeret installatør, før installation. Denne advarsel gælder for steder, hvor der forekommer meget fint støv eller olietåge, bruges kemiske væsker, temperaturen er meget høj eller lav, luftfugtigheden er meget høj, eller hvor produktet sandsynligvis vil være tændt i en længere periode (lufthavne og togstationer). I modsat fald kan det ugyldiggøre garantien.
- Installer ikke produktet i et område med ringe ventilation (f.eks. på en boghylde eller i et skab) eller udendørs, og undgå at placere det på hynder eller tæpper.
- Derudover bør du undgå at installere det, hvor der er varme genstande som f.eks. belysningsudstyr.

Foranstaltninger for AC-adapteren og strømkablet

ADVARSEL

- Hvis vand eller andre fremmede væsker kommer i kontakt med produktet (TV, skærm, strømkabel eller AC-adapter), skal du frakoble strømkablet med det samme og kontakte servicecentret.
 - I modsat fald kan det forårsage brand eller elektrisk stød pga. beskadigelse af produktet.
- Rør ikke ved strømkablet eller AC-adapteren med våde hænder. Hvis benene på stikket er våde eller støvet, skal du tørre dem før brug.
 - I modsat fald kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at net ledningen er korrekt indsat i AC-adapteren.
 - Hvis den ikke er korrekt indsat, kan den dårlige forbindelse forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for at anvende net ledninger og AC-adaptre, der er leveret eller godkendt af LG Electronics, Inc.
 - Brugen af produkter der ikke er godkendt, kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Træk altid i stikket, når du trækker net ledningen ud. Undgå at bøje net ledningen med overdreven kraft.
 - Strømledningen kan blive beskadiget, og der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Pas på ikke at træde på eller placere tunge objekter (el-apparater, tøj, osv.) på strømkablet eller AC-adapteren. Pas på ikke at beskadige netledningen eller AC-adapteren med skarpe genstande.
 - Beskadigede netledninger kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Du må aldrig reparere, modificere eller skille netledningen eller AC-adapteren ad.
 - Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Strømkablet skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
 - Der er risiko for dødbringende elektrisk stød eller personskade.
- Brug kun den specificerede spænding.
 - Produktet kan blive beskadiget, eller du kan få dødbringende elektrisk stød.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt.
 - Det kan give elektrisk stød.
- Der må ikke sluttes flere forlængerledninger, elektriske apparater eller el-radiatorer til en enkelt stikkontakt. Brug en el-skinne med jordforbindelse, som er designet specifikt til brug med computeren.
 - Der kan opstå brand på grund af overophedning.

- Rør ikke ved stikket med våde hænder. Hvis stikproppen er våd eller støvet, skal du tørre den, så den er helt tørt, eller fjerne støvet.
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, hvis stikproppen er meget fugtig.
- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage strømkablet ud.
 - Støvlag kan være årsag til brand, og hvis isoleringen er slidt, kan det medføre elektrisk lækage, elektrisk stød eller brand.
- Fastgør strømkablet, så det sidder ordentligt fast.
 - Hvis strømkablet ikke fastgøres korrekt, kan der opstå brand.
- Stik ikke elektrisk ledende materiale (som f.eks. ståltråd) ind i den ene ende af strømkablet, mens den anden ende er sluttet til stikkontakten på væggen. Du bør desuden ikke røre ved strømkablet, lige efter det er sluttet til stikkontakten på væggen.
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød.
- Apparatkontakten anvendes som afbryderkontakt.
- Du skal sørge for, at enheden monteres tæt ved vægstikkontakten, hvor stikket er sat i, og at der er fri adgang til vægstikkontakten.
- Hvis enheden stadig er tilsluttet AC-stikkontakten, så er den ikke frakoblet AC-strømkilden, også selv om der er slukket for enheden.



FORSIGTIG

- Sørg for at holde kontakten, AC-adapteren og benene på stikket fri for støv og lignende.
 - Det kan forårsage brand.
- Træk ikke strømkablet ud, mens produktet er i brug.
 - Elektrisk stød kan beskadige produktet.
- Brug kun strømkablet, der fulgte med enheden. Hvis du bruger et andet strømkabel end det, der fulgte med fra leverandørens side, skal du sikre dig, at det er godkendt af de gældende, nationale standarder. Hvis strømkablet er fejlbehæftet på nogen som helst vis, skal du kontakte fabrikanten eller den nærmeste, autoriserede serviceudbyder og få det ombyttet.

Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet

ADVARSEL

- Sluk for produktet.
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Sørg for at fjerne alle kabler, inden du flytter produktet.
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Sørg for, at panelet vender fremad, og hold det med begge hænder, når du flytter det. Hvis du taber produktet, kan det beskadigede produkt forårsage elektrisk stød eller brand. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis produktet skal repareres.
- Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af net stikkontakten og at alle kabler er fjernet. Flytning af store apparater kræver muligvis hjælp fra 2 eller flere personer. Tryk ikke ind imod og belast ikke frontpanelet på apparatet.

FORSIGTIG

- Pas på, at produktet ikke bliver udsat for stød, når du flytter det.
 - Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
- Smid ikke emballagen til produktet ud. Brug denne emballage, når du skal flytte produktet.


Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet

ADVARSEL

- Du må ikke selv reparere, ændre eller skille produktet ad.
 - Vand kan forårsage elektrisk stød eller brand.
 - Kontakt servicecentret, hvis produktet skal til eftersyn, justeres eller repareres.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Produktet må ikke komme i nærheden af vand.
 - Vand kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Man skal ikke støde til eller ridse skærmens frontpanel og sider med metalgenstande.
 - Dette kan beskadige skærmen.
- Undgå høje temperaturer og høj fugtighed.

⚠ FORSIGTIG

- Der må ikke anbringes eller opbevares brandbare materialer i nærheden af produktet.
 - Hvis de brandbare materialer behandles forkert eller ubetænksomt, kan det medføre eksplosion eller brand.
- Når du rengør produktet, skal du tage strømstikket til enheden ud og gnide forsigtigt med en blød klud, så du ikke ridser produktet. Brug ikke en våd klud under rengøringen og spray ikke vand eller andre væsker direkte på produktet. Du kan få elektrisk stød. (Anvend ikke kemikalier så som benzen, fortyndervæske til maling eller sprit.)
- Hold indimellem en pause for at skåne dine øjne.
- Sørg for, at produktet altid er rent.
- Indtag en komfortabel og naturlig stilling, når du anvender produktet, for ikke at overbelaste musklerne.
- Hold pause med jævne mellemrum, hvis du anvender produktet i længere tid.
- Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og pas på, at du ikke kommer til at ridse skærmen.
- Sørg for at sidde i en vis afstand fra produktet.
 - Dit syn kan blive beskadiget, hvis du sidder for tæt på det.
- Indstil skærmopløsning og klok i overensstemmelse med vejledningen i brugerhåndbogen.
 - Dit syn kan blive beskadiget.
- Brug kun godkendte rengøringsmidler, når du rengør produktet. (Undlad at bruge benzen, fortynder eller alkohol.)
 - Produktet kan blive deformet.
- Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller oven over apparatet (f.eks. på en hylde over apparatet).
- Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur. Derfor skal de holdes væk fra direkte sollys, åben ild og elektriske varmeapparater.
- Du må IKKE sætte ikke-genopladelige batterier i opladningsenheden.
- Brug af headset (øretelefoner) i lang tid eller lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader.
- Sprøjt vand på en blød klud 2 til 4 gange, og brug den til at rengøre frontrammen – tør kun i én retning. For meget fugt kan forårsage pletter.

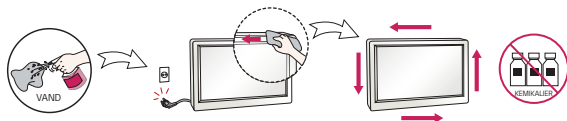

- Brug ikke produkter med høj spænding i nærheden af skærmen. (f.eks. Elektrisk fluesmækker.)
 - Der kan opstå fejl i skærmen på grund af elektrisk stød.

Montering på væg

- Dette produkt må IKKE installeres ved egen hjælp. Det kan forårsage personskader. Kontakt en servicetekniker, der er godkendt af fabrikanten.

LICENSER

Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen. Du kan få flere oplysninger om licenserne ved at besøge www.lg.com.



Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, samt DTS og symbolet tilsammen, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD og DTS Virtual:X er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



SAMLING OG FORBEREDELSE



FORSIGTIG

- Undlad at bruge uoriginale komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
- Tings- eller personskade som følge af brug af uoriginale artikler dækkes ikke af garantien.




BEMÆRK

- Det medfølgende tilbehør til produktet kan variere, afhængigt af modellen eller regionen.
- Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.
- SuperSign-software og -manual
 - Hent den på LG Electronics' websted.
 - Besøg LG Electronics-webstedet (<http://partner.lge.com>), og download den nyeste software til din model.
- Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af brug af produktet i et ekstremt støvet miljø.

Valgfrit tilbehør


Valgfrit tilbehør kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets ydeevne, og der kan tilføjes nyt tilbehør. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.

Sæt med Wi-Fi-dongle

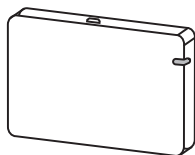

AN-WF500

Pixelsensorsæt




KT-SP0

! BEMÆRK

- Valgfrit tilbehør er tilgængeligt til visse modeller. Køb dem separat, hvis det er nødvendigt.
- Slå strømmen fra, inden du tilslutter eller fjerner sættet med Wi-Fi-donglen.
- Pixelsensor sælges separat. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale forhandler.

Dele

Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.

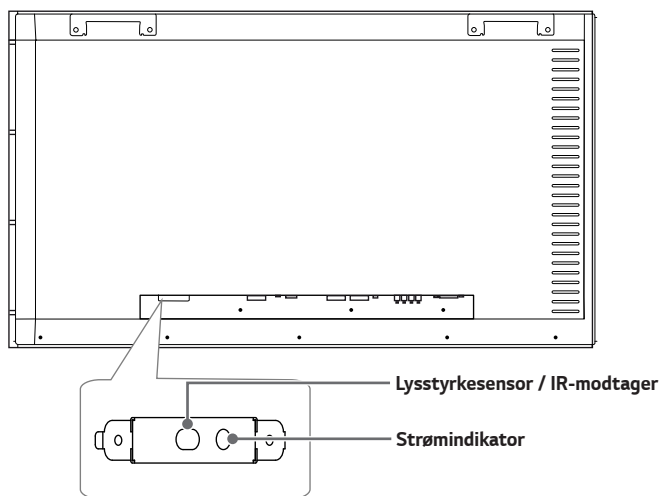

Lysstyrkesensor: Justerer skærmlysstyrken ved at måle lysmængden.

IR-Modtager: Det er her, hvor enheden modtager signaler fra fjernbetjeningen.

Strømindikator: Indikatoren lyser rødt, når skærmen er i den normale funktion (i tændt tilstand). Hvis skærmen er i dvaletilstand (strømbesparende tilstand), skifter indikatorfarven til gul.




BEMÆRK

- Du kan indstille status for strømindikatoren under Installation → Opsætning af Signage.
- Du kan justere lydstyrken ved hjælp af fjernbetjeningen.

Portrætlayout

Når der installeres i portrætlayout, skal skærmen drejes 90 grader med uret (set stående foran skærmen).

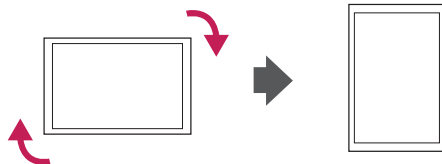

Sikkerhedsmæssige foranstaltninger for installation af kabinet


Vejledning til design af kabinet

Design varmespredningssystemet, så temperaturen på paneloverfladen ikke overskrider 75 grader under direkte sollys i installationsområdet. Der tilbydes ikke kvalitetssikring for fejl som f.eks. gule og sorte cirkler, der opstår, når paneltemperaturen overskrider 75 grader på grund af manglende luftspalte på 10 mm, manglende brug af UV-beskyttelsesfunktion og utilstrækkelig varmespredning.

- Bemærk følgende for at sikre, at temperaturen på paneloverfladen ikke overskrider 75 grader.

Luftspalte

- Sørg for, at der er mindst 10 mm mellem panelet og kabinettets beskyttelsesglas, så luften kan strømme.

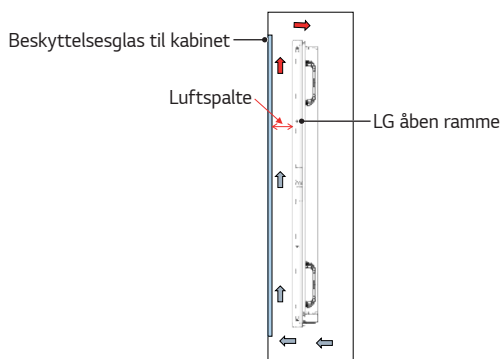

UV-beskyttelse

- For at forhindre varme fra direkte sollys skal der anvendes UV-beskyttelse på kabinettets beskyttelsesglas.

Spektrum (nm)	300 ~ 370	~ 380	~ 390	~ 400
Blokeringsrate	> 96 %	> 97 %	> 80 %	> 60 %

Blæserkapacitet


- Vælg blæserkapacitet for tilstrækkelig varmespredning. Se den samlede blæserkapacitet, der er nødvendig for din model.

	Samlet blæserkapacitet
Display, forside (Panel ~ beskyttelsesglas til kabinet)	200 ~ 240 CFM
Display, bagside	100 ~ 140 CFM


Vejledning til installation af kabinet

FASTSPÆNDING AF PANELSKRUEHULLERNE

- Brug skruehullerne i siden ved montering af panelet.

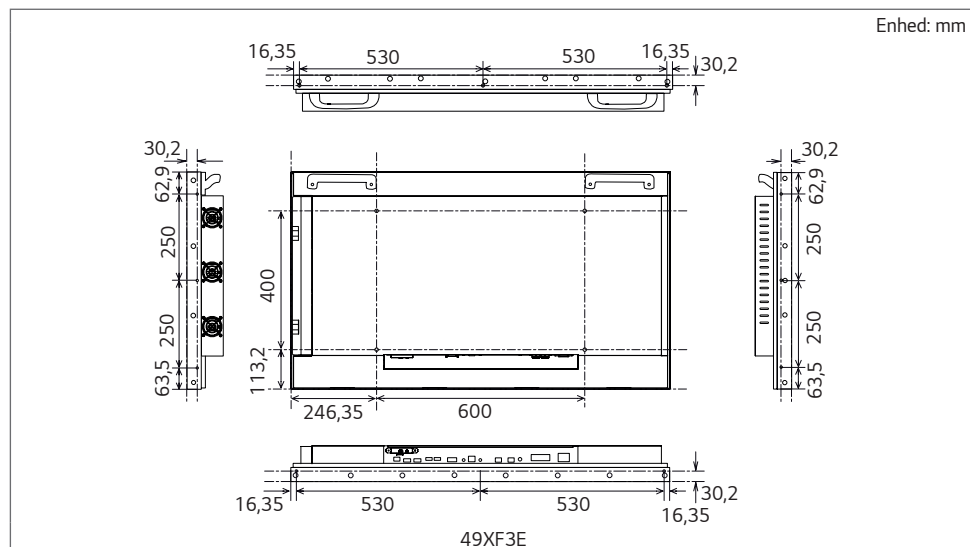


- Skruehul i siden: M4, moment - 5 til 7 kgf · cm (top og bund: 3 huller for hver, venstre og højre side: 3 huller for hver)
- Eftersom dybden af skruehullet til panelmodulet er 7,0 mm, skal der anvendes skruer på 9,0 mm.
- Brug af en skrue længere end 9,0 mm kan beskadige LCD-modulet.

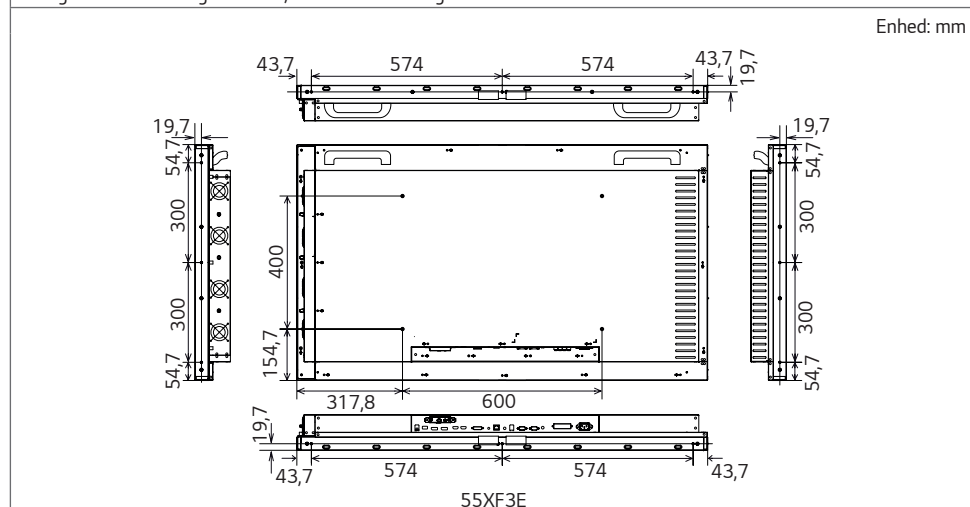


- Skruehul i siden: M6, moment - 5 til 7 kgf · cm (top og bund: 3 huller for hver, venstre og højre side: 3 huller for hver)
- Eftersom dybden af skruehullet til panelmodulet er 10,0 mm, skal der anvendes skruer på 12,0 mm.
- Brug af en skrue længere end 12,0 mm kan beskadige LCD-modulet.

INSTALLATION AF IR-ENHED, SENSOR, LED OG UDVIDELSE-PCB

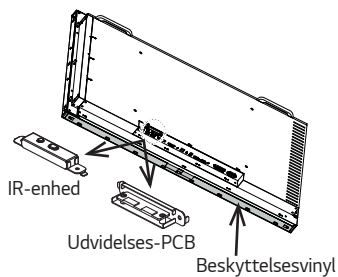

- Fjern kun beskyttelsesvinylen ved brug af skruehullet i siden.


Enhed: mm

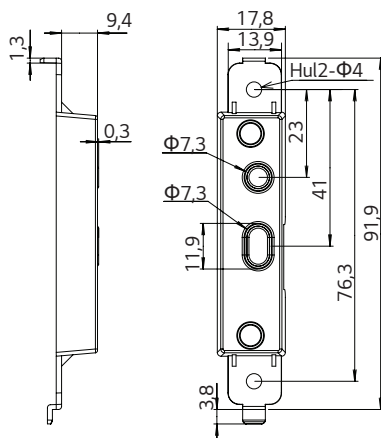

<IR-enhed>

- Fjern kablet fra sensoren.
- Monter udvidelses-PCB, når sensoren er fjernet.

Kabinet

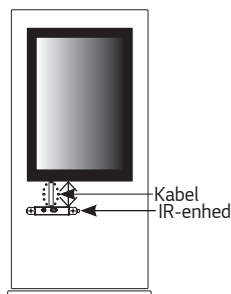

- Åbn kabelholderen, og træk kablerne ud.
- Løsn skrueerne, og fjern IR-enheden.
- Installer IR-enheden i kabinettet i en afstand, hvor kablet kan nås.

Sikkerhedsmæssige foranstaltninger for installation



Installation af kabinettet

- Opret et kølesystem til kabinettet for at opretholde produktets driftstemperatur.
- Kontroller, at kølesystemet i kabinettet fungerer konstant, selv når displayet ikke er i brug.
 - Dette kan beskytte produktet mod høje temperaturer.
- Brug et kabinetglas med UV-blokerende egenskaber.
 - Dette kan forhindre fejl som sorte pletter, folder og gulning.

Direkte sollys


- Når der er slukket for enheden skal du sørge for, at den ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.
 - Beskyt skærmen med klæde eller en kasse under opbevaring af enheden, når den er slukket.
 - Dette kan forhindre fejl som sorte pletter, folder og gulning.

FORSIGTIG

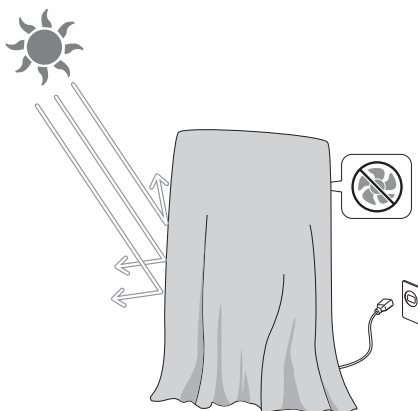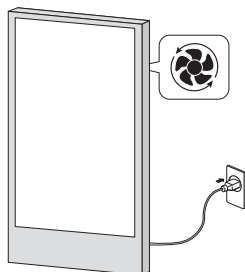


FJERNBETJENING

Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt for at bruge skærmen korrekt. Batterierne installeres ved at åbne batteridækslet, isætte batterierne (1,5 V AAA), så $\oplus$ - og $\ominus$ -enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Tag batterierne ud ved at udføre isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende tilbehør.

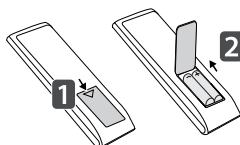

⚠ FORSIGTIG

- Undlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.
- Sørg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på skærmen.
- Nogle af fjernbetjeningens funktioner understøttes muligvis ikke på alle modeller.

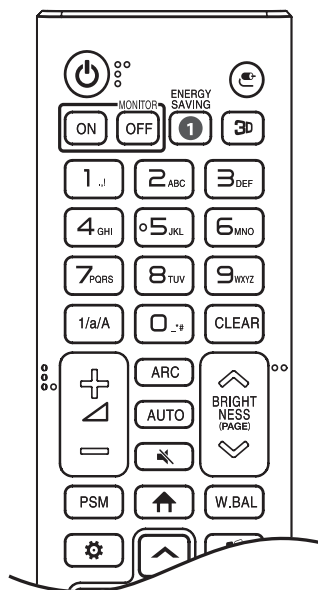

⏻ (TÆND/SLUK) Slår skærmen til eller fra.

MONITOR ON Tænder for skærmen.

MONITOR OFF Slukker for skærmen.

1 ENERGY SAVING Justerer billedets lysstyrke for at reducere energiforbruget.

Ⓜ (INDGANG) Vælger den aktuelle indgangstilstand.

3D Bruges til visning af 3D-video.

1/a/A Skifter mellem tal og bogstaver.

Knapper med tal og bogstaver Indtaster tal eller bogstaver afhængigt af indstillingen.

CLEAR Sletter det indtastede tal eller bogstav.

⏮ Knapperne Lydstyrke op/Lydstyrke ned Justerer lydstyrken.


ARC Vælger tilstand for billedformatet.

AUTO Justerer automatisk billedpositionen og minimerer ustabilitet i billederne (Kun RGB-indgang).

🔊 (LYDLØS) Slår alle lyde fra.

BRIGHTNESS Justerer skærmens lysstyrke.

PAGE Funktionen understøttes ikke på denne model.

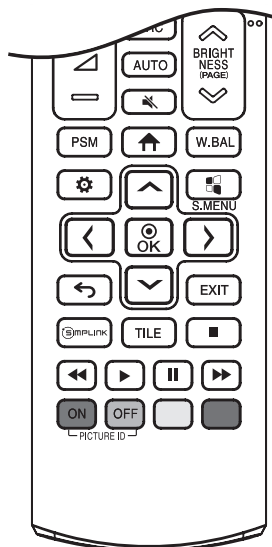

PSM Vælger Biografftilstand.

↑ (HJEM) Aktiverer Launcher.

W.BAL Åbner menuen White Balance (Hvidbalance).

⚙️ (INDSTILLINGER) Åbner hovedmenuerne eller gemmer dit input og lukker menuerne.

■ S.MENU SuperSign-menutast.

Navigationstaster Ruller gennem menuer eller indstillinger.

OK Vælger menuer eller indstillinger og bekræfter dit input.

↶ (TILBAGE) Lader dig gå ét trin tilbage i brugerinteraktionen.

EXIT Afslut alle OSD-aktiviteter og -programmer.

Ⓢ SIMPLINK Lader dig kontrollere forskellige multimedieenheder, så du kan se multimedier ved blot at bruge tv'ets fjernbetjening via menuen Simplink.

TILE Vælger TILE-tilstanden.

PICTURE ID ON/OFF Når billede-id'et passer til enheds-id'et, kan du styre den ønskede skærm i multiskærmtilstand.

Kontrolknapper på USB-enheden Kontrollerer medieafspilning.

TILSLUTNINGER

Du kan tilslutte forskellige eksterne enheder til skærmen. Skift indgangstilstanden, og vælg den eksterne enhed, du vil tilslutte.

Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i den vejledning, der medfølger til den enkelte enhed.

Tilslutning til en pc

Visse af kablerne medfølger.

Denne skærm understøtter funktionen Plug and Play*.

* Plug and Play: en funktion, der lader en pc genkende enheder tilsluttet af brugeren uden enhedskonfiguration eller brugerintervention under opstart.

Forbindelse til ekstern enhed

Slut en HD-modtager, en DVD-optager eller en videoafspiller til skærmen, og vælg en korrekt indgangstilstand.

Visse af kablerne medfølger. Vi anbefaler brug af HDMI-kabler ved tilslutning af eksterne enheder til skærmen af hensyn til optimal billed- og lyd kvalitet.

 BEMÆRK


- Du kan opnå den bedste billedkvalitet med at HDMI-tilslutningen.
- Brug et afskærmet grænsefladekabel med ferritkerne, f.eks. et DVI-D-kabel, for at overholde standardspecifikationerne for produktet.
- Hvis skærmen tændes, når den er kold, kan skærbilledet flimre. Dette er normalt.
- Der forekommer sommetider røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.
- Brug et højhastigheds HDMI®/TM-kabel.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - Højhastigheds-HDMI®/TM-kabel
 - Højhastigheds-HDMI®/TM-kabel med Ethernet
- Hvis du ikke kan høre nogen lyde i HDMI-tilstand, skal du kontrollere dine pc-indstillinger. Nogle pc'er kræver, at du ændrer standardlydudgangen til HDMI manuelt.
- Hvis du gerne vil bruge HDMI-PC-tilstand, skal du indstille PC/DTV til pc-tilstand.
- Der kan opstå kompatibilitetsproblemer, hvis du bruger HDMI-PC-tilstand.
- Sørg for, at strømkablet er frakoblet.
- Hvis du slutter en spilleenhed til skærmen, skal du bruge kablet, der følger med spilleenheden.
- Vi anbefaler, at de medfølgende højttalere benyttes som ekstraudstyr.
- High Speed HDMI®/TM-kabler kan overføre HD-signaler på 1080p og højere.

 FORSIGTIG

- Tilslut signalindgangskablet, og stram det ved at dreje skruen med uret.
- Undgå at trykke med en finger på skærmen i længere tid, da det kan medføre en midlertidig forvrængning af skærmen.
- Undgå at vise faste billeder på skærmen i længere perioder for at forhindre billedfastbrænding. Brug en pauseskærm, hvis dette er muligt.
- En trådløs kommunikationsenhed i nærheden af skærmen kan påvirke skærbilledet.

Tilslutning af flere skærme

Hvis du vil benytte forskellige produkter tilsluttet hinanden, skal du slutte den ene ende af signalindgangskablet (DP-kablet) til stikket DP Ud på skærm 1 og slutte den anden ende til stikket DP Ind på det andet produkt.

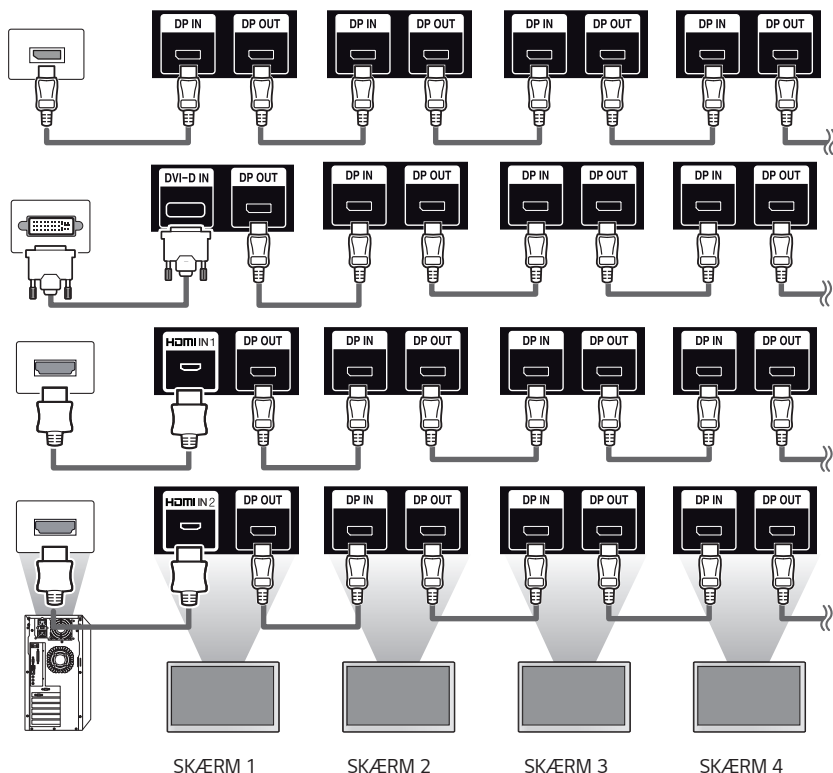

! BEMÆRK

- Hvis du indstiller felttilstanden via DVI-D eller HDMI, kan du ikke se HDCP-krypteret indhold.
- Hvis signalkablet der forbinder produktet og din pc er for langt, skal du sørge for at bruge en forstærker eller et optisk kabel.
- DP-kabel: Brug et DP-kabel, der er certificeret til en DP 1.1a-standard eller højere.

Brug af medielisten



- HDMI1 → HDMI2 → DVI-D → DISPLAYPORT

FEJLFINDING

Der vises intet billede.

Problemer	Løsning
Er produktets strømkabel tilsluttet?	Kontroller, at strømkablet er korrekt sat i stikkontakten.
Vises meddelelsen "Ugyldigt format"?	Signalet fra pc'en (grafikkortet) er uden for produktets lodrette eller vandrette frekvensområde. Juster frekvensområdet ud fra specifikationerne i denne manual.
Vises meddelelsen "Intet signal"?	- Signalkablet mellem pc'en og produktet er ikke tilsluttet. Undersøg signalkablet. - Åbn inputmenuen for at kontrollere indgangssignalet.

Meddelelsen "Ukendt produkt" vises, når produktet er tilsluttet.

Problemer	Løsning
Har du installeret driveren?	Undersøg, om Plug and Play-funktionen understøttes ved at se i brugervejledningen til grafikkortet.

Skærbilledet ser unormalt ud.

Problemer	Løsning
Er skærmen placeret forkert?	Kontroller, om grafikkortets opløsning og frekvens understøttes af produktet. Hvis frekvensen ligger uden for området, skal du indstille den til opløsningen, der anbefales i [Kontrolpanel] → [Skærm] → menuen [Indstilling]. (Indstillingerne kan være anderledes afhængigt af dit operativsystem.)
Skærmen vises unormalt.	Det korrekte indgangssignal er ikke tilsluttet signalporten. Tilslut signalkablet, der passer til indgangssignalets kilde.

Der vises et efterbillede på produktet.

Problemer	Løsning
Der vises et efterbillede, når produktet slukkes.	• Hvis det samme billede vises i længere tid, kan skærmens pixel tage skade. Brug pauseskærmfunktionen. • Når et mørkt billede vises på skærmen, efter et billede med høj kontrast (sort og hvid eller grå), kan der forekomme fastfrysning af billedet. Dette er normalt for LCD-skærme.

Lydfunktionen fungerer ikke.

Problemer	Løsning
Ingen lyd?	• Kontroller, om lyd kablerne er korrekt tilsluttet. • Juster lydstyrkeniveauet. • Kontroller, om lyden er indstillet korrekt.
Lyd er for nedtonet.	• Vælg den relevante udligningslyd.
Lyd er for lav.	• Juster lydstyrkeniveauet.

Skærmfarven er unormal.

Problemer	Løsning
Skærmen har dårlig farveopløsning (16 farver).	• Indstil antallet af farver til mere end 24 bit (ægte farver). Vælg [Kontrolpanel] → [Display] → [Indstillinger] → [Farvetabel] i Windows. (Indstillingerne kan være anderledes afhængigt af dit operativsystem.)
Skærmfarven er ustabil eller sort/hvid.	• Kontroller, at signalkablets tilslutning er korrekt. Eller genindsæt pc's grafikkort.
Vises der sorte prikker på skærmen?	• Der kan forekomme flere pixels (i rød, grøn, blå, hvid eller sort farve) på skærmen, og de kan skyldes LCD-panelets særlige egenskaber. Det er ikke en fejl på LCD-skærmen.

Betjeningen fungerer ikke normalt.

Problemer	Løsning
Strømmen afbrydes pludseligt.	• Er Timere indstillet? • Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er afbrudt.

⚠ FORSIGTIG


- Billedfastfrysning opstår ikke ved brug af konstant skiftende billeder, men kan opstå ved brug af et fast billede i længere tid. Det anbefales derfor, at du bruger nedenstående instruktioner for at mindske risikoen for at billedfastfrysning opstår ved brug af et fast billede. Det anbefales, at du viser videoer i 12 timer eller derunder pr. dag for at reducere sandsynligheden for billedfastfrysning.

Anbefalede driftsforhold

- Skift baggrunden og personfarver ved hjælp af samme tidsinterval.




Når du skifter farver, vil brug af komplementærfarver hjælpe med at forhindre billedfastfrysning.

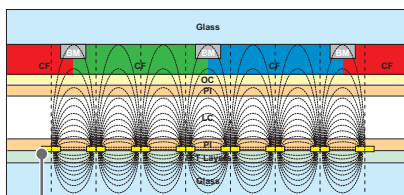

ITO- eller MoTi-pixellag

- Skift billedet ved hjælp af samme tidsinterval.

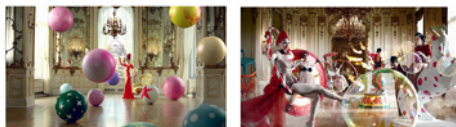

Sørg for, at personerne eller billederne forbliver på det samme sted efter billedet er skiftet, før du skifter billedet.

Hvad er billedfastfrysning?

Når LCD-panelet viser et statisk billede i længere tid, kan det medføre en spændingsforskel mellem elektroderne, som kontrollerer de flydende krystaller. Når spændingsforskellen mellem elektroderne opbygges over tid, har flydende krystaller en tendens til at blive rettet i én retning. Under denne proces, forbliver et tidligere vist billede synligt. Dette fænomen kaldes "billedfastfrysningen".

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Nedenstående produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

" ~ " refererer til vekselstrøm (AC), og " --- " refererer til jævnstrøm (DC).

LCD-skærm	Skærmtype	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skærm (Liquid Crystal Display)
Videosignal	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz - Er muligvis ikke understøttet af visse typer af operativsystemer eller grafik kort.
	Anbefalet opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz - Er muligvis ikke understøttet af visse typer af operativsystemer eller grafik kort.
	Vandret frekvens	HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT: 30 kHz til 83 kHz
	Lodret frekvens	HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT: 56 Hz til 60 Hz
	Synkronisering	Digital
Indgangs- / udgangsporte		HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP IN/OUT, DVI-D IN, USB IN, AUDIO IN, LAN, PIXEL SENSOR, RS-232C IN/OUT, SPEAKER OUT, AC-IN
Integreret batteri		Anvendt
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C til 50 °C (Uden direkte sollys, direkte sollys på kølesystem) 0 °C til 40 °C (Direkte sollys)
	Driftsfugtighed	10 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
	Opbevaringsfugtighed	5 % til 85 %

49XF3E

LCD-skærm	Pixelafstand	0,5593 mm (H) x 0,5593 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 3,0 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 250 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt		1.092,7 mm x 626,4 mm x 105 mm / 21,5 kg

55XF3E

LCD-skærm	Pixelafstand	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
Tænd/sluk	Normeret strømforbrug	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 3,1 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 250 W (typisk) Dvaletilstand: ≤ 0,5 W Standbytilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt		1.235,4 mm x 709,4 mm x 106,8 mm / 26,5 kg

Understøttede tilstande HDMI/ DVI-D/ DISPLAYPORT (PC)

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,712	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

Understøttede tilstande HDMI/ DISPLAYPORT (DTV)

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
480/60p	31,5	60
576/50p	31,25	50
720/50p	37,5	50
720/60p	45	60
1080/50i	28,1	50
1080/60i	33,75	60
1080/50p	56,25	50
1080/60p	67,5	60

! BEMÆRK

- Pc-opløsninger tilgængelige for indstillingen Indgangsetiket i HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT-indgangstilstandene: 1280 x 720/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 480p, 720p og 1080p DTV-opløsninger.
- Lodret frekvens: Produktets skærm fungerer ved, at skærbilledet skifter mange gange pr. sekund som i et lysstofrør. Den lodrette frekvens eller opdateringshastighed er det antal gange billedvisningen gentages pr. sekund. Enheden er Hz.
- Vandret frekvens: Det vandrette interval er den tid, det tager at vise én vandret linje. Når 1 divideres med det vandrette interval, kan antallet af vandrette linjer, der vises hvert sekund, beregnes som den vandrette frekvens. Enheden er kHz.



Sørg for at læse Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, før du tager produktet i brug.

Modellen og serienummeret for PRODUKTET er placeret på bagsiden og den ene side af PRODUKTET. Noter nummeret herunder i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

MODEL _____

SERIE _____

Midlertidig støj er normalt, når enheden slås TIL eller FRA.