

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Drošībai un uzziņai

(LED TV*)

* LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED fona apgaismojumu.

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

28TN515S 24TN510S

28TN525S 24TN520S

SATURA RĀDĪTĀJS

LICENCES ----- 3

ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS
INFORMĀCIJA ----- 3

SAGATAVOŠANĀS ----- 3

JĀIEGĀDĀJAS ATSEVIŠKI ----- 4

TELEVIZORA CELŠANA UN
PĀRVIETOŠANA ----- 4

TELEVIZORA UZSTĀDĪŠANA ----- 5

POGAS LIETOŠANA ----- 5

UZSTĀDĪŠANA UZ GALDA ----- 6

UZSTĀDĪŠANA PIE SIENAS ----- 7

SAVIENOJUMI (PAZIŅOJUMI) ----- 8

TĀLVADĪBAS PULTS ----- 9

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA ----- 10

APKOPE ----- 11

PROBLĒMU NOVĒRŠANA ----- 11

SPECIFIKĀCIJAS ----- 12

LICENCES

Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties. Lai iegūtu papildinformāciju par licencēm, apmeklējiet tīmekļa vietni www.lg.com.



ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS INFORMĀCIJA

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.


LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

SAGATAVOŠANĀS

! PIEZĪME

- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
- Jūsu televizora OSD (ekrāna izvēlnes) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
- Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
- Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
- Lai samazinātu strāvas patēriņu, televizoru var iestatīt gaidstāves režīmā. Ja televizoru paredzēts neskatīties kādu laiku, tas jāizslēdz, tādējādi samazinot strāvas patēriņu.
- Samazinot attēla spilgtuma līmeni, televizora skatīšanās laikā patērēto elektroenerģiju var ievērojami samazināt, kas savukārt pazemina vispārējās ekspluatācijas izmaksas.
- Izstrādājuma komplektācijā iekļautās vienības var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeliem un USB ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par 10 mm un platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB zibatmiņa neietilpst jūsu televizora USB portā, izmantojiet pagarinātāju, kas atbalsta USB 2.0.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabelu veidi
 - Ultra ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis (3 m vai īsāks)

⚠ UZMANĪBU!

- Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbību, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
- Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā gūtus bojājumus un traumas.

JĀIEGĀDĀJAS ATSEVIŠKI

Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainīti vai pārveidoti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.

Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai politikas.

Magic tālvadības pults

(Atkarībā no modeļa)


AN-MR19BA

Bezvadu moduļa specifikāciju sadaļā skatiet, vai jūsu televizora modelis atbalsta Bluetooth, lai pārliecinātos, vai to var izmantot ar tālvadības pulti Magic Remote.

TELEVIZORA CELŠANA UN PĀRVIETOŠANA

Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju, lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.

- Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija ievietots.
- Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabelus.
- Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai neradītu tā bojājumus.
- Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu. Televizoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restiņu vietas.

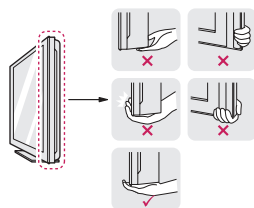


- Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārlietas vibrācijas.
- Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet televizoru uz sāniem un nelieciet to pa kreisi vai pa labi.




- Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu, tādējādi sabojājot ekrānu.

⚠ UZMANĪBU!

- Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
- Nenesiet televizoru otrādi, turot aiz statīva korpusa (vai statīva pamatnes), jo šādi tas var izkrist, radot bojājumus vai traumas.
- Strādājot ar TV, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzāmo kursorsviras pogu. (Atkarībā no modeļa)

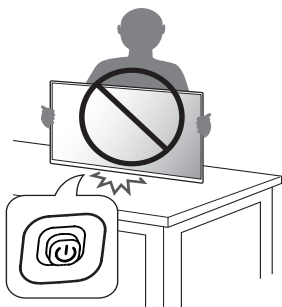**POGAS LIETOŠANA**

- Varat lietot televizoru, nospiežot pogu.
- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

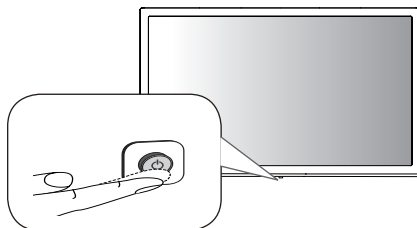**Pamatfunkcijas**

	Ieslēgšana (Nospiediet)
	Izslēgšana ¹ (Nospiediet un turiet nospiestu)
	Izvēlnes vadība (Nospiediet ²)
	Izvēlnes atslēgšana (Nospiediet un turiet nospiestu ³)

- 1 Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas.
- 2 Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos izvēlnē.
- 3 Jūs varat izmantot funkciju, piekļūstot izvēlnes vadībai.

Izvēlnes pielāgošana

Ja televizors ir ieslēgts, nospiediet vienu reizi pogu. Jūs varat regulēt izvēlnes elementus, izmantojot pogu.

	Izslēdz ierīci.
	Maina ievades avotu.
	Regulē skaļuma līmeni.
	Ritina saglabātās programmas.

TELEVIZORA UZSTĀDĪŠANA**⚠ UZMANĪBU!**

- Kad televizoram pievienojat statīvu, novietojiet to ar ekrānu uz leju uz mīksta vai līdzena virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
- Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)


! PIEZĪME

- Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības apgrieztā secībā. (Tikai modelim TN52*S)
- Pavirziet fiksatoru statīva pamatnes apakšā un noņemiet statīva pamatni no televizora. (Tikai modelim TN51*S)

UZSTĀDĪŠANA UZ GALDA

- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

- 1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda.
 - Atstājiet vismaz 100 mm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu pienācīgu ventilāciju.

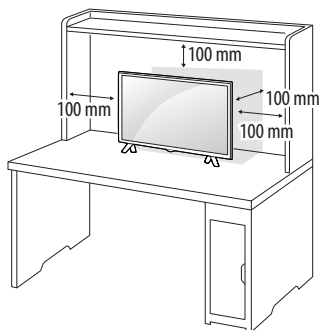

- 2 Pievienojiet AC-DC adapteris un strāvas vadusienas kontaktligzdai.


⚠ UZMANĪBU!

- Nenovietojiet televizoru siltuma avotu tuvumā vai virs tiem, jo tādējādi varat izraisīt ugunsgrēku vai cita veida bojājumus.
- Pirms televizora kontaktdakšas iesprausšanas sienas kontaktligzdā pārliecinieties, ka televizors ir pieslēgts AC/DC adapterim.

Kensington drošības sistēmas izmantošana (papildu piederums)

(Ne visiem modeļiem šī iespēja ir pieejama.)

- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā. Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas televizora aizmugurē. Lai uzzinātu vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu, skatiet Kensington drošības sistēmas rokasgrāmatu vai apmeklējiet tīmekļa vietni: <http://www.kensington.com>. Pievienojiet Kensington drošības sistēmas kabeļa vienu galu pie televizora, bet otru — pie galda.

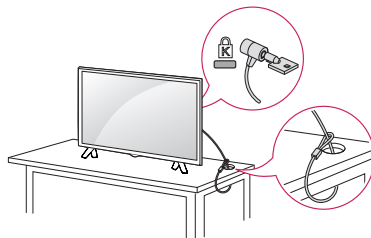


! PIEZĪME

- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.

UZSTĀDĪŠANA PIE SIENAS

Lai nodrošinātu labu ventilāciju, monitora abās pusēs un no sienas atstāji 100 mm lielu atstarpi. Detalizētas instrukcijas varat saņemt no sava izplatītāja; sk. papildu materiālu Slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina novietošanas un piestiprināšanas instrukcija.

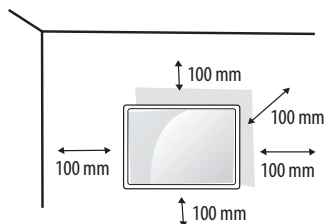

Ja plānojat stiprināt televizoru pie sienas, tā aizmugurē uzstādiat sienas montāžas mehānismu (papildu detaļas).

Ja televizora uzstādīšanai izmantojat sienas montāžas mehānismu (papildu daļas), piestipriniet to rūpīgi, lai tas nenokristu.


- 1 Izmantojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu, varat sabojāt televizora iekšējās daļas.
- 2 Izmantojot neatbilstošas skrūves, izstrādājums var tikt bojāts un nokrist no montāžas pozīcijas. Šajā gadījumā LG Electronics par to neuzņemas atbildību.

Atsevišķi iegādājams piederums (sienas stiprinājuma kronšteins)

Modelis	24TN520S 24TN510S	28TN525S 28TN515S
Sienas statīvs (A x B) (mm)	75 x 75	100 x 100
		
Standarta skrūve	M4 x L10	
Skrūvju skaits	4	
Sienas stiprinājuma kronšteins (papildu piederums)	LSW149	

⚠ UZMANĪBU!

- Lietojiet komplektā iekļauto skrūvi. (Atkarībā no modeļa)
- Vispirms atvienojiet strāvas vadu, un pēc tam pārvietojiet un uzstādiat TV. Pretējā gadījumā varat saņemt elektriskās strāvas triecienu.
- Ja uzstādāt televizoru pie griestiem vai slīpas sienas, tas var nokrist, radot nopietnas traumas.
- Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Nepievelciet skrūves par stingru, jo tādējādi varat radīt televizora bojājumus un anulēt garantiju.
- Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus, kas atbilst VESA standartam. Garantija neattiecas uz bojājumiem un traumām, ko radījusi neatbilstoša lietošana vai nepiemērotu piederumu izmantošana.
- Skrūves garums no aizmugurējā vāciņa ārējās virsmas nedrīkst pārsniegt 8 mm.

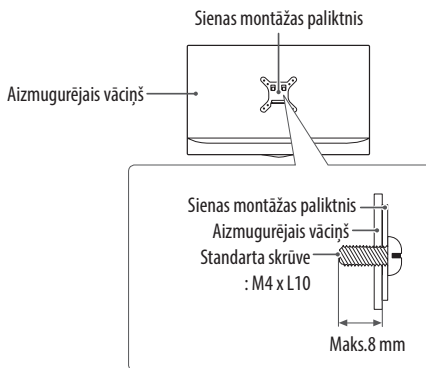

! PIEZĪME

- Izmantojiet skrūves, kas norādītas VESA standarta skrūvju specifikācijās.
- Sienas stiprinājuma komplekts ietver uzstādīšanas rokasgrāmatu un nepieciešamās detaļas.
- Sienas stiprinājuma kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas stiprinājuma veida. Noteikti izmantojiet atbilstoša garuma skrūves.
- Papildinformāciju skatiet sienas stiprinājuma komplektā iekļautajā instrukcijā.

SAVIENOJUMI (PAZIŅOJUMI)

Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu. Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskaņotājs, HD uztvērējs, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audio sistēmas, USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.

! PIEZĪME

- Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora portu secības.
- Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot Blu-ray/DVD rakstītāju vai videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
- Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet tās attiecīgajā rokasgrāmatā.
- Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet spēļu ierīces komplektācijā iekļauto kabeli.
- Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē [Attēls] pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir skaidrs.
- Datora režīmā daži izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosies pareizi. Tas ir atkarīgs no grafiskās kartes.
- Izveidojot savienojumu ar bezvadu LAN, ieteicams izmantot CAT 7 kabeli. (Tikai, ja ir nodrošināta LAN pieslēgvietā.)
- Tikai Ethernet atbalsts, 100 Base-T.
- HDR (High Dynamic Range — liels dinamiskais diapazons) attēlus var skatīt internetā vai izmantojot ar USB un HDMI 1.4 saderīgas ierīces.

Antenas pievienošana

Pievienojiet televizoru antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75 Ω). (Nav iekļauti komplektācijā)

- Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla sadalītāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet signāla pastiprinātāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet noregulēt antenu pareizā virzienā.
- Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.

Satelīta šķīvja savienojums

(Tikai modeļiem ar satelītu)

Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta ligzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω).

CI moduļa pievienošana

(Atkarībā no modeļa)

Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā.

- Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizā virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televizora un PCMCIA kartes slotu bojājumu.
- Ja TV nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu operatoru.

Datora savienojums

Pārslēdziet ievades režīmu, lai izveidotu savienojumu ar datoru, izmantojot HDMI ieeju.

[HDMI] (IEEJA) (Tālvadības pults) ⇔ [Mājas informācijas panelis] ⇔ [REDIĢĒT] ⇔ Izvēlieties [KONU] ⇔ [SAGLABĀT]

Citi savienojumi

Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēla un audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI kabeli. Daži atsevišķi kabeli nav iekļauti komplektācijā.

- USB savienojuma maksimālais spriegums ir 0,5 A. Gadījumā, ja nepieciešams lielāks spriegums, piemēram, cietajam diskam (HDD), izmantojiet atsevišķu barošanu.

! PIEZĪME

- Atbalstītais HDMI audio formāts: (Atkarībā no modeļa)

DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz), DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)


TĀLVADĪBAS PULTS

Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.

Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām polaritātes norādēm ⊕ un ⊖ un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas darbībām pretējā secībā.

! UZMANĪBU!

- Nelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo tādejādi varat radīt tālvadības pults bojājumus.
 - Tālvadības pults nav iekļauta komplektā visos tirgos.
- Tālvadības pulti novietojiet tieši pretī televizora tālvadības sensoram.

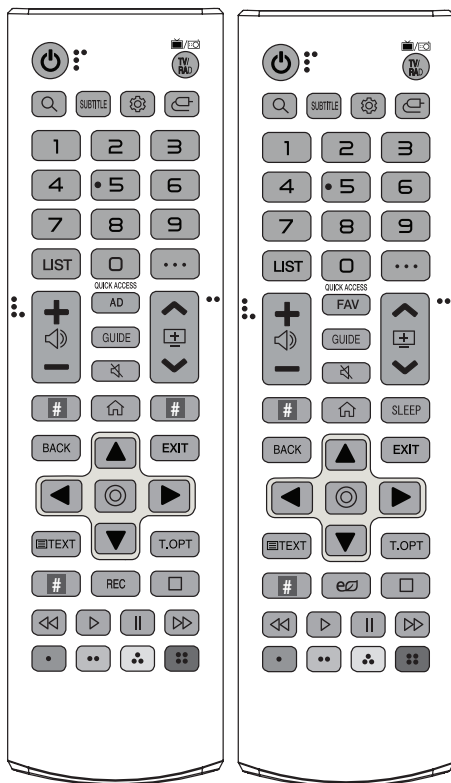

(Dažas pogas un dažī pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)

1 Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to vairāk kā 3 sekundes.

 **(IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA)** Televizora ieslēgšana un izslēgšana.

TV/RAD,   Radio, TV un DTV programmu izvēle.

 **(MEKLĒT)** Meklējiet saturu, piemēram, TV programmas, filmas un citus video, vai veiciet meklēšanu timeklī, ievadot meklēšanas terminus meklēšanas lodziņā.

SUBTITLE Atsauc vēlamo subtitru režīmu digitālajā režīmā.

 **(Ātrie iestatījumi)** Piekļūstiet ātrajiem iestatījumiem.

 **(IEEEA)** Maina ievades avotu.

Ciparu pogas Ciparu ievade.

 ¹ Atver sadaļu [Ātrā palīdzība].

LIST Piekļūstiet saglabāto programmu sarakstam.

... (CITAS DARBĪBAS) Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.

QUICK ACCESS¹ Rediģē sadaļu QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve).

- QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve) ir funkcija, kas ļauj atvērt norādīto lietotni vai televizijas tiešraidi tieši, turot nospiešanas ciparu pogas.

   Regulē skaļuma līmeni.

AD Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.

FAV Piekļuve izlases programmu sarakstam.

GUIDE Parāda programmu ceļvedi.

 **(IZSLĒGT SKAŅU)** Skaņas izslēgšana.

 **(IZSLĒGT SKAŅU)** ¹ Piekļuve izvēlei [Pieejamība].

  Ritina saglabātās programmas.

 **Straumēšanas pakalpojuma pogas** Izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu.

 **(SĀKUMS)** Parāda sākuma izvēlni.

 **(SĀKUMS)** ¹ Parāda vēsturi.

SLEEP Iestata miega taimerī.

BACK Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.

EXIT Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas televizora skatīšanās režīmā.

Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Ritiniet izvēlnes vai opcijas.

 **(Labi)** Atlasa izvēlnes vai opcijas un apstiprina ievadīto informāciju.

 **TEXT, T.OPT (Teleteksta pogas)** Šīs pogas izmanto teletekstam.

REC Sāciet ierakstīt un parādiert ierakstīšanas izvēlni. Šis televizors neatbalsta ierakstīšanas funkciju.

 **(Energijas taupīšana)** Regulē ekrāna spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

    **(Vadības pogas)** Vadības pogas multivides saturam.

    Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Plašāku informāciju par šo televizoru skatiet izstrādājuma komplektā iekļautajā LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ.

- Lai atvērtu sadaļu LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA  →  () → [Vispārēji] → [Par šo televizoru] → [Lietotāja ceļvedis]

APKOPE

Televizora tīrīšana

Regulāri tīriet televizoru, lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti un pagarinātu tā kalpošanas laiku.

- Nespiediet, neberzējiet un nesitiet virsmu ar nagu vai asu priekšmetu, jo tādejādi varat saskrāmbāt ekrānu un attēls var tikt izkropļots.
- Neizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā vasks, benzols, spirts, atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa atsvaidzinātāji, smērvielas, jo tās var sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu izmaiņas.

Ekrāns, ietvars, korpuss un statnis

Lai notīrītu putekļus vai nelielus netīrumus, tīriet virsmu ar sausu, tīru un mīkstu drāniņu.

Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu drāniņu, kas mitrināta ar tīru ūdeni vai ūdeni, kuram pievienots maigs mazgāšanas līdzeklis. Pēc tam tūlīt noslaukiet ar sausu drāniņu.

- Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
- Nespiediet, neberziet un nesitiet ekrāna virsmu ar nagu vai asu priekšmetu, jo tā varat saskrāmbāt ekrānu un attēls var tikt izkropļots.
- Nelietojiet ķīmiskās vielas, jo tās var bojāt ierīci.
- Nesmidziniet šķidrumus uz virsmas. Ja televizorā iekļūst ūdens, tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai ierīces nepareiza darbību.

Strāvas vads

Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies uz strāvas vada.

“Attēla izdegšanas/sadegšanas” novēršana televizora ekrānā

- Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls var iespiesties ekrānā un atstāt neatgriezenisku kropļojumu. Tā ir „attēla izdegšana/sadegšana”, ko garantija nesedz.
- Ja ilgstoši lietojat 4:3 malu attiecības iestatījumu, attēla izdegšana var parādīties arī jūsu televizora teksta daļās.
- Lai novērstu attēla izdegšanu, neatstājiet nekustīgu attēlu televizora ekrānā uz ilgu laika periodu (LCD televizoriem: 2 vai vairāk stundas).

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.

- Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
- Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
- Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas (+) ar (+), (-) ar (-).

Nerāda attēlu, un nav skaņas.

- Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
- Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierīces.

Televizors pēkšņi izslēdzas.

- Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta.
- Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija.
- Ja ieslēgts televizors nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts 15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviena darbība.

Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.

- Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
- Atkal pievienojiet HDMI kabeli.
- Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.

SPECIFIKĀCIJAS

Ierices specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, veicot izstrādājuma funkciju uzlabošanu.

LATVIEŠU

Modeļi	Izmēri (P x D x A) (mm)		Svars (kg)		Energijas patēriņš (Noklusējuma stāvoklis)	Patērētā jauda
	Ar statīvu	Bez statīva	Ar statīvu	Bez statīva		
28TN525S	649,5 x 150,0 x 420,9	649,5 x 78,4 x 394,3	3,57	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
28TN515S	649,5 x 187,5 x 448,3	649,5 x 78,4 x 394,3	3,88	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
24TN520S	563,1 x 150,1 x 367	563,1 x 58 x 340,9	3,3	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A
24TN510S	563,1 x 148,6 x 393,8	563,1 x 58 x 340,9	3,6	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A

Bezvadu moduļa specifikācija

Bezvadu moduļa (LGSBWAC92) specifikācija	
Bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz	18 dBm
No 5150 līdz 5725 MHz	18 dBm
No 5725 līdz 5850 MHz (ārpus ES)	12 dBm
Bluetooth	
Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz	8 dBm

Tā kā joslas kanāli dažādās valstīs var atšķirties, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darba frekvenci. Šis produkts ir konfigurēts reģionālo frekvenču tabulai.

Lietotājam jāņem vērā, ka ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp ierīci un ķermeni.

* "IEEE 802.11ac" nav pieejams visās valstīs.

Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris	28TN525S, 28TN515S 24TN520S, 24TN510S
	Ražotājs: Lien Chang Modelis: LCAP16B-E, LCAP21C Ražotājs: Honor Modelis: ADS-45FSN-19 19040GPG
	Ievade: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Izvide: DC 19 V --- 2,1 A

CI moduļa izmērs (P x A x D)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
-------------------------------------	-----------------------------

Apkārtojās vides apstākļi	Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C
	Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %
	Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
	Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %

(Atkarībā no valsts)

	Digitālā televīzija			Analogā TV
	Satelīts	Virszemes	Kabelis	Virszemes / Kabelis
Televīzijas sistēma	DVB-S/S2*	DVB-T DVB-T2*	DVB-C	PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L
Programmu pārklājums	950 ~ 2150 Mhz	VHF III: 174 ~ 230 Mhz UHF IV: 470 ~ 606 Mhz UHFV: 606 ~ 862 Mhz S diapazons II: 230 ~ 300 Mhz S diapazons III: 300 ~ 470 Mhz	46 ~ 890 Mhz	46 ~ 862 Mhz
Maksimālais saglabājamo programmu skaits	6000	3000		
Ārējās antenas pilnā pretestība	75 Ω			

* Tikai modeļi ar DVB-T2/C/S2 atbalstu.

BRĪDINĀJUMS!

Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var nokrist, radot nopietnas traumas vai izraisot nāvi. Daudzas traumas, īpaši bērniem, iespējams novērst, ievērojot vienkāršus zemāk minētos piesardzības pasākumus.

- Izmantojiet galdiņus vai statīvus, ko iesaka televizora ražotājs.
- Izmantojiet tikai tādas mēbeles, kas droši balsta televizoru.
- Pārliecinieties, ka televizors nesniedzas pāri balsta mēbeļu malai.
- Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, kumodēm vai grāmatu plauktiem), atbilstoši nenostiprinot mēbeles un televizoru.
- Nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un balsta mēbelēm.
- Pastāstiet bērniem, ka ir bīstami kāpt uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadīklas.

Saglabājot un pārvietojot savu esošo televizoru, ievērojiet tos pašus noteikumus.

Simboli

	Attiecas uz maiņstrāvu (AC).
	Attiecas uz līdzstrāvu (DC).
	Attiecas uz II klases aprikojumu.
	Attiecas uz gaidstāvi.
	Attiecas uz "IESLĒGT" (barošana).
	Attiecas uz bīstamu spriegumu.



Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas
izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos.
Pierakstiet šo informāciju, lai to norādītu apkopes
gadījumā.

Modelis

Sērijas Nr.
