

BRUGSVEJLEDNING

MUSICflow SJ9

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløs multirums-soundbar

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du se <http://www.lg.com> og derefter hente vejledningen.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

Model
SJ9 (SJ9, SPJ9B-W)

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES



ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød

for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
≡	Betyder jævnstrøm (DC).
⏏	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Hovedfunktioner
- 6 Introduktion
- 7 Fjernbetjening
- 8 Frontpanel
- 8 Bagpanel
- 9 Installation af soundbar
- 9 Montering af hovedenheden på væggen

2 Tilslutning

- 11 Organisering af kabler
- 11 Tilslutning af den trådløse subwoofer
- 12 Tilslutning til dit tv
 - 12 – Brug af et optisk kabel
- 13 – LG Sound Sync
- 14 – Brug af et HDMI-kabel
- 15 – ARC (Audio Return Channel) funktion
- 15 – Hvad er SIMPLINK?
- 16 – Yderligere oplysninger om HDMI
- 17 Valgfri udstyrstilslutning
 - 17 – DOLBY ATMOS®
 - 18 – HDMI forbindelse
 - 18 – OPTICAL IN forbindelse
 - 19 – PORTABLE IN-stik
- 20 Første flerrumsopsætning
 - 20 – Kabelforbindelse (Music Flow-mesh-netværksforbindelse)
 - 20 – Trådløs forbindelse (alm. Wi-Fi-forbindelse)
- 20 Installation af appen "Music Flow Player"
 - 21 – Sådan starter du applikationen Music Flow Player
- 22 Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk
 - 22 – Sænk forbindelse (EZ indstilling)
- 23 – Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk med et LAN-kabel
- 25 – Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (Android)

- 28 – Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (iOS)
- 31 Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)
- 31 – Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk vha. et LAN-kabel
- 33 – Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk via Wi-Fi-opsætningen
- 35 Brug af en netværksbro
- 35 – Brug netværksbroen som en rodenhed (forbundet til routeren)
- 37 – Brug en trådløs forlænger
- 38 Brug af medieserver til PC
- 38 – Music Flow PC Software til Windows

3 Betjening

- 40 Sådan lytter du til musik med appen Music Flow Player
 - 40 – Oversigt over menuen Start
 - 41 – Oversigt over sidemenuen
 - 42 – Afspilning af et nummer
 - 43 – Oversigt over afspilning
 - 45 Du kan lytte til musik på forskellige måder
 - 45 – Gruppeafspilning
 - 46 – Surroundlydsstatus (Home Cinema Mode (Hjemmebiografstatus))
 - 48 – Problemfri afspilning
- 49 Indstilling af højttaleren med programmet Music Flow Player
 - 49 – Oversigt over indstillingsmenuen
 - 49 – Menuen [Generelt]
 - 50 – Menuen [Højttalere]
 - 51 – Menuen [Alarm/Sleep timer]
 - 51 – Menuen [Kontohåndtering]
 - 51 – Menuen [Tidszone]
 - 52 – Menuen [Avancerede indstillinger]
 - 54 – Menuen [Chromecast]
 - 54 – Menuen [Version info.]
 - 54 – Menuen [Open source-licenser]
- 55 Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi
 - 55 – Om Bluetooth
 - 55 – Bluetooth profiler
 - 55 – Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed

57	– BLUETOOTH forbindelseslås (BT LOCK)
57	Andre funktioner
57	– Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv
57	– AV Sync
58	– Sådan afbryder du midlertidigt lyden
58	– Indstilling af dvaletid
58	– Auto display Dæmper
58	– Viser input kildeoplysninger
58	– Automatisk sluk
58	– AUTO POWER tænd/sluk
59	– Automatisk funktionsskift
60	Lydindstilling
60	– Juster lydstyrke automatisk
60	– Juster diskant/bass/subwoofer
60	– Nat-tilstand
61	Standby-tilstand
61	– Standby-tilstand
61	– Netværksstandby
61	– Bluetooth standbystatus
61	Nulstil højttaleren
61	– Nulstilling af højttaleren

4 Fejlfinding

62	Fejlfinding
62	– Generelt
63	– Netværk
64	– Program og PC-software
64	– BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs
65	– NOTERER for at frigive Demo-tilstand

5 Tillæg

66	Filkraav
66	Varemærker og licenser
67	Specifikationer
69	Håndtering af højttaleren
69	Vigtige oplysninger om netværkstjenester
70	BRUGSBETINGELSER

1

2

3

4

5

Hovedfunktioner

Produceret til iPod/iPhone/iPad eller Android-enhed

Afspiller musik fra iPod/iPhone/iPad eller Android-enhed med en enkel tilslutning.

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound Sync.

Appen Music Flow Player

Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på din bærbare enhed.

Du kan styre denne højttaler med din iPod touch/iPhone/iPad eller Android-enhed via appen Music Flow Player. Denne højttaler og din bærbare enhed skal være forbundne til det samme netværk. Du kan besøge Apple "App Store" eller Google "Play Store" eller bruge QR koden som er vist nedenfor, for at søge efter "Music Flow Player" app. Find nærmere oplysninger på side 20.



(Android OS)



(Apple iOS)

- Afhængigt af applikationens version og den bærbare enheds indstillinger, kan appen Music Flow Player muligvis ikke betjenes normalt.
- Nogle bærbare enheder er muligvis ikke kompatible med denne højttaler.

BLUETOOTH®

Lytter til musik, der er gemt på din **Bluetooth** enhed.

Introduktion

Symboler anvendt i denne brugsanvisning



Bemærk


Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.



Forsigtig


Indikerer forsigtighed så mulige skader grundet misbrug undgås.

Fjernbetjening

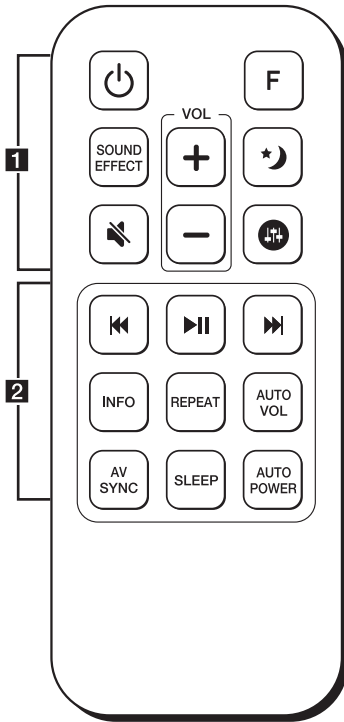

Udskiftning af batteri

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt batteriet. Tjek at **+** og **-** vender korrekt

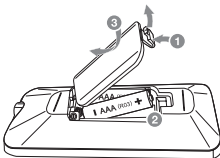

.....**1**.....

⏻ (Tænd) : Tænder eller slukker for enheden.

F : Vælger funktion og indgangskilde.

Indputkilde / Funktion	Skærm
Wi-Fi	WI-FI
Optisk	
ARC	OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (Kabel)	
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
HDMI IN	HDMI IN
Bærbart	PORTABLE

SOUND EFFECT : Vælger en lydeffektfunktion.

🔇 (Mute) : Afbryder lyden.

🌙 : Sæt nat-tilstand til for at reducere lydintensitet og forbedre finhed og blødhed.

🔊 : Justerer lydniveauet for diskant, bas og subwoofer-woofer. (side 60)

VOL +/— : Justerer højttalerens lydstyrke.

.....**2**.....

⏮/⏭ (Spring) : Springer hurtigt frem eller tilbage.

▶|| (Play/Pause) : Starter afspilning/sætter afspilning på pause.

INFO :

- Viser input kildeoplysninger.
- Viser det tilsluttede **Bluetooth** enheds navn på **Bluetooth** funktionen.

REPEAT : Lyt til din musik gentagne gange.

AUTO VOL : Aktiverer eller deaktiverer AUTO VOLUME-tilstand.

AV SYNC :


- Synkroniserer lyd og video.
- Kontrollerer fjernbetjeningen til TV'et. (side 57)

SLEEP: Indstiller systemet til at slukke automatisk på et specifikt tidspunkt.

AUTO POWER :

- Aktiverer eller deaktiverer for AUTO POWER-funktion. (side 58)
- Tænder og slukker for Bluetooth forbindelseslåsen. (side 57)


Frontpanel

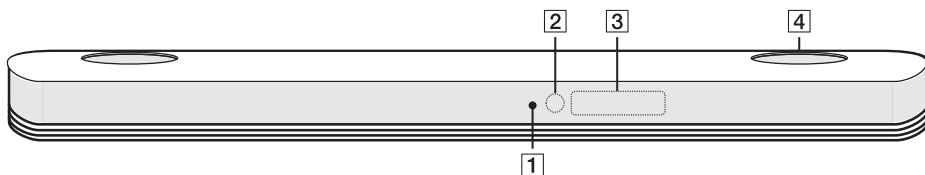

- 1** Lysdiode
Viser status for forbindelsen.
- 2** Fjernsensor
- 3** Display

4 Knapperne er placeret bagpå.

Bagpanel

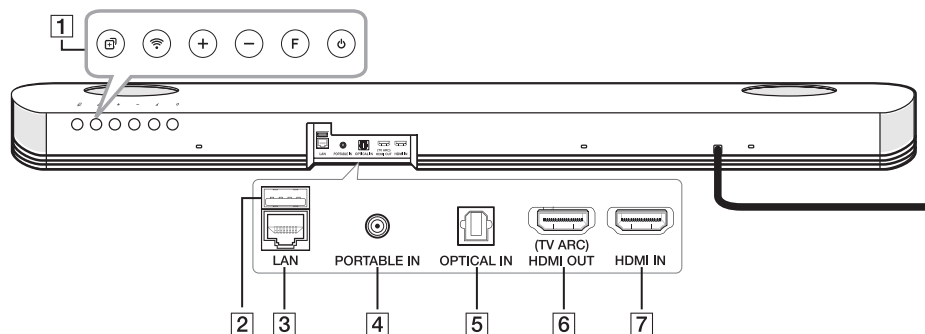

1 ⏻ (Standby)

F (Funktion): Vælger funktionen og indgangskilde. (Wi-Fi, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN, PORTABLE)

- / + (Lydstyrke)

📶 (Wi-Fi): Opretter forbindelse fra det primære Music Flow-produkt til dit Wi-Fi-netværk.

🔌 (Tilføj): Føjer et Music Flow-produkt til dit netværk (i tilfælde af at mere end et Music Flow-produkt er tilsluttet.)

2 USB (udelukkende til service) : S/W-overførselsforbindelse

3 LAN-port

4 PORTABLE IN-tilslutning

5 OPTICAL IN tilslutter

6 HDMI OUT (TV ARC) : Tilsluttes HDMI IN (ARC) på tv'et.

7 HDMI IN

Installation af soundbar

Du kan høre lyden ved at tilslutte enheden til den anden enhed: tv, Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran fjernsynet og tilslut den til den ønskede enhed (se side 12-33).

Det er muligt at placere den trådløse subwoofer i rummet. Men det er mest hensigtsmæssigt at placere subwooferen i nærheden af hovedenheden. Drej den lidt mod midten af værelset for at reducere murrefleksionerne.



! Forsigtig

- For at opnå den bedste ydelse af den trådløse forbindelse, som f.eks. Bluetooth eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på ikke at lave ridser på overfladen af enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.

! Bemærk

For nemmeste betjening af knapperne, anbefales det, at lave en vis afstand mellem soundbar og dit TV, når du monterer soundbaren.

Montering af hovedenheden på væggen


Du kan montere hovedenheden på en væg.




! Forsigtig

Du bør tilslutte kablerne før installationen, da det kan være svært at tilslutte noget, når denne enhed allerede er installeret.


Forberedelsesmaterialer

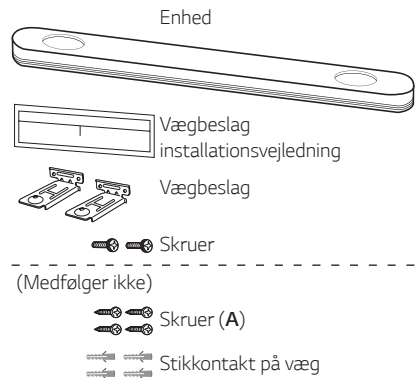


1. Juster tv'ets UNDERKANT efter installationsskinnen på vægbeslaget, og fastgør tv'et i den rigtige position.

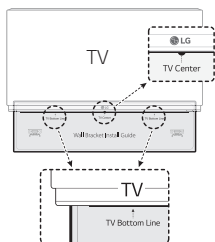

2. Når du monterer på en væg (beton), skal du bruge rawplugs. Bor nogle huller. Der medfølger en skabelon (se installationsvejledningen til vægbeslaget) til at bore efter. Brug skabelonen til kontrollere punkterne, hvor der skal bores.

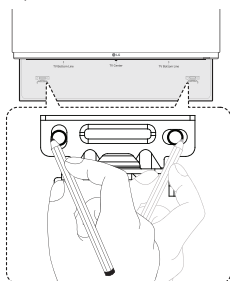


3. Fjern installationsskinnen til vægbeslaget.
4. Fastgør beslagene med skruer (A) som vist på illustrationen nedenfor.

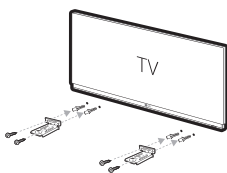


! Bemærk

Skruer (A) og vægpløkke medfølger ikke til montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.

5. Monter enheden på beslagene for at få skruehullerne nederst på enheden til at passe.

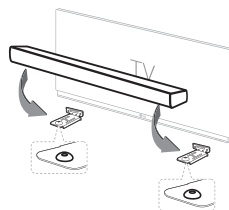

6. Fastgør enheden med skruerne.

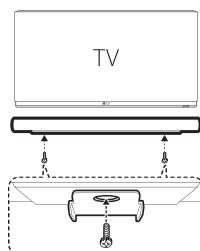

! Bemærk

Enheden afmonteres ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge.


! Forsigtig

- Installer ikke denne enhed på hovedet. Det kan beskadige delne til enheden eller medføre til personskade.
- Du må ikke hænge i den installerede enhed, og undgå at støde til enheden.
- Fastgør enheden forsvarligt på væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
- Hvis enheden installeres på en væg, skal du sørge for, at børn ikke kan trække i nogen af tilslutningsledningerne, da det kan forårsage, at den falder ned.

Organisering af kabler

Du kan organisere kablet med kabelstrips.

1. Hold kablerne sammen med kabelstrips som vist nedenfor.
2. Stram kabelstrips.

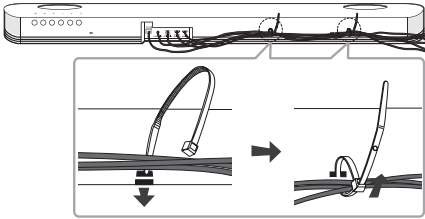

Tilslutning af den trådløse subwoofer

Lysdiode for trådløs subwoofer

Lysdiodens farve	Tilstand
Grøn (Blink)	Forbindelsen forsøges oprettet.
Grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer befinder sig enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Fra (Intet display)	Strømskiftet til den trådløse subwoofer er taget ud.


Opsætning af den trådløse subwoofer for første gang

1. Forbind lydbjælkens strømkabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
2. Tænd for lydbjælken. Lydbjælken og den trådløse subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.

Manuel parring af trådløs subwoofer

Når forbindelsen ikke er oprettet kan du se den røde LED eller den blinkende på den trådløse subwoofer, og subwooferen vil ikke afgive lyd. Gør følgende for at løse problemet.


1. Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.

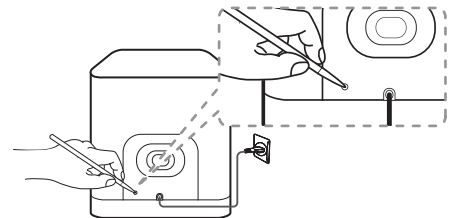

- Det grønne LED på forsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt.
2. Tænd for lydbjælken.
 3. Parring er gennemført.
 - Den grønne LED på forsiden af den trådløse subwoofer tændes.

! Bemærk

- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for hovedenheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyde.
- Lydens kvalitet forbedres, når hovedenheden flyttes tættere på subwooferen. Det anbefales at installere hovedenheden og subwooferen så tæt som muligt og undgå nedenstående tilfælde.
 - Der er en forhindring mellem hovedenheden og subwooferen.
 - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
 - Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

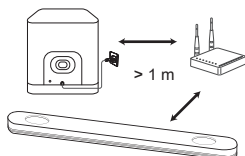


Tilslutning til dit tv

Tilslut denne enhed og tv'et ved hjælp af det optiske digitale kabel eller HDMI-kabel afhængigt af tv'et.

Brug af et optisk kabel

1. Forbind OPTICAL IN på bagsiden af enheden med OPTICAL OUT-stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

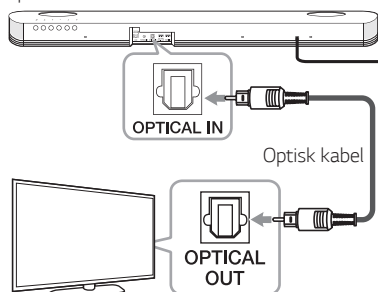

2. Vælg inputkilden til OPT/HDMI ARC ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Du kan se "OPTICAL" på display vinduet hvis der tilsluttes normalt mellem denne enhed og dit TV.

! Bemærk

- Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed. På udvalgte tv-modeller, skal du vælge den eksterne højttalerindstilling på tv-menuen. For detaljer, henvises til brugervejledningen til tv'et
- Opsætning af tv-lyden for at lytte til lyden gennem denne enhed: Tv-indstillingsmenuen → [Lyd] → [TV Lydudgang] → [Ekstern højttaler (optisk)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.
- ARC signalet har høj prioritet, hvis enheden er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.

LG Sound Sync

Sound Sync

Du kan styre nogle funktioner i denne enhed via tv'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG-tv, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo på dit tv.

Funktion, der kan betjenes med LG-tv'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til tv'ets betjeningsvejledning for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.


Foretag én af følgende tilslutninger, afhængigt af mulighederne på dit udstyr.

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger tv'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et.
- Når forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere tilstanden af tv'et og strømmen.
- Kontroller denne enheds tilstand og tilslutning i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Enheden er slukket.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Frakobling af optisk kabel.
- Tidsrummet, det tager at slukke enheden, varierer afhængigt af dit tv, når du indstiller AUTO POWER-funktionen på ON.

Med kabelforbindelse

1. Forbind LG-tv'et med enheden ved hjælp af et optisk kabel.

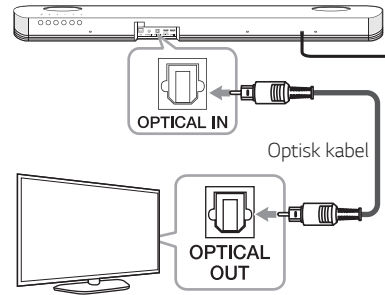

2. Opsætning af lyden af tv for at lytte til lyden gennem denne enhed :
Tv-indstillingsmenuen → [Lyd] → [TV Lydudgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Tænd for enheden ved at trykke på fjernbetjeningen eller på enheden.
4. Vælg funktionen OPT/HDMI ARC ved at benytte **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.

Du kan se "LG OPT" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og tv'et.

! Bemærk

Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.

Med trådløs forbindelse

1. Tænd for enheden ved at trykke  på fjernbetjeningen eller  på enheden.
 2. Vælg LG TV-funktion ved at bruge **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.
 3. Opsæt LG Sound Sync (Trådløs) på tv'et. Der henvises til betjeningsvejledningen til tv'et.
- "PAIRED" vises på displayet i omkring 3 sekunder, og derefter kan du se "LG TV" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og tv'et.


! Bemærk

- Hvis du slukker for enheden direkte ved at trykke på  (Tænd), bliver LG Sound Sync (Trådløs) afbrudt.
- Hvis dit TV og denne enhed er forbundet via LG Sound Sync (Trådløs), vil denne enhed, når den er slukket, være i Netværk standby tilstand uanset status for netværksforbindelsen. Tjek den nedtonede hvide LED på enheden.

Brug af et HDMI-kabel

Hvis du tilslutter denne enhed til et tv, der understøtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du opleve tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed uden at tilslutte det optiske kabel.

1. Forbind stikket HDMI OUT (TV ARC) bag på enheden med stikket ARC på tv'et vha. HDMI-kablet.

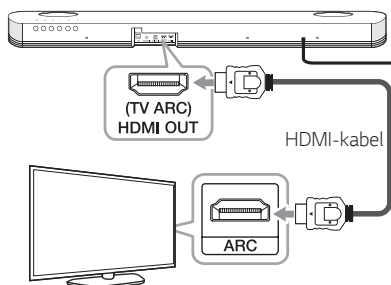

2. Vælg inputkilden til OPT/HDMI ARC ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Du kan se "ARC" på display vinduet, hvis der tilsluttes normalt mellem denne enhed og dit TV.

! Bemærk

- Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed. På visse tv-modeller, skal du vælge den eksterne højttaler indstilling på tv-menuen. (For detaljer, henvises til brugervejledningen til tv'et.)
- Opsætning af lyden fra tv'et for at lytte til lyden med denne enhed :
Tv-indstillingsmenuen → [Lyd] → [TV Lydudgang] → [Ekstern højttaler (HDMI ARC)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.
- Du er måske nødt til at tænde for SIMPLINK funktionen på dit LG TV afhængigt af dit LG TV's model.
- Når du vender tilbage til ARC-funktionen fra en anden funktion, skal du vælge inputkilden til OPT/HDMI ARC. Så skifter denne enhed automatisk til ARC-funktionen.

ARC (Audio Return Channel) funktion

ARC funktionen gør et HDMI kompatibelt tv i stand til at sende lyd til HDMI OUT på enheden.

For at bruge denne funktion:

- Dit tv skal understøtte HDMI-CEC og ARC og HDMI-CEC og ARC skal være aktiveret.
- Indstillingsmetoden til HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. For nærmere oplysninger om ARC-funktion, henvises til din tv-brugervejledning.
- Du skal bruge HDMI-kabel (type A, højhastigheds-HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du skal tilslutte HDMI OUT på enheden med HDMI IN på det tv, der understøtter ARC-funktionen, ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Du kan kun tilslutte et Home Theater til et tv, der er kompatibelt med ARC.

Hvad er SIMPLINK?



Nogle funktioner på denne enhed betjenes med tv'ets fjernbetjening, hvis denne enhed og LG-tv'et med SIMPLINK er tilsluttet via HDMI-forbindelse.

Funktioner, der betjenes med LG-tv'ets fjernbetjening: Tænd/sluk, lydstyrke op/ned osv.

Der henvises til tv-brugervejledningen for oplysninger om SIMPLINK.

LG-tv'er med SIMPLINK har logoet som vist ovenfor.



Bemærk

- Afhængigt af enhedens tilstand, kan nogle SIMPLINK-funktioner afvige fra dit produkt eller det fungerer slet ikke.
- SIMPLINK-betjeningen kan afvige fra dit produkt afhængigt af, om et tv eller en afspiller er tilsluttet til denne enhed.

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhed, skal du sørge for følgende:
 - Prøv at slukke for HDMI-/DVI-enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI-/DVI-enheden og lade den være tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet korrekt for afspilleren.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p eller 3080 x 2160p videoinput.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der fungerer sammen med denne afspiller.
 - Billedet vil ikke blive vist korrekt med en ikke-HDCP-enhed.

! Bemærk


- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer slet ingen lyd.
- Ændring af opløsning, når forbindelsen allerede er blevet etableret, kan resultere i fejl. For at løse problemet skal du slukke for enheden og tænde for den igen.
- Når HDMI-forbindelsen med HDCP ikke er blevet bekræftet, ændres tv-skærmen til sort skærm. I dette tilfælde, skal du kontrollere HDMI-tilslutningen, eller frakoble HDMI-kablet.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m).
- Du kan ikke ændre videoopløsning i HDMI IN-tilstand. Ændr videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoinputsignalet er unormalt, når din pc er tilsluttet HDMI IN stikket, skal du ændre opløsningen på pc'en til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

HDMI-kabeltjekliste

Nogle HDMI-kabler har dårlig signaloverførsel, hvilket kan give problemer med lyd og videooverførsel.

Hvis HDMI-kablet er tilsluttet og der ikke er lyd, lyden er afbrudt, der kommer støj fra sound bar og/eller ingen video på dit TV, kan HDMI-kablet være problemet.

Brug et kabel der har premium HDMI certificering logo. Sørg også for, at kablet er certificeret type A, Ethernet højhastigheds-HDMI™ kabel.

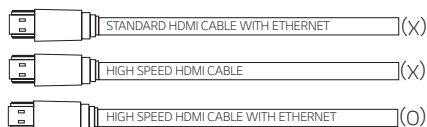

Forbindelse via HDMI-kabel*

Tv'et skal understøtte de sidste nye HDMI-funktioner (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) for fuld udnyttelse af den direkte transmissionskanal med lydsystem via et HDMI-kabel. Medmindre dit tv understøtter disse HDMI-funktioner, bør lydssystemet tilsluttes via et optisk kabel.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

CEC (forbrugerelektronikkontrol) er en HDMI-funktion, der er udformet til at gøre det muligt for brugeren kun at bruge én fjernbetjening til at styre og betjene de CEC-aktiverede enheder, der er tilsluttet via HDMI.

* Varemærker for CEC er SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Valgfri udstyrstilslutning


DOLBY ATMOS®

Hvad er DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos giver dig en forbløffende oplevelse som du aldrig har oplevet før, ved at levere lyd oppefra, og al fylden, klarheden og effekten af Dolby lyd.

For brug af DOLBY ATMOS®

- DOLBY ATMOS® er kun tilgængelig i HDMI IN og ARC funktion.
 - For brug af DOLBY ATMOS® i ARC funktion, skal dit TV understøtte DOLBY ATMOS®.
- Lydudgangen skal sættes til "Ingen dekodning" som "Bitstream", "Auto" eller "Bypass" på ekstern enhed (Blu-ray afspiller, TV m.m.).
 - Hvis du kan vælge samplingsrate skal den sættes til 192 kHz.

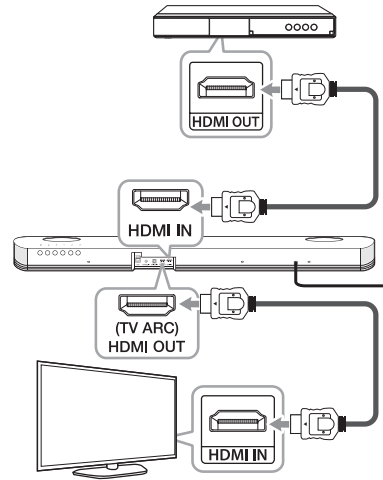

1. Forbind HDMI IN stikket på bagsiden af enheden med HDMI OUT-stikket på den eksterne enhed, såsom Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Forbind HDMI OUT (TV ARC)-stikket på bagsiden af enheden med HDMI IN-stikket på tv'et.
3. Sæt indgangskilden til HDMI IN eller OPT/HDMI ARC. Tryk gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller på **F** på enheden, indtil den ønskede funktionen er valgt.
 - Hvis du vælger HDMI IN, kan du høre lyden fra den eksterne enhed. Vælg dette, når du afspiller fra den eksterne enhed.
 - Hvis du vælger OPT/HDMI ARC, kan du høre lyden fra dit tv. Vælg dette, når du ser tv.


Du kan se "DOLBY ATMOS" i displayet, hvis du tilslutter normalt mellem Sound bar og dit TV og DOLBY ATMOS indholdet afspilles.

! Bemærk

- DOLBY ATMOS® understøtter 5.1.2 kanal.
- Denne enhed understøtter 4K viderestilling. Når du afspiller en disk, der har en 4K videosignal, leverer denne enhed signalet til dit fjernsyn.
- Hvis Sound bar ikke giver lyd eller videoen på TV ikke er jævnt, kan HDMI-kablet være problemet. Der henvises til HDMI-kablet checkliste. (Side 16)

HDMI forbindelse


Du kan nyde lyd fra en ekstern enhed, der er tilsluttet til HDMI IN jackstikket på denne enhed.

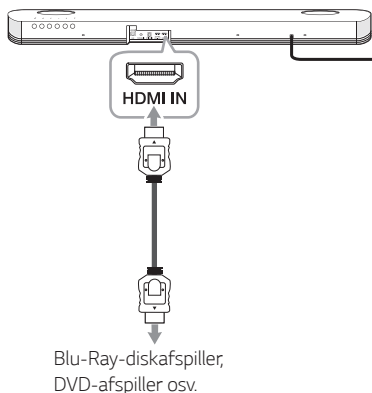

1. Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden for at HDMI OUT-stikket på lydenhed, såsom Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Sæt indgangskilden til HDMI IN. Tryk gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.

OPTICAL IN forbindelse

Tilslut et optisk udgangsstik fra en ekstern enhed til OPTICAL IN-stikket.

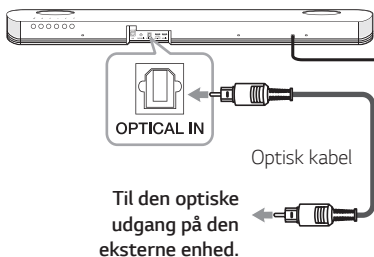


1. Forbind OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til det optiske udgangsstik på din eksterne enhed.
2. Vælg inputkilden til OPT/HDMI ARC ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
Du kan se "OPTICAL" på display vinduet, ved normal tilslutning mellem denne enhed og dit TV.

! Bemærk

Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel har dækslet.

PORTABLE IN-stik

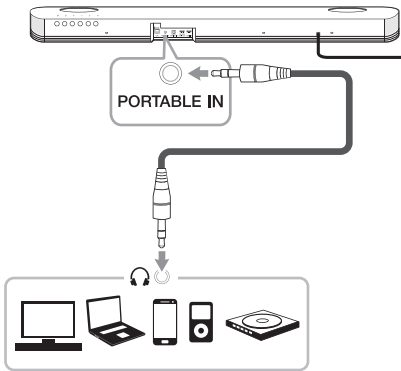


Sådan hører du musik fra din bærbare enhed

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Tilslut den bærbare afspiller til PORTABLE IN-stikket på enheden.
2. Tryk på **(Tænd)** for at tænde for strømmen.
3. Vælg PORTABLE ved at trykke på **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.
4. Tænd den bærbare afspiller eller eksterne enhed, og begynd af spille.

Forbindelse af ekstraudstyr

Du kan både nyde lyd og billeder fra den eksterne enhed du tilslutter.

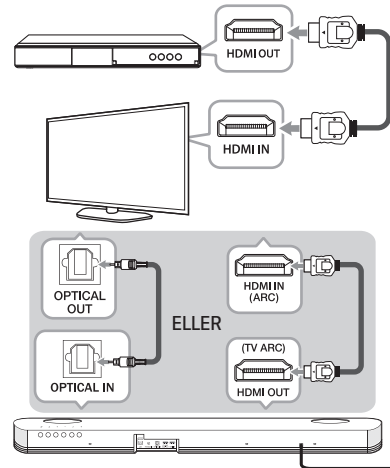

1. Tilslut HDMI IN jackstikket på dit TV til HDMI OUT jackstikket på den eksterne enhed, såsom Blu-ray Disc afspiller, DVD-afspiller, mv.
2. Tilslut OPTICAL IN jackstikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT jackstikket på TV'et ved at bruge et OPTISK kabel.
Eller tilslut HDMI OUT (TV ARC) jackstikket på bagsiden af enheden til HDMI IN (ARC) jackstikket på tv'et med et HDMI-kabel.
3. Sæt indgangskilden til OPT/HDMI ARC. Tryk gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil den ønskede funktionen er valgt.

! Bemærk

Hvis Sound bar ikke giver lyd eller videoen på TV ikke er jævnt, kan HDMI-kablet være problemet. Der henvises til HDMI-kablet checkliste. (Side 16)


Første flerrumsopsætning

Når Music Flow-produktet installeres, har du to typer valgmuligheder som vist nedenfor:

Kabelforbindelse (Music Flow-mesh-netværksforbindelse)

Forbind højttaleren med hjemmerouteren vha. et LAN-kabel.

Derefter kan du trådløst tilslutte yderligere Music Flow-produkter (ekstraudstyr) til dit hjemmenetværk. Se "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)" på side 31.

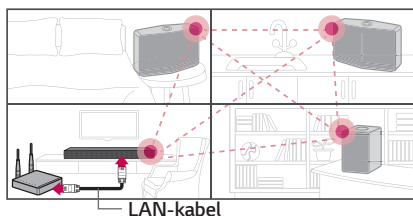


Trådløs forbindelse (alm. Wi-Fi-forbindelse)

Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem højttaleren og hjemmerouteren, muliggør denne enhed musikstreaming inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækningsområde.

Forbind en af dine højttalere trådløst med hjemmerouteren.

Derefter kan du trådløst tilslutte yderligere Music Flow-produkter (ekstraudstyr) til dit hjemmenetværk. Se "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)" på side 31.

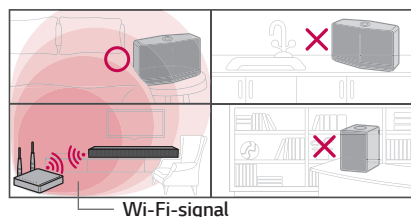

Installation af appen "Music Flow Player"

Gennem Apple "App Store" eller Google "Play Store"

1. Tryk på Apple "App Store" ikon eller Google "Play Store" ikon.
2. Skriv "Music Flow Player" i søgelinjen, og tryk på "Search".
3. Vælg "Music Flow Player" på listen over søgeresultater for at hente den.

! Bemærk

- Appen Music Flow Player er tilgængelig i følgende versioner:
Android OS: version 4,0 (ICS) (eller nyere)
iOS O/S: version 6,0 (eller nyere).
- Appen "Music Flow Player" vil, afhængig af enheden, muligvis ikke fungere efter hensigten.

Gennem QR-kode

Installer applikationen "Music Flow Player" via QR-koden. Scan QR-koden ved hjælp af scanningsprogrammet.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Bemærk

- Sørg for, at din bærbare enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at din smart enhed har en skannings applikation. Hvis du ikke allerede har, kan du downloade det fra Apple "App Store" eller Google "Play Store".


Sådan starter du applikationen Music Flow Player

Hvis du bruger Music Flow Player app for første gang, betingelserne for brug og Chromecast service vises på skærmen.


1. Læs brugsbetingelserne igennem, og tryk på [Accepter].

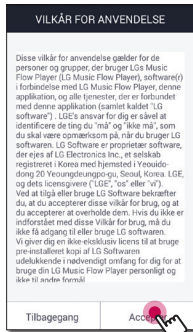

2. Tjek indholdet af Chromecast service og vælg [Accepter].

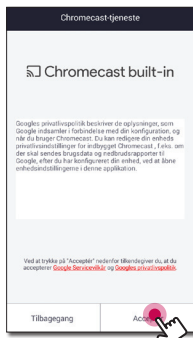

3. Vælg [Tilslut produkt] for at installere den højttaler, du har købt.

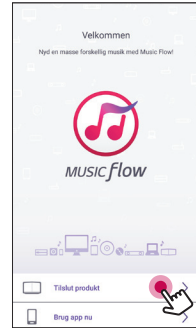

Læs "Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk" på side 22.

! Bemærk

Hvis du ønsker at vende tilbage til skærbilledet med vilkårene for anvendelse, skal du starte applikationen Music Flow Player i indstillingsmenuen på den bærbare enhed.

Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk

Du får den bedste ydelse, når du bruger et trådført netværk, da de tilhørende enheder forbindes direkte til netværket uden interferens i radiofrekvensen.

Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningen til din netværksenhed.

Klargørelse

- Sørg for, at det trådløse netværksmiljø ved brug af en router er installeret i dit hjem.
- Sørg for, at højttaleren og den bærbare enhed er forbundne til den samme router.

Krav

- Trådløs router
- Bærbare enhed (Android eller iOS)

Bemærk

- Sørg for, at DHCP-server er aktiveret på den trådløse router.
- Hvis du ikke kan forbinde højttaleren med routeren, skal du gå til routerens indstilling og derefter kontrollere, at afkrydsningsfeltet "Tillad trådløse klient, at se hinanden og få adgang til dit lokale netværk" ikke er markeret.

Simpel forbindelse (EZ indstilling)

Klargøring

- En simpel forbindelse kræver Wi-Fi netværksforhold.
- Tjek at der er tændt for Bluetooth på din Smart-enhed.
- Vælg Wi-Fi funktionen ved at bruge **F** på fjernbetjeningen eller **F** på lydbjælken.


Bemærk

- Simpel forbindelse understøttes af Bluetooth Ver 4,0 (eller nyere).
- Hvis Simpel Connection ikke vises på skærmen, skal du tilslutte enheden via den anden vej. Der henvises til "Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk med et LAN-kabel" (side 23) eller "Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden" (side 25 eller side 28)

1. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].



2. App'en søger efter højttaleren og forbinder den automatisk. Tap på [Næste].

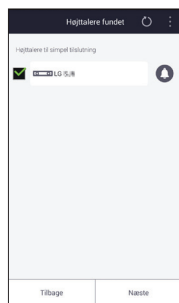


eller




3. Hvis du skal indtaste adgangskode til netværket, vises sikkerhedsskærm-billedet. Indtast adgangskoden.



4. Indtast adgangskoden og tap på [Næste].

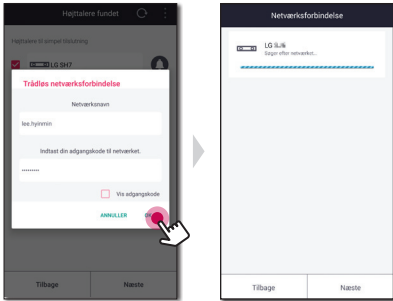


5. Tap på [Afslut] for at færdiggøre forbindelsen.

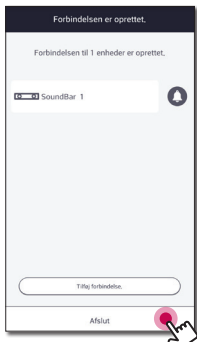


TV-tilslutningsskærm-billedet vises, når forbindelsen er oprettet. Følg anvisningerne på skærmen.


Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk med et LAN-kabel

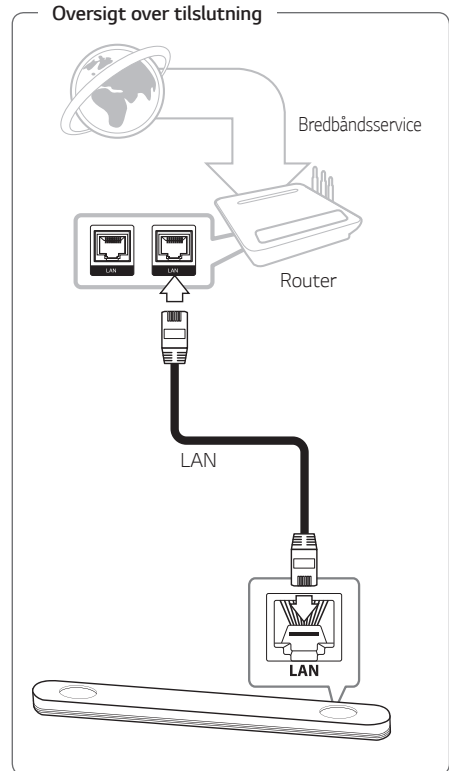


1. Tænd for enheden ved at trykke  på fjernbetjeningen eller  på enheden. Lysdioden begynder at blinke hvidt.
2. Start appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Vælg [Tilslut produkt] for at installere højttaleren. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].

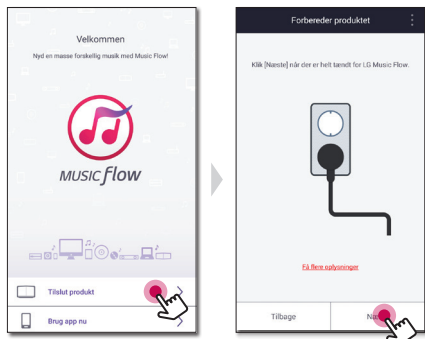


3. Vælg Lydbjælke og tryk [Næste] på skærmen.

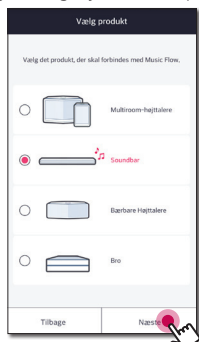


4. Vælg [Ledningsstrukket] på skærmen.

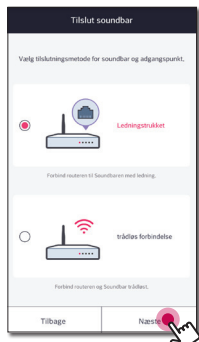


5. Slut den ene ende af LAN-kablet til højttalerens LAN-port, og slut den anden ende til din trådløse router.
Vent et øjeblik, indtil lysdioden holder op med at blinke og lyser konstant hvidt.

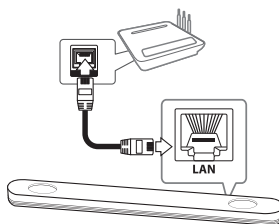

6. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

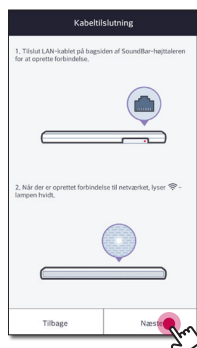


7. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

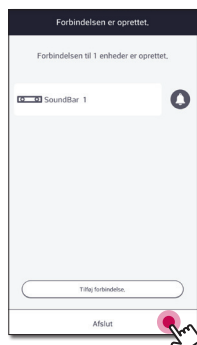

Følg vejledning på skærmen for tilslutning af tv efter tilslutning af højttaleren.

(Hvis der findes en opdatering)

8. Dette program søger efter den nyeste softwareversion til din højttaler og viser derefter versionsnummeret.

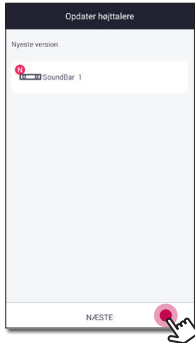


Vælg [Næste], når søgningen efter software er afsluttet.

! Bemærk


- Du kan ikke bruge højttaleren uden en router. Når du bruger den forbundne router, kan du betjene højttaleren med Music Flow PC Software (side 38).
- Højttaleren og den bærbare enhed skal være forbundet til den samme router.

Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (Android)


Oversigt over tilslutning

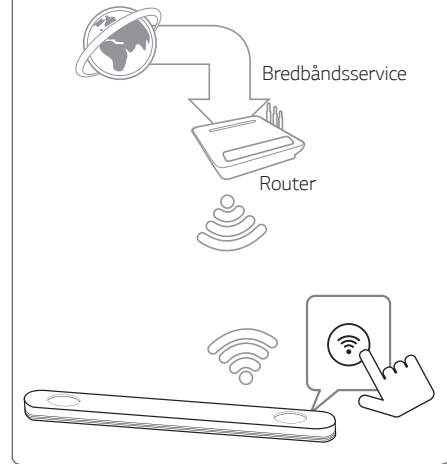


1. Tænd for enheden ved at bruge  på fjernbetjeningen eller  på enheden. Lysdioden begynder at blinke hvidt.
2. Start appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Vælg [Tilslut produkt] for at installere højttaleren. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].

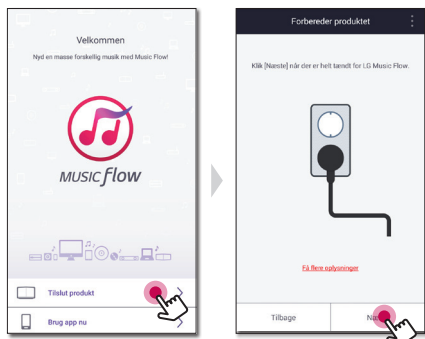

3. Vælg Lydbjælke og tryk [Næste] på skærmen.

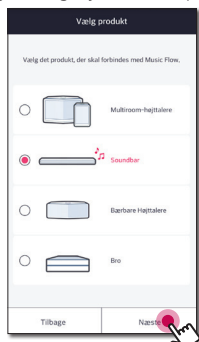

4. Vælg [trådløs forbindelse] på skærmen.

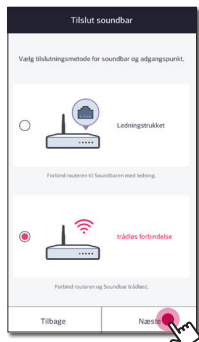

5. Vælg derefter [Næste] på skærmen.


6. Tryk på  på enheden. Lysdioden vil derefter blinke henholdsvis hvidt og rødt.




7. Vælg derefter [Næste] på skærmen.




8. Hvis du har en adgangskode til dit netværk, vises sikkerhedsskærm billedet på den bærbare enhed. Indtast adgangskoden.

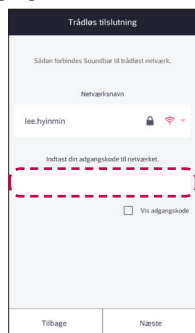

9. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

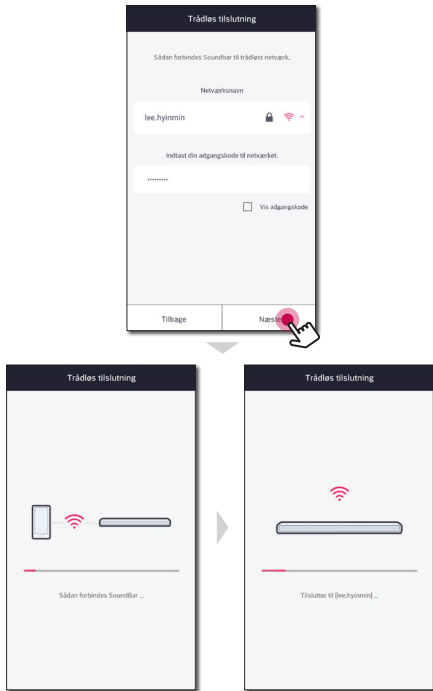

10. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

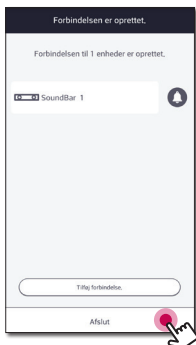

Følg vejledning på skærmen for tilslutning af tv efter tilslutning af højttaleren.

(Hvis der findes en opdatering)

11. Dette program søger efter den nyeste softwareversion til din højttaler og viser derefter versionsnummeret.




Vælg [Næste], når søgningen efter software er afsluttet.

! Bemærk


Hvis højttaleren ikke kan forbindes til dit netværk, eller dens netværksforbindelse fungerer unormalt, skal du flytte højttaleren tættere på din router og prøve igen.

Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (iOS)


Oversigt over tilslutning

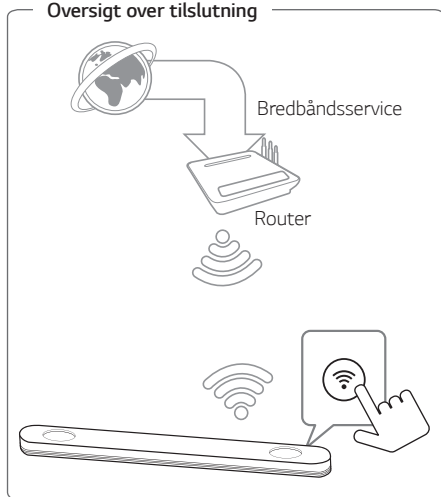


1. Tænd for enheden ved at bruge på fjernbetjeningen eller på enheden. Lysdioden begynder at blinke hvidt.
2. Start appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Vælg [Tilslut produkt] for at installere højttaleren. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].

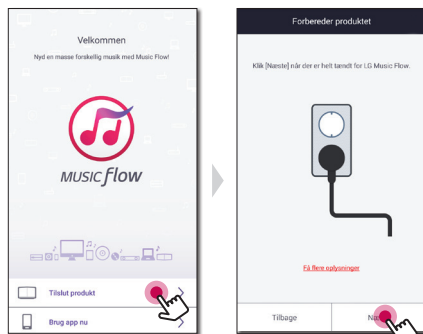

3. Vælg Lydbjælke og tryk [Næste] på skærmen.

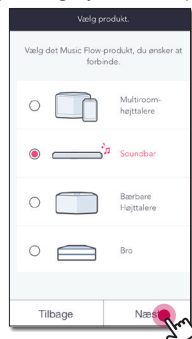

4. Vælg [trådløs forbindelse] på skærmen.

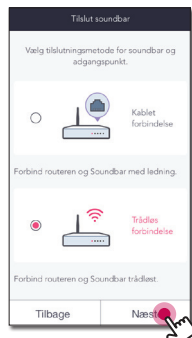


5. Vælg derefter [Næste] på skærmen.


6. Tryk på  på enheden. Lysdioden vil derefter blinke henholdsvis hvidt og rødt.



7. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

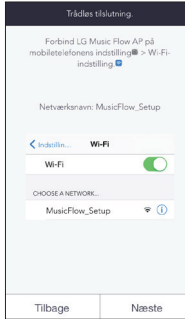

8. På iOS-enheden skal du gå til iOS-indstilling -> Wi-Fi-indstilling og vælge "MusicFlow_Setup" for at oprette forbindelse.

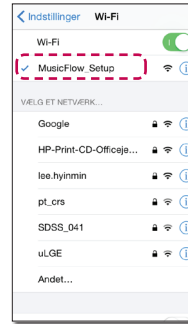


! Bemærk

- Hvis "MusicFlow_Setup" ikke står på listen, skal du søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.
- Når din bærbare enhed er forbundet til "MusicFlow_Setup", kan du ikke bruge internettet.


9. Hvis du har en adgangskode til dit netværk, vises sikkerhedsskærm billedet på den bærbare enhed. Indtast adgangskoden.




10. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

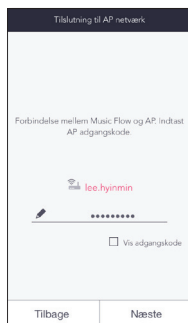

11. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

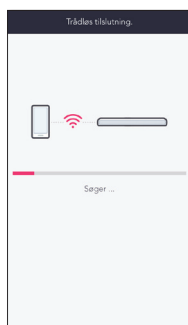

12. Vælg [Udfør] for at afslutte tilslutningen.

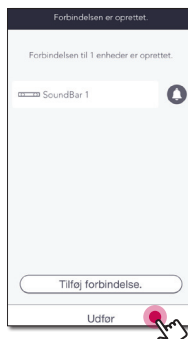

! Bemærk

Hvis højttaleren ikke kan forbindes til dit netværk, eller dens netværksforbindelse fungerer unormalt, skal du flytte højttaleren tættere på din router og prøve igen.

Bemærkninger om netværksforbindelse

- Mange netværksproblemer, der opstår under installationen, kan ofte afhjælpes ved, at du genindstiller routeren. Når højttaleren er forbundet med hjemmenetværket, skal du hurtigt slukke for og/eller tage strømkablet ud af hjemmenetværkets router eller kabelmodem. Tænd for den igen og/eller sæt kablet i igen.
- Vores virksomhed er ikke ansvarlig for nogen som helst funktionsfejl på højttaleren og/eller internetforbindelsesfunktioner grundet kommunikationsfejl/funktionsfejl i forbindelse med din bredbåndsinternetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- Det trådløse netværk bruger 2,4-GHz radiofrekvenser, der også bruges af andre husholdningsapparater, som f.eks. trådløse telefoner, **Bluetooth**-enheder og mikrobølgeovne, og de kan påvirkes af interferens herfra.
- Sluk for alt netværksudstyr i dit lokale hjemmenetværk, som du ikke bruger. Nogle enheder kan afstedkomme trafik på netværket.
- Hvis højttaleren ikke kan forbindes til dit netværk, eller dens netværksforbindelse fungerer unormalt, skal du anbringe højttaleren tættere på din router og prøve igen.
- Afhængigt af dit hjemmenetværksmiljø og den trådløse routers ydeevne, fungerer det eventuelt ikke optimalt at forbinde højttaleren til din trådløse router.
- Du kan ikke forbinde højttaleren til en trådløs router med skjult SSID.
- Forbindelsen, du har oprettet, kan blive afbrudt, hvis du vælger et andet program eller ændrer indstillingen for den tilsluttede højttaler via programmet "Music Flow Player". I dette tilfælde skal du kontrollere status for forbindelsen.
- Selv efter at applikationen Music Flow Player er blevet tilsluttet, kan musik blive afspillet fra din bærbare enhed. I dette tilfælde skal du vælge den tilsluttede højttaler på afspilningsskærm billedet.
- Afhængigt af netværkets hastighed fungerer afspilning af onlineindhold muligvis ikke optimalt.
- Forstyrrelse af det trådløse signal kan føre til afbrydelse af forbindelsen til netværket eller standsning af afspilningen.

- Du skal slukke højttaleren og tænde den igen, hvis du genstarter routeren.
- Hvis du installerer en ny router, skal du udføre en fabriksindstilling og konfigurere netværksforbindelsen til højttaleren.
- Hvis du anvender andre tegn og bogstaver end det engelske alfabet og tal i SSID-navnet for adgangspunktet eller den trådløse router, kan visningen af navnet afvige.

Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)

Du kan lytte til musikken med flere højttalere og din egen enkelte bærbar enhed.


Krav

- Trådløs router
- Bærbar enhed (Android eller iOS)
- En anden højttaler


! Bemærk

Signalinterferens kan medføre afbrydelse af afspilningen.


Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk vha. et LAN-kabel

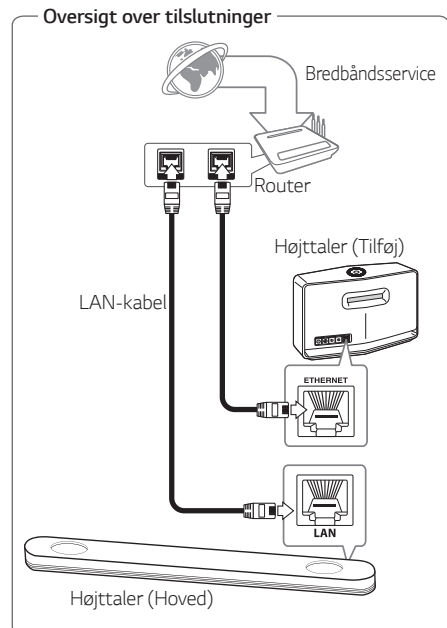

1. Forbind højttaleren (hovedenhed) til dit netværk. Læs "Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk" på side 22.
2. Vælg programmet Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på  knappen.

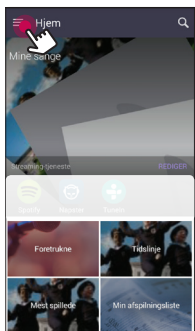

3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenuen.

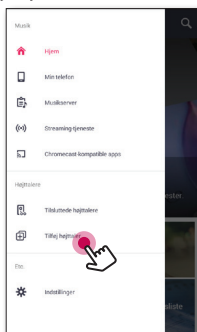


! Bemærk

Du kan også tilføje en anden højttaler ved at trykke på  på skærmen til [Tilsluttede højttalere].

4. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].




5. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

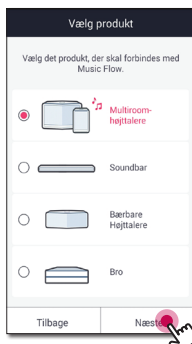


6. Vælg [Ledningstrukket] på skærmen.




7. Slut den ene ende af LAN-kablet til højttalerens ETHERNET-port, og slut den anden ende til din trådløse router.
Vent et øjeblik, indtil lysdioden holder op med at blinke og lyser konstant hvidt.

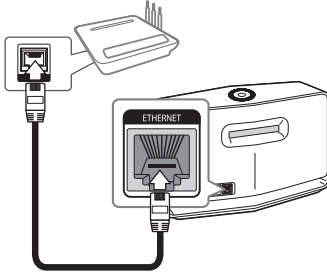

8. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

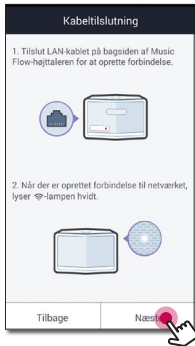


9. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

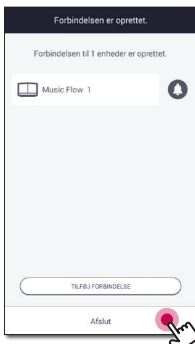


Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk via Wi-Fi-opsætningen


Øversigt over tilslutninger

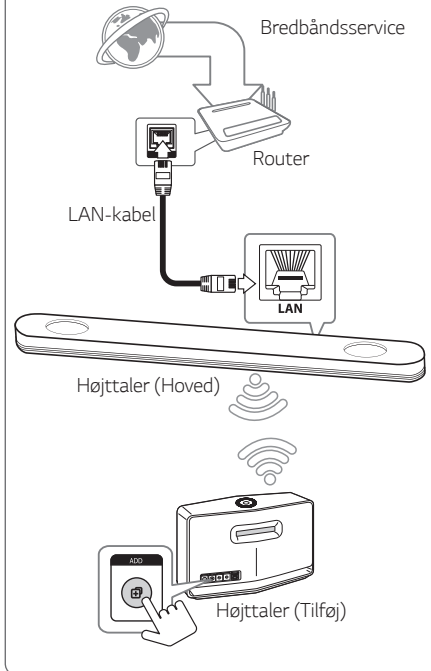

1. Forbind højttaleren (hovedenhed) til dit netværk. Læs "Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk" på side 22.
2. Vælg programmet Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på  knappen.

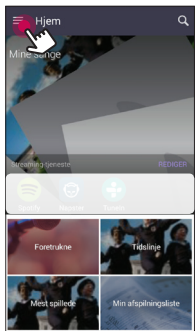


3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenuen.

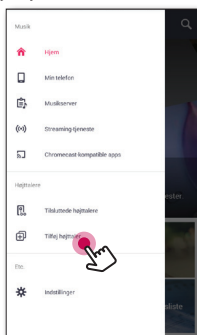

! Bemærk

Du kan også tilføje en anden højttaler ved at trykke på  på skærmen til [Tilsluttede højttalere].


4. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

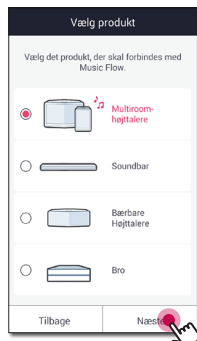

5. Vælg [trådløs forbindelse] på skærmen.




6. Tryk på **ADD** på bagsiden af højttaleren (Tilføj). Lysdioden  for netværksstatus blinker derefter rødt.

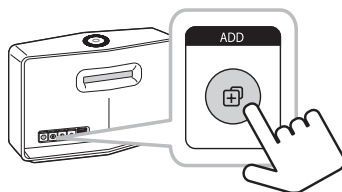

7. Vælg derefter [Næste] på skærmen.



8. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

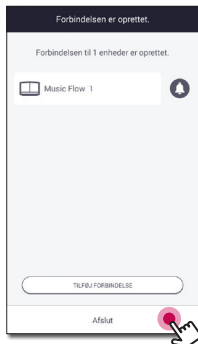

! Bemærk

Højttalere kan ikke tilsluttes, hvis afstanden mellem soundbar (Hoved), der er forbundet via LAN-kabel, og højttaleren (Tilføj), der skal tilsluttes, er for lang.


Brug af en netværksbro

Bridge (R1) udvider en række højttaler anvendelser. Køb den venligst separat, hvis du ønsker at bruge den.


Brug netværksbroen som en rodenhed (forbundet til routeren)

Hvis der ikke er nogen højttaler med kabelforbindelse til routeren


Når din hjemmerouter er placeret for langt fra den højttaler, der skal tilsluttes med kabel, skal du slutte **Bridge (R1)** til hjemmerouteren vha. et LAN-kabel.

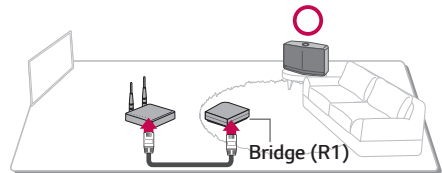


1. Sæt netledningen i strømkvikket bag på **Bridge (R1)**, og tilslut den anden ende af netledningen i en stikkontakt.
2. Strømlysdioden foran på **Bridge (R1)** tændes. Vælg appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på ☰ knappen.

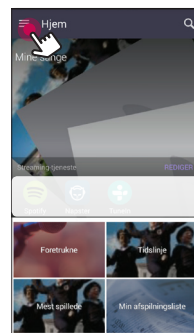


3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenuen.

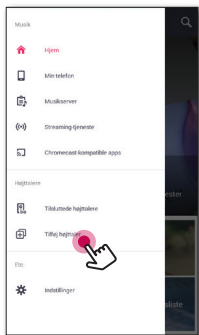

4. Vælg [Bridge], og tryk på [Næste].

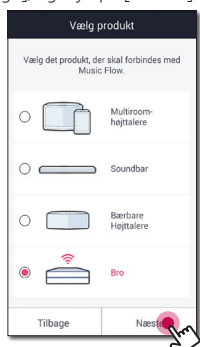


5. Ved at følge instruktion på Music Flow Player app, tilslut **Bridge (R1)** og routeren med et LAN-kabel. Vent et øjeblik, indtil  netværksstatusdioden holder op med at blinke og lyser konstant hvidt.

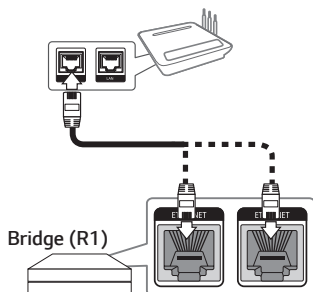

Og vælg så [Næste].

6. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

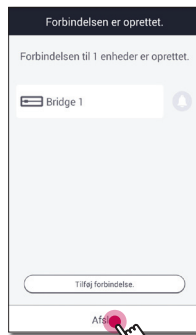


7. Tilslut højttaleren til **Bridge (R1)**.
Der henvises til "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)" på side 31.


Brug en trådløs forlænger

Hvis der er mindst en højttaler med kabelforbindelse til routeren


Når du ønsker at udvide dækningen af dit Music Flow-mesh-netværk, skal du tilføje **Bridge (R1)** til hjemmenetværket.

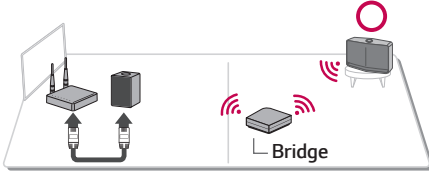


1. Sæt netledningen i strømskikket bag på **Bridge (R1)**, og tilslut den anden ende af netledningen i en stikkontakt.
2. Strømlysdioden foran på **Bridge (R1)** tændes. Vælg appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på knappen.

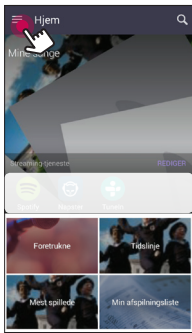

3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenyen.

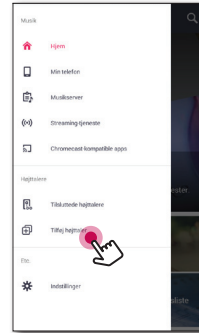

4. Vælg netværksbroen, og tryk på [Næste].

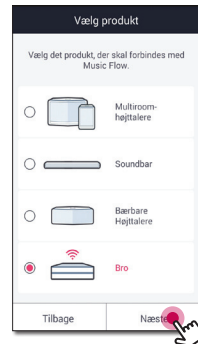


5. Vælg [trådløs forbindelse] og tryk på [Næste] på skærmen.



6. Følg instruktionerne på Music Flow Player app og tryk på [Næste] på skærmen.



7. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

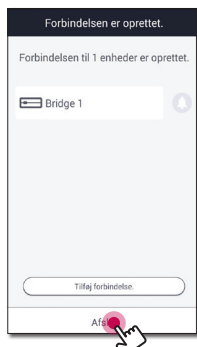

8. Tilslut højttaleren til **Bridge** (R1). Der henvises til "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)" på side 31.

Brug af medieserver til PC

Med medieserversoftware kan brugere få adgang til lydfiler, der er gemt på medieserveren, og lytte til dem på denne højttaler via brugerens hjemmenetværk.

Inden du opretter forbindelse til en PC for at afspille en fil, skal medieserversoftware først være installeret på pc'en.

! Bemærk

Sørg for, at det trådløse netværksmiljø ved brug af en router er installeret i dit hjem.

- Windows : Music Flow PC Software

Music Flow PC Software til Windows

Om Music Flow PC Software

Med Music Flow PC Software kan du lytte til de lydfiler, der er lagret på medieserveren (PC) gennem højttaleren.

Sådan henter du Music Flow PC Software

1. Start computeren, og gå til <http://www.lg.com>. Vælg om nødvendigt din region.
2. Klik på supportfanen.
3. Skriv modellens navn, som står på omslaget af brugervejledningen, på søgelinjen.
4. Find og hent filen "Music Flow PC Software".

Installerer Music Flow PC Software

1. Udpak, og dobbeltklik på "Setup.exe" for at installere Music Flow PC Software. Installationen klargøres, og installationsguiden vises.
2. Følg anvisningerne fra installationsguiden, der vises på skærmen.
3. Klik på knappen [Exit] for at udføre installationen.

! Bemærk

- Du kan muligvis lukke firewalls og antivirusprogrammer på din pc under installationen af Music Flow PC software.
- Applikationen Music Flow PC er en brugertilpasset softwareudgivelse, der kun er beregnet til deling af filer og mapper med denne højttaler.
- Klik på ikonet med spørgsmålstegn i startmenuen, hvis du har brug for en fuld forklaring om Music Flow PC Software.

Systemkrav (Windows-PC)

- CPU: Intel® 2.0 GHz- eller AMD Sempron™ 2000+-processorer
- Hukommelse: 1 GB ledig RAM
- Grafikkort: 64 MB videohukommelse, minimumsopløsning på 1024 x 768 pixels og 16-bit farveindstillinger
- Ledig diskplads: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 eller højere), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,0, Windows® 8,1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11,0 eller højere
- Netværksmiljø: 100 MB Ethernet, WLAN

Deling af musikfiler

På computeren skal du dele mappen med musikfiler, før du kan afspille gennem denne højttaler.

I dette afsnit beskrives proceduren for, hvordan du vælger delte mapper på computeren.

1. Dobbeltklik på ikonet "Music Flow PC Software."
2. Klik på ikonet [✖] øverst til højre på skærmen. Indstillingsmenuen vises.
3. I indstillingsmenuen skal du klikke på ikonet [🔒] på venstre side for at gå til menuen til deling af filer.
4. I menuen til deling af filer skal du klikke på ikonet [🔓] for at åbne vinduet [Browse Folder].
5. Vælg mappen med de filer, du ønsker at dele. Den valgte mappe tilføjes listen med delte mapper.

Sådan lytter du til musik med appen Music Flow Player

Med applikationen Music Flow Player kan du afspille musik på din smartenhed.

! Bemærk

- Find detaljerede oplysninger om appen Music Flow Player ved at slå [Brugervejledning] i [Indstillinger] > [Generelt] til på sidemenyen.
- Noget af indholdet i denne del kan afvige fra den i programmet Music Flow Player afhængigt af programversionen.

Klargørelse

1. Kontrollér netværksforbindelsen til højttaleren. (side 22)
2. Hvis du vil bruge højttaleren, skal du hente og installere appen Music Flow Player (side 20)

Oversigt over menuen Start

Start programmet Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.





- 1 **Menuknap** – Viser side menulinjen.
- 2 **Mine sange** – Viser musikliste på din telefon.
- 3 **Streaming-tjeneste** – Viser onlinetjenester. Du kan opleve online radio og musik.
- 4 **Foretrukne** – Viser favoritnumrene
- 5 **Mest spillede** – Viser de numre, der mest spilles på højttaleren.
- 6 **Min afspilningsliste** – Viser afspilningslisterne.
- 7 **Tidslinje** – Viser de numre, der spilles på højttaleren.
- 8 **Søg** – Søger musik på din telefon.

! Bemærk

Indholdet i denne vejledning kan variere afhængigt af operativsystemet på den bærbare enhed eller appen for "Music Flow Player"

Rediger listen Online Streaming Service

1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.
2. Tryk på menuen [REDIGER].

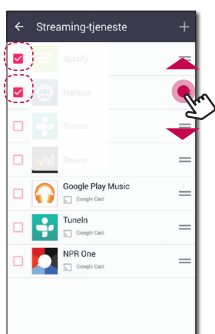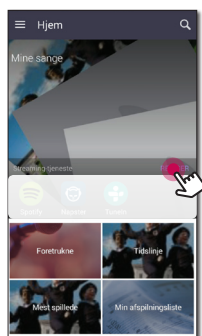

- Marker afkrydsningsfeltet for den onlinetjeneste du ønsker at få vist i menuen Start.
- Træk op eller ned for at ændre rækkefølgen for onlinetjenesterne.
- Tap på **+** og tilføj online service.

Hvis det er en Android-enhed, kan du tilføje online service på den installerede app på enheden. Hvis du vælger den tilføjede app, kører appen under Bluetooth parringen.

Hvis det er en iOS-enhed, skal du indstille Bluetooth forbindelsen til din enhed, når du tilslutter den ønskede online service.




Bemærk


De viste streamingtjenester varierer efter region.

Overview over siden menuen

1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.
2. Tryk på **≡** knappen.

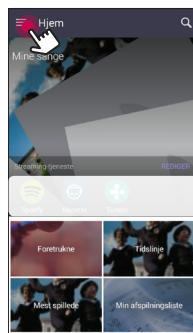


3. Siden menuen vises.

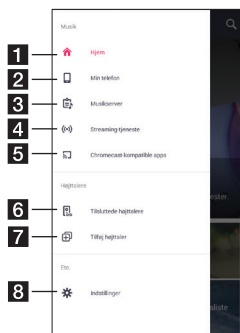


- 1 Hjem** – Viser menuen Hjem.
- 2 Min telefon** – Viser sangene på denne bærbare enhed.
- 3 Musikserver** – Viser numrene på de forbundne enheder (medieserver).
- 4 Streaming-tjeneste** – Viser onlinetjenesterne. Du kan høre online radio og musik.
- 5 Chromecast-kompatible apps** – Viser tilgængelige apps på Chromecast.
- 6 Tilsluttede højttalere** – Viser den tilsluttede højttaler.
- 7 Tilføj højttaler** – Viser skærbilledet for højttalerinstallation.
- 8 Indstillinger** – Viser indstillingsmenuen.

Afspilning af et nummer


1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.
2. Tryk på  knappen.

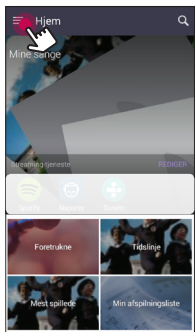


3. Sidemenuen vises.
Vælg [Min telefon] på siden i menuen.

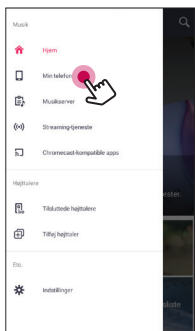

4. Vælg det ønskede album.

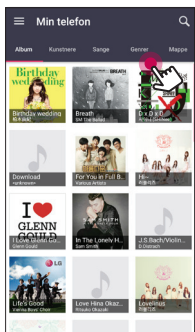


5. Vælg det ønskede nummer. Det valgte nummer vises og afspilles.

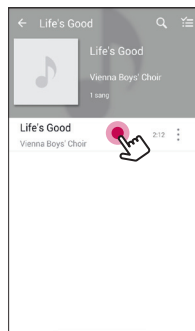


! Bemærk

Hvis højttaleren ikke er valgt, vises pop op-vinduet til valg af højttalere. Vælg en ønsket højttaler.

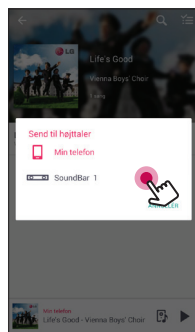

Håndtering af en afspilningsliste

Tryk på [:] for det ønskede nummer på et albums skærmbillede. Rullemenuen vises.

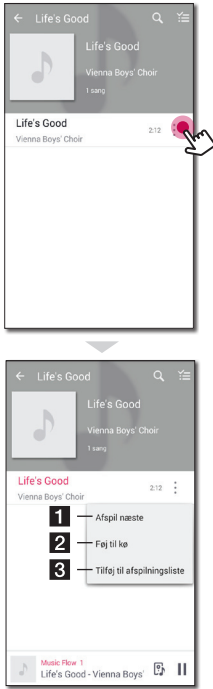

- 1 Afspil næste** – Vælger de numre, der efterfølgende skal spilles.
- 2 Føj til kø** – Føjer til køen.
- 3 Tilføj til afspilningsliste** – Føjer til en ønsket afspilningsliste.

! Bemærk

Afhængigt af de trådløse omgivelser fungerer afspilning af et nummer med højttaleren muligvis ikke korrekt.

Oversigt over afspilning

Du kan bekræfte og justere forskelligartede oplysninger på afspilningsskærmbilledet.



- 1** Viser den højttaler, der bruges til at spille musik fra.

Viser det nummer, der afspilles i øjeblikket.

- 2**
 - ↺ - Gentager det ønskede indhold. Hver gang du klikker på det, ændres tilstanden i følgende rækkefølge: ↺ (Gentag en) - ↺ (Gentag alle) - ↺ (Gentag fra).
 - ⏮ - Blander musiknumrene på listen. Musik vil blive afspillet i tilfældig rækkefølge.

Justerer afspilningen.

- 🔊 - Justerer lydstyrken.
 - ⏸ - Sætter afspilningen på pause.
 - ⏮ / ⏭ - Springer hurtigt tilbage eller hurtigt fremad.
 - 🔊 - Justerer lydeffekten.
- 3**

Tryk på [:], hvorefter flere forskellige indstillinger vises.

- 4**
 - 🔍 - Gemmer musiknumrene i [Foretrukne]. Du kan finde [Foretrukne] på fanen [Hjem].
 - ⊕ - Føjer musik til [Min afspilningsliste].
 - ≡ - Redigerer den nuværende afspilningsliste.
 - 🔊 - Vælger en højttaler, der skal spille.
 - ⚙ - Viser musikmenuen.
- 5**

! Bemærk


Ved at bruge 🔊, kan du styre lydstyrken af hver grupperet højttaler og skifte deres kanal til [Surround], [Venstre] eller [Højre]. (Side 45)

Sådan vælges lydeffekter


Denne højttaler har et antal forudindstillede surround-lydfelter. Du kan vælge en passende lydtilstand ved at trykke på [🔊].

De viste punkter for equalizeren kan variere afhængigt af lydkilder og -effekter.

1. Tryk på [🔊] under afspilningen som vist nedenfor.

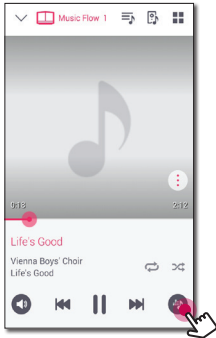

2. Tryk på < eller >.

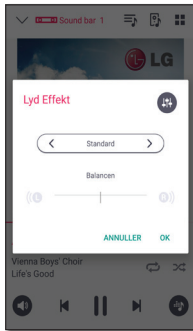

Du kan vælge de forskellige lydeffekter.

Lydeffekt	Beskrivelse
ASC	Analyserer indgangslydens kvalitet og gengiver lyden optimeret i realtid.
Bass Blast	Forstærker bassen og kraftfuld lyd.
Standard	Du kan høre den optimerede lyd.
Film	Du kan nyde endnu mere fordybende og biografagtig surround-lyd.
Musik	Du kan nyde mere god lyd til musik kilde.
🔊	Du kan foretage indstillinger for diskant og bas. Indstillingen afspejles i den generelle lydeffekt.

! Bemærk

- Når du afspiller numrene med den bærbare enheds højttaler, er lydequalizeren ikke understøttet.
- Du kan også vælge en ønsket lydtilstand vha. **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.
- I nogle surroundsound-tilstande på visse højttalere er der ingen lyd eller meget lav lyd. Det afhænger af, om surroundsound-tilstanden og lydkilden fungerer korrekt.
- Det kan være nødvendigt at nulstille surroundsound-tilstanden, efter du har skiftet indgang – nogle gange sågar efter skift af lydfil.
- Når en kilde til Dolby Atmos indlæses, vil lydeffekten automatisk ændres til DOLBY ATMOS. Selvom du trykker på knapperne, såsom **SOUND EFFECT**, **🔊**, og **AUTO VOLUME**, vil denne enhed ikke reagere i denne tilstand. Og du kan kun se "NOT SUPPORTED (Understøttes ikke)" på display vinduet.


Du kan lytte til musik på forskellige måder

Du kan lytte til musik på forskellige måder. Gruppe-, surround-afspilning og afspilning i trådløs tilstand.

! Bemærk

Hvis du vil lytte til musik vha. gruppeafspilning og surroundsound-afspilning, skal mindst én højttaler være tilsluttet via et LAN-kabel. For at ændre indstilling for højttalerforbindelsen, når alle højttalere allerede er tilsluttet trådløst, skal du nulstille alle højttalere og tilslutte dem igen, efter først at have tilsluttet en enkelt højttaler.


I den trådløse forbindelse, er afspilningens kvalitet afhængig af placeringen af den installerede højttaler. Installer højttalerne i kort afstand fra routeren. For at sikre problemfri, trådløs gruppe- eller surroundsoundafspilning anbefales det at anvende en router, der understøtter 802.11n. I dette tilfælde skal du indstille routerens sikkerhedstilstand til OPEN eller AES.

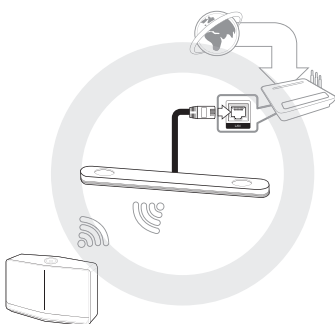


Gruppeafspilning

Du kan gruppere flere højttalere, der har knyttet en forbindelse til applikationen Music Flow Player, og afspille den samme musik gennem alle de forbundne højttalere i den samme gruppe.


1. Vælg [Tilsluttede højttalere] på sidemenuen af Music Flow Player programmet.

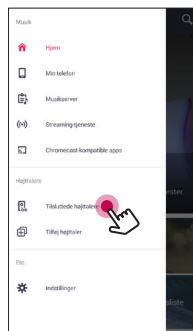


2. De forbundne højttalere vises. Vælg [●●] på den højttaler, hvor det ønskede nummer skal spilles fra.

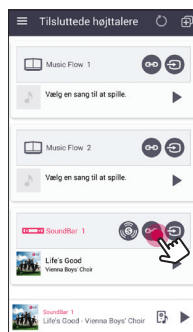

3. Indstillingen Gruppering vises.
Markér afkrydsningsfeltet for at vælge den højttaler, du vil bruge til at spille fra. Vælg derefter [OK].

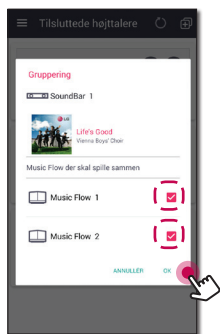

4. Højttalerne er klar til gruppeafspilning.

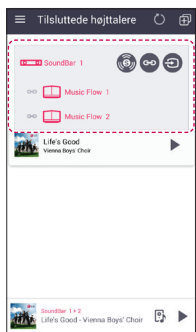

! Bemærk


- Hvis højttalerne ikke er grupperet, kan du lytte til forskellig musik i hver højttaler.
- Det anbefales at tilslutte højst 3 højttalere for at opnå en problemfri afspilning.
- Det svage signal, som følge af den store afstand mellem højttalerne, eller den trådløse router og signalstøj kan medføre unormal afspilning.
- Grupperingen kan blive brudt afhængigt af dit trådløse miljø.
- For at sikre problemfri gruppeafspilning anbefales det at vælge den højttaler, der er tilsluttet med LAN-kabel, som masterhøjttaler. Hvis du anvender en trådløst tilsluttet højttaler som master, skal du placere denne tættere på den kabelforbundne højttaler.

Surroundlydstatus (Home Cinema Mode (Hjemmebiografstatus))


Du skal blot tilføje en LG Music Flow lydbyrde til dit netværk og synkronisere den med din LG Music Flow højttaler, hvorefter du kan få glæde af Home Cinema-systemet.

Forberedelser

- Lydbyrde
 - To højttalere af samme model (hvis muligt)
1. Vælg [Tilsluttede højttalere] på sidemenuen af Music Flow Player programmet.

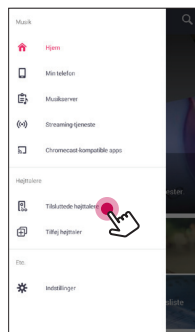


2. De forbundne højttalere vises.
Vælg [] på skærmen.

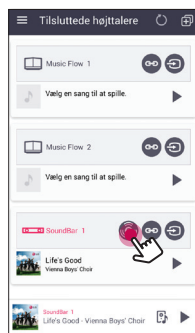

3. Indstillingen for surroundsound-tilstand vises. Vælg venstre og højre højttalere ved at trykke på de tilsluttede højttalere. Vælg derefter [OK].



4. Højttalerne er nu indstillet til afspilning i surroundsound.

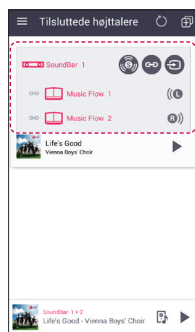

Bemærk

- Det anbefales at indstille surroundsound-højttalerne til de samme modeller.
- Det svage signal, som følge af den store afstand mellem højttalerne, eller den trådløse router og signalstøj kan medføre unormal afspilning.
- Grupperingen kan blive brudt afhængigt af dit trådløse miljø.
- For jævn afspilning, anbefales det at vælge den højttaler, der er tilsluttet med LAN-kabel som en masterhøjttaler. Hvis du anvender en trådløst tilsluttet højttaler som master, skal du placere denne tættere på den kabelforbundne højttaler.
- Hvis du vil nyde Home Cinema-systemet uden Music Flow Player appen, skal du følge trinene herunder.
 1. Sæt stikket til lydbjælken i
 2. Tilslut lydbjælken til hjemmenetværket. (Kabel eller Trådløs)
 3. Tilslut de bagerste højttalere.
 4. Tilslut baghøjttalerne til hjemmenetværket. (Kabel eller Trådløs)
 5. Tryk på  (Tilføj) på lydbjælken. Lydbjælken bipper, og [HOME CINEMA READY] rulles på display vinduet.
 6. Tryk på  (Tilføj) knappen på venstre baghøjttaler og vent et par sekunder.
 7. Efter venstre baghøjttaler tilslutning, tryk på  (Tilføj) på den højre baghøjttaler
- For at konfigurere til hjemmebiograf tilstand med eksisterende højttalere, skal du opdatere softwaren af højttalerne til den nyeste version.
- Hvis du ikke kan indstille højttalerne, skal du tjekke hver enkelt højttalers netværksforbindelse. Se "Sådan forbinder du højttalerne til dit hjemmenetværk", hvis højttalerne ikke er forbundet med hjemmenetværket.

Problemfri afspilning


På din bærbare enhed kan du nemt skifte den højttaler, der spiller, eller skifte fra en højttaler til en anden uden at sætte på pause.

For at bruge afspilning med Glidende Overgang, er du nødt til at indstille Auto Music Play til at være Tændt. (Side 53)

! Bemærk

- Dette gælder ikke, hvis du går udenfor lokalet med den bærbare enhed.
- Wi-Fi-funktionen på den bærbare enhed skal være slået til.
- Hvis input kilden er Bærbar ind og Bluetooth, er afspilning med Glidende Overgang ikke understøttet. (Medieserver og online streamingtjeneste er understøttet).
- Når du anvender en streamingtjeneste, afspilles den musik, du lytter til, fra begyndelsen.
- Ved problemfri afspilning fastholder hver højttaler dens eksisterende lydstyrkeværdi. Hvis der ikke kommer lyd fra højttaleren under afspilningen, skal du undersøge, om lydstyrken for den tændte højttaler står på 0.

Sådan skifter du fra den højttaler, der spiller, til en anden højttaler på en bærbar enhed

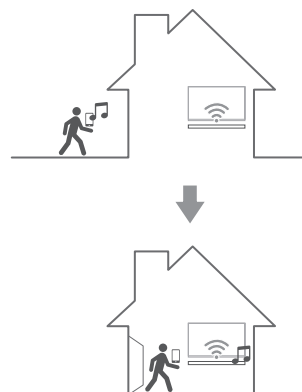

1. Hvis den bærbare enhed, der afspiller musik, flyttes til et lokale, hvor den forbundne højttaler befinder sig, vises et pop up-vindue på den bærbare enhed, der anmoder dig om at angive den højttaler, du ønsker at spille musik fra.
2. Vælg højttaleren på pop up-listen, og den musik, du lytter til, afspilles gennem denne højttaler uden at sætte pause.

Indstilling af højttaleren med programmet Music Flow Player

Med programmet Music Flow Player kan du indstille den forbundne højttaler på din bærbare enhed.

! Bemærk


- Find detaljerede oplysninger om programmet Music Flow Player ved at slå [Brugervejledning] til i [Indstillinger] > [Generelt] i sidemenuen.
- Noget af indholdet i denne del kan afvige fra den i programmet Music Flow Player afhængigt af programversionen.

Klargørelse

- Kontrollér netværksforbindelsen til højttaleren (side 22).
- Hvis du vil bruge højttaleren, skal du hente og installere appen Music Flow Player (side 20).

Oversigt over indstillingsmenuen

- Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed.
- Vælg [Indstillinger] i sidemenuen.

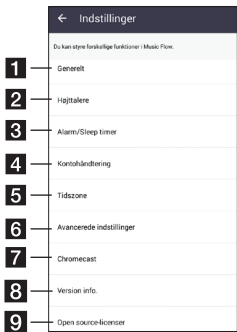

1 Generelt – Gør det muligt at indstille højttaleren til nemmere brug.

2 Højttalere – Indstiller tilsluttet højttaler.

3 Alarm/Sleep timer – Vækker og sætter højttaleren i dvaletilstand på et fastlagt tidspunkt.

4 Kontohåndtering – Administrerer online streaming service.

5 Tidszone – Til indstilling af tidszone.

6 Avancerede indstillinger – Til visning af menuen Avancerede indstillinger (side 52).

7 Chromecast – Viser menuen for Chromecast.

8 Version info. – Opdaterer højttaleren til den nyeste version.

9 Open source-licenser – Viser LGE Open Source Software meddelelsen.

Menuen [Generelt]

Indstiller højttaleren til nemmere brug.

Låseskærm indstilling (kun Android)

Med denne funktion kan du få vist Music Flow Player på låseskærmen. (Kontrol af låseskærm er som standard slået til [ON].)

! Bemærk

[Låseskærm indstilling] kan være anderledes end ved Music Flow Player app, afhængigt af Android applikationens version.

Brugervejledning


Med denne funktion kan du få vist eller slette vejledning på menuen.

Håndbevægelse

Når denne funktion er slået til, kan du nemt fortsætte afspilningen af din musik ved blot at ryste din telefon.

Menuen [Højttalere]

Du kan justere højttalere, der er forbundne til dit netværk.

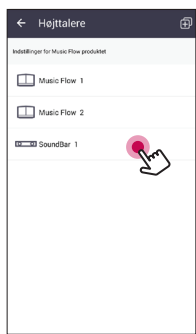

- 1 Omdøb** – Omdøber højttaleren.
- 2 Højttaler LED** – Tænder eller slukker for højttalerens LED-lysdiodendeindikator.
- 3 IP-oplysninger.** – Til visning af højttalerens IP-adresse.
- 4 Komprimeret lydtransmission** – Justerer komprimeringen af lydkilder til netværksstatus.
DRC – Den reducerer mængden af høje lyde eller forstærker stille lyde. (Kun Dolby Digital) Tænder eller slukker for DRC-funktionen.
- 5 Nat** – Tænder eller slukker nattilstandsfunktionen. (side 60)
- 6 Tænd/Sluk for Auto lydstyrke** – Tænder eller slukker for funktionen Automatisk lysstyrke. (side 60)
- 7 AV Sync** – Juster lyd- og videosynkronisering. (side 57)
- 9 Woofer niveau** – Juster Woofer-niveau. (side 60)
- 10 Tænd/Sluk for Auto Tænd/Sluk** – Tænder eller slukker for automatisk strømfunktion. (side 58)
- 11 Bluetooth standbystatus** – Tænder eller slukker for Bluetooth standbystatus. (side 61)
- 12 Begrænset Bluetooth-forbindelse** – Dette giver dig mulighed for kun at tilslutte Bluetooth enheden i Bluetooth eller LG TV-funktion. (side 57)
- 13 Forbind soundbar med til fjernsynet.** – Vejledning til tilslutning af dit tv (via optisk indgang (side 12) eller HDMI-(side 14)).
- 14 Initialiser** – Nulstiller højttaleren.
- 15 System version** – Viser den nuværende systemversion.
Del brugsdata – Vælg, om du vil sende Chromecast brugsdata og rapporter om nedbrud til Google.
- 16 Få oplysninger om privatliv for indbygget Chromecast** – Viser fortrolighedspolitik for Chromecast.

Menuen [Alarm/Sleep timer]

Tænder og slukker for højttaleren på et fastlagt tidspunkt.

Alarm

Højttaleren giver dig besked om, hvornår det er tid.



Sletter en valgt alarm.




Tilføjer en ny alarm.


Sleep Timer

Indstiller et tidspunkt, hvor højttaleren skal afbrydes automatisk.

1. Vælg den højttaler for at indstille timeren på [Sleep Timer] i [Alarm/Sleep timer] menuen.

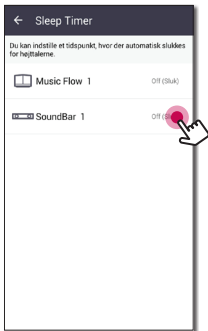

2. Indstil den valgte timer på den valgte højttaler.

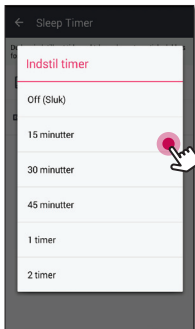

Menuen [Kontohåndtering]

Administrerer online streaming service.

Menuen [Tidszone]

Automatisk tidszone

Giver mulighed for at anvende netværkets klokkeslæt.

Indstil tidszone


Hvis du afmarkerer [Automatisk tidszone], kan du selv vælge tidszone.

Menuen [Avancerede indstillinger]


Mesh-netværkskanal

Hvis normal afspilning eller gruppeafspilning ikke er problemfri ved brug af flere højttalere, herunder trådløs højttalerforbindelse, skal du skifte mesh-netværkskanal for at forbedre netværkshastigheden.

1. Vælg [Indstillinger] -> [Avancerede indstillinger].

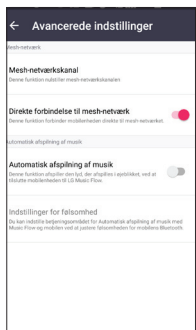

2. Vælg [Mesh-netværkskanal]. De aktuelle kanaloplysninger vises.

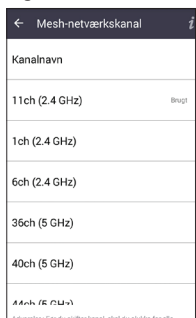

3. Vælg den kanal, der skal ændres.
4. Kanalinformation bliver opdateret til den valgte kanal.


! Bemærk

- Højttaleren bliver midlertidigt afbrudt under kanalskift.
- Hvis du har ændret kanal, mens højttaleren var slukket, skal du tænde og tilføje den igen.
- Hvis højttaleren ikke var tilsluttet netværket efter kanalskift, skal du tilføje højttaleren igen.

Direkte forbindelse til mesh-netværk (kun Android)

Du kan tilslutte Smart-enheden direkte højttaleren, der er tilsluttet dit hjemmenetværk.

Når din Smart-enhed er placeret således, at den ikke kan tilsluttes hjemmenetværket, skal du vælge en højttaler i nærheden fra [Direkte forbindelse til mesh-netværk] listen og så tilslutte Smart-enheden til højttaleren.

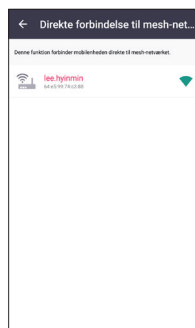

Automatisk afspilning af musik

Du kan nemt ændre gengivelsesenhed fra din bærbare enhed eller en højttaler til en anden højttaler ved at flytte din bærbare enhed nærmere den ønskede højttaler.

- Din Smart-enhed skal understøtte **Bluetooth** (BLE).
 - Denne funktion er underlagt den bærbare enheds kapacitet og Wi-Fi- netværkets status.
 - Automatisk afspilningsfunktion i music flow appen skal være tændt.
 - Denne funktion kan bevirke et højere batteriforbrug.
1. Tænd for [Automatisk afspilning af musik] på menuen Avancerede indstillinger på appen Music Flow.
 2. Tag smart enheden til omkring midten af højttaleren i ca. 1 sekund.



Indstillinger for følsomhed

Indstiller betjeningsområdet for Auto Music Play mellem højttaleren og din smartenhed ved at justere følsomheden for **Bluetooth** (BLE).



- Anbring smartenheden tilstrækkelig tæt på højttalerens mærke. Det anbefales at være inden for ca. 5 cm.
- Indstil skyderen [Luk], på den yderste venstre position.
- Flyt skyderen til højre langsomt, indtil meddelelsen vises.



Bemærk

- Den bærbare enhed skal understøtte energibesparende-Bluetooth (BLE).
- Specifikationer for understøttelse af BLE på Android kan variere afhængigt af producenten.
- Understøttet operationssystem version

Enhed	O/S
Android	Android 4.3 (eller nyere)
Apple	iOS version 7.1.2 (eller nyere).

Menuen [Chromecast]

Få oplysninger om, hvordan du caster

Viser hvordan man bruger Chromecast.

Chromecast-kompatible apps

Viser tilgængelige apps på Chromecast.

Cast-grupper

Vælg [Få oplysninger om Cast-grupper] eller [Sådan opretter du en Cast-gruppe] for at vise de valgte oplysninger.

! Bemærk

For at bruge Cast Groups, installere Google Home applikation. Download applikationen fra Apple "App Store" eller Google "Play Store".

Open legal-dokumenter for indbygget Chromecast

Vælg [Google Servicevilkår], [Googles privatlivspolitik] eller [Open source-licenser] for at få vist de valgte oplysninger.

Menuen [Version info.]

Opdaterer højttaleren til den nyeste version.


App-version info.

Viser den aktuelle appversion.


Enhed-version info.

Opdaterer til højttalerens nyeste firmwareversion.

1. Find de højttalere, der skal opdateres, og tryk på [!].

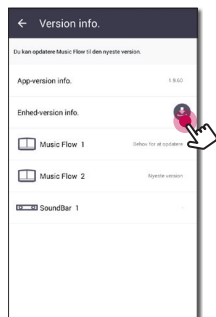


2. Starter softwareopdateringen.

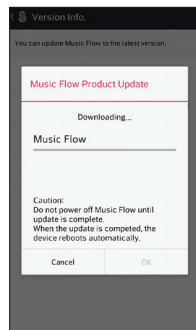

Menuen [Open source-licenser]

Viser meddelelse om LGE Open Source Software.

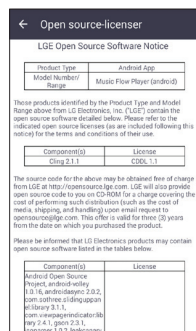

Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning over korte afstande.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter Bluetooth i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth**-teknologi pådrager ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smart phone, MP3 afspiller, Notesbog, osv..
- Version: 4,0
- Codec: SBC

Bluetooth profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne højttaler er kompatibel med følgende profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed

Inden du påbegynder parringsproceduren, skal du sørge for, at **Bluetooth**-funktionen er slået til på din bærbare enhed. Se brugervejledningen til din **Bluetooth**. Når først de to enheder er blevet parret er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg **Bluetooth**-funktionen ved at bruge **F** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.
"BT" og derefter "BT READY" vises på displayet.
2. Anvend din **Bluetooth**, og gennemfør parringen. Når du søger efter denne højttaler med din **Bluetooth**-enhed, vises muligvis en liste med enheder afhængigt af den type **Bluetooth**-enhed, du anvender. Din højttaler vises som "LG SJ9(XX:XX)".
3. Vælg "LG SJ9(XX:XX)".

! Bemærk

- XX:XX står for de fire sidste cifre i adressen. Eksempel: Hvis din enhed har en MAC-adresse så som 20:C3:8F:C9:**31:55**, får du vist "LG SJ9 (31:55)" på din Bluetooth-enhed.
- Alt afhængigt af typen af Bluetooth vil nogle enheder have en anden måde at blive parret på. Indtast pinkoden (0000), efter behov.

4. Når det er lykkedes denne enhed at tilslutte med din Bluetooth enhed.
"PAIRED" → din enheds navn → "BT" vises på display vinduet.

! Bemærk

- Hvis enhedsnavnet ikke kan vises på enheden, vil "-" blive vist.
- For at kontrollere den tilsluttede enheds navn, skal du trykke **INFO** på fjernbetjeningen. Den tilsluttede **Bluetooth** enheds navn vises.

5. At lytte til musik.

Find oplysninger om, hvordan du afspiller musik på **Bluetooth**-enheden, i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden.

I henhold til din **Bluetooth**-enheds lydstyrkeniveau, vil lydstyrken for **Bluetooth** blive justeret.

! Bemærk

- Ved brug af **Bluetooth** er du nødt til at oprette en forbindelse mellem enheden og Bluetooth-enheden så tæt som muligt på hinanden og opretholde denne afstand. Men det fungerer ikke godt i nedenstående tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og Bluetooth-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth**, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.

! Bemærk

- Denne enhed understøtter automatisk **Bluetooth**-parring. Den fungerer dog ikke i nedenstående tilfælde:
 - Når du genstarter enheden.
 - Når du selv afbryder forbindelsen til enheden.
 - Når du afbryder forbindelsen til denne enhed på den tilsluttede **Bluetooth**-enhed.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Du kan ikke kontrollere din **Bluetooth**-enhed vha. denne enhed.
- Parring er begrænset til én **Bluetooth**-enhed. Multi-parring understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type kan du måske ikke anvende Bluetooth-funktionen.
- Du kan opleve og bruge **Bluetooth** sammen med telefon, MP3, Notebook osv.
- Lydkvaliteten forringes ifm. afstanden; jo større afstanden er mellem enheden og Bluetooth-enheden, desto ringere bliver lydkvaliteten.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Hvis **Bluetooth**-forbindelsen er afbrudt, skal du tilslutte **Bluetooth**-enheden igen.
- Når en **Bluetooth**-enhed ikke er tilsluttet, fremkommer "BT READY" på displayet.
- Hvis du indstiller Wi-Fi funktionen i utilsluttet netværk-status, kan **Bluetooth** og trådløs TV lydsynk muligvis ikke tilsluttes.
- Hvis du skifter til en anden funktion efter tilslutning af **Bluetooth** enheden, vil **Bluetooth** forbindelsen afbrydes. Og når du vender tilbage til **Bluetooth** funktion, vil **Bluetooth** forbindelsen automatisk blive tilsluttet.

BLUETOOTH forbindelseslås (BT LOCK)

Du kan begrænse **Bluetooth** forbindelsen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.

Tryk og fasthold **AUTO POWER** på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**) tilstand, hvis du vil tænde for denne funktion, og tryk igen en enkelt gang, mens "OFF - BT LOCK" scrolles. Så kan du begrænse **Bluetooth** forbindelsen.

For at slukke for denne funktion skal du trykke og fastholde **AUTO POWER** på fjernbetjeningen i omtrent 2 sekunder i BT (**Bluetooth**) funktionen, og derefter trykke igen mens du scroller på "ON - BT LOCK"

! Bemærk

Selv hvis du slår BT LOCK-funktionen Til, slås denne lyd bjælke til via en Auto-tænd funktion. Slå denne funktion fra for at forhindre dette.

Andre funktioner

Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv

Du kan kontrollere nogle funktioner på enheden med fjernbetjeningen til TV'et, selv produkter fra andre firmaer.

De funktioner, der kan betjenes, er lydstyrke op/ned og mute.

Tryk på **AV SYNC** på fjernbetjeningen og hold den nede i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enhed med fjernbetjeningen til TV'et.

Hvis du vil kontrollere status for funktionen, skal holde **AV SYNC** nede.

Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du holde **AV SYNC** nede og trykke på den igen, mens "ON - TV REMOTE" rulles.

! Bemærk

- Understøttede tv-mærker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Sørg for, at lyden på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Denne funktion vil, afhængigt af den anvendte fjernbetjening, måske ikke fungere tilfredsstillende.
- Denne funktion virker ikke på LG TVs Magic fjernbetjening.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke efter hensigten, hvis nogle tv-funktioner som f.eks. HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slået til.
- Nogle fjernbetjeninger understøttes muligvis ikke.
- Nogle fjernbetjeninger virker ikke, hvis du trykker flere gange på lydstyrkeknappen.

AV Sync

Ved modtagelse af lydsignaler fra tv, passer lyd og billeder muligvis ikke sammen. Hvis dette er tilfældet, kan denne funktion justere forsinkelsestiden.

1. Tryk på **AV SYNC**.
2. Brug **◀◀/▶▶** for at ændre tidsrummet, som du kan indstille på mellem 0 og 300 ms.

Sådan afbryder du midlertidigt lyden

Tryk på  (Mute) for at slå lyden fra på enheden.

Du kan dæmpe lyden på enheden, hvis du fx skal tage telefonen, hvorefter "MUTE" blinker i displayet.

For at annullere tryk  igen på fjernbetjeningen, eller ændr lydstyrken.

Indstilling af dvaletid

Denne enhed slår automatisk fra på det angivne tidspunkt.

Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge de ønskede tidsperiode muligheder (i minutter):

Dæmper (Display vindue vil blive formørket med halvdelen) → Vågeblus-timer-værdi (180 - 10) → Display tændt

For at kontrollere den resterende tid, tryk på **SLEEP**.

For at annullere sleep-funktionen, skal du trykke på **SLEEP**, indtil "SLEEP 10" vises, og tryk derefter på **SLEEP** igen, mens "SLEEP 10" vises.

! Bemærk

Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage, før enheden slukker. Tryk **SLEEP** den resterende tid vises på displayet.

Auto display Dæmper

Displayvinduet dæmpes automatisk, hvis der ikke indtastes noget i 15 sekunder.

Displayet vil lyse op når du trykker på en hvilken som helst knap.

Viser input kildeoplysninger

Du kan få vist forskellige oplysninger om inputkilden ved at trykke på **INFO**.

OPTICAL/ARC/HDMI IN/PORTABLE : Lydformat

BT (**Bluetooth**) : Tilsluttet **Bluetooth** enheds navn

Automatisk sluk

Denne enhed vil slukkes automatisk for at spare strøm, i tilfælde af at hovedenheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke bruges i 15 minutter.

Den vil også slukke efter seks timer, hvis hovedenheden er tilsluttet en enhed ved via PORT.IN.

Når der er tilsluttet til netværket, skifter højttaleren over til netværksstandbystatus. Lysdioden på enheden bliver nedtonet i hvidt.

Når forbindelse til netværket er afbrudt, skifter højttaleren over til standbystatus. Så lyser LED-indikatoren på enheden rød.

AUTO POWER tænd/sluk

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en indgangskilde: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Automatisk tænding af denne funktion understøttes kun på netværk standby tilstand undtagen ved et optisk signal. Tjek det nedtonede hvide LED på enheden.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og opretter forbindelse til **Bluetooth**-enheden.

Denne funktion tænder eller slukker hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

! Bemærk

- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra TV'et forbundet via LG Sound Sync (Optisk/Trådløs)
- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Hvis du afbryder Bluetooth-forbindelsen på denne enhed, forsøger visse Bluetooth-enheder kontinuerligt at oprette forbindelse til den. Derfor er det anbefalet at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Hvis du ønsker at bruge AUTO POWER skal SIMPLINK være slukket. Det tager cirka 30 sekunder for at tænde eller slukke SIMPLINK.
- Første gang, du tænder for enheden, er funktionen Automatisk tænd/sluk slået til.
- For at denne funktion kan anvendes, skal hovedapparatet være registreret i Bluetooth-enhedens liste over parrede enheder.
- Du kan kun indstille funktionen AUTO POWER, når apparatet er tændt.

Automatisk funktionsskift

Enheden genkender indgangssignaler fra f.eks. optiske enheder, **Bluetooth**-enheder, LG TV og bærbare enheder og skifter derefter automatisk til den korrekte funktion.

Når det optiske signal modtages

Når du tænder den eksterne enhed, der er sluttet til denne enhed ved hjælp af et optisk kabel, skifter denne enhed funktionen til optisk. Du kan høre lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en BLUETOOTH-enhed

Når du prøver at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges **Bluetooth**-funktionen. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når LG TV-signalet modtages

Når du tænder for dit LG-tv, og det er forbundet til LG Sound Sync (trådløs forbindelse), ændrer denne enhed funktionen til LG TV. Du kan høre lyden på dit tv.

Ved tilslutning af en bærbar enhed

Når du tilslutter din bærbare enhed vha. et tilhørende kabel, skifter apparatet til funktionen for bærbare enheder. Du kan høre musik på apparatet.

! Bemærk

- Den kræver 5 sekunder uden signal for at skifte over til optisk funktion.
- Denne enhed ændrer ikke funktionen til optisk, hvis SIMPLINK på den tilsluttede enhed (tv, Blu-ray disc-afspiller, settopboks eller lignende) er slået til eller en tilsluttet enhed, der understøtter CEC, er tændt.
- Hvis du ønsker at bruge den automatiske funktionsændring, sluk SIMPLINK funktionen på dit LG TV. Det tager cirka 30 sekunder at slukke SIMPLINK.
- **Bluetooth** forbindelsen vil kun være tilgængeligt på **Bluetooth** og LG TV funktion, hvis **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion er slået til (Side 57)
- I WI-FI funktion uden netværksforbindelse, kan du ikke tilslutte **Bluetooth** enheden og LG TV via LG Sound Sync (Trådløs). For at oprette disse forbindelser, skal du ændre funktionen til en anden.

Lydindstilling

Juster lydstyrke automatisk

Denne enhed understøtter Automatisk lydstyrke, der automatisk justerer lydstyrken.

Når udgangsslyden er for høj eller for lav, skal du trykke på **AUTO VOL** på fjernbetjeningen. Så du kan få lyden med passende styrke.

Hvis du vil annullere denne funktion, skal du trykke på knappen igen, når "ON-AUTO VOLUME" vises.

Juster diskant/bass/subwoofer

Du kan justere lydniveauet for bas, diskant og subwoofer efter eget ønske.

TREBLE/BASS : -5 dB til 5 dB

SUBWF (Subwoofer) : -15 dB til 6 dB

1. Press  button repeatedly to select TREBLE, BASS or SUBWF (Subwoofer).
2. Tryk **VOL +/—** for at justere lydniveauet.

Nat-tilstand

Slå Nat-tilstand til On for at reducere lydens intensitet og forbedre finhed og blødhed.

Tryk  på fjernbetjeningen. Så du kan aktivere Nat-tilstand. For at annullere det, tryk på  igen.

Standby-tilstand

Højttaleren skifter til standby-tilstanden, hvis ingen musik afspilles eller ingen knap betjenes.

Standby-tilstand

Mulighed 1.

Hvis forbindelsen til netværket afbrydes, og der ikke afspilles musik, og du ikke bruger nogen af knapperne i 15 minutter, skifter højttaleren til standbytilstand. "GOOD-BYE" vises på displayet og lysdioden på enheden vil lyse rødt.

Mulighed 2.

Hvis du holder  på enheden eller  på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, vil højttaleren skifte til standby. "GOOD-BYE" vises på displayet, og lysdioden på enheden vil lyse rødt.

Netværksstandby

Mulighed 1.

Når forbindelsen til netværket oprettes, men der ikke afspilles musik, og du ikke bruger nogen af knapperne i 15 minutter, skifter højttaleren til netværksstandbytilstand. Lysdioden på enheden bliver nedtonet i hvidt.

Mulighed 2.

Hvis du trykker  på enheden eller  på fjernbetjeningen, skifter højttaleren til netværksstandby. LED-indikatoren på enheden bliver nedtonet i hvidt.

Bluetooth standbystatus

Hvis **Bluetooth** standbystatusen er indstillet til TÆND, skifter højttaleren til **Bluetooth** standbystatus, når der slukkes for den.

Når du tænder for hovedenheden i **Bluetooth** standbystatus, kan **Bluetooth** og LG TV blive forbundet, også selv om der ikke er tilslutning til netværket.

Juster lydstyrken på enheden til minimum. Og så, tryk og fasthold **VOL** - på enheden og **INFO** på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder. Du kan se "ON-BT STANDBY" og enheden skifter til **Bluetooth** standby tilstand.

For at annullere denne funktion, skal du trykke på **INFO**, mens "ON-BT STANDBY" rulles.

! Bemærk

- Hvis du slukker for enheden i Wi-Fi funktion, fungerer **Bluetooth** standbystatusen ikke.
- For at bruge denne funktion, skal du tænde for AUTO POWER funktionen.

Nulstil højttaleren

Nulstil højttaleren, hvis den ikke er tændt eller ikke reagerer.

Nulstilling af højttaleren

- Tryk og hold  nede, indtil du hører ét bip. "DISABLED" vises på displayet. Alle trådløse netværksporte deaktiveres derefter, og de gemte oplysninger om det trådløse netværk slettes.
- Tryk og hold  nede, indtil du hører bip to gange. "RESET" vises på displayet. Du kan nulstille højttaleren til dens oprindelige fabriksindstillinger.

Fejlfinding

Generelt

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke korrekt.	- Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, osv.) og tænd dem igen. - Tag netledningen til både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen. - Tidligere indstillinger vil muligvis ikke blive gemt, når strømmen til enheden slås fra.
Der tændes ikke for strømmen.	Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? Slut strømkablet til stikkontakten.
Der kommer ikke nogen lyd fra højttaleren.	Er lydstyrken skruet ned på minimum? - Juster lydstyrken. - Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, Bluetooth-enhed osv.). Er Mute aktiveret? - Tryk på  eller juster lydstyrken for at slå Mute fra. Er funktionen korrekt indstillet? - Kontrollér indgangskilden, eller vælg den korrekte inputkilde.
Ingen wooferlyd	Er subwooferen tilsluttet? - Sæt netledningen til subwooferen i stikkontakten. Er forbindelsen mellem enheden og subwooferen blevet afbrudt? - Forbind enheden og subwooferen. (Se side 11.)
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	Er fjernbetjeningen for langt væk fra optageren? - Fjernbetjeningen fungerer indenfor ca. 7 m afstand. Er der en hindring mellem fjernbetjeningen og enheden? - Fjern forhindringen. Er batterierne til fjernbetjeningen flade? - Udskift batterierne.
AUTO POWER fungerer ikke.	- Kontrollér forbindelsen til den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller Bluetooth-enhed. - Kontroller SIMPLINK tilstanden på dit LG TV og sluk for SIMPLINK. - Afhængigt af den tilsluttede enhed, vil denne funktion muligvis ikke fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Kontrollér, om dit LG-tv understøtter LG Sound Sync. - Kontroller tilslutning af LG Sound Sync. - Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Når du synes, at udgangsslyden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. - Afbryd DRC funktionen med Music FlowPlayer. - Når du har soundbar sluttet til dit tv, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i tv's opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når du har soundbar sluttet til dit tv, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Skift DRC lydindstillingen på den tilsluttede enheds opsætningsmenu til [OFF] tilstand. - Tjek, at der ikke er tændt for Nattilstand. Sluk for [OFF] Nattilstand.
Enheden tilslutter ikke til Bluetooth enhed.	Sluk for Bluetooth forbindelsens låsefunktion. (Der henvises til side 57.)

Netværk

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Jeg kan ikke forbinde højttaleren til mit hjemmenetværk.	Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt højttaleren væk fra disse apparater.
Medieservere bliver ikke vist på oversigten over forskellige enheder.	- Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Afbryd den firewall- eller antivirus-software, der kører på medieserveren. - Sørg for at højttaleren er forbundet til samme netværk som din medieserver.
Music Flow Player fungerer ikke korrekt.	Er Music Flow Player tilsluttet? - Tilslut Music Flow Player. Er LAN-kablet korrekt tilsluttet til den trådløse router og Music Flow Player? - Tilslut LAN-kablet til LAN-porten på bagsiden af Music Flow Player og til din trådløse router. Når Music Flow Player er tilsluttet, viser lysdioden for Music Flow Player at den virker korrekt? - Hvis du oplever problemer med at forbinde Music Flow Player, kan du prøve at flytte højttaleren tættere på den trådløse router eller Music Flow Player. Hvis du genstarter routeren? - Så skal du slukke højttaleren og tænde den igen. Hvis du installerer en ny router: - Du skal udføre en fabriksindstilling og konfigurere netværksforbindelsen til højttaleren.

Program og PC-software

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Programmet Music Flow Player fungerer ikke korrekt.	Opstår der en fejl ved start af programmet? • Sørg for, at din bærbare enhed er kompatibel med programmet. • Sørg for, at du har den nyeste version af Music Flow Player. • Kontrollér, at højttalerens lysdiode på forsiden skifter fra rødt til hvidt.
Music Flow PC Software fungerer ikke korrekt.	Er firewallen på din PC indstillet som Aktiveret? • Deaktiver alle dine firewalls, og prøv at oprette forbindelse igen. Se vejledning eller websted for firewallen. Er LAN-kablet korrekt sluttet til den trådløse router og din PC? • Sørg for, at højttaleren og din PC er korrekt tilsluttet til lokalområdets netværk og har internetadgang. • Den trådløse kommunikation kan afbrydes fra husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt højttaleren og din PC væk fra dem.

4

BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Denne enhed kan have trådløs-indblanding.	• Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde. • Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer. • Installér ikke enheden på metalmøbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan opleve svigt eller larme i følgende tilfælde.	• Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med Bluetooth-enhedens modtager eller lydbar. • Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides område. • Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt væk fra hinanden som muligt. • Når enheden tilsluttes til Bluetooth-enheden, sørg for at afstanden mellem produkterne er så tæt som muligt. • Når enheden kommer for langt væk fra Bluetooth-enheden, afbrydes forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.

NOTERER for at frigive Demo-tilstand

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Kan ikke ændre inputkilde med F -knappen, f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv., Og kun [DEMO]-indikationen vises på frontdisplayet.	Træk netledningen ud og sæt den i igen. Hvis det ikke virker, skal du trykke på F -knappen (ca. 15 sekunder) på hovedenheden, indtil displayet viser den aktuelle valgte funktion.
Fjernbetjeningen virker ikke. (Ingen reaktion)	

Filkraav

Tilgængelige fludvidelser: ".mp3", ".wma", ".flac", ".aac", ".ogg", ".wav"

Samplingsfrekvens: fra 32 til 48 kHz (mp3, wma), op til 192 kHz/24 bit (flac)

Bithastighed: op til 320 kbps (mp3, wma)

- Filkraavene er ikke altid kompatible. Der findes muligvis restriktioner af filfunktioner og medieserverens egenskaber.
- Denne højttaler understøtter muligvis ikke visse wav-filer.
- Afhængigt af filtyper eller metoder til at optage, kan de muligvis ikke afspilles.
- Denne højttaler understøtter ikke visse DRM-indlæste filer.

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker med licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Begreberne HDMI og High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.



Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.



For DTS patenter se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS Digital Surround er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer

Generelt	
Strømkrav	Henvis til hovedetiketten på enheden.
Strømforbrug	Henvis til hovedetiketten på enheden.
	Netværksforbundet standby: 6,5 W (Hvis alle netværksporte aktiveres.)
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 1200 mm x 58 mm x 145 mm (med fod)
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgængeligt Digitalt Input Lydformat	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optisk stik x 1
PORTABLE IN	0,32 Vrms (3,5-mm stereostik) x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1 4K Kilder afhængige af HDCP 2.2 understøttes ved 4K opløsninger.
Forstærker (RMS-udgang)	
Total	500 W RMS
Foran	43 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Midte	43 W RMS (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Surround	43 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Top	43 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkraft	Se hovedetiketten på subwooferen.
Strømforbrug	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1-vejs 1 højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	200 W RMS
Max. Input Strøm	400 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 296 mm x 332 mm x 296 mm

System	
LAN-port	Ethernet-stik x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne):	Integreret IEEE 802,11n (Draft 2,0) til trådløs netværksadgang, der er forenelig med 802,11a/b/g Wi-Fi-netværk.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Håndtering af højttaleren

Ved forsendelse af højttaleren

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende højttaleren, kan du opnå maksimal beskyttelse ved at pakke højttaleren ind, som den oprindeligt var pakket på fabrikken.

Hold udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker, som f.eks. insektspray, i nærheden af højttaleren.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med højttaleren i en længere periode.

Rengøring af højttaleren

Brug en ren, tør klud til rengøring af højttaleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige højttalerens overflade.

Vigtige oplysninger om netværkstjenester

Alle oplysninger, data, dokumenter, kommunikation, overførsler, filer, tekst, billeder, fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer, værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer, applets, widgets, applikationer, produkter og andet indhold ("indholdet") og alle tjenester og tilbud ("tjenester"), der leveres eller stilles til rådighed af eller gennem en tredjemand (hver en "tjenesteleverandør"), er den oprindelige Tjenesteleverandørs eneansvar.

Tilgængeligheden af og adgangen til indhold og tjenester leveres af tjenesteleverandøren gennem LGE Enhed kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til en suspension, fjernelse eller ophør af alle eller en del af indholdet eller tjenesterne.

Skulle du have nogen spørgsmål eller problemer i forbindelse med indholdet eller tjenester, bedes du se tjenesteleverandørens hjemmeside for de nyeste oplysninger. LGE er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse med indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodning om service i forbindelse med indhold eller tjenester, bør foretages direkte til de respektive indholds- og tjenesteleverandører.

Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for indhold eller tjenester, som leveres af tjenesteleverandøren, eller eventuelle ændringer, fjernelse af eller ophør af et sådant indhold eller sådanne tjenester, og garanterer ikke for udbuddet af eller adgangen til indholdet eller tjenesterne.

BRUGSBETINGELSER

Disse brugsbetingelser gælder for de personer og grupper, som bruger LG's multiroom-højttaler (LG Multiroom Speaker), enhver software tilknyttet LG Multiroom Speaker, dette program og enhver tjeneste tilknyttet dette program (under et "LG Software"). De beskriver LGE's ansvar over for dig og identificerer de ting, som de er "forpligtet" og "ikke forpligtet" til, og som du skal være opmærksom på, når du bruger LG Software. LG Software er beskyttet software ejet af LG Electronics Inc., som en virksomhed, der er registreret i Korea med sit hovedkontor i Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE og dennes licensgivere ("LGE", "os" eller "vi").

Ved at få adgang til eller bruge LG Software bekræfter du din accept af disse brugsbetingelser, og du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse brugsbetingelser, kan du hverken få adgang til eller bruge LG Software. Ved opståen af enhver konflikt mellem disse brugsbetingelser og ethvert andet dokument, der henvises til i disse brugsbetingelser, har sidstnævnte forrang, medmindre andet tydeligt er angivet i det pågældende dokument.

Vi giver dig en ikke-eksklusiv licens til brug af den forudinstallerede kopi af LG Software og kun i det omfang, det er nødvendigt for dig for at kunne benytte din LG Multiroom Speaker til personlig brug og til intet andet formål.

Du anerkender, at alle ejerskabsrettigheder i LG Software hvor som helst i verden eksklusivt tilhører os, og at ingen ejerskabsrettigheder i LG Software overdrages til dig. Du har kun ret til begrænset brug af LG Softwaren, som det er givet i disse licensvilkår.

Du må ikke kopiere, dekompile eller foretage reverse engineering på vores software på nogen måde, medmindre loven giver dig tilladelse hertil. Vi forbeholder os retten til at afbryde, tilbagetrække eller opsige alle eller en del af tjenesterne uden forudgående varsel, hvis vi anser, at du har brudt disse brugsbetingelser.

Du anerkender, at LG Software ikke er blevet udviklet til at opfylde dine individuelle krav. Vi giver ingen løfter eller garantier for, at LG Software er fri for fejl, eller at den altid vil være tilgængelig. Vi gør bestræber os på at levere LG Software på et kontinuerligt basis af høj kvalitet, men vi kan ikke garantere, at den altid vil være tilgængelig, uafbrudt eller fejlfri. Det er muligt, at vi bliver nødt til at afbryde LG Software eller stoppe eller begrænse din brug af hele eller en del af

tjenesterne, hvor vi anser det rimelig nødvendigt af tekniske, driftsmæssige, sikkerhedsmæssige, juridiske eller lovmæssige årsager.

Vi påtager os ikke ansvaret, hvis tjenesterne eller en del af dem af hvilken som helst årsag bliver utilgængelige på et hvilket som helst tidspunkt eller i et hvilket som helst tidsrum.

Selvom du godt må bruge LG Software til at hente og få adgang til indhold eller programmer, der stilles til rådighed af tredjeparter i din LG Software, giver vi ingen løfter eller garantier for, at du altid vil kunne få adgang til sådant et indhold eller sådanne programmer. I det omfang, loven tillader det, afviser vi enhver garanti, betingelse eller andre vilkår, som kan være underforstået i disse licensvilkår.

I det omfang, loven tillader det, afviser vi ethvert ansvar for ethvert tab eller skade, som du eller enhver anden person måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af LG Software. Vi er kun ansvarlige for pådraget tab eller skade, der er et forudsigeligt resultat af vores brud på disse licensvilkår eller vores forsømmelse, op til det nedenfor angivne beløb, men vi er ikke ansvarlige for ethvert tab eller skade, der ikke kan forudsiges. Et tab eller en skade kan forudsiges, hvis tabet eller skaden er en indlysende konsekvens af vores brud, eller hvis det blev overvejet af dig og os, da du begyndte at bruge LG Software.

For ethvert tab eller enhver skade, der ikke er udelukket under disse licensvilkår, hvad enten det er under kontrakt, uden for kontrakt (inklusive forsømmelse) eller på anden måde, er vores og vores concerns samlede ansvar over for dig begrænset til det beløb, du betalte for din LG Software-tjeneste. Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, eller de har love, der indskrænker ansvars begrænsning eller udelukkelse, så ovenstående begrænsning gælder måske ikke for dig. Intet i disse licensvilkår skal begrænse eller udelukke vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores forsømmelse, bedrageri eller forfalskning eller ethvert andet ansvar, som loven ikke kan udelukke eller begrænse.

LG Software giver adgang til "apps" og knytter forbindelse til andre tjenester, der ejes og drives af tredjeparter, som f.eks. indholdsudbydere. Enhver tredjepartsapplikation, -tjeneste og -indhold, som du får adgang til via tjenesterne, gøres tilgængelig for dig af disse tredjepartsleverandører og er uden for omfanget af disse brugsbetingelser.

Aftaler mellem dig og enhver tredjepartsleverandør

foregår udelukkende mellem dig og den pågældende leverandør og kan være underlagt leverandørens egne vilkår og betingelser samt politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse disse dokumenter, selvom vi ikke er ansvarlige for deres indhold. Vi accepterer intet ansvar for programmer, tjenester eller indhold, der leveres af tredjepartsleverandører.

Vi kan pålægge grænser for brugen af eller adgangen til tredjepartsindhold, -programmer eller -tjenester i ethvert tilfælde og uden forudgående varsel eller ansvar. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for enhver ændring, afbrydelse, deaktivering, fjernelse eller ophør af ethvert indhold, program eller tjeneste, der gøres tilgængeligt via LG Software. Vi er hverken ansvarlige eller erstatningspligtige for kundeservice i forbindelse med indholdet, programmet og tjenesterne. Ethvert spørgsmål eller anmodning om tjeneste i forbindelse med en tredjeparts indhold, program eller tjenester bør rettes direkte til de respektive indholds- og tjenesteudbydere eller programudviklere efter behov.

Disse vilkår påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

Tjenesternes egnethed for børn og værktøjer til forældrekontrol

Rediger denne efter behov. Tjenesterne er ikke rettet mod børn under 13 år og er ikke udformede specielt for at tiltrække børn under 13. Derudover kan indhold, du kan få adgang til gennem din brug af Tjenesterne, indeholde materiale, som du anser som uanstændigt, uacceptabelt eller som måske ikke er egnet for børn.

Hvis du giver et barn lov til at bruge dit LG Smart TV til at få adgang til tjenesterne, er du eneansvarlig for at bestemme, om de pågældende tjenester er passende for barnet eller ej.

Dit Smart TV tilbyder et værktøj til forældrekontrol (ved hjælp af en 4-cifret pinkode). Hvis du har aktiveret den 4-cifrede PIN-kode, kan dit LG Smart TV ikke vise begrænset indhold, medmindre du indtaster PIN-koden. Du er ansvarlig for at konfigurere og opretholde værktøjet til forældrekontrol og evt. andre tilgængelige kontroller, og vi er ikke ansvarlige for enhver personskaade, tab eller ejendomsskaade, som du eller enhver anden bruger af dit LG Smart TV måtte pådrage sig, hvis du ikke handler således. Disse funktioner er muligvis utilgængelige afhængigt af din LG Smart TV-model.

Vira og sikkerhed

Rediger denne efter behov. Vi bestræber os på at

sikre, at tjenesterne er sikre og virusfrie, men disse bestræbelser garanterer ikke, at Tjenesterne er frie for fejl, vira eller andre sårbarheder.

Derudover påtager vi intet ansvar for ethvert tab eller enhver skade forårsaget af virus, DDoS-angreb eller andet teknologisk farligt materiale, der måtte inficere dit LG Smart TV, dine data eller andet materiale tilhørende dig under din brug af tjenesterne.

Du kan ændre dette efter behov: Klager

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende tjenesterne, bedes du kontakte [inkluder henvisning til den generelle LG-a-mailadresse].

Du kan ændre efter behov: Diverse

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, indeholder disse brugsbetingelser og de dokumenter, der henvises til heri, hele aftalen mellem os og dig i forhold til din brug af tjenesterne og erstatter evt. tidligere aftaler, ordninger, forpligtelser eller forslag, både skriftlige eller mundtlige, mellem os og dig i forhold til din brug af tjenesterne.

Vi må godt tildele, underansætte eller på en anden måde overføre nogle af eller alle vores rettigheder og forpligtelser under disse vilkår for anvendelse til ethvert selskab, ethvert firma eller enhver person. Vi kan kun gøre dette, hvis det ikke væsentligt påvirker dine rettigheder under disse brugsbetingelser. Du må ikke tildele, give i underentreprise eller på anden måde overdrage dine rettigheder eller forpligtelser under disse vilkår til en anden person (undtagen når du overdrager dit LG Smart TV til en tredjepart), medmindre du først aftaler dette med os skriftligt.

Hvis vi beslutter ikke at udøve eller håndhæve en rettighed, vi har over for dig på et bestemt tidspunkt, forhindrer dette os ikke i at udøve eller håndhæve denne rettighed på et senere tidspunkt.

Hvis en del af disse brugsbetingelser findes at være ulovlig, ugyldig eller på en anden måde ikke kan håndhæves af en domstol eller mellemmand, så slettes den fra brugsbetingelserne i de tilfælde, hvor det bliver nødvendigt, og de resterende dele i disse brugsbetingelser kan fortsat håndhæves.

Disse brugsbetingelser opretter eller udleder ikke nogen rettigheder, der kan håndhæves af personer, som ikke er omfattet af dem.

Disse brugsbetingelser er underlagt lovene i det land, hvor dit LG Smart TV blev solgt, og du og LGE accepterer at være underlagt domstolene i det land, hvor dit LG Smart TV blev solgt i forbindelse med samme

Denne aftale er underlagt af lovene i Republikken Korea, undtagen bestemmelserne i den internationale privatret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse brugsbetingelser, bedes du kontakte www.lg.com.

LGE kan opdatere disse brugsbetingelser fra tid til anden. Hvis vi foretager en væsentlig ændring af vores brugsbetingelser, oplyser vi dig herom via din LG Software eller på andre måder.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

