



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

# LG TONE Free

Bluetooth® стерео слушалки LG

---

За безопасност и удобство на потребителя, моля, прочетете ръководството за потребителя, преди да използвате продукта.

Модел

TONE-T90S

## Преглед на продукта

- 3 Кутия за зареждане
- 4 Слушалки тип "тапи" за уши

## Свързване с Bluetooth за употреба

- 5 Свързване на смартфона към слушалките тип "тапи" за уши чрез Bluetooth
- 6 Множество връзки
- 6 Автоматично повторно свързване

## Слушане на звук със слушалки тип "тапи" за уши

- 7 Носене на слушалки тип "тапи" за уши
- 8 Слушане на музика
- 9 Получаване на телефонно обаждане
- 10 Слушане на околния звук/Активно шумопотискане (ANC)

## Свързване към външно устройство за използване (Режим Включване и безжична връзка)

- 12 Свързване
- 13 Свързване и прекъсване на връзката с аналогово устройство
- 15 Свързване и прекъсване на връзката с USB аудио устройство

## Зареждане

- 17 Зареждане с кабел
- 18 Безжично зареждане
- 19 Описание на UVnano
- 20 Проверка на състоянието на батерията

## Свързване към приложението Bluetooth

- 22 Свързване към приложението LG TONE Free

## Предпазни мерки за безопасност

- 23 Бележки и предупреждения за безопасност
- 25 Предпазни мерки при използване на продукта
- 25 Предотвратяване от неправилна употреба с продукта

## Неща, които трябва да проверите, преди да докладвате за неизправност

- 26 Отстраняване на неизправности

## Приложение

- 27 Спецификации на продукта

## Информация за безопасност


- 28 Предотвратяване на загуба на слуха
- 28 Допълнителна информация
- 28 Излагане на радиочестоти
- 29 Предпазни мерки за Bluetooth връзка
- 29 Информация за батерията
- 29 Регистрирани търговски марки и лицензи

## Ръководство за почистване

- 31 Как да почистите силиконовите накрайници

# Преглед на продукта

## Кутия за зареждане

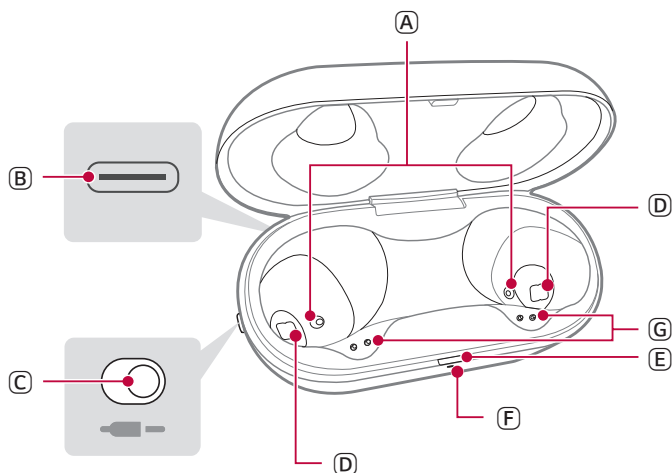

- A** Осветление за създаване на настроения: Когато отворите кутията за зареждане, осветлението за създаване на настроения се включва и изключва.
- B** Порт за зареждане на кутията: Можете да зареждате дадено устройство или да използвате Режим Включване и безжична връзка.
- C** Превключвател за режим Включване и безжична връзка: Можете да свържете аналогови и USB аудио устройства и кутията за зареждане, за да слушате звука през слушалките тип "тапи" за уши.
  - Как се работи с превключвателя за режим Plug & Wireless




Включване на режима Plug and Wireless



Изключване на режима Plug and Wireless

- D** UVnano LED: Ако зареждате устройството с поставени слушалки тип "тапи" за уши и затворен капак, UVnano LED ще работи в продължение на 10 минути.
- E** Индикатор за състоянието на батерията (горе): Можете да проверите състоянието на батерията на слушалките тип "тапи" за уши или кутията за зареждане.
- F** UVnano индикатор (долу): Индикаторът UVnano свети в син цвят, докато UVnano LED работи.
- G** Гнезда за зареждане на слушалките тип "тапи" за уши: Можете да зареждате слушалките тип "тапи" за уши, като ги прикрепите към кутията за зареждане.

## Слушалки тип "тапи" за уши

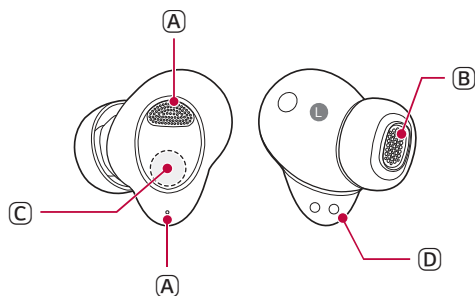

- (A) Микрофон
- (B) Мрежа за високоговорител (микрофон)
- (C) Тъчпад
- (D) Гнезда за зареждане на слушалките тип "тапи" за уши


### ✓ Забележка

- Внимавайте да няма чужди вещества над гнездата за зареждане на слушалките тип "тапи" за уши.

# Свързване с Bluetooth за употреба

## Свързване на смартфона към слушалките тип "тапи" за уши чрез Bluetooth

- 1 Включете функцията Bluetooth® на вашия смартфон или устройство, което искате да свържете.
- 2 Отворете капака със слушалките тип "тапи" за уши, прикрепени към кутията за зареждане. Синият индикатор за състоянието на батерията отпред премигва. Ако индикаторът за състоянието на батерията в син цвят не премигва или ако искате да свържете дадено устройство, различно от това, което вече е свързано, докоснете и задръжте тъчпада на лявата или дясната слушалка тип "тапи" за уши в продължение на от 3 до 5 секунди.

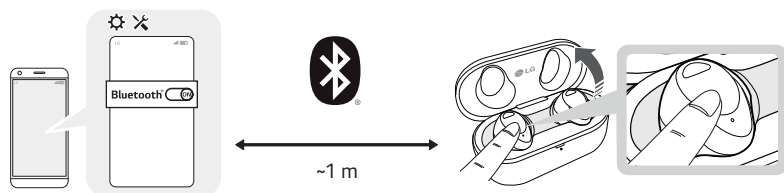

- 3 Когато изскачащият прозорец за връзка за бързо сдвояване се появи в долната част на екрана на смартфона, докоснете изскачащия прозорец, за да установите връзка.
  - Поддържа се само Android™ 6.0 или по-нова версия и са необходими настройки за Bluetooth® и за информацията за местоположението на мобилното устройство.
- 4 Ако изскачащият прозорец за връзка не се покаже, изберете и свържете [TONE-T90S] в менюто Bluetooth® на смартфона. (За потребители на iOS или Android 5.0 или по-ниска версия)
  - Ако името на модела на слушалките тип "тапи" за уши се визуализира по необичаен начин на устройството с Android, моля, променете името на модела в менюто Bluetooth® в настройките на свързаното устройство.

### ✓ Забележка

- За да се свържете с друго устройство, изпълнете горната процедура отново.

## Множество връзки

Ако използвате приложението LG TONE Free, можете да свържете и използвате две устройства, като например смартфон и персонален компютър едновременно.

- 1 Моля, активирайте Многоточково свързване и Множествено вдвояване в приложението LG TONE Free.
- 2 Поставете слушалките тип "тапи" за уши в кутията за зареждане и извършете процедурите за свързване по същия начин.
- 3 Съществуващото свързано устройство става „основно свързано устройство“, а новосвързаното устройство става „допълнително свързано устройство“.
- 4 Можете да използвате функцията за връзка с множество устройства по-удобно в подробните настройки за Многоточково свързване и Множествено вдвояване.
- 5 От двете устройства се чува звукът на устройството, с което последно сте възпроизвели съдържанието. (Когато калъфът за зареждане е свързан с кабел USB-C™ към AUX в режим Plug & Wireless, той се променя на звука на външното устройство, свързано към калъфа за зареждане, когато "основното устройство за свързване" не е в режим на възпроизвеждане или говорене.)

---

### Забележка

- Когато двете устройства са свързани едновременно, основната функция работи въз основа на „основното свързано устройство“.
  - В някои медийни плейъри звукът може да не се превключва автоматично при възпроизвеждане на съдържание.
- 

## Автоматично повторно свързване

Ако отворите калъфа за зареждане на слушалките, те автоматично се свързват към последното свързано и използвано устройство. (Ако устройството не може да бъде намерено, то преминава в режим за свързване.)

Ако не е извършено автоматично повторно свързване, потърсете слушалки тип "тапи" за уши в устройството, което трябва да се свърже, и ги свържете ръчно.


# Слушане на звук със слушалки тип "тапи" за уши

## Носене на слушалки тип "тапи" за уши

- 1 Извадете слушалките от кутията за зареждане, като огънете вътрешната част на слушалките навън, и след това ги сложете, за да паснат плътно в ушите ви.

### Забележка


- Ако използвате силиконови накрайници за слушалки с размери, подходящи за ушите ви, можете да подобрите ефективността на активното шумопотискане (ANC). След това можете да слушате музика с богато качество на звука.

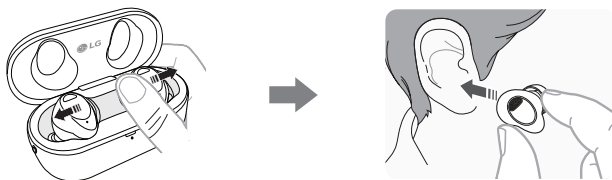

- 2 Ако носите слушалките тип "тапи" за уши по правилен начин, можете да чуete звук за разпознаване при носене.




\* За да смените силиконовите накрайници за слушалки, подравнете формата на отвора на силиконовите накрайници за слушалки с изпъкналата част на слушалките тип "тапи" за уши и ги закрепете. (Уверете се, че мултифункционалната пяна е добре поставена във вътрешната част на накрайниците.)

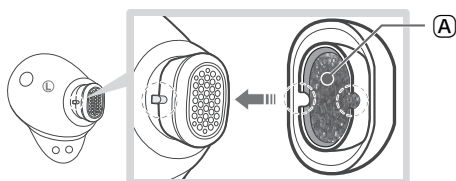

A Многофункционална пяна

## Слушане на музика

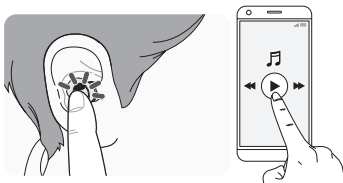





Как да използвате	Функция
● : Докосване веднъж	Възпроизвеждане/спиране
●● : Докосване два пъти	Намаляване на силата на звука (Докоснете лявата) Увеличаване на силата на звука (Докоснете дясната)
●●● : Докосване три пъти	Пускане на следващата песен

### ✓ Забележка

- Можете да промените начина на използване на функцията за слушане на музика в настройките на сензорния панел на приложението LG TONE Free.
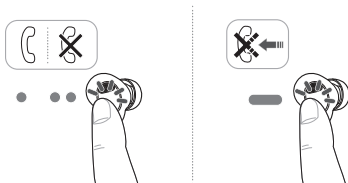
## Получаване на телефонно обаждане



Как да използвате	Функция
 : Докосване веднъж	Отговаряне на повикване
 : Докосване два пъти	Приключване на повикване
 : Докосване и задържане	Отхвърляне на повикване

### ✓ Забележка

- Когато извършвате повикване от вашия смартфон, обаждането се свързва автоматично със слушалките.
- Ако докоснете лявата или дясната слушалка тип "тапи" за уши веднъж, текущото телефонно обаждане се превключва в състояние на готовност и можете да получите входящо повикване по време на разговор. Ако съществуващо повикване е поставено в състояние на задържане, можете да прекратите текущото повикване на вашия смартфон. (Това работи по различен начин в зависимост от настройките на смартфона.)

# Слушане на околния звук/Активно шумопотискане I (ANC)

## Слушане на околния звук

---




---

Когато функцията Слушане на околния звук е включена, тя ви позволява да контролирате количеството на звука, който можете да чуете около себе си.

## Активно шумопотискане (ANC)



Функцията за активно шумопотискане (ANC) блокира външни звуци по време на употреба. Затова я използвайте, когато не искате да ви безпокоят, докато слушате музика или гледате видео.

Как да използвате	Функция
 : Докосване и задържане	Промяна на функциите между Активно потискане на шума (ANC) и Слушане на околния звук

- Можете да зададете функциите слушане на околния звук или активно шумопотискане (ANC) в приложението LG TONE Free.
- Можете да зададете режим на слушане и режим на разговори в приложението LG TONE Free.
- Когато използвате функцията за слушане на околния звук или функцията за активно шумопотискане (ANC), наличното време за работа е по-кратко, отколкото когато тази функция е изключена.
- Функцията за слушане на околния звук или активно шумопотискане (ANC) работи, когато сте в режим на готовност/слушате музика/по време на разговор.
- Функцията Слушане на околния звук или Активно шумопотискане (ANC) работи с двете наушници и те трябва да се носят, за да работи функцията.
  - ANC означава активно шумопотискане.

### ⚠ Внимание



- Когато се изпълни режимът за слушане на околния звук, може внезапно да чуете силен околния звук. Обърнете внимание на безопасността, когато използвате активно шумопотискане (ANC) на открито.

# Свързване към външно устройство за използване (Режим Включване и безжична връзка)




## Свързване

Можете да свържете кутията за зареждане към аналогово устройство, като например аудио система в самолетна седалка, пътека за бягане, телевизор или USB аудио устройство, като например персонален компютър, за да слушате звука със слушалките тип "тапи" за уши.

### Свързване с аналогово устройство

Как да използвате	Функция
 : Докосване веднъж	Заглушаване или включване на звука
 : Докосване два пъти	Намаляване на силата на звука (Докоснете лявата) Увеличаване на силата на звука (Докоснете дясната)

### Свързване с USB аудио устройство


Как да използвате	Функция
 : Докосване веднъж	Възпроизвеждане/спиране
 : Докосване два пъти	Намаляване на силата на звука (Докоснете лявата) Увеличаване на силата на звука (Докоснете дясната)
 : Докосване три пъти	Пускане на следващата песен

# Свързване и прекъсване на връзката с аналогово устройство


## Свързване с аналогово устройство

---

- 1 Свържете порта USB-C™ на кабела USB-C™ към AUX към кутията за зареждане.
- 2 Свържете гнездото AUX към дадено желано устройство.

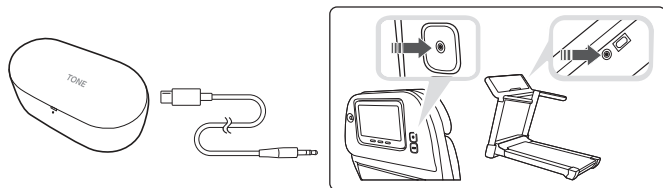


- 3 Носете слушалките тип "тапи" за уши в ушите си.
- 4 Плъзнете превключвателя за режима Включване и безжична връзка надясно, за да включите режима.
- 5 Индикаторът на кутията за зареждане премигва в зелен цвят.
- 6 Когато кутията за зареждане и слушалките тип "тапи" за уши са свързани, индикаторът изгасва.

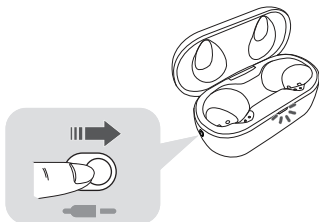

## Прекъсване на връзката с аналогово устройство

---

- 1 Натиснете превключвателя за режима Включване и безжична връзка наляво.
- 2 Индикаторът върху кутията за зареждане премигва в син цвят.
- 3 Когато връзката е прекъсната, те се свързват отново с устройството, с което са били свързани преди това.
  - Ако не можете да намерите дадено устройство, което е било свързано преди това, те влизат в режим на свързване.

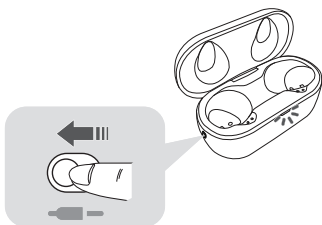

---

### ✓ Забележка


- Слушалките не поддържат функцията за повикване.
  - Кабелът USB-C™ към AUX не поддържа функцията за зареждане.
  - Продуктът може да не е съвместим с някои устройства и определени самолетни седалки може да изискват адаптер-преходник (продава се отделно).
  - Ако използвате продукта за продължителен период от време, времето за използване (включително кутията за зареждане) може да бъде по-кратко, отколкото при свързване и използване на даден смартфон.
-

# Свързване и прекъсване на връзката с USB аудио устройство


## Свързване с USB аудио устройство

---

- 1 Свържете гнездото USB-C™ на включения кабел за зареждане и прехвърляне на данни USB Type-C™ към кутията за зареждане.
- 2 Свържете гнездото USB-C към дадено желано устройство.

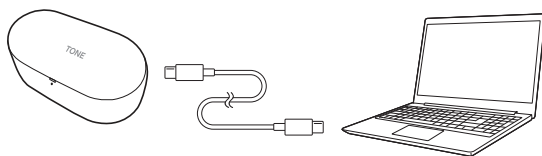


- 
- 3 Носете слушалките тип "тапи" за уши в ушите си.
  - 4 Плъзнете превключвателя за режима Включване и безжична връзка надясно, за да включите режима.
  - 5 Индикаторът на кутията за зареждане премигва в зелен цвят.
  - 6 След като кутията за зареждане е свързана към слушалките тип "тапи" за уши, зеленият индикатор се изключва и състоянието на зареждане на кутията се визуализира.

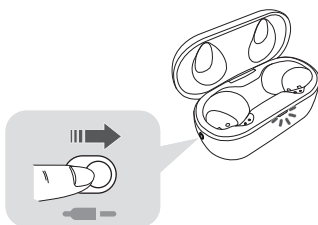

## Прекъсване на връзката с USB аудио устройство

---

- 1 Натиснете превключвателя за режима Включване и безжична връзка наляво.
- 2 Индикаторът върху кутията за зареждане премигва в син цвят.
- 3 Когато връзката е прекъсната, те се свързват отново с устройството, с което са били свързани преди това.
  - Ако не можете да намерите дадено устройство, което е било свързано преди това, те влизат в режим на свързване.

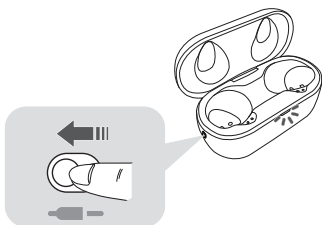


---

### ✓ **Забележка**

- Когато са свързани с дадено USB аудио устройство, те поддържат функцията за повикване и се визуализират като TONE-T90SC на USB аудио устройството.
  - Ако използвате продукта за продължителен период от време, времето за използване (включително кутията за зареждане) може да бъде по-кратко, отколкото при свързване и използване на даден смартфон.
-

# Зареждане

## Зареждане с кабел

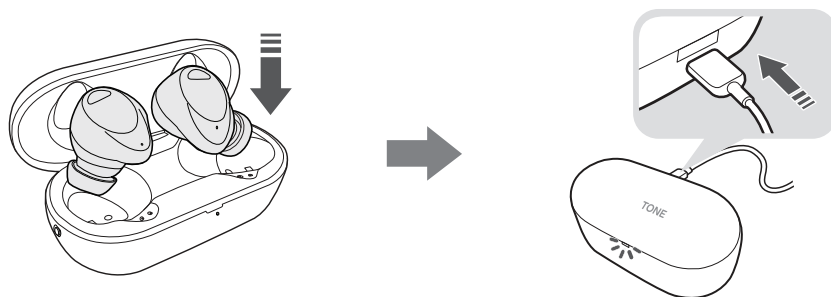


Ако свържете USB Type-C™ кабела за зареждане и данни, тогава състоянието на зареждане се показва на кальфа за зареждане.

### ✓ **Забележка**

- Слушалките тип "тапи" за уши и кутията за зареждане се зареждат едновременно.
- Портът за зареждане на кутията за зареждане не поддържа функцията за захранване на други устройства като например смартфон.

## Безжично зареждане

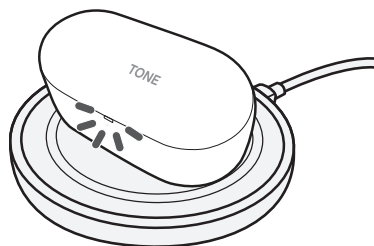

---

Поставете кутията за зареждане в центъра на безжичното зарядно устройство.

---


### ✓ **Забележка**

- Не е предоставено безжично зарядно устройство.
  - При някои безжични зарядни устройства функцията за безжично зареждане може да не работи.
  - Безжичното зареждане отнема много време.
  - Ако зареждате устройството с поставени слушалки тип "тапи" за уши и затворен капак, UVnano LED ще работи в продължение на 10 минути.
-

## Описание на UVnano

Кутията за зареждане има вграден UVnano LED, за да поддържа слушалките тип "тапи" за уши чисти. Ако зареждате устройството с поставени слушалки тип "тапи" за уши и затворен капак, UVnano LED ще работи в продължение на 10 минути.

\*UVnano е сложна дума, получена от думите UV (ултравиолетови лъчи) и мерната единица нанометър.

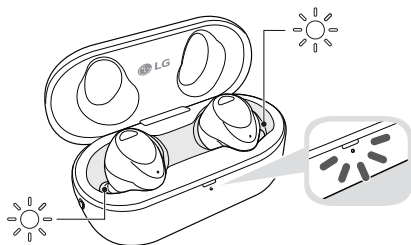

### ✓ Забележка

- Индикаторът UVnano свети в син цвят, докато UVnano LED работи.
- Кутията за зареждане UVnano премахва до 99,9% от вредните микроби от силиконовите накрайници за слушалки.
- Белият продукт може да има различен цвят върху контактната част на UVnano LED, но няма проблем с производителността.

### ⚠ Внимание

- Моля, имайте предвид, че температурата на слушалките тип "тапи" за уши може да се повиши, докато UVnano LED работи.

## Проверка на състоянието на батерията

Ако отворите кутията за зареждане, се визуализира състоянието на батерията на слушалките тип "тапи" за уши.

Когато слушалките тип "тапи" за уши не са поставени, се показва състоянието на батерията на кутията за зареждане.



Индикатор за състоянието на батерията	Състояние на нивото на заряд на батерията (зарядното устройство не е свързано)
Червен	20% или по-малко
Жълт	От 20% до 80%
Зелен	80% или повече

Индикатор за състоянието на батерията	Състояние на заряд (зарядното устройство е свързано)
Червен	Зареждане
Зелен	Напълно заредена

### ✓ Забележка

- Ако затворите кутията за зареждане, се визуализира състоянието на батерията на заряд на кутията за зареждане.
- Когато батерията в кутията за зареждане е напълно изтощена, слушалките тип "тапи" за уши не могат да се включват или изключват. Моля, заредете кутията за зареждане.

## Индикатор за състоянието на батерията

Състояние	Действие
Bluetooth® режим на търсене	Синият индикатор за състоянието на батерията премигва.
Батерия 20% или по-малко	Индикаторът за състоянието на батерията в червен цвят светва и изгасва.
Батерия от 20% до 80%	Индикаторът за състоянието на батерията в жълт цвят светва и изгасва.
Батерия 80% или повече	Индикаторът за състоянието на батерията в зелен цвят светва и изгасва.
Когато възникне грешка при зареждането	Червеният индикатор за състоянието на батерията премигва.
Докато батерията е заредена (свързано зарядно устройство)	Индикаторът за състоянието на батерията в червен цвят светва.
Зареждането на батерията е завършено (зарядното устройство е свързано)	Индикаторът за състоянието на батерията в зелен цвят светва.

# Свързване към приложението Bluetooth

## | Свързване към приложението LG TONE Free

- 1 Потърсете „LG TONE Free“ в Google Play Store или App Store на вашия смартфон или сканирайте QR кода по-долу, за да инсталирате приложението LG TONE Free.
- 2 Задействайте приложението, за да използвате различни функции [Състояние на батерията, Настройки за гласово предупреждение (само за Android), Звуков ефект, функция “Намиране на слушалките” и др.] Поддържа се само Android 7.0 или iOS 13 или по-нова версия.



<Android>



<iOS>

---

# Предпазни мерки за безопасност

## I Бележки и предупреждения за безопасност

Следните „Предпазни мерки“ са за предотвратяване на неочаквани опасности или повреди, така че не забравяйте да ги прочетете внимателно.

„Предпазните мерки за безопасност“ са разделени на „Предупреждение“ и „Внимание“.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Неспазването на инструкциите може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

**⚠ Внимание:** Неспазването на инструкциите може да доведе до леко нараняване или повреда на продукта.



### Предупреждение

- Не изпускайте продукта от високо място.
- Уверете се, че няма алкохол или бензол в контакт с продукта.
- Не съхранявайте продукта на мокро или прашно място.
- Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
- Слушалки тип "тапи" за уши, тествани при контролирани лабораторни условия с клас IPX4. Устойчиви на пръски вода. Изсушете преди употреба. Не зареждайте докато са мокри. Кутията не е била тествана за IPX4.



### Внимание

- Не разглобявайте, настройвайте или поправяйте продукта.
  - Не поставяйте продукта в близост до прекомерна топлина или запалими материали.
  - Продуктът може да се повреди, ако се използва несъвместимо зарядно устройство.
  - Малките компоненти на продукта трябва да се съхраняват извън обсега на бебета или деца.
  - Уверете се, че чужди предмети не навлизат в конекторите на зарядното устройство (порта за зареждане на кутията и щепсела). Чужди предмети в конекторите на зарядното устройство могат да доведат до пожар или токов удар.
  - Ако имате имплантирано медицинско устройство, свържете се с Вашия лекар, преди да използвате това устройство.
  - За ваша безопасност не изваждайте батерията, вградена в продукта.
  - Този продукт разполага с вградена батерия и батерията не може да се отстранява или сменя.
  - Ако смените батерията по произволен начин или не я смените по правилен начин, тя може да експлодира.
  - Литиево-йонната батерия представлява опасен компонент, който може да причини нараняване.
  - Смяната на батерията от неквалифициран специалист може да доведе до повреда на вашето устройство.
-

---

**⚠ Внимание**

- Не изхвърляйте батерията по произволен начин. Следвайте местната процедура за изхвърляне на батериите.
  - За да предотвратите ненужна консумация на енергия, изключете устройството, когато е напълно заредено. Винаги използвайте леснодостъпен контакт за зареждане на вашето устройство.
  - Ако смените батерията с неоригинална батерия, съществува риск от пожар или експлозия.
  - Не съхранявайте и не транспортирайте при налягане по-ниско от 11,6 kPa и над 15 000 m надморска височина.
  - Подмяна на батерията с неправилен тип, който може да наруши защитата (например в случай на някои видове литиеви батерии);
  - Изпускането на батерия в огън или гореща фурна или механичното ѝ смачкване или разрязване може да доведе до експлозия.
  - Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
  - Батерия, подложена на изключително ниско налягане на въздуха, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
  - Не изхвърляйте небрежно старите батерии. Това може да причини експлозия или пожар. Методът на изхвърляне може да варира в зависимост от държавата и региона. Изхвърлете я по подходящ начин.
-

## Предпазни мерки при използване на продукта

Избършете продукта, ако е бил изложен на прекомерно количество пот.

Поддържайте зоната около слушалките чиста.

Ако носите слушалки за продължителен период от време, това може да причини болка, а ако влажността в ушите остане за продължителен период от време, това може да причини проблеми с кожата.

## Предотвратяване от неправилна употреба с продукта

За да предотвратите неправилна употреба с продукта, моля, проверете съдържанието по-долу.

### Предпазни мерки при монтиране на продукта

---

- Не можете да зареждате външни устройства с USB порта.
- Когато местите продукта, издърпайте охранващия кабел и всички кабели, свързани към продукта.
  - В противен случай това може да причини пожар или токов удар.
- Не отваряйте и не затваряйте капака на кутията за зареждане с прекомерна сила.
- Не монтирайте слушалките тип "тапи" за уши върху кутията за зареждане с обърнати лява и дясна страна.
  - Ако поставите слушалките тип "тапи" за уши обърнати и затворите силно капака на кутията за зареждане, това може да доведе до повреда на продукта.
- Уверете се, че вода или каквато и да е друга течност не попада в кутията за зареждане.
  - Ако течност попадне в кутията за зареждане, това може да причини повреда.
- Внимавайте да не вкарвате или докосвате чужди вещества в порта за зареждане.

# Неща, които трябва да проверите, преди да докладвате за неизправност

## Отстраняване на неизправности



Ако установите следните симптоми, докато използвате продукта, моля, проверете ги отново. Те може да не представляват неизправности.

Симптом	Причина и Решение
Ако захранването не се включва	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете нивото на батерията и я заредете.</li></ul>
Ако не може да се осъществи повикване със слушалките тип "тапи" за уши	<ul style="list-style-type: none"><li>Ако вашият смартфон не поддържа функцията за свободни ръце, не можете да използвате функцията за повикване.</li><li>Проверете нивото на батерията и я заредете.</li></ul>
Ако не можете да регистрирате слушалките тип "тапи" за уши в смартфона	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали захранването е включено, като отворите капака на кутията за зареждане.</li><li>Проверете дали слушалките тип "тапи" за уши са превключени в режим на търсене.<ul style="list-style-type: none"><li>Ако докоснете и задържите тъчпада върху лявата или дясната страна на слушалките тип "тапи" за уши в продължение на от 3 до 5 секунди със слушалките тип "тапи" за уши в кутията за зареждане, те се превключват в режим на търсене.</li></ul></li><li>Проверете дали превключвателят за Режим Включване и безжична връзка е включен.</li></ul>
Ако сте сменили слушалките тип "тапи" за уши или имате проблеми с работата (възстановяване на фабричните настройки)	<ul style="list-style-type: none"><li>Докоснете и задържете левия или десния тъчпад на слушалките тип "тапи" за уши в продължение на повече от 10 секунди със слушалките тип "тапи" за уши в кутията за зареждане.<ul style="list-style-type: none"><li>Индикаторът за състоянието на батерията на кутията за зареждане премигва в червен цвят и възстановяването на фабричните настройки напредва. Моля, свържете отново слушалките тип "тапи" за уши след възстановяване на фабричните настройки.</li></ul></li></ul>

\*Не можете да използвате възстановяване на фабричните настройки и режим на откриване в режима Включване и безжична връзка.

# Приложение

## Спецификации на продукта

Общи положения	Описание
Консумация на електроенергия	Изкл: 0,3 W
Bluetooth спецификации	V 5,4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Батерия	Слушалки тип "тапи" за уши : 3,85 V / 51 mAh, литиево-йонна Кутия за зареждане : 3,85 V / 475 mAh, литиево-йонна
Време за възпроизвеждане	Изключено ANC : От 9 до 36 часа* Включено ANC : От 5 до 20 часа*
Време за зареждане	Слушалки тип "тапи" за уши : в рамките на един час Кутия за зареждане: в рамките на 2 часа и 30 минути* Бързо зареждане : 5 минути зареждане за до 60 минути време за възпроизвеждане* • Когато зареждате с кабел при стайна температура
Номинално входно напрежение	Слушалки тип "тапи" за уши : 5 V  , 120 mA Кутия за зареждане : 5 V  , 650 mA

\*Времето за използване може да се различава в зависимост от свързания смартфон или използваните функции, настройките, силата на сигнала, работната температура, използваната честотна лента и други методи на употреба.

Работна температура	От 0 °C ~ до +40 °C
Работна влажност	От 5% до 60%
Размери (mm) / Тегло (g)	Слушалки тип "тапи" за уши: 21,6 mm (Ш) X 21,9 mm (Д) X 24,2 mm (В) / 5,7 g (една слушалка тип "тапи" за уши) Кутия за зареждане: 65,0 mm (Ш) X 29,9 mm (Д) X 32,6 mm (В) / 43,0 g
Честотен обхват	От 2402 MHz до 2480 MHz

\*Продължителността на употреба и времето за зареждане могат да варират в зависимост от свързаното мобилно устройство или адаптера за зареждане, използваните функции, настройки, сила на сигнала, работна температура, честотна лента и други методи на употреба.

# Информация за безопасност

## I Предотвратяване на загуба на слуха



Ако силата на звука на слушалките е твърде висока, можете да изпитате трайна загуба на слуха. Задайте силата на звука на безопасно ниво. Може да звучи нормално, но ако често слушате високи звуци, които могат да увредят слуха ви, ушите ви свикват с времето.

Ако почувствате звънене в ушите или чуete слаб глас, спрете да слушате и си направете тест на слуха. Колкото по-силна е силата на звука, толкова по-бързо може да се увреди слухът ви.

Експертите ви съветват да направите следното, за да защитите слуха си.

- Ограничете времето за използване на слушалките с висока сила на звука.
- Избягвайте навика да увеличавате звука, за да не чувате силни шумове около вас.
- Ако не чувате хората наблизо, намалете силата на звука.

За това как да зададете ограничението за максималната сила на звука на свързаното устройство, вижте ръководството за потребителя, предоставено със свързаното устройство.

## I Допълнителна информация

Текстовата търговска марка и логата **Bluetooth**<sup>®</sup> са регистрирани търговски марки, собственост на **Bluetooth SIG, Inc.**, и използването на тези марки от LG Electronics е под лицензионен режим.

Останалите търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.

Логата на Android, Google Play и Google Play и други свързани марки и логата са търговски марки на Google LLC.



## I Излагане на радиочестоти

Тези Bluetooth LG стерео слушалки представляват радиопредавател и приемник. Когато работят, те комуникират с дадено мобилно устройство, оборудвано с Bluetooth, като приемат и предават радиочестотни (RF) електромагнитни полета (микровълни) в честотния диапазон от 2402 до 2480 MHz.

## Предпазни мерки за Bluetooth връзка

Следните среди влияят на обхвата и приемането на Bluetooth сигнали:

- Когато между Bluetooth устройството и свързаното устройство съществуват стени, метал, човешки тела или други препятствия
- Когато оборудване, което използва честотни сигнали от 2,4 GHz (безжични LAN мрежи, безжични телефони, микровълнови фурни и др.), е поставено в близост до използваните устройства.
- Когато използвате дадено Bluetooth устройство (телевизор, лаптоп и др.), различно от мобилния телефон, качеството на звука може да бъде повлияно от спецификациите и производителността на устройството.

## Информация за батерията

Презареждащата се батерия има дълъг срок на експлоатация, ако се третира по правилен начин. Нова батерия или такава, която не е била използвана за дълъг период от време, може да има намален капацитет през първите няколко пъти, когато се използва. Не излагайте батерията на екстремни температури, никога над +50°C или под -10°C. За максимален капацитет на батерията използвайте батерията при стайна температура. Ако батерията се използва при ниски температури, капацитетът на батерията ще бъде намален. Батерията може да се зарежда само при температури между 0°C и +45°C.

## Регистрирани търговски марки и лицензи

Всички търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.



„Създадено за iPhone“ означава, че електронният аксесоар е проектиран да се свързва специално с iPhone, съответно и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с iPhone може да повлияе на безжичната работа.



Dolby, Dolby Atmos и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани материали. Авторско право © 2012–2020 г. Dolby Laboratories. Всички права са запазени.



Продуктите с марките Snapdragon и Qualcomm са продукти на Qualcomm Technologies, Inc. и/или нейните дъщерни дружества.

Qualcomm, Snapdragon и Snapdragon Sound са търговски марки или регистрирани търговски марки на Qualcomm Incorporated.



aptX е търговска марка на Qualcomm Technologies International, Ltd., регистрирана в Съединените щати и други държави.

#### **Символи**

— : Постоянен ток (DC)

**Правописните грешки или неточното съдържание в настоящото ръководство за потребителя подлежат на промяна без предизвестие от LG Electronics.**


**Изходното ниво трябва автоматично да се върне към дадено изходно ниво, което не надвишава RS1, когато захранването е изключено.**

# Ръководство за почистване

## Как да почистите силиконовите накрайници

Не забравяйте да почиствате периодично накрайниците (многофункционална пяна), за да го поддържате чист!

Ако накрайниците (многофункционална пяна) са запушени, звукът може да бъде намален или ефективността на ANC да бъде намалена!

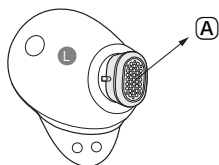

Слушалки тип "тапи" за уши

**A** Мрежа на високоговорителя



Многофункционална пяна



Силиконовите накрайници

- 1** Отделете накрайниците от слушалките.
- 2** Отделете многофункционалната пяна от накрайниците.
- 3** Отстранете замърсяванията (ушна кал, себум и др.) от накрайниците и многофункционалната пяна.

\* Чуждите вещества могат лесно да бъдат отстранени чрез измиване в хладка вода и повторно използване на аксесоарите след отстраняване на водата.

\* Ако многофункционалната пяна е повредена, използвайте допълнителна многофункционална пяна.

- 4** Поставете многофункционалната пяна в чашките за уши и я сглобете отново с наушниците.

