



# ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԽՅՒԿՈՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆ

Սառնարանը միացնելուց առաջ, ուշադիր կարդացեք այս ուղեցույցը և  
մշտապես ունեցեք այն ձեռքի տակ:

GA\*\*379S\*\*\*  
GA\*\*389S\*\*\*  
GA\*\*409S\*\*\*  
GA\*\*419S\*\*\*



AFN36881832

**Գրանցում**

Մատնարանի մոդելը և սերիական համարը նշված են ապրանքի արտաքին կողային հատվածում: Յուրաքանչյուր սատնարանի համար այս համարը անհատական է, այլ ապրանքների վրա այն չի կրկնվում: Լրացրեք ներքևի աղյուսակը և պահպանեք այս ձեռնարկը որպես գնման վկայական:

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Գնման ամսաթիվ     | : | _____ |
| Խանութի անվանումը | : | _____ |
| Խանութի հասցեն    | : | _____ |
| Խանութի հեռախոսը  | : | _____ |
| Համար №           | : | _____ |
| Սերիական համար    | : | _____ |

## ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

### 4 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

- 4 Տեխնիկական բնութագրի աղյուսակ
- 5 Անվտանգության պահանջները
- 9 Սառնարանի հիմնական մասերը

### 10 ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

- 10 Կլիմատ համակարգ
- 10 Տեղադրում
- 10 Միացում

### 11 ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

- 11 Կառավարման վահանակ
- 12 - Ջերմաստիճանի կարգավորում
- 12 - Արագ սառեցում
- 12 - «ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ»
- 13 - «ՁԱՅՆ, ԱԶԴԱՆՇԱՆ» - ոչ ամուր փակված դռների նախազգուշացնող ազդանշան
- 13 - Արգելափակում
- 13 - Ինքնագնում
- 14 Շարժական ապակե դարակների հանում և տեղադրում
- 14 Ծավռող ապակե դարակ
- 15 Պաղեցման բաժնի շարժական արկղերի հանում և տեղադրում
- 15 Սառեցման խցիկի շարժական արկղերի հանում և տեղադրում
- 16 Սառույցի պատրաստում

### 16 ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ

- 16 Մթերքների պահպանում

### 17 ԽՆԱՄՔ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

- 17 Մաքրություն
- 17 Ընդհանուր տեղեկություններ
- 17 Սառնարանի աշխատանքային առանձնահատկությունները
- 18 Սառնարանի դռների վերատեղադրում

### 20 ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ և ՎԵՐԱՑՈՒՄ

- 20 Smart Diagnosis (Շարժական զննում)
- 21 Թերությունների որոնում և վերացում
- 22 Երաշխիքային պայմաններ

### 22 ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

- 22 Հին սառնարանի վերամշակում



## ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Անհրաժեշտ է հետևել անվտանգության կանոններին սառնարանը սխալ օգտագործելու պարագայում նյութական կորուստներից, ինչպես նաև զննարկվածքներից խուսափելու համար: (Սույն ձեռնարկին ծանոթանալուց հետո, անհրաժեշտ է այն պահել անփաստ և հասանելի վայրում): Մի մոռացեք փոխանցել այն սառնարանի հաջորդ սեփականատիրոջը:

### ❗ ՈՒՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ !

Այս նշանը ցույց է տալիս վտանգ, մահ կամ վնասվածք:

### ❗ ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ !

Այս նշանը ցույց է տալիս դժբախտ պատահարի կամ նյութական կորուստ:

Այս սարքավորման - պիտանելության ժամկետը կազմում է 7 տարի՝ սպառողին ապրանքի փոխանցման օրվանից սկսած: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սույն ուղեցույցով սահմանված շահագործման կանոնների խախտման դեպքում:

### ❗ ՈՒՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ !

- Շահագործումից առաջ անհրաժեշտ է կարգավորվել սառնարանը և այն գործարկել ըստ հրահանգների
- Արգելվում է քանդել վերանորոգել կամ փոփոխություններ մտցնել սույն էլեկտրասարքավորման կառուցվածքի մեջ: Այն կարող է հանգեցնել հրդեհի՝ կամ աշխատանքային անսպառնալիքի՝ դառնալով դժբախտ պատահարի պատճառ:
- Հրդեհի առաջացման, հոսանքահարման կամ վնասվածք ստանալու հավանականությունը նվազեցնելու համար, սույն ապրանքի շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության հիմնական կանոնները:

## ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՆՈՒՑՄԱՆ ԱՐՔՑՈՒՐՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ


Խորհուրդ է տրվում օգտվել առանձին վարդակից:

Մեկ վարդակի կիրառումը մի քանի սարքավորումների համար կարող է առաջացնել բռնկում:




Եթե հոսանքի լարը կամ խրոցը վնասվել է, կամ վարդակի բնիկների միացման խնդիր կա, ապա արգելվում դառնք օգտագործել:

Այն կարող է հանգեցնել հոսանքահարման կամ կարճ միացման, որը կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ:



Մի թույլ տվեք, որ ջուր ընկնի հոսանքի լարի վրա:

Վնասված կամ ջրոտված խրոցը կարող է առաջացնել հրդեհի կամ հոսանքահարման:

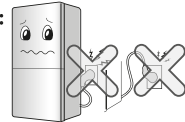

Թույլ մի տվեք, որ հոսանքի լարը ծովի և համոզվեք, որ նա սեղմված չէ որևէ ծանր առարկայով:

Մեղմված լարը կարող է վնասվել, որը կարող է հանգեցնել հրդեհի կամ հոսանքահարման:



Արգելվում է փոխել ցանցային լարը կամ փոխել նրա երկարությունը:


Դա կարող է վնասել կամ կարճ միացման պատճառ հանդիսանալ և հրդեհ առաջացնել:

Մնուցման լարի վնասվելու դեպքում, այն կարող է փոխվել միայն արտադրողի, սպասարկման ծառայության կամ նմանատիպ մասնագիտացված անձնակազմի կողմից՝ վտանգից խուսափելու նպատակով:



Պետք չէ ձգել հոսանքի լարը կամ խոնավ ձեռքերով հպվել խրոցին:

Այն կարող է առաջացնել հոսանքահարման կամ վնասվածք:




Ամբողջությամբ չորացնել խրոցը, մաքրել փոշուց և զգույշ միացնել վարդակին:

Փոշին, ջուրը կամ թույլ միացումը կարող են հրդեհի կամ հոսանքահարման պատճառ դառնալ:



Սառնարանը պետք է տեղադրված լինի գետնի վրա:

Սառնարանի ոչ ամուր տեղադրումը կարող է շարքից հանել այն կամ հոսանքահարման առաջացնել:

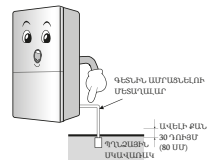

**ՄԱՌՆԱՐԱՆԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ:**

**Մառնարանի վրա խնորհուրդ չի տրվում դնել ծանր, վտանգավոր և այլ առարկաներ:**

Այդ առարկաները, դռների բացման կամ փակման ժամանակ կարող են ընկնել և վնաս հասցնել, հոսանքահարել կամ բռնկում առաջացնել:



**Մի բռնվեք դռներից, գամբուլից, արկղիկներից կամ դարակներից:**


Դա կարող է գցել սառնարանը կամ վնասել ձեռքերը: Հատկապես մի թույլատրեք այն երեխաներին:



**Էլեկտրամասերի իզոլացիոն ժապավենի գնացվելու դեպքում կարող է առաջանալ կարճ միացում կամ հոսանքահարում:**



**Մառնարանում կամ նրան հարակցող վայրում մի պահեք ջերմակայուն նյութեր, ինչպես օրինակ եփեր, բենզին, սպիրտ, հեղուկ նալթային գազ (պրոպան-բուտան), սփռեղներ կամ կոսմետիկա:** Այն կարող է առաջացնել պայթյուն կամ հրդեհ:

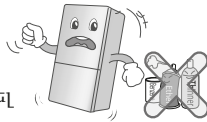

**Խորհուրդ չի տրվում սառնարանում տաք մում դնել տեղում հոտերը մեկուսացնելու համար: Խորհուրդ չի տրվում չորացնել սառնարանի ներքը մազերի տաքացուցիչով:** Հակառակ դեպքում գոյություն ունի հոսանքահարվելու կամ հրդեհի առաջացման հավանականություն:



**Արգելվում է կենդանիներ դնել սառնարանի մեջ:**




**Շղթ ու շաղիր սառնարանի դռները բացելու կամ փակելու ժամանակ, քանի-որ այդ ժամանակ կարելի է վնասել սառնարանի կառուցվածքը կանգնած այլ մարդկանց:**

Դռների բացման կամ փակման ժամանակ, կարելի է սեղմել ձեռքը կամ ոտքը, իսկ երեխան կարող է հարված ստանալ դռների անկյունային մասերի հետ բախումից:



**Խորհուրդ չի տրվում սառնարանում պահել գիտական նյութեր:**

Ջերմաստիճանի խիստ հետևողականություն պահանջող նյութերի պահպանումը սառնարանում բավականին ռիսկային է. դրանք կարող են փչանալ և առաջացնել անակնկալ քիմիական ռեակցիա:

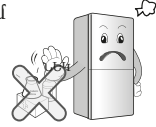


**Եթե սառնարանը ջրի տակ է անցել, ապա դրա հետագա կիրառումը թույլատրվում է միայն այն դեպքում, եթե ստուգվել է սերվիս կենտրոնի ներկայացուցչի կողմից:**

Հակառակ դեպքում վտանգ կա հոսանքահարվելու կամ հրդեհի առաջացման:



**Գազի արտահոսքի ժամանակ չի թույլատրվում դիպչել սառնարանին կամ վարդակին: Անհրաժեշտ է անմիջապես թարմացնել տարածքը թթվածնով և դիմել սպասարկման կենտրոն:**

Եթե սառնարանի տեխսփոխման, վերանորոգման կամ շահագործման ժամանակ որոշակի փաստեր առաջացրել են գազի արտահոսք, ապա լուրաքանչյուր կայծ կարող է պայթյուն կամ հրդեհ առաջացնել:

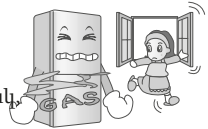


**Զայեթ է ցույց ջրով սառնարանի արտաքին և ներքին մասերը, արգելվում է այն մաքրել տարբեր հեղուկ լուծիչներով:**

Այն կարող է առաջացնել կարճ միացում կամ հոսանքահարում:




**Մառնարանի տեղափոխման ժամանակ օգտվեք բռնակներից՝ տեղադրված առջևից ներքևի և հետևից վերին մասերում:**

Հակառակ դեպքում, ձեռքերը կարող են սահել և վնասվել:

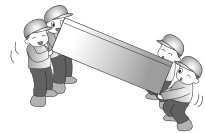


**Խորհուրդ չի տրվում ձեռքերը կամ այլ պարագաներ ներս տանել դեպի հովացուցիչները, դնել կափուրի տակ կամ, սառնարանի հետևամասում գտնվող անցքերի մեջ:**


Դա կարող է առաջացնել հոսանքահարում կամ վնասվածք:

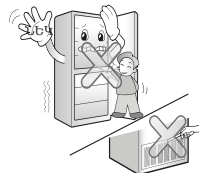

**Տարօրինակ հոտի կամ ծխի հայտնաբերման դեպքում անմիջապես անջատել հոսանքը և կապ հաստատել սպասարկման կենտրոնի հետ:**  
Այն կարող է հրդեհի բռնկման պատճառ դառնալ:

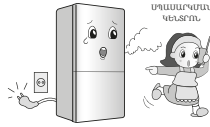

**Հավաքել, վերանորոգել սառնարանը կամ փոփոխություններ կատարել սառնարանի ներքին կառուցվածքում թույլատրվում է միայն համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներին:**

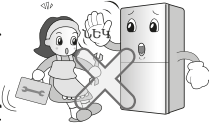

**Արգելվում է օգտագործել սառնարանը ոչ կենցաղային նպատակներով (փորձարկվող նյութեր, նավի վրա և այլն):**  
Այն կարող է պատահմամբ հանգեցնել վտանգների ինչպես, օրինակ, հրդեհ, հոսանքահարում, պահպանվող մթերքների փչացում կամ քիմիական ռեակցիա:



**Սառնարանի վերամշակման դեպքում խորհուրդ է տրվում հանել դռների ռեզինները և բողնել դարակները իրենց տեղերում:**  
Հակառակ դեպքում երեխան կարող է հայտնվել փակված սառնարանում




**Տեղադրել սառնարանը հարթ ամուր գետնի վրա:**

Կհանխել սառնարանի վայր ընկնելը՝ խուսափելով մարդկային զսպաններից կամ մահացությունից:



**Խորհուրդ չի տրվում սառնարանի հարևանությամբ օգտվել տաքացուցիչ սարքերից:**  
Այն կարող է առաջացնել հրդեհ:

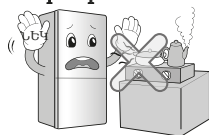

**Չսահեցնել ձեռքերը սառնարանի տակ:**  
Կարելի է գասավել երկաթյա սկավառակից, որը տեղադրված է ներքևի մասում:



**Մի թույլ տվեք ճարպեր և յուղեր թափվեն (այդ թվում նաև բուսական) սառնարանի պլաստմասե մասերի վրա:**  
Դրանք քայքայում և փչացնում են սառարանը:




**Եթե ցանկանում եք դնել սառնարանը, ապա դիմեք վերամշակման ծառայության:**  
Սառնագենտը և մեկուսիչ զազը, որոնք կիրառվում են արտադրության մեջ, պահանջում են հատուկ միջոցների կիրառում դրանց վերամշակման ժամանակ:



**Ի վերամշակումից առաջ, համոզվեք, որ սառնարանի հետևամասում տեղակայված ոչ մի խողովակ զսափված չէ:**  
Այն կարող է հանգեցնել սառեցման:



**Հոսանքից սառնարանը անջատելուց հետո, կարելի է նորից միացնել այն ոչ ավելի 2ուտ, քանի 5 րոպե անց:**  
Հակառակ դեպքում սառնարանը կարող է զսափվել:

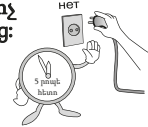

**Սառնարանը էլեկտրական հոսանքից անջատելու դեպքում, բռնեք խրոցը, և ոչ էլեկտրական հոսանքի լարը:**  
Վարդակից խրոցը հանելու ժամանակ կարող է առաջանալ հոսանքահարում, կարճ միացում կամ հրդեհ:



**Արգելվում է օգտագործել հրակայուն աէրոզոլներ սառնարանի հարևանությամբ:**

Այն կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ:



**Սառնարանը մաքրելու կամ լամպը փոխելու ժամանակ անհրաժեշտ է անջատել էլեկտրական հոսանքի լարը:**

Հակառակ դեպքում այն կարող է առաջացնել հոսանքահարում կամ զսա:



**Անջատեք սառնարանը ամպրոպի կամ սառնարանի գործարկման երկար դադարից առաջ:**

Այսպիսով կանխելով հոսանքահարումը կամ հրդեհումը:



**Մառնարանի վրա մ որքե ծաղկաման բաժաններ, կոսմետիկա, դեղամիջոցներ կամ այլ անոթներ:**

Այս առարկաների ընկնելու դեպքում կարող է առաջանալ հրդեհ, հոսանքահարում կամ վնաս:



**Մառնարանի դռները փակելու կամ բացելու ժամանակ, ոչ ամուր առարկաները կարող են ներքև ընկնել և վնասել:**  
Զգուշորեն պահեք շշերը և այլ անոթներ դռների արկղերում:



**Վարդակը պետք է լինի հեշտ հասանելի տեղում. անհրաժեշտության դեպքում այն արագ անջատելու համար:**

**Դռները կտրուկ փակելու դեպքում, սառնարանի մյուս դուռը կարող է բացվել, քանի-որ սառնարանի խցիկները միացած են իրար օդատար խողովակներով:**

### ⚠ ԶԳՈՒՇԱՅՔ!

Սարքը նախատեսված չէ այն անձանց համար (ներառյալ երեխաների), ովքեր ունեն ցածր ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր կարողություններ կենսական փորձի կամ գիտելիքների բացակայություն, եթե սույն անձիք վերահսկման տակ չեն գտնվում կամ կիրառման կանոնների վերաբերյալ իրազեկված չեն այն անձի կողմից, պատասխանատու են վերջիններիս անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն մեծահասակների ուշադրության ներքո, որպեսզի թույլ չտան խաղալու սարքի հետ:

### ⚠ ՈՒՇԱՐԴՈՒՅԹՈՒՆ!

Մի օգտագործեք էլեկտրական սարքավորումները մթերքները պահպանող սարքավորման ներսում, եթե միայն դրանք չեն հակասում արտադրողի խորհուրդներին:

### ⚠ ՈՒՇԱՐԴՈՒՅԹՈՒՆ!

Մի խցանեք օդափոխիչ անցքերը, որոնք տեղադրված են սարքավորման կորպուսում կամ գտնվում են ներքին կառուցվածքային հատվածում:

### ⚠ ՈՒՇԱՐԴՈՒՅԹՈՒՆ!

Մի օգտվեք մեխանիկական սարքերից կամ այլ միջոցներից գերառեցման գործընթացի արագացման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, որը խորհուրդ է տրվում արտադրողի կողմից:

### ⚠ ՈՒՇԱՐԴՈՒՅԹՈՒՆ!

Խուսափեք սառնագենտի կոնտուրի վնասումից:

### ⚠ ԶԳՈՒՇԱՅՔ! ԲՈՒՎՄԱՆ ՎՏԱՆԳ!

(R600a) Իզոբուտանը հանդիսանում է անվտանգ շրջակա միջավայրի համար, լինելով միևնույն ժամանակ հրակայուն գազի տեսակ:

Չի վնասում օդոնային շերտը: Մառնարանի տեղափոխման կամ տեղադրման ժամանակ, անհրաժեշտ է հետևել, որպեսզի սառնարանային կոնտուրի ոչ մի տարր չփասվի: Մառեցման կոնտուրի արտահոսքի ժամանակ հրակայուն գազային խառնուրդից խուսափելու համար, տարածքի մեծությունը, որտեղ տեղադրված է սառնարանը, պետք է լինի ավելին, քան նվազագույն թույլատրելի չափը՝ պայմանավորված սառնագենտի քանակով: Յուրաքանչյուր 8 գ Մառնագենտ R600a -ի համար պետք է 1 մ<sup>3</sup>-ից ոչ պակաս տարածք, որտեղ տեղադրվելու է սառնարանը: Տվյալ սառնագենտի պայթուցանավտանգ խտության ծավալը օդի մեջ կազմում է 1.8 %: Մառնագենտի կիրառելի քանակը ցուցադրված է պիտակի վրա՝ սառնարանի ներսում:

Մառնագենտի արտահոսքը կարող է պայմանավորված լինել ոչ բավարար ցածր ջերմաստիճանով՝ պաղեցման և սառեցման խցիկներում:


Արտահոսքը հայտնաբերելու դեպքում, վերացրեք բռնկման աղբյուրը, օդափոխեք տարածքը մի քանի րոպեների ընթացքում: Մառնարանի կոնտուրի տարրերից առաջացած գազի արտահոսքը կարող է առաջացնել աչքերի և մաշկի բորբոքում և վնասել դրանք:

Արգելվում է միացնել սառնարանը, որն ունի սառնարանային կոնտուրի վնասվածության նախանշաններ: Վնասվածի դեպքում դիմել վաճառողին կամ համապատասխան սպասարկման կենտրոն:

## ՍԱՌՆԱԴԱՆԻ ՀԻՄՆԱՎԱՆ ՆԱՍԷՐԸ

Մոդելներ:

GA\*\*379S\*QA GA\*\*409S\*QA GA\*\*389S\*CZ GA\*\*419S\*CZ GA\*\*409S\*\*L  
GA\*\*379S\*CA GA\*\*409S\*CA GA\*\*389S\*QZ GA\*\*419S\*QZ GA\*\*379S\*\*L  
GA\*\*379S\*RA GA\*\*409S\*RA GA\*\*389S\*RZ GA\*\*419S\*RZ  
GA\*\*379S\*DA GA\*\*409S\*DA GA\*\*389S\*\*L GA\*\*419S\*\*L

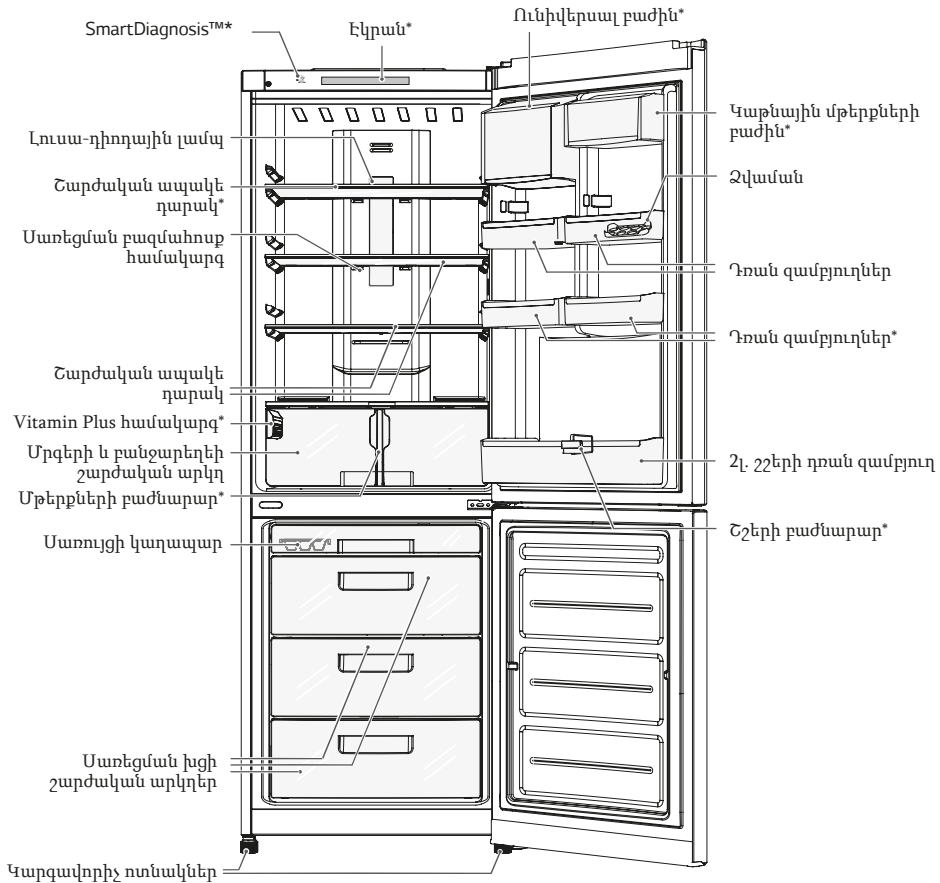

\*Մտնում է բոլոր մոդելների հավաքածուի մեջ:

### ! ՆՈՒՄ

Եթե ձեր սառնարանում որոշ մասեր բացակայում են, հնարավոր է դրանք մտնում են այլ մոդելների հավաքածուի մեջ:

Արտադրող ընկերությունն իրավունք ունի փոփոխություններ մտցնել սառնարանի փաթեթավորման մեջ առանց նախնական ծանուցման:

## ԿԼԻՄԱՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Կլիմատ կլասը նշված է սառնարանի պիտակի վրա, տեխնիկական նկարագրությամբ՝ տեղադրված սառնարանի ներսում: Արգելվում է օգտագործել սառնարանը սահմանված ջերմաստիճանից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում: Կլիմատ կլասը սահմանում է սառնարանի շահագործման պայմանները

| Դաս                         | Նշանակում | Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի դիապազոնը , °C |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Չափավոր աճ գրանցած դիապազոն | SN        | +10 ից +32                                   |
| Չափավոր                     | N         | +16 ից +32                                   |
| Մերձարևադարձային            | ST        | +16 ից +38                                   |
| Արևադարձային                | T         | +16 ից +43                                   |

## ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

- Տեղադրեք սահմանափակող հենակները սառնարանի հետևի վերին անկյունների մոտ, ինչպես ցուցադրված է նկար 1-ում: Հենակները տրամադրվում են սառնարանի հավաքածուի հետ միասին:
- Սառնարանը շարժական չէ: Վերևից, կողքերից և հետևի մասից պետք է լինի 5 սմ ազատ տեղ՝ օդի շրջանառության և էներգոսպառման նվազեցման համար:
- Մի դրեք սառնարանը ջերմության կամ անմիջապես արևային ճառագայթների կամ բարձր խոնավության աղբյուր հանդիսացող տեղերում:
- Սառնարանը հանդիսանում է անընդհատ աշխատող սարք և բաց է թողնում իրեն բնորոշ ձայներ (տես. էջ. 17 «Սառնարանի աշխատանքի արանձնահատկությունները») հետևաբար նպատակահարմար չէ տեղադրել այն ննջարանում կամ հանգստի համար նախատեսված վայրերում:
- Համոզվեք, որ լարված էլեկտրական հոսանքը նշված ուղեցույցում համապատասխանում է ձեր տան հոսանքի պարամետրերին:


• Սառնարանը պատի հարևանությամբ տեղադրելու դեպքում, նախապես համոզվեք, որ կա բավականաչափ տարածք դռները ավելի քանի 90 աստիճանի անկյան տակ բացելու համար որպեսզի հնարավոր լինի հանել արկղերը և դարակները:

- Մի հանեք սառնարանի ետնամասում տեղադրված կաչուն պիտակները: Դրանք կատարում են դեկորատիվ գործառնություն փակելով տեխնոլոգիական անցքերը:
- Թրթռումը կանգնեցնելու համար, ստուգեք սառնարանի դիրքը գետնի հարթության վրա: Հստ անհրաժեշտության կարգավորեք սառնարանի ոտակները՝ գետնի վրա անհարթությունը վերացնելու համար: Որպեսզի դռները ավելի լավ փակվեն, սառնարանը պետք է տեղադրված լինի թեթևակի դեպի հետ: Մի փոքր թեքել սառնարանը կարգավորիչ ոտակները պտտելու համար: Սառնարանի առջևի մասը բարձրացնելու համար, պտտեք կարգավորիչ ոտակները հակառակ ժամացույցի սլաքնի ուղղության (↺), իսկ իջեցնելու համար – ժամացույցի սլաքներով (↻):

- Նախքան օգտագործելը մարմակերկիտ լվացեք սառնարանը: խորհուրդ չի տրվում լվանալ սիլիկոնային քսուքը, որը քսվում է դռների ռեզիններին և կորպուսի դիմային մասին դռան ամրակների կողմից: Քսուքը թույլ չի տալիս, որպեսզի ռեզինները ջարդվեն դռները փակելու ժամանակ:
- Տեղադրեք իրենց տեղերում շարժական մասերը, ինչպես օրինակ սառցմանանը և այլն:
- Միացրեք խրոցը վարդակին: Մի միացրեք այս վարդակից այլ էլեկտրոսարքեր:

## ՄԻԱՅՈՒՄ

Սառնարանը տեղադրելուց հետո, թույլ տվեք այն աշխատի 2-3 ժամ, որպեսզի ներքին աշխատանքային ջերմաստիճանը կարգավորվի, այնուհետ միայն լցրեք այն թարմ կամ սառեցված մթերքներով: Սառնարանը անջատելուց հետո, նորից այն միացնել 5 րոպե անց: Այժմ սառնարանը պատրաստ է աշխատալուն:

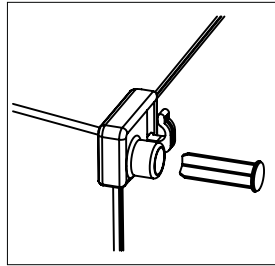

Նկար 1: Սահմանափակող հենակների տեղադրում:

### ! ՆՇՈՒՄ

Սահմանափակող հենակները պետք է տեղադրվեն սառնարանի աշխատանքի ավելի մեծ արդյունավետության համար:

## ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ

Արտաքին լուսա-դիողային (LED) էկրան:




Սառեցման խցիկի ջերմաստիճանի կարգավորում:

«ԱՐԱԳ ՍԱՌԵՑՈՒՄ»/  
«ԷԿՈ-ՌԵՇԻՄ»

Ջերմաստիճանի կարգավորում պաղեցման բաժնում:

Ոչ ամուր փակված դռան «ՋԱՅՆ ՍԶԴԱՆՇԱՆ»/«ԲԼՈԿԱՎՈՐ ՈՒՄ» նախազգուշացնող ազդանշան:

### Ներքին էկրան



«ԱՐԱԳ ՍԱՌԵՑ.»

Սառեցման բաժնում ջերմաստիճանի կարգավորում:

Ջերմաստիճանի կարգավորում պաղեցման բաժնում:

«ԷԿՈ-ՌԵՇԻՄ»

## ՋԵՐՄԱՍԻՏԻՃԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Ելքային ջերմաստիճանը պաղեցման և սառեցման բաժիններում կազմում է 3 °C և -20 °C:

Ըստ ցանկության կարող եք փոփոխել ջերմաստիճանը, սեղմելով համապատասխան բաժնի ջերմաստիճանի կարգավորման կոճակը:

Արտաքին  
լուսա-դիողային էկրան:



Ներքին լուսա-դիողային  
էկրան:



### ! ՆՇՈՒՄ

Էկրանի վրա արտահայտվող ջերմաստիճանն ունի իր նշանակությունը, քանի-որ փաստացի ջերմաստիճանը սառնարանի ներսում փոփոխվում է արտաքին գործոնների ինտենսիվ ազդեցությամբ, ինչպես օրինակ տեղադրվող մթերքների ջեմաստիճանը և բացվող դռների հաճախականությունը:

Սառնարանը միանալուց հետո, այն ընդունում է սահմանված ռեժիմը միայն 2-3 օր անց:

## ԱՐԱԳ ՍԱՌԵՑՈՒՄ

Կիրառվում է, եթե անհրաժեշտ է արագ սառեցնել մթերքները:


Սեղմել մեկ անգամ «ԱՐԱԳ ՍԱՌԵՑ./ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ» (արտաքին էկրանի վրա) կամ «ԱՐԱԳ.ՍԱՌԵՑ.» կոճակը (ներքին էկրանի վրա):

Վառվում է «ԱՐԱԳ.ՍԱՌԵՑ.» լույսը (արագ սառեցում) և սկսվում է արագ սառեցումը:

Արագ սառեցումը տևում է մոտ 24 ժամ: Այս գործառույթի ավարտից հետո սառնարանը ավտոմատ անցում է կատարում նախորդ վիճակի (նախկինում սահմանված ջերմաստիճանի ռեժիմ):

Եթե ցանկանում եք դադարեցնել արագ սառեցումը, սեղմել «ԱՐԱԳ.ՍԱՌԵՑ./ԷԿՈ ՌԵԺԻՄ.» կոճակը ևս մեկ անգամ (արտաքին էկրանի վրա), կամ 1 անգամ «ԱՐԱԳ.ՍԱՌԵՑ.» (ներքին էկրանի վրա), լույսը կմարի և արագ սառեցման գործողությունը կդադարի, իսկ սառնարանը կվերադառնա նախկին վիճակին (նախորդ ջերմաստիճանի ռեժիմ):

Արտաքին լուսա-դիողային  
էկրան:

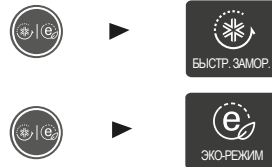

Ներքին լուսա-դիողային  
էկրան



## «ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ»

Այս ֆունկցիան միացնում է սառնարանի էներգիանյալան ռեժիմը, որը հարմար է երկար ժամանակով բացակայելու դեպքում: Այն թույլ է տալիս նվազեցնել էներգոսնուցումը:

Սեղմել երկու անգամ «ԱՐԱԳ.ՍԱՌԵՑ./ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ» (արտաքին էկրանի վրա), կամ մեկ անգամ «ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ» (ներքին էկրանի վրա). Միանում է «ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ»:

Երկրորդ անգամ կոճակը սեղմելու դեպքում, տվյալ գործառույթը անջատվում է:

Արտաքին  
լուսա-դիողային էկրան:



Ներքին լուսա-դիողային  
էկրան



Միացնել «ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ»-ը՝ սեղմելով  
կոճակը «ԱՐԱԳ. ՄԱՌԵՅ./ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ».  
Երրորդ անգամ կոճակի սեղմելու դեպքում,  
երկու ռեժիմներն էլ անջատվում են և  
սառնարանը վերադառնում է նախկին  
ջերմաստիճանային ռեժիմին:

### ! ՆՇՈՒՄ

1. «ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ»-ի միացման դեպքում,  
մյուս կոճակները չեն գործում: Սեղմել  
«ԷԿՈ-ՌԵԺԻՄ» կոճակը՝ սառնարանը  
հետ վերադարձնելու նախկին  
ջերմաստիճանային ռեժիմին:
2. Էլեկտրոէներգիայի խնայման համար,  
արտաքին էկրանը անցում է կատարում  
խնայման ռեժիմ – բոլոր ցուցիչների  
լուսը անջատվում է բացառությամբ  
«ԲԼՈԿԱԴՐՈՒՄ»-ից:

## ՈՉ ՍՄՈՒՐ ՓԱԿՎԱԾ ԴՈՒՆ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆՈՂ ԱԶԴԱՆՇԱՆ «ԶԱՅՆ. ԱԶԴԱՆՇԱՆ»

- Եթե սառնարանի դուռը բաց է փակում, որոշ  
ժամանակ անց (~ 1 րոպե) միանում է  
ձայնային ազդանշան, որը կրկնվում է 30  
վայրկյանը մեկ:
- Չփակված դռան ձայնային ազդանշանը  
կարելի է միացնել և անջատել, կարճ  
սեղմելով «ԶԱՅՆ. ԱԶԴԱՆՇԱՆ» կոճակի  
վրա (ոչ բոլոր մոդելների վրա):
- Եթե նախազգուշացնող ազդանշանը  
շարունակում է զնգալ նույնիսկ դռները  
փակելուց հետո, ապա դիմեք  
սպասարկման կենտրոն:

Արտաքին  
լուսա-դիողային էկրան:



Միաց.

Անջատ.

Միաց.

## ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ (արտաքին լուսա-դիողային մոդելների համար)

- «ԲԼՈԿԱԴՐՈՒՄ» կոճակի միացման  
դեպքում մյուս կոճակները չեն գործում:
- Սառնարանի էկրանը  
բլոկավորելու/ապաբլոկավորելու համար,  
սեղմել «ԲԼՈԿԱԴՐՈՒՄ» կոճակը և  
պահել այն 3 վայրկյան:



Ապարգեշափակված է

Արգեշափակված է Ապարգեշափակված է

### ! ՆՇՈՒՄ


Էներգոնուցման անջատման ժամանակ  
ռեժիմների կարգավորումները  
պահպանվում են:

## ԻՆՔՆԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Էկրանն ունի ինքնախտորոշման  
գործառնություն: Անսարքության դեպքում  
սառնարանի կոճակները չեն աշխատում և  
ցուցիչը ցույց է տալիս անսարքության կոդը:  
Այս պարագայում պետք չէ անջատել  
էներգոնուցումը և ամիջապես կապ  
հաստատել տեղական սպասարկման  
կենտրոնի հետ: Եթե անջատեք սառնարանը,  
ապա սպասարկման ինժիներից երկար  
ժամանակ կպահանջվի գտնելու  
անսարքությունը:

## ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՊԱԿԵ ԴԱՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆՈՒՄ և ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ

Սառնարանից դարակը հանելու համար, նախ հանեք դռան զամբյուղը, որը դրված է դարակի դիմաց, այնուհետ մի փոքր բարձրացնելով քաշեք դեպի ձեզ:


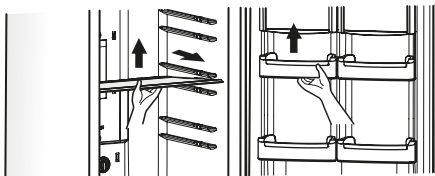


Դարակի տեղադրման համար կատարեք նույն գործողությունները հակառակ հերթականությամբ:


## ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՊԱԿԵ ԴԱՐԱԿ (ոչ բոլոր մոդելներում)

Բարձր առարկաներ սառնարանում դնելու համար, ինչպես օրինակ շշեր, անհրաժեշտ է:

- Բարձրացնել դարակի առջևի մասը վերև հրելով այն կիսով չափ հետ:

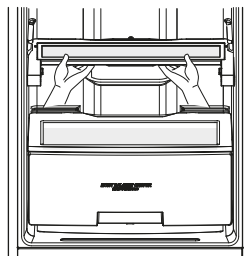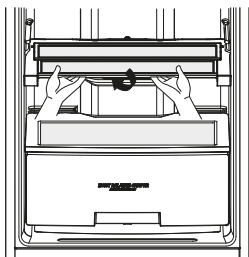



- Հնարավոր է հանել դարակի երկու կեսերը՝ ազատելով ավելի շատ տարածք:

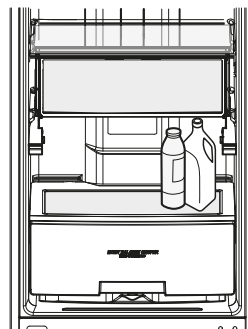

- Դարակը իր տեղը վերադարձնելու համար, անհրաժեշտ է իջեցնել երկու կեսերը ներքև, այնուհետ քաշել ներքև կեսը դեպի ձեզ:

### ԴԱՐԱԿԻ ՀԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՄԱՌԱՐԱՆԻՑ


- Բարձրացնելով դարակի առջևի կեսը, հրել դեպի մյուս՝ հետևի մասը:
- Հանել երկու կեսերնր՝ բարձրացնելով դռան վերև:
- Բարձրացնել դարակը և ձգել դեպի ձեզ:

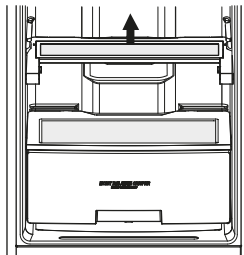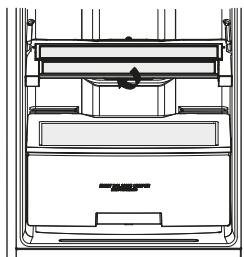


Սառնարանում դարակները դնելու համար անհրաժեշտ է նույն գործողությունները կատարել հակառակ հերթականությամբ:

## ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՔԱՇՈՎԻ ԱՐԿՂԻ ՀԱՆՈՒՄ և ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ


- Պաղեցման բաժնի ներքին արկղը հանելու համար, պետք է կատարել հետևյալը:
- Հանել դռան ներքին արկղի բարձրացնելով այն վերև:
  - Հանել արկղը մինչև վերջ, բարձրացնել առջևի մասը և ձգել դեպի ձեզ:

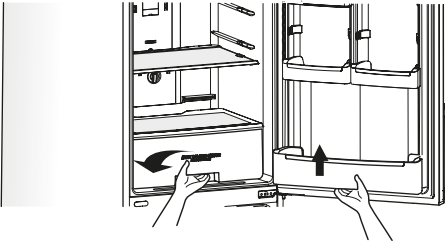

- Բարձրացնել արկղի կափարիչը հետևի մասից և ձգելով դեպի ձեզ՝ հանել այն:

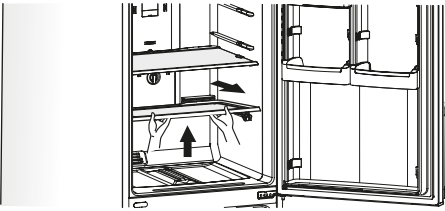


- Սառնարանում արկղի տեղադրման համար անհրաժեշտ է նույն գործողությունները կատարել հակառակ հերթականությամբ:

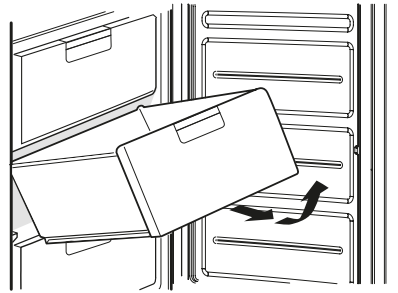

Արկղերից յուրաքանչյուրը սառեցման բաժինը դնելու համար, անհրաժեշտ է նույն գործողությունը կատարել հակառակ հերթականությամբ:

- Դնել արկղիկը 45° անկյան տակ:
- Իջեցրեք արկղի առջևի մասը գուգահեռ մյուսների:
- Հրել ներս արկղը մինչև վերջ:

Հետևեք, որպեսզի չառաջանա ծովածություն:

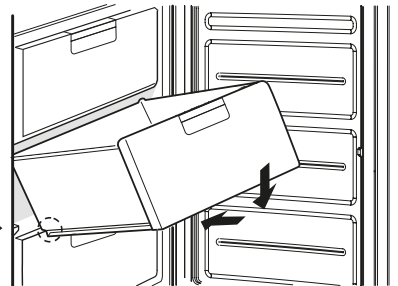

## ! ՆՇՈՒՄ

1. Դարակների և արկղերի հանելու ժամանակ, չպետք է գործադրել ավելորդ ջանքեր – վերջինս, ինչպես նաև արկղերը սխալ հանել կամ դնելու ժամանակ կարող են զսպանել սառնարանի ներքին պատերը:
2. Երաշխիքը չի տարածվում մեխանիկական զսպանների վրա (ձեղքեր, դաջվածքներ, բացման հետքեր և այլն), որոնք առաջացել են պահպանման կանոնների խախտման, փոխադրման, շահագործման և սառնարանի սպասարկման, ինչպես նաև ավելորդ ֆիզիկական ջանքերի ազդեցությամբ:

## ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԽՑԻՎԻ ՀԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԿՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ և ՀԱՆՈՒՄ

Սառեցման բաժնում մեծ քանակությամբ մթերքներ պահելու դեպքում, կարելի է հանել վերևի և մեջտեղի արկղը և պահպանել մթերքները անմիջապես ներքին դարակում դասավորված մթերքների վրա: Սառեցման խցիկի արկղերից յուրաքանչյուրը հանելու համար, անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները:

- Քաշել արկղը մինչև վերջ:
- Բարձրացնել արկղի առջևի մասը և ձգել դեպի իրեն:


## ՍԱՌՈՒՅՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Լցրեք սառցամանը ջրով և դրեք այն սառեցման խցիկում:



Եթե սառույցի կտորները շուտ են պետք գալու, ապա որքան հնարավոր է շուտ, ակտիվացրեք «ԱՐԱԳ ՄԱՌԵՑ.» (արագ սառեցում) ռեժիմը:

Սառույցի քառակուսի կտորները հանելու համար, պահել ձևամանը ծայրերից և թեթևակի ճկել այն:

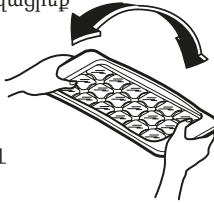

### ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Որպեսզի սառույցի կտորները հեշտությամբ դուրս գան, նախապես ողողոք այն ջրով:

## ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

- Խորհուրդ չի տրվում սառնարանում պահել մթերքներ, որոնք արագ փչանում են ցածր ջերմաստիճանի ներքո, ինչպես օրինակ բանանը և սեխը:
- Նախքան սառնարանում դնելը, տաք մթերքները կամ խմիչքները պետք է սառեցնել մինչև սենյակային ջերմաստիճանի:
- Տաք մթերքները և խմիչքները կարող են փչացնել այլ մթերքները:
- Մթերքների պահպանման համար օգտվեք փակիչով տարաներից: Այն կօգնի վերացնել խոնավությունը և կօգնի պահպանել համը և մթերքների սնուցող տարրերը:
- Սառը օդի փոխանցման համար, չպետք է խցանել սառցախցի հետնամասում գտնվող անցքերը: Ազատ օդափոխանակումը թույլ է տալիս հավասարաչափ պահպանել ջերմաստիճանը ողջ խցի ներսում: Մթերքները, որոնք ամուր տեղադրված են անցքերի մոտ, կփչանան օդի ցածր ջերմաստիճանի ներքո:
- Պետք չէ դռները հաճախակի բացել: Դռները բացելու ժամանակ տաք օդը ներս է մտնում, որը բարձրացնում է ընդհանուր ջերմաստիճանը:
- Դռները փակման խնդրից խուսափելու համար, խորհուրդ չի տրվում պահպանել դռան զամբյուղում չափից շատ մթերքներ:
- Մի սառեցրեք նախկինում հալեցված մթերքները: Արդյունքում տեղի է ունենում համային և օգտակար տարրերի կորուստ:
- Չպետք է պահել սառնարանում դեղամիջոցներ, գիտական հետազոտությունների համար նյութեր կամ այլ նյութեր, որոնք պահանջում են ջերմաստիճանի խիստ պահպանում:
- Եթե անհրաժեշտ է արագ սառեցնել թարմ մթերքները, դրեք այն ներքին քաշովի արկղում և միացրեք Արագ սառեցում ռեժիմը:
- Սառեցված մթերքները պետք է պահել փաթեթի մեջ (պոլիէթիլենային, ալյումինե փայլաթիթեղի և այնի մեջ) սառեցման խցիկում:
- Մի պահեք շշերը սառեցման խցիկում -սառելու դեպքում դրանք կարող են պայթել:
- Սառեցման բաժնի վերևի արկղի ծավալը հանդիսանում է «երկաստղանի» սեկցիա: Այս սեկցիայի ներսում ջերմաստիճանը չի իջնում -12 աստիճանից: Այն պետք է հաշվի առնել մթերքների պահպանման ժամանակ:

## ՄԱՔՐՈՒՄ

1. Մաքրելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրոսնուցումը անջատված է:
2. Մառնարանը անհրաժեշտ է ներսից և դրսից մաքրել մաքուր, տաք ջրի մեջ լվացող հեղուկով թրջված անձեռոցիկով: Այնուհետ սրբեք չոր անձեռոցիկով:
3. Մաքրելուց հետո համոզվեք, որ հոսանքի լարը զնապված չէ: Այնուհետև ամուր միացնել խրոցը վարդակին:



### ԶԳՈՒՇԱՅԵՔ!

Արգելվում է օգտվել հղկող միջոցներից՝ բենզին, բենզոլ, խլորոֆորատ, տաք ջուր, կոպիտ խոզանակ և այլն, որոնք կարող են վնասել սառնարանի մակերեսը:

## ՄԻԱՅՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ՝

Եթե սառնարանի տեղափոխումը կատարվում է սառը եղանակային պայմաններում, ապա հասնեք այն փաթեթավորումից տաք տարածքում և մի միացրեք այն 12 ժամ:



### ԶԳՈՒՇԱՅԵՔ!

Մի տեղափոխեք կ խոնարհեք սառնարանը աշխատելու ընթացքում: Կոմպրեսորում կարող է առաջանալ աղմուկ: Տվյալ առանձնահատկությունը չի ազդում կոմպրեսորի աշխատանքի արդյունավետության համար:

## ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

### ԷԼԵԿՏՐՈՄՈՒՑՄԱՆ ՁԱՌՈՂՈՒՄ

Էլեկտրասնուցման 1~2 ժամվա դադարը չի փչացնում պահպանված մթերքները: Աշխատեք այս ընթացքում քիչ բացել և փակել սառնարանի դռները:

### ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

- Բոլոր մթերքները և այլ առարկաները հանել սառնարանից: Ամուր ամրացնել ներքին շարժողական մասերը (դարակները, արկղերը, զամբյուղները):
- Հատակը և կարգավորվող ոտնակները չփսասելու համար, տեղափոխումից առաջ պտտեցնել դրանք ժամացույցի սլաքին հակառակ:
- Մառնարանը պետք է հուսալի ամրացնել մեքենայի մեջ՝ կանխելու տեղափոխման ժամանակ մեքենային մեջ ընկնելուց և հարվածներից:
- Մառնարանը պետք է տեղափոխվի հորիզոնական դիրքով և փակ տրանսպորտային միջոցով: Գործարանային փաթեթավորումը տեղափոխման ժամանակ չպետք է փսապի:
- Բեռնելու և բեռնաթափման ժամանակ սառնարանը պետք է հեռու պահել հարվածներից:


## ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ջերմաստիճանի փոփոխությունների արդյունքում սառնարանի հիմնական մասերը կարող են շարժվել տեղից: Թերմակարգավորիչի և կոմպրեսորի միացման ձայները հանդիսանում են նորմալ, որոնք առաջանում են էլեկտրական սարքի աշխատանքի ժամանակ: Մառնագենտը, որը շրջանառվում է սառեցման համակարգի ներսում, կարող է բարձր բլթացնել, եթե նույնիսկ կոմպրեսորը չի աշխատում: Մի անհագստացեք, այն լիովին նորմալ է: Սառնարանի աշխատանքի ժամանակ կարող են լսվել.

- Կոմպրեսորի աշխատանքի ձայնը:
- Հովացուցիչի թևերի ձայնը:
- No Frost սառեցման համակարգի շրջանառու օդի հոսանքի ձայնը:
- Ռելեի կտկոտը
- Օդային փականների բացման/փակման ժամանակ լսվում է աղմուկ:
- Մառնագենտի խշշոց, որը պտտվում է սառնարանային համակարգի խողովակների մեջ:
- Թեթև շաչոց նյութերի ջերմաստիճանային փոփոխությունների ժամանակ: Տվյալ ձայները կապ չունեն որևէ թերության հետ և ունեն ֆունկցիոնալ բնույթ:

### ԱՆՏԻԿՈՆԴԵՆՍԱՏՈՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ

- Անտիկոնդենսատորի խողովակը տեղադրված է կորպուսի մեջ սառնարանի դիմային մասից՝ խոնավության խտությունը կանխելու համար:
- Այս մասերում սառնարանը կարող է ուժեղ տաքանալ, հատկապես առաջին միացումից հետո կամ շրջակա միջավայրի բարձր ջերմաստիճանի ներքո:

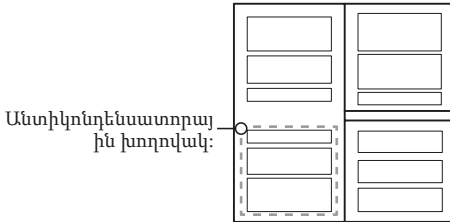

### ԴՈՆԵՐԻ ԿԱԽՈՒՄ

Սառնարանը նախագծված է այնպես, որ դռները կարող են բացվել աջ և ձախ, ըստ ձեր խոհանոցի դիրքի:



#### ՆՇՈՒՄ

Ըստ անհրաժեշտության խորհուրդ է տրվում կանչել համապատասխան որակավորում ունեցող վարպետի՝ դռները կախելու համար: Երաշխիքային պարտականությունները չեն գործում դռները կախելու պարագայում:

### ԱՆՀՐԱՏԵՇ ՓՈՐՑԻՔՆԵՐ


- Պտուտակավոր բանալի 10 մմ և 6 մմ:
- Վեցանկյուն գործիք 5 մմ-ով:
- Խաչաձև, տափակ պտուտակահան:



#### ԶԳՈՒՇԱՅԵՔ!


1. Սառնարանի դռները կախելուց առաջ, անջատեք էլեկտրական հոսանքի լարը և բեռնաթափեք սառնարանը մթերքներից, հեռացրեք աքսեսուարները – դարակներ և արկղեր:
2. Մի դրեք սառնարանը հատակին
3. Դրստորեք զգուշավորություն և մի փաստեք դուռը հավաքելու կամ քանդելու ժամանակ:

Հանել ամրակի կափարիչը (1) և անջատել միացման մետաղալարը (5) (արտաքին տիպի էկրանով մոդելների համար: Պտուտակները հանել (3), որոնք ամրացնում են վերին պետլին (4), զգուշ հանել դուռը մեջտեղի ամրակից (պետլի) (17): Հանել պտուտակի գլխիկը (8)

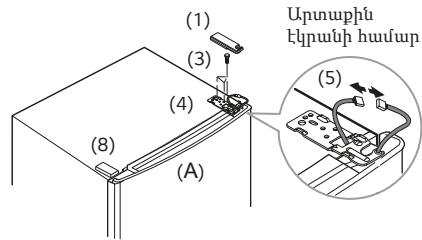


Հանել դռան վերին կափույրը (7) (արտաքին տիպի էկրանով մոդելների համար), ձգել մետաղալարը (5) և տեղադրել դռան հակառակ կողմի անցքում: Ամրացնել իր տեղում դռան (7) արտաքին կափույրը: Հանել պաղեցման բաժնի (A) դռան պլաստիկ խցանը (վտուկա) (6):


Պտտեցնել պտուտակը (10), որը տեղակայված է սառնարանի դռան տակ և տեղափոխել դռան հենակը (9) հակառակ կողմ: Ամրացնել պտուտակը (10): Տեղադրել պլաստիկ խցաններ (6) և (14) հակառակ կողմից (միայն ներքին էկրանով մոդելների համար): (Միայն արտաքին էկրանով մոդելների համար):

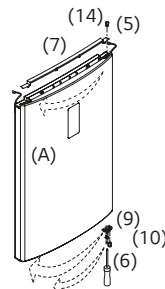


Հարթաշուրթ պտուտակահանի միջոցով սեղմել և հանել փականները (12) առջևի վահանակից (11) և հանել պտուտակները (13), հանել վահանակը (11), տեղադրել մետաղալարը (15) հակառակ կողմից: Վահանակը (11) իր տեղը տեղադրելուց հետո, պտտեցնել պտուտակները (13) և փակել դռանց գլխիկները փականներով (12):

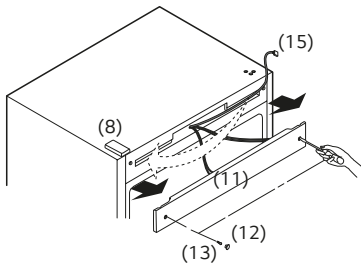

Պտտեցնել մեջտեղի պետլիի (17) պտտտակները (16) վեցանկյուն գործիքով 5 մմ, հանել մեջտեղի պետլին և բարձրացնել սառեցման խցի (B), դուռը՝ այն հանելու համար: Հանել ամրագլխիկը (18) և տեղադրել հանված միջին ամրակի (պետլի) տեղում:

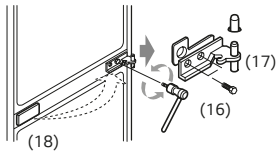


Հանել պտտտածողը (19) ներքևի ամրակից (20) (պետլի)՝ պտտեցնելով այն ժամացույցի սլաքին հակառակ և նորից հետ պտտեցնել հակադարձ անցքից: Հանել հեղույսները (21), որոնք ամրացնում են սառնարանային կորպուսի ներքևի ամրակը և հեղույսը (22): Դռան ներքնամասից հանել պտտտակները (10), որոնք ամրացնում են սառցախցի դռան ամրացած շարժարակը (դովողչիկ) (23): Տեղադրեք վերևի փականը (24) հակառակ կողմից: Հանել պաշտպանիչ պիտակը (25) և ամրացրեք այն հակառակ կողմից անցքի վրա:

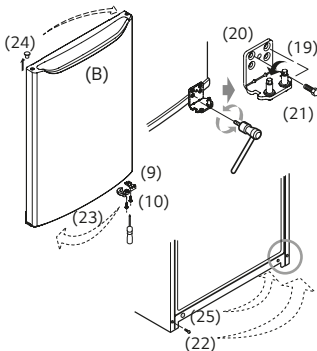


Հակառակ պտտեցնել պտտտակը (10) դռան ներքնամասում, հանել սառցախցի դռան հենակը (9), տեղաշարժեք հենակը (9)

հակառակ կողմ՝ ամրացնելով այն հատուկ նախատեսված տեղում:  
Շարժարակը (23) (դովողչիկ) կախել հակառակ կողմից նախատեսված տեղում և ամրացնել այն:

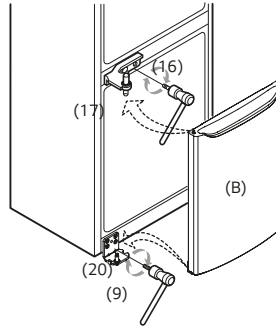

Դնել հանված ներքևի ամրակը (20) անցքերի մոտ, որը գտնվում է կորպուսի հակառակ կողմում և ամրացնել այն հեղույսներով (21): Հակառակ կողմից պտտեցնել հեղույսը (22) կորպուսի մեջ: Ամրացնել սառեցման խցի դուռը ներքևի պետլիի պտտտածողի վրա: Հանել միջնամասի պետլիի (17) պտտտածողը և ամրացնել այն հեղույսներով (16):

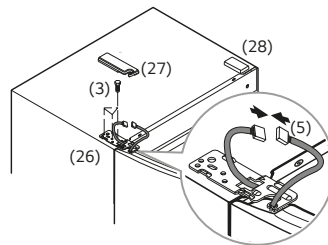

Սառնարանային բաժնի դռան տեղադրումը կատարել համադրելով դռան ներքնամասի անցքերը և միջնամասի պետլիի պտտտածողը (17):

Այնուհետ տեղադրել վերնամասի պետլին (26), տեղադրելով պտտտածողը սառնարանային բաժնի դռան վերնամասի անցքերում: Միացնել մետաղալարերը (5) (միայն արտաքին էկրանով մոդելների համար):

Ամրացնել վերին պետլին (26) հեղույսների (3) օգնությամբ:

Տեղադրել վերևի պետլիի (27) ձախ փականը: Ամրացնել գլխիկը: (28) (զագուշկա)

(26), (27), (28) պահեստամասերը տրամադրվում են սառնարանի հավաքածուի հետ միասին:

## SmartDiagnosis™

(շարժողական ախտորոշում)  
(ոչ բոլոր մոդելների վրա)

Օգտվեք տվյալ ռեժիմից միայն Սպասարկման Կենտրոնի խորհրդով (հեռախոսահամարը նշված է երաշխիքային կտրոնի վրա):  
Ձայնը, որն ապահովում է տվյալների փոխանցում Սպասարկման կենտրոն, նման է ֆաքսի ձայնին:

### ! ՆՇՈՒՄ

SmartDiagnosis™ Ֆունկցիան (շարժողական ախտորոշում) չի կարող կիրառվել, եթե սառնարանը միացված չէ հոսանքին: Տվյալ դեպքում անսարքությունների ուղղումը անհրաժեշտ է կատարել առանց SmartDiagnosis™ օգնության:

Սառնարանում թերությունների առաջացման ժամանակ, զանգահարեք սպասարկման կենտրոն և ուշադիր հետևեք մասնագետի հրահանգներին ճիշտ հերթականությամբ:

#### 1. Ակտիվացնել SmartDiagnosis: ռեժիմը:

- Բացել դուռը, սեղմել «(LED) Լուսա-դիողային էկրանի բլոկավորման կոճակ/ոչ ամուր փակված դռների ազդանշան» կոճակը և պահել այն 3 վայրկյան բլոկավորման միացման համար, այնուհետ սեղմել «Սառեցման խցիկի ջերմաստիճանի կարգավորում» կոճակը և պահել 3 վայրկյան:

Արտաքին լուսա-դիողային էկրան:



3 վայրկ.



3 վայրկ.

- Ներքին լուսա-դիողային էկրանի համար: Բացել դուռը, սեղմել «ՄԱՌԵՑ. ԽՅԻԿ» կոճակի վրա, պահել այն 3 վայրկյան:


Ներքին լուսա-դիողային էկրան:



3 վայրկ.

#### 2. Օպերատորի հրահանգներին հետևելով, հեռախոսի բարձրաձայնը մոտեցրեք որքան հնարավոր է «SmartDiagnosis» նշանին մոտ:

Պահեք հեռախոսը տվյալ դիրքում, քանի-դեռ չի ավարտվել տվյալների ձայնային փոխանցումը:

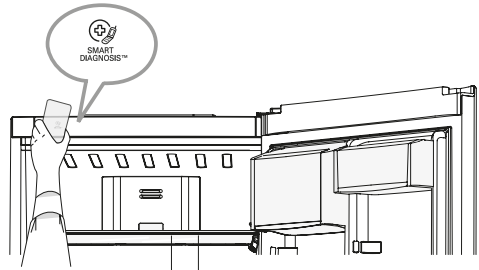

### ! ՆՇՈՒՄ

Ավելի ճշգրիտ արդյունքների համար, աշխատեք չտեղաշարժել հեռախոսը ձայնային ազդանշանների փոխանցման ժամանակ:

2. Եզր կարող են խնդրել կրկնելու տվյալների փոխանցման գործընթացը, եթե սպասարկման կենտրոնի օպերատորը կգնահատի, որ ստացված արդյունքները իրական չեն կամ ոչ լիարժեք:
3. Տվյալների փոխանցման գործընթացը կանգնեցնելու և SmartDiagnosis™ աշխատանքը ավարտելու համար, սեղմել «ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ» և «Սառեցման բաժնում ջերմաստիճանի կարգավորում» կոճակներին (արտաքին լուսա-դիողային էկրան), ներքին էկրանի համար սեղմել «ՄԱՌԵՑ. ԽՅԻԿ» կոճակին:
4. Ձայնային ազդանշանների ավարտից հետո, կարող եք շարունակել խոսակցությունը օպերատորի հետ, որը ստացված տեղեկատվությունը կփոխանցի տեխնիկական բաժնին՝ վերլուծության համար:

Նախքան վերանորոգման ծառայության դիմելը, կարողացեք այս բաժինը կամ զանգահարեք հաճախորդների սպասարկման ծառայություն: Այն կօգնի խնայել ժամանակը և փողը: Այս ցուցակը ներառում է ամենատարածված դեպքերը, որոնք չեն հանդիսանում անորակ հավաքածուի կամ մատերիալների արդյունք և չեն օգտագործվել այս սարքավորման մեջ:

### ԽՆԴԻՐՆԵՐ

**Էլեկտրական  
հոսանքին միացած  
սառնարանը չի  
աշխատում:**

**Սառեցման կամ  
պաղեցման բաժնում  
չափազանց բարձր  
ջերմաստիճան:**

**Տառանում, դզգոց  
կամ ոչ տիպիկ  
աղմուկ:**

**Սառուցապատում  
կամ սառույց:**

**Դռները չեն  
փակվում մինչև  
վերջ:**

**Չի անջատվում:**

### ՀԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

#### • Խրոցը չի միանում վարդակին:

Ստուգել լարման առկայությունը Ապահովել խրոցի միացումը վարդակին: «Էլեկտրոսնուցման աղբյուրին միանալու դեպքում» տես էջ 5:

#### • Ներքին լուսավորությունը բացակայում է:

Անհրաժեշտ է ստուգել ամուր է միացած խրոցը վարդակին: Եթե լուսա-դիտողային լամպը չի վառվում, դիմել վաճառողին կամ սպասարկման կենտրոն:

#### • Հոսանքի տատանումներ:

Ստուգել տան լույսը:

#### • Սառնարանը շատ մոտ է տեղադրված ջերմության աղբյուրին:

Տես բաժին «Տեղադրում»:

#### • Սառնարանի դռները հաճախակի բացվում են կամ երկար ժամանակ ժամում է չփակված վիճակում:

#### • Բաժինների դռները ամուր փակված չեն:

Տես բաժին «Թերությունների փնտրում և վերացում» (Դռները ամուր չեն փակվում):

#### • Սառնարանը կանգնած է գետնի վրա ոչ ամուր վիճակում:

Կարգավորեք վերջինիս դիրքը կարգավորիչ ոտնակների օգնությամբ:

#### • Սառնարանը կպնում է շրջակա առարկաներին:

Տես “Տեղադրում” բաժինը:

#### • Դռները ամուր փակված չեն կամ խանգարում են մթերքները:

Տես բաժին “Մթերքների պահպանում”

#### • Դռները բացվում են չափազանց հաճախ և երկար ժամանակով:

#### • Կոնտեյնների ներսում մթերքների սառցապատումը դիտվում է որպես նորմալ երևույթ:

#### • Մթերքները խանգարում են դռների փակվելուն:

Տեղաշարժեք այն մթերքները, որոնք խանգարում են փակել դռները:

Տես “Մթերքների պահպանում” բաժինը:

#### • Սառնարանը տեղադրված չէ գետնի մակերևույթին հավասար:

Պտտեցնել կարգավորող ոտնակները: Սառնարանը տեղադրված է անհարթ մակերեսի վրա: Կարգավորող ոտնակների օգնությամբ, բարձրացրեք վերև սառնարանի առջևի մասը: Տես “Տեղադրում” բաժինը:

#### • Դռան ռեզինների կեղտոտվածություն:

Զգույշ մաքրել աղբյուր ռեզինն հարթ մասերից:

#### • Դռների ոչ ճիշտ կախում:

Տես բաժին “Դռան կախում”

#### • Միացած է արագ սառեցման ռեժիմը:

Տես բաժին «Շահագործում» (Արագ սառեցում)

#### • Սառնարանը տեղադրված է ջերմության աղբյուրին մոտիկ:

Տես “Տեղադրում” բաժինը:

#### • Սառնարանի դռները հաճախակի բացվում են կամ երկար ժամանակ ժամում է չփակված վիճակում:

#### • Տաք մթերքների պահպանումը:

Տես բաժին “Մթերքների պահպանում”

#### • Բաժինների դռները ամուր փակված չեն:

Տես բաժին «Թերությունների վերացում և փնտրում» (Դռները ոչ ամուր փակված են):

| ԽՆԴԻՐՆԵՐ                                                 | ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Սառնարանի կորպուսի վրա առաջանում է խոնավության կաթիլներ: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Այն կարող է տեղի ունենալ բարձր խոնավության տեղ շինություններում:</li> <li>Մաքրել խոնավ մասերը մաքուր անձեռոցիկով:</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Ներսուս կուտակվում է խոնավություն:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Դռները բացվում են չափազանց հաճախ և երկար ժամանակով:</li> <li>Խոնավ էղանակային սպամաններում, դռան բացվելու դեպքում խոնավությունը ներս է մտնում օդի հետ միասին:</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Տեսա հոտ սառնարանում:                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Սառնարանի սխալ խնամքը, մթերքների պահպանումը, որոնք ունեն տհաճ հոտ բաց վիճակում:</li> <li>Տես բաժին “Մթերքների պահպանում”</li> <li>Դռները չեն փակվում մինչև վերջ:</li> <li>Ստուգել չկան արդյոք փչացած մթերքներ:</li> <li>Անհրաժեշտ է վանալ սառնարանի ներսում պատերի մակերեսը: Տես “Մաքրում” բաժինը:</li> </ul> |

### ! ՆՇՈՒՄ

Ավելի մանրամասն տեղեկություն սառնարանի սպասարկման կամ կիրառման համար կարող եք գտնել LG ընկերության պաշտոնական կայքում «Հարցեր և պատասխաններ» ([www.lg.com/ru/support/product-help](http://www.lg.com/ru/support/product-help)).

### ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Երաշխիքի պայմանները. տես՝ երաշխիքի կտրոն:

ԵՐԱՇԽԻՔԸ ԶԻ ՏԱՐԱԾՎՈՒՄ հետևյալ դեպքերում:

- Օգտվողի բողոքների, որոնք առաջացել են մթերքների պահպանման կամ տեղափոխման, շահագործման պայմանների խախտման արդյունքում և որոնք նկարագրված են շահագործման ձեռնարկում:
- Անհաղթահարելի ուժի դեպքում, (ջրհեղեղ, հրդեհ, կայծակ և այլն):
- Վերանորոգման կամ արտադրողի կողմից կոնստրուկտիվ կամ սխեմատիկ տեխնիկական անթույլատրելի փոփոխությունների դեպքում և ոչ լիազորված անձանց կողմից:
- Պետական Տեխնիկական Ստանդարտներից (ՊետՍտանդարտ) և Էներգոսնուցման ցանցերի նորմերից խուսափելու դեպքում:
- Մարքավորման ոչ ճիշտ տեղադրման և միացման համար:
- Ապրանքի կիրառումը անհատ ձեռնարկատիրական նպատակով:

### ՀԻՆ ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

1. Աղբարկղի այս նշանը ցույց է տալիս, որ վերամշակված էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոնները (WEEE) պետք է վերամշակել կենցաղային թափոններից առանձին:
2. Հին էլեկտրական ապրանքները կարող են պարունակել վտանգավոր տարրեր, հետևաբար հին սարքավորման ճիշտ վերամշակումը կօգնի կանխարգելել հնարավոր բացասական հետևանքները շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության համար: Հին սարքավորումը կարող է պարունակել պահեստամասեր, որոնք կարող են կիրառվել այլ ապրանքների վերանորոգման, ինչպես նաև այլ արժեքավոր նյութեր, որոնք կարելի է վերամշակել՝ պահպանելու սահմանափակ ռեսուրսները:
3. Դուք կարող եք տանել ձեր սարքը խանութ, որտեղից այն ձեռք է բերվել, կամ կապ հաստատել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ մանրակրկիտ տեղեկություն ստանալու (WEEE) էլեկտրոնային և էլեկտրական սարքավորումների թափոնների ընդունման մասին: Ձեր երկրի մասով վերջին տեղեկությունը ստանալու համար ստուգեք հետևյալ հղումը:  
[www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)







# EAC

LG ապրանքը հավաստագրված է :  
Մեր սարքավորումների հավաստագրման  
մասին տեղեկությունը, հավաստագրի  
համարի և ժամկետների մասին տվյալները  
կարող եք ստանալ հաճախորդների  
սպասարկման ծառայությունից:

Արտադրողներ: «ԷլՋի Էլեկտրոնիքս ՌՈՒՍ»  
ՍՊԸ

Հասցե՝ 143160, ՌԴ, Մոսկովյան շրջան,  
Ռուսական Շրջան, միկրոշրջ. Դորոխովսկի, 86  
կմ, Մինսկի շոստե, տուն 9:

**8-800-200-76-76**

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

**8-820-0071-11-11**

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

**8-8000-805-805**

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

**2255** (շաբաթական կապից)

**0-800-303-000**

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

**00-800-0071-0005**

(միայն ստացիոնար հեռախոսների համար)

ՄՈՆԴՈՎԱ

**0-800-805-8050**

ՂՐԴՋՍՏԱՆ

**+374 60 700333**

Հայաստան

LG հաճախորդների սպասարկման ծառայություն: