

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

# Ασύρματη ηχομπάρα

---

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ

GX (GX, SPN5-W)

## Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.



Το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο

εσωτερικό του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης

(σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν το προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοιο έπιπλο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (π.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό ενδέχεται να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό (σταγόνες ή πιπίλισμα) και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην φράζετε κανένα άνοιγμα εξαερισμού. Τοποθετήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για

εξαερισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα τοποθετώντας το προϊόν επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, παρά μόνο αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο \*στόμιο ηχείου.

\*στόμιο ηχείου: Μία οπή στο ερμάριο ηχείου (περίβλημα) για άφθονο ήχο μπάσων

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό άλλης συσκευής ή άλλου κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ή τροφοδοτικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή και να καταστήσει άκυρη την εγγύηση.

## Σύμβολα

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| ~  | Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).         |
| == | Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).               |
| ☐  | Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.          |
| ⏻  | Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.             |
| I  | Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης). |
| ⚡  | Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.                  |

## Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποτοποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

# Πίνακας περιεχομένων

## 1 Έναρξη χρήσης

---

- 2 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Εισαγωγή
- 7 Πρόσοψη
- 8 Οπίσθια όψη
- 9 Τηλεχειριστήριο
- 12 Θέση ηχείων
- 13 Εγκατάσταση της μπάρας ήχου
- 14 Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο

## 2 Σύνδεση

---

- 19 Οργάνωση των καλωδίων
- 19 Σύνδεση του μετασχηματιστή AC
- 20 Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ και πίσω ηχείου (πωλούνται χωριστά)
- 20 – Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ
- 21 – Σύνδεση πίσω ηχείων (πωλούνται ξεχωριστά)
- 22 – Ήχος surround
- 25 – Πώς να στερεώσετε τον πυρήνα φερρίτη
- 26 Σύνδεση στην τηλεόρασή σας
- 26 – Χρήση καλωδίου OPTICAL
- 26 – LG Sound Sync
- 28 – Χρήση καλωδίου HDMI
- 28 – Λειτουργία ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)
- 28 – Λειτουργία eARC (Enhanced Audio Return Channel)
- 29 – Τι είναι το SIMPLINK;
- 30 – Πρόσθετες πληροφορίες για τις συσκευές HDMI
- 31 Σύνδεση προαιρετικού εξοπλισμού
- 31 – DOLBY ATMOS®
- 31 – DTS:X®
- 32 – Σύνδεση HDMI IN
- 32 – Σύνδεση OPTICAL IN
- 33 – Σύνδεση USB
- 33 – Συμβατές συσκευές USB
- 33 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 34 – Αναπαράξιμο αρχείο

### 3 Λειτουργία

---

- 35 Βασικές λειτουργίες
- 35 – Λειτουργία USB
- 36 Άλλες λειτουργίες
- 36 – Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας
- 37 – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με το AUTO POWER
- 38 – Αυτόματη λειτουργία αλλαγής
- 38 – Γρήγορη εκκίνηση
- 39 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth
- 39 – Σχετικά με το Bluetooth
- 39 – Προφίλ Bluetooth
- 39 – Ακρόαση μουσικής από συσκευή Bluetooth
- 41 – Χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth
- 41 – Κλειδώμα σύνδεσης BLUETOOTH (BT LOCK)
- 41 Χρήση Εφαρμογής BLUETOOTH
- 41 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG Sound Bar” στη συσκευή BLUETOOTH που διαθέτετε
- 42 – Ενεργοποίηση BLUETOOTH με Εφαρμογή “LG Sound Bar”

### 4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

---

- 43 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 43 – Γενικά
- 44 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης
- 45 – Σημειώσεις για απελευθέρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας

### 5 Παράρτημα

---

- 46 Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης
- 47 Προδιαγραφές
- 49 Χειρισμός του ηχείου

1

2

3

4

5

# Εισαγωγή

**Σύμβολα που χρησιμοποιούνται  
σε αυτό το εγχειρίδιο**



## Σημείωση


Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.



## Προσοχή

Υποδεικνύει προφυλάξεις για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

# Πρόσωση

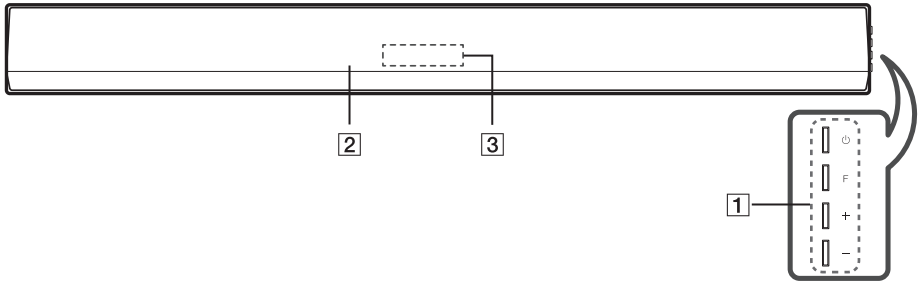

## ⏻ (Αναμονή)

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.

## F (Λειτουργία)

- Επιλέξτε λειτουργία και πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί F.

| Πηγή εισόδου / Λειτουργία                                               | Οθόνη ενδείξεων |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Οπτική λειτουργία<br>ARC<br>e-ARC<br>LG Sound Sync (Σύνδεση με καλώδιο) | OPT/HDMI ARC    |
| <b>Bluetooth</b>                                                        | BT              |
| LG Sound Sync (Ασύρματη σύνδεση)                                        | LG TV           |
| HDMI IN                                                                 | HDMI            |
| USB                                                                     | USB             |

## +/- (Ένταση ήχου)

- Ρύθμιση έντασης ήχου.


## 2 Αισθητήρας τηλεχειρισμού

### Οθόνη ενδείξεων

- 3 - Η οθόνη θα σκοτεινιάσει αυτόματα, αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα. Όταν πατήσετε ένα οποιοδήποτε κουμπί, η οθόνη θα γίνει φωτεινή.

❗ Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά.

## Οπίσθια όψη

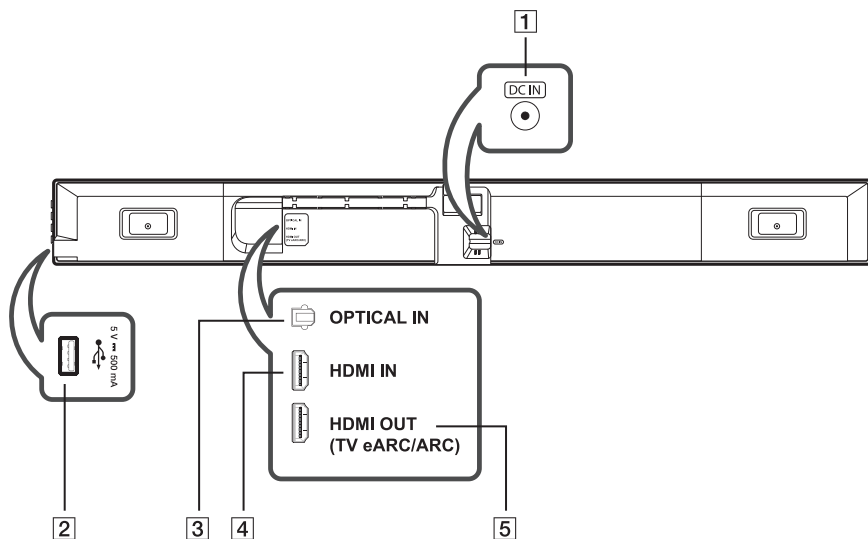

1

**DC IN**

- Συνδέση σε μετασχηματιστή AC.

2

**Θύρα USB**

- Συνδέστε τη συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB στη δεξιά πλευρά της μονάδας.

3

**OPTICAL IN**

- Συνδέστε το βύσμα OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα OPTICAL OUT στην τηλεόραση.

4

**HDMI IN**


- Συνδέστε το βύσμα HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα HDMI OUT της εξωτερικής σας συσκευής. Μπορείτε να απολαύσετε ήχο και εικόνα σε μια εξωτερική συσκευή μέσω HDMI σύνδεσης.

5

**HDMI OUT (TV eARC/ARC)**

- Συνδέστε το βύσμα HDMI OUT (TV eARC/ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα ARC της τηλεόρασης.


# Τηλεχειριστήριο

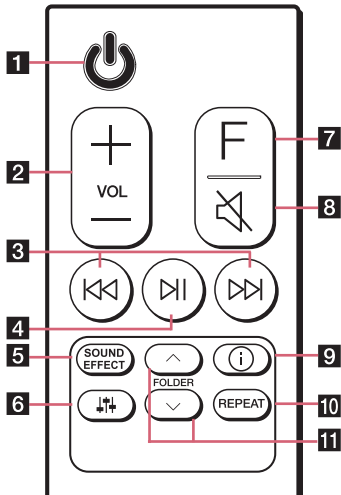

## Αντικατάσταση της μπαταρίας

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους **+** και **-** σε σωστή αντιστοίχιση.

Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία εσφαλμένου τύπου.

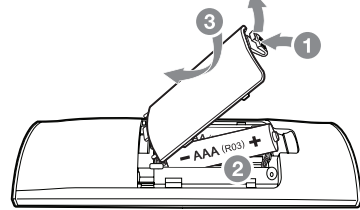

1

⏻ (Αναμονή)

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.

2

**VOL** (Ένταση ήχου) **+/-**

- Ρύθμιση έντασης ηχείου.

3

**⏮/⏭** (Παράλειψη/Αναζήτηση)

- Πατήστε **⏮** ή **⏭** για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο αρχείο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏮** ή το **⏭** κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το στο σημείο που επιθυμείτε.

4

**⏸** (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Έναρξη αναπαραγωγής./ Παύση αναπαραγωγής.

• **Κλειδωμα σύνδεσης BT (Bluetooth):** Σας επιτρέπει να συνδέσετε μια συσκευή **Bluetooth** μόνο μέσω **Bluetooth** και στις λειτουργίες της τηλεόρασης LG. (Σελίδα 41)  
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος της σύνδεσης **Bluetooth**, πατήστε **⏸** και κρατήστε τον πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και ξανά πατήστε τον για απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος BT (**Bluetooth**).

**SOUND EFFECT**

- Επιλέξτε λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το **SOUND EFFECT**.

| Σε προβολή               | Περιγραφή                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI SOUND PRO             | Αναλύει τα χαρακτηριστικά του ήχου που εισέρχεται και παρέχει βελτιστοποιημένο ήχο για το περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο. |
| BASS BLAST ή BASS BLAST+ | Ενισχύει το μπάσο και τον δυνατό ήχο.                                                                                      |
| STANDARD                 | Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.                                                                               |
| MOVIE                    | Μπορείτε να απολαύσετε επιβλητικό και κινηματογραφικό ήχο surround.                                                        |
| MUSIC                    | Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερο καλό ήχο για την πηγή μουσικής.                                                         |

**5**

- ❶ Όταν η μονάδα εντοπίσει DOLBY ATMOS ή ροή DTS:X, δε θα μπορείτε να αλλάξετε τα ηχητικά εφέ. Σε αυτή την περίπτωση, παρότι πατάτε SOUND EFFECT, η μονάδα δεν ανταποκρίνεται. Και θα μπορείτε να δείτε μόνο την ένδειξη "NOT SUPPORTED" στο παράθυρο της οθόνης.
- ❷ Όταν αυτή η μονάδα ανιχνεύει ροή DTS σε λειτουργία MOVIE, παίζει ροή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία DTS Virtual:X.
- **Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης:** Επιτρέπει τον χειρισμό της έντασης της μονάδας από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, ακόμη κι αν αυτό είναι προϊόν διαφορετικής εταιρείας. (Σελίδα 36)  
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του TV Remote (Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης), πιάστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πατήστε το ξανά.
- ❸ Υποστηριζόμενες μάρκες τηλεοράσεων

|    |           |         |         |       |      |         |       |
|----|-----------|---------|---------|-------|------|---------|-------|
| LG | Panasonic | Philips | Samsung | Sharp | Sony | Toshiba | Vizio |
|----|-----------|---------|---------|-------|------|---------|-------|

**⚙️ (Ρύθμιση ήχου)**

- Ρυθμίζει τη στάθμη ήχου του κάθε ηχείου.  
Επιλέξτε το ηχείο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας το ⚙️ και ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το **VOL +/—**.
- ❶ Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη του ήχου των πίσω ηχείων, μόνο όταν αυτά είναι συνδεδεμένα.
- ❷ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηχεία, ανατρέξτε στη σελίδα 12.


**6**

| Οθόνη ενδείξεων | Περιγραφή             | Εμβέλεια |
|-----------------|-----------------------|----------|
| WF              | Subwoofer (υπο-ηχείο) | -15 ~ 6  |
| C               | Κέντρο                | -6 ~ 6   |
| R               | Πίσω πλευρά           | -6 ~ 6   |
| TRE             | Πρίμα                 | -5 ~ 5   |
| BAS             | Μπάσο                 | -5 ~ 5   |

- **Ήχος Surround:** Σας επιτρέπει να απολαύσετε ήχο surround μέσω των πίσω ηχείων. (Σελίδα 22)  
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο surround, πιάστε παρατεταμένα το ⚙️ για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πιάστε το ξανά.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>F</b> (Λειτουργία)<br>- Επιλέξτε λειτουργία και πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί <b>F</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | <b>Σ</b> (Σίγαση)<br>- Πατήστε το <b>Σ</b> για σίγαση της μονάδας. Για να το ακυρώσετε, πατήστε ξανά το <b>Σ</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | <b>ⓘ</b> (Πληροφορίες)<br>- Μπορείτε να προβάλλετε διάφορες πληροφορίες της πηγής εισόδου πατώντας το <b>ⓘ</b> .<br>- OPT (Οπτικός)/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN) : Μορφή ήχου<br>- BT ( <b>Bluetooth</b> ) : Όνομα συνδεδεμένης συσκευής <b>Bluetooth</b><br>- USB : Πληροφορίες αρχείων που περιλαμβάνονται σε ένα USB.<br>• <b>Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση</b> : Επιτρέπει στην μονάδα να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω σημάτων εισόδου: Οπτικά, μέσω Τηλεόρασης LG ή <b>Bluetooth</b> (Σελίδα 37)<br>Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER, πιέστε παρατεταμένα το <b>ⓘ</b> για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πιέστε το ξανά. |
| 10 | <b>REPEAT</b><br>- Πιέστε το <b>REPEAT</b> για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | <b>FOLDER</b> ^/√<br>- Αναζήτηση ενός φακέλου στη συσκευή USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Θέση ηχείων

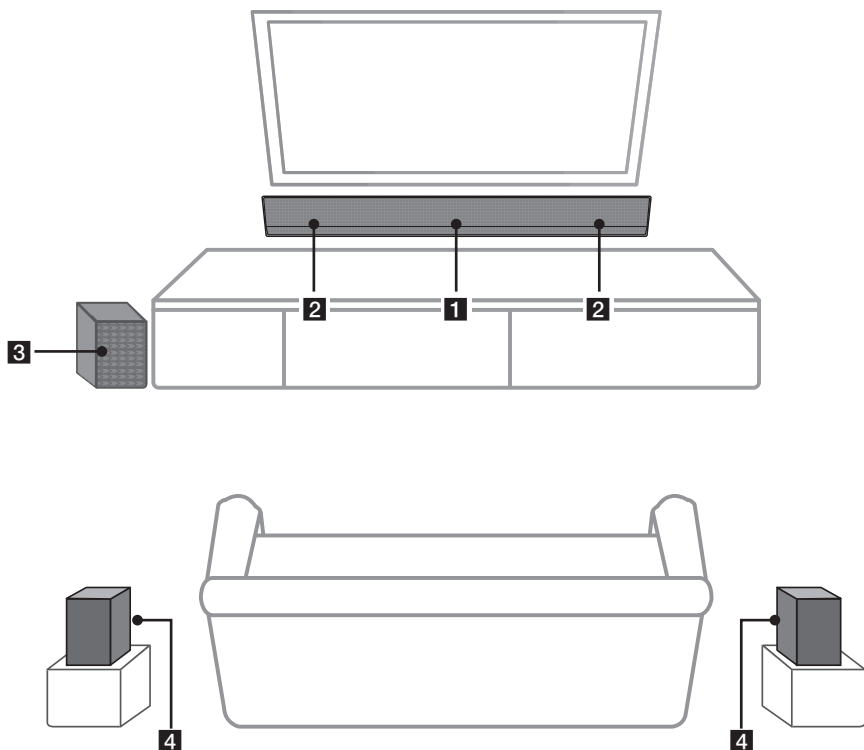

**1** Κεντρικό ηχείο

**2** Ηχεία μπροστά

**3** Υπογούφερ

**4** Πίσω ηχεία

- ❗ Μπορείτε να απολαύσετε ήχο surround χρησιμοποιώντας το σετ Ασύρματων πίσω ηχείων. Το σετ Ασύρματων Πίσω Ηχείων πωλείται ξεχωριστά (SPK8-S).


## Εγκατάσταση της μπάρας ήχου

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο συνδέοντας τη μονάδα σε άλλη συσκευή: τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.

Τοποθετήστε τη μονάδα μπροστά στην τηλεόραση και συνδέστε τη στη συσκευή που θέλετε. (Σελίδες 26 - 32)

Μπορείτε να τοποθετήσετε το ασύρματο υπογούφερ οπουδήποτε στο δωμάτιό σας. Ωστόσο, είναι καλύτερα να τοποθετήσετε το υπογούφερ κοντά στην κύρια μονάδα. Στρέψτε το ελαφρώς προς το κέντρο του δωματίου για να μειώσετε τις ανακλάσεις στον τοίχο.

Για τον καλύτερο δυνατό surround ήχο, τοποθετήστε τα ηχεία όπως φαίνεται παρακάτω.

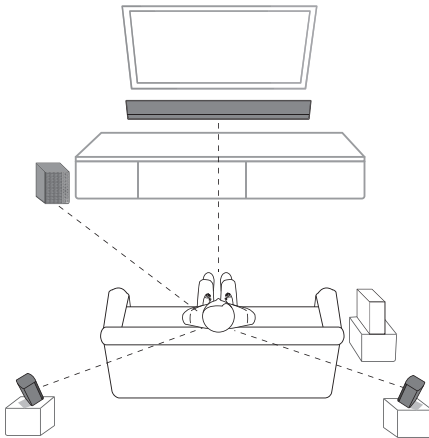

### ! Σημείωση

- Εάν η μπάρα ήχου καλύπτει τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης, παρακαλώ διαχωρίστε απόσταση μεταξύ της μπάρας ήχου και της τηλεόρασης κατά 10 ~ 15 εκ. ή περισσότερο.
- Η εικόνα παρακάτω ενδέχεται να διαφέρει από τις τρέχουσες μονάδες.
- Μπορείτε να απολαύσετε ήχο surround χρησιμοποιώντας το σετ Ασύρματων πίσω ηχείων. Το σετ Ασύρματων Πίσω Ηχείων πωλείται ξεχωριστά (SPK8-S).

### ! Προσοχή

- Για βέλτιστη απόδοση της ασύρματης σύνδεσης συσκευών όπως συσκευές **Bluetooth** ή το ασύρματο υπογούφερ, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε μεταλλικό έπιπλο, επειδή η ασύρματη σύνδεση επικοινωνεί μέσω ενός εξαρτήματος στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Προσέχετε να μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια της Μονάδας/Υπογούφερ κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση.

## Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο

Μπορείτε να στερεώσετε την κύρια μονάδα σε τοίχο.

Τοποθετήστε τον βραχίονα στήριξης σε συμπαγή τοίχο κάθετο στο πάτημα.

Εάν τοποθετείτε τη μονάδα σε άλλα οικοδομικά υλικά, παρακαλείστε να ζητήσετε από εξουσιοδοτημένο τεχνικό να εγκαταστήσει τον βραχίονα στήριξης.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον βραχίονα στήριξης που παρέχεται μαζί με τη μονάδα.

Συνδέστε πρώτα τα καλώδια στη μονάδα και έπειτα τοποθετήστε τη μονάδα στη βάση της.




### Πριν την τοποθέτηση

- Μην χρησιμοποιείτε τον βραχίονα στήριξης για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την τοποθέτηση του soundbar σε τοίχο.
- Διακόψτε αμέσως την τοποθέτηση και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών αν δεν κατανοείτε πλήρως τη διαδικασία τοποθέτησης. Ζητήστε τη βοήθεια επαγγελματία τεχνικού αν συνεχίζετε να έχετε προβλήματα με την τοποθέτηση κατόπιν του αιτήματός σας.
- Συνιστάται η τοποθέτηση αυτού του προϊόντος σε τοίχοι από σκυρόδεμα. Δεν συνιστάται η τοποθέτηση αυτού του προϊόντος σε άλλες επιφάνειες (ξύλινος σκελετός, γυψοσανίδα, κόντρα πλακέ, τούβλα, κ.λπ.). Εάν η τοποθέτηση δεν γίνει σωστά, το προϊόν ενδέχεται να πέσει.
- Τοποθετήστε το προϊόν μόνο σε κάθετο τοίχο. Μην τοποθετείτε σε κεκλιμένο τοίχο που δεν τηρεί τις οικοδομικές προδιαγραφές ή σε τοίχο με έντονη κλίση ή σε οροφή. Η LG δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη τοποθέτηση του προϊόντος, π.χ., τοίχους με έντονη κλίση και οροφές.
- Ελέγχετε τον εξοπλισμό που παρέχεται πριν την τοποθέτηση. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελλιπή ή φθαρμένα εξαρτήματα που το άνοιγμα της εσωτερικής συσκευασίας.
- Εάν ένα βρέφος ή ένα μικρό παιδί καταπιεί κάποιο παρεχόμενο εξάρτημα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν ατυχήματα ή τραυματισμοί, όπως πνιγμός. Διατηρείτε τα εξαρτήματα μακριά από βρέφη και παιδιά.
- Όταν σφίγγετε τις βίδες, σφίγγετε καλά. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη όταν σφίγγετε τις βίδες. Σε περίπτωση που ασκήσετε υπερβολική δύναμη, υπάρχει η πιθανότητα να προκαλέσετε βλάβη στον τοίχο και στο προϊόν ή να μειώσετε την ακαμψία ή την απόδοση του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα κατά παραβίαση του φορτίου εφελκυσμού και μην επιτρέπτε να ασκείται καμία εξωτερική δύναμη στο προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία με προσοχή κατά την τοποθέτηση, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα.
- Επειδή η σύνδεση μετά την τοποθέτηση αυτής της μονάδας είναι δύσκολη, συνδέστε τα καλώδια πριν την εγκατάσταση.

## Υλικά προετοιμασίας

Μονάδα



Οδηγός εγκατάστασης  
βραχίονα τοίχου



Βραχίονας τοίχου




Βίδες




Ούπατ

1. Ταιριάξτε την ένδειξη ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ στον οδηγό εγκατάστασης βραχίονα τοίχου, με το κάτω μέρος της τηλεόρασης και στερεώστε στη θέση αυτή.

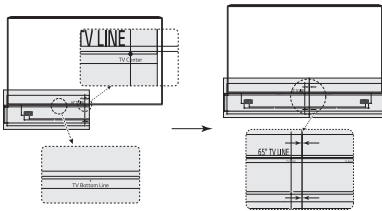


2. Όταν στερεώνετε σε τοίχο (από σκυρόδεμα), χρησιμοποιείτε τα ούπατ. Θα χρειαστεί να ανοίξετε μερικές οπές. Παρέχεται ένα φύλλο καθοδήγησης (Οδηγός εγκατάστασης βραχίονα τοίχου) για τη διάτρηση. Χρησιμοποιήστε το φύλλο για να σημειώσετε τα σημεία διάτρησης.

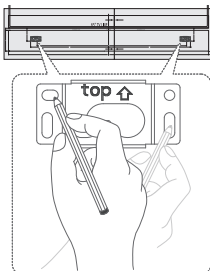


3. Αφαιρέστε τον Οδηγό εγκατάστασης βραχίονα τοίχου.

4. Στερεώστε τους βραχίονες με βίδες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των βιδών, ανατρέξτε στη σελίδα 16.

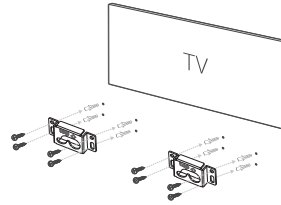

5. Στερεώστε τα άγκιστρα της μονάδας στους βραχίονες όπως φαίνεται παρακάτω.

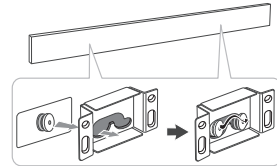


### Σημείωση

Για να αποσπάσετε τη μονάδα, πραγματοποιήστε τις ενέργειες με την αντίστροφη σειρά.


## Χρήση ούπα και βιδών

(Για τοποθέτηση σε τοίχο από σκυρόδεμα)


1. Ανοίξετε τρύπες στις κατάλληλες θέσεις με μύτη τρυπανιού  $\varnothing 6 \text{ mm}$  σε βάθος 40 mm έως 45 mm.

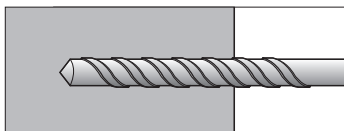

2. Καθαρίστε τις τρύπες που ανοίξατε.

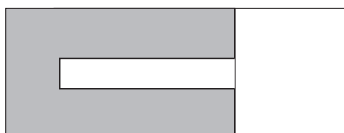


3. Εισάγετε στις τρύπες τα ούπα που παρέχονται για τη στήριξη της βάσης τοίχου. (Χρησιμοποιήστε σφυρί όταν εισάγετε τα ούπα.)

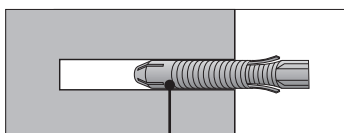


Ούπα στήριξης σε τοίχο


4. Κρατήστε το στήριγμα της βάσης κοντά στον τοίχο για να ταυτιστεί με τις θέσεις των τρυπών.

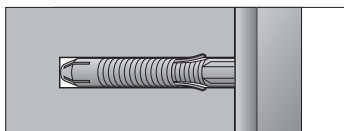

5. Σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε τη βάση στις τρύπες. Σφίξτε τις βίδες με ροπή  $12 \text{ kgf/cm} \pm 1$ .

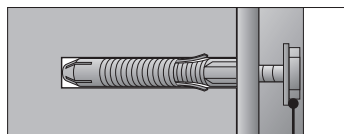

Βίδα στήριξης σε τοίχο

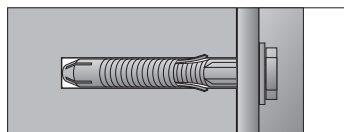

 Προσοχή

- Όταν τοποθετήσετε τη μονάδα στον τοίχο, στερεώστε την καλά για να μην υπάρχει πιθανότητα πτώσης.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχο που μπορεί να εκτεθεί σε λάδι ή ψεκάσμο λαδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν θα μπορούσε να χαλάσει και να πέσει.
- Οι επαγγελματίες τεχνικοί τοποθέτησης πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να ολοκληρώσουν σωστά την τοποθέτηση.
- Οι επαγγελματίες τεχνικοί τοποθέτησης πρέπει να προωθούν αυτό το εγχειρίδιο στους πελάτες μετά την τοποθέτηση και να ζητούν από αυτούς να το διαβάσουν και να το φυλάξουν σε πρακτικό σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο τοποθέτησης, φυλάξτε το σε πρακτικό σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Ζητήστε από το κατάστημα να σας υποδείξει έναν επαγγελματία τεχνικό για την τοποθέτηση του προϊόντος. Η τοποθέτηση από μη επαγγελματίες τεχνικούς είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μη σταθερό σημείο που δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του. Εάν το σημείο τοποθέτησης δεν είναι στιβαρό, το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Ζητήστε από έναν επαγγελματία τεχνικό που σας έχει υποδείξει το κατάστημα να μετακινήσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν μετά την τοποθέτηση. Η τοποθέτηση είναι μια τεχνική εργασία και ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα ασφαλείας αν επιχειρήσετε να τοποθετήσετε ή μετακινήσετε το προϊόν μόνοι σας.
- Μην κρεμίζετε από το προϊόν και προσπατήστε το από ισχυρές κρούσεις μετά την τοποθέτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Όταν τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχο, μην κρεμάτε τα καλώδια ρεύματος ή σήματος στο πίσω μέρος της μονάδας.
- Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη στα καλώδια, η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε φωτιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία του προϊόντος.

 Προσοχή


- Τοποθετήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήστη. Εάν δεν τοποθετήσετε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήστη, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη του προϊόντος.
- Για την τοποθέτηση του προϊόντος ή για τη ρύθμιση του ύψους του χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα. Εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε ή να ρυθμίσετε την τοποθέτηση μόνοι σας, υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού ή βλάβης στο προϊόν.
- Πριν προχωρήσετε στην τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος τοίχος. Χρησιμοποιήστε τα ούπα και τις βίδες που παρέχονται μαζί με το προϊόν. Η χρήση μη εγκεκριμένων ούπα και βιδών ενδέχεται να μην στηρίξει το βάρος του προϊόντος και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Όταν τρυπάτε τον τοίχο για την τοποθέτηση, πρέπει να χρησιμοποιείτε μύτες τρυπανιού και τρυπάνια της καθορισμένης διαμέτρου. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το βάθος της τρύπας. Η διάτρηση και η τοποθέτηση του προϊόντος με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στο εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να οδηγήσει σε ασταθή τοποθέτηση και ενδεχόμενα προβλήματα ασφαλείας.
- Μην σκουπίζετε το προϊόν με υγρή πετσέτα και μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό θέρμανσης ή αφυγραντήρα κάτω από το σημείο όπου έχει τοποθετηθεί το προϊόν. Νερό σε υγρή μορφή ή σε μορφή ατμού θα μπορούσε να εισχωρήσει στο προϊόν και η υπερβολική θερμότητα θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε σύστημα καταιονισμού ή σύστημα πυρανίχνευσης, σε σημείο που επηρεάζεται από δονήσεις ή κρούσεις ή κοντά σε καλώδιο ή πηγή ισχύος υψηλής τάσης.
- Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος από την πρίζα πριν την τοποθέτηση. Η τοποθέτηση του προϊόντος όταν το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέεται στην πρίζα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

**Προσοχή**

- Μην τοποθετείτε το προϊόν με γυμνά χέρια. Πρέπει να φοράτε γάντια εργασίας. Υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού αν η τοποθέτηση του προϊόντος γίνει χωρίς γάντια εργασίας.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα ανάποδα. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα της μονάδας ή τραυματισμός.
- Μην κρεμίζετε από την τοποθετημένη μονάδα και αποφεύγετε την επαφή με αυτήν.
- Ασφαλίστε σφιχτά τη μονάδα στον τοίχο ώστε να μην πέσει. Η πτώση της μονάδας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Όταν το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να τραβήξουν κάποιο από τα συνδεδεμένα καλώδια, επειδή ενδέχεται να προκληθεί πτώση της μονάδας.

**Εγκατάσταση της βάσης**


Στερεώστε τα άγκιστρα της μονάδας στις βάσεις όπως φαίνεται παρακάτω.

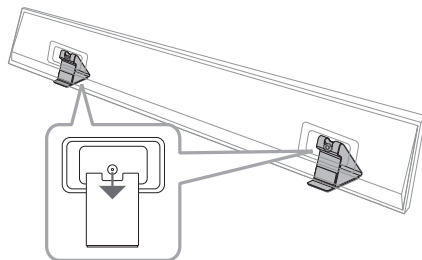**Σημείωση**

Κατά την εγκατάσταση της μπάρας ήχου με βάση στήριξης, εγκαταστήστε την έτσι ώστε να μην καλύπτει τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου ή την οθόνη της τηλεόρασης.

## Οργάνωση των καλωδίων

Μπορείτε να οργανώσετε τα καλώδια με συρματοδέτες.

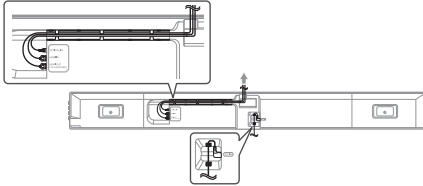


### ! Σημείωση

- Μετά την ολοκλήρωση όλων των συνδέσεων, μπορείτε να τακτοποιήσετε κατά περίπτωση τα καλώδια.
- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο HDMI που παρέχεται με αυτήν τη μονάδα.  
Εάν χρησιμοποιηθεί άλλο καλώδιο HDMI, ενδέχεται να μην μπορείτε να το διευθετήσετε με αυτήν τη μονάδα.

## Σύνδεση του μετασχηματιστή AC

Συνδέστε το ηχείο στην παροχή ρεύματος με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στον μετασχηματιστή AC.
2. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στην είσοδο DC IN.
3. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

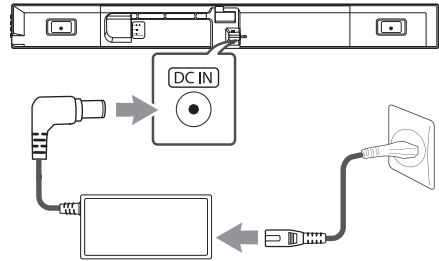

### ! Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή κατασκευαστή. Η χρήση άλλου καλωδίου τροφοδοσίας ή παροχής ισχύος μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

## Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ και πίσω ηχείου (πωλούνται χωριστά)

2

Σύνδεση

### Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ

#### Ενδεικτική λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ

| Χρώμα λυχνίας LED      | Κατάσταση                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Πράσινο (Αναβοσβήνει)  | Σύνδεση σε εξέλιξη.                                                    |
| Πράσινο                | Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.                                            |
| Κόκκινο                | Το ασύρματο υπογούφερ είναι σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση απέτυχε. |
| Σβηστή (Καμία ένδειξη) | Το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου υπογούφερ έχει αποσυνδεθεί.          |


#### Ρύθμιση του ασύρματου υπογούφερ για πρώτη φορά

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου. Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν αυτόματα.
  - Ανάβει η πράσινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.

#### Μη αυτόματη σύζευξη ασύρματου υπογούφερ

Όταν η σύνδεση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ ανάβει σταθερά ή η κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει και το υπογούφερ δεν παράγει κανέναν ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Πιέστε το πλήκτρο **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer.

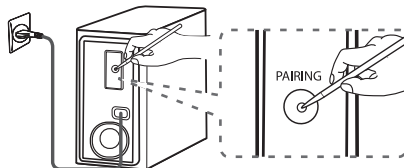

- Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.  
(Εάν η πράσινη λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **PAIRING**.)
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
    - Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί. Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ ανάβει.

### ! Σημείωση


- Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα (ίσως και περισσότερα) για να επικοινωνήσει η κύρια μονάδα με το υπογούφερ και να ξεκινήσει να ακούγεται ήχος.
- Όσο πιο κοντά είναι η μονάδα και το υπογούφερ, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου. Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε την κύρια μονάδα και το υπογούφερ όσο το δυνατόν πλησιέστερα και να αποφύγετε τις παρακάτω περιπτώσεις.
  - Να υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στην κύρια μονάδα και το υπογούφερ.
  - Να υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με αυτή την ασύρματη σύνδεση, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
  - Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.

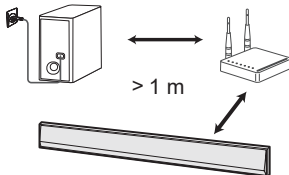

## Σύνδεση πίσω ηχείων (πωλούνται ξεχωριστά)

### Σύνδεση πίσω ηχείων

1. Συνδέστε το μαύρο ριγέ καλώδιο στον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με - (μείον) και το άλλο άκρο στον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με + (συν).

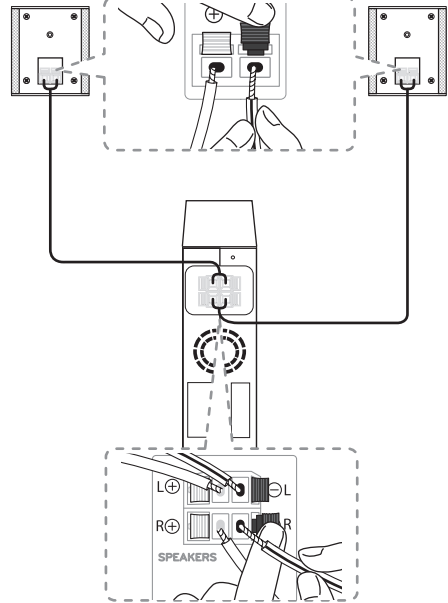

2. Συνδέστε τον ασύρματο δέκτη και τα πίσω ηχεία (αριστερό, δεξιό) με τα καλώδια των ηχείων.

| Χρώμα | Θέση          |
|-------|---------------|
| Μπλε  | Πίσω αριστερό |
| Γκρι  | Πίσω δεξιό    |

### ! Σημείωση

Θα πρέπει να αγοράσετε το σετ ασύρματων πίσω ηχείων (SPK8-S), για να απολαμβάνετε surround ήχο.

### ⚠ Προσοχή

- Χρησιμοποιήστε μόνο το ηχείο που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ηχείου ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ηχείου έχει συνδεθεί με τον κατάλληλο ακροδέκτη στα εξαρτήματα: το + στο + και το - στο -. Αν τα καλώδια τοποθετηθούν αντίστροφα, ο ήχος θα είναι παραμορφωμένος και δε θα έχει μπάσο.

### Ενδεικτική λυχνία LED ασύρματου δέκτη

| Χρώμα λυχνίας LED            | Κατάσταση                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Κιτρινοπράσινο (Αναβοσβήνει) | Σύνδεση σε εξέλιξη.                                                           |
| Κιτρινοπράσινο               | Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.                                                   |
| Κόκκινο                      | Ο ασύρματος δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση έχει αποτύχει. |
| Ανενεργό (Δεν εμφανίζεται)   | Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του ασύρματου δέκτη έχει αποσυνδεθεί.         |


### Ρύθμιση του ασύρματου δέκτη για πρώτη φορά.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου δέκτη στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα: Η μπάρα ήχου και ο ασύρματος δέκτης θα συνδεθούν αυτόματα.
  - Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη ανάβει.

### Μη αυτόματη ζεύξη του ασύρματου δέκτη

Όταν η σύνδεσή σας δεν έχει ολοκληρωθεί, ανάβει η κόκκινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη και τα πίσω ηχεία δεν παράγουν ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Πατήστε το πλήκτρο **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου δέκτη.

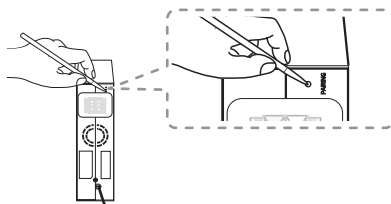

- Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα
    - Η ζεύξη ολοκληρώθηκε. Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη ανάβει.

### Ήχος surround

Μπορείτε να απολαμβάνετε υπέροχο surround ήχο για όλες τις συσκευές αναπαραγωγής ήχου με τα πίσω ηχεία.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, όλα τα ηχεία εκπέμπουν ήχο. Όταν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, τα ηχεία εκπέμπουν ήχο ως αρχική πηγή καναλιού ήχου.








Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **⏮** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "OFF - SURROUND".

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **⏮** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "ON - SURROUND".

Λειτουργία surround ήχου Ενεργή

| Ηχητικό Εφέ                    | Είσοδος                  | Έξοδος                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                          | Χωρίς πίσω ηχεία                                                                    | Σύνδεση πίσω ηχείων                                                                 |
| AI SOUND PRO                   | Κανάλι 2.0               |    |    |
|                                | Κανάλι 5.1               |    |    |
|                                | Κανάλι 7.1 ή περισσότερο |    |    |
| BASS BLAST<br>ή<br>BASS BLAST+ | Κανάλι 2.0               |    |    |
|                                | Κανάλι 5.1               |    |    |
|                                | Κανάλι 7.1 ή περισσότερο |    |    |
| STANDARD                       | Κανάλι 2.0               |    |    |
|                                | Κανάλι 5.1               |    |    |
|                                | Κανάλι 7.1 ή περισσότερο |    |    |
| MOVIE                          | Κανάλι 2.0               |    |    |
|                                | Κανάλι 5.1               |   |   |
|                                | Κανάλι 7.1 ή περισσότερο |  |  |
| MUSIC                          | Κανάλι 2.0               |  |  |
|                                | Κανάλι 5.1               |  |  |
|                                | Κανάλι 7.1 ή περισσότερο |  |  |

Λειτουργία surround ήχου Ανενεργή

| Ηχητικό Εφέ                    | Είσοδος                  | Έξοδος                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                          | Χωρίς πίσω ηχεία                                                                    | Σύνδεση πίσω ηχείων                                                                 |
| AI SOUND PRO                   | Κανάλι 2.0               |    |    |
|                                | Κανάλι 5.1               |    |    |
|                                | Κανάλι 7.1 ή περισσότερο |    |    |
| BASS BLAST<br>ή<br>BASS BLAST+ | Κανάλι 2.0               |    |    |
|                                | Κανάλι 5.1               |    |    |
|                                | Κανάλι 7.1 ή περισσότερο |    |    |
| STANDARD                       | Κανάλι 2.0               |    |    |
|                                | Κανάλι 5.1               |    |    |
|                                | Κανάλι 7.1 ή περισσότερο |    |    |
| MOVIE                          | Κανάλι 2.0               |    |    |
|                                | Κανάλι 5.1               |   |   |
|                                | Κανάλι 7.1 ή περισσότερο |  |  |
| MUSIC                          | Κανάλι 2.0               |  |  |
|                                | Κανάλι 5.1               |  |  |
|                                | Κανάλι 7.1 ή περισσότερο |  |  |


## Πώς να στερεώσετε τον πυρήνα φερρίτη

Ο πυρήνας φερρίτη ενδέχεται να μην παρέχεται, ανάλογα με τους κανονισμούς της κάθε χώρας.

### Στερεώστε τον πυρήνα φερρίτη για τα καλώδια ηχείων


Θα πρέπει να στερεώσετε έναν πυρήνα φερρίτη, προκειμένου να μειώσετε ή να εξαλείψετε τις ηλεκτρικές παρεμβολές.

1. Τραβήξτε το πώμα [a], του πυρήνα φερρίτη για να ανοίξει.
2. Τυλίξτε τα καλώδια του ηχείου δύο φορές γύρω από τον πυρήνα φερρίτη.
3. Κλείστε τον πυρήνα φερρίτη μέχρι να κάνει κλικ.

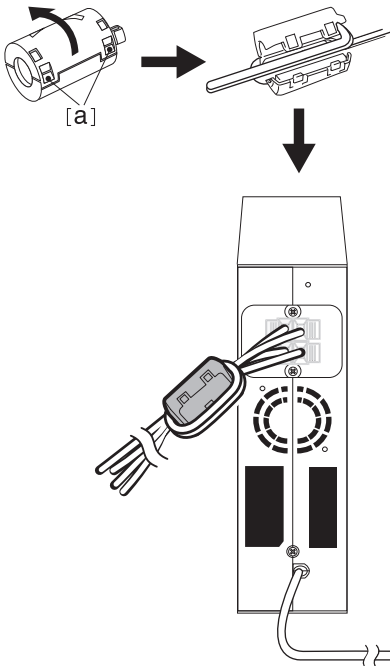

### ! Σημείωση

- Αν υπάρχει κοντά κάποιο προϊόν με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό κύμα, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές. Τοποθετήστε την κύρια μονάδα και τον ασύρματο δέκτη μακριά από εκεί.
- Ο ασύρματος δέκτης θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής λίγα λεπτά μετά από την απενεργοποίηση της μπάρας ήχου. Όταν ο ασύρματος δέκτης βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, η λυχνία LED είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα.
- Όταν ενεργοποιείτε την μπάρα ήχου, ο ασύρματος δέκτης ενεργοποιείται και η λυχνία LED γίνεται κιτρινοπράσινη και, στη συνέχεια, μετά από λίγα δευτερόλεπτα εκπέμπεται ήχος από τα πίσω ηχεία.
- Χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα (και ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο) για την επικοινωνία της κύριας μονάδας και του ασύρματου δέκτη.
- Χρησιμοποιήστε το πίσω ηχείο σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από την τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή.
- Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του ασύρματου δέκτη από την κύρια μονάδα, ενδέχεται να διακοπεί η έξοδος ήχου.
- Τοποθετήστε την μπάρα ήχου και τον ασύρματο δέκτη όσο πιο κοντά γίνεται και κρατήστε τυχόν συσκευές (π.χ. ασύρματους δρομολογητές, φούρνους μικροκυμάτων κ.λπ) σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 m για την αποφυγή παρεμβολών.

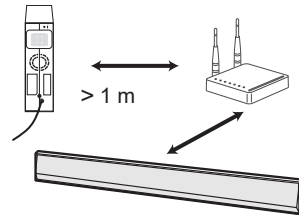


## Σύνδεση στην τηλεόρασή σας

Συνδέστε αυτή τη μονάδα στην τηλεόραση με οπτικό ψηφιακό καλώδιο ή καλώδιο HDMI, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης.

### Χρήση καλωδίου OPTICAL

1. Συνδέστε την υποδοχή OPTICAL IN στην πίσω πλευρά της μονάδας με την οπτική υποδοχή OPTICAL OUT στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο OPTICAL.

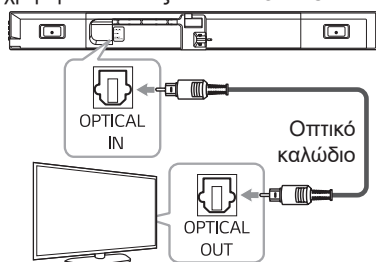

2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**. Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "OPT" στην οθόνη.

#### ! Σημείωση

- Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το προστατευτικό κάλυμμα του φισ, εφόσον το καλώδιό σας διαθέτει τέτοιο.
- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Στην περίπτωση κάποιων μοντέλων τηλεόρασης, πρέπει να κάνετε επιλογή του εξωτερικού ηχείου από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.)
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.

## LG Sound Sync

# Sound Sync<sup>®</sup>

Wireless

Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω του LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τις τηλεοράσεις LG που υποστηρίζουν LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το λογότυπο LG Sound Sync στην τηλεόρασή σας.

Ελέγχμες λειτουργίες μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης LG: αύξηση/μείωση της έντασης, σίγαση.


Πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες του εξοπλισμού σας.

#### ! Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τηλεόρασης, η ένταση ήχου και η σίγαση αυτής της μονάδας συγχρονίζονται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτυγχάνει η σύνδεση, επιβεβαιώστε την κατάσταση της τηλεόρασης και της τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync.
  - Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
  - Αλλαγή της λειτουργίας σε άλλη.
  - Αποσύνδεση του οπτικού καλωδίου.
  - Απώλεια της ασύρματης σύνδεσης που προκλήθηκε από παρεμβολή ή απόσταση.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης αυτής της μονάδας είναι διαφορετικός ανάλογα με την τηλεόρασή σας, όταν ορίζετε τη λειτουργία AUTO POWER στο ON.

## Λειτουργία LG Sound Sync με ενσύρματη σύνδεση

1. Συνδέστε την τηλεόραση LG με τη μονάδα χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο.

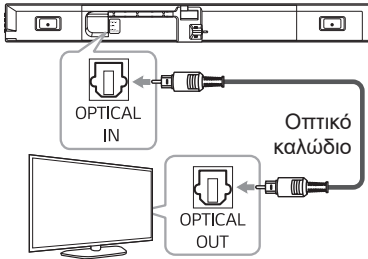

2. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται ο ήχος μέσα από αυτή τη μονάδα:  
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με το LG Sound Sync.)
3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το .
4. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "LG OPT" στην οθόνη.

## Λειτουργία LG Sound Sync με ασύρματη σύνδεση

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το .
2. Επιλέξτε τη λειτουργία LG TV πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης για να ακούγεται ο ήχος μέσω αυτής της μονάδας:

Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και, εφόσον έχει γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "LG TV" στην οθόνη. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με το LG Sound Sync.)


### ! Σημείωση

Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα απευθείας πατώντας το  (Τροφοδοσία), η λειτουργία LG Sound Sync (Ασύρματα) θα αποσυνδεθεί.

## Χρήση καλωδίου HDMI

Εάν συνδέσετε αυτή τη μονάδα σε τηλεόραση που υποστηρίζει HDMI CEC και ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου), μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας χωρίς να συνδέσετε οπτικό καλώδιο.

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (TV eARC/ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή ARC της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

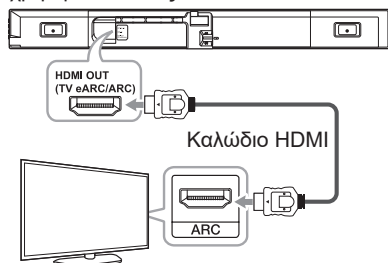

2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "ARC" στην οθόνη.

### ! Σημείωση

- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Στην περίπτωση κάποιων μοντέλων τηλεόρασης, πρέπει να κάνετε επιλογή του εξωτερικού ηχείου από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.)
- Βάσει του μοντέλου τηλεόρασης LG, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την λειτουργία SIMPLINK στην τηλεόρασή σας LG.
- Όταν επιστρέψετε στη λειτουργία ARC από κάποια άλλη λειτουργία, θα πρέπει να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε OPT/HDMI ARC. Στο εξής αυτή η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ARC.

## Λειτουργία ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)

Η λειτουργία ARC δίνει τη δυνατότητα σε τηλεόραση με HDMI να στείλει ροή ήχου στην υποδοχή HDMI OUT της μονάδας.

## Λειτουργία eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Το eARC (Enhanced Audio Return Channel) αποτελεί εξέλιξη σε σχέση με το υπάρχον ARC (Audio Return Channel) και υποστηρίζει τις τελευταίες μορφές ήχου υψηλού ρυθμού bitrate όπως DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® και άλλα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά στοιχεία μόνο με μια απλή σύνδεση.

## Προετοιμασία για χρήση της λειτουργίας eARC ή ARC

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC και eARC ή ARC και τα HDMI-CEC και eARC ή ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.
- Η ρύθμιση των HDMI-CEC, eARC ή ARC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία eARC ή ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τηλεόρασης.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. (σελίδα 30)
- Πρέπει να συνδέσετε την υποδοχή HDMI OUT της συσκευής στην υποδοχή HDMI IN μιας τηλεόρασης, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία eARC ή ARC, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία μπάρα ήχου σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με eARC ή ARC.

## Τι είναι το SIMPLINK;



Κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και μια τηλεόραση LG με SIMPLINK συνδέονται μέσω HDMI.

Ελέγξιμες λειτουργίες μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης LG: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αύξηση/μείωση της έντασης κλπ.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.

Μια τηλεόραση LG με τη λειτουργία SIMPLINK φέρει το λογότυπο που εμφανίζεται παραπάνω.

### ! Σημείωση

- Ανάλογα με την κατάσταση της μονάδας, κάποιες λειτουργίες SIMPLINK ενδέχεται να είναι διαφορετικές ή να μην εκτελούνται.
- Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένη με αυτή τη μονάδα, η λειτουργία SIMPLINK ενδέχεται να είναι διαφορετική.

## Πρόσθετες πληροφορίες για τις συσκευές HDMI

- Όταν συνδέετε μια συσκευή που είναι συμβατή με HDMI ή DVI, θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
  - Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI, αφήστε την για περίπου 30 δευτερόλεπτα και έπειτα ενεργοποιήστε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
  - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής είναι ρυθμισμένη σωστά για αυτή τη μονάδα.
  - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο εικόνας 720 x 576p (ή 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p ή 3840 x 2160p.
- Δεν λειτουργούν με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής όλες οι συσκευές HDMI ή DVI που είναι συμβατές με HDCP.
  - Η εικόνα δεν θα εμφανιστεί σωστά σε συσκευές που δεν υποστηρίζουν HDCP.

### ! Σημείωση


- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της συσκευής αναπαραγωγής, ο ήχος της συσκευής HDMI ενδέχεται να παραμορφώνεται ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση έχει ήδη γίνει ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επικυρώνεται, η οθόνη της τηλεόρασης προβάλλει μόνο μαύρο. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Εάν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI (το μήκος γενικά περιορίζεται στα 4,5 μέτρα).
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση του βίντεο στη λειτουργία HDMI. Αλλάξτε την ανάλυση βίντεο του συνδεδεμένου στοιχείου.
- Εάν το σήμα της εξόδου βίντεο είναι μη φυσιολογικό όταν συνδέεται ηλεκτρονικός υπολογιστής στην υποδοχή HDMI IN, αλλάξτε την ανάλυση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή σε 576p (ή 480p), 720p, 1080i ή 1080p.

## Λίστα ελέγχου καλωδίου HDMI

Κάποια καλώδια HDMI έχουν ασθενές σήμα μετάδοσης, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη μετάδοση ήχου και βίντεο.

Αν ακόμη και μετά την εγκατάσταση των συνδέσεων των καλωδίων HDMI, δεν υπάρχει ήχος, ο ήχος κάνει διακοπές, παρουσιάζεται θόρυβος από την μπάρα ήχου και/ή δεν υπάρχει μετάδοση βίντεο ή δεν υπάρχει ομαλή μετάδοση βίντεο στην τηλεόρασή σας, ενδέχεται το καλώδιο HDMI να είναι το πρόβλημα.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο με το λογότυπο πιστοποίησης κορυφαίου HDMI. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για Ethernet ή τελευταία έκδοση.

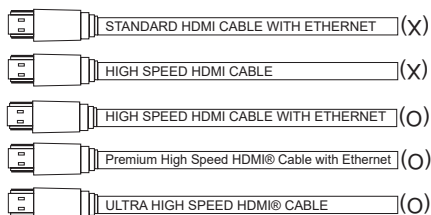

## Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI\*

Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τις τελευταίες δυνατότητες HDMI [HDMI CEC<sup>1)</sup> / ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)] για να απολαύσετε πλήρως το ζωντανό κανάλι με ηχοσύστημα μέσω καλωδίου HDMI. Εάν δεν υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες HDMI η τηλεόρασή σας, το ηχοσύστημα θα πρέπει να συνδεθεί μέσω καλωδίου OPTICAL.

1) HDMI CEC (Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων - Διεπαφή Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας)

Ο Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων (CEC) είναι μια δυνατότητα HDMI που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον χρήστη να δίνει εντολές και να ελέγχει συσκευές με CEC που είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI, χρησιμοποιώντας μόνο ένα από τα τηλεχειριστήριά τους.

\* Οι εμπορικές επωνυμίες του CEC είναι SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) κλπ.

# Σύνδεση προαιρετικού εξοπλισμού

## DOLBY ATMOS®

### Τι είναι το DOLBY ATMOS®;

Το Dolby Atmos σας παρέχει μία εκπληκτική εμπειρία όσο καμιά άλλη που είχατε στο παρελθόν, δημιουργώντας έναν γενικό ήχο και το μεγαλείο, τη σαφήνεια και τη δύναμη του ήχου Dolby.


## DTS:X®

### Τι είναι το DTS:X®;

Στον πραγματικό κόσμο, ο ήχος είναι παντού γύρω μας και κινείται ελεύθερα προς κάθε κατεύθυνση. Το DTS:X® βυθίζεται σ' αυτή την φυσική, πολυδιάστατη εμπειρία ήχου, όσο εμείς ασχολούμαστε με τις καθημερινές δραστηριότητές μας.

### Για τη χρήση του DOLBY ATMOS® και DTS:X®

- Για να απολαύσετε περιεχόμενο που περιέχει Dolby Atmos® και DTS:X®, η συνδεδεμένη συσκευή και το περιεχόμενο πρέπει να υποστηρίζουν Dolby Atmos® και DTS:X®.
- Το DOLBY ATMOS® είναι διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση HDMI και ARC.
- Το DTS:X® είναι διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση HDMI και ARC.
- Η ακουστική έξοδος (audio output) πρέπει να είναι ρυθμισμένη στην εξωτερική συσκευή (Blu-ray disc player, TV κ.τ.λ..) σε θέση "Καμία κωδικοποίηση", όπως "Bitstream", "Auto" ή "Bypass".
  - Αν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα δειγματοληψίας εξόδου, ρυθμίστε την στα 192 kHz.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει πηγή ήχου DTS, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής (πηγή) στην υποδοχή HDMI IN ή OPTICAL IN στη μπάρα ήχου, για να ακούσετε ήχο DTS.

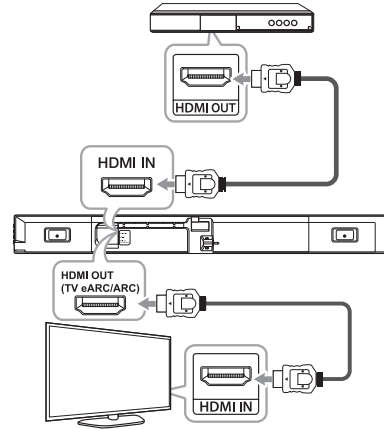

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας, στην υποδοχή HDMI OUT της εξωτερικής συσκευής, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray συσκευή αναπαραγωγής DVD κ.λπ.
2. Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (TV eARC/ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή HDMI IN (ARC) της τηλεόρασης.
3. Επιλέξτε πηγή εισόδου HDMI ή OPT/HDMI ARC πατώντας **F** επανειλημμένα.
  - Εάν επιλέξετε HDMI, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την εξωτερική συσκευή. Επιλέξτε το όταν γίνεται αναπαραγωγή από την εξωτερική συσκευή.
  - Αν επιλέξετε OPT/HDMI ARC, θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο από την τηλεόρασή σας. Επιλέξτε το όταν βλέπετε τηλεόραση.


Μπορεί να δείτε την ένδειξη "DOLBY ATMOS" ή "DTS:X" στο παράθυρο της οθόνης εάν έχει συνδεθεί σωστά η sound bar και η τηλεόρασή σας.

### ❗ Σημείωση

- Το DOLBY ATMOS®/DTS:X® υποστηρίζει τεχνολογία 3.1 channel. (τεχνολογία 5.1 channel όταν συνδεθεί με το kit για το πίσω μέρος)
- Αν η μπάρα ήχου δεν παράγει ήχο ή η αναπαραγωγή του βίντεο στην τηλεόραση δεν είναι ομαλή, ενδέχεται το καλώδιο HDMI να είναι το πρόβλημα. Ανατρέξτε στη λίστα ελέγχων του καλωδίου HDMI. (Σελίδα 30)

## Σύνδεση HDMI IN

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από την εξωτερική συσκευή, η οποία είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN της συσκευής.

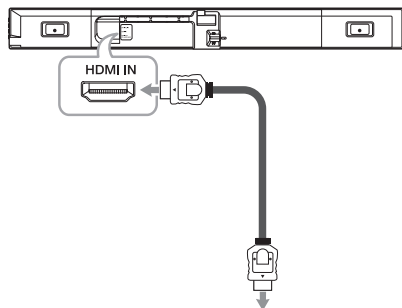


Στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας στην υποδοχή HDMI OUT της συσκευής ήχου, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κ.λπ.
2. Επιλέξτε πηγή εισόδου HDMI πατώντας το πλήκτρο **F** επανειλημμένα.

## Σύνδεση OPTICAL IN

Συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της εξωτερικής συσκευής με την υποδοχή OPTICAL IN.

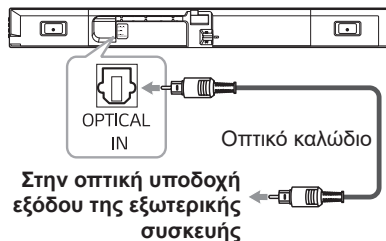

Στην οπτική υποδοχή εξόδου της εξωτερικής συσκευής

1. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή εξόδου οπτικών ινών της εξωτερικής σας συσκευής.
2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT/HDMI ARC πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής σας, εμφανίζεται η ένδειξη "OPT" στην οθόνη.

### ! Σημείωση

Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το προστατευτικό κάλυμμα του φως, εφόσον το καλώδιό σας διαθέτει τέτοιο.

### ! Προσοχή

Εάν το οπτικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οπτική υποδοχή.



Οπτική υποδοχή



Οπτικό καλώδιο



Οπτική υποδοχή




Οπτικό καλώδιο

<O>

<X>

## Σύνδεση USB

Συνδέστε τη συσκευή μνήμης USB στη θύρα USB στη δεξιά πλευρά της μονάδας.

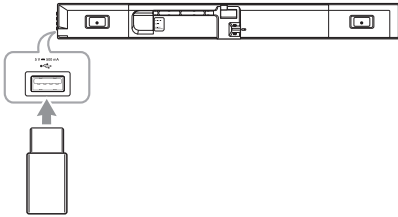

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων σε USB, ανατρέξτε στη σελίδα 35.

Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

1. Επιλέξτε μια διαφορετική λειτουργία/τρόπο λειτουργίας.
2. Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

## Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3 : Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB : Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει κάποιες συσκευές USB.

## Απαιτήσεις συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης και συνδέονται σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε την συσκευή USB όταν λειτουργεί.
- Για USB μεγάλης χωρητικότητας, η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερα από λίγα λεπτά.
- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα.
- Η Θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται σε H/Y. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Το σύστημα αρχείων exFAT δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη μονάδα. (Διαθέσιμα συστήματα FAT16/FAT32/NTFS.)
- Ανάλογα με τη συσκευή, μπορεί να μην αναγνωρίζονται τα ακόλουθα σε αυτή τη μονάδα.
  - ξωτερικός HDD
  - Αναγνώστες καρτών
  - Κλειδωμένες συσκευές
  - Συσκευές USB σκληρού τύπου
  - USB hub
  - Χρήση καλωδίου επέκτασης USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - Συσκευή Android

## Αναπαράξιμο αρχείο

### Συχνότητα δειγματοληψίας

MP3 : μεταξύ 32 και 48 kHz

WMA : μεταξύ 32 και 48 kHz

OGG : μεταξύ 32 και 48 kHz

FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,  
96 kHz, 176,4 kHz και 192 kHz  
(16 bit/ 24 bit)

WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,  
96 kHz, 176,4 kHz και 192 kHz  
(16 bit/ 24 bit)

### ρυθμός μετάδοσης bit

MP3 : μεταξύ 80 και 320 kbps


WMA : μεταξύ 56 και 128 kbps

OGG : μεταξύ 64 και 500 kbps

- Μέγιστα αρχεία : Μέχρι 2,000
- Μέγιστος αριθμός καταλόγων: Μέχρι 200
- Δε μπορεί να γίνει αναπαραγωγή αρχείου που προστατεύεται με DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) σε αυτή τη μονάδα.
- Δεν αναπαράγονται αρχεία βίντεο από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Ανάλογα με την απόδοση της συσκευής USB, η αναπαραγωγή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.

### Σημείωση

- Οι φάκελοι και τα αρχεία στο USB αναγνωρίζονται ως εξής.

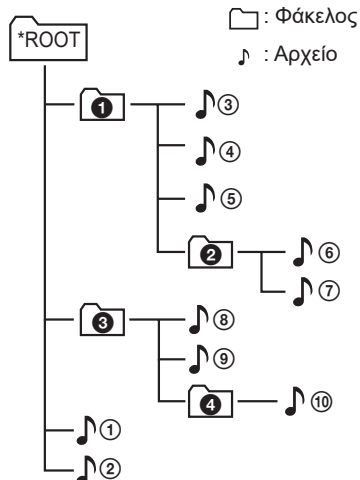

- Αν δεν υπάρχει αρχείο σε ένα φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Τα αρχεία αναπαράγονται ένα προς ένα ξεκινώντας από το αρχείο 1 και καταλήγοντας στο αρχείο 10.
- Τα αρχεία θα αναπαραχθούν με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν, η οποία ενδέχεται να είναι διαφορετική ανάλογα με τις συνθήκες ηχογράφησης.
- Η μονάδα μπορεί να εμφανίσει ονόματα αρχείων ή φακέλων που περιέχουν μόνο αριθμούς ή αγγλικούς χαρακτήρες.
- \*ROOT: η πρώτη απεικόνιση που θα δείτε όταν ένας υπολογιστής αναγνωρίσει το USB είναι "ROOT".

# Βασικές λειτουργίες

## Λειτουργία USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην αντίστοιχη θύρα.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

| Για να                                                | Κάνετε αυτό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αναπαραγωγή                                           | Πατήστε το κουμπί <b>▶</b> στο τηλεχειριστήριο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Παύση                                                 | Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε <b>▶</b> στο τηλεχειριστήριο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Παράλειψη και μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο | Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε <b>⏮</b> στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο.<br>Ενώ το κομμάτι παίζει για λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε <b>⏮</b> στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο.<br>Ενώ το κομμάτι παίζει για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε <b>⏮</b> στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού. |
| Αναζήτηση τμήματος μέσα σε ένα αρχείο                 | Πατήστε παρατεταμένα το <b>⏮</b> / <b>⏭</b> στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή και απελευθερώστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή                 | Πατήστε επανειλημμένα το <b>REPEAT</b> στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στις οδηγίες για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της ένδειξης.                                                                                                                                                                                                                                |
| Αναζήτηση σε ένα φάκελο                               | Πατήστε <b>FOLDER</b> <b>^</b> / <b>v</b> στο τηλεχειριστήριο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Για να                | Κάνετε αυτό                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συνέχιση αναπαραγωγής | Αυτή η μονάδα αποθηκεύει στη μνήμη το τελευταίο τραγούδι που αναπαράχθηκε πριν αλλάξετε λειτουργία ή απενεργοποιήσετε τη μονάδα. |

### ! Σημείωση

- Το σημείο συνέχισης μπορεί να διαγραφεί όταν τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB από τη μονάδα.
- Η λειτουργία Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

| Σε προβολή | Περιγραφή                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF        | Αναπαραγωγή τραγουδιών σε συσκευή USB με τη σειρά.                                  |
| ONE        | Συνεχής αναπαραγωγή του ίδιου μουσικού κομματιού.                                   |
| FOLDER     | Συνεχής αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών ενός φακέλου.                            |
| ALL        | Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών σε συσκευή USB συνέχεια.                            |
| SHUFFLE    | Αναπαράγει όλα τα τραγούδια με τυχαία σειρά μια φορά και διακόπτει την αναπαραγωγή. |

## Άλλες λειτουργίες

### Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας

Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης, ακόμα και με προϊόντα άλλων εταιρειών. Οι ελέγξιμες λειτουργίες είναι η αύξηση/μείωση της έντασης και η σίγαση.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη "ON - TV REMOTE" και μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της λειτουργίας, πιέστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο και έπειτα πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη "ON - TV REMOTE".

#### ! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί σε [External speaker].
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο "μαγικό" τηλεχειριστήριο των τηλεοράσεων LG.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται καλά όταν κάποιες λειτουργίες ελέγχου τηλεόρασης, όπως οι HDMI CEC, SIMPLINK και LG Sound Sync, έχουν ρυθμιστεί σε ON.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν η μονάδα και η τηλεόραση συνδέονται με καλώδιο HDMI.
- Ορισμένα τηλεχειριστήρια ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

### Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Ορίστε τη λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στο απενεργοποίηση και απενεργοποιήστε τη μονάδα.

## Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση με το AUTO POWER

Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα από τη συσκευή εισόδου : Οπτική, LG TV ή **Bluetooth**.

Όταν βάλετε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας ή εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα, η μονάδα θα αναγνωρίσει το σήμα εισόδου και θα επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Αν προσπαθήσετε να συνδέσετε μια συσκευή **Bluetooth**, αυτή η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται με τη συσκευή **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ❶ στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη "OFF - AUTO POWER".

Για να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της λειτουργίας, πιάστε παρατεταμένα το ❶ στο τηλεχειριστήριο.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το ❶ στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη "ON - AUTO POWER".

### ! Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την Τηλεόραση που συνδέθηκε με LG Sound Sync (Οπτικό/ Ασύρματο).
- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την εξωτερική συσκευή.
- Εάν απενεργοποιήσετε αμέσως τη μονάδα, μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με λειτουργία AUTO POWER. Ωστόσο, η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί με λειτουργία AUTO POWER όταν έρχεται το οπτικό σήμα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα.
- Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** αυτής της μονάδας, ορισμένες συσκευές **Bluetooth**, θα συνεχίζουν να προσπαθούν να συνδεθούν στη μονάδα. Ως εκ τούτου, συνιστάται να τερματίζετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα για πρώτη φορά, η λειτουργία Αυτόματης Ισχύος είναι στη θέση ενεργοποίησης.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η κύρια μονάδα πρέπει να είναι καταχωρισμένη στη λίστα συζευγμένων συσκευών της συσκευής **Bluetooth**.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία AUTO POWER μόνο όταν αυτή η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

## Αυτόματη λειτουργία αλλαγής

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει σήματα εισόδου όπως οπτικά, HDMI ARC, **Bluetooth** και τηλεόραση LG και στη συνέχεια αλλάζει αυτόματα στην κατάλληλη λειτουργία.

### Στην περίπτωση εισόδου οπτικού σήματος

Όταν ενεργοποιείτε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα με οπτικό καλώδιο, η μονάδα θα μεταβεί στην οπτική λειτουργία. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από τη συσκευή σας.

### Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή **BLUETOOTH**

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Αναπαράγεται μουσική στη συσκευή **Bluetooth**.

### Κατά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης σας ή μιας εξωτερικής συσκευής

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση σας ή μια εξωτερική συσκευή που συνδέεται μέσω οπτικής λειτουργίας, λειτουργίας LG Sound Sync (οπτικά ή ασύρματα), ή HDMI ARC αυτή η μπάρα ήχου μεταβαίνει στην κατάλληλη λειτουργία και ο ήχος αναπαράγεται μέσω αυτής.

#### ! Σημείωση

- Αυτή η μονάδα δεν αλλάζει σε οπτική λειτουργία εάν είναι ενεργοποιημένο το SIMPLINK της συνδεδεμένης τηλεόρασης, του αναπαραγωγέα δίσκων Blu-ray, του κουτιού set-top κλπ ή εάν είναι ενεργοποιημένη κάποια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει CEC.  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη αλλαγή λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία SIMPLINK στην τηλεόραση LG σας. Χρειάζεται περίπου 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη SIMPLINK.
- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης του **Bluetooth**, η σύνδεση μέσω **Bluetooth** θα είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία του **Bluetooth** και της LG TV. (Σελίδα 41)

## Γρήγορη εκκίνηση

Αυτή η μονάδα μπορεί να παραμένει σε λειτουργία αναμονής με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, προκειμένου η μονάδα να μπορεί να μειώσει το χρόνο εκκίνησής της όταν την ενεργοποιείτε.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το  στη μονάδα, όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Εμφανίζεται η ένδειξη "ON - Q. START" στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε ξανά για 3 δευτερόλεπτα το  στη μονάδα, όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Εμφανίζεται η ένδειξη "OFF - Q. START" στην οθόνη.

#### ! Σημείωση

- Αν έχει οριστεί η λειτουργία Γρήγορης εκκίνησης και ένα καλώδιο τροφοδοσίας AC επανασυνδεθεί κατά λάθος στη μονάδα λόγω βλάβης τροφοδοσίας κλπ., η λειτουργία Γρήγορης εκκίνησης θα ενεργοποιηθεί όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί μία φορά.
- Όταν έχει οριστεί η λειτουργία Γρήγορης εκκίνησης, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι αν είναι απενεργοποιημένη.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο.

# Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

## Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση δεχθεί ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν κάνετε σύνδεση Bluetooth σε άλλα δωμάτια.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν επιφέρει χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω διαδοχικής σύνδεσης (Cascade) εάν η σύνδεση έγινε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: Smartphone, MP3 player, φορητός υπολογιστής κτλ.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

## Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτό το ηχείο είναι συμβατό με το παρακάτω προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

## Ακρόαση μουσικής από συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** στην έξυπνη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**. Απαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth** πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί **F**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "BT" και κατόπιν η ένδειξη "READY".
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης. Κατά την αναζήτηση αυτού του ηχείου στη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth**, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Το ηχείο σας εμφανίζεται ως "LG GX(XX)".
3. Επιλέξτε το "LG GX(XX)".

### ! Σημείωση

- Τα XX είναι τα τελευταία δύο ψηφία της διεύθυνσης. Για παράδειγμα, αν η μονάδα σας έχει διεύθυνση MAC "9C:02:98:4A:F7:08", θα δείτε την ένδειξη "LG GX(08)" στη συσκευή **Bluetooth**.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**, ορισμένες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής **Bluetooth** σας.

4. Όταν αυτή η μονάδα έχει συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή **Bluetooth**, η ένδειξη "PAIRED" → το όνομα της συσκευής σας → "BT" εμφανίζεται στην οθόνη σας.

### ! Σημείωση

- Εάν δε διατίθεται το όνομα της συσκευής για προβολή, εμφανίζεται η ένδειξη "-".
- Για να ελέγξετε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής, πατήστε ① στη τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**.

5. Ακούστε μουσική.

Για την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή **Bluetooth**, ανατρέξτε στον εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**.

### ! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρήσετε την απόσταση.  
Ωστόσο, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά εάν :
  - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
  - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.

### ! Σημείωση

- Εάν η σύνδεση **Bluetooth** δεν λειτουργεί σωστά, πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη της συσκευής.
- Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν στην σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Η σύζευξη περιορίζεται σε μία συσκευή **Bluetooth** για κάθε μονάδα και δεν υποστηρίζεται η σύζευξη πολλαπλών συσκευών.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία **Bluetooth** χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο, μια συσκευή αναπαραγωγής MP3, έναν φορητό υπολογιστή κλπ.
- Όσο πιο μακρινή είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδεθεί η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη, η ένδειξη "READY" εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κλπ.) σε αυτή τη μονάδα ή λειτουργείτε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Αν μεταβείτε σε μια άλλη λειτουργία μετά τη σύνδεση της συσκευής **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα διακοπεί. Και επιστρέψετε στην λειτουργία **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα εκτελεστεί αυτόματα.

## Χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να χειρίζεστε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: αναπαραγωγή, παύση, παράληψη, ένταση ήχου.

### ! Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android OS και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται αναλόγως τη συσκευή **Bluetooth** ή ορισμένες τηλεοράσεις που λειτουργούν διαφορετικά.

## Κλείδωμα σύνδεσης BLUETOOTH (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth** μόνο στη λειτουργία BT (**Bluetooth**) και τη λειτουργία LG TV για να αποτρέψετε ανεπιθύμητη σύνδεση με **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στο τηλεχειριστήριο στη λειτουργία BT (**Bluetooth**) και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "OFF - BT LOCK". Έπειτα μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση με **Bluetooth**.

Για να τερματίσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στο τηλεχειριστήριο στη λειτουργία BT (**Bluetooth**) και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "ON - BT LOCK".

### ! Σημείωση

Ακόμη και αν ορίσετε τη λειτουργία BT LOCK ως Ενεργή, αυτή η μπάρα ήχου ενεργοποιείται μόνο με τη λειτουργία Auto Power. Για το αποτρέψετε αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto Power. (Σελίδα 37)

## Χρήση Εφαρμογής BLUETOOTH

### ! Σημείωση

- Μόνο για το Android OS διατίθεται η χρήση της εφαρμογής "LG Sound Bar" σε αυτή τη μονάδα.
- Ενδέχεται να έχετε επιπλέον χρέωση ανάλογα από το διαδικτυακό σας περιβάλλον ή το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας.

## Σχετικά με την Εφαρμογή "LG Sound Bar"

Η εφαρμογή "LG Sound Bar" φέρνει μία σειρά νέων χαρακτηριστικών σε αυτή τη μονάδα.

Για περισσότερες δυνατότητες, συνιστάται η φόρτωση και δωρεάν εγκατάσταση της εφαρμογής "LG Sound Bar".

## Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG Sound Bar" στη συσκευή BLUETOOTH που διαθέτετε

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "LG Sound Bar" στη συσκευή σας **Bluetooth** με δύο τρόπους.

### Εγκατάσταση εφαρμογής "LG Sound Bar" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG Sound Bar" μέσω κώδικα QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ανάλυσης για ανάλυση του κώδικα QR.



2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

### ! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** διαθέτει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Εάν δεν διαθέτετε, φροντίστε για λήψη από το κατάστημα "Google Android Market (Google Play Store)".
- Ανάλογα με την περιοχή, πιθανόν να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

## Εγκαταστήστε Εφαρμογή "LG Sound Bar" μέσω "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Πατήστε το εικονίδιο "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Στη μπάρα αναζήτησης, πληκτρολογήστε το "LG Sound Bar" και προχωρήστε στην αναζήτηση.
3. Στη λίστα αποτελεσμάτων της αναζήτησης, βρείτε και πατήστε το "LG Sound Bar" για να ξεκινήσει η φόρτωση της εφαρμογής **Bluetooth**.

### ! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με "Google Android Market (Google Play Store)".

## Ενεργοποίηση BLUETOOTH με Εφαρμογή "LG Sound Bar"

Η εφαρμογή "LG Sound Bar" σας βοηθά να συνδέσετε τη συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα.

1. Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής "LG Sound Bar" στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή "LG Sound Bar" και προχωρήστε στο κύριο μενού.
2. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες λειτουργίας, πατήστε [Setting] και πατήστε το μενού [Help].

### ! Σημείωση

- Η εφαρμογή "LG Sound Bar" είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
  - Android O/S : Έκδοση 5.0 (ή μεταγενέστερη)
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "LG Sound Bar" για τη λειτουργία, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής "LG Sound Bar" και του παρεχόμενου τηλεχειριστήριου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, όπως προβλέπεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, η εφαρμογή "LG Sound Bar" ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής **Bluetooth**, μπορεί να ακούτε μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργείτε άλλες συσκευές ή αλλάξετε τις λειτουργίες στη συσκευή σας **Bluetooth** ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "LG Sound Bar", η εφαρμογή "LG Sound Bar" μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.
- Εάν η εφαρμογή "LG Sound Bar" δε λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τη συσκευή σας **Bluetooth** και την εφαρμογή "LG Sound Bar" και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής "LG Sound Bar" μπορεί να διαφέρει.
- Ακόμα και εάν διακοπεί η σύνδεση **Bluetooth**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "LG Sound Bar" όταν αλλάζετε τη λειτουργία.
- Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που προσφέρονται από την εφαρμογή "LG Sound Bar" ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με την απόσταση μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας του ασύρματου δικτύου.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Γενικά

| Συμπτώματα                               | Αιτία και Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου.</li> <li>Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.), και στη συνέχεια συνδέστε τα ξανά.</li> <li>Οι προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.</li> </ul> |
| Δεν Υπάρχει Ισχύς                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.</li> <li>Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Δεν υπάρχει ήχος                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Έχει επιλεγεί λάθος πηγή εισόδου. Ελέγξτε την πηγή εισόδου και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου.</li> <li>Η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε <b>Σ</b> (Σίγαση) ή ρυθμίστε την ένταση του ήχου για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης.</li> <li>Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με εξωτερική συσκευή (αποκωδικοποιητή, συσκευή <b>Bluetooth</b>, κλπ.), ρυθμίστε την ένταση του ήχου της συσκευής.</li> </ul>                                                        |
| Δεν ακούγεται ήχος από το woofer         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Το καλώδιο ρεύματος του subwoofer δεν έχει συνδεθεί. Συνδέστε το καλώδιο καλά στην πρίζα.</li> <li>Η ζεύξη της μονάδας και του subwoofer διακόπηκε. Συνδέστε τη μονάδα και το subwoofer. (σελίδα 20)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από την μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 m.</li> <li>Υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας. Αφαιρέστε το εμπόδιο.</li> <li>Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι άδειες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| Η λειτουργία AUTO POWER δε λειτουργεί.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών, όπως τηλεόραση, μονάδα αναπαραγωγής DVD/Blu-Ray ή συσκευή <b>Bluetooth</b>.</li> <li>Ελέγξτε το SIMPLINK στην τηλεόραση LG σας και απενεργοποιήστε το SIMPLINK.</li> <li>Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync.</li> <li>Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync (Οπτικό ή ασύρματη).</li> <li>Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασης σας και της μονάδας.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Συμπτώματα                                                      | Αιτία και Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη με συσκευή <b>Bluetooth</b> . | <ul style="list-style-type: none"><li>Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης <b>Bluetooth</b>. (σελίδα 41)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Όταν θεωρείτε ότι ο ήχος απόδοσης της μονάδας είναι χαμηλός.    | <p>Ελέγξτε τις λεπτομέρειες παρακάτω και ρυθμίστε τη μονάδα, σύμφωνα με αυτές.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Με τη μπάρα του ήχου συνδεδεμένη στην τηλεόραση, αλλάξτε τη ρύθμιση της AUDIO DIGITAL OUT (ψηφιακής εξόδου του ήχου) στο μενού ρύθμισης της τηλεόρασης από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM].</li><li>Με τη μπάρα του ήχου συνδεδεμένη στη μονάδα αναπαραγωγής, αλλάξτε τη ρύθμιση της AUDIO DIGITAL OUT (ψηφιακής εξόδου του ήχου) στο μενού ρύθμισης της μονάδας αναπαραγωγής από [PCM] σε [PRIMARY PASS-THROUGH] ή [BITSTREAM].</li><li>Αλλάξτε τη ρύθμιση Ήχου DRC στο μενού ρυθμίσεων της συνδεδεμένης συσκευής στην κατάσταση [OFF].</li><li>Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία νυκτός δεν είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία νυκτός.</li></ul> |
| Το USB δεν αναγνωρίζεται                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Μορφοποιήστε τη συσκευή USB και συνδέστε την ξανά. Κατά τη μορφοποίηση της συσκευής USB, επιλέξτε το διαθέσιμο σύστημα αρχείων. (Σελίδα 33)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης

| Συμπτώματα                                                                                            | Αιτία και Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αυτή η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάσει παρεμβολές στο ασύρματο σήμα.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Η ασύρματη σύνδεση ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά σε περιοχές με ασθενές σήμα.</li><li>Εγκαταστήστε τη συσκευή αρκετά κοντά στο ασύρματο Subwoofer.</li><li>Για βέλτιστη απόδοση, μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πάνω σε μεταλλικά έπιπλα.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Η συσκευή <b>Bluetooth</b> ενδέχεται να δυσλειτουργεί ή να προκαλεί θόρυβο στις παρακάτω περιπτώσεις. | <ul style="list-style-type: none"><li>Όταν οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή με τον πομποδέκτη της συσκευής <b>Bluetooth</b> ή της μπάρας ήχου.</li><li>Όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ή τοίχος, ή όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε απόμερο σημείο.</li><li>Όταν υπάρχει κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (ασύρματη συσκευή LAN, ιατρικός εξοπλισμός ή φούρνος μικροκυμάτων), τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους.</li><li>Όταν συνδέετε τη συσκευή με συσκευή <b>Bluetooth</b>, τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.</li><li>Όταν η συσκευή απομακρυνθεί πολύ από τη συσκευή <b>Bluetooth</b>, η σύνδεση διακόπτεται και ενδέχεται επίσης να προκληθεί δυσλειτουργία.</li></ul> |

## Σημειώσεις για απελευθέρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας

| Συμπτώματα                                                                                                                                                               | Αιτία και Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου με το κουμπί <b>F</b> , όπως το BT ( <b>Bluetooth</b> ), HDMI κτλ. και μόνο η ένδειξη [DEMO] εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη. | Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το ξανά.<br>Αν αυτό δε λειτουργήσει, αφού ρυθμίσετε την ένταση στο 2, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <b>F</b> (για περίπου 5 δευτερόλεπτα) στην κύρια μονάδα μέχρι η οθόνη να υποδεικνύει την τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία. |
| Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. (Καμία απόκριση)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

### DOLBY ATMOS®

Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Atmos και το σύμβολο με το διπλό D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Για τις πατέντες DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το σύμβολο & DTS, η ονομασία και το σύμβολο μαζί, DTS:X, και το λογότυπο DTS:X είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Για να μάθετε περισσότερα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS Licensing Limited. Η επωνυμία DTS, το σύμβολο, η επωνυμία DTS και το σύμβολο μαζί, η Virtual:X, και το λογότυπο της DTS Virtual:X είναι κατοχυρωμένα σήματα ή σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

# Προδιαγραφές

| Γενικά                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κατανάλωση ενέργειας                                     | Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.<br>Αναμονή δικτύου : 1,0 W<br>(Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)                                                                                                        |
| Μετασχηματιστής AC                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Μοντέλο : DA-50F25</li> <li>Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc.</li> <li>Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz</li> <li>Έξοδος : 25 V <math>\overline{\text{---}}</math> 2 A</li> </ul> |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β)                                   | περίπου 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm                                                                                                                                                                                           |
| Θερμοκρασία λειτουργίας                                  | 5 °C έως 35 °C                                                                                                                                                                                                                   |
| Υγρασία λειτουργίας                                      | 5 % έως 90 %                                                                                                                                                                                                                     |
| Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)                            | 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA                                                                                                                                                                                               |
| Διαθέσιμη συχνότητα δειγματοληψίας ψηφιακής εισόδου ήχου | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 192 kHz                                                                                                                                                                              |
| Διαθέσιμες μορφές εισόδου ψηφιακού ήχου                  | Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM                                                                                                                                                                                     |
| Είσοδος/Έξοδος                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| OPTICAL IN                                               | 3 V (p-p), Οπτική υποδοχή x 1                                                                                                                                                                                                    |
| HDMI IN                                                  | 19 ακίδων (Τύπου A, σύνδεσμος HDMI™) x 1                                                                                                                                                                                         |
| HDMI OUT                                                 | 19 ακίδων (Τύπου A, σύνδεσμος HDMI™) x 1<br>Οι πηγές 4K που εξαρτώνται από το HDCP 2.3 υποστηρίζονται σε αναλύσεις 4K.                                                                                                           |
| Ενισχυτής (Έξοδος RMS)                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Σύνολο                                                   | 420 W RMS                                                                                                                                                                                                                        |
| Εμπρόσθια                                                | 80 W RMS x 2 (4 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)                                                                                                                                                                                           |
| Κέντρο                                                   | 40 W RMS (4 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)                                                                                                                                                                                               |
| Υπογούφερ                                                | 220 W RMS (3 Ω στα 80 Hz, THD 10 %)                                                                                                                                                                                              |

| Ασύρματο υπογούφερ       |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Απαιτήσεις τροφοδοσίας   | Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ. |
| Κατανάλωση ενέργειας     | Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ. |
| Τύπος                    | 1 μονόδρομο ηχείο                           |
| Εμπέδηση                 | 3 Ω                                         |
| Ονομαστική Ισχύς Εισόδου | 220 W RMS                                   |
| Μέγιστη Ισχύς Εισόδου    | 440 W RMS                                   |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β)   | περίπου 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm      |

**SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), πωλούνται ξεχωριστά**

| Ασύρματος δέκτης       |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Απαιτήσεις τροφοδοσίας | Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη. |
| Κατανάλωση ενέργειας   | Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη. |
| Πίσω πλευρά            | 70 W RMS x 2 (3 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)            |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | περίπου 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm             |

| Πίσω ηχεία (καθένα)      |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Τύπος                    | 1 μονόδρομο ηχείο                      |
| Εμπέδηση                 | 3 Ω                                    |
| Ονομαστική Ισχύς Εισόδου | 70 W RMS                               |
| Μέγιστη Ισχύς Εισόδου    | 140 W RMS                              |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β)   | περίπου 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm |

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

# Χειρισμός του ηχείου

## Κατά την αποστολή του ηχείου

Φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να ταχυδρομήσετε το ηχείο, συσκευάστε το όπως είχε αρχικά συσκευαστεί στο εργοστάσιο για μέγιστη προστασία.

## Διατήρηση καθαρών των εξωτερικών επιφανειών

- Μη χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνο, κοντά στο ηχείο.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να φθείρει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## Καθαρισμός του ηχείου

Για να καθαρίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα, ελαφρώς υγραμένο με ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό, καθώς αυτά ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια του ηχείου.

