

NAUDOTOJO VADOVAS

SKALBIMO MAŠINA



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LT LITHUANIAN

F4J7JY(P)(0~9)W/S



MFL70022585
Vers.00_061317

www.lg.com

Autorių teisė © 2017 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS	3
Svarbios saugos instrukcijos	3
Seno prietaiso utilizavimas	8
MONTAVIMAS	9
Dalys	9
Priedai	9
Specifikacijos	10
Montavimo vietos reikalavimai	11
Išpakavimas ir transportavimo varžtų išėmimas	12
Neslystančių lapų naudojimas (pasirinktinai)	13
Medinės grindys (pakabinamos grindys)	13
Prietaiso išlyginimas	14
Vandens tiekimo žarnos prijungimas	14
Išleidimo žarnos montavimas	17
NAUDOJIMAS	18
Skalbimo mašinos naudojimas	18
Skalbinių rūšiavimas	19
Valymo priemonių pridėjimas	20
Valdymo skydelis	23
Programų lentelė	24
Programos parinktis	30
IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS	33
„Smart ThinQ“ programos naudojimas	33
„Smart Diagnosis™“ naudojimas	35
PRIEŽIŪRA	36
Skalbimo mašinos valymas	36
Vandens įleidimo filtro valymas	36
Nutekėjimo siurblio filtro valymas	37
Dozatoriaus stalčiuuko valymas	38
Kubilas Švara (☺) (neprivalomas)	38
Saugokitės užšalimo žiemą	39
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	41
Problemų nustatymas	41
Klaidų pranešimai	44
GARANTIJA	46
EKSPLOATAVIMO DUOMENYS	49

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.

Gairės yra išskirtos į „ĮSPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

 Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.

ĮSPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.

ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.

Svarbios saugos instrukcijos

ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Vaikai namų ūkyje

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Dėl naudojimo Europoje

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

Jaunesni nei 3 metų vaikai privalo būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.

Montavimas

- Niekada neeksploatuokite prietaiso, jeigu jis yra sugadintas, sugedęs, iš dalies išardytas, jame yra trūkstamų arba neveikiančių dalių, įskaitant pažeistą laidą arba kištuką.
- Šį prietaisą transportuoti turėtų tik du arba daugiau asmenų, jį reikėtų virtai laikyti.
- Nemontuokite prietaiso drėgnoje ir dulkėtoje vietoje. Nemontuokite ir nesandėliuokite prietaiso lauke arba bet kioje vietoje, kurioje veikia oro sąlygos, pvz., tiesioginiai saulės spinduliai, vėjas, lietus arba žemesnės nei 0 laipsnių temperatūros.
- Priveržkite išleidimo žarną, kad būtų išvengta atskyrimo.
- Jei maitinimo laidas pažeistas arba jei lizdo anga laisva, nenaudokite maitinimo laido ir susisiekitė su įgaliotu priežiūros centru.
- Su šiuo prietaisu neprijunkite kelių elektros lizdų, ilgintuvo arba adapterio.

- Šis prietaisas neturi būti sumontuotas už rakinamų durų, slankiųjų durų arba durų su lankstu priešingoje pusėje nei prietaisas taip, kad būtų trukdoma iki galo atidaryti prietaiso dureles.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas. Įvykus sutrikimui arba sugedus, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų, maksimaliai susilpnindamas atsparumą elektros srovei.
- Šis prietaisas yra su maitinimo laidu ir įrangos įžeminimo laidininku bei įžemintu maitinimo kištuku. Maitinimo kištukas turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.
- Netinkamas įrangos-įžeminimo laidininko prijungimas gali sukelti elektros smūgio pavojų. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку arba techninę priežiūrą teikiančiu personalu, jeigu kyla abejonių, ar prietaisas tinkamai įžemintas.
- Nekeiskite su prietaisu komplektuojamo maitinimo kištuko. Jei kištukas netinka į lizdą, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą lizdą.

Naudojimas

- Nebandykite atskirti jokių skydelių arba ardyti prietaiso. Nelieskite valdymo skydelio aštriais daiktais, norėdami naudotis prietaisu.
- Neremontuokite prietaiso ir nekeiskite jo dalių. Visus remonto ir priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas priežiūros personalas, nebent kitaip rekomenduojama šiame savininko vadove. Naudokite tik įgaliotos gamyklos dalis.

- Nedėkite į prietaisą gyvų gyvūnų, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių.
- Zonoje po ir aplink prietaisus neturi būti degių medžiagų, pvz., pūkų, popieriaus, skiaučių, chemikalų ir t. t.
- Nepalikite prietaiso durelių atvirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įšliaužti į prietaiso vidų, sukeldami žalą ar susižalodami.
- Prietaise naudokite naują žarną arba žarnų rinkinius. Pakartotinis senų žarnų naudojimas gali sukelti vandens nuotėkį, kuris apgadins nuosavybę.
- Nedėkite, neskalbkite ar nedžiovininkite drabužių, kurie buvo valyti, skalbti, įmerkti ar suteršti degiomis ar sprogiomis medžiagomis (tokiomis kaip vaškas, vaško šalinimo priemonės, dažai, benzinas, riebalų šalinimo medžiagos, cheminio valymo tirpikliai, žibalas, benzinas, dėmių valikliai, terpentinas, maistinis aliejus, kepimo aliejus, acetonas, alkoholis ir t. t.). Netinkamai naudojantis jomis galite sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Nekiškite rankų į prietaisą, kol jis veikia. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.
- Kilus potvyniui, atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą.
- Nestumkite durelių stipriai, kai prietaiso drelės yra atidarytos.
- Nelieskite durelių aukštos temperatūros programos metu.
- Netoli prietaiso nenaudokite degių dujų ir degių medžiagų (benzeno, benzino, skiediklio, naftos, alkoholio ir t. t.).
- Jei išleidimo žarna ar įvado žarna žiemą užšalo, naudokite ją tik atšildę.
- Saugokite skalbiklius, minkštiklį ir baliklį toliau nuo vaikų.

- Nelieskite maitinimo kištuko arba prietaiso valdiklių šlapiomis rankomis.
- Nesulenkite maitinimo kabelio pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Šioje mašinoje neskalkbkite kilimų, kilimėlių, batų, naminių gyvūnėlių antklodžių ir bet kokių kitų daiktų, išskyrus drabužius ir patalynę.
- Šis prietaisas turi būti naudojamas tik buitiniams tikslams ir neturėtų būti naudojamas mobiliems taikymams.
- Esant dujų nuotėkiui (izobutano, propano, gamtinių dujų ir t. t.), nelieskite prietaiso ir maitinimo kištuko ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.

Techninė priežiūra

- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą, visiškai pašalinę visą drėgmę ir dulkes.
- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Jei valdikliai nustatyti į IŠJUNGTA arba budėjimo padėtį, prietaisas nuo maitinimo šaltinio nėra atjungiamas.
- Nepurkškite vandens į prietaiso vidų arba ant jo nepilkite vandens, kai jį valote.
- Niekada neatjunkite prietaiso, traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir traukite tiesiai iš elektros lizdo.

Išmetimas


- Prieš išmesdami seną prietaisą, atjunkite jį. Nupjaukite kabelį tiesiai už prietaiso, kad jis nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išmeskite visas įpakavimo medžiagas (pvz., plastikinius maišus ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiagos gali uždusinti.
- Prieš išmesdami, išimkite prietaiso dureles, nuo pavojaus apsaugodami vaikus arba kad į vidų nepatektų smulkių gyvūnų.

Seno prietaiso utilizavimas




- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisieki su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Dalys

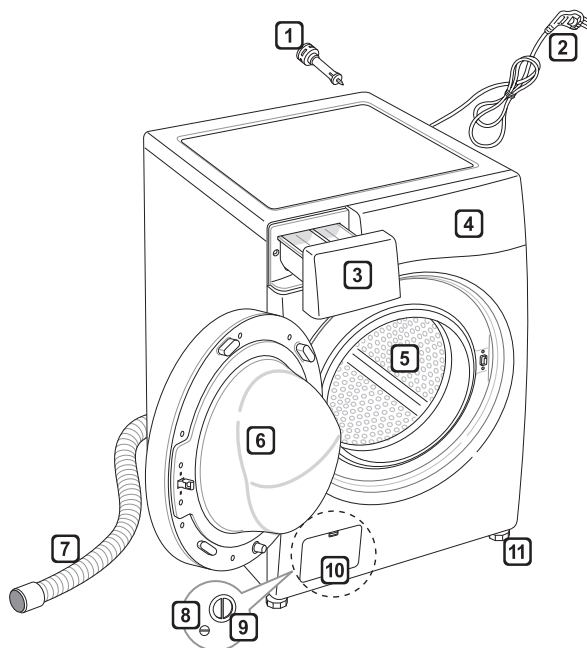


- 1** Transportavimo varžtai
- 2** Maitinimo kištukas
- 3** Stalčiukas
- 4** Valdymo skydelis
- 5** Būgnas
- 6** Durelės
- 7** Išleidimo žarna
- 8** Išleidimo kaištis
- 9** Išleidimo siurblio filtras
- 10** Dangtelis (vieta gali skirtis atsižvelgiant į produktus)
- 11** Reguliuojamos kojelės

Priedai

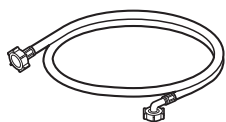


Šalto vandens tiekimo žarna (1 EA) (parinktis: karšta (1 EA))




Veržliaraktis



Dangteliai transportavimo varžtų angoms uždengti (pasirinktinai)

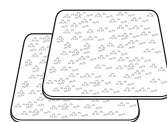

Neslystantys lapai (2 EA) (pasirinktinai)

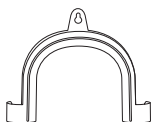

Alkūninis laikiklis išleidimo žarnai tvirtinti (pasirinktinai)



Dirželis (pasirinktinai)


Specifikacijos

Modelis	F4J7JY(P)(0~9)W/S
Skalbimo pajėgumas	10 kg
Maitinimo šaltinis	220–240 V~, 50 Hz
Dydis	600 mm (W) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
Produkto svoris	67 kg
Leidžiamas vandens slėgis	0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf / cm ²)

- Siekiant pagerinti produkto kokybę, jo išvaizda ir specifikacijos gali keistis be įspėjimo.
- Norint prijungti prie vandens tiekimo, nereikalinga papildoma atgalinio srauto apsauga.

Montavimo vietos reikalavimai

Vieta

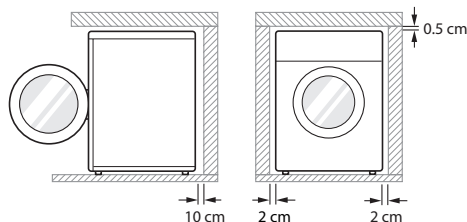

Lygios grindys : leistinas nuolydis po visu prietaisu yra 1°.

Elektrinis lizdas : Turi būti po 1 metru iš abiejų prietaiso vietų pusių.

- Neperkraukite lizdo prijungdami daugiau nei vieną prietaisą.

Papildomas tarpas : iki sienos, 10 cm: gale / 2 cm: dešinėje ir kairėje pusėje.

- Niekada ant prietaiso nedėkite ir nelaikykite skalbimo produktų. Šie produktai gali sugadinti apdailą arba reguliatorius.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kaištis turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris turi būti tinkamai sumontuotas ir įžemintas, laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.

Padėtis

- Prietaisą statykite ant lygių kietų grindų.
- Įsitikinkite, kad oro cirkuliacijai prietaiso zonoje netrukdo kilimai, kilimėliai ir t. t.
- Jei grindys nelygios, nedėkite po prietaisu medžio gabalų, kartono ar panašių medžiagų.

- Jeigu prietaisą tenka statyti šalia dujinės viryklės arba anglių krosnies, tarp dviejų prietaisų būtina uždėti aliuminio folijos izoliaciją (85 x 60 cm), nukreiptą į viryklę arba krosnį.
- Nestatykite prietaiso patalpose, kuriose įmanoma užšalimo temperatūra. Užšalusios žarnos gali sprogti dėl slėgio. Elektroninio valdymo bloko patikimumą gali sumažinti žemesnė nei užšalimo riba temperatūra.
- Užtikrinkite, kad kai prietaisas sumontuojamas, jį gedimo atveju lengvai pasieks inžinierius.
- Kai prietaisas sumontuojamas, naudodami pridėtą transportavimo varžto veržliaraktį sureguliuokite visas keturias kojeles, užtikrindami, kad prietaisas yra stabilus, o tarp prietaiso viršaus ir darbinio paviršiaus apačios yra maždaug 5 mm tarpas.
- Jei prietaisas pristatomas žiemą, o temperatūra yra žemiau užšalimo ribos, prieš įjungdami prietaisą, leiskite jam keletą valandų pabūti kambario temperatūroje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Ši įranga nėra skirta jūriniam naudojimui arba naudojimui mobiliuosiuose įrenginiuose, pavyzdžiui, furgonuose, lėktuvuose ir t. t.


Elektrinis jungtis

- Nenaudokite ilginimo laido arba dvigubo adapterio.
- Po naudojimo būtinai atjunkite prietaisą ir išjunkite vandens tiekimą.
- Prijunkite prietaisą prie įžeminto elektrinio lizdo pagal galiojančius instaliacijos nuostatus.
- Prietaisas turi būti pastatomas taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Prietaiso remontą privalo atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Jei remonto darbus atlieka nepatyrę asmenys, galima susižeisti arba gali įvykti gedimas. Kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.

Išpakavimas ir transportavimo varžtų išėmimas


1 Iškelkite prietaisą iš putplasčio įtvaro.

- Nuėmę kartono pakuotę ir transportavimo medžiagas, iškelkite prietaisą iš putplasčio įtvaro. Įsitikinkite, kad būgno atrama lengvai nuimama su apsauga ir neprilimpa prie prietaiso dugno.
- Jei nuimdami kartono apsaugą turite paguldyti prietaisą, apsaugokite prietaiso šoną ir atsargiai guldykite jį ant šono. Neguldykite prietaiso ant priekinės arba užpakalinės dalies.

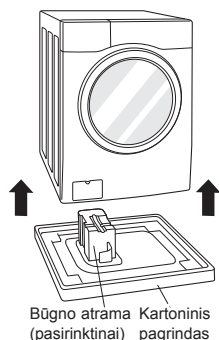


2 Išimkite varžtus.

- Pradėdami dviem ant dugno esančiais transportavimo varžtais, naudokite veržliaraktį (pridedamas) ir visiškai atsukite visus transportavimo varžtus pasukdami juos prieš laikrodžio rodyklę. Pašalinkite varžtus juos lengvai pakreipdami, kai traukiate.

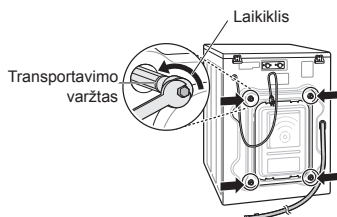

3 Uždėkite angų dangtelius.

- Raskite skylių kamščelius, pridėtus priedų pakete arba pritvirtintus prie nugarėlės.

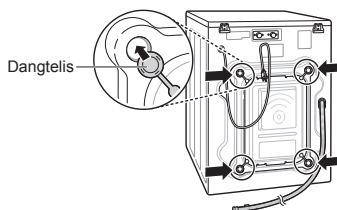


PASTABA

- Išsaugokite varžtus, kad galėtumėte panaudoti ateityje. Kad nesugadintumėte vidinių dalių, netransportuokite skalbimo mašinos, jei neįsukti transportavimo varžtai.
- Neišmontavus laikinųjų varžtų ir stabdiklių, sukelsite didelę vibraciją ir triukšmą, dėl kurio gali būti nepataisomai sugadinta skalbyklė. Laidas pritvirtintas prie skalbyklės galinės dalies su laikinuoju varžtu, kad padėtų apsaugoti, naudojant ją su įsuktais laikiniais varžtais.

Neslystančių lapų naudojimas (pasirinktinai)

Jei statote prietaisą ant slidaus paviršiaus, dėl pernelyg didelės vibracijos jis gali judėti. Jei prietaiso nepastatysite ant lygaus paviršiaus, dėl triukšmo ir vibracijos jis gali sugesti. Tokiu atveju po lygiavimo kojėlėmis padėkite neslystančius lapus ir sulygiuokite.

- 1 Tvirtindami neslystančius lapus, nuvalykite grindis.
 - Šalindami ir valydami pašalinius objektus bei drėgmę, naudokite sausą šluostę. Jei drėgmės lieka, neslystantys lapai gali slidinėti.
- 2 Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus patalpoje, kur jis bus naudojamas.
- 3 Padėkite neslystantį lapą ant grindų lipniaja puse žemyn.

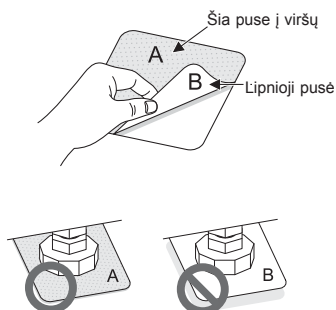


- 4 Įsitinkinkite, kad prietaisas lygus.
 - Švelniai pastumkite arba pasiūbuokite prietaisą, suėmę už viršutinių kraštų ir patikrinkite, ar jis nesiūbuoja. Jei prietaisas siūbuoja, vėl jį sulygininkite.

PASTABA

- Neslystančius lapus galite įsigyti LG techninės priežiūros centre.

Medinės grindys (pakabinamos grindys)

- Medinės grindys yra labai jautrios vibracijai.
- Siekiant išvengti vibracijos, rekomenduojame po kiekvieną prietaiso kojėle padėti maždaug 15 mm storio guminius gaubtelius ir varžtais pritvirtinti bent prie dviejų grindų sijų.

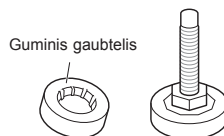

- Jei įmanoma, statykite prietaisą viename iš kambario kampų, kur grindys yra stabilesnės.
- Guminius gaubtelius pritvirtinkite, kad sumažintumėte vibraciją.


PASTABA

- Jei skalbimo mašiną tinkamai pastatysite ant lygaus paviršiaus, užtikrinsite ilgą, stabilų ir patikimą jos veikimą.
- Skalbimo mašina turi būti pastatyta 100 % horizontalioje padėtyje ir nejudėti.
- Ji negali „suptis“ kampuose esant apkrovai.
- Statymo paviršius turi būti švarus, nevaškuotas ir be kitokio tepalo sluoksnio.
- Neleiskite sušlapti skalbimo mašinos kojėlėms. To nepadarius, gali kilti triukšmas arba vibracija.
- Guminius gaubtelius (P/Nr. 4620ER4002B) galite įsigyti LG techninės priežiūros centre.

Prietaiso išlyginimas

Jei grindys nelygios, pasukite reguliuojamas kojeles, kaip reikalaujama (po kojelėmis nedėkite medžio gabalų ir t. t.). Įsitikinkite, kad visos keturios kojelės yra stabilios ir patikimai remiasi į grindis, tada patikrinkite, ar prietaisas visiškai lygioje padėtyje (naudokite gulsčiuką).

- Kai prietaisas stovi lygiai, priveržkite fiksavimo veržles prietaiso pagrindo kryptimi. Būtina priveržti visas antveržles.

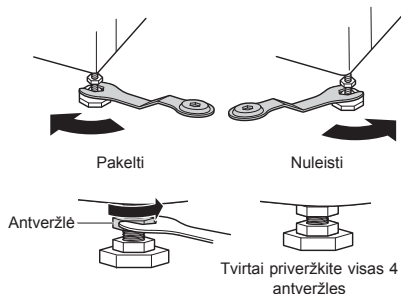

Įstrižas patikrinimas

- Įstrižai spaudžiant prietaiso viršutinės plokštės kraštus, prietaisas neturėtų judėti aukštyn ir žemyn (patikrinkite abiem kryptimis). Jei įstrižai spaudžiant mašinos viršutinę plokštę prietaisas supasi, pakartotinai sureguliuokite kojeles.

PASTABA



- Medinės arba pakabinamo tipo grindys gali sąlygoti pernelyg didelę vibraciją ir disbalansą.
- Jei skalbimo mašina statoma ant pakeltos platformos, ji turi būti patikimai pritvirtinama, kad nenukristų.

Vandens tiekimo žarnos prijungimas

- Vandens slėgis turi būti nuo 0,1 MPa iki 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²).
- Prijungdami tiekimo žarną prie vožtuvo, neperplėškite jos ir atitaikykite sriegį.
- Jei vandens slėgis didesnis kaip 1,0 MPa, turi būti prijungtas dekompresijos prietaisas.
- Periodiškai patikrinkite žarnos būklę ir pakeiskite žarną, jei reikia.

Guminio sandariklio ant vandens tiekimo žarnos patikrinimas


Su vandens įleidimo žarnomis pateikiami du guminiai sandarikliai. Jie skirti apsaugai nuo vandens nuotėkio. Įsitikinkite, kad prijungimas prie čiaupų yra sandarus.

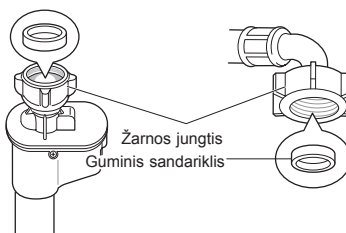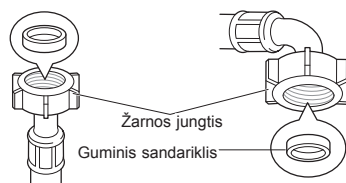

Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo


Priveržiamos žarnos prijungimas prie vandens čiaupo su sriegiu

Priveržkite žarnos jungtį prie vandens tiekimo čiaupo.

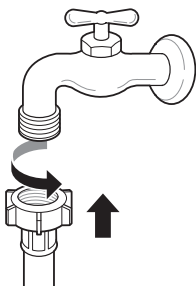

Priveržiamos žarnos prijungimas prie vandens čiaupo be sriegio


1 Atveržkite keturis tvirtinimo varžtus.

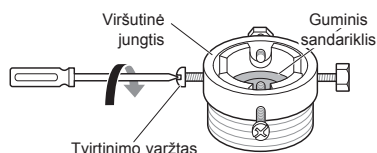


2 Nuimkite kreipiamąją plokštelę, jei čiaupas yra per didelis, kad tilptų į adapterį.



3 Užstumkite adapterį ant čiaupo galo taip, kad guminis sandariklis nepraleistų vandens. Priveržkite keturis tvirtinimo varžtus.

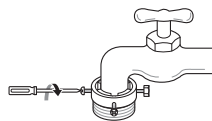


4 Stumkite tiekimo žarną vertikaliai aukštyn taip, kad guminis žarnos sandariklis visiškai priglustų prie čiaupo, ir pritvirtinkite jį priverždami iš dešinės.

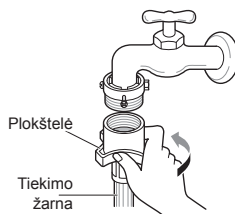


Vieno prilietimo tipo žarnos prijungimas prie čiaupo be sriegio


1 Atsukite adapterio žiedo plokštelę ir atlaisvinkite keturis tvirtinimo varžtus.




- 2** Nuimkite kreipiamąją plokštelę, jei čiaupas yra per didelis, kad tilptų į adapterį.

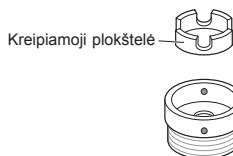

- 3** Užstumkite adapterį ant čiaupo galo taip, kad guminis sandariklis nepraleistų vandens. Priveržkite keturis tvirtinimo varžtus ir adapterio žiedo plokštelę.

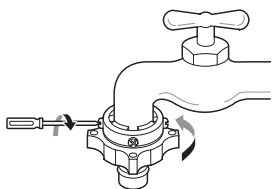

- 4** Patraukite jungties velkės plokštelę žemyn, užstumkite tiekimo žarną ant adapterio ir atleiskite jungties velkės plokštelę. Įsitikinkite, kad adapteris užsifiksavo.

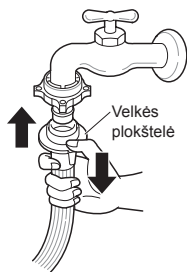


PASTABA

- Prieš prijungdami tiekimo žarną prie vandens čiaupo, atsukite vandens čiaupą, kad iš vandens kanalų būtų pašalintos pašalinės medžiagos (nešvarumai, smėlis, pjuvėnos ir t. t.). Leiskite vandeniui nutekėti į kibirą ir patikrinkite vandens temperatūrą.

Žarnos prijungimas prie prietaiso

Prijunkite karšto vandens liniją prie karšto vandens tiekimo skalbyklės gale. Prijunkite šalto vandens liniją prie šalto vandens tiekimo skalbyklės gale.

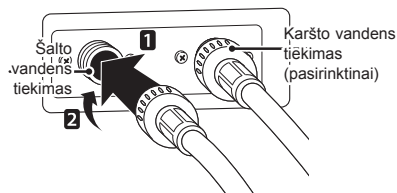

PASTABA


- Pakartokite tuos pačius veiksmus, jei baigus prijungimą iš žarnos teka vanduo. Vandeniui tiekti naudokite įprasto tipo čiaupą. Jei čiaupas yra kvadratinis ar per didelis, prieš įdėdami čiaupą į adapterį nuimkite kreipiamąją plokštelę.

Horizontalaus čiaupo naudojimas

Horizontalus čiaupas



Pratęsimas čiaupas




Kvadratinis čiaupas





Išleidimo žarnos montavimas

- Išleidimo žarnos negalima prijungti aukščiau nei 100 cm virš grindų. Vanduo gali neištekėti iš prietaiso arba gali tekėti lėtai.
- Tinkamai pritvirtinus išleidimo žarną, grindys bus apsaugotos nuo žalos dėl vandens protėkių.
- Jei išleidimo žarna yra per ilga, negrūskite jos atgal į prietaisą. Tai sukels neįprastą triukšmą.

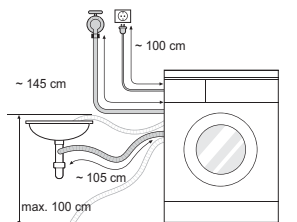

- Tvirtindami išleidimo žarną prie kriauklės, saugiai ją pritvirtinkite virve.
- Tinkamai pritvirtinus išleidimo žarną, grindys bus apsaugotos nuo žalos dėl vandens protėkių.

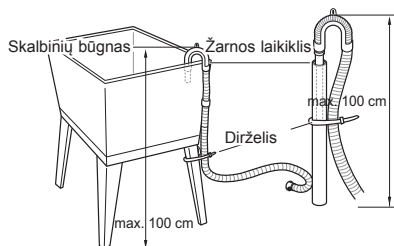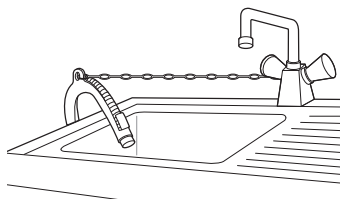


Skalbimo mašinos naudojimas

Prieš pirmą skalbimą pasirinkite skalbimo programą, leiskite skalbimo mašinai skalbti be drabužių. Šitaip iš būgno pašalinami likučiai ir vanduo, kurie galėjo likti gamybos metu.


1 Rūšiuoti skalbimo ir apkrovos elementus.

- Rūšiuoti skalbinius pagal audinio tipą, sutepimo lygį, spalvą ir apkrovos dydį, kiek reikia. Atidarykite dureles ir į skalbimo mašiną sudėkite skalbinius.

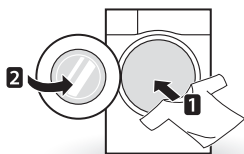


2 Įdėkite valymo priemonės ir (arba) skalbiklio ir minkštiklio.

- Skalbiklio matavimo puodeliu tolygiai įdėkite tinkamą kiekį skalbiklio į skalbimo būgną.
- Į skalbiklio dozavimo stalčiuką įdėkite reikiamą kiekį skalbiklio. Jei reikia, į atitinkamas dozatoriaus sritis įdėkite baliklio arba audinio minkštiklio.

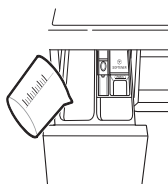


3 Įjunkite skalbimo mašiną.

- Paspauskite mygtuką **Maitinimo**, kad įjungtumėte skalbimo mašiną.

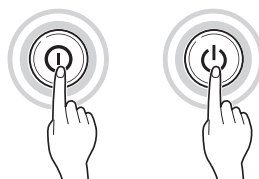

4 Pasirinkite norimą skalbimo ciklą.

- Paspauskite programos mygtuką pakartotinai arba pasukite ciklo pasirinkimo rankenėlę, kol bus pasirinktas norimas ciklas.
- Paspauskite ciklo mygtuką pakartotinai, kol bus pasirinktas norimas ciklas.
- Paspauskite ciklo mygtuką pakartotinai arba pasukite ciklo pasirinkimo rankenėlę, kol bus pasirinktas norimas ciklas.

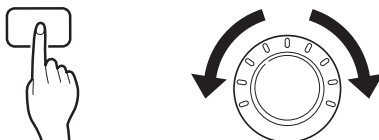

5 Ciklo pradžia.

- Paspauskite mygtuką **Paleidimo / pristabdymo**, kad pradėtumėte ciklą. Skalbimo mašina trumpai pajudės be vandens, kad išmatuotų apkrovos svorį. Jei per 5 minutes nebuvo paspaustas mygtukas **Paleidimo / pristabdymo**, skalbimo mašina išsijungs ir visi nustatymai bus prarasti.



6 Ciklo pabaiga.

- Kai ciklas yra baigtas, pasigirs melodija. Nedelsdami iš skalbimo mašinos išimkite drabužius, kad išvengtumėte susiglamžymo. Išimdami skalbinius, patikrinkite durelių sandariklį, ar jame nejstrigo mažų daiktų.

Skalbinių rūšiavimas

1 Ant drabužių ieškokite priežiūros etiketės.

- Joje paaiškinta apie jūsų drabužio audinio sudėtį ir kaip jį reikia skalbti.
- Ant priežiūros etiketės nurodyti simboliai.



Skalbimo temperatūra



Įprastas skalbimas



Atsparus glamžymuisi



Delicate



Plovimas rankomis



Neplaukite


2 Skalbinių rūšiavimas.

- Siekdami maksimalių rezultatų, rūšiuokite drabužius kiekiais, kuriuos būtų galima skalbti tame pačiame skalbimo cikle.
- Skirtingus audinius reikia skalbti skirtingose temperatūrose ir gręžti skirtingais greičiais.
- Visada atskirkite tamsius spalvotus skalbinius nuo blyškių spalvotų ir baltų. Skalbkite atskirai, nes dėl pernešamų dažų ir pūkų balti ir blyškūs drabužiai gali prarasti spalvą. Jei įmanoma, neskalkbkite labai nešvarių daiktų kartu su truputį nišpurvintais.

- Ištepimas (didelis, įprastas, lengvas)
Rūšiuokite drabužius pagal jų ištepimo lygį.
- Spalva (balti, šviesūs, tamsūs skalbiniai)
Atskirkite baltus audinius nuo spalvotų.
- Pūkai (pūkų sukėlėjai, surinkėjai)
Atskirai išskalbkite pūkų sukėlėjus ir surinkėjus.

3 Priežiūra iki pakrovimo.

- Derinkite didelius ir mažus skalbiamus daiktus. Pirmą sudėkite didelius daiktus.
- Dideli daiktai negali sudaryti daugiau kaip pusės skalbinių kiekio. Neskalbinkite atskirų daiktų. Dėl to gali atsirasti nesuderinta apkrova. Pridėkite vieną arba du panašius daiktus.
- Patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jos yra tuščios. Daiktai, pavyzdžiui, vinys, plaukų segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai, gali sugadinti tiek skalbyklę, tiek drabužius.




- Užsekite užtrauktukus, kabliukus ir juosteles įsitikindami, kad šie elementai neužklius už kitų drabužių.
- Apdorokite nešvarumus ir dėmes, šepėčiu paskleisdami ant jų nedidelį kiekį vandenyje ištirpinto skalbiklio.
- Patikrinkite lankstaus tarpiklio (pilkas) klostes ir pašalinkite visus mažus elementus.

⚠ ATSARGIAI

- Patikrinkite būgno vidų ir pašalinkite visus po ankstesnio skalbimo likusius elementus.



- Išimkite drabužius ir kitus daiktus iš lankstaus tarpiklio išvengdami drabužių ir tarpiklio nuniokojimo.



Valymo priemonių pridėjimas

Skalbiklio dozavimas

- Skalbiklį būtina naudoti pagal skalbiklio gamintojo instrukciją ir pasirinkti pagal tipą, spalvą, audinio sutepimo lygį ir skalbimo temperatūrą.
- Jei naudojama per daug skalbiklio, gali formuotis per daug pamuilių ir tai lems prastą skalbimą arba didelę variklio apkrovą.
- Jei norite naudoti skystą skalbiklį, laikykitės skalbiklio gamintojo nurodymų.
- Galite supilti skystą skalbiklį tiesiog į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiuką, jei pradėsite ciklą iš karto.
- Nenaudokite skystų skalbiklių, jei naudojate programą [Time Delay] arba jei pasirinkote programą [Pre Wash], nes skystis gali sukietėti.
- Jei formuojasi per daug pamuilių, sumažinkite skalbiklio kiekį.
- Skalbiklio naudojimą gali tekti derinti prie vandens temperatūros, vandens kietumo, apkrovos dydžio ir ištepimo lygio. Siekdami geriausių rezultatų, venkite per didelio putojimo.
- Prieš rinkdamiesi skalbiklį ir vandens temperatūrą, perskaitykite informaciją drabužių etiketėje.
- Naudodami skalbimo mašiną, naudokite tik kiekvienam drabužių tipui tinkamą skalbiklį:
 - Miltelių pavidalo skalbikliai visų tipų audiniams
 - Miltelių pavidalo skalbikliai švelniems audiniams
 - Skysti skalbikliai visų tipų audiniams arba tik vilnai skirti skalbikliai
- Siekdami geresnės skalbimo ir balinimo kokybės, naudokite skalbiklį su universaliu miltelių pavidalo balikliu.
- Skalbiklis iš dozatoriaus tiekiamas ciklo pradžioje.

PASTABA

- Neleiskite skalbikliui sukietėti. Tai gali nulemti užsikimšimą, prastą skalavimą arba gali atsirasti nemalonūs kvapas.
- Visa apkrova: pagal gamintojo rekomendacijas.
- Dalinė apkrova: 3/4 standartinio kiekio
- Minimali apkrova: 1/2 standartinio kiekio

Skalbiklio ir audinių minkštiklio pridėjimas

Skalbiklio pridėjimas


- Tik pagrindinis skalbimas → 
- Išankstinis skalbimas + pagrindinis skalbimas →  • 

PASTABA

- Jei naudojama per daug skalbiklio, baliklio arba minkštiklio, gali įvykti perpildymas.
- Būtinai naudokite reikiamą skalbiklio kiekį.

Audinių minkštiklio pridėjimas

- Negalima viršyti maksimalaus pripildymo linijos. Perpildymas gali sukelti ne laiku įvykstantį audinių minkštiklio dozavimą ir dėl to išsitemps drabužiai. Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčiuką.

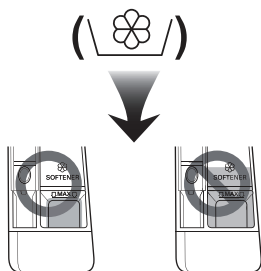


- Nepalikite audinių minkštiklio skalbiklio stalčiuke ilgiau nei 2 dienas (audinių minkštiklis gali sukietėti).
- Minkštiklio bus automatiškai pridedama per vėliausią skalavimo ciklą.
- Negalima atidaryti stalčiuko, kai vanduo yra tiekiamas.
- Draudžiama naudoti tirpiklius (benzeną ir kt.).

PASTABA

- Nepilkite audinių minkštiklio tiesiai ant drabužių.


Vandens minkštiklio pridėjimas

- Vandens minkštiklis, pavyzdžiui, apsaugantis nuo kalkių nuosėdų (pvz., „Calgon“), gali būti naudojamas, siekiant sumažinti skalbiklio naudojimą ten, kur labai kietas vanduo. Paskirstyti ant pakuotės nurodytais kiekiais. Pirmiausia pridėkite skalbiklio, o tada vandens minkštiklio.
- Naudokite minkštam vandeniui reikalingą skalbiklio kiekį.

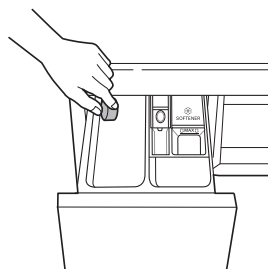


Tabletės naudojimas

- 1 Atidarykite dureles ir į būgną sudėkite tabletes.

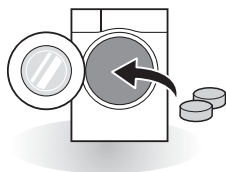

- 2 Sudėkite skalbinius į būgną ir uždarykite dureles.

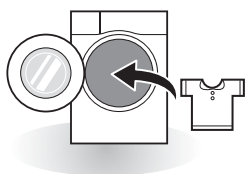

Valdymo skydelis



1 Power Button (Maitinimo mygtukas)

- Paspauskite **Maitinimo** mygtuką, kad įjungtumėte skalbimo mašiną.

2 Start/Pause Button

(Paleidimo / pristabdymo mygtukas)

- Šis **Paleidimo / pristabdymo** mygtukas yra naudojamas pradėdant arba pristabdant skalbimo ciklą.
- Jei reikalingas laikinas skalbimo ciklo stabdymas, paspauskite mygtuką **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

3 Display (Ekranas)

- Ekrane parodyti parametrai, apskaičiuotas likęs laikas, parinktys ir būsenos pranešimai. Kai produktas yra įjungtas, ekrane šviečia numatytieji nustatymai.
- Ekrane rodomas apskaičiuotas likęs laikas. Kai apkrovos dydis yra apskaičiuojamas automatiškai, mirksi  arba rodoma „Nustatoma“.
- RPM (apsukos per minutę) gali skirtis pagal modelius.

4 Programme Knob (Programos rankenėlė)

- Programos parenkamos pagal skalbinių tipą.
- Lemputė šviečia nurodyma pasirinktą programą.

5 Options (Parinktys)

- Tai leidžia pasirinkti papildomą programą ir šviečia, kai pasirinkama.
- Naudokite šiuos mygtukus, kad pasirinktumėte norimas programos parinktis pasirinktame cikle.
- Norint naudotis Nuotolinio paleidimo funkcija, vadovaukitės „SMART FUNCTIONS“ (išmaniosios funkcijos).

Programų lentelė

Skalbimo programa

Programa	Aprašas	Audinio tipas	Tinkama temp.	Maksimali apkrova
Cotton (medvilnė)	Užtikrina didesnę našumą derinant įvairius būgno judesius.	Spalvoti drabužiai (marškiniai, naktiniai baltiniai, pižamos ir t. t.) ir lengvai sutepta medvilnės įkrova (apatiniai baltiniai).	40 °C (nuo šalto iki 95 °C)	Įvertinimas
Cotton+ (medvilnė+)	Užtikrina optimizuotą skalbimą, skalbiant didelį skalbinių kiekį, vartojant mažiau energijos.		60 °C (nuo šalto iki 60 °C)	
Easy Care (lengva priežiūra)	Tinka laisvalaikio marškinėliams, kurių išskalbų nereikia lyginti.	Poliamidas, akrilas, poliesteris.	40 °C (nuo šalto iki 60 °C)	4,0 kg
Mix (įvairūs)	Leidžia vienu metu skalbti įvairius skalbinius.	Įvairios rūšies audiniai, išskyrus specialius drabužius (šilko / švelnius, sportinę aprangą, tamsius drabužius, vilnonius, antklodės / užuolaidas).	40 °C (nuo šalto iki 40 °C)	
Allergy Care (alergenų naikinimas)	Padedą pašalinti alergenų, tokių kaip namų erkės, žiedadulkės ir kačių plaukeliai	Medvilnė, apatiniai baltiniai, pagalvių užvalkalai, antklodės, kūdikių drabužiai.	60 °C	
Duvet (Patalynė)	Didesniems skalbiniams, tokiems kaip lovos užklotai, pagalvės, sofų užklotai ir t. t.	Medvilninė patalynė, išskyrus specialius drabužius (švelnūs, vilna, šilkas ir t. t.) su pamušalu, pūkinė antklodė, pagalvės, antklodės, sofų uždangalų su plonu pamušalu.	šalto (nuo šalto iki 40 °C)	1 dydis
Sports Wear (sporto apranga)	Tinka sportiniams drabužiams, pavyzdžiui, bėgimo drabužiams ir bėgimo aprangai.	„Coolmax“, goretexas, multinas ir „sympatex“.	40 °C (nuo šalto iki 40 °C)	3,0 kg

Programa	Aprašas	Audinio tipas	Tinkama temp.	Maksimali apkrova
Baby Steam Care (Kūdikių drabužiai (su garais))	Pašalina tvirtą ir baltymų dėmes, suteikia geresnį skalavimo efektyvumą.	Mažai ištepti kūdikių drabužiai.	60 °C	5,0 kg
Silent Wash (Tylus skalbimas)	Užtikrina tylesnį veikimą ir vibraciją ir padeda taupyti pinigų, naudojantis nakties elektros energijos tarifu.	Spalvoti drabužiais (marškiniai, naktiniai baltiniai, pižamos ir t. t.) ir lengvai sutepami balti medvilniniai audiniai (apatinis trikotažas)..	40 °C (nuo šalto iki 60 °C)	5,0 kg
Delicate (švelnus)	Skirtas pažeidžiamiems drabužiams, pvz., apatiniams, palaidinėms ir t. t.	Švelnūs, lengvai sugadinami skalbiniai.	20 °C (nuo šalto iki 40 °C)	3,0 kg
Speed 14 (14 minučių programa)	Šiuo ciklu nustatomas greitas skalbimo ciklas mažoms įkrovoms ir lengvai suterštiems drabužiams.	Spalvoti skalbiniai, kurie greitai ištepami. ATSARGIAI: Naudokite mažiau nei 20 gr. ploviklio (2 kg įkrovai), priešingu atveju, skalbiniuose liks ploviklio.	20 °C (20 °C iki 40 °C)	2,0 kg
Gentle Care(Švelni priežiūra)	Rankomis ir skalbyklėmis skalbiamus švelnius drabužius, tokius kaip skalbiama vilna, apatinį trikotažą, sukneles ir t. t. (Naudoti ploviklį skalbyklėmis skalbiamus vilnonius audinius).	Vilna, rankomis plaunami drabužiai, švelnūs, lengvai pažeidžiami skalbiniai.	20 °C (nuo šalto iki 30 °C)	1,5 kg
Stain Care (Dėmių šalinimas)	Plaunama keletas rūšių dėmių, tokių kaip vynas, sultys, purvas ir t. t. (Vandens temperatūra didėja palipsniui plaunant įvairias dėmes).	Medvilnės audiniai, šiurkštesni drabužiai.	60 °C (30 °C iki 60 °C)	3,0 kg
Download Cycle (atsisiųsti ciklą)	Atsisiunčiamoms programoms. Jei neatsisiuntėte jokių programų, numatytoji programa „Rinse+Spin“ (skalavimas+gręžimas).			

- Vandens temperatūra: pasirinkite reikiamą vandens temperatūrą pasirinktoje skalbimo programoje. Skalbdami laikykitės drabužių gamintojo priežiūros etiketėje arba instrukcijoje nurodytos informacijos.

- Nustatykite programą "Cotton+ (Medvilnė+), 40 °C (pusė įkrovos)", "Cotton+ (Medvilnė+), 60 °C (pusė įkrovos)", "Cotton+ (Medvilnė+), 60 °C (visa įkrova)" parinkti išbandyti pagal EN60456 standartą ir reglamentą 1015/2010.

– Standartinė 60 °C medvilnės programa : Cotton+  +  (visa įkrova)

– Standartinė 60 °C medvilnės programa : Cotton+  +  (pusė įkrovos)

– Standartinė 40 °C medvilnės programa : Cotton+  +  (pusė įkrovos)

(Jos tinkamos vidutiniškai suteptiems medvilniniams skalbiniams valyti.)

(Tai yra efektyviausios programos pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą tokio tipo medvilninių skalbinių skalbimui.)

- Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos ciklo temperatūros.
- Bandymo rezultatai priklauso nuo vandens slėgio, kietumo, įleidimo temperatūros, kambario temperatūros, apkrovos tipo ir dydžio, pagal suteptimo lygį naudojamo skalbiklio, elektros tinklo svyravimų ir kitų papildomų parinkčių.

PASTABA

- Rekomenduojamas neutralus skalbiklis.

Papildomi nustatymai

Programa	Turbo Wash (Turbo skalbimas)	Intensive (Intensyvus)	Rinse+ (skalavimas+)	Delay End (pabaigos atidėjimas)	Pre Wash (Pirminis skalbimas)
Cotton (medvilnė)	•	•	•	•	•
Cotton+ (medvilė+)	•		•	•	•
Mix (įvairūs)	•	•	•	•	•
Easy Care (lengva priežiūra)	•	•	•	•	•
Duvet (Patalynė)		•	•	•	
Allergy Care (alergenų naikinimas)		•	•	•	
Baby Steam Care (Kūdikių drabužiai (su garais))		•	•	•	
Sports Wear (sporto apranga)		•	•	•	
Gentle Care(Švelni priežiūra)			•	•	
Delicate (švelnus)		•	•	•	
Stain Care (Dėmių šalinimas)			•	•	•
Silent Wash (Tylus skalbimas)		•	•	•	
Speed 14 (14 minučių programa)	•		•	•	

•: ši parinktis automatiškai įtraukiama į ciklą ir negali būti ištrinta.

Eksplotavimo duomenys

Programa	Maksimalus RPM
Cotton (medvilnė)	1400
Cotton+ (medvilė+)	1400
Mix (įvairūs)	1400
Easy Care (lengva priežiūra)	1000
Duvet (Patalynė)	1000
Allergy Care (alergenų naikinimas)	1400
Baby Steam Care (Kūdikių drabužiai (su garais))	1000
Sports Wear (sporto apranga)	800
Gentle Care(Švelni priežiūra)	800
Delicate(švelnus)	800
Stain Care (Dėmių šalinimas)	1400
Silent Wash(Tylus skalbimas)	1000
Speed 14 (14 minučių programa)	800

Eksplotavimo duomenys

Programa	Laikas nurodytas minutėmis	Likęs drėgmės turinys	Vanduo litrais	Energija kWh
	10 kg	1400 apm	10 kg	10 kg
	1400 apm			
Cotton (Medvilnė) (40 °C)	96	40 %	66	0.72
Cotton+ (Medvilnė+) (60 °C)	270	44 %	37	0.63

PASTABA

- Pagrindinio skalbimo programų informacija, esant pusei įkrovos.

Programos parinktis

Delay End (Pabaigos Atidėjimas) (



Galite nustatyti laiko delsimą, kad skalbimo mašina būtų paleista automatiškai ir baigtų skalbti po nustatyto laiko intervalo.

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Spauskite **Pabaigos Atidėjimas** mygtuką, kad nustatytumėte reikiamą laiką.
- 4 Paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

PASTABA

- Delsimo trukmė yra programos pabaigos, o ne pradžios laikas. Tikrasis laikas gali skirtis dėl vandens temperatūros, plovimo apkrovos ir kitų veiksnių.
- Norint atšaukti šią funkciją, reikia paspausti šį mygtuką.
- Venkite naudoti skystus skalbiklius su šia parinktimi.

Pre Wash

(Pirminis skalbimas)(



Jei skalbiniai labai nešvarūs, rekomenduojama išankstinio skalbimo programa.

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Tris sekundes spauskite **Pirminis skalbimas** mygtuką.
- 4 Paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

Intensive (Intensyvus) (



Jei skalbiniai yra paprasti ir labai nešvarūs, būtų veiksminga **Intensyvus** parinktis.

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Paspauskite mygtuką **Intensyvus**.
- 4 Paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

Wi-Fi (



Kai "Wi-Fi" yra prijungtas, "Wi-Fi" piktogramą ant valdymo skydelio dega

Turbo Wash

(Turbo skalbimas) (



Skalbimo ciklas iki 1 val., taupant energiją ir vandenį. (Remiantis pusės skalbinių įkrova)

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Spauskite **Turbo skalbimas** mygtuką.
- 4 Paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

Temp. (Temperatūra)

Temperatūra mygtuką parenka plovimo ir skalavimo temperatūros derinį pasirinktam ciklui. Spauskite šį mygtuką, kol norimas nustatymas užsidegs. Skalavimui naudojamas šaltas vanduo iš čiaupo.

- Pasirinkite vandens temperatūrą, tinkamą skalbinių tipui. Jei norite geriausių rezultatų, vadovaukitės drabužių audinio priežiūros etikete.

Spin (Gręžimas)

- Gręžimo greičio lygį galima pasirinkti pakartotinai spaudžiant **Gręžimas** mygtuką.
- Tik gręžimas

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 2 Paspauskite **Gręžimas** mygtuką, kad pasirinktumėte RPM.
- 3 Paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

PASTABA

- Kai pasirinkote **No**, jis suksis trumpai, kad greitai išleistų nuotekas.

Rinse (skalavimas)

Rinse+ (skalavimas+) (🔄)

Pridėkite skalauti kartą.

Add Item

(Pridėti skalbinius) (👕)

Skalbinius galima pridėti arba išimti, kai skalbimo programa paleista.

- 1 Spauskite **Pridėti skalbinius** mygtuką, kai įjungtas LED (šviesos diodas).
- 2 Įdėkite ar išimkite skalbinius.
- 3 Užverkite dureles ir spauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

PASTABA

- Siekiant užtikrinti saugumą, durelės liks užrakintos užrakintos, kai vandens lygis ar temperatūra aukšta. Šiuo metu negalima dėti kitų skalbinių.
- Jei vandens temperatūra būgne per aukšta, palaukite, kol ji atvės.

⚠️ ATSARGIAI

- Kai įdedate skalbinius, įsitikinkite, kad jie būtų visiškai įdėti į būgną. Jei skalbiniai įstrigo į durelių užrakto angą, gali būti pažeistas guminis sandariklis, galintis sukelti vandens pratekėjimą ir gedimą.
- Per prievartą atvėrus dureles, galite sugadinti, pažeisti prietaisą.
- Jei atversite dureles, kai būgne daug putų ir vandens, putos ar vanduo gali ištekti, sukelti nudegimą ar aplieti grindis.

Child Lock (Užraktas nuo vaikų)

Naudokite šią parinktį, norėdami išjungti valdiklius. Ši funkcija gali neleisti vaikams pakeisti ciklą ir naudotis prietaisu.

Valdymo skydelio užrakinimas

- 1 Paspauskite ir tris sekundes palaikykite **Užraktas nuo vaikų** mygtuką.
- 2 Skambės garsinis signalas ir ekrane bus rodomas **LL**.
Kai nustatomas užraktas nuo vaikų, užrakinami visi mygtukai, išskyrus **Maitinimo**.

PASTABA

- Išjungus maitinimą, užrakto nuo vaikų funkcija nebus atkuriamą. Kad galėtumėte pasinaudoti kitomis funkcijomis, turite išjungti užraktą nuo vaikų.

Valdymo skydelio atrakinimas

Paspauskite ir tris sekundes palaikykite **Užraktas nuo vaikų** mygtuką.

- Skambės garsinis signalas, o ekrane vėl bus rodomas likęs dabartinės programos laikas.

Beep On / Off

(Garsinis signalas įjungtas / išjungtas)

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 2 Paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.
- 3 Paspauskite ir palaikykite **Temperatūra** ir **Gręžimas** mygtuką vienu metu tris sekundes, kad nustatytumėte įjungimo / išjungimo funkciją.

PASTABA

- Kai nustatoma garsinio signalo įjungimo / išjungimo funkcija, nustatymas įsimenamas net išjungus maitinimą.
- Jei norite išjungti garsinį signalą, tiesiog pakartokite šį procesą.

„Smart ThinQ“ programos naudojimas

Smart ThinQ diegimas

Išmaniajame telefone ieškokite „LG Smart ThinQ“ programos iš „Google Play Store ir Apple App Store“. Vykdykite instrukcijas, norėdami atsisiųsti ir įdiegti programą.

Wi-Fi funkcija

- Prietaisams su  ar  logotipu

Susiekite su įrenginiu išmaniuoju telefonu, naudojantis patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

Washer Cycle (nuotolinis paleidimas, atsisiųsti ciklą)

Nustato ar atsisiunčia bet kokį pageidaujamą ciklą ir valdo nuotoliniu būdu.

Tub Clean Coach (būgno valymo instrukcijos)

Ši funkcija rodo, kiek ciklų liko, kai turi būti paleistas Tub Clean (būgno valymas) ciklas.

Energy Monitoring (energijos stebėseną)

Stebi neseniai naudotų ciklų ir mėnesinio vidurkio energijos suvartojimą.

Smart Diagnosis (išmanioji diagnostika)

Ši funkcija teikia naudingos informacijos diagnozuoti ir spręsti su įrenginiu susijusias triktis remiantis naudojimo modeliu.

Nustatymai

Prieinamos įvairios funkcijos.

Push Alert (spausti įspėjimą)

Įjunkite „Push Alerts“ (spausti įspėjimus), kad būtų pateiktas įrenginio statuso pranešimas. Pranešimai paleidžiami netgi tuo atveju, jei „LG Smart ThinQ“ programėlė išjungta.

PASTABA

- Norint patikrinti „Wi-Fi“ ryšį, įsitikinkite, kad valdymo pulte degtų „Wi-Fi“ piktograma .
- „LG Smart ThinQ“ nėra atsakinga už jokių tinklo ryšio trukdžių ar bet kokių gedimų bei klaidas, kylančias dėl tinklo ryšio.
- Mašina palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas **kaip WEP**, jums gali nepavykti konfigūruoti tinklo. Prašome jį pakeisti į kitus saugos protokolus (rekomenduojamas **WPA2**) ir dar kartą registruoti produktą.
- Tinklo SSID (belaidžio tinklo pavadinimas, kuris matomas ieškant „Wi-Fi“ ryšio), prašome naudoti tik anglų kalbos abėcėlės raides ir skaičius. Kiti ženklai gali netikti.
- Jei prietaisui kyla problemų prisijungiant prie „Wi-Fi“ tinklo, jis gali būti per toli nuo kelvedžio. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (intervalo plėstuvą), kad pagerintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Tinklo ryšys gali tinkamai neveikti atsižvelgiant į interneto paslaugų teikėją.
- Dėl aplinkinės belaidės aplinkos belaidis ryšys gali būti lėtas.
- Taikomoji programa gali būti keičiama siekiant pagerinti įrenginio veikimą, iš anksto nepranešus vartotojams.
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.

Washer Cycle (skalbyklės ciklas) naudojimas

Remote Start (Notolinis paleidimas)



Naudokite išmanųjį įtaisą, kad valdytumėte įrenginį nuotoliniu būdu. Taip pat galite stebėti ciklo veikimą, kad žinotumėte, kiek liko ciklo vykdymo laiko.

Norint naudotis Nuotolinio paleidimo funkcija:

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 2 Įdėkite skalbinius į būgną.
- 3 Paspauskite ir palaikykite **Notolinis paleidimas** mygtuką 3 sek., kad aktyvintumėte „Nuotolinis paleidimas“ (nuotolinis paleidimas) funkciją.
- 4 Paleiskite ciklą iš „Smart ThinQ“ programos savo išmaniajame telefone.

PASTABA

- Kai aktyvintas Nuotolinio paleidimo režimas, galite paleisti ciklą iš „LG Smart ThinQ“ išmaniojo įrenginio. Jei ciklas nepaleistas, mašina laukia, kol bus paleistas ciklas, kol jis nuotoliniu būdu bus išjungtas ar bus išjungtas Nuotolinio paleidimo režimas.
- Kai įjungtas Nuotolinis režimas, durelės užrakinos automatiškai.

Nuotolinio paleidimo funkcijos išjungimas:

Kai Nuotolinis paleidimas aktyvintas, paspauskite ir palaikykite **Notolinis paleidimas** (nuotolinis paleidimas) mygtuką 3 sekundes.

Download Cycle (atsisiųsti ciklą)

Atsisiųskite naujus ir specialiuosius ciklus, kurie neįtraukti į bazinius įrenginio ciklus.

Sėkmingai registruoti įrenginiai gali atsisiųsti įvairius specialiuosius ciklus, skirtus įrenginiui.

Vienu metu įrenginyje gali būti saugomas tik vienas ciklas.

Kai įrenginyje baigiamas ciklo atsisiuntimas, gaminys laiko atsisiųstą ciklą, kol atsisiunčiamas naujas ciklas.

Energijos sąnaudos budėjimo režimu	0,5 W
Elektros energijos suvartojimas tinklo budėjimo režimu	3,0 W
Laikotarpis, po kurio elektros energijos suvartojimo valdymo arba panašia funkcija įrenginys automatiškai perjungiamas į budėjimo ir (arba) išjungties režimą ir (arba) tinklinį budėjimo režimą užtikrinančią būseną	20 min.

Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimas

Norint gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo šaltinio licencijas, kurios numatytos šiam gaminiui, prašome apsilankyti <http://opensource.lge.com>.

Be šaltinio kodo galite atsisiųsti visas pageidaujamos licencijos sąlygas, garantijos atsisakymą ir autorių teisių pranešimus.

„LG Electronics“ taip pat teikia jums atvirojo šaltinio kodą CD-ROM už pristatymo mokestį (tokį kaip laikmenos, medijos, pristatymo ir apdorojimo išlaidos), pateikus prašymą el. pašto adresu: opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo šio gaminio įsigijimo datos.

„Smart Diagnosis™“ naudojimas išmaniajame telefone

- Prietaisams su  ar  logotipu

Naudokite šią funkciją, jei norite, kad „LG Electronics“ klientų informavimo centras atliktų tikslią diagnostiką, kai prietaisas sugenda arba įvyksta trikdžių.


„Smart Diagnosis™“ negalima įjungti, nebent prijungtas prietaiso maitinimas. Jei prietaiso įjungti nepavyksta, trikdžių šalinimą reikia atlikti nenaudojant „Smart Diagnosis™“.

„Smart Diagnosis™“ naudojimas

„Smart Diagnosis™“ per klientų informacijos centrą

Naudokite šią funkciją, jei norite, kad „LG Electronics“ klientų informavimo centras atliktų tikslią diagnostiką, kai produktas sugenda arba įvyksta trikdžių. Naudokite šią funkciją, tik kreipdamiesi į techninės priežiūros atstovą, bet ne įprastos eksploatacijos metu.

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką, kad įjungtumėte skalbimo mašiną. Nespauskite jokių kitų mygtukų ir nepasukite programos parinkiklio rankenėlės.
- 2 Jei nurodo skambučių centras, padėkite telefono mikrofoną prie **Maitinimo** mygtuko.

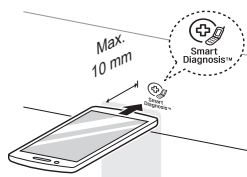

- 3 Paspauskite ir tris sekundes palaikykite mygtuką **Temperatūra**, laikydami telefono mikrofoną prie piktogramos arba mygtuko **Maitinimo**.
- 4 Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas tono perdavimas. Rodomas likęs duomenų perdavimo laikas.
 - Norėdami pasiekti maksimalių rezultatų, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.
 - Jei skambučių centro atstovas negauna tikslaus duomenų įrašo, jūs gali paprašyti bandyti dar kartą.



- 5 Kai atgalinė atskaita baigiasi ir tonai išsijungia, atnaujinkite pokalbį su skambučių centro atstovu, kuris galės jums padėti pasinaudodamas analizei perduota informacija.

PASTABA

- Funkcija „Smart Diagnosis™“ priklauso nuo vietinio telefono ryšio kokybės.
- Ryšio kokybė pagerės ir aptarnavimas bus geresnis, jei naudositės namų telefonu.
- Jei „Smart Diagnosis™“ duomenų perdavimas yra prastas dėl prastos telefono ryšio kokybės, „Smart Diagnosis™“ gali veikti netinkamai.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekdami išvengti elektros smūgio, prieš valydami atjunkite skalbimo mašiną. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, galite rimtai susižeisti, gali kilti gaisras, įvykti elektros smūgis arba galite žūti.
- Valydami skalbimo mašiną nenaudokite cheminių medžiagų, abrazyvinių valiklių ar tirpiklių. Jie gali pažeisti apdailą.

Skalbimo mašinos valymas

Priežiūra po plovimo

- Baigus ciklą, nuvalykite dureles ir durelių izoliacijos vidinę dalį, kad neliktų drėgmės.
- Palikite dureles atidarytas, kad išdžiūtų būgno vidus.
- Nuvalykite skalbimo mašinos korpusą sausa šluoste, kad pašalintumėte drėgmę.

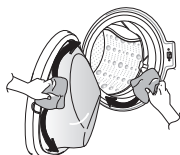

Išorės valymas

Tinkama skalbimo mašinos priežiūra gali prailginti jos naudojimą.

Durelės:

- Nušluostykite drėgna šluoste išorinę ir vidinę dalį, tada nusauskite minkšta šluoste.

Išorė:

- Nedelsdami nuvalykite, jei yra išsiliejimų.
- Nuvalykite drėgna šluoste.
- Nespauskite paviršiaus arba ekrano aštriais daiktais.


Vidaus valymas

- Nuvalykite skalbimo mašinos durelių angos aplinką ir durelių stiklą rankšluosčiu arba minkšta šluoste.
- Kai tik ciklas baigiamas, ištuštinkite skalbimo mašiną. Jei skalbimo mašinoje bus paliekama drėgnų skalbinių, jie gali susiraukšlėti, išblukti spalva ir atsirasti nemalonūs kvapas.
- Kartą per mėnesį (arba dažniau, jei reikia) paleiskite būgno valymo programą ir pašalinkite skalbiklio sankaupas bei kitas liekanas.


Vandens įleidimo filtro valymas

- Jei skalbimo mašina ilgą laiką (pvz., per atostogas) nenaudojama, išjunkite tiekimo į mašiną čiaupus, ypač jei netoliese nėra grindų nuotako (nutekamojo latako).
- Jei vanduo nepatenka į skalbiklio stalčių, valdymo skydelyje bus rodoma *1E*.
- Jei vanduo labai kietas arba jame yra kalkių nuosėdų, gali užsikimšti vandens įleidimo filtras. Todėl jį būtina retkarčiais išvalyti.

- 1 Išjunkite vandens čiaupą ir atjunkite vandens tiekimo žarną.

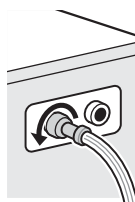


- 2 Valykite filtrą naudodami šepetį kietais šeriais.

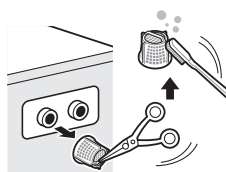


Nutekėjimo siurblio filtro valymas

- Nutekėjimo filtras surenka skalbyklėje likusius siūlus ir smulkius daiktus. Siekdami užtikrinti sklandų skalbimo mašinos veikimą, reguliariai tikrinkite, ar filtras yra švarus.
- Prieš valydami nutekamąjį siurblį leiskite vandeniui atvėsti, atlikdami avarinį ištuštinimą arba avariniu atveju atidarydami dureles.


1 Atidarykite gaubtą ir ištraukite žarną.

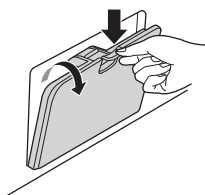


2 Atjunkite nutekėjimo kaištį ir atidarykite filtrą, pasukdami jį į kairę.

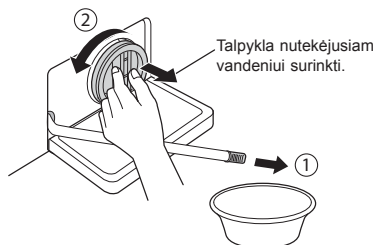


3 Pašalinkite bet kokius pašalinius objektus iš siurblio filtro.

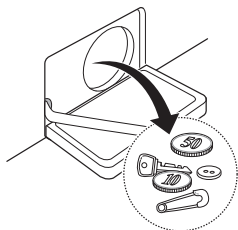

4 Po valymo pasukite siurblio filtrą ir įstatykite išleidimo kaištį.

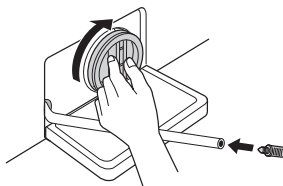

5 Uždarykite dangtelį.

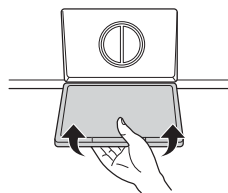


⚠ ATSAUGIAI

- Pirmiausia išleiskite vandenį naudodami išleidimo žarną ir atidarę siurblio filtrą pašalinkite siūlus ir pašalinius daiktus.
- Būkite atsargūs išleisdami vandenį, nes vanduo gali būti karštas.

Dozatoriaus stalčiuko valymas

Dozatoriaus stalčiuke gali kauptis skalbiklis ir audinių minkštiklis. Ištraukite stalčiuką arba įdėklus ir kartą arba du kartus per mėnesį patikrinkite, ar nėra sankaupų.

- 1 Ištraukite skalbimo priemonių dozatoriaus stalčiuką tiesiog jį traukdami, kol sustos.
 - Stipriai paspauskite žemyn atjungimo mygtuką ir išimkite stalčiuką.

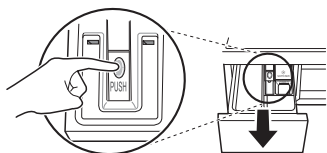

- 2 Pašalinkite įdėklus iš stalčiuko.
 - Nuplaukite įdėklus ir stalčiuką šiltu vandeniu, kad pašalintumėte skalbiklių sankaupas. Valydami dozatoriaus stalčiuką naudokite tik vandenį. Nusausinkite įdėklus ir stalčiuką minkšta šluoste arba rankšluosčiu.
- 3 Norėdami išvalyti stalčiuko ertmę, naudokite šluostę arba mažą ne metalinį šepetį.
 - Pašalinkite visas liekanas iš viršutinės ir apatinės nišos dalies.
- 4 Nusausinkite nišą minkšta šluoste arba rankšluosčiu.
- 5 Sudėkite įdėklus atgal į reikiamus skyrius ir pakeiskite stalčiuką.

Kubilas Švara (☺) (neprivalomas)

Būgno valymas yra speciali programa, skirta valyti skalbimo mašinos vidų.

Šioje programoje esant didesniai gręžimo greičiui naudojamas didesnis vandens lygis. Atlikite šią programą reguliariai.

- 1 Iš skalbimo mašinos išimkite drabužius arba daiktus ir uždarykite dureles.
- 2 Atidarykite dozatoriaus stalčiuką ir į pagrindinį skalbimo skyrių įdėkite kalkių nuosėdas šalinančių priemonių (pvz., „Calgon“).
 - Į būgną dedamoms tabletėms.
- 3 Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčiuką.
- 4 Įjunkite, tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Kubilas Švara**. Tada ekrane bus rodoma .
- 5 Paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką, norėdami pradėti.
- 6 Baigus programą, palikite dureles atvertas, kad išdžiūtų lankstų tarpinės ir durelių stiklas.

⚠ ATSARGIAI

- Jei yra vaikų, nepalikite durelių atidarytų labai ilgai.

PASTABA


- Į skalbiklio skyrius negalima dėti skalbiklio. Gali kauptis pamuilį perteklius ir ištekti iš skalbimo mašinos.

Saugokitės užšalimo žiemą


- Jei gaminys sušalęs, jis veiks netinkamai. Įsitinkinkite, kad gaminį montuosite ten, kur jis žiemą neužšals.
- Jei gaminys statomas prieangyje arba lauke, susipažinkite su toliau nurodytomis sąlygomis.

Kaip apsaugoti gaminį nuo užšalimo

- Po plovimo visiškai pašalinkite siurblio viduje likusį vandenį atkimšdami vandens šalinimo žarnos kaištį. Kai vanduo yra visiškai pašalinamas, įkiškite vandens likučių pašalinimo žarnos kaištį ir uždėkite dangtelį.

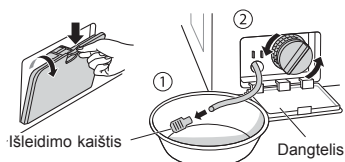


- Pakabinkite išleidimo žarną, kad iš jos visiškai išsivertų vanduo.

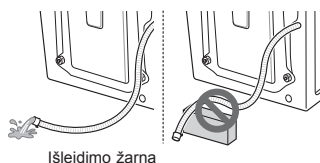

⚠ ATSARGIAI


- Jei išleidimo žarna sulenkiama, vidinė žarna gali užšalti.

- Užsukę čiaupą, atjunkite nuo čiaupo šalto vandens tiekimo žarną ir pašalinkite vandenį, nukreipę žarną žemyn.

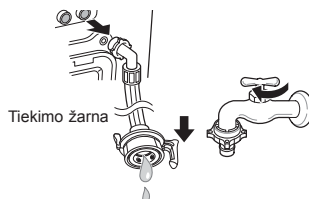


Patikrinkite, ar neužšalusi

- Jei ištraukus vandens liekanų šalinimo žarnos kaištį vanduo neišteka, patikrinkite išleidimo bloką.

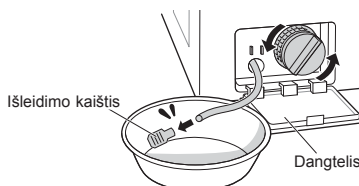

- Įjunkite maitinimą, pasirinkite skalbimo programą ir paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

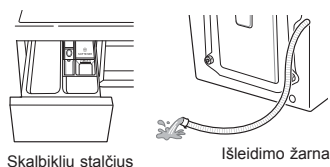


- Jei ekrane rodomas „F F“, kai gaminys veikia, patikrinkite vandens tiekimo bloką ir išleidimo bloką (kai kuriuose modeliuose nėra užšalimo įspėjimo signalo funkcijos).

PASTABA

- Patikrinkite, ar skalavimo metu vanduo patenka į skalbiklio stalčiuką, o gręžimo metu vanduo išleidžiamas per išleidimo žarną.


Kaip apsaugoti nuo užšalimo

- Ištuštinkite būgną, įpilkite šilto 50–60 °C vandens iki guminės dalies būgno viduje, uždarykite dureles ir palaukite 1–2 valandas.

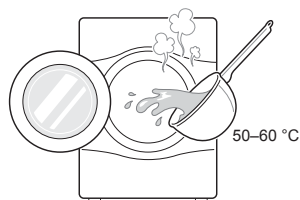

⚠️ ATSARGIAI


- Jei išleidimo žarna sulenkiama, vidinė žarna gali užšalti.
- Atidarykite dangtelį ir išimkite žarnos kaištį, naudojimą pašalinti likusį vandenį, kad vanduo visiškai ištektų.

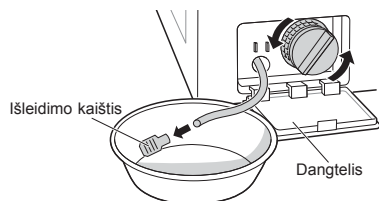

PASTABA

- Jei vanduo neišteka, vadinasi, ledas dar neviseškai ištirpęs. Palaukite dar truputį.

- Kai vanduo visiškai pašalinamas iš būgno, įkiškite žarnos kaištį, naudojamą likusiam vandeniui pašalinti, pasirinkite skalbimo programą ir paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

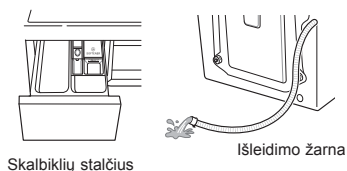

PASTABA

- Patikrinkite, ar skalavimo metu vanduo patenka į skalbiklio stalčiuką, o gręžimo metu vanduo išleidžiamas per išleidimo žarną.
- Kai kyla vandens tiekimo problemų, imkitės šių priemonių.
 - Užsukite čiaupą ir atšildykite čiaupą bei abi produkto įleidimo žarnos sujungimo sritis naudodami karštu vandeniu suvilgytą šluostę.
 - Išimkite įleidimo žarną ir panardinkite šiltame, iki 50–60 °C vandenyje.



- Jūsų skalbimo mašinoje įrengta automatinė klaidų stebėjimo sistema, skirta aptikti ir nustatyti problemas dar tik joms atsiradus. Jei skalbimo mašina neveikia tinkamai arba neveikia visai, prieš skambindami į tarnybą patikrinkite:

Problemų nustatymas

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Barškantis ir žvangantis triukšmas	Į būgną arba siurbį galėjo patekti pašalinių objektų, pavyzdžiui, monetų ar apsauginių smeigtukų.	- Patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jos yra tuščios. Daiktai, pavyzdžiui, segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai, gali sugadinti tiek skalbyklę, tiek drabužius. - Užsekite užtrauktukus, kabliukus ir raištelius, norėdami išvengti užsikabinimo arba susipynimo su kitais drabužiais.
Didžiulis triukšmas	Atliekant intensyvių skalbimą, gali būti keliamas didelis triukšmas. Tai dažniausiai įprasta.	Jei garsas nesiliauja, greičiausiai skalbimo mašinoje yra blogas paskirstymas. Išjunkite ir iš naujo paskirstykite skalbinius.
Vibruojantis triukšmas	Ar pašalinti visi transportavimo varžtai ir būgno atrama?	Jei nebuvo pašalinti montavimo metu, skaitykite apie transportavimo varžtų pašalinimą montavimo vadove.
	Ar visos atramos tvirtai remiasi į žemę?	Įsitikinkite, jog skalbimo mašiną pastatėte lygiai. Priveržkite reguliavimo veržles, sukdami jas aukštyn, link korpuso.
Vandens protėkiai	Atsilaisvinusios tiekimo arba išleidimo žarnos ties čiaupu arba skalbimo mašina.	Patikrinkite ir priveržkite žarnos jungtis.
	Užsikimšę namo дренаžo vamzdžiai.	Atkimškite дренаžo vamzdį. Jei būtina, susisiekite su santechniku.
Per didelis putojimas	Jei naudojama per daug skalbiklio arba netinkamas skalbiklis, gali pradėti virsti putos, nulemiančios vandens protėkius.	Įsitikinkite, kad naudojamas gamintojo rekomendacijose siūlomas skalbiklio kiekis.
Vanduo nepatenka į skalbimo mašiną arba patenka lėtai	Vandens tiekimas nepakankamas toje vietoje.	Patikrinkite kitą namų čiaupą.
	Vandens tiekimo čiaupas nepakankamai atsuktas.	Visiškai atsuktas čiaupas.
	Vandens tiekimo žarna (-os) sulenkta (-os).	Ištiesinti žarną.
	Tiekimo žarnos (-ų) filtras užkimštas.	Patikrinkite tiekimo žarnos filtrą.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Vanduo iš skalbimo mašinos neišteka arba išteka lėtai	Išleidimo žarna sulenkta arba užsikimšusi.	• Išvalykite ir ištiesinkite išleidimo žarną.
	Išleidimo filtras užsikimšęs.	• Išvalykite vandens išleidimo filtrą.
Skalbimo mašina neįsijungia	Elektrinis maitinimo laidas neprijungtas arba jungtis atsilaisvinusi.	• Įsitikinkite, kad kištukas tvirtai įkištas į sieninį lizdą.
	Namų saugiklis iššoko, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.	• Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
	Neįjungtas vandens tiekimo čiaupas.	• Įjunkite vandens tiekimo čiaupą.
Skalbimo mašina negręš	Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.	• Uždarykite dureles ir paspauskite Paleidimo / pristabdymo mygtuką. Paspaudus šį mygtuką, gali užtrukti keletą minučių, kol skalbimo mašina pradės gręžti. Prieš gręžiant, durelės turi būti uždarytos. Pridėkite 1 arba 2 panašius daiktus, kad apkrova būtų suderinta. Siekdami užtikrinti tinkamą gręžimą, atsižvelkite į apkrovą.
Durelės neatsidaro	Kai skalbimo mašina įjungiama, saugumo sumetimais neatidarykite durelių.	• Patikrinkite, ar apšviesta piktograma „Door Lock“ (durų užraktas). Galite saugiai atidaryti dureles po to, kai išsijungs piktograma „Door Lock“ (durų užraktas).
Plovimo ciklo laikas atidėtas	Jei pastebimas disbalansas arba įjungta pamuilių šalinimo programa, skalbimo laikas pailgės.	• Tai normalu. Ekrane rodomas likęs laikas yra apytikslis. Faktinis laikas gali skirtis.
Audinių minkštiklio perteklius	Per didelis minkštiklio kiekis gali nulemti perteklių.	• Jei norite įsitikinti, kad naudojamas reikiamas kiekis, vadovaukitės ant minkštiklio etiketės esančiais nurodymais. Negalima viršyti maksimalaus pripildymo linijos.
Minkštikliai išskirstyti per anksti	Per didelis minkštiklio kiekis gali nulemti per ankstyvą išskirstymą.	• Vadovaukitės skalbiklio gamintojo pateiktomis gairėmis. • Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčiuką. Negalima atidaryti stalčiuko per skalbimo ciklą.
Mygtukai gali neveikti tinkamai	Mygtukas negali būti pripažįstamas, kai durys yra atidarytos.	• Uždarę duris, paspauskite dar kartą.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Džiovinimo problema	Patikrinkite vandens tiekimo čiaupą.	• Neperkraukite. Patikrinkite, ar iš skalbimo mašinos tinkamai išleidžiamas vanduo, kad iš skalbinių būtų tinkamai šalinamas vanduo. Drabužių apkrova per maža, kad jie būtų paskirstomi tinkamai. Pridėkite kelis rankšluosčius. • Išjunkite vandens tiekimo čiaupą.
Kvapas	Šį kvapą sukelia prie skalbyklės pritvirtina guma.	• Tai įprastas naujos gumos kvapas ir jis išnyks, kai mašina bus naudojama keletą kartų.
	Jei guminė durelių tarpinė ir durų sandariklis nevalomas reguliariai, kvapas gali atsirasti nuo pelėsio ar pašalinių medžiagų.	• Užtikrinkite, kad reguliariai būtų valomas tarpiklis ir durelių sandariklis ir tikrinkite po durelių sandarikliu, kad nebūtų mažų elementų, kai išimate skalbinius iš skalbyklės.
	Kvapas gali atsirasti, jei išleidimo siurblio filtre lieka pašalinių medžiagų.	• Užtikrinkite, kad reguliariai būtų valomas išleidimo siurblio filtras.
	Kvapas gali atsirasti, jei netinkamai sumontuota išleidimo žarna, ir susidaro sifono efektas (vanduo teka atgal į skalbyklę).	• Kai montuojate išleidimo žarną, užtikrinkite, kad ji nebūtų perlenkta ar užsikimšusi.
	Naudojant džiovinimo funkciją, kvapai gali atsirasti nuo pūkelių ir kitų skalbinių, prikimbančių prie šildytuvo(tik džiovyklės modeliams).	• Tai ne gedimas.
	Ypatingas kvapas gali susidaryti džiovinant drėgnus drabužius karštu oru(tik džiovyklės modeliams).	• Kvapas netrukus išnyks.

Klaidų pranešimai


Požymiai	Priežastis	Sprendimas
 	Vandens tiekimas nepakankamas.	• Patikrinkite kitą namų čiaupą.
	Vandens tiekimo čiaupai nėra visiškai atsukti.	• Visiškai atsuktas čiaupas.
	Vandens tiekimo žarna (-os) sulenkta (-os).	• Ištiesinkite žarną (-as).
	Tiekimo žarnos (-ų) filtras užsikimšęs.	• Patikrinkite tiekimo žarnos filtrą.
	Jei vandens blokavimo tiekimo žarnoje atsirado vandens protėkis, indikatorius A taps raudonas.  Gali kisti pagal modelį.	• Naudokite vandens blokavimo tiekimo žarną.
 	Apkrova yra per maža.	• Pridėkite 1 arba 2 panašius daiktus, kad apkrova būtų suderinta.
	Pažeista apkrovos pusiausvyra.	• Pridėkite 1 arba 2 panašius daiktus, kad apkrova būtų suderinta.
	Prietaise yra nesuderinamumo aptikimo ir korekcijos sistema. Jei įdedami atskiri sunkūs gaminiai (pvz., vonios kilimėlis, chalatas ir t. t.), ši sistema gali nustoti gręžti arba net pertraukti gręžimo ciklą.	• Užtikrinant tinkamą gręžimą, pertvarkykite apkrovą.
	Jei skalbiniai dar labai šlapi ciklo pabaigoje, pridėkite mažesnių skalbinių elementų, kad suderintumėte apkrovą, ir pakartokite gręžimo ciklą.	• Užtikrinant tinkamą gręžimą, pertvarkykite apkrovą.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
 	Išleidimo žarna sulenkta arba užsikimšusi.	• Išvalykite ir ištiesinkite išleidimo žarną.
	Išleidimo filtras užsikimšęs.	• Išvalykite vandens išleidimo filtrą.
   	Įsitikinkite, kad durelės uždarytos.	• Visiškai uždaryti dureles. Jei <i>dE</i> , <i>dE1</i> , <i>dE2</i> , <i>dE4</i> neatleidžiamas, kvieskite techninės priežiūros specialistus.
 	Neveikia durelių jutiklis.	
 	Valdymo klaida.	• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
 	Vandens perviršis dėl sugedusio vandens vožtuvo.	• Užsukite vandens čiaupą. • Ištraukite maitinimo kištuką. • Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
 	Vandens lygio jutiklio gedimas.	• Užsukite vandens čiaupą. • Ištraukite maitinimo kištuką. • Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
 	Variklio perkrova.	• Palikite skalbimo mašiną neveikiančią 30 minučių, kad variklis atšauštų, tada iš naujo pakartokite ciklą.
 	Ar tiekimo / išleidimo žarna ar išleidimo siurblys užšalęs?	• Įpilkite šilto vandens į būgną ir atšildykite išleidimo žarną ir išleidimo siurblį. Sudrėkinkite rankšluostį šiltu vandeniu ir uždėkite ant tiekimo žarnos.
 	Vandens protėkiai.	• Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
	Nesausina	• Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.

ŠI RIBOTA GARANTIJA NETAIKOMA TOLIAU ESANČIAIS ATVEJAIS

- Paėmimas ir pristatymas, produkto paėmimas, montavimas ar taisymas; kliento instruktavimas apie gaminio eksploataciją; saugiklių taisymas arba keitimas, arba laidų ar vandentiekio remontas, arba neįgalio remonto / įdiegimo remontas.
- Gaminio veikimo sutrikimai nutrūkusi elektros tiekimui ar įvykus trukdžiams arba netinkama elektros sistemos techninė priežiūra.
- Žala, kurią sukėlė nesandarūs arba sugadinti vandens vamzdžiai, užšalę vandens vamzdžiai, drenazo linijų apribojimai, nepakankamas arba pertrauktas vandens tiekimas, arba nepakankamas oro tiekimas.
- Žala, kurią sukėlė gaminio eksploatacija korozinėje atmosferoje arba nesilaikymas instrukcijų, nurodytų gaminio savininko vadove.
- Žala, kurią gaminiui sukėlė nelaimingi atsitikimai, kenkėjai ir parazitai, žaibas, vėjas, gaisras, potvynis arba neįveikiamos aplinkybės.
- Žalai arba gedimui dėl neleistino pakeitimo ar modifikavimo, arba jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį, arba atsirado vandens protėkiai dėl netinkamo produkto sumontavimo.
- Žala arba gedimas, sukeltas netinkamos elektros srovės, įtampos ar vandentiekio kodų, komercinio arba pramoninio naudojimo, arba LG nepatvirtintų priedų, komponentų arba valymo reikmenų naudojimo.
- Žala, kurią sukėlė transportavimas ir naudojimas, įskaitant įbrėžimus, įdubimus, įmušimus ir (arba) kitokią žalą jūsų gaminiui, nebent šią žalą lemia medžiagų arba gamybos defektai.
- Žala ar ekrano pažeidimai, atidaryta dėžė, nukainotas arba restauruotas gaminys.
- Gaminiai, kurių originalūs serijos numeriai buvo pašalinti, pakeisti arba kurių negalima lengvai nustatyti. Garantiniam aptarnavimui yra būtinas modeliui ir serijos numeriams bei originaliam mažmeninės prekybos pardavimo kvitui.
- Didėja buitinių paslaugų išlaidos ir papildomos komunalinės sąnaudos.
- Remontas, kai jūsų gaminys naudojamas nestandartinėmis ir neįprastomis buitinėmis sąlygomis arba ne pagal instrukcijas, nurodytas gaminio savininko vadove.
- Išlaidos, susijusios su gaminio išvežimu iš namų taisyti.
- Gaminio išgabenimas ir pakartotinis montavimas, jei jis yra sumontuotas nepasiekiamoje vietoje arba sumontuotas neatsižvelgiant į įdiegtas montavimo instrukcijas, įskaitant LG savininko ir montavimo vadovus.
- Žala, kurią sukėlė netinkamas naudojimas, piktnaudžiavimas, netinkamas montavimas, remontas arba techninė priežiūra. Į netinkamą remontą įtraukiamas LG nepatvirtintų ir nenurodytų dalių naudojimas.

Nepašalinus transportavimo varžtų arba būgno atramos, kilo keista vibracija arba triukšmas.

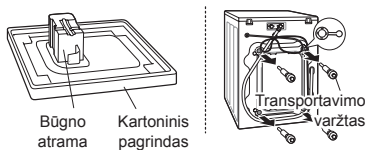


Pašalinkite transportavimo varžtus ir būgno atramą.

Nuotėkis, sukeltas purvo (plaukų, pūkų) ant tarpiklio ir durų stiklo.



Nuvalykite tarpiklį ir durų stiklą.

Vanduo neišleidžiamas dėl užsikimšusio siurblio filtro.




Išvalykite siurblio filtrą.

Vanduo neatiteka, nes vandens įleidimo vožtuvo filtras užsikimšęs arba vandens tiekimo žarnos sulinkusios.




Išvalykite įleidimo vožtuvo filtrą arba iš naujo prijunkite vandens tiekimo žarnas.

Vanduo neatiteka, nes naudojama per daug skalbiklio.

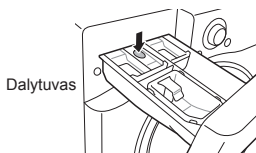


Išvalykite skalbiklio dalytuvo stalčiuką.

Baigus skalbti, skalbiniai yra karšti, nes tiekimo žarnos prijungtos atvirkščiai.




Iš naujo prijunkite tiekimo žarnas.

Vanduo netiekiamas, nes vandens čiaupas neatsuktas.

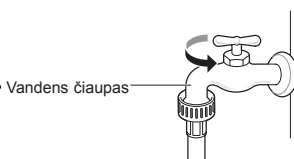


Atsukite vandens čiaupą.

Protėkis dėl netinkamo išleidimo žarnos prijungimo arba užsikimšusi išleidimo žarna.

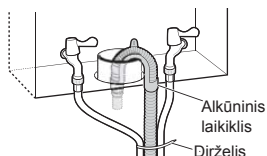


Iš naujo prijunkite išleidimo žarną.

Protėkis dėl netinkamo vandens tiekimo žarnos prijungimo arba panaudojus kito gamintojo tiekimo žarnas.




Iš naujo prijunkite tiekimo žarną.

Nėra maitinimo, nes netinkamai prijungtas maitinimo laidas arba yra elektros lizdo gedimas.

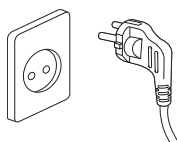


Prijunkite maitinimo laidą iš naujo arba pakeiskite elektros lizdą.

Paėmimas ir pristatymas, produkto paėmimas, montavimas; kliento instruktavimas apie gaminio naudojimą. Išgabenimas ir pakartotinis gaminio įrengimas.

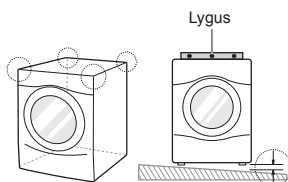


Garantija taikoma tik gamybos defektams. Aptarnavimui dėl netinkamo montavimo garantija netaikoma.

Jeigu varžtai neįsukti tinkamai, gali kilti pernelyg didelė vibracija (tik modelyje su pėdestalu).



Įsukite 4 varžtus kiekviename kampe (iš viso 16EA).

Vandens tauksėjimo (dunksėjimo) triukšmas, kai skalbimo mašina užpildoma vandeniu.



Sureguliuokite vandens slėgį išjungdami vandens vožtuvą arba užsukdami vandens čiaupą namuose.

Produkto atmintinė_komisijos deleguotas reglamentas (ES) nr. 1061/2010		
Tiekėjo prekių ženklas	LG	
Tiekėjo modelio identifikavimo ženklas	F4J7JY(P)(0~9)*	
Nominalus pajėgumas	10	kg
Energijos efektyvumo klasė	A+++	
Suteiktas „EU Ecolabel apdovanojimas“ (Europos ekologinis vertinimas) pagal reglamentą (EB) nr. 66/2010	Ne	
Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus), nustatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartinėmis medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis, ir pagal aparato, veikiančio mažos galios režimais, suvartotą energijos kiekį. Tikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobūdžio.	143	kWh/ metus
Energijos suvartojimas		
standartinė 60 °C medvilnės programa su pilna apkrova.	0.70	kWh
standartinė 60 °C medvilnės programa su daline apkrova.	0.63	kWh
standartinė 40 °C medvilnės programa su daline apkrova.	0.55	kWh
Svertinis išjungto režimo ir palikto įjungto režimo energijos suvartojimas.	0.45	W
Suvartojamo vandens kiekis („X“ litrai (-ų) per metus), nustatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartinėmis medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis. Tikrasis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobūdžio.	9900	litrai/ metus
Gręžimo efektyvumo „X“ klasė pagal klasių seką nuo G (žemiausia efektyvumo klasė) iki A (aukščiausia efektyvumo klasė)	A	
Maksimalus gręžimo greitis, pasiekiamas standartinėje 60 °C medvilnės programoje su pilna apkrova arba standartinėje 40 °C medvilnės programoje su daline apkrova, priklausomai nuo to, kuris mažesnis, ir likęs drėgmės kiekis, gautas standartinei 60 °C medvilnės programai su pilna apkrova arba standartinei 40 °C medvilnės programai su daline apkrova, priklausomai nuo to, kuris didesnis.	1400	aps./ min.
	44	%
Standartinės skalbimo programos, apie kurias pateikiama informacija etiketėje ir atmintinėje, yra tinkamos valant įprastai ištemptus medvilninius skalbinius ir yra efektyviausios programos, vertinant pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą;	" Cotton+ (Medvilnė+) ,60 °C/40 °C"	
Programos laikas		
standartinė 60 °C medvilnės programa su pilna apkrova.	296	min.
standartinė 60 °C medvilnės programa su daline apkrova.	270	min.
standartinė 40 °C medvilnės programa su daline apkrova.	261	min.
Palikto įjungto režimo trukmė (TI)	10	min.
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas, išreikštas dB(A) 1 pW atžvilgiu ir suapvalintas iki artimiausio sveiko skaičiaus, skalbimo ir gręžimo fazėse standartinės 60 °C medvilnės programos su pilna apkrova metu.	55/73	dB(A)
Laisvai pastatoma		

Atmintinė

Atmintinė

