
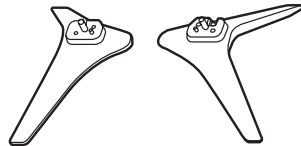
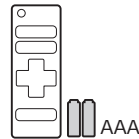


LED TV

LW340*

LW540*

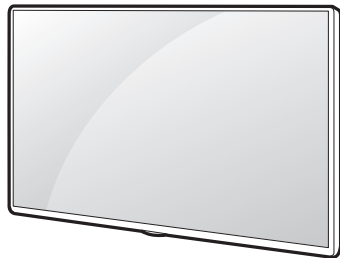


a x 4

(M4 X L20)
32/43LW340*,
32/43LW540*




b x 4

(M4 X L20)
49/55LW340*,
49/55LW540*



x 2



P/NO : MFL69309605 (1605-REV00)
מודפס בקוריאה








www.lg.com






עברית



- יש לקרוא את הוראות בטיחות, הפניות ואיזכורים.
- לקבלת מידע לגבי אספקת המתח וצריכת החשמל, עיין בתווית שעל גבי המכשיר.

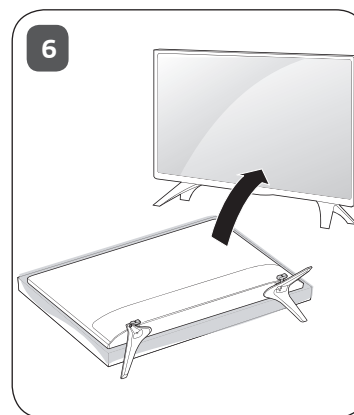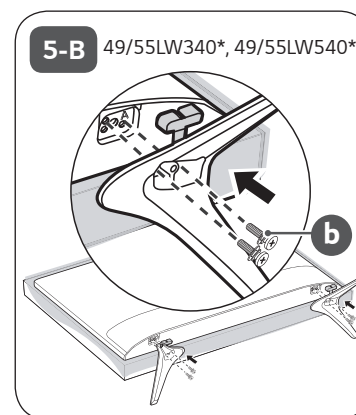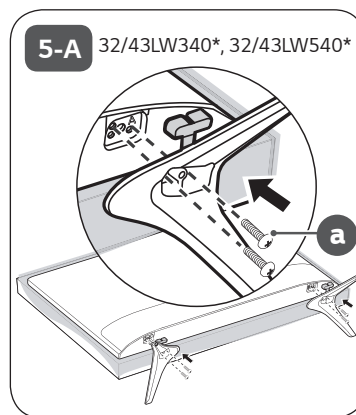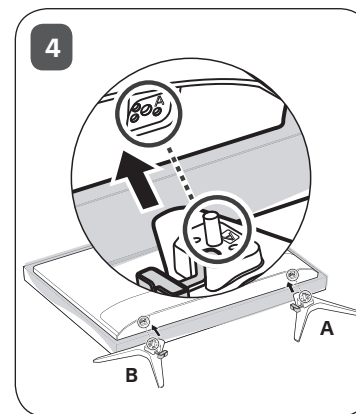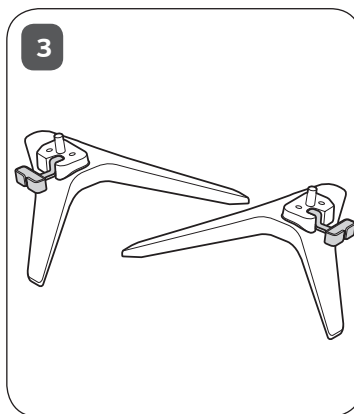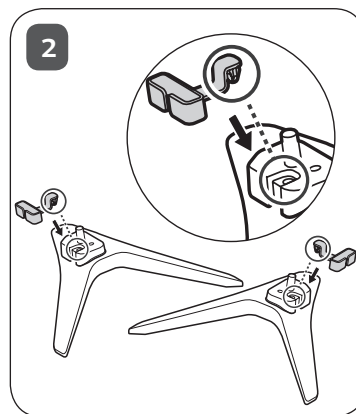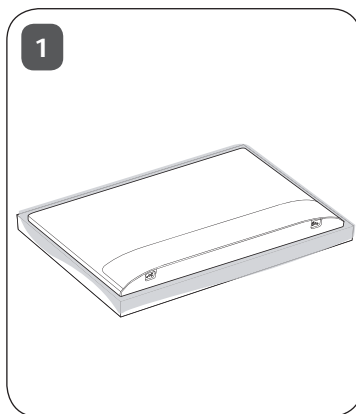

ANTENNA/
CABLE IN

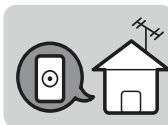

HDMI IN

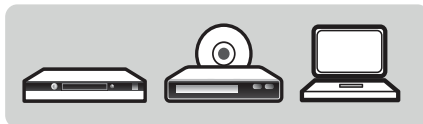

USB IN



H/P OUT




Satellite IN




OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT



PCMCIA CARD SLOT



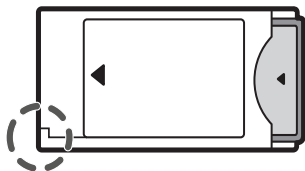


MHL IN







בהתאם לדגם : +


COMPONENT IN

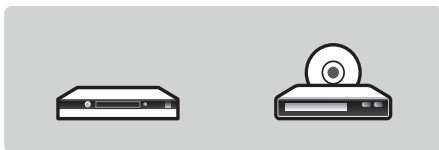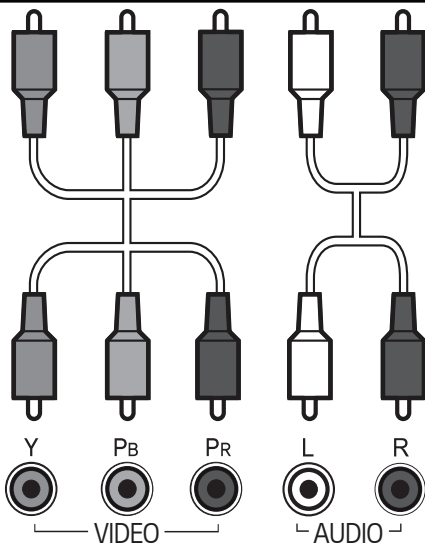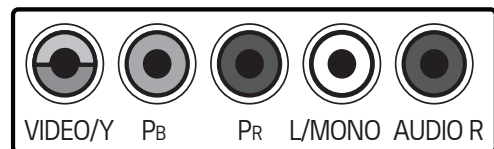



AV IN


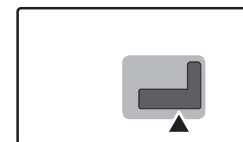
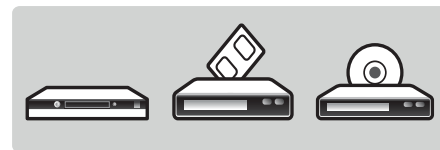
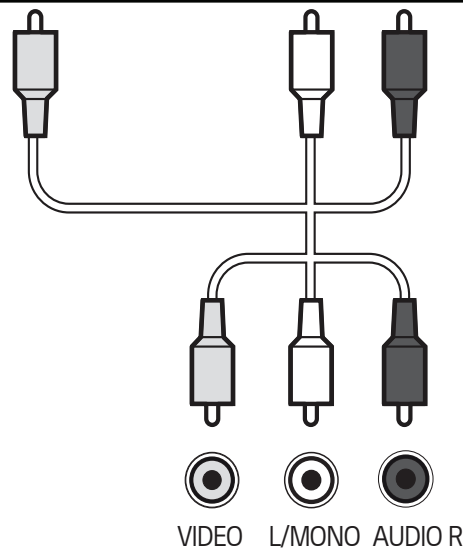
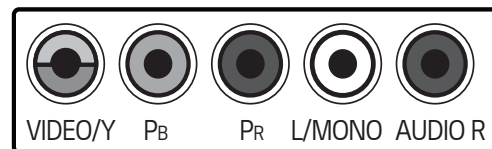



HDMI-DVI IN

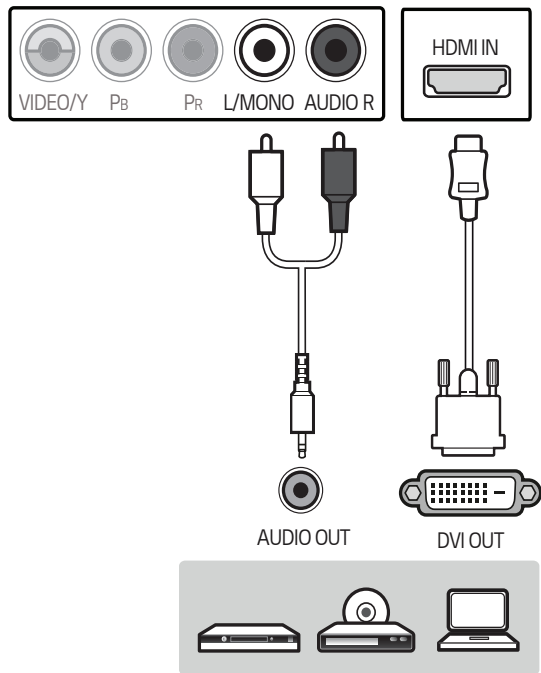


RGB IN

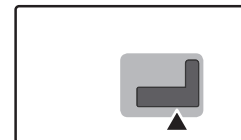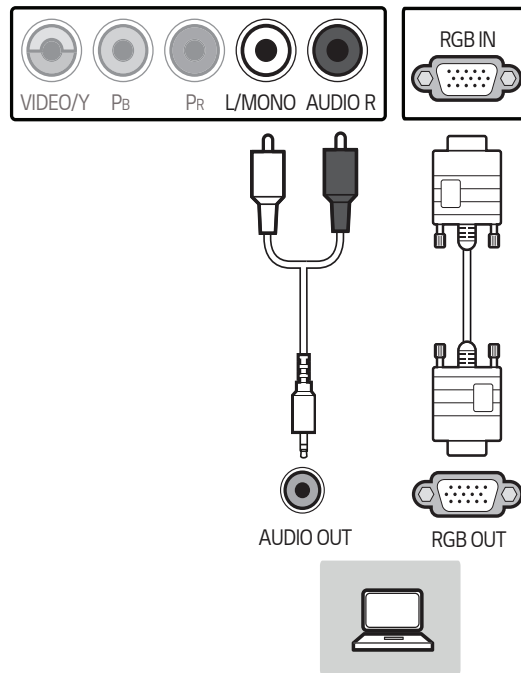

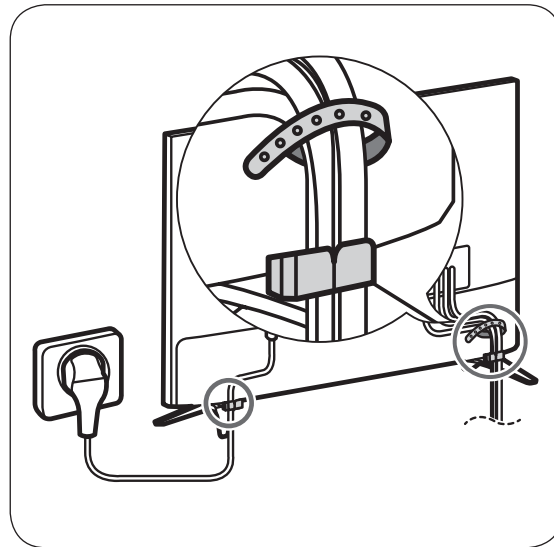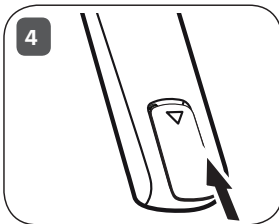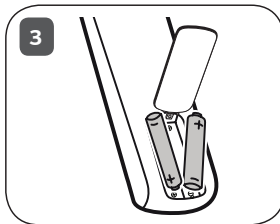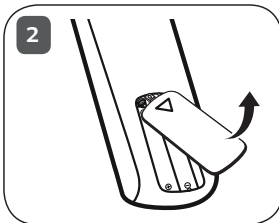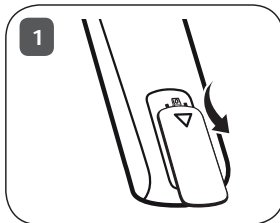

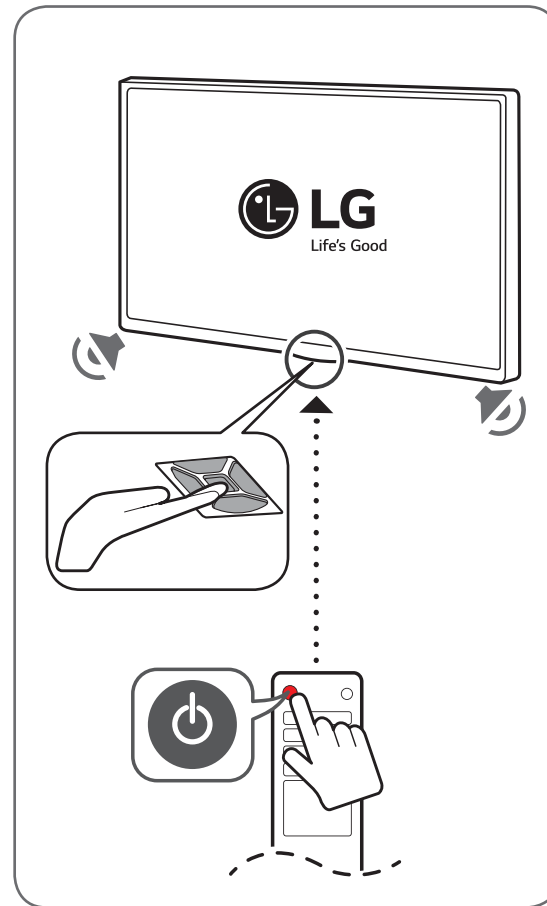

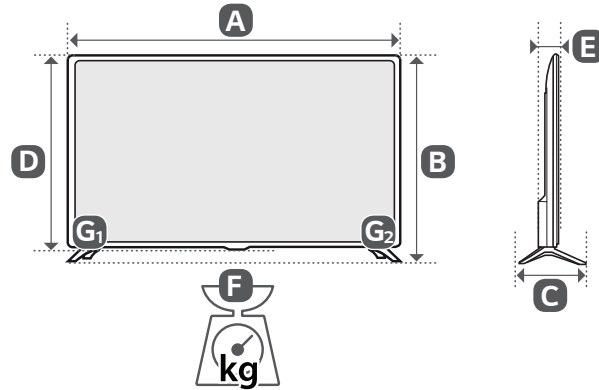

(ג"ק) F - (G1 + G2)	(ק"ג) F	(מ"מ) E	(מ"מ) D	(מ"מ) C	(מ"מ) B	(מ"מ) A	
5.32	5.46	76.3	436	170	483	733	32LW340C-ZA 32LW540S-ZA
9.25	9.45	79.4	571	199	620	974	43LW340C-ZA 43LW540S-ZA
11.84	12.1	79.4	645	216	702	1107	49LW340C-ZA 49LW540S-ZA
16.34	16.6	63.0	720	216	775	1241	55LW340C-ZA 55LW540S-ZA
AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz					דרישות חשמל		







רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של
הטלוויזיה.
עיינו בתווית בצד האחורי ומסרו את הפרטים
לספק המקומי בעת בקשה לקבלת שירות.

דגם _____
מספר סידורי _____

רגולציה

אזהרה!

- אין להניח את הטלויזיה במקום שאינו יציב. מסך הטלויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או מוות. פציעות רבות בעיקר בקרב ילדים יכולות להימנע עם נקיטת אמצעי הזהירות הבאים:
- שימוש ברגלית המומלצת ע"י יצרן הטלויזיה.
 - שימוש ברהיטים שמסוגלים לתמוך בטלויזיה באופן יציב.
 - יש לוודא שרגלית הטלויזיה אינה ארוכה יותר מהרהיט עליו היא יושבת, כדי שהטלויזיה לא תהיה תלויה באוויר מעבר לקצה ללא תמיכה.
 - אין להניח את הטלויזיה על רהיט גבוה (לדוגמא ארון או ספרייה) ללא עיגון הרהיט והטלויזיה לתמיכה מתאימה.
 - אין להניח את הטלויזיה על בד או כל חומר אחר שעשוי להיות בין הרהיט התומך לטלויזיה.
 - חשוב להסביר לילדים על הסכנה הטמונה בטיפוס על הרהיט שתומך בטלויזיה במידה והם מעוניינים להגיע לכפתורי ההפעלה של הטלויזיה.
- במידה ואתם מזיזים את הטלויזיה למקום חדש, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתוארים מעלה.

סמלים

מתייחס לזרם חליפי (AC).	~
מתייחס לזרם ישר (DC).	---
מתייחס לציוד רמה II.	□
מתייחס לסטנד ב"י.	⏻
מתייחס להדלקת הטלויזיה.	
מתייחס למתח גבוה.	⚡

21. Control Back Light (בקרת תאורה אחורית) (פקודה: m
(g

לשליטה בתאורה האחורית.

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][m][g]

נתונים מינ: 00 עד מקס: 64

אישור

[x][נתונים][OK/NG][Set ID][g]


22. Input select (בחירת כניסה) (פקודה: x b
(כניסת תמונה ראשית)

לבחירת מקור הכניסה עבור התמונה ראשית.

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][x][b]

מבנה נתונים



קלט חיצוני				נתונים
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	אנלוגי
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	קומפוננט
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

מספר כניסה				נתונים
0	0	0	0	Input1
0	0	0	1	Input2
0	0	1	0	Input3
0	0	1	1	Input4

אישור

[x][נתונים][OK/NG][Set ID][b]

Real data mapping * (מיפוי נתוני זמן אמת)

0	: 00
:	:
שלב 10 (הגדרת מזהה 10)	: A
:	:
שלב 15 (הגדרת מזהה 15)	: F
שלב 16 (הגדרת מזהה 16)	: 10
:	:
שלב 100	: 64
:	:
שלב 110	: 6E
:	:
שלב 115	: 73
שלב 116	: 74
:	:
שלב 199	: CF
:	:
שלב 254	: FE
שלב 255	: FF

18. Tune Command (בקרה כיוונו) (פקודה: m a)

◀ בחר ערוץ למספר העוקב.

שידור

[m][a][Set ID][00] נתונים [01] נתונים [02] נתונים

נתונים 00: נתוני ערוץ גבוה

נתונים 01: נתוני ערוץ נמוך

דוגמא. מס' 47 <- 2F 00 (2FH)
מס' 394 <- 8A 01 (18AH),
DTV מס' 0 <- לא אכפת

נתונים 02: [אנטנה]

0 x 00: אנלוגי-ראשי

0 x 10: DTV ראשי

0 x 20: רדיו

[כבל]

0 x 80: אנלוגי-ראשי

0 x 90: DTV ראשי

0 x A0: רדיו

[לוויין]

0 x 40: DTV ראשי

0 x 50: רדיו ראשי

טווח נתוני ערוץ

מינימום: 00 מקסימום: 270F (0 ל-9999)

אישור

[a][Set ID][OK/NG] נתונים

19. Programme Add/Skip (הוסף/דלף ערוץ) (פקודה: m b)
◀ להגדרת סטטוס דילוג עבור התוכנית הנוכחית.

שידור

[m][b][Set ID][Cr] נתונים

נתונים 00: דלף 01: הוסף

אישור

[b][Set ID][OK/NG] נתונים

20. Key (מקש) (פקודה: m c)

◀ לשליחת קוד מקש IR מרחוק.

שידור

[m][c][Set ID][Cr] נתונים

נתונים קודי IR (ראה עמוד 23)

אישור

[c][Set ID][OK/NG] נתונים

פונקציית חסכון בחשמל				רמה				תיאור
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	כבוי
0	0	0	0	0	0	0	1	מינימום
0	0	0	0	0	0	1	0	בינוני
0	0	0	0	0	0	1	1	מקסימום
0	0	0	0	0	1	0	1	מסך כבוי
0	0	0	0	0	1	0	0	אוטומטי

◀ 'Auto' הינו זמין בטלוויזיה התומכת ב-'Intelligent Sensor'.

אישור

[q][Set ID][OK/NG] נתונים

16. Auto Configure (הגדרת תצורה אוטומטית) (פקודה: j u)
(בדגמים התומכים ב-RGB בלבד.)

◀ לכיוונון מיקום התמונה ולצמצום אוטומטי של רעידות תמונה. זה פועל במצב RGB (PC) בלבד.

שידור

[j][u][Set ID][Cr] נתונים

נתונים 01: כדי להגדיר

אישור

[u][Set ID][OK/NG] נתונים

17. Equalizer (משווה) (פקודה: j v)
◀ להתאמת השוואה.

שידור

[j][v][Set ID][Cr] נתונים

MSB				LSB			
0	0	0	0	0	0	0	0
תדר				נתונים			

7	6	5	תדר	4	3	2	1	0	שלב
0	0	0	פס ראשון	0	0	0	0	0	0 (עשרוני)
0	0	1	פס שני	0	0	0	0	1	1 (עשרוני)
0	1	0	פס שלישי	...	...	...	...	...	...
0	1	1	פס רביעי	1	0	0	1	1	19 (עשרוני)
1	0	0	פס חמישי	1	0	1	0	0	20 (עשרוני)

אישור

[v][Set ID][OK/NG] נתונים

09. Tint (גוון) (פקודה: k j)

לכוונן גוון המסך.
 כמו כן ניתן לכוון את הגוון בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][Set ID][OK/NG][m][k]

נתונים אדום : 00 לירוק : 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'. (ראה עמוד 30)

אישור

[x][Set ID][OK/NG][t]

10. Sharpness (חדות) (פקודה: k k)

לכוונן חדות המסך.
 כמו כן ניתן לכוון את חדות המסך בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][Set ID][k][k]

נתונים מיני : 00 למקסי : 32

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'. (ראה עמוד 30)

אישור

[x][Set ID][OK/NG][k]

11. OSD Select (בחירת OSD) (פקודה: k l)

לבחירת מצב OSD (On Screen Display) - תצוגת מסך מופעל/כבוי בשליטה מרחוק.

שידור

[Cr][Set ID][l]

נתונים 00 : OSD כבוי 01 : OSD מופעל

אישור

[x][Set ID][OK/NG][l]

12. Remote control lock mode (מצב נעילת שלט רחוק) (פקודה: k m)

לנעילת לחצני הבקרה בפנל הקדמי של המסך ושל השלט הרחוק.

שידור

[Cr][Set ID][m][k]

נתונים 00 : נעילה כבוי 01 : נעילה מופעל

אישור

[x][Set ID][OK/NG][m]

* אם אינך משתמש בשלט הרחוק, השתמש במצב זה.
 כאשר המכשיר מופעל/נכבה, נעילה שליטה חיצונית משוחררת.

* במצב המתנה, אם מצב נעילת מקשים מופעל, הטלוויזיה לא תופעל באמצעות מקש ההפעלה/כיבוי של IR & Local Key.

13. Balance (איזון) (פקודה: k t)

לכוונן האיזון.
 כמו כן ניתן לכוון את האיזון בתפריט AUDIO (שמע).

שידור

[Cr][Set ID][t][k]

נתונים ימין : 00 שמאל : 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'. (ראה עמוד 30)

אישור

[x][Set ID][OK/NG][t]

14. Colour Temperature (טמפרטורת צבע) (פקודה: x u)

לכוונן טמפרטורת הצבע. כמו כן ניתן לכוון את טמפרטורת הצבע בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][Set ID][u][x]

נתונים חמים : 00 להיות מקוררים : 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'. (ראה עמוד 30)

אישור

[x][Set ID][OK/NG][u]

15. Energy Saving (חסכון באנרגיה) (פקודה: j q)

להקטנת צריכת החשמל של הטלוויזיה. כמו כן ניתן לכוון את חסכון האנרגיה בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][Set ID][q][j]



אישור

[c][][Set ID][][OK/NG][][Cr]

* בשימוש בכניסת מחשב, בחר ביחס 16:9 או 4:3.

* ב DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz), קומפוננט (720p, 1080p 50Hz / 60 Hz, 1080i) במצב, מצב סריקה בלבד זמין.

* רחוב מלא נתמך עבור דיגיטלי, אנלוגית, AV בלבד.

03. Screen Mute (השתקת מסך) (פקודה: k d)

◀ לבחירת מצב (מופעל/כבוי) השתקת המסך.

שידור

[k][d][][Set ID][][Cr]

נתונים 00: Screen mute off (השתקת מסך כבוי)

(מסך מופעל) השתקת וידאו כבוי

01: Screen mute on (השתקת מסך מופעל) (מסך כבוי)

10: השתקת וידאו מופעלת

אישור

[d][][Set ID][][OK/NG][][Cr]

* במקרה של השתקת וידאו מופעלת בלבד, הטלוויזיה תציג במצב OSD. אבל, במקרה של השתקת מסך מופעלת, הטלוויזיה לא תציג במצב OSD.

04. Volume Mute (השתקת עוצמת קול) (פקודה: k e)

◀ לשליטה במצב (פעל/כבוי) של השתקת עוצמת הקול. כמו כן ניתן לכוון את ההשתקה באמצעות לחצן MUTE בשלט הרחוק.

שידור

[k][e][][Set ID][][Cr]

נתונים 00: השתקת עוצמת קול במצב מופעל

(עוצמת קול כבוי)

01: השתקת קול במצב כבוי (עוצמת קול מופעלת)

אישור

[e][][Set ID][][OK/NG][][Cr]

08. Colour (צבע) (פקודה: k i)

◀ לכיוון צבע המסך.

כמו כן ניתן לכוון את הצבע בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[k][i][][Set ID][][Cr]

נתונים מיני: 00 עד מקס: 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'. (ראה עמוד 30)

אישור

[i][][Set ID][][OK/NG][][Cr]

05. Volume Control (בקרת עוצמת קול) (פקודה: k f)

◀ לכיוון עוצמת הקול. כמו כן ניתן לכוון את עוצמת הקול באמצעות לחצני עוצמת הקול בשלט הרחוק.

שידור

[k][f][][Set ID][][Cr]

נתונים מיני: 00 עד מקס: 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'. (ראה עמוד 30)

אישור

[f][][Set ID][][OK/NG][][Cr]

06. Contrast (ניגודיות) (פקודה: k g)

◀ לכיוון ניגודיות המסך.

כמו כן ניתן לכוון את הניגודיות בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[k][g][][Set ID][][Cr]

נתונים מיני: 00 עד מקס: 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'. (ראה עמוד 30)

אישור

[g][][Set ID][][OK/NG][][Cr]

07. Brightness (בהירות) (פקודה: k h)

◀ לכיוון בהירות המסך.

כמו כן ניתן לכוון את הבהירות בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[k][h][][Set ID][][Cr]

נתונים מיני: 00 עד מקס: 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'. (ראה עמוד 30)

אישור

[h][][Set ID][][OK/NG][][Cr]

08. Colour (צבע) (פקודה: k i)

◀ לכיוון צבע המסך.

כמו כן ניתן לכוון את הצבע בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[k][i][][Set ID][][Cr]

נתונים מיני: 00 עד מקס: 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'. (ראה עמוד 30)

אישור

[i][][Set ID][][OK/NG][][Cr]

שידור / פרוטוקול קבלה

(בהתאם לדגם)

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][Command1][Command2]

1 [Command] : פקודה ראשונה לשליטה בטלויזיה. (m, j או x)

2 [Command] : פקודה שנייה לשליטה בטלויזיה.

[Set ID] : ניתן לכוון את רצף ה-ID לבחירת מספר ID של מסך רצוי בתפריט אפשריות/ טווח הכיוון הינו 0-99. בבחירת רצף '0' ID, כל המכשירים המחוברים נמצאים בשליטה.

רצף ה-ID מצוין בבסיס עשרוני (1 עד 99) בתפריט ובבסיס שש (0 x 0) Hexa (עד 63 x 0) בפרוטוקול שידור/קליטה.

[נתונים] : לשידור פקודות. שידור נתוני 'FF' לקריאת סטטוס הפקודה.

[Cr] : מעבר שורה

קוד '0 x 0D' ASCII

[] : קוד '0 x 20' ASCII 'space'

אישור OK

[x][נתונים][OK][Set ID][Command2]

* הרצף משדר ACK (אישור) בהתבסס על הפורמט בקליטת נתונים רגילים. ברגע זה, אם הנתונים במצב קריאת-נתונים, זה מצוין את סטטוס הנתונים הנוכחי. אם המצב הינו מצב כתיבת-נתונים, זה מחזיר את הנתונים אל המחשב.

Error Acknowledgement (אישור שגיאה)

[x][נתונים][NG][Set ID][Command2]

* הרצף משדר ACK (אישור) בהתבסס על הפורמט בקליטת נתונים לא רגילים מפונקציות לא קיימות או שגיאות תקשורת. נתונים 00 : קוד לא חוקי

01. Power (הפעלה/כיבוי) (פקודה: k a)

◀ לשליטה בהפעלה/כיבוי של המכשיר.

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][a][k]

נתונים 00 : כיבוי 01 : הפעלה

אישור

[x][נתונים][OK/NG][Set ID][a]

◀ להצגת הפעלה/כיבוי.

שידור

[Cr][FF][Set ID][a][k]

אישור

[x][נתונים][OK/NG][Set ID][a]

* באופן דומה, אם פונקציות אחרות משדרות נתוני '0xFF' בהתבסס על פורמט זה, נתוני אישר משוב מציגים את הסטטוס של כל פונקציה.

* OK Ack., Error Ack. והודעות נוספות עשויות להיות מוצגות על המסך כאשר הטלויזיה פועלת.

02. Aspect Ratio (יחס מידות מסך) (פקודה: k c) (בהתאם לדגם)

(גודל תמונה עיקרית)

◀ לכיוון פורמט המסך. (פורמט תמונה עיקרית) כמו כן ניתן לכוון את פורמט המסך באמצעות ה-Aspect Ratio בתפריט המהיר Q.MENU או בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][c][k]

(LW54**, LW341* בלבד)

נתונים 01 : מסך רגיל (4:3) 07 : 14:9
02 : מסך רחב (16:9) 09 : סריקה בלבד
04 : זום 0B : רוחב מלא
06 : מקור 10 : 1F : זום קולנוע 1 ל-16

(LW340*, LW31**, LW30* בלבד)

נתונים 01 : מסך רגיל (4:3) 06 : מקור
02 : מסך רחב (16:9)

* יש לוודא שהמודל אינו תומך בשני מצבים בו זמנית זום אנכי ו זום לכל הכיוונים.

רשימת ייחוס לפקודות

(בהתאם לדגם)


עברית

נתונים (Hexa)	COMMAND 2	COMMAND 1	
01 ל- 00	a	k	01. הפעלה/ כיבוי
(ראה עמוד 26)	c	k	02. יחס מידות מסך
(ראה עמוד 27)	d	k	03. השתקת מסך
01 ל- 00	e	k	04. השתקת עוצמת קול
64 ל- 00	f	k	05. בקרת עוצמת קול
64 ל- 00	g	k	06. ניגודיות
64 ל- 00	h	k	07. בהירות
64 ל- 00	i	k	08. צבע
64 ל- 00	j	k	09. גוון
32 ל- 00	k	k	10. חדות
01 ל- 00	l	k	11. בחירת OSD
01 ל- 00	m	k	12. שלט רחוק מצב נעילה
64 ל- 00	t	k	13. איזון
64 ל- 00	u	x	14. טמפרטורת צבע
(ראה עמוד 28)	q	j	15. חסכון באנרגיה
01	u	j	16. הגדרת תצורה אוטומטית
(ראה עמוד 29)	v	j	17. משווה
(ראה עמוד 29)	a	m	18. בקרת כיוון
01 ל- 00	b	m	19. הוסף/דלג ערוץ
(ראה עמוד 29)	c	m	20. מקש
64 ל- 00	g	m	21. בקרת תאורה אחורית
(ראה עמוד 30)	b	x	22. בחירת כניסה (ראשי)

! הערה

- במהלך פעולות USB כגון DivX או EMF, כל הפקודות מלבד Power(ka) ו-Key(mc) מבוצעים ומיוחסים כ-NG.

תצורת 3 כבלים (לא סטנדרטי)

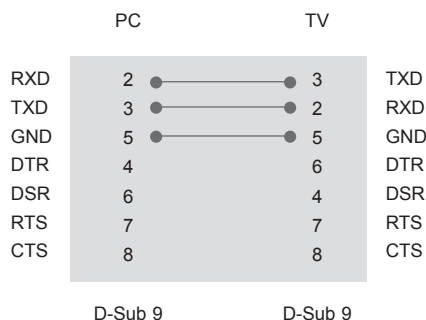

קביעת מספר ID

קביעת מספר ID 'מיפוי נתוני זמן אמת'. (ראה עמוד 30)

- 1 לחץ **SETTINGS** / **⚙** או **⏻** (בית) לגישה לתפריטים הראשיים.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **OPTION** ולחץ **OK**.
- 3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **Set ID** ולחץ **OK**.
- 4 גלול לשמאל או לימין לבחירת מספר ID קבוע ובחר **Close**. טווח הכיוון 1-99.
- 5 בסיום, לחץ **EXIT**.

פרמטרי תקשורת

- קצב שידור : 9600 bps (UART)
- אורך נתונים : 8 ביט
- סיבית : ללא
- סיבית קצה : 1 ביט
- קוד תקשורת : קוד ASCII
- השתמש בכבל מוצלב.


הגדרת התקן שליטה חיצוני

הגדרת RS-232C


- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלויזיה שברשותכם.
- חבר את מחבר כניסת RS-232C (יציאה טורית) להתקן בקרה חיצוני (כגון מחשב או מערכת בקרת A/V) כדי לשלוט בפונקציות המוצר באופן חיצוני.
- חבר את היציאה הטורית של התקן הבקרה אל מחבר ה-RS-232C בחלקו האחורי של המוצר.
- הערה: כבלי החיבור של RS-232C אינם מסופקים עם המוצר.

⚠ הערה

- כבלי החיבור של RS-232C אינם מסופקים עם המוצר.

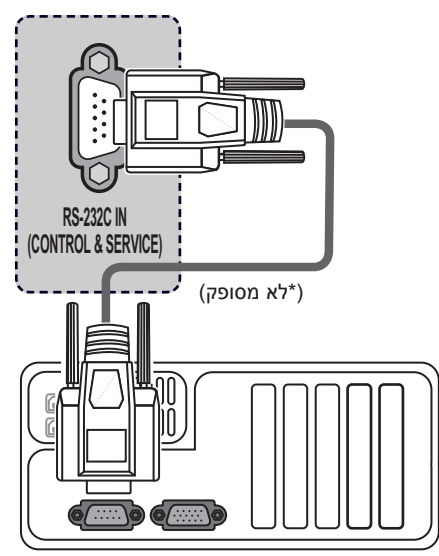


סוג מחבר: D-Sub 9-Pin זכר

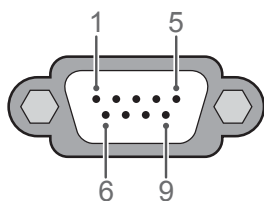

מספר	שם פין
1	3.5 V
2	RXD (נתונים נקלטו)
3	TXD (נתונים שודרו)
4	IR OUT מהטלויזיה
5	GND
6	אין חיבור
7	אין חיבור (5 V זמין במודל LW54*H בלבד)
8	אין חיבור
9	אין חיבור (12 V זמין במודל LW54*H בלבד)

קונפיגורציה של RS-232C

תצורת 7 כבלים
(כבל RS-232C סטנדרטי)

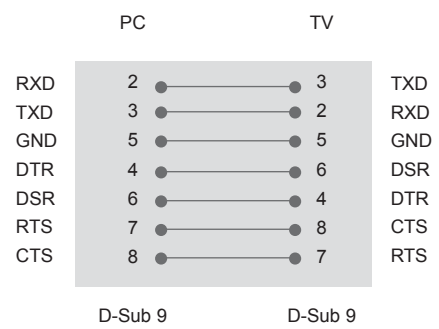

קודי IR

• תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.

עברית

קוד (Hexa)	פונקציה	הערה
B1	■	לחצן שלט רחוק
B0	▶	לחצן שלט רחוק
BA		לחצן שלט רחוק
8E	▶▶	לחצן שלט רחוק
8F	◀◀	לחצן שלט רחוק
7E	Simplink	לחצן שלט רחוק
95	ENERGY SAVING	לחצן שלט רחוק
30	/ AV MODE AV MODE O	לחצן שלט רחוק
0C	PORTAL	לחצן שלט רחוק
E8	ALARM	לחצן שלט רחוק
7C	🏠 (בית)	לחצן שלט רחוק
BD	● REC/*	לחצן שלט רחוק

קוד (Hexa)	פונקציה	הערה
08	⏻ (הפעלה/כיבוי)	לחצן שלט רחוק (הפעלה/כיבוי)
F0	TV/RAD	לחצן שלט רחוק
39	SUBTITLE	לחצן שלט רחוק
91	AD	לחצן שלט רחוק
79	/ RATIO / RATIO RATIO	לחצן שלט רחוק
0B	🔊 / INPUT	לחצן שלט רחוק
19-10	לחצני ספרות 0-9	לחצן שלט רחוק
53	LIST	לחצן שלט רחוק
1A	Q.VIEW	לחצן שלט רחוק
02	⏮ +	לחצן שלט רחוק
03	⏮ -	לחצן שלט רחוק
1E	FAV	לחצן שלט רחוק
AB	GUIDE	לחצן שלט רחוק
09	🔊 / MUTE	לחצן שלט רחוק
00	/ PAGE ^ / P ^ PAGE ⏮	לחצן שלט רחוק
01	/ PAGE v / P v PAGE ⏭	לחצן שלט רחוק
20	📄 TEXT	לחצן שלט רחוק
21	(T.Option) T.OPT	לחצן שלט רחוק
43	⚙️ / SETTINGS	לחצן שלט רחוק
45	Q.MENU	לחצן שלט רחוק
AA	📶 INFO / INFO 📶	לחצן שלט רחוק
5B	EXIT 🚪 / EXIT	לחצן שלט רחוק
28	/ ⏮ BACK ⏮ / BACK	לחצן שלט רחוק
44	🔍 OK / OK 🔍	לחצן שלט רחוק
40	▲ / ^	לחצן שלט רחוק
41	▼ / v	לחצן שלט רחוק
07	◀ / <	לחצן שלט רחוק
06	▶ / >	לחצן שלט רחוק
72	אדום	לחצן שלט רחוק
71	ירוק	לחצן שלט רחוק
63	צהוב	לחצן שלט רחוק
61	כחול	לחצן שלט רחוק

פורמט אודיו נתמך

- סוג קובץ : mp3
[קצב ביט] 32 Kbps - 320 Kbps
[תדר דגימה] 16 kHz ~ 48 kHz
[נתמך] Layer3, Layer2, MPEG2, MPEG1
- סוג קובץ : AAC
[קצב ביט] פורמט חופשי
8 kHz ~ 48 kHz
[נתמך] ADTS, ADIF
- סוג קובץ : M4A
[קצב ביט] פורמט חופשי
8 kHz ~ 48 kHz
[נתמך] MPEG-4
- סוג קובץ : WMA
[קצב ביט] 128 kHz ~ 320 kHz
[תדר דגימה] 8 kHz ~ 48 kHz
[נתמך] WMA9, WMA8, WMA7 סטנדרטי
- סוג קובץ : WMA 10 Pro
[קצב ביט] ~ 768 Kbps
[ערוץ / תדר דגימה].
M0 : עד לערוץ 2 @ 48 kHz (מלבד מצב LBR),
M1 : עד לערוץ 5.1 @ 48 kHz,
M2 : עד לערוץ 5.1 @ 96 kHz
WMA 10 Pro [נתמך]
- (LW341*, LW54**) (בלבד)
- סוג קובץ : OGG
[קצב ביט] פורמט חופשי
~ 48 kHz
OGG Vorbis [נתמך]
- (LW30**, LW31**, LW340*) (בלבד)
- סוג קובץ : OGG
[קצב ביט] פורמט חופשי
8 kHz ~ 48 kHz
OGG Vorbis [נתמך]
- סוג קובץ : WAV
[קצב ביט] 64 Kbps ~ 1.5 Mbps
[תדר דגימה] 8 kHz ~ 48 kHz
[נתמך] LPCM
8 bit / 16 bit / 24 bit [Bitdepth]

פורמט תמונה נתמך

- קטגוריה : 2D (jpe, jpg, jpeg)
[סוג קובץ זמין]
SOF0 : קו בסיס,
SOF1 : סדרתי,
SOF2 : פרוגרסיבי
[גודל תמונה]
מינימום : 64 x 64,
מקסימום (סוג רגיל) : 8640 x 15360 (ר),
מקסימום (סוג פרוגרסיבי) : 1440 x 1920 (ר)
קטגוריה : BMP
- [גודל תמונה] מינימום : 64 x 64,
מקסימום : 9600 x 6400
קטגוריה : PNG
[סוג קובץ זמין] Interlace, Non-Interlace
[גודל תמונה] מינימום : 64 x 64,
מקסימום (Interlace) : 800 x 1200,
מקסימום (Non-Interlace) : 9600 x 6400
- ייתכן שהצגת קבצים בתבנית BMP ו-PNG תהיה איטית יותר לעומת JPEG.
- תמונה לא סטנדרטית/ קובץ התמונה עשוי שלא להיות מוצג.

(LW340*, LW331**, LW330 בלבד)

- מקסימום : 1920 x 1080 @ 30p
(Motion JPEG 640 x 480 @ 30p בלבד)
- .wmv , .asf
- [ידיאן] MPEG-4 Part2 , XVID , H.264/AVC , WMV3)VC1 , MP43 , (WVC1
- [אודיו] AAC , MP3 , (Pro)WMA9 , WMA Standard , .avi , .divx
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-4 Part2 , DivX3.11 , H.264/AVC , XVID , DivX6 , DivX5 , DivX4
- [אודיו] ADPCM , LPCM , HE-AAC , MPEG-1 Layer II , MPEG-1 Layer I
- (MP3) MPEG-1 Layer III , Dolby Digital , .m2ts , .mts , .tp , .trp , .ts
- [ידיאן] H.265/HEVC , MPEG-2 , H.264/AVC , [אודיו] MPEG-1 Layer II , MPEG-1 Layer I , Dolby Digital , (MP3) MPEG-1 Layer III , HE-AAC , AAC , Dolby Digital Plus
- .vob
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-1
- [אודיו] MPEG-1 Layer I , Dolby Digital , DVD-LPCM , MPEG-1 Layer II
- .mov , .m4v , .mp4
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-4 Part2 , DivX4 , DivX3.11 , H.264/AVC , XVID , DivX5
- [אודיו] (MP3) MPEG-1 Layer III , AAC
- .mkv
- [ידיאן] H.265/AVC , XVID , MPEG-4 Part2 , MPEG-2 , [אודיו] Dolby Digital , HE-AAC , LPCM , (MP3) MPEG-1 Layer III
- motion JPEG
- [ידיאן] MJPEG
- [אודיו] ADPCM , LPCM
- .mpe , .mpeg , .mpg
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-1
- [אודיו] MPEG-1 Layer II , MPEG-1 Layer I , LPCM , Dolby Digital
- .dat
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-1
- [אודיו] MP2
- .flv
- [ידיאן] H.264/AVC , Sorenson H.263
- [אודיו] HE-AAC , AAC , MP3
- .3gp2 , .3gp
- [ידיאן] MPEG-4 Part2 , H.264/AVC
- [אודיו] (NB/WB)AMR , AAC

פורמט וידאו נתמך

(LW54**, LW341* בלבד)

- מקסימום : 1920 x 1080 @ 30p
(Motion JPEG 640 x 480 @ 30p בלבד)
- .wmv , .asf
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-4 Part2 , H.264/AVC , XVID , MP43 , (WVC1 , WMV3)VC1
- [אודיו] AAC , MP3 , (Pro)WMA9 , WMA Standard , 3D WMV Single Stream , .avi , .divx
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-4 Part2 , DivX3.11 , H.264/AVC , XVID , DivX6 , DivX5 , DivX4
- [אודיו] ADPCM , LPCM , HE-AAC , MPEG-1 Layer II , MPEG-1 Layer I
- (MP3) MPEG-1 Layer III , Dolby Digital , .m2ts , .mts , .tp , .trp , .ts
- [ידיאן] VC1 , AVS , MPEG-2 , H.264/AVC
- [אודיו] MPEG-1 Layer II , MPEG-1 Layer I , Dolby Digital , (MP3) MPEG-1 Layer III , HE-AAC , AAC , Dolby Digital Plus
- .vob
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-1
- [אודיו] MPEG-1 Layer I , Dolby Digital , DVD-LPCM , MPEG-1 Layer II
- .mov , .m4v , .mp4
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-4 Part2 , DivX4 , DivX3.11 , H.264/AVC , XVID , DivX6 , DivX5
- [אודיו] (MP3) MPEG-1 Layer III , AAC
- .mkv
- [ידיאן] H.265/AVC , XVID , MPEG-4 Part2 , MPEG-2 , [אודיו] Dolby Digital , HE-AAC , LPCM , (MP3) MPEG-1 Layer III
- motion JPEG
- [ידיאן] MJPEG
- [אודיו] ADPCM , LPCM
- .mpe , .mpeg , .mpg
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-1
- [אודיו] MPEG-1 Layer II , MPEG-1 Layer I , LPCM , Dolby Digital
- .dat
- [ידיאן] MPEG-2 , MPEG-1
- [אודיו] MP2
- .flv
- [ידיאן] H.264/AVC , Sorenson H.263
- [אודיו] HE-AAC , AAC , MP3
- .3gp2 , .3gp
- [ידיאן] MPEG-4 Part2 , H.264/AVC
- [אודיו] (NB/WB)AMR , AAC

מצב נתמך HDMI/DVI-DTV

רזולוציה	תדר רוחבי (kHz)	אנכי תדירות (Hz)
640 x 480	31.46	59.94
	31.50	60.00
720 x 480	31.469	59.94
	31.50	60.00
720 x 576	31.250	50.00
1280 x 720	37.50	50.00
	45	60.00
	44.96	59.94
1920 x 1080	28.125	50.00
	33.75	60.00
	33.72	59.94
	56.250	50.00
	67.50	60.00
	67.432	59.94
	27.00	24.00
	26.973	23.976
	33.75	30.00
	33.716	29.976

מצב נתמך HDMI/DVI-PC

(השתמשו ב- 1 HDMI IN לצורך חיבור מחשב)

רזולוציה	תדר רוחבי (kHz)	אנכי תדירות (Hz)
640 x 350	31.468	70.09
720 x 400	31.469	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.31
1024 x 768	48.363	60.00
1152 x 864	54.348	60.053
1360 x 768	47.712	60.015
1280 x 1024 (FHD בלבד)	63.981	60.020
1920 x 1080 (FHD בלבד)	67.50	60.00

1 : LW54**, LW34**, LW31** בלבד

מידע לגבי חיבור קומפוננט

יצאות קומפוננט בטלוויזיה	Y	P _B	P _R
--------------------------	---	----------------	----------------

יצאות קלטי וידאו בנגן DVD ה-	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

אות	קומפוננט
480i / 576i	O
480p / 576p	O
720p / 1080i	O
1080p	O (60 Hz / 50 Hz בלבד)

מצב נתמך RGB-PC

(LW540*, LW340*, LW31**) בלבד

רזולוציה	תדר רוחבי (kHz)	אנכי תדירות (Hz)
640 x 350	31.468	70.09
720 x 400	31.469	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.31
1024 x 768	48.363	60.00
1152 x 864	54.348	60.053
1360 x 768	47.712	60.015
1280 x 1024	63.981	60.020
1920 x 1080	66.587	59.934
1920 x 1080	67.50	60.00

(תלוי מדינה)

עברית

טלוויזיה דיגיטלית			
טלוויזיה אנאלוגי			
לווין	קרקעי	כבלים	כבלים / קרקעי
DVB-S/S2*	DVB-T DVB-T2*	DVB-C	PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L
950 ~ 2150 Mhz	VHF III : 174 ~ 230 Mhz UHF IV : 470 ~ 606 Mhz UHF V : 606 ~ 862 Mhz S II רוחב פס : 230 ~ 300 Mhz S III רוחב פס : 300 ~ 470 Mhz	46 ~ 862 Mhz	46 ~ 862 Mhz
מקסימום תוכניות לאחסון		1,500 LW341* ,LW54** (בלבד) 2,000 LW30** , LW31** ,LW340* (בלבד)	
אימפדנס אנטנה חיצונית		75 Ω	

* רק בדגמים התומכים במצב DVB-T2/C/S2.

מידע בנוגע להורדת תוכנה

השתמשו במידע זה בסדרות LW540S.
תוכלו להוריד את התוכנה SuperSign ואת המדריך למשתמש מהאתר של LGE.
<https://www.lgecommercial.com/digital-signage/support/download/supersign>

עברית

תוכנה : SuperSign W_Lite_Server_vX.X.X_Setup.zip
SuperSign C_vX.X.X_Setup.zip
SuperSign W_Editor_vX.X.X_Setup.zip
SuperSign W_Player_vX.X.X_Setup.zip

מדריך למשתמש : SuperSign W_Lite_Server_vX.X.X_Manual.zip
SuperSign C_vX.X.X_Manual.zip
SuperSign W_Editor_vX.X.X_Manual.zip
SuperSign W_Player_vX.X.X_Manual.zip

מפרטים

מידות המודול (עומק x גובה x רוחב)	5.0 מ"מ x 55.0 מ"מ x 100.0 מ"מ
טמפרטורת הפעלה	0°C עד 40°C
לחות בהפעלה	פחות מ-80%
טמפרטורת אחסון	-20°C עד 60°C
לחות באחסון	פחות מ-85%
תנאים סביבתיים	

32LW30**	מתאם AC/DC
יצרן : Lien Chang דגם : LCAP25B, LCAP16B-E יצרן : Honor דגם : ADS-45FSN-19 19040GPG ADS-45SN-19-2 19040G	
קלט : AC 100-240 V~ 50/60 Hz תפוקה : DC 19 V --- 2.1 A	

הודעה על תוכנת קוד פתוח

על מנת להשיג את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים הכלולים במסמך זה, אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com>.

בנוסף לקוד המקור, כל מונחי הרישוי, כתבי ויתור, אחריות והערות לגבי זכויות יוצרים שמופיעים במסמך זה, זמינים להורדה.

חברת LG אלקטרוניקס תספק קוד מקור על גבי תקליטור במחיר עלות הביצוע של פעולה זו (לדוגמה עלות מחיר אמצעי האחסון, דמי משלוח וטיפול) אם תשלחו בקשה לכתובת דואר אלקטרוני opensource@lge.com. הצעה זו תקפה ל- 3 שנים ממועד רכישת המוצר.

פתרון בעיות

ניתן לעדכן את גרסת התוכנה ולשפר את הביצועים על פי צרכי הלקוח על מנת לוודא את תאימות ציוד הלקוח עם תוכנה של LGE. במקרה הצורך, היוועץ ב-LGE והעלה גרסת תוכנה משופרת בהתאם להנחייה שניתן על ידי LGE.

לא ניתן לשלוט בטלויזיה דרך השלט הרחוק.

- בדוק את חיישן השלט הרחוק של המוצר ונסה שוב.
- בדוק אם קיים מכשול בין המוצר והשלט הרחוק.
- בדוק אם הסוללות תקינות והותקנו בצורה נכונה (+ אל +, - אל -).

אין תמונה ואין קול.

- בדוק אם המוצר פועל.
- בדוק אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- בדוק אם יש בעייה בשקע החשמל על ידי חיבור מוצר אחר לשקע.

הטלויזיה נכבית באופן פתאומי.

- בדקו את הגדרות צריכת החשמל. ייתכן שאספקת החשמל נותקה.
- בדקו האם מצב **Automatic Standby (המתנה אוטומטית)** / **Sleep Timer (זמן שינה)** / **Off Time (זמן הפסקה)** מופעל בכיוון **TIME (זמן)**. (בהתאם לדגם)
- בדוק באם תכונות **Auto Power Off (כיבוי אוטומטי)** / **Sleep Timer (קוצב זמן לכיבוי)** / **Timer Power Off (כיבוי קוצב זמן)** הופעלו בתפריט **Timers (קוצבי זמן)**. (בהתאם לדגם)
- הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה אם היא לא קולטת אות כלשהו או אם לא מבוצעת פעולה כלשהי במשך 15 דקות.
- בעת חיבור למחשב (RGB/HDMI/DVI), הודעה No signal (אין אות) או Invalid Format (תבנית לא חוקית) מוצגת.
- הפעל או כבה את הטלויזיה בעזרת השלט הרחוק.
- חבר מחדש את כבל ה-RGB/HDMI.
- אתחל את המחשב מחדש כאשר הטלויזיה פועלת.

B

⏏ - כוונן עוצמת הקול.
FAV גישה לרשימת הערוצים המועדפים.
RATIO שינוי גודל תמונה.
MUTE השתקת כל הצלילים.
P/V דפדוף בין תוכניות שנשמרו.
PAGE למעבר למסך הקודם או הבא.

D

לחצני טלטקסט (T.OPT, TEXT) לחצנים אלו משמשים לטלטקסט.
SUBTITLE מעלה את מצב הכתוביות המועדף עליכם במצב דיגיטלי.
לחצני שליטה (■, ►, II, ◀, ◂) שולט בתכני מדיה.
Simplink גישה להתקני AV המחוברים עם כבל HDMI באמצעות HDMI-CEC. פתיחת תפריט SIMPLINK.
Q.MENU גישה לתפריטים המהירים.
AD ע"י לחיצה על כפתור AD, פונקציית תיאור השמע תהפוך לפעילה.
ALARM מפעיל את פונקציית האזהרה. (בהתאם לדגם)

רישיונות

הרישיונות הננתכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. למידע נוסף אודות רישיונות, בקרו באתר www.lg.com.



מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby. Dolby וסמל ה-double-D הם סימני מסחר רשומים של מעבדות Dolby.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at [\[www.divx.com/patents\]](http://www.divx.com/patents).

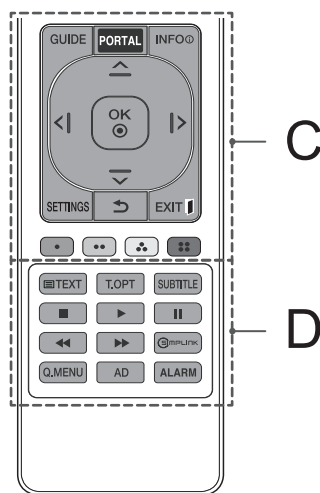

C

GUIDE הצגת מדרוך התוכניות.
PORTAL הצגת והסרה של תפריט בית מלון אינטראקטיבי.
INFO הצגת מידע אודות הערוץ הנוכחי על המסך.
לחצני ניווט (למעלה/למטה/שמאלה/מינה) דפדוף בתפריטים ובאפשרויות.
OK לבחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.
SETTINGS גישה לתפריט הבית.
חזרה (הרחח) חזרה לרמה הקודמת.
EXIT סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
לחצנים צבעוניים מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים.
(● : אדום, ●● : ירוק, ●●● : צהוב, ●●●● : כחול)

D

4 **INFO** (בהתאם לדגם) הצגת מידע אודות הערוץ הנוכחי על המסך.

4 **SIMPLINK** גישה להתקני AV המחוברים עם כבל HDMI באמצעות HDMI-CEC. פתיחת תפריט SIMPLINK. (בהתאם לדגם)


4 **REC/*** התחלת הקלטה ותצוגת מסך ההקלטה. (בהתאם לדגם)

4 **AD** ע"י לחיצה על כפתור AD, פונקציית תיאור השמע תהפוך לפעילה. (בהתאם לדגם)

לחצני שליטה (▶, ◀, II, ⏮, ⏭) שולט בתכני מדיה. **לחצנים צבעוניים** מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים.

(● : אדום, ●● : ירוק, ●●● : צהוב, ●●●● : כחול)

(בהתאם לדגם)

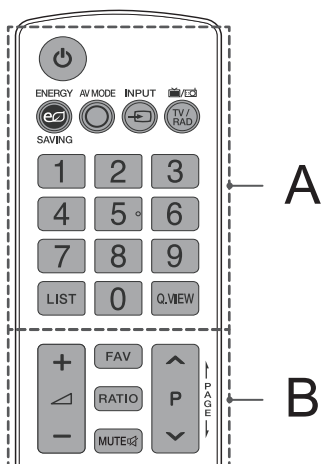


A

⏻ **(הפעלה/כיבוי)** הפעלת הטלוויזיה וכיבוייה.
ENERGY SAVING (חסכון באנרגיה) מכוון את בהירות המסך להקטנת צריכת האנרגיה.
AV MODE בחירת מצב AV.
INPUT החלפת מקור הקלט.
TV/RAD בחירת ערוצי רדיו, טלוויזיה ו-DTV.
לחצני ספרות הזנת ספרות.
LIST גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.
Q.VIEW חזרה לערוץ האחרון שנצפה.

B

+/- - כוונן עוצמת הקול.
FAV גישה לרשימת הערוצים המועדפים.
GUIDE הצגת מדריך התוכניות.
 2 **(השתק)** **MUTE** השתקת כל הצלילים. (בהתאם לדגם)
 P ^ דפדוף בין תוכניות שנשמרו.
 ^ **PAGE** למעבר למסך הקודם או הבא.

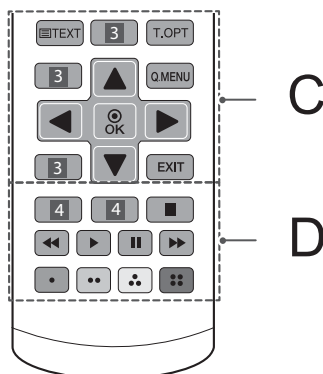

C

לחצני טלטקסט (TEXT, T.OPT) לחצנים אלו משמשים לטלטקסט.
 3 **(בית)** גישה לתפריט בית. (בהתאם לדגם)
 3 **INFO** הצגת מידע אודות הערוץ הנוכחי על המסך. (בהתאם לדגם)
 3 **(הגדרות)** **SETTINGS** גישה לתפריט הבית. (בהתאם לדגם)
Q.MENU גישה לתפריטים המהירים.
לחצני ניווט (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה) דפדוף בתפריטים ובאפשרויות.
 OK לבחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.
 3 **BACK, BACK** חזרה לרמה הקודמת. (בהתאם לדגם)
EXIT סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.

הגדרת רשת

חיבור חוטי לרשת

(בהתאם לדגם)

טלוויזיה זו יכולה להתחבר לשרת Pro:Centric באמצעות חיבור LAN. לאחר החיבור הפיזי יש להגדיר את הטלוויזיה לזכייה בשרת תקשורת. חברו את יציאת ה-LAN של המודם או הראוטר משרת Pro:Centric אל יציאת ה-LAN של הטלוויזיה.

שלט רחוק

התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק. קראו חוברת זו בקפידה והשתמשו בטלוויזיה בצורה נכונה.


להחלפת הסוללות פתחו את מכסה הסוללות, החליפו סוללות (1.5 V AAA) בהתאם לסימון הקצוות $\oplus$ ו- $\ominus$ על התוויות בתוך תא הסוללות, וסגרו את מכסה הסוללות. להוצאת הסוללות, חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.

זהירות ⚠

- בטלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות, לחצנים מסוימים בשלט רחוק עלולים שלא לפעול.

הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק בטלויזיה.

(בהתאם לדגם)

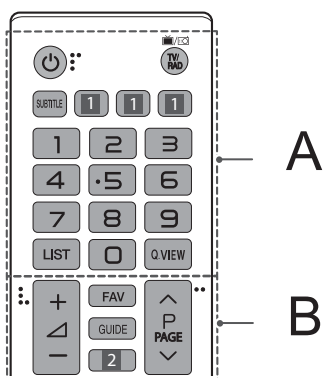

A

Ⓢ (הפעלה/כיבוי) הפעלת הטלוויזיה וכיבוי.

TV/RAD  בחירת ערוצי רדיו, טלוויזיה ו-DTV.

SUBTITLE מעלה את מצב הכתוביות המועדף עליכם במצב דיגיטלי.

1 AD ע"י לחיצה על כפתור AD, פונקציית תיאור השמע תהפוך לפעילה. (בהתאם לדגם)

1 AV MODE בחירת מצב AV. (בהתאם לדגם)


1  ,  **RATIO** שינוי גודל תמונה. (בהתאם לדגם)

1  (קלט),  INPUT החלפת מקור הקלט. (בהתאם לדגם)

לחצני ספרות הזנת ספרות.

LIST גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.

Q.VIEW חזרה לערוץ האחרון שנצפה.

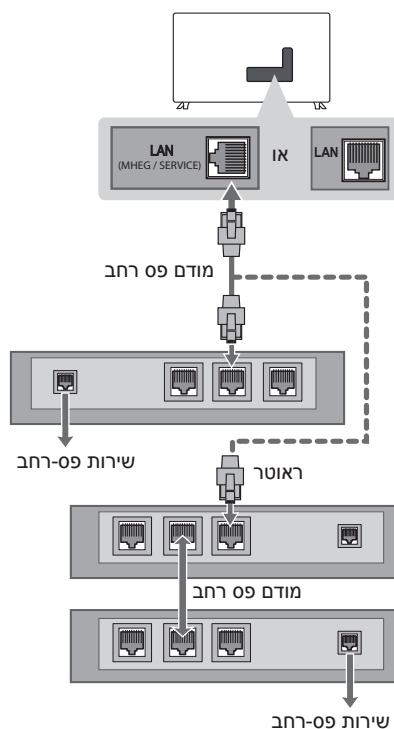

זהירות

- אין לחבר כבל טלפון מודולרי אל כניסת ה-LAN.
- מכיוון שישנם מספר שיטות חיבור, אנא פעל על פי המפרט של ספק שירותי התקשורת או האינטרנט שלך.

קישורים אחרים

חברו את הטלוויזיה שלכם להתקן חיצוני. למיטוב תמונה וקול, חברו את ההתקן החיצוני ואת הטלוויזיה לכבל HDMI. כבלים אחדים אינם מסופקים.


⚠ הערה

- השתמשו לחיבור סטריאו בכבל 3 פינים 3.5 מ"מ בלבד.
- אל תחברו את האוזניות שלכם ליציאה המתאימה לחיבור רמקול חיצוני.

שיטת ההגברה ביציאת לוח הבקרה

(בהתאם לדגם)

- מפרט הכבל

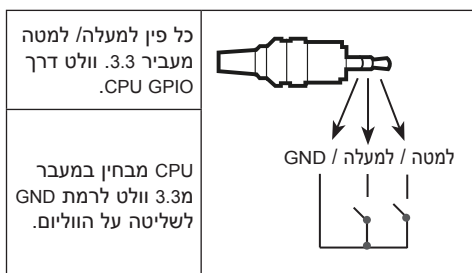

חיבור מתאם

(בהתאם לדגם)

⚠ זהירות

- יש להקפיד לחבר את הטלויזיה למתאם מתח ה-AC-DC לפני חיבור כבל המתח של הטלויזיה לשקע החשמל בקיר.

חיבור מודול CI


(בהתאם לדגם)

צפו בשירותי התוכן המוצפן (בתשלום) במצב טלוויזיה דיגיטלי.

- בדקו אם מודול ה CI הוכנס לחרץ המתאים בכרטיס ה PCMCIA בכיוון הנכון. במידה והמודול אינו מוכנס כראוי עשוי לגרום לנזק לטלויזיה וכן לחרץ כרטיס ה PCMCIA.
- אם הטלויזיה אינה מציגה קול או וידאו כאשר מצלמת ה- CI+ מחוברת, אנא צרו קשר עם ספק הכבלים/ לווין שלכם.

הגדרת יציאת רמקול

(בהתאם לדגם)

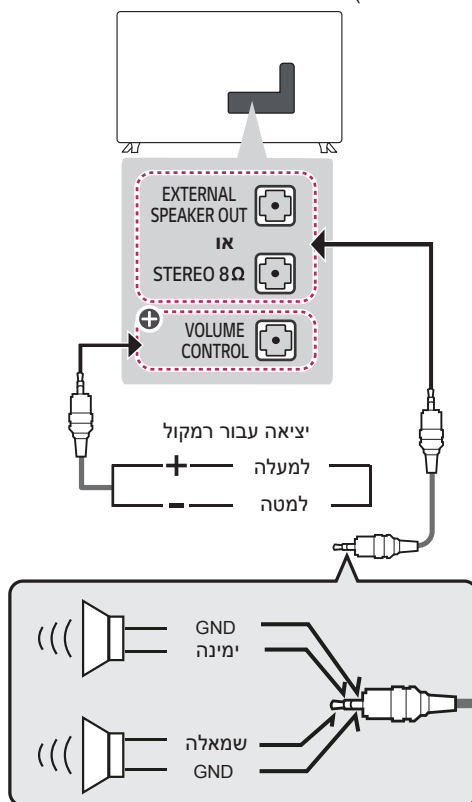

⊕ בהתאם לדגם

כיצד להשתמש בנעילה כפולה (Dual Lock™)


(רק כאשר פריט מהסוג הבא מצורף)

(מלבד 32LW30**)


(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

חברו את הממיר לטלוויזיה והשתמשו בו בהתאם לרצונכם.

- 1 לאחר הסרת נייר ההגנה מהנעילה הכפולה (Dual Lock™), חברו אותה לטלוויזיה ולממיר כפי שנראה בתמונה.

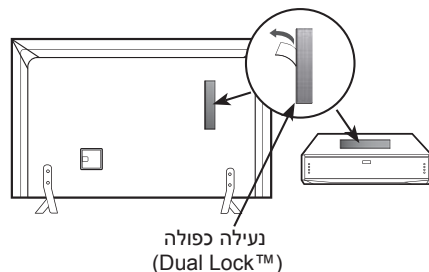

- 2 חברו את הטלוויזיה לממיר ע"י לחיצה של פסי הסקוץ' אחד לשני.

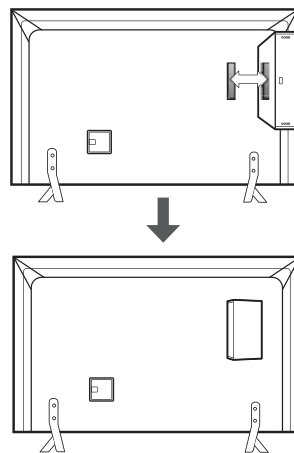

הערה !

- יש לוודא שהמשטח נקי לחלוטין ואז להצמיד בחוזקה את הנעילה הכפולה (Dual Lock™).
- לפני שמצמידים את הממיר לטלוויזיה יש לתת לנעילה הכפולה (Dual Lock™) להתייבש במשך שלושה ימים לפחות.

חיבורים (הודעות)

חבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ועבור בין מצבי הכניסה השונים לבחירת התקן חיצוני. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.

ההתקנים החיצוניים הזמינים הם: מקלטי HD, גנני DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשבים אישיים, קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

! הערה

- ייתכן שחיבור ההתקן החיצוני יהיה שונה מהמתואר בדגם.
- חבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר של יציאות הטלוויזיה.
- אם תקליט תוכנית טלוויזיה בנגן DVD או במכשיר וידאו, וודא שחיברת את כבל האות של הטלוויזיה לטלוויזיה דרך נגן ה-DVD או מכשיר הוידאו. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.
- עיינו במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני לקבלת הוראות הפעלה.
- אם תחבר התקן משחק לטלוויזיה, השתמש בכבל המצורף להתקן המשחק.
- במצב PC, ייתכן שיהיו הפרעות בתמונה הקשורות לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. אם יש הפרעות בתמונה, שנה את פלט המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או התאם את הניגודיות והבהירות בתפריט PICTURE עד שהתמונה תהיה נקייה.
- במצב PC, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה בהתאם לכרטיס הגרפי.

חיבור לאנטנה

חברו את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (Q75).

- השתמש במפצל אותות כדי להשתמש ביותר משני מכשירי טלוויזיה.
- אם איכות התמונה ירודה, התקן מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה ירודה מאוד כשאנטנה מחוברת, נסה לכוון שוב את האנטנה בזווית הנכונה.
- כב ל האנטנה והמפצל אינם מצורפים.
- שמע DTV נתמך: MPEG, Dolby Digital, HE-AAC, Dolby Digital Plus

חיבור צלחת לוויין




(במודלים המתאימים ללוויין בלבד)

חברו את הטלוויזיה לצלחת הלוויין לחיבור לוויין בעזרת כבל RF (Q75).


עברית

- הסר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה בהתקן תלייה לקיר על ידי ביצוע פעולות חיבור המעמד בסדר הפוך.

- כאשר מתקינים את מתקן הקיר יש להשתמש במדבקת התווית המסופקת. מדבקת התווית תגן על הפתח מהצטברות של אבק וליכלוך. (רק כאשר הפריט כפי שמופיע מטה מצורף)

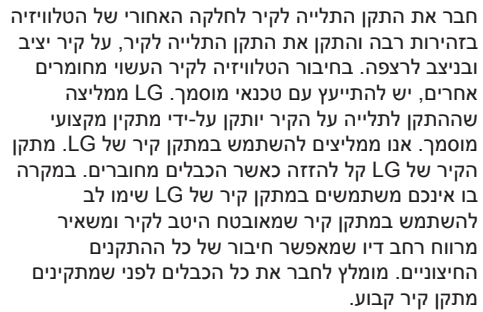


49LW31** 49/55LW34** 49/55LW54**	32LW30** 43LW31** 32/43LW34** 32/43LW54**	דגם
300 x 300	200 x 200	(A x B) VESA (מ"מ)
M6	M6	בורג סטנדרטי
4	4	מספר הברגים
LSW350B MSW240	LSW240B MSW240	התקן לתלייה על הקיר

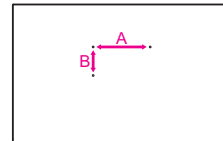

חיבור הטלויזיה לקיר

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

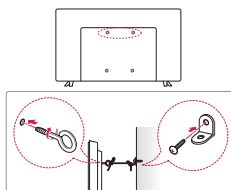

- 1 הכנס את בורגי העין והדק אותם, או לחלופין הדק את תופסני הקיר או את הברגים הנמצאים בגב הטלויזיה.
 - אם קיימים ברגים אחרים במיקום של בורגי העין במכשיר, לפני הברגת בורגי העין, יש לשחרר את הברגים הקיימים.
- 2 התקינו את תופסני הקיר לקיר בעזרת הברגים. התאימו את מיקום תופסני הקיר ובורגי העין שבחלקה האחורי של הטלויזיה.
- 3 חברו את בורגי העין ואת תופסני הקיר באופן הדוק באמצעות חבל חזק. הקפידו שהחבל יהיה אופקי ביחס למשטח ישר.

⚠ זיהרות

- אין לאפשר לילדים לטפס או להיתלות על הטלויזיה.


! הערה

- השתמש במשטח או בארונות מספיק חזקה וגדולה כדי לתמוך בטלויזיה באופן בטוח.
- מסגרות, ברגים וחבלים אינם מסופקים עם המכשיר. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלך.

התאמת זווית הטלויזיה לצפייה


(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

סובבו את הטלויזיה ב-20 מעלות שמאלה או ימינה וכוונו את זווית הטלויזיה בהתאם להעדפות הצפייה שלכם.

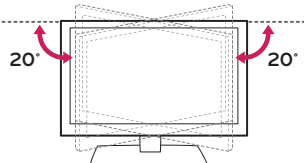


⚠ זיהרות

- בעת כוונון זווית המסך, היזהרו שלא לפגוע באצבעותיכם.
 - אם ידיכם או אצבעותיכם ייצבטו הן עלולות להיפגע. אל תטו את המוצר יתר על המידה, אחרת הוא עלול ליפול ולגרום לנזק או לפציעה.

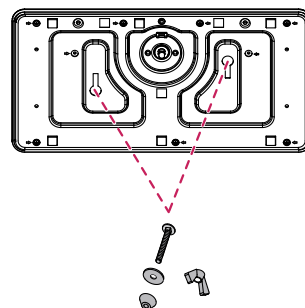


- 2 - ברגים לקיבוע המעמד,
- 2 - דיסקיות לקיבוע המעמד,
- 2 - אומים לקיבוע המעמד (המסופקים עם הטלויזיה)



שימוש במערכת אבטחה Kensington

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלויזיה שברשותכם.
- מחבר מערכת האבטחה של Kensington ממוקם בחלקו האחורי של הטלויזיה. למידע נוסף אודות התקנה ושימוש, עיין במדריך למשתמש המסופק עם מערכת האבטחה של Kensington או גלוש אל <http://www.kensington.com> חבר את מערכת האבטחה של Kensington בין הטלויזיה לשולחן.

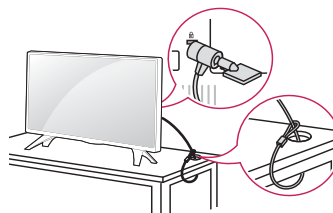

⚠ אזהרה

אם הטלוויזיה לא תותקן על גבי משטח יציב היא יכולה להיות מסוכנת אם תיפול. ניתן למנוע פציעות רבות, כולל פציעות שעלולות להיגרם לילדים, על ידי נקיטת הצעדים הבאים:


- התקינו את הטלוויזיה בארונות או על גבי מעמדים שהומלצו על ידי יצרן הטלוויזיה.
- השתמשו בריהוט שניתן להציב עליו את הטלוויזיה בבטחה.
- בדקו שהטלוויזיה לא חורגת מקצה הריהוט.
- הימנעו מהנחת הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה, מדפי ספרים) מבלי לחבר את הריהוט ואת הטלוויזיה למתקן עיגון מתאים.
- הימנעו מהנחת הטלוויזיה על בד או על חומר אחר המונח בין הטלוויזיה לבין הריהוט.
- הסבירו לילדים לגבי הסכנה שבטיפוס על ריהוט למטרת הגעה אל הטלוויזיה ואל הלחצנים שלה.

חיבור הטלוויזיה למעמד שולחן

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)


הטלוויזיה צריכה לעמוד על מעמד שולחני נמתאים כך שלא יתאפשר מצב של משיכת הטלוויזיה קדימה או אחורה, דבר שעלול לגרום לנזק למוצר.

(A ג10)

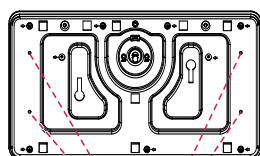

4 ברגים

(אינו מסופק עם הטלוויזיה)

**⚠ הערה**

- בורג : M5 X L* (עומק השולחן + 10~8 מ"מ)
- דוגמא : עומק השולחן : 15 מ"מ, בורג : M5 X L25

פונקציות בסיסיות

הפעלה (לחץ) כיבוי (לחץ והחזק)¹		
בקרת עוצמת קול		
בקרת תוכניות		

1 כאשר מופיע התפריט על גבי המסך לחיצה והחזקה של הכפתור תגרום להעלמות התפריט וליציאה מהתפריט.

התאמת התפריט


כאשר הטלוויזיה דלוקה יש ללחוץ על הכפתור פעם אחת. תוכלו לכוון פריטים בתפריט ע"י לחיצה והחזקה של הכפתור.

	כבה את המכשיר.
	סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
	החלפת מקור הכניסה.
	גישה לתפריט הגדרות.

התקנה על גבי שולחן

1 הרם את הטלוויזיה והטה אותה כך שתהיה במצב מאונך על גבי השולחן.

- לאורור הולם, השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

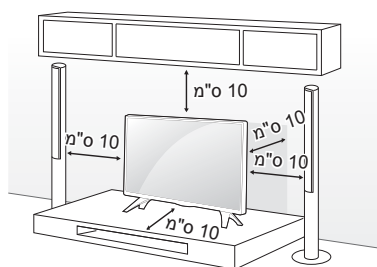

2 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

⚠ זהירות

- אין להניח את הטלוויזיה בסמוך למקור חום או עליו. הדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים אחרים.

לרכישה בנפרד



- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף את הטלוויזיה לטלטולים או לרעידות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, החזיקו את הטלוויזיה במצב זקוף. לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או להטות אותה לשמאל או לימין.
- אל תפעילו לחץ חזק מדי שעלול לגרום לכיפוף מסגרת הטלוויזיה על מנת שלא להזיק למסך.
- בזמן הזזת הטלוויזיה או הרכבתה יש להיזהר שלא לפגוע בכפתורים הבולטים.

⚠️ זהירות

- אל תגעו לעולם בצג, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין להזיז את הטלוויזיה על ידי אחיזה בתפסי הכבלים, מכיוון שהם עלולים להישבר ולגרום לפציעות ולנזק לטלוויזיה.


שימוש בכפתור ההדלקה של הטלוויזיה

(בהתאם לדגם)

ניתן להפעיל את הטלוויזיה ולתפעל מספר פונקציות ע"י שימוש בכפתור והזנתו.

! הערה

- בסדרה LW30 כפתור ההפעלה איננו כפתור ג'ויסטיק אלא משמש להדלקה וכיבוי בלבד של הטלוויזיה.

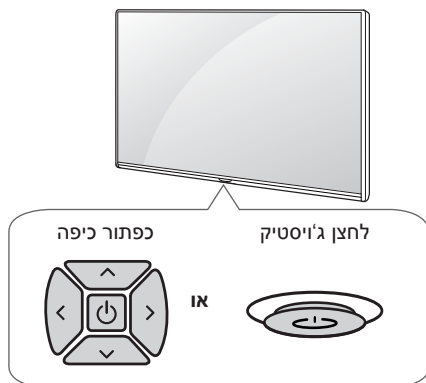

ייתכן שפריטים הניתנים לרכישה בנפרד ישונו או יוחלפו לשיפור האיכות ללא הודעה מוקדמת. צור קשר עם הספק שלך על מנת לרכוש פריטים אלו. מכשירים אלו נתמכים על ידי רק חלק מהדגמים ייתכן שינוי בשם הדגם או העיצוב עקב שידרוג של תכונות המוצר, תנאי היצרן או נהלים.

(בהתאם לדגם)

שעון לד LEC-003	AN-WF500 בלוטוס דונגל/WiFi
---------------------------	--------------------------------------


הרמת הטלוויזיה והזזתה

עיינו בהמלצות שלהלן כדי למנוע מהטלוויזיה להישרט או להינזק, ולמען הובלה בטוחה ללא תלות בסוגה ובגודל.

- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך ארגז או בתוך חומרי האריזה המקוריים שצורפו לטלוויזיה.
- לפני הזזת הטלוויזיה או הרמתה, נתקו את כבל החשמל ואת כל הכבלים.
- בזמן אחיזה בטלוויזיה, המסך צריך לפנות הרחק מכם למניעת נזק.



- אחזו את הטלוויזיה בחוזקה בחלקה העליון והתחתון. הקפידו שלא לאחוז בחלקים השקופים, ברמקולים או באזור של סבכת הרמקולים.


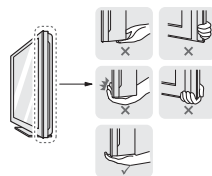


- הובלת טלוויזיה גדולה צריכה להתבצע על ידי שני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני, אחזו את הטלוויזיה כפי שמוצג באיור שלהלן.

הכנה

! הערה

- ייתכן שהאיור המוצג להלן יהיה שונה מהטלוויזיה ברשותך.
- ייתכן שתפריטי מסך הטלוויזיה יהיה שונים במקצת מהאיורים במדריך זה.
- ייתכן שהתפריטים והאפשרויות הזמינים יהיו שונים ממקור הכניסה או מדגם המכשיר שלך.
- ייתכן שיתווספו תכונות חדשות למכשיר זה בעתיד.
- הפריטים המסופקים עם המכשיר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- מפרטי המוצר או תכולת המדריך עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
- לחיבור מיטבי, על כבלי HDMI והתקני USB להיות בעלי חיבור בעובי של פחות מ-10 מ"מ וברוחב של פחות מ-18 מ"מ. יש להשתמש בכבל מאריך התומך ב-USB 2.0, אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB אינם מתאימים לכניסת ה-USB שבטלוויזיה.



10 מ"מ $\leq A^*$

18 מ"מ $\leq B^*$

- השתמש בכבל מאושר אשר מוצמד אליו לוגו HDMI.
- שימוש בכבל אשר אינו מאושר HDMI עלול לגרום למסך לא להציג או לתקלה בחיבור. (סוגי כבלי HDMI מומלצים)
- כבל HDMI™ בעל מהירות גבוהה (3 מטר או פחות)
- כבל HDMI™ בעל מהירות גבוהה עם אתרנט (3 מטר או פחות)

! זיהרות

- אין להשתמש בפריטים שלא אושרו כדי להבטיח את הבטיחות ואת אורך חיי המכשיר.
- נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת האחריות.
- חלק מהדגמים מגיעים עם לוח הגנה שקוף המודבק על המסך. יש להסירו לפני השימוש.
- בעת חיבור המעמד למקלט הטלוויזיה, הניחו את המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד או משטח ישר כדי למנוע ממנו להישרט.
- ודאו שהברגים מהודקים כהלכה (אם הם אינם מהודקים כהלכה, הטלוויזיה עלולה לנטות קדימה לאחר ההתקנה).
- אין להדק את הברגים בכוח רב מדי. הם עלולים להישחק ולהתרופף.

! אזהרה

- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.



עמדת הצפייה (ימין/שמאל/מעלה/מטה) עלולה להשפיע על בהירות המסך והצבעוניות של התמונה. התופעה מתרחשת כתוצאה ממאפייני המסך. היא אינה קשורה לפעולתו של המוצר, ואינה נחשבת כתקלה.

הצגת אייקון קבוע או תמונה קפואה שאינה משתנה לזמן ממושך עלולה לגרום לצריבה על גבי המסך. יש להימנע מהצגת תמונה קפואה לזמן ממושך על גבי המסך.

ציליל מופק:

קולות "התפצחות": קולות התפצחות הנשמעים בעת צפייה בטלוויזיה נוצרים בשל התכווצות תרמית של חלקי פלסטיק בשל שינויי טמפרטורה ולחות. רעשים אלה נפוצים במוצרים שבהם נדרש עיוות תרמי. המהום מעגל חשמלי/זמזום מסך: מעגלים חשמליים במהירות גבוהה המספקים כמות חשמל גדולה למוצר, מפיקים צלילים נמוכים. הצלילים משתנים בהתאם למוצר. הדבר אינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו.

אל תשתמשו במכשירי חשמל בעלי מתח גבוה ליד טלוויזיה (כמו לדוגמה בקוטל יתושים חשמלי). הדבר עלול לגרום לתקלה במכשיר.



בעת העברת המוצר, יש לכבותו תחילה. לאחר מכן יש לנתק את כבל החשמל, את כבל האנטנה ואת כבלי החיבורים. אחרת, מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים להינזק, לגרום לשריפה או להתחשמלות.



בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהאריזה, יש לבקש סיוע מאדם נוסף, כי המוצר כבד. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה.



יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך. תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, לדוגמה, אם כבל החשמל או התקע ניזוק, אם נשפך נוזל או נפלו עצמים לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.



אם המכשיר קר למגע, התמונה עלולה להבהב במקצת בעת ההפעלה. זוהי תופעה רגילה שאינה מצביעה על תקלה בטלוויזיה.



פאנל זה הינו מוצר מתקדם המכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנות או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של 1 ppm על גבי המסך. הדבר אינו מעיד על תקלה ואינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו. תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.



יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיסייות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.



אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות ירך או באמצעות מכשיר חד, כגון ציפורן, עיפרון או עט, ואין לשרוט אותו, אחרת, עלול להיגרם נזק למסך.



הימנע מנגיעה במסך או מהצמדת אצבעותיך אליו למשך זמן ממושך. אחרת עלול להיגרם עיוות/נזק זמני או קבוע למסך.




לפני ניקוי המכשיר או חלקיו, יש לנתקו מהחשמל. יש לנקותו במטלית רכה. ניקוי בחוזקה עלול לגרום לשריטות ולשינוי בצבע המוצר. אין להתיז את המוצר במים או לנגבו במטלית רטובה. אין להשתמש בחומר לניקוי זכוכית, חומר מבריק לרכבים, חומר מבריק תעשייתי, חומר ניקוי שורט, שעווה, בנזין, אלכוהול וכו'. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה במוצר (עיוות, חלודה או שבר).

כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר, הוא מחובר למקור מתח של זרם AC גם אם הוא מכובה באמצעות המתג.



בעת ניתוק הכבל, יש לאחוז בו תוך כדי משיכתו מהתקע. אין למשוך את כבל החשמל על מנת לנתקו משקע החשמל. הדבר עלול להוות סכנה.



בעת חיבור התקן חיצוני, כגון קונסולית משחק, יש לוודא שכבלי החיבור ארוכים דיים. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפציעה או לנזק למוצר.




אין להפעיל או לכבות את המוצר באמצעות הוצאת כבל החשמל מהשקע או הכנסתו לשקע החשמל (אין להשתמש בתקע החשמל כמתג הפעלה). הדבר עלול לגרום לתקלה מכנית או להתחשמלות.



יש לפעול על פי הוראות ההתקנה להלן על מנת למנוע את התחממות המוצר.

- על המרחק בין המכשיר לבין הקיר להיות גדול מ- 10 ס"מ.
 - אין להתקין את המכשיר במקום ללא אוורור נאות (למשל על מדף או בתוך ארון).
 - אין להתקין את המכשיר על גבי שטיח או כרית.
 - יש לוודא כי פתח האוורור אינו חסום על-ידי מפת שולחן או וילון.
- אחרת, עלולה להיגרם שריפה.



אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה למשך תקופות ממושכות, משום שהם עלולים להתחמם. הדבר אינו משפיע על פעולת המוצר או על תפקודו.

יש לבדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר. אם הכבל נראה שחוק או ניזוק, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. יש להחליף את הכבל בכבל זהה במרכז שירות מורשה.




יש לוודא כי אבק אינו מצטבר על פני תקע החשמל או על שקע החשמל. אחרת, עלולה להיגרם שריפה.


יש להשתמש רק במחברים / אביזרים המצוינים על-ידי היצרן.




בעת התקנת האנטנה, יש להתייעץ עם טכנאי שירות מוסמך. אם האנטנה לא הותקנה על-ידי טכנאי מוסמך, עלולה להיווצר סכנת שריפה או התחשמלות.



אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות 2 עד 7 פעמים מהמידה האלכסונית של המסך בעת הצפייה בטלוויזיה. צפייה ממושכת בטלוויזיה עלולה לגרום לראייה מטושטשת.



יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד. אחרת עלול להיגרם נזק לשלט רחוק.



אין להשתמש בסוללות חדשות יחד עם סוללות ישנות. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללות ולנזילתן.

אין לחשוף סוללות לטמפרטורה גבוהה. לדוגמה, הרחק מאור שמש ישיר, מאח בוערת או מתנורים חשמליים.

אין להניח במטען סוללות שאינן ניתנות לטעינה מחדש.




יש לוודא כי אין עצמים בין השלט הרחוק לבין החיישן בטלוויזיה.



ייתכנו הפרעות לאותות השלט הרחוק עקב תאורה חיצונית או פנימית, כגון אור שמש או נורות פלואורסצנט. במקרה כזה, יש לכבות את התאורה או להחשיך את אזור הצפייה.



נהגו בזהירות במתאם החשמל והימנעו מגרימת זעזועים חיצוניים. זעזוע חיצוני עלול לגרום לנזק למתאם החשמל.




יש לוודא שכבל החשמל מחובר בצורה בטוחותית לטלויזיה. (בהתאם לדגם)

⚠️ זהירות



יש להתקין את המוצר במקום בו לא קיימים גלי רדיו.



יש לוודא כי ישנו מרחק מספק בין האנטנה החיצונית לבין קווי מתח ולוודא כי היא אינה באה במגע איתם גם במקרה בו היא עלולה ליפול. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.



אין להתקין את המוצר באזורים כגון מדפים לא יציבים או משטחים שאינם ישרים. כמו כן יש להימנע ממשטחים רוטטים או משטחים שאינם מספקים תמיכה מלאה למוצר. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפגיעה או לנזק למוצר.



אם הנך מתקין את הטלויזיה על מעמד, יש לנקוט בפעולות שיבטיחו את יציבותה. אחרת, הטלויזיה עלולה ליפול, ולגרום לפגיעה.

אם בכוונתך לתלות את המכשיר על הקיר, יש לחבר את תופסני הקיר VESA (רכיבים אופציונליים) לצדו האחורי של המכשיר. בעת התקנת המערכת על המסגרת לתלייה על הקיר (רכיבים אופציונליים), יש לחזקה בזהירות על מנת למנוע את נפילתה.



במקרים הבאים, יש לנתק מיד את המוצר משקע החשמל ולפנות למרכז השירות:

- המוצר נפגע ממכת חשמל
 - המוצר ניזוק
 - עצמים זרים נכנסו למוצר
 - עשן בעל ריח חשוד נפלט מהמוצר
- אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



אם אין בכוונתך להשתמש בטלויזיה במשך פרק זמן ממושך, יש לנתקה משקע החשמל. אבק מצטבר עלול לגרום לשריפה, ושחיקה של הבידוד עלולה לגרום לזליגת חשמל/התחשמלות/שריפה.



אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים, כגון אגרטים.

אין להתקין מוצר זה על קיר אם הוא עלול להיות חשוף לשמן או לנתז שמן. הדבר עלול לגרום לנזק למוצר או לנפילתו.



אם מים או כל חומר אחר חודרים למוצר (לטלויזיה, לספק הכוח, לכבל וכו') נתקו את הטלויזיה מהחשמל וצרו קשר מייד עם טכנאי שמוסמך לתקן את הטלויזיה שברשותכם. אחרת, מצב כזה עלול לגרום לקצר, שריפה או התחשמלות.



השתמשו באך ורק בכבלים ובספק כוח שאושרו ע"י LG. אחרת, שימוש בכבלים וספק כוח שאינם מורשים, עשוי לגרום להתחשמלות, שריפה או נזק אחר למוצר.



אין לנתק את הכבל מספק הכוח שלו. ניתוק הכבל מספק הכח עשוי לגרום להתחשמלות.



אין להפיל אל תוך המוצר חפצים מתכתיים כמו מטבעות, סיכות לשיער, סכ"ם או חוטי מתכת, או חפצים דליקים כגון נייר או גפרורים. יש להיזהר במיוחד כאשר ילדים נמצאים בסביבה. הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לפציעה. אם נפל עצם זר אל תוך המוצר, נתקו אותו מהחשמל ופנו אל מרכז שירות הלקוחות.



אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו בחומרים דליקים (כגון מדלל או בנזן). קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.



אין לגרום לטלטלה או למכה למכשיר, ואין להניח לחפצים כבדים ליפול על הטלוויזיה או על המסך. קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.




אין לגעת במוצר זה או באנטנה שלו בעת סופת ברקים או רעמים. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.



אין לגעת בשקע הקיר בעת דליפת גז. יש לפתוח חלון ולאוויר את החדר. הדבר עלול לגרום לשריפה או לניצוצות.



אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר, או לבצע בו שינויים בכוחות עצמכם. קיימת סכנת שריפה או התחשמלות. לבדיקה, כיול או תיקון, פנו למרכז השירות.



אין להפיל את המוצר או להניח לו ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים. אחרת, הדבר עלול להוביל לפציעות או לגרימת נזק למוצר.



יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון. החומר מונע הלחות עלולה להזיק לבריאות. במקרה של בליעה, יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר. כמו כן, אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק. יש להרחיקה מהישג ידם של ילדים.



אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להתלות עליה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה קשה.



יש להשליך לאשפה בזהירות סוללות משומשות על מנת למנוע את בליעתם על ידי ילד קטן. במקרה של בליעת סוללה, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.



אין להכניס מוליכים/חפצים מתכתיים (כגון בורג מתכת/סכו"ם/מברג) בין תקע כבל החשמל לבין השקע החשמלי כאשר התקע מחובר לשקע. כמו כן, אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר חיבורו לשקע החשמל שבקיר. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות. (בהתאם לדגם)



אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר. חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.

הוראות בטיחות

יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.

⚠ אזהרה



אין להניח את הטלוויזיה או את השלט הרחוק במקומות הבאים:

- מקום החשוף לאור שמש ישיר
 - אזור שיש בו לחות גבוהה, כמו חדר אמבטיה
 - סמוך למקור חום, כגון תנור או התקנים אחרים הפולטים חום
 - סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשר עלולים לפלוט אדים או להתיז שמן
 - אזור החשוף לגשם או לרוח
 - סמוך לכלים המכילים מים, כגון אגרטלים
- אחרת, אתם עלולים להיחשף לסכנות של שריפה, התחשמלות, תקלות בהפעלה או נזק למוצר.



אין למקם את המוצר באזור בו הוא עלול להיות חשוף לאבק. הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה.



התקע הראשי הוא התקן החיבור/ניתוק של הטלוויזיה אל שקע חשמל. על תקע זה להישאר מחובר ותקין בזמן השימוש בטלוויזיה.



אין לגעת בתקע החשמל בידים רטובות. כמו כן, אם הפנים של תקע החשמל רטובים או מאובקים, יש לייבש היטב את התקע ולהסיר ממנו את האבק. קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יותר על המידה.



הכנס את תקע החשמל לשקע עד סופו. אם התקע אינו מוכנס כראוי לשקע, קיימת סכנת התלקחות ושריפה.



ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנור חימום. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנור חימום. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.




אין להניח חפצים כבדים, או את המוצר עצמו, על כבלי חשמל. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



כופף את כבל האנטנה בין החלק החיצוני והחלק הפנימי של הביניים כדי למנוע מהגשם לחדור פנימה. הגשם עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים של המכשיר ולסכנת התחשמלות.



בעת קיבוע הטלוויזיה לקיר, ודא כי התקנת ובודדת את הכבלים היטב מהחלק האחורי של הטלוויזיה על מנת למנוע אפשרות של התחשמלות או שריפה.

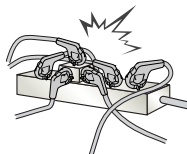

אין לחבר יותר מדי התקנים חשמליים אל מפצל המחובר לשקע חשמל בודד. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר.

מדריך למשתמש

הוראות בטיחות, הפניות ואיזכורים

טלוויזיית LED*
* טלוויזית LED של LG הינה טלוויזית LCD עם
תאורת LED אחורית.

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש
עתידי.

www.lg.com

P/NO : MFL69309707 (1605-REV00)

מודפס בקוריאה