



OWNER'S MANUAL

CEILING FAN



Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

TYPE: CEILING FAN

EN ENGLISH

FR FRANÇAIS

AR العربية

MODEL : LCF12* (FC48G****)



MFL70584103
Rev.00_030520

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.
This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS	3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
PRODUCT OVERVIEW.....	8
Parts and Specifications.....	8
OPERATION	9
Status Display Panel	9
Remote Controller	10
Using the Extra Function.....	12
SMART FUNCTIONS	13
LG ThinQ Application	13
Smart Diagnosis.....	14
MAINTENANCE.....	15
Recommended Maintenance Schedule	15
TROUBLESHOOTING	16

SAFETY INSTRUCTIONS

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Children in the Household

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If unusual oscillating movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.

Installation

- Electrical or installation work needs to be performed by a qualified service personnel.
- The replacement of parts of the safety suspension system device shall be performed by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.
- Do not install the appliance less than 2.5 m from the ground and 1 m from the wall to the blades.
- Ensure that the ceiling hook or other safety suspension devices shall sustain more than 10 times the appliance weight.
- Ensure that the shaft has been fully tighten to motor shaft and shackle.
- Firmly tighten the blade screws using a screwdriver.
- Do not install the appliance in a place where flammable liquids or gases such as gasoline, propane, paint thinner, etc., are stored.
- Do not install the appliance somewhere exposed to direct sunlight.
- Do not install the appliance in an area prone to combustible gas leaks, grease, or metal dust.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or service personnel in order to avoid hazard.

Operation

- Connect this appliance as per the rated voltage and frequency printed on the name plate.
- Do not touch the power switch with wet hands.
- Do not disassemble, repair, modify or touch the appliance while it is operating.
- Do not insert hands or any objects into the appliance.
- Do not place any objects on the appliance.

- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power switch and ventilate the area immediately.
- Cut off the power supply if there is any noise, smell, or smoke coming from the appliance.
- Do not expose the appliance to splashing water or rain.
- Do not touch, operate, or repair the appliance with wet hands.
- In case of flood, cut off the power switch and contact the LG Electronics customer service center.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.

Maintenance

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the blade stops.
- Do not use an abrasive cloth, sponge, or a metal brush to clean the appliance.

Battery

- A button/coin-shaped battery is used in the remote controller of the appliance. If you accidentally swallowed the battery, go to the doctor immediately for emergency treatment. If you fail to receive first aid within 2 hours after you swallowed it, you may experience damage to your internal organs or death in severe cases.
- Do not swallow the battery.
- If the battery tray is not secured firmly, stop using the appliance instantly and keep it away from children.
- Replace the all batteries in the remote controller with new ones of the same type. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.

 CAUTION

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Do not install the appliance at a wet, high temperature, high humidity area, high vibration, windy places.
- Do not install the appliance in freezing temperature.
- Do not install the appliance on or near items that may be damaged or discolored by heat or humidity.
- Do not install the appliance near curtains.
- Do not install the appliance within 1 m of a TV or stereo equipment. It may cause interference.
- After installation make sure the appliance does not tremble extremely.

Operation

- Do not use the appliance in place of a vent hood. Doing so will shorten the appliance's lifespan.
- Do not operate in an area with unstable voltage, the appliance may automatically shut down to protect appliance components.
- This appliance is intended to be used in household and domestic applications only and must not be used for commercial purposes.

Maintenance

- Replace all the blades if any of them breaks or cracks.
- Never use strong cleaning agents or solvents when cleaning the appliance. Use a smooth cloth.
- Use a sturdy stool or ladder, when cleaning, maintaining or repairing the ceiling fan at height.

Battery


- Do not modify the battery arbitrarily.
- Misplaced battery may cause an explosion.
- Do not recharge or take apart the battery.
- Do not throw the battery in the fire for disposal or leave it near the heat.
- Remove and store the battery in a safe location if you don't intend to use the remote controller for a long time.

PRODUCT OVERVIEW

EN

Parts and Specifications

Exterior

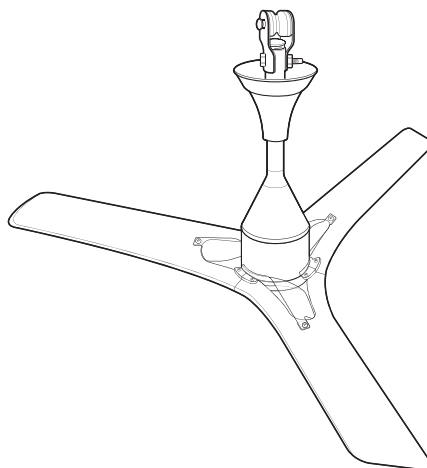

Specifications


Parameters	Values
Input Voltage	AC 220-240 V 1 Ø
Rated Frequency	50 Hz
Sweep	1200 mm
Typical Input Power	30 W
Speed Control	Through Remote and Power Switch
Remote Battery	CR2025 3V
Weight	3.7 kg (Net)

NOTE

- Specified weight may differ from actual weight.

OPERATION

Status Display Panel

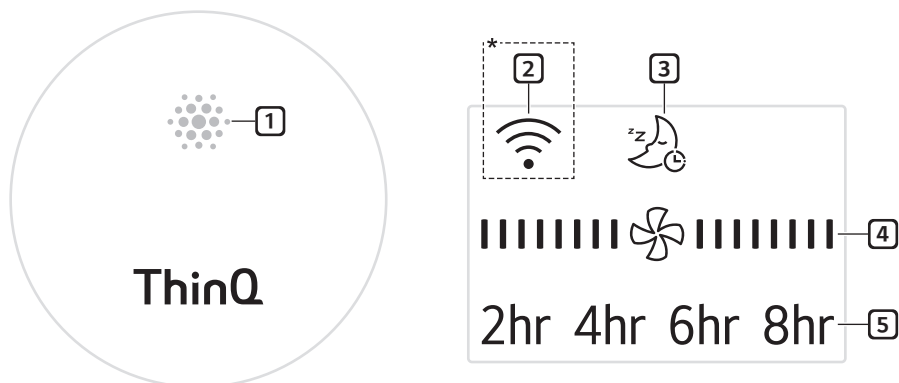

*Broken Line ([]): Optional

1 Receiver for Remote Controller Signal

Face the remote controller to the Receiver, the remote signal will pass through it.

2 Wi-Fi (Optional)

When the appliance is connected to a Wi-Fi network, is displayed on the display screen.

3 Sleep Mode

When the sleep mode is selected, all display except the will be off after displaying for 3 seconds.

4 Fan Speed

Whenever press **Speed** button () on the remote controller, fan speed will be changed.



5 Timer

Whenever press **Timer** button () on the remote controller, the setting time will be changed.

2hr → 4hr → 6hr → 8hr → Off


NOTE

- Only when the functions operate, the display will light on.
- The appearance or functions of the appliance may differ depending on the model.

Remote Controller


Inserting Battery

- 1 With the backside of the remote controller facing up, remove the battery tray from the remote controller.




- 2 Insert the battery provided with the appliance to the tray.

- The (+) electrode of the battery must face upward.

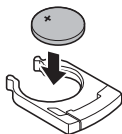


- 3 Insert the battery tray to the remote controller.



NOTE

- If the battery runs out of charge, replace it with a new one (CR2025).
- If the remote controller does not work as expected, try to replace the battery or check the polarity (+, -) of the battery. If the problem continues, contact the service centre.
- Dispose of the used battery according to the environmental regulations.

Remote Controller Features

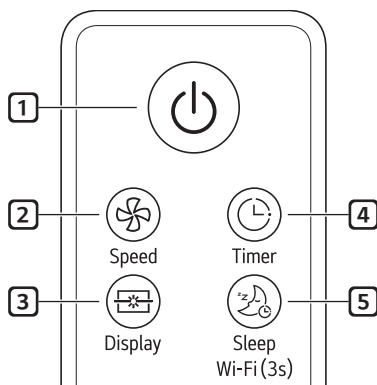

1 Start/Stop

2 Speed

Controls the fan speed.

3 Display

Turn on/off the display lightings.

4 Timer

Set time to power off.

5 Sleep

Turn on/off the sleep mode.

- When you enter sleep mode, the wind speed decreases by one step every hour. In case of "Speed1", it is maintained.

Wi-Fi

Press this button during 3 seconds for paring. For unparing, press 3 seconds again.

• Turning off Wi-Fi


- Press and hold the **Start/Stop** button and the **Wi-Fi** button at the same time for more than 3 seconds to turn off Wi-Fi. After finishing the product registration and while Wi-Fi is off, press and hold the **Wi-Fi** button for more than 3 seconds just once to turn on Wi-Fi and to control the product using the registered smartphone.

NOTE

- When operating the fan, you have to set up the regulator with 5 step (maximum) only.
- If you miss your remote controller, you can operate the fan by using wall switch on/off.
- The appearance or function of the remote controller may vary depending on the model.

	1 time	Return to previous step before you switch on/off.
	2 times	Speed 1
	3 times	Speed 2
	4 times	Speed 3
	5 times	Speed 4

Operating Method

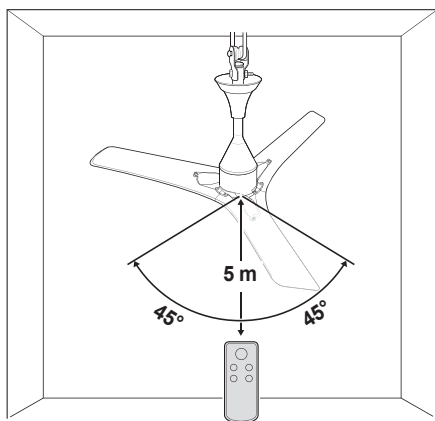

CAUTION

- Do not step on or apply pressure.
- Do not store or use near water or in high humidity.
- Do not store or use near an open flame or heating devices such as space heaters or ovens. Otherwise the battery could explode.

NOTE


- To use the remote controller, direct the signal sending area of the remote controller toward the signal reception area of the appliance.
- The remote works best within 5 m and 45° to the left or right of the sensor in front of the appliance.
- Pressing multiple buttons at the same time may cause the remote controller to malfunction.
- The remote controller may not work properly where there is a strong light, such as those from a 3-wave length fluorescent lamp or a neon sign.
- If you lost the remote controller, you can purchase a new one in a nearby service centre.

Using the Extra Function


Sleep Mode

Use the sleep mode to make more silent and display lighting off.

- 1 Press the **Start/Stop** button.

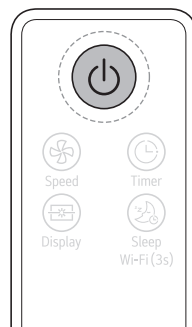

- 2 Press the **Sleep** button to select the Sleep mode.

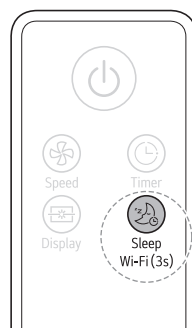

NOTE

- After setting this mode, the fan speed will reduce next step automatically and to fan speed 1 finally.
- In Sleep mode, you can adjust the fan speed manually using the Speed button.
- The Sleep mode will be kept until pressing the Sleep button once.

LG ThinQ Application

The LG ThinQ application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Smart Diagnosis

If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Settings

Allows you to set various options on the appliance and in the application.


NOTE

- If you change your wireless router, Internet service provider, or password, delete the registered appliance from the LG ThinQ application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.


Before using LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi function.

- 1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).
 - If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.
- 2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.



- 3 Connect your smartphone to the wireless router.

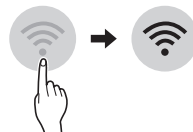

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that Wi-Fi icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- LG ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to WEP, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (WPA2 is recommended) and register the product again.

Installing LG ThinQ Application

Search for the LG ThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

Wireless LAN Module Specifications

Model	LCW-003
Frequency Range	2412 - 2472 MHz
Output Power (Max)	IEEE 802.11b: 18.37 dBm IEEE 802.11g: 17.67 dBm IEEE 802.11n: 17.67 dBm

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Smart Diagnosis

This feature is only available on models with the  or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.




MAINTENANCE

EN

CAUTION

- Do not spray water on or into appliance. Doing so will cause appliance failure.
- Do not bend the blade while cleaning.
- Do not use alkaline detergents to clean the appliance.
- Do not attach stickers or use sulfuric acid, hydrochloric acid, or organic solvents such as thinners, lamp oil, or acetone on the appliance's surface. Doing so may damage the surface.
- Wipe away dirt with a clean soft cloth, ordinary soap and water.
- Ensure the ceiling fan is cut-off from power supply before removing the guard.

Recommended Maintenance Schedule

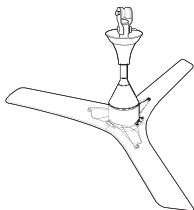Parts	Frequency
 Ceiling Fan	Check and clean every one year.
 Shaft Assembly	Check for any damage and corrosion every year.
 Shackle Assembly	Check for any damage and corrosion every year.
 Blade Assembly	Keep the blades clean and check every month.
 Guide	Keep the guides clean and check every month.

TROUBLESHOOTING

EN

Before Calling for Service

Please check the following before you contact the service center. If the problem persists, contact your local service center.

Problem	Possible Causes & Solution
When supply power but not power on, can't hear the beep.	Power is not supplied. • Turn on the power switch.
Appliance is making noise.	Install location is too close to the wall or ceiling. • Check the distance and reinstall at proper location.
	Installation is not good. • Check each assemble parts are proper and firmly tightened.
Sleep lighting is flickering continuously.	Fan is locked. • Use a regulator to turn off the power and turn on one minute later. • If the same problem occurs, power off and call to service center.
Ceiling Fan not Working.	The voltage conditions are unstable. • Check Voltage Condition, If unstable contact local Electrician.
Ceiling fan suddenly turns off and turns on.	The installed environment is very windy. • It's the normal process of finding the right wind speed for your environment. So fan can stop and re-adjust during high external wind.
When press a button on remote controller, can't hear the beep.	Remote controller power is not supplied. • Check the direction of remote controller battery or change it.
Remote controller is not working.	Too far to communicate with sensor. • Move close to the appliance and try again.
Your home appliance and smartphone is not connected to the Wi-Fi network.	The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect. • Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.
	Mobile data for your smartphone is turned on. • Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly. • The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz. • Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far. • If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.



Customer's Copy

Name of Purchaser

Invoice No. & Date

Model

Serial No.

Name & Address of the Seller
(LG / Authorised Dealer)



Customer's Copy

Name of Purchaser

Invoice No. & Date

Model

Serial No.

Name & Address of the Seller
(LG / Authorised Dealer)

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

VENTILATEUR DE PLAFOND



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ.....	3
PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	8
Pièces et spécifications.....	8
UTILISATION	9
Panneau d'affichage de l'état	9
Télécommande	10
Utilisation des fonctions supplémentaires	12
FONCTIONS SMART	13
Application LG ThinQ	13
Smart Diagnosis.....	14
MAINTENANCE.....	15
Calendrier de maintenance recommandé	15
DÉPANNAGE.....	16

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'éboullantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Enfants au sein du foyer

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si un mouvement oscillant inhabituel est observé, arrêtez immédiatement le ventilateur de plafond et contactez le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes dûment qualifiées.

Installation

- Les travaux électriques ou d'installation doivent être effectués par un personnel de service qualifié.
- Le remplacement de pièces du dispositif de suspension de sécurité doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou des personnes dûment qualifiées.
- Ne pas installer l'appareil à moins de 2,5 m du sol et 1 m du mur par rapport aux pales.
- Assurez-vous que le crochet de plafond ou les autres dispositifs de suspension de sécurité puissent supporter plus de 10 fois le poids de l'appareil.
- Assurez-vous que l'arbre ait été bien serré sur l'arbre du moteur et la manille.
- Serrez fermement les vis de la pale à l'aide d'un tournevis.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit où des liquides inflammables ou des gaz tels que de l'essence, du propane, des diluants pour peinture, etc., sont stockés.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne pas installer l'appareil dans une zone exposée à des fuites de gaz inflammables, à de la graisse ou à de la poussière métallique.
- Si le câble alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance afin d'éviter tous les risques d'électrocution.

Utilisation

- Connectez cet appareil conformément à la tension et la fréquence nominales indiquées sur la plaque signalétique.
- Ne pas toucher l'interrupteur d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne pas démonter, ne pas réparer, ne pas modifier et ne pas toucher l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne pas insérer les mains ou des objets métalliques dans l'appareil.
- Ne pas poser d'objets sur l'appareil.

- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l'appareil.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni l'interrupteur d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.
- Couper l'alimentation en cas de bruit, d'odeur ou de fumée en provenance de l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des éclaboussures d'eau ou à la pluie.
- Ne pas toucher, utiliser ou réparer l'appareil avec les mains humides.
- En cas d'inondation, couper l'interrupteur d'alimentation et contacter le centre de service client LG Electronics.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.

Maintenance

- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt de la pale.
- Ne pas utiliser de chiffon abrasif, d'éponge ou de brosse métallique pour nettoyer l'appareil.

Pile

- Une pile bouton/en forme de pièce est utilisée dans la télécommande de l'appareil. Si vous avez accidentellement avalé la pile, allez chez le médecin immédiatement pour un traitement d'urgence. Si vous ne recevez pas de premiers secours dans les 2 heures qui suivent votre ingestion, vous risquez de subir des dégâts aux organes internes ou la mort dans des cas graves.
- Ne pas ingérer la pile.
- Si le compartiment à pile n'est pas bien fixé, arrêtez d'utiliser l'appareil instantanément et tenez-le éloigné des enfants.
- Remplacez toutes les piles de la télécommande par des piles neuves du même type. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des types de piles différents.

ATTENTION

Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Ne pas installer l'appareil dans des endroits humides, soumis à une température élevée, à une humidité élevée, à des vibrations élevées ou à du vent.
- Ne pas installer l'appareil sous des températures négatives.
- Ne pas installer pas l'appareil sur ou à proximité d'objets susceptibles d'être endommagés ou décolorés par la chaleur ou l'humidité.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de rideaux.
- Ne pas installer l'appareil à moins d'un mètre d'un téléviseur ou d'un équipement stéréo. Cela pourrait causer des interférences.
- Après l'installation, s'assurer que l'appareil ne tremble pas excessivement.

Utilisation

- Ne pas utiliser l'appareil à la place d'une hotte aspirante. Cela raccourcirait la durée de vie de l'appareil.
- Ne pas utiliser dans une zone où la tension est instable. L'appareil peut s'arrêter automatiquement pour protéger ses composants.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications ménagères et domestiques uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Maintenance

- Remplacer toutes les pales si l'une d'entre elles se brise ou se fissure.
- Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage puissants ou de solvants en nettoyant l'appareil. Utiliser un chiffon doux.
- Utiliser un tabouret ou une échelle solide lors du nettoyage, de la maintenance ou de la réparation du ventilateur de plafond en hauteur.

Pile


- Ne pas modifier la pile arbitrairement.
- Une pile mal positionnée peut provoquer une explosion.
- Ne pas recharger ou démonter la pile.
- Ne pas jeter la pile au feu pour l'éliminer ou la laisser à proximité d'une source de chaleur.
- Retirez et rangez la pile dans un endroit sûr si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

FR

Pièces et spécifications

Extérieur

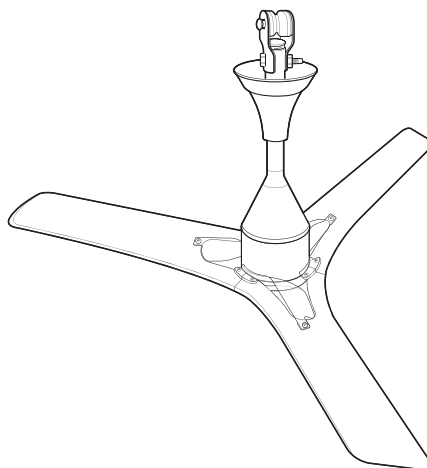


Caractéristiques

Paramètres	Valeurs
Tension d'entrée	AC 220-240 V 1 Ø
Fréquence nominale	50 Hz
Balayage	1200 mm
Puissance d'entrée type	30 W
Contrôle de vitesse	Par télécommande et interrupteur d'alimentation
Pile de télécommande	CR2025 3V
Poids	3,7 kg (net)

REMARQUE

- Le poids spécifié peut différer du poids réel.

Panneau d'affichage de l'état

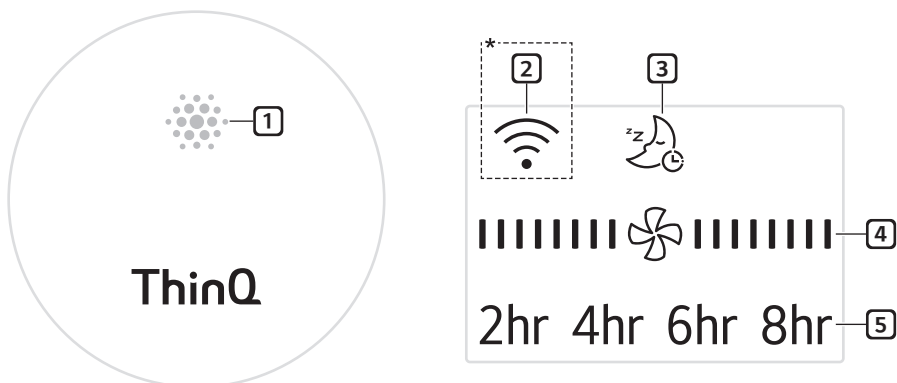

*Ligne discontinue ([]) : en option

1 Récepteur pour signal de télécommande

Orientar la télécommande vers le récepteur, le signal de la télécommande le traversera.

2 Wi-Fi (en option)

Lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi,  est affiché sur l'écran d'affichage.

3 Mode veille

Lorsque le mode veille est sélectionné, tous les affichages sauf  seront éteints après affichage  pendant 3 secondes.

4 Vitesse du ventilateur

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Speed** () sur la télécommande, la vitesse du ventilateur est modifiée.



5 Timer

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Timer** () sur la télécommande, le réglage de minuterie est modifié.

2hr → 4hr → 6hr → 8hr → Off


REMARQUE

- Ce n'est que lorsque les fonctions sont activées que l'écran s'allume.
- L'aspect et les fonctions de l'appareil peuvent différer en fonction du modèle.

Télécommande


Insertion de la pile

- 1** Avec l'arrière de la télécommande vers le haut, retirez le couvercle à pile de la télécommande.




- 2** Insérez la pile fournie avec l'appareil dans le compartiment.

- L'électrode (+) de la pile doit être orientée vers le haut.

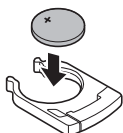


- 3** Retirez le couvercle à pile de la télécommande.



REMARQUE

- Si la pile est déchargée, remplacez-la par une neuve (CR2025).
- Si la télécommande ne fonctionne pas comme prévu, essayez de remplacer la pile ou vérifiez la polarité (+, -) de la pile. Si le problème persiste, contactez le centre de service après-vente.
- Éliminez la pile usagée conformément à la réglementation environnementale.

Fonctionnalités de la télécommande

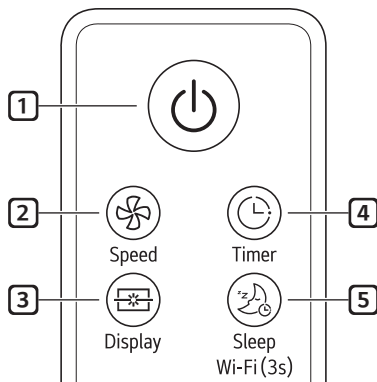

1 Marche/Arrêt

2 Speed

Contrôle la vitesse du ventilateur.

3 Display

Allumer/éteindre l'éclairage de l'affichage.

4 Timer

Régler l'heure de mise hors tension.

5 Sleep

Activer/désactiver le mode veille.

- Lorsque vous entrez en mode veille, la vitesse du vent diminue d'un pas toutes les heures. Dans le cas de « Speed1 », elle est maintenue.

Wi-Fi

Appuyer sur ce bouton pendant 3 secondes pour l'appairage. Pour désappairer, appuyez à nouveau pendant 3 secondes.

• Désactiver le Wi-Fi


- Appuyer et maintenir le bouton **Marche/Arrêt** et le bouton **Wi-Fi** en même temps pendant plus de 3 secondes pour désactiver le Wi-Fi. Une fois l'enregistrement du produit terminé et lorsque le Wi-Fi est désactivé, appuyer et maintenir le bouton **Wi-Fi** pendant plus de 3 secondes pour activer le Wi-Fi et contrôler le produit à l'aide du smartphone enregistré.

REMARQUE

- Lors du fonctionnement du ventilateur, vous devez configurer le régulateur en 5 étapes (maximum) uniquement.
- Si vous perdez votre télécommande, vous pouvez faire fonctionner le ventilateur à l'aide d'un interrupteur mural.
- L'aspect ou les fonctions de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle.

	1 fois	Revenir à l'étape précédente avant mis sous/hors tension.
	2 fois	Vitesse 1
	3 fois	Vitesse 2
	4 fois	Vitesse 3
	5 fois	Vitesse 4

Méthode d'utilisation

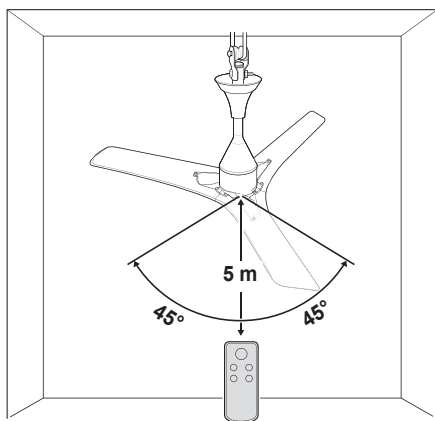

⚠ ATTENTION

- Ne pas marcher et ne pas appliquer de pression.
- Ne pas stocker ou utiliser à proximité de l'eau ou dans une humidité élevée.
- Ne pas stocker ou utiliser à proximité d'une flamme nue ou d'appareils de chauffage tels que des radiateurs indépendants ou des fours. Sinon, la pile pourrait exploser.

REMARQUE


- Pour utiliser la télécommande, diriger la zone d'envoi du signal de la télécommande vers la zone de réception du signal de l'appareil.
- La télécommande fonctionne mieux entre 5 m et 45° à gauche ou à droite du capteur situé devant l'appareil.
- Appuyer simultanément sur plusieurs touches peut entraîner un dysfonctionnement de la télécommande.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'il y a une forte lumière, comme celle d'une lampe fluorescente à 3 longueurs d'onde ou d'un signe de néon.
- Si vous avez perdu la télécommande, vous pouvez en acheter une nouvelle dans un centre de service situé à proximité.

Utilisation des fonctions supplémentaires


Mode veille

Utiliser le mode veille pour rendre le son plus silencieux et éteindre l'affichage.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.

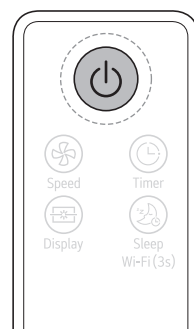

- 2 Appuyer sur le bouton **Sleep** pour sélectionner le mode veille.

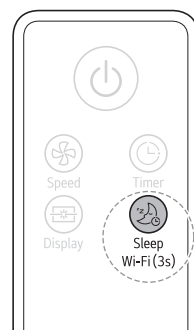

REMARQUE

- Après avoir réglé ce mode, la vitesse du ventilateur réduira automatiquement l'étape suivante et atteindra finalement la vitesse 1 du ventilateur.
- En mode veille, vous pouvez régler la vitesse du ventilateur manuellement à l'aide du bouton Speed.
- Le mode veille sera conservé jusqu'à ce que vous appuyiez une fois sur le bouton Sleep.

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

L'application LG ThinQ vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Smart Diagnosis

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonction de diagnostic intelligent vous aidera à diagnostiquer le problème.

Réglages

Vous permet de définir diverses options sur l'appareil et dans l'application.

REMARQUE

- Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application LG ThinQ et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer l'appareil, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.


Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le Wi-Fi.


1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi),

- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.

2 Désactiver les **Données Mobiles** ou les **Données cellulaires** sur votre smartphone.



3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

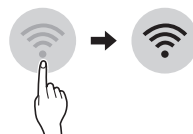

REMARQUE

- Pour tester la connexion Wi-Fi, vérifiez si l'icône Wi-Fi  sur le tableau de commande est allumée.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- LG ThinQ ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur WEP, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (WPA2 est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Installation de l'application LG ThinQ

Chercher l'application LG ThinQ dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Caractéristiques du module LAN sans fil

Modèle	LCW-003
Plage de fréquence	2412 - 2472 MHz
Puissance de sortie (Max)	IEEE 802.11b: 18.37 dBm IEEE 802.11g: 17.67 dBm IEEE 802.11n: 17.67 dBm

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Smart Diagnosis

Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

Utilisez cette fonction pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonction peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de votre emplacement.

Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes




Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

⚠ ATTENTION

- Ne pas vaporiser d'eau sur ou dans l'appareil. Cela provoquerait une défaillance de l'appareil.
- Ne pas plier la pale pendant le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents alcalins pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas coller d'autocollants et ne pas utiliser d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique ou de solvants organiques tels que des diluants, du lampant ou de l'acétone sur la surface de l'appareil. Cela pourrait endommager la surface.
- Essuyer la saleté avec un chiffon doux et propre, du savon ordinaire et de l'eau.
- Assurez-vous que le ventilateur de plafond est mis hors tension avant de démonter le dispositif de sécurité.

Calendrier de maintenance recommandé

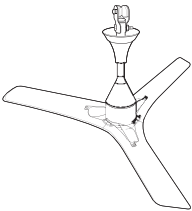Pièces	Fréquence
 Ventilateur de plafond	Vérifier et nettoyer l'appareil tous les ans.
 Assemblage D'arbre	Vérifier les signes de dommages et de corrosion chaque année.
 Assemblage de manille	Vérifier les signes de dommages et de corrosion chaque année.
 Assemblage de pale	Garder les pales propres et les vérifier tous les mois.
 Guide	Garder les guides propres et les vérifier tous les mois.

Avant d'appeler le service

Avant de contacter le centre de service, veuillez vérifier les points suivants. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Problème	Causes possibles et solution
Lorsque l'électricité est alimentée mais pas sous tension, le bip est inaudible.	Électricité non alimentée. • Activer l'interrupteur électrique.
L'appareil fait du bruit.	L'emplacement d'installation est trop proche du mur ou du plafond. • Vérifier la distance et le réinstaller au bon endroit. L'installation n'est pas bonne. • Vérifier que chaque pièce soit correcte et bien serrée.
Le voyant de veille s'allume en continu.	Le ventilateur est verrouillé. • Utiliser un régulateur pour le mettre hors tension et le mettre sous tension une minute plus tard. • Si le même problème se produit, le mettre hors tension et appeler le centre de service.
Le ventilateur de plafond ne fonctionne pas.	Les conditions de tension sont instables. • Vérifier l'état de la tension. Si elle est instable, contacter un électricien local.
Le ventilateur de plafond se met soudainement hors puis sous tension.	L'environnement d'installation est très venteux. • Il s'agit du processus normal pour trouver la vitesse du vent adaptée à votre environnement. Ainsi, le ventilateur peut s'arrêter et se réajuster par grand vent externe.
Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, vous n'entendez pas le bip.	La télécommande n'est pas alimentée. • Vérifier l'orientation de la pile de la télécommande ou la changer.
La télécommande ne fonctionne pas.	Trop loin pour communiquer avec le capteur. • Se rapprocher de l'appareil et réessayer.
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect. • Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone. • Désactiver les Mobile data de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée. • Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.



Exemplaire du client

Nom de l'acheteur

N° de facture et date

Modèle

N° de série

Nom et adresse du vendeur (LG /
Revendeur agréé)



Exemplaire du client

Nom de l'acheteur

N° de facture et date

Modèle

N° de série

Nom et adresse du vendeur (LG /
Revendeur agréé)

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note

مذكرة

مذكرة

مذكرة

مذكرة

مذكرة

مذكرة

مذكرة

نسخة العميل



اسم المشتري

رقم & تاريخ الفاتورة

الطراز

الرقم التسلسلي

اسم & عنوان البائع (LG / الوكيل المعتمد)

نسخة العميل



اسم المشتري

رقم & تاريخ الفاتورة

الطراز

الرقم التسلسلي

اسم & عنوان البائع (LG / الوكيل المعتمد)

قبل الإتصال بالصيانة




يرجى التحقق مما يلي قبل الإتصال بمركز الخدمة. إذا استمرت المشكلة، اتصل على مركز الخدمة.

المشكلة	الأسباب المحتملة والحلول
عند إمداد الجهاز بالكهرباء ولكنه غير متصل بالكهرباء أو لا تستطيع سماع الإشارة الصوتية.	لا يمكن إمداد الجهاز بالكهرباء. • أدر مفتاح الطاقة على وضع التشغيل.
الجهاز يصدر ضوضاء.	مكان التثبيت بالقرب من الحائط أو السقف. • تحقق من المسافة ثم أعد التثبيت في المكان المناسب. تثبيت ضعيف. • تحقق من ربط جميع أجزاء التجميع ربطاً محكماً.
تذبذب إضاءة وضع "Sleep" باستمرار.	المروحة مغلقة. • استخدم منظم التيار لإغلاق الطاقة ثم أعد التشغيل بعد مرور دقيقة. • إذا استمرت المشكلة، أغلق الجهاز واتصل بمركز الخدمة.
مروحة السقف لا تعمل.	شروط شدة التيار غير ثابتة. • تحقق من شروط شدة التيار وإذا كانت غير ثابتة، فاتصل بفني كهرباء محلي.
تتوقف مروحة السقف فجأة عن العمل وتعود للتشغيل.	تحيط بالمروحة بيئة ذات سرعة هواء عالية. • من المعتاد إجراء بحث عن سرعة الهواء الملائمة للبيئة المحيطة حتى يمكن للمروحة التوقف عن العمل وإعادة الضبط في حالة وجود هواء من مصدر خارجي.
عند الضغط على زر في وحدة التحكم عن بعد، لا يمكنك سماع صوت الصافرة.	وحدة التحكم عن بعد غير مزودة بالطاقة. • تحقق من اتجاه أقطاب بطاريات وحدة التحكم عن بعد أو استبدل البطاريات.
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	تفصل مسافة بعيدة مما لا يسمح بالتواصل مع المستشعر. • قف بالقرب من الجهاز وأعد المحاولة.
جهازك المنزلي والهاتف الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	تدخل كلمة مرور غير صحيحة للاتصال بشبكة Wi-Fi. • قم بإلغاء شبكة Wi-Fi المتصلة بالهاتف الذكي، ثم قم بتسجيل جهازك على تطبيق LG ThinQ. بيانات الهاتف الخلوي على هاتفك الذكي في وضع التشغيل. • أوقف تشغيل باقة بيانات الهاتف الخلوي على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi. اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مضبوط ضبطاً خاطئاً. • يجب أن يتألف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من خليط من الحروف الإنجليزية والأرقام. (لا تستخدم علامات خاصة). تردد جهاز الراوتر مخالف للتردد 2.4 جيجا هرتز. • لا يدعم سوى راوتر بتردد ٢,٤ جيجا هرتز. اضبط الراوتر اللاسلكي على تردد ٢,٤ جيجا هرتز وأعد توصيل الجهاز للراوتر اللاسلكي. للكشف عن تردد جهاز الراوتر تحقق من من مزود خدمة الإنترنت أو مصنع جهاز التوجيه. تفصل مسافة بعيدة بين الجهاز وجهاز التوجيه أكثر مما ينبغي. • إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه بعيدة أكثر مما ينبغي فقد تضعف الإشارة وقد يتم تهينة الإتصال بشكل خاطئ. انقل جهاز التوجيه ليكون بالقرب من الجهاز.

تنبيه !

- لا تقم برش المياه على الجهاز مباشرة فقد يؤدي ذلك إلى عطل الجهاز.
- لا تثن ريشة المروحة أثناء التنظيف.
- لا تستخدم المنظفات القلوية لتنظيف الجهاز.
- لا تلمس عليه الملصقات أو تستخدم حمض الكبريتيك أو المذيبات العضوية مثل التتر أو كيروسين الإنارة أو الأسيتون على سطح الجهاز فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف السطح.
- لمسح الأتربة استخدم قطعة قماش نظيفة ناعمة ومياه مع المنظف المعتاد.
- تأكد من أن مروحة السقف مفصولة من مصدر الطاقة قبل إزالة الواقى.

جدول الصيانة الموصى به

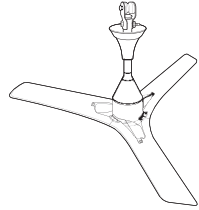التردد	الأجزاء
الكشف عن الجهاز وتنظيفه مرة كل سنة.	 مروحة السقف
تحقق من عدم وجود أي تلف أو تآكل كل عام.	 مجموعة العمود
تحقق من عدم وجود أي تلف أو تآكل كل عام.	 مجموعة الشكال
الحفاظ على نظافة الريش وذلك بالكشف عليها شهرياً.	 مجموعة ريش المروحة
الحفاظ على نظافة الدليل وذلك بالكشف عليه شهرياً.	 الدليل

Smart Diagnosis

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة  أو . يمكنك الاستفادة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "التشخيص الذكي" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق LG ThinQ من متجر Google Play Store أو Apple App على الهاتف الذكي واتبع التعليمات لتحميل وتثبيت التطبيق.

خصائص الوحدة النمطية لشبكة الاتصال المحلية اللاسلكية

الطراز	LCW-003
مدى التردد	2412 - 2472 ميجاهرتز
الطاقة الفعلية (بحد أقصى)	IEEE 802.11b: 18.37 ديسيبل ميلي واط
	IEEE 802.11g: 17.67 ديسيبل ميلي واط
	IEEE 802.11n: 17.67 ديسيبل ميلي واط


معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

3 قم بتوصيل هاتفك الذكي بالراوتر اللاسلكي.

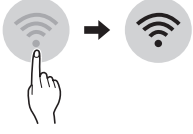

تطبيق LG ThinQ

يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

Smart Diagnosis

تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

إعدادات

تسمح لك بضبط الخيارات المتعددة المتاحة في الجهاز والتطبيق.

ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي أو مزود خدمة الإنترنت أو كلمة المرور، أو مسح الجهاز المسجل من على تطبيق LG ThinQ وإعادة تسجيله مرة أخرى.
- يخضع التطبيق للتغيير بغرض تحسين الجهاز دون إخطار المستخدمين.
- قد تختلف الوظائف باختلاف الطراز.


قبل استخدام تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة وظيفة Wi-Fi.

1 تحقق من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة جداً، فستصبح قوة الإشارة ضعيفة، وقد يستغرق ضبط الجهاز فترة طويلة أو تفشل عملية التثبيت.

2 قم بإيقاف تشغيل خاصية بيانات الهاتف أو بيانات الهاتف الخليوي من هاتفك الذكي.



ملاحظة

- للتحقق من صلاحية اتصال Wi-Fi، تأكد أن رمز Wi-Fi مضاء على لوحة التحكم.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد ٢,٤ جيجاهرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- لا تتحمل LG ThinQ مسؤولية وقوع أي مشكلات تتعلق باتصال الشبكة أو أي أخطاء أو أعطال أو أخطاء تنتج عن اتصال الشبكة.
- في حالة تعذر اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi، فقد يرجع السبب إلى وضع الجهاز على مسافة بعيدة من جهاز التوجيه. ولتحسين قوة إشارة Wi-Fi، قم بشراء مكرر إشارة Wi-Fi (موسع البث).
- قد يعود سبب فشل اتصال Wi-Fi أو انقطاعه إلى بيئة الشبكة المنزلية.
- قد لا يعمل اتصال الشبكة بشكل صحيح بناءً على مستوى الخدمة التي يقدمها موفر خدمة الإنترنت.
- يمكن للبيئة اللاسلكية المحيطة بإضعاف خدمة الشبكة اللاسلكية والتسبب في بطء تشغيلها.
- لا يمكن ضبط الجهاز بسبب المشكلات المتعلقة بإرسال الإشارة اللاسلكية. افصل الجهاز وانتظر لحوالي دقيقة قبل إعادة المحاولة.
- إذا كان جدار الحماية في جهاز التوجيه اللاسلكي مُمكّن، فقم بتعطيل جدار الحماية أو أضعف استثناء له.
- يجب أن يتألف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من خليط من الحروف الإنجليزية والأرقام. (لا تستخدم علامات خاصة).
- قد يختلف واجهة المستخدم للهاتف الذكي (UI) وفقاً لنظام تشغيل الهاتف (OS) والشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار WPA٢) ثم أعد تسجيل المنتج.


استخدام الوظيفة الإضافية

طريقة التشغيل


الوضع "Sleep"

استخدم وضع "sleep" لجعل الصوت صامتًا وإيقاف تشغيل إضاءة شاشة العرض.

1 اضغط على زر بدء/توقف .

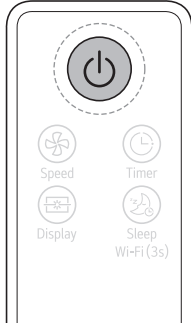


2 اضغط على زر Sleep لاختيار وضع "sleep".

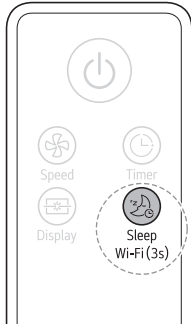

ملاحظة

- بعد ضبط إعداد هذا الوضع، ستقل سرعة المروحة تلقائيًا لتصل إلى مستوى السرعة ١ في النهاية.
- في وضع "sleep"، يمكنك تعديل سرعة المروحة يدويًا عن طريق استخدام زر Speed.
- سيبقى وضع "sleep" قيد التشغيل حتى يتم الضغط عليه مرة أخرى لإيقافه.

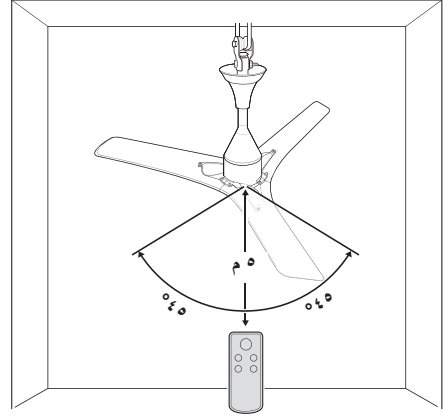


تنبيه !

- لا يُسمح بالوقوف على الجهاز أو وضع أحمال عليه.
- لا تقم بتخزين الجهاز أو استخدامه بالقرب من الماء، كما يُحظر وضعه في مكان عالي الرطوبة.
- يُحظر تخزين أو استخدام الجهاز بالقرب من لهب غير مُغطى أو أجهزة تدفئة بما في ذلك المدافئ أو الأفران، وإلا فقد يتسبب ذلك في انفجار البطارية.

ملاحظة

- لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد، قم بتوجيه إشارة إرسال وحدة التحكم عن بُعد نحو مستقبل إشارات الجهاز.
- تعمل وحدة التحكم بشكل أفضل داخل نطاق ٥ م و ٤٥ درجة على يسار أو يمين المستشعر الموجود على الجهة الأمامية للجهاز.
- قد يتسبب الضغط على عدة أزرار في نفس الوقت في تعطيل عمل وحدة التحكم عن بُعد.
- قد لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد بشكل صحيح في حالة وجود ضوء شديد مثل مصباح فلوريسنت بطول موجي ٣ أو لمبة نيون.
- في حالة فقدان وحدة التحكم عن بُعد، يمكنك شراء وحدة جديدة من أقرب مركز خدمة.

مزايا وحدة التحكم عن بُعد

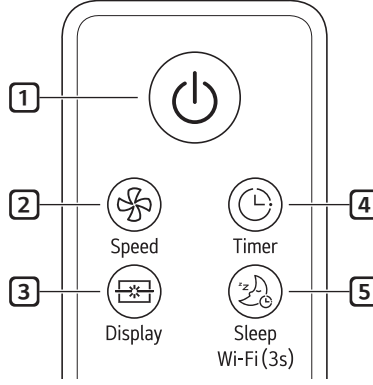

1 بدء/توقف

2 Speed

تتحكم هذه الميزة في ضبط سرعات المروحة.

3 Display

تتحكم هذه الميزة في تشغيل/إيقاف إضاءة شاشة العرض.

4 Timer

تتحكم هذه الميزة ضبط وقت إيقاف التشغيل.

5 Sleep

تتحكم هذه الميزة في تشغيل/إيقاف وضع "sleep".

- عند ضبط المروحة على وضع "sleep"، تقل سرعة الهواء بدرجة واحدة كل ساعة. أما في حالة الضغط على مستوى السرعة ١، فتُدار المروحة على نفس السرعة.

Wi-Fi

لتنشيط وضع الاقتران، اضغط على هذا الزر لمدة ٣ ثوانٍ، أو أعد الضغط لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف وضع الاقتران.

• إيقاف تشغيل Wi-Fi

- لإيقاف تشغيل Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر بدء/توقف وعلى زر Wi-Fi في نفس الوقت لأكثر من ٣ ثوانٍ. وبعد الانتهاء من ضبط المنتج وعندما يكون Wi-Fi قيد الإيقاف، اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لأكثر من ٣ ثوانٍ لمرة واحدة من أجل تشغيل Wi-Fi والتحكم في المنتج عن طريق الهاتف الذكي المسجل.

ملاحظة

- عند تشغيل المروحة، فيجب ضبط المنظم على ٥ خطوات فقط (بحد أقصى).
- في حالة فقدان وحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك تشغيل المروحة بواسطة مفتاح تشغيل/إيقاف المثبت في الحائط.
- قد يختلف الشكل الخارجي لوحدة التحكم عن بُعد أو وظيفتها حسب الطراز.

مرة واحدة	ترجعك إلى الخطوة السابقة قبل الضغط على تشغيل/إيقاف
مرتين	مستوى السرعة ١
٣ مرات	مستوى السرعة ٢
٤ مرات	مستوى السرعة ٣
٥ مرات	مستوى السرعة ٤


ملاحظة

- إذا أوشك العمر الافتراضي للبطارية على النفاد، فاستبدلها ببطارية جديدة فئة (CR٢٠٢٥).
- إذا أخفقت وحدة التحكم عن بُعد في العمل حسبما هو متوقع، فحاول استبدال البطارية أو تحقق من سلامة قطبي البطارية (+، -). أما في حالة استمرار المشكلة، فاتصل بمركز الخدمة.
- اتبع الضوابط البيئية أثناء التخلص من البطارية المستعملة.

وحدة التحكم عن بعد


إدخال البطارية

- 1 لإزالة علبة البطارية من وحدة التحكم عن بُعد قم بتوجيه الجانب الخلفي من وحدة التحكم عن بُعد إلى أعلى.




- 2 أدخل البطارية المرفقة بالجهاز في مكان العلبة المخصص لها.


- ويجب أن يكون القطب الكهربائي (+) للبطارية موجهاً لأعلى.

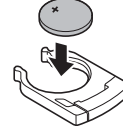

- 3 قم بإدخال علبة البطارية في وحدة التحكم عن بُعد.



لوحة شاشة عرض الحالة

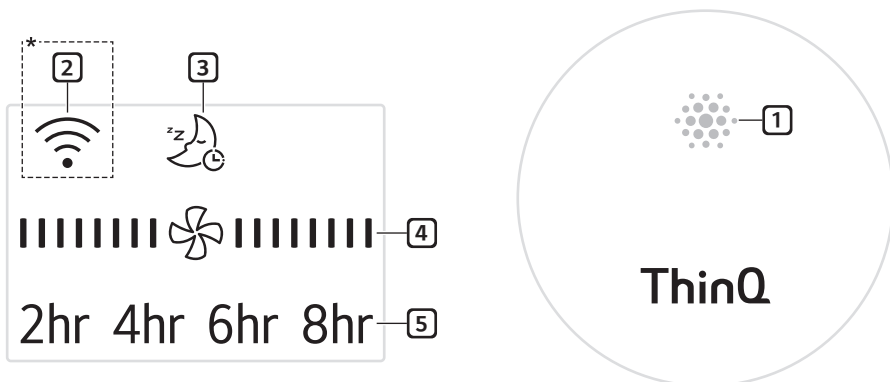

*الخط المنقطع (---): اختياري

1 مستقبل إشارات وحدة التحكم عن بعد

وجه وحدة التحكم عن بعد ناحية مستقبل الإشارات، حتى تمر الإشارات الصادرة عن بعد من خلاله المستقبل.

2 Wi-Fi (اختياري)

عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، تظهر الأيقونة  على شاشة العرض.

3 الوضع "Sleep"

عند اختيار الوضع "sleep"، تختفي جميع الأيقونات ما عدا  وذلك بعد عرض الأيقونة  لمدة 3 ثوانٍ.

4 سرعة المروحة

كلما تم الضغط على زر "Speed" () الموجود على وحدة التحكم عن بعد، سيتم تغيير سرعة المروحة.



5 Timer

كلما تم الضغط على زر "Timer" () الموجود على وحدة التحكم عن بعد، سيتم تغيير ضبط إعدادات الوقت.

2hr → 4hr → 6hr → 8hr → Off


ملاحظة

- لا تُضاء شاشة العرض إلا أثناء تشغيل الوظائف.
- قد يختلف الشكل الخارجي للمنتج أو وظائفه حسب الطراز.

نظرة عامة حول المنتج

أجزاء المنتج ومواصفاتها

الجزء الخارجي

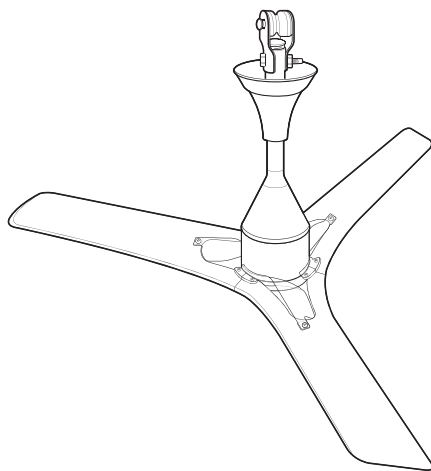

المواصفات

القيم	المعلومات
تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت ١ Ø	جهد الإدخال
٥٠ هرتز	التردد المقدر
١٢٠٠ مم	الامتداد
٣٠ وات	طاقة الإدخال العادية
عبر جهاز التحكم عن بعد ومفتاح الطاقة	التحكم في السرعة
٣ فولت CR٢٠٢٥	بطارية جهاز التحكم عن بعد
٣,٧ كجم (الصافي)	الوزن

ملاحظة

- قد يختلف الوزن المذكور عن الوزن الحقيقي.

الصيانة

- استبدل ريش المروحة في حال تعرضت للكسر أو التصدع.
- عند تنظيف الجهاز، لا تستخدم المنظفات أو المذيبات قوية المفعول مطلقاً، بل استخدم قطعة قماش ناعمة.
- عند تنظيف مروحة السقف الموضوعة على ارتفاع، أو صيانتها أو إصلاحها، استخدم كرسيًا متينًا أو سلمًا.

البطارية

- لا تدخل تعديلات على البطارية عشوائيًا.
- البطارية الموضوعة بشكل غير صحيح قد تؤدي إلى حدوث انفجار.
- لا تُعد شحن البطارية أو تفصلها.
- لا تلمس البطارية في اللهب حتى تتخلص منها أو تتركها بالقرب من الحرارة.
- أخرج البطارية واحتفظ بها في مكان آمن إذا كنت تنوي ألا تستخدم وحدة التحكم عن بعد لمدة طويلة.

⚠ تنبيه

لتقليل مخاطر وقوع إصابات أو حدوث عطل أو تلف في المنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- تجنب تركيب الجهاز في منطقة رطبة أو أخرى تزيد فيها درجة الحرارة أو الرطوبة أو الاهتزاز أو أماكن تشد فيها الرياح.
- تجنب تركيب الجهاز تحت درجة تجمد.
- تجنب تركيب الجهاز فوق أو بالقرب من أشياء قد تعرضت للتلف أو تغير لونها نتيجة الحرارة أو الرطوبة.
- تجنب تركيب الجهاز بالقرب من الستائر.
- تجنب تركيب الجهاز على بعد متر واحد من التلفاز أو جهاز ستيريو، إذ يؤدي ذلك إلى حدوث تشويش.
- بعدما تنتهي من تركيب الجهاز، تأكد أنه لا يهتز بشدة.

التشغيل

- لا تستخدم الجهاز في مكان به فتحة تهوية، إذ يؤدي ذلك إلى تقليل العمر الافتراضي للجهاز.
- تجنب تشغيل الجهاز في منطقة ذات جهد كهربائي غير مستقر، فقد يتوقف الجهاز عن العمل تلقائيًا لحماية مكوناته.
- يضمن الغرض من تصميم هذا الجهاز في الاستخدام المنزلي والاستخدامات الداخلية فقط ويجب ألا يُستخدم لأغراض تجارية.

- لا تستخدم مواد قابلة للاشتعال أو الاحتراق (الإيثانول أو البنزين أو الكحول أو المواد الكيميائية أو الغاز النفطي المسال أو المرشحات القابلة للاحتراق أو المبيد الحشري أو المعطرات الهوائية أو مساحيق التجميل وغيرها) أو تخزينها بالقرب من الجهاز.
- إذا لاحظت تسرب غاز (أيسوبيوتين أو البروبان أو الغاز الطبيعي وغيره)، فلا تلمس الجهاز أو مفتاح الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور.
- افصل مصدر الطاقة إذا أصدر الجهاز ضوضاء أو رائحة أو دخانًا.
- لا تعرض الجهاز لرشاشات المياه أو المطر.
- لا تلمس الجهاز أو تشغيله أو تصلحه ويدك مبتلة.
- في حالات الفيضانات، افصل مصدر الطاقة وتواصل مع مركز خدمة العملاء التابعة لشركة LG Electronics.
- تخلص من مواد التعبئة والتغليف كافة (مثل الأكياس البلاستيكية وقطع الفلين) بعيدًا عن متناول الأطفال. إذ تتسبب مواد التعبئة والتغليف في حدوث اختناق.

الصيانة

- قبل مباشرة تنظيف الجهاز أو صيانته، افصل مصدر الطاقة وانتظر إلى أن تتوقف ريشة المروحة عن الدوران.
- لا تستخدم قماش أو إسفنجة صنفرة أو فرشاة معدنية لتنظيف الجهاز.

البطارية

- تُستخدم بطارية على شكل زر/عملة معدنية في وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالجهاز. إذا ابتلعت البطارية دون قصد، فاجأ إلى الطبيب فورًا لتُحال إلى قسم علاج الطوارئ. إذا لم تخضع للإسعافات الأولية خلال ساعتين من ابتلاع البطارية، فحينها قد تتعرض أعضاء جسدك الداخلية للتلف أو تتعرض للموت وذلك في الحالات الميؤوس منها.
- تجنب ابتلاع البطارية.
- إذا كانت علبة البطارية غير مثبتة بإحكام، فحينها أوقف استخدام الجهاز فورًا وأبعده عن متناول الأطفال.
- استبدل البطاريات الجديدة بجميع البطاريات الموجودة في وحدة التحكم عن بعد على أن تكون من النوع نفسه. لا تخطئ البطاريات القديمة بالجديدة ولا أنواع البطاريات المختلفة.

التركيب

- تُنفذ الأعمال الكهربائية أو عمليات التركيب بواسطة أحد مقدمي الخدمة المؤهلين.
- تُستبدل أجزاء الجهاز المزود بنظام أمان لتعليق المروحة بواسطة الشركة المصنعة أو موظف الخدمة التابع لها أو مقدمي الخدمة المؤهلين لذلك.
- عندما تبدأ بتركيب الجهاز، يجب ألا تقل المسافة بين الأرض والجهاز عن ٢,٥ م وبين الحائط وریش المروحة عن ١ م.
- تأكد أن خطاف السقف أو الأجهزة الأخرى المزودة بنظام أمان لتعليق المروحة قادرة على تحمل وزن يزيد ١٠ مرات عن وزن الجهاز.
- تأكد أن عمود المروحة مثبت بإحكام في عمود المحرك والشكال.
- استخدم مفك براغ لتثبيت براغي ریش المروحة.
- تجنب تركيب الجهاز حيث تُحفظ السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال مثل الجازولين والبروبان ومركبات تذيب البلاستيك وغيرها.
- تجنب تركيب الجهاز في مكان قد يتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة.
- تجنب تركيب الجهاز في مكان مُعرض لتسرب غاز قابل للاحتراق أو شحوم أو غبار معدني.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالطاقة، يجب أن يتم استبداله بواسطة جهة التصنيع أو مسؤول الصيانة من أجل تجنب وقوع المخاطر.

التشغيل

- قم بتوصيل هذا الجهاز حسب الجهد الكهربائي والتردد المقدرين والمطبوعين على لوحة الاسم.
- لا تلمس مفتاح الطاقة ويدك مبتلة.
- بينما يعمل الجهاز، لا تقم بفك أجزائه أو إصلاحه أو تعديله.
- لا تدخل يدك أو أي شيء آخر داخل الجهاز.
- لا تضع أي شيء على سطح الجهاز.

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

! يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

! **تحذير**
يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

! **تنبيه**
يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

إرشادات السلامة الهامة

! **تحذير**
لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

الأطفال بالمنزل

هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز. إذا لاحظت أي حركة تأرجح غير طبيعية، فتوقف عن استخدام مروحة السقف فورًا وتواصل مع الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين.

جدول المحتويات

قد يتضمن هذا الدليل صورًا أو محتوى يختلف عن الطراز الذي اشتريته.

يخضع هذا الدليل لإجراءات التعديل التي تباشرها الشركة المصنعة.

3 إرشادات السلامة

3 إرشادات السلامة الهامة

8 نظرة عامة حول المنتج

8 أجزاء المنتج ومواصفاتها

9 التشغيل

9 لوحة شاشة عرض الحالة

10 وحدة التحكم عن بعد

12 استخدام الوظيفة الإضافية

13 الوظائف الذكية

13 تطبيق LG ThinQ

14 Smart Diagnosis

15 الصيانة

15 جدول الصيانة الموصى به

16 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

دليل المالك مروحة السقف

يرجى قراءة دليل المالك هذا بالكامل قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في متناول اليد للرجوع إليه في جميع الأوقات.



نوع المنتج: مروحة سقف

العربية AR

FRANÇAIS FR

العربية AR

الطراز : LCF12 * (FC48G****)