

상세 사용설명서
LM-T600

사용 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게
사용하세요. 사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

사용하기 전에

제품 사용

- 제품에서 제공하는 앱이나 서비스들은 해당 앱의 사정에 따라 예고 없이 변경되거나 중단될 수 있습니다.
- 제품에 저장된 데이터는 백업하여 저장 기기 또는 이동 매체에 따로 보관하세요.
- 다운로드한 일부 앱에서 외장 메모리 쓰기 동작이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 이는 Google의 새로운 보안 정책으로 쓰기 동작이 가능한 앱을 이용하거나 해당 앱 제조사에 문의하세요.
- 기본 구성품으로 제공하는 정품 액세서리를 사용하세요. 미인증 제품이나 소프트웨어를 사용하면 제품 오동작 및 손상을 줄 수 있으며, 이 경우에는 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 본 제품은 일체형 배터리를 사용합니다. 임의로 배터리 커버 및 배터리를 직접 분리하거나 교체하지 마세요.
- 제품의 충전 단자나 외부 노출 단자, 충전 케이블, 젠더 등을 수분이 있는 상태에서 사용하거나 충전하지 마세요. 제품이 오동작하거나 파손, 손상될 수 있으며, 감전, 화상, 화재, 과열, 폭발 등으로 인한 상해의 위험이 있습니다. 수분이 있는 경우, 사용 또는 충전을 즉시 중단하고 수분을 완전히 제거하세요.

사용설명서

- 사용설명서의 내용은 이동통신 사업자, 소프트웨어 버전, 앱 업데이트, 사용자의 이용 환경 및 가입 요금제, 사용 국가 및 지역, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 일부 달라질 수 있습니다.
- LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 이 제품 또는 원하는 제품군의 상세 사용설명서를 다운로드할 수 있습니다. PC, 태블릿, 모바일 등 네트워크를 지원하는 환경에서 LG전자 홈페이지에 접속하세요.

기호 설명



경고

지시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.



주의

지시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.



참고

제품을 사용할 때 알아두면 좋은 내용이나 팁을 제공하는 경우를 나타냅니다.

차례

- 본 설명서는 공용으로 제작되었으므로, 실제 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
- 본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

6 안전을 위한 주의 사항

01

제품 주요 기능

- 10 멀티 태스킹 기능
- 11 방해 금지 모드
- 12 보기 편한 모드
- 13 쿼드 세어
- 14 AI 카메라
- 15 Q메모+
- 18 Q슬라이드
- 19 음질 및 음향 효과 특화 기능
- 19 지문 인식

02

기본 기능

- 24 기본 구성품
- 25 각 부분의 이름
- 27 전원 켜기/끄기
- 28 Nano-SIM 카드 및 외장 메모리 카드 끼우기
- 30 외장 메모리 카드 분리하기
- 30 배터리 사용하기
- 33 터치 화면 사용하기
- 36 홈 화면 사용하기
- 43 잠금 화면 사용하기
- 47 외장 메모리 카드 암호화 사용하기
- 48 화면 캡처하기
- 49 문자 입력하기
- 55 콘텐츠 공유하기

03

앱

- 58 앱 설치/삭제하기
- 59 앱 휴지통
- 60 앱 기능 바로가기
- 61 메시지 기능
- 62 카메라 기능
- 72 갤러리
- 78 Chrome
- 79 고객 지원
- 81 기본
- 85 캘린더
- 85 태블릿 관리
- 90 Google
- 92 Q메모+

04

설정

- 94 설정
- 94 네트워크 및 인터넷
- 101 연결 및 공유
- 105 소리
- 107 화면
- 108 잠금화면 및 보안
- 114 시스템

05

부록

- 119 고객 안내
- 126 LG Language Settings
- 127 LG Bridge
- 129 소프트웨어 업데이트하기
- 131 자주 물어보는 질문 살펴보기
- 139 제품 규격 및 특성/정보 메모
- 140 이동통신사 고객센터

안전을 위한 주의 사항

“안전을 위한 주의 사항”은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것 입니다.



경고

지시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.



주의

지시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

제품 취급 주의

- 천동, 번개가 심할 때는 실외에서 제품 사용을 자제하고, 전원 코드와 충전기를 제품에서 분리하세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 제품, 부품 등이 열쇠나 머리핀, 목걸이, 동전, 못 등 날카로운 금속 물체에 닿지 않게 주의하세요. 제품 손상이나 폭발의 위험이 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 물건 가까이에 두거나, 차량용 자석 거치대를 사용할 경우 제품 정보가 훼손되거나 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근, 이불, 전기장판, 난로, 카펫 위에 제품이나 배터리를 장시간 올려 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장 또는 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 찜질방과 같은 고온 다습한 환경이나, 이불 속, 수영장, 화장실 등의 습한 장소에 제품을 두지 마세요. 고온이나 습한 환경에서 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품이 물에 젖었을 경우 건조하기 위해 온풍기, 드라이어 등으로 말리거나 전자레인지, 밥솥, 난로 등에 넣지 마세요. 제품이 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

배터리 사용 주의

- 배터리를 직접 분리하거나 교체하지 마세요. 반드시 LG가 승인한 서비스 제공자를 통해 배터리를 교체해야 합니다.
- 배터리를 교체해야 하는 경우 가까운 공인 LG전자 서비스 센터로 가져가 도움을 받으세요.
- 배터리는 부상의 원인이 될 수 있는 위험한 부품입니다.
- 당사에서 승인한 정품 배터리와 충전 액세서리를 사용하세요.
- 배터리를 장시간 방치 후에 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 배터리 문제로 서비스 센터를 방문 시에는 제품, 충전기를 지참하세요.

장비 연결 주의

- 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 제품을 다른 장비에 연결하지 마세요.

안테나 주의

- 안테나 부위를 손으로 가리거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요. 제품에서 열이 발생되며, 성능이 나빠질 수 있습니다.

Nano-SIM 카드 사용 주의

- Nano-SIM 카드에 라벨이나 실이 붙은 상태로 제품에 끼우지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 사용하는 중에 Nano-SIM 카드를 분리하면 Nano-SIM 카드가 손상되거나 시스템에 문제가 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 굽힘이나 구부림, 자성 등에 의해 Nano-SIM 카드가 손상될 경우 Nano-SIM 카드에 저장된 파일이 지워지거나 제품이 이상 동작할 수 있으므로 사용할 때에 주의하세요.

어린이 및 애완동물 취급 주의

- 제품, 부품 등을 어린이나 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하세요. 감전, 전자파 노출, 화재, 폭발 등의 위험이 있습니다.
- 어린이나 애완동물이 제품, 부품 등을 입안에 넣거나 삼키지 않도록 주의하세요. 질식, 화재, 폭발 등의 위험이 있습니다.
- 애완동물이 이빨로 제품을 물지 않도록 주의하세요. 배터리 연소 및 화재와 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

제품 사용 주의

- 이어폰이나 헤드셋의 볼륨을 크게 한 상태로 장시간 사용하거나 제품을 귀에 직접 대고 사용하지 마세요. 청각 장애 및 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 운전, 보행이나 이동 중에는 제품 사용에 주의하세요. 교통 법규, 도로 안전 수칙 위반이나 인명 사고의 우려가 있습니다.
- 제품의 충전 단자나 외부 노출 단자, 충전 케이블, 젠더 등이 액체류에 닿은 경우, LG 전자 서비스 센터를 방문하여 안전을 확인한 후 사용하세요.
- 충전 중에는 젖은 상태로 제품을 만지거나 충전 기기에 닿지 않도록 하세요. 감전 및 화상 등의 위험이 있습니다.
- 제품을 욕실이나 수영장 등의 습기가 있는 환경에서 충전하면서 사용하지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이나 배터리, 부품을 분해 및 훼손하거나, 파손된 상태에서 사용하지 마세요. 문제가 있는 경우 당사 고객센터에 문의하세요.
- 제품의 고장 수리 또는 업그레이드 시, 제품에 저장된 중요한 번호 및 데이터는 PC나 이동 매체에 미리 백업하거나 메모해 두세요. 제품에 저장된 주요 내용이나 설정이 지워질 우려가 있습니다. 데이터 유실로 인한 피해는 제조사가 책임지지 않으니 주의하세요.
- 제품을 바닥에 떨어뜨리거나, 주머니에 넣거나, 허리에 차거나, 강하게 누르거나 휘는 등, 심한 충격을 가하지 마세요. 상해나 파손의 위험이 있습니다.
- 제품의 액정이 깨진 경우 손을 베거나 상해를 입지 않도록 주의하고, 즉시 고객센터에 문의하세요. 실명이나 피부 상해를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.
- 신체의 일부가 오랜 시간 제품, 배터리, 충전기에 닿지 않도록 주의하세요. 오랜 시간 피부에 접촉 시 저온화상의 우려가 있습니다.
- 콘센트에 플러그 삽입 시 끝까지 삽입하세요. 완전히 삽입되지 않아 접촉이 불안정할 경우 발열 또는 발화의 원인이 발생될 수 있습니다.
- 충전단자나 외부 접촉단자에 이물이 들어가지 않도록 해 주세요. 외부 이물로 인해 발열 또는 발화의 원인이 될 수 있습니다.

외장 메모리 카드 사용 주의(별매품)

- 외장 메모리 카드를 삽입할 때는 방향을 확인하세요. 잘못된 방향으로 삽입할 경우 외장 메모리 카드가 손상되거나 고장 날 수 있습니다.





01

제품 주요 기능





멀티 태스킹 기능

멀티 윈도우

제품의 화면을 멀티 윈도우로 분할하여 한 화면에서 두 개의 앱을 동시에 사용할 수 있습니다.


- 1 홈 터치 버튼의  짧게 누르세요.
 - 최근 사용한 앱 목록이 나타납니다.
- 2 멀티 윈도우로 사용할 앱 상단의  누르세요.
 - 선택한 앱이 멀티 윈도우로 보여집니다.



- 홈 터치 버튼의  길게 누르면 멀티 윈도우 기능이 종료됩니다.
- 가운데  바를 움직여 분할된 화면의 크기를 조절할 수 있습니다.
- 이 기능은 멀티 윈도우를 지원하는 앱에 한하여 사용 가능합니다.
- 제품에 탑재된 일부 앱이나 구글 Play 스토어에서 다운로드한 일부 앱에서는 본 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.
-  > 설정 > 화면 > 홈 터치 버튼 > 제스처 선택하면 홈버튼을 드래그하여 최근 사용 기록을 확인하거나  눌러 멀티 윈도우로 사용할 앱을 선택할 수 있습니다.

최근 사용 기록 화면


최근에 사용한 앱 화면을 미리 보기로 열어 볼 수 있습니다.

최근에 사용한 앱 목록을 보려면 홈 터치 버튼의  누르세요.

방해 금지 모드

지정된 시간 동안 방해받지 않도록 알림을 제한하거나 알림이 무음으로 전환되도록 설정할 수 있습니다.

○ > 설정 > 소리 > 방해 금지 모드를 선택하세요.

- **모드:** 방해 금지 모드를 적용 범위를 설정할 수 있습니다.
 - **선택 알림:** 알람과 선택한 앱의 알림 소리는 차단되지 않습니다.
 - **모든 소리 차단:** 모든 소리가 울리지 않도록 설정합니다.
- **선택 알림 설정:** 알람과 선택한 앱의 알림만 받을 수 있습니다.
 - **앱 알림:** 알림 소리를 허용할 앱을 선택할 수 있습니다.
 - **메시지 수신:** 메시지 수신 시의 알림 범위를 선택할 수 있습니다.
- **지금 실행:** 방해 금지 모드 기능을 바로 실행할 수 있습니다.
- **자동 실행:** 원하는 요일이나 시간을 선택하여 방해 금지 모드를 자동으로 실행할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택하여 실행하려면  드래그해 해당 기능을 활성화하세요. ... 눌러 상세 조건을 수정할 수 있습니다.
실행 조건 추가를 눌러 시간 및 일정을 추가할 수 있습니다.

보기 편한 모드

화면의 블루 라인을 조절하여 눈의 피로를 줄여주는 기능을 설정할 수 있습니다. 블루 라이터 필터를 조정하여 눈에 편안한 화면으로 설정해 보세요. 흑백 색상을 사용하려면 흑백을 드래그하여 활성화 해주세요.

○ > **설정 > 화면 > 보기 편한 모드**를 선택하세요.

- 상태 표시줄을 아래로 드래그하여 보기 편한 모드를 선택해 보기 편한 모드를 실행할 수도 있습니다.



- 접근성의 시각 관련 일부 기능 사용 중에는 보기 편한 모드를 사용 할 수 없습니다.


퀵 셰어

사진이나 동영상을 촬영한 직후 원하는 앱으로 바로 공유할 수 있습니다.

- 1 ○> [카메라 아이콘] 선택한 후 사진이나 동영상을 촬영하세요.
- 2 촬영 후 나타나는 퀵 셰어 아이콘을 드래그한 후 공유할 앱을 선택하세요.
또는 촬영 후 나타나는 미리 보기 아이콘을 길게 누른 채 퀵 셰어 아이콘 아래로 드래그하세요.



- 제품에 설치된 앱의 종류와 사용 빈도에 따라 퀵 셰어 아이콘에 표시된 앱이 달라질 수 있습니다.
- 이 기능은 일부 모드에서만 사용할 수 있습니다.

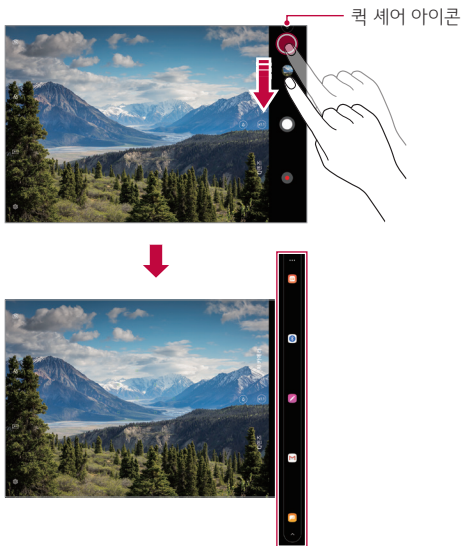


AI 카메라

사진이나 동영상 촬영 시 피사체를 인식하여 대상에 맞게 최적의 효과를 적용하여 촬영할 수 있습니다.

- 1 카메라의 촬영 화면에서 **AI 카메라**를 선택하세요.
- 2 촬영할 대상이 인식되면 해당 씬에 맞는 최적의 효과가 적용됩니다.
 - 씬 아이콘을 누르면 다른 효과를 선택할 수 있습니다.
 - 인물, 반려동물, 음식, 일출, 일몰, 풍경, 도시, 꽃 등의 총 19가지 대상을 자동으로 인식합니다.



인물

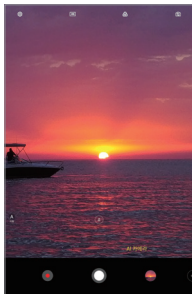

일출




꽃








Q메모+


Q메모+ 살펴보기

텍스트를 입력하고 관리하는 기존 메모장 기능에 이미지 관리, 화면 캡처 등의 다양한 기능을 더한 강력하고 유용한 메모 기능입니다.




새 메모 작성하기

- 1 빠른 실행 아이콘에서 **Q메모+**를 선택하세요.
- 2  눌러 자유롭게 메모하세요.



	작성한 메모를 저장
	마지막에 작성한 손글씨 메모를 이전 상태로 되돌리기
	실행 취소한 손글씨 메모를 다시 재실행
	메모할 내용을 키패드로 입력
	손글씨로 직접 메모
	손글씨로 메모한 내용 중 일부분만 선택해 확대, 축소, 회전 또는 삭제
	검색, 삭제, 삽입, 공유, 폴더 이동, 잠금, 속지 변경, 하이퍼링크 삭제, Q슬라이드로 보기 등 다양한 추가 메뉴를 사용

- 3 메모를 저장하려면  누르세요.

사진에 메모하기

- 1 빠른 실행 아이콘에서 **Q메모+**를 선택하세요.
- 2  눌러 사진을 촬영한 후 **확인**을 누르세요.
 - 촬영된 사진이 메모장 안에 자동으로 첨부됩니다.
- 3 **T** 또는  눌러 촬영된 사진에 메모하세요.
 - 사진 위에 손글씨를 메모할 수 있습니다.
 - 사진 아래에 텍스트를 입력할 수 있습니다.
- 4 메모를 저장하려면  누르세요.

캡처 화면에 메모하기

- 1 원하는 화면에서 상태 표시줄을 아래로 드래그한 후  누르세요.
 - 화면캡처, 스크롤캡처, GIF 캡처, Q렌즈 메뉴 중에서 하나를 선택하세요.
 - 캡처된 화면이 메모 바탕 화면으로 나타나며, 화면 상단에 메모 도구가 나타납니다.
- 2 캡처된 화면에 자유롭게 메모하세요.
 - 화면 위에 손글씨를 메모할 수 있습니다.
- 3 메모를 저장하려면  누른 후 원하는 위치에 저장하세요.
 - **Q메모+** 또는 **갤러리**에 저장할 수 있습니다.
 - 항상 동일한 위치에 저장하려면 **선택한 앱을 기본으로 사용**에 체크한 후 원하는 앱을 선택하세요.



- 스크롤 캡처를 사용하여 해당 화면 전체를 캡처할 수 있습니다.
- 메시지가 크롬 브라우저 등의 앱에서 상태 표시줄을 아래로 드래그하여 **캡처+ > 스크롤 캡처**를 선택하면 현재 보고 있는 화면 전체가 스크롤되면서 볼 수 있는 페이지까지 한 개의 파일로 캡처됩니다.
- 본 기능은 스크롤 캡처를 지원하는 앱에서만 사용 가능합니다.

홈 화면에서 바로 메모 작성하기

홈 배경화면을 왼쪽으로 이동하여 화면을 터치하면 **Q메모+**를 바로 사용할 수 있습니다.

- 작성된 메모는 **Q메모+**에서 확인할 수 있습니다.
- **✓**를 눌러 메모를 저장하기 전까지 작성된 메모는 화면에 유지됩니다.

폴더 관리하기

작성된 메모의 유형에 따라 메모를 분류하여 볼 수 있습니다.

- 1 빠른 실행 아이콘에서 **Q메모+**를 선택하세요.
- 2 화면 상단의 **≡** 누른 후 원하는 기능을 선택하세요.
 - **모든 메모**: Q메모+에 저장된 모든 메모를 모아서 확인할 수 있습니다.
 - **내 메모**: Q메모+에서 작성한 메모를 확인할 수 있습니다.
 - **캡처+**: 캡처+를 통해 작성한 메모를 확인할 수 있습니다.
 - **사진 메모**: 카메라 앱을 통해 작성한 메모를 확인할 수 있습니다.
 - **휴지통**: Q메모+에서 삭제한 메모를 확인할 수 있습니다.
 - **새 폴더**: 폴더를 추가할 수 있습니다.
 - **⚙**: 폴더 순서를 변경하거나 폴더를 추가/삭제할 수 있습니다. 폴더를 누르면 폴더 이름을 변경할 수 있습니다.



- 최초 실행 시 일부 폴더는 나타나지 않습니다. 해당하는 메모가 있을 경우에만 폴더가 추가로 표시됩니다.


Q슬라이드

Q슬라이드로 앱을 실행하면 다른 기능 사용 중에도 해당 앱을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 동영상을 감상하면서 동시에 계산기를 실행하거나 일정을 확인할 수 있습니다.

앱 사용 중에 **☰ > Q슬라이드로 보기**를 선택하세요.



• 일부 앱에서는 이 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

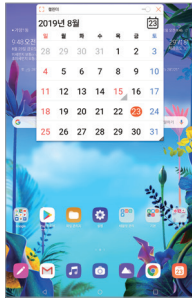


	Q슬라이드 보기를 해제하고 전체 화면으로 전환
	Q 슬라이드 창의 투명도를 조절 (투명도 적용 시 Q 슬라이드 창은 터치에 반응하지 않습니다.)
	해당 앱을 종료
	Q슬라이드 창의 크기를 조절

음질 및 음향 효과 특화 기능

DTS:X 3D 입체음향

음악이나 동영상 재생 시 현장에서 직접 듣는 듯한 입체적이고 몰입감 있는 소리로 재생할 수 있습니다.

○ > 설정 > 소리 > 음질 및 음향 효과 > DTS:X 3D 입체음향의  드래그하여 기능을 활성화하세요.

소리 위치 조절하기

재생되는 소리의 위치를 원하는 방향으로 조절할 수 있습니다.

- 1 ○ > 설정 > 소리 > 음질 및 음향 효과 > DTS:X 3D 입체음향의 ... 누르세요.
- 2 원하는 방향을 선택하세요.



- 제품에 스테레오 이어 마이크 연결 시 음질 및 음향 효과 팝업이 나타나며, DTS:X 3D 입체음향 효과를 활성화할 수 있습니다.

지문 인식

지문 인식 살펴보기

제품에 자신의 지문 정보를 등록한 후 지문 인식 기능을 사용해 보세요.

지문 인식 기능은 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.

- 잠금 화면을 해제할 경우
- 갤러리나 Q메모+의 잠긴 콘텐츠를 볼 경우
- 앱에 로그인하거나 지문으로 본인 인증하여 구매를 승인할 경우



- 지문 정보를 이용하여 사용자를 인증할 수 있습니다. 서로 다른 손가락이라도 지문이 매우 유사할 경우 지문 인식 센서가 동일한 지문으로 인식할 가능성이 있습니다. 보안을 보다 강화하려면 화면 잠금을 패턴, PIN 이나 비밀번호로 설정하길 권장합니다.
- 지문이 인식되지 않거나 백업 PIN(보조 비밀번호)을 잊어버린 경우 지문을 다시 등록하고 새 백업 PIN을 설정해야 합니다. 제품과 본인 신분증을 지참하여 가까운 LG전자 서비스 센터에 방문하세요.

지문 인식 주의 사항 알아보기

다음과 같은 상황에서는 지문 인식률이 떨어질 수 있습니다. 지문 인식률을 높이려면 제품을 사용하기 전에 다음 사항을 꼭 확인하세요.

- 제품의 우측 옆면에는 지문을 인식하는 센서가 있습니다. 동전, 열쇠와 같은 금속 물체로 인해 지문 인식 센서에 흠집이 나지 않도록 주의하세요.
- 지문 인식 센서나 지문을 인식할 손가락에 이물질(먼지, 물 등)이 묻어 있을 경우, 지문 등록 및 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 깨끗이 닦거나 물기를 제거한 후 손가락을 대세요.
- 손가락에 상처가 있거나 손가락이 물에 붙어 표면이 매끄럽지 않을 경우에는 지문이 잘 인식되지 않을 수 있습니다. 이 경우 다른 손가락을 등록하세요.
- 손가락을 구부리거나 손끝만 대면 지문이 제대로 인식되지 않을 수 있습니다. 지문이 지문 인식 센서에 딱 차도록 손가락을 대세요.
- 지문 등록 시 여러 개의 손가락을 대면 지문 등록과 인식에 영향을 미칠 수 있습니다. 한 번에 한 손가락만 등록하세요.
- 주위가 건조할 경우 제품에 정전기가 일어날 수 있습니다. 건조한 환경에서는 지문 인식을 자제하거나 지문 인식 전에 동전, 열쇠와 같은 금속 물체를 만져 정전기를 없앤 후 손가락을 대세요.

지문 등록하기

지문 인식 기능을 사용하려면 제품에 지문 정보를 등록하고 저장해야 합니다.

1 ○ > 설정 > 잠금화면 및 보안 > 지문을 선택하세요.




- 이 기능을 사용하려면 패턴, PIN, 비밀번호로 화면 잠금이 설정되어 있어야 합니다.
- 화면 잠금이 설정되어 있지 않을 경우 화면의 안내에 따라 화면 잠금을 설정하세요. 자세한 내용은 [화면 잠금 설정하기](#)를 참조하세요.

2 제품 우측 옆면의 지문 센서 위치를 확인한 후 지문을 등록할 손가락을 완전히 밀착시켜 주세요.



- 지문 인식 센서가 완전히 덮일 정도로 손가락을 충분히 대세요.

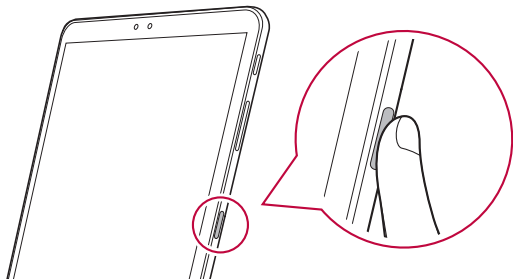

3 화면의 안내에 따라 지문을 등록하세요.


- 지문이 등록될 때까지 같은 손가락으로 위치를 조금씩 이동하여 해당 동작을 반복하세요.

4 지문 등록이 완료되면 **확인**을 누르세요.

- **추가 등록**을 누르면 다른 손가락의 지문을 추가로 등록할 수 있습니다. 등록된 손가락의 상태에 따라 지문 인식률이 떨어질 수 있으므로 여러 손가락의 지문을 등록하기를 권장합니다.

지문 관리하기

등록한 지문을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

- 1 ○ > **설정** > **잠금화면 및 보안** > **지문**을 선택하세요.
- 2 설정한 잠금 방식에 맞춰 잠금을 해제하세요.
- 3 지문 목록에서 원하는 지문을 눌러 이름을 변경하거나  눌러 삭제하세요.

지문으로 잠금 해제하기

지문으로 잠금 화면을 해제하거나 잠긴 콘텐츠를 확인할 수 있습니다. 원하는 기능을 활성화하세요.

- 1 ○ > **설정** > **잠금화면 및 보안** > **지문**을 선택하세요.
- 2 설정한 잠금 방식에 맞춰 잠금을 해제하세요.
- 3 지문 설정 화면에서 원하는 기능을 활성화하세요.
 - **화면 잠금**: 지문으로 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.
 - **콘텐츠 잠금**: 지문으로 갤러리, Q메모+ 앱의 잠긴 콘텐츠를 확인할 수 있습니다. 잠긴 콘텐츠를 지문으로 확인하려면 콘텐츠 잠금이 설정되어 있어야 합니다.



02

기본 기능

기본 구성품

제품을 구입하면 제공되는 기본 구성품입니다.

- 제품
- 충전 및 USB 데이터 케이블
- 간단 사용설명서
- 충전용 어댑터
- 트레이 분리 핀




- LG전자에서 제공하는 정품 액세서리를 사용하세요. 정품이 아닌 제품을 사용하면 성능, 기기 오작동을 유발할 수 있습니다. 이 경우 LG전자에서 제공하는 서비스를 받지 못할 수 있습니다.
- LG전자 정품이 아닌 케이스를 사용할 경우 제품에서 제공하는 버튼이나 센서, 렌즈 등의 기능이 제한될 수 있습니다.
- 제품의 일부는 강화유리로 제작되어 있습니다. 제품을 단단한 표면에 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 강화유리가 손상될 수 있습니다. 이 경우에는 즉시 제품 사용을 중지하고 가까운 LG전자 서비스 센터에 방문하여 수리를 받으세요.



- 누락된 기본 구성품이 있을 경우 제품 구입처에 문의하세요.
- 기본 구성품을 추가로 구입하고 싶은 경우 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 문의하거나 LG전자 서비스 홈페이지(www.lgservice.co.kr)의 소모품 샵에서 확인하세요.
- 기본 구성품으로 제공하지 않는 별도 판매품을 구입하고 싶은 경우 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)에 구입 가능한 판매처를 문의하세요.
- 지역이나 이동통신사의 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 외관과 규격은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

각 부분의 이름

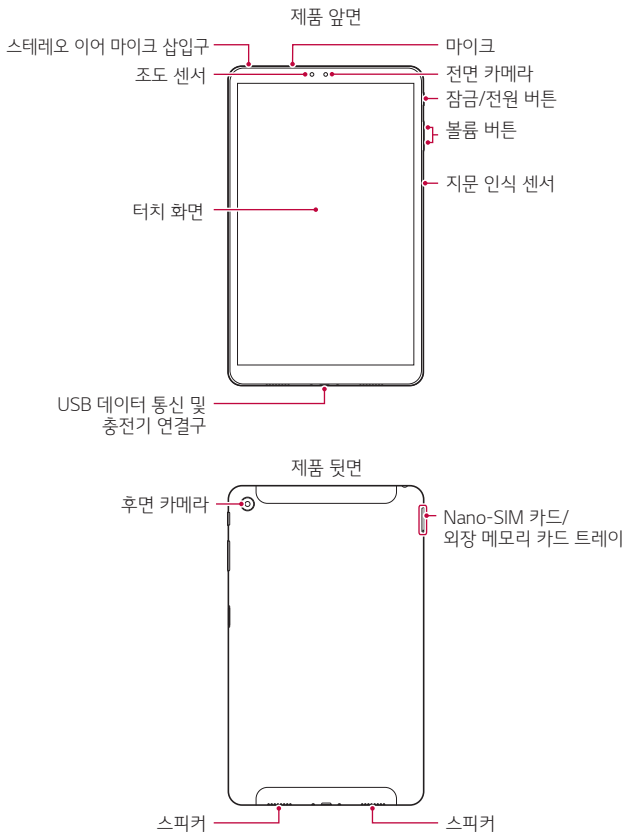

- **조도 센서**

- 자동 밝기 조절 사용 시 주변 빛의 양을 분석합니다.

- **볼륨 버튼**

- 알림음 등 상황에 따라 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- 카메라 촬영 시 볼륨 버튼을 가볍게 누르면 사진을 촬영할 수 있고 길게 누르면 연속으로 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 화면이 꺼져 있거나 잠금 화면일 때 볼륨 하단 버튼을 두 번 누르면 **카메라** 앱을 실행할 수 있고 볼륨 상단 버튼을 두 번 누르면 **캡처+**를 실행할 수 있습니다.

- **잠금/전원 버튼**

- 짧게 누르면 화면을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 길게 누르면 전원 메뉴가 실행됩니다.



- 지역 및 이동통신사별 제품 사양에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓거나 깔고 앉지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 물에 젖을 경우 버튼이나 터치 화면이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

전원 켜기/끄기

전원 켜기

전원이 꺼진 상태에서 잠금/전원 버튼을 길게 누르세요.



- 개봉 후 처음 전원을 켜면 초기 설정으로 인해 부팅 시간이 다소 길 수 있습니다.

전원 끄기

잠금/전원 버튼을 길게 누른 후 **전원 끄기**를 선택하세요.

제품 다시 시작하기

제품이 정상 동작하지 않거나 아무런 반응이 없는 경우 아래와 같은 방법으로 제품을 다시 시작하세요.

- 1 전원이 꺼질 때까지 제품의 볼륨 하단 버튼과 잠금/전원 버튼을 동시에 길게 누르세요.
- 2 제품이 다시 시작되면 버튼을 누르고 있던 손을 떼세요.

전원 메뉴 알아두기


잠금/전원 버튼을 길게 누른 후 원하는 기능을 실행하세요.

- **전원 끄기**: 제품의 전원이 꺼집니다.
- **전원 끄고 다시 시작**: 제품의 전원이 꺼졌다 자동으로 다시 켜집니다.
- **비행기 모드 설정**: 비행기 탑승 시 인터넷과 같은 통신 관련 기능 차단과 그 외 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정합니다.

Nano-SIM 카드 및 외장 메모리 카드 끼우기

제품을 사용하기 위해서는 이동통신사에서 제공하는 Nano-SIM(Subscriber Identity Module)카드와 별매품으로 구입한 외장 메모리 카드를 올바르게 삽입하세요.

- 1 카드 트레이의 홈을 핀으로 살짝 누른 후, 분리된 부분을 손으로 잡아 당겨 제품에서 완전히 빼내세요.

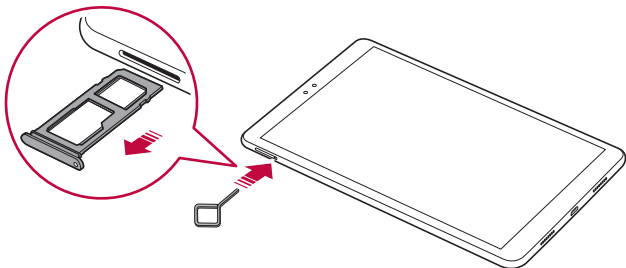

- 2 카드 트레이 위에 Nano-SIM 카드 또는 외장 메모리 카드를 올리고 화살표 방향으로 제품에 끼우세요.





- 카드 트레이의 홈 부분을 열 때 손톱이 끼이지 않도록 주의하세요. 손톱이 손상될 수 있습니다.
- Nano-SIM 카드를 분실하지 않도록 주의하세요. Nano-SIM 카드 분실 또는 양도에 따른 피해는 제조사가 책임지지 않습니다.
- Nano-SIM 카드를 제품에 넣거나 뺄 때 손상되지 않도록 주의하세요.
- Nano-SIM 카드 또는 외장 메모리 카드 삽입 시, 카드 트레이 내부 위치에 맞게 정확히 맞추어 넣으세요.
- 카드 트레이를 제품에 넣거나 뺄 때는 반드시 제품과 트레이의 수평을 맞추어 넣으세요. 이때 카드 트레이 위에 얹힌 카드가 흔들려서 트레이 위치에서 벗어나지 않도록 주의하세요.
- 카드 트레이를 끼우거나 분리할 때 물이나 기타 액체가 들어가지 않도록 주의하세요. 카드 트레이나 카드 등이 젖은 상태에서 제품에 삽입될 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
- Nano-SIM 카드 또는 외장 메모리 카드를 잘못 끼울 경우 제품이 정상적으로 켜지지 않거나 손상될 수 있으니 주의하세요.
- Nano-SIM 카드는 금속 단자 부분이 밑으로 향하게 하여 끼우세요.



- 외장 메모리 카드는 별매품입니다.
- 데이터를 저장했다가 지우기를 자주 반복하면 외장 메모리 카드의 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 일부 외장 메모리 카드는 제품과 호환이 되지 않을 수 있습니다. 제품과 호환되지 않는 외장 메모리 카드를 사용하면 제품이나 외장 메모리 카드가 고장 날 수 있으며, 외장 메모리 카드 내의 데이터가 손상될 수도 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 최대 2 TB까지 사용 가능합니다.
- 외장 메모리 카드 불량, 호환 가능 여부, 고장 및 수리 문의는 외장 메모리 카드 제조사에 문의하세요.

외장 메모리 카드 분리하기

외장 메모리 카드를 분리하기 전에는 저장된 데이터를 안전하게 관리하기 위해 마운트를 먼저 해제하세요.

- 1 ○ > 설정 > 저장소 > SD 카드 > △ 누르세요.
- 2 카드 트레이의 홈을 핀으로 살짝 누른 후, 분리된 부분을 손으로 잡아 당겨 제품에서 완전히 빼내세요.
- 3 카드 트레이에서 외장 메모리 카드를 빼세요.
- 4 카드 트레이를 트레이 삽입구에 끼우세요.




- 파일 전송 중에 외장 메모리 카드를 분리하지 마세요. 데이터가 손상 또는 유실되거나 외장 메모리 카드 및 제품이 고장 날 수 있습니다. 외장 메모리 카드를 잘못 사용하여 발생한 데이터 유실 등의 피해에 대해서는 제조사가 책임지지 않습니다.

배터리 사용하기

배터리 충전하기

제품을 사용하기 전에 먼저, 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.
USB 타입-C 케이블을 이용하여 제품을 충전 하세요.

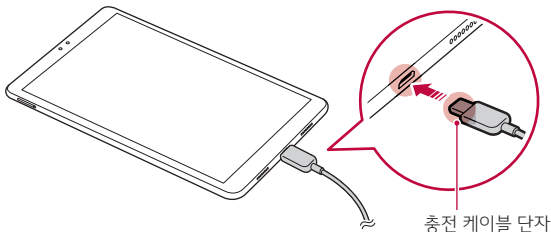



- 제품의 충전 단자나 외부 노출 단자, 충전 케이블, 젠더 등을 수분이 있는 상태에서 사용하거나 충전하지 마세요. 제품이 오동작하거나 파손, 손상될 수 있으며, 감전, 화재, 화재, 과열, 폭발 등으로 인한 상해의 위험이 있습니다. 수분이 있는 경우, 사용 또는 충전을 즉시 중단하고 수분을 완전히 제거하세요.



• **배터리 커버를 분리하지 마세요.**

- 본 제품은 일체형 배터리를 사용합니다. 임의로 배터리 커버 및 배터리를 직접 분리하거나 교체하지 마세요. 임의로 배터리 커버 및 배터리를 분리하거나 교체하는 경우, 제품이 파손되거나 발열 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 반드시 기본 구성품으로 제공되는 USB 케이블을 사용하세요.
 - 반드시 LG전자에서 승인한 충전기와 케이블을 사용하세요. 승인되지 않은 충전기로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 제품에 손상을 입힐 수 있습니다.
 - 충전 중에 제품을 사용하면 감전의 우려가 있습니다. 제품을 사용할 때는 충전을 중단하세요.



- 제품 충전이 완료되면 콘센트에서 충전기를 빼세요. 불필요한 전원 소비를 막을 수 있습니다.
- USB 케이블을 PC 또는 노트북에 연결하여 충전할 수 있습니다. 이 경우 일반 충전보다 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 정격 전압이 유지되지 않는 USB 허브를 사용하여 충전하지 마세요. 충전이 되지 않거나, 충전이 중단될 수 있습니다.
- 제품을 충전할 때는 KC 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 충전 중 충전기 또는 제품에 이상이 발생하면 즉시 충전을 중단하세요. 먼저 LG전자 고객센터(TEL.1544-7777)로 전화 문의 후 가까운 LG전자 서비스 센터에서 제품 확인을 받으세요.
- 충전기에서 사용 가능한 전압은 100 V~240 V입니다. 해외에서 사용할 경우 해당 지역에 맞는 AC 전원 플러그 어댑터를 연결하여 사용하세요.
- 배터리 문제로 서비스 센터를 방문할 때는 제품과 충전기를 지참해 주세요.
- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 제품의 사용 시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다.

제품 사용 주의 사항 알아보기

- 반드시 기본 구성품으로 제공되는 USB 케이블을 사용하세요. 타사 USB 케이블이나 충전기를 사용하지 마세요. 타사 액세서리 보장은 LG 전자에서 책임지지 않으며 해당 액세서리 제조사로 문의하세요.
- 사용설명서의 내용과 다르게 사용할 경우 제품이 파손될 수 있습니다.

배터리 효율적으로 사용하기

제품에서 실행 중인 프로그램 개수가 많거나 다양한 부가 기능을 사용할 경우 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.

백그라운드에서 실행 중인 기능 및 앱을 중지하면 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.

배터리를 절약하려면 아래 방법을 참고하세요.


- **Bluetooth®** 또는 Wi-Fi 네트워크를 사용하지 않을 때는 해당 기능을 꺼주세요.
- 화면 자동 꺼짐 시간을 최대한 짧게 설정하세요.
- 화면의 밝기 정도를 최하로 낮추세요.
- 제품을 사용하지 않을 경우 잠금 화면을 설정하세요.
- 다운로드한 앱을 사용하는 경우 배터리 충전 레벨을 확인하세요.

터치 화면 사용하기

화면을 터치하는 요령, 손가락 동작 방법 등을 익힐 수 있습니다.


누르기

원하는 앱 또는 항목을 손가락 끝으로 가볍게 눌러 기능을 선택하거나 실행할 수 있습니다.

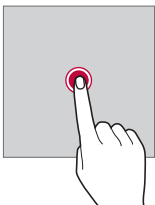


길게 누르기

화면을 몇 초간 길게 눌러 특정 화면에서 숨은 기능을 실행할 수 있습니다.

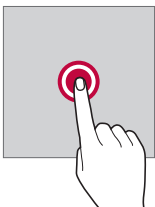


두 번 누르기

화면을 빠르게 두 번 두드려 지도를 확대하거나 웹 페이지를 확대 또는 축소할 수 있습니다.

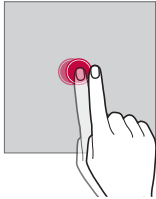


드래그하기

앱이나 위젯 등 이동할 항목을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그해 위치를 이동시킬 수 있습니다.

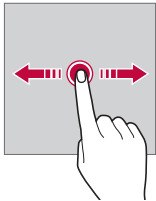



스크롤하기

손가락으로 화면을 누른 채 멈추지 말고 빠르게 움직여 목록, 웹 페이지, 사진, 화면 등을 스크롤할 수 있습니다.

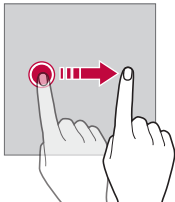

오므리기/벌리기

화면에 손가락 두 개를 누른 채 벌리거나 오므려 갤러리, 지도 등 특정 앱에서 화면을 확대 또는 축소할 수 있습니다.

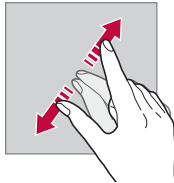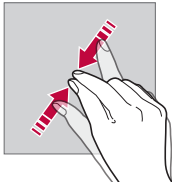

- 터치 화면에 심한 충격을 주지 마세요. 터치 센서가 손상될 수 있습니다.



- 일부 터치펜의 경우 터치 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 터치펜의 터치볼이 넓고 부드러운 제품을 사용하세요.
- 제품을 자석, 금속, 전도성 물질 등에 가까이 두면 터치 화면을 조작할 때 작동 오류를 일으킬 수 있습니다.
- 화면을 밝은 곳(직사광선, 햇볕 등)에서 사용하면 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도로 밝은 곳에서 사용하세요.
- 화면을 너무 세게 누르지 마세요.
- 원하는 항목을 손끝으로 가볍게 누르세요.
- 장갑을 끼거나 손톱 끝으로 터치하면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 화면에 습기가 많거나 물기가 있는 경우 터치가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 일반 온라인/오프라인에서 판매하는 화면 보호 필름이나 액세서리를 부착하는 경우 터치 화면이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 장시간 고정된 화면으로 제품을 사용하면 화면 잔상 또는 얼룩이 발생할 수 있습니다. 오랜 시간 제품을 사용하지 않을 경우 화면을 꺼주세요.

홈 화면 사용하기

홈 화면 살펴보기

홈 화면은 제품을 사용할 때 가장 기본이 되는 시작 화면입니다. 어느 화면에서든 ○ 누르면 홈 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

홈 화면에서 모든 앱과 위젯을 관리할 수 있습니다. 화면을 좌우로 드래그해 설치된 앱을 한눈에 확인할 수 있습니다.

홈 화면 구성 알아보기

홈 화면에서 모든 앱을 확인하고 위젯, 폴더를 구성하여 사용할 수 있습니다.



- 배경 화면은 제조사의 정책, 사용자 설정, 소프트웨어 버전 및 이동통신 사업자 서비스 등에 따라 그림과 다를 수 있습니다.

- **상태 표시줄:** 상태 아이콘 및 시간, 배터리 정보를 확인할 수 있습니다.
- **날씨 위젯:** 원하는 지역의 시간이나 날씨 정보를 확인할 수 있습니다.
- **구글 검색 위젯:** 문자 또는 음성으로 검색어를 입력한 결과를 구글에서 확인할 수 있습니다.
- **폴더:** 폴더 안에 앱을 분류해서 넣어 두고 원하는 앱을 더 빠르게 찾아 실행할 수 있습니다.
- **페이지 아이콘:** 홈 화면의 페이지 수와 현재 보고 있는 홈 화면의 위치를 표시합니다. 원하는 페이지 아이콘을 누르면 해당 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.

- **빠른 실행 아이콘:** 모든 홈 화면에서 공통으로 실행할 수 있도록 주요 앱을 하단에 고정할 수 있습니다.
- **홈 터치 버튼**
 - ◀: 이전 화면으로 이동할 수 있습니다. 실행된 키패드나 팝업 창을 닫을 수 있습니다.
 - ○: 짧게 누르면 홈 화면으로 이동할 수 있습니다. 길게 누르면 Google 어시스턴트 기능을 실행할 수 있습니다.
 - □: 짧게 누르면 최근에 사용한 앱 목록을 확인하거나 실행할 수 있으며, **모두 지우기로** 최근에 사용한 앱 목록을 모두 지울 수 있습니다. 앱 사용 중에 길게 누르면 두 가지 앱을 동시에 사용하는 멀티 윈도우 기능을 사용할 수 있습니다.

홈 터치 버튼 스타일 변경하기

홈 터치 버튼의 스타일을 선택할 수 있습니다.

○ > **설정 > 화면 > 홈 터치 버튼**을 선택한 후 **기본**이나 **제스처** 중 원하는 항목을 선택하여 설정하세요.


- **기본:** □ 눌러 최근 사용 기록을 확인할 수 있습니다.
- **제스처:** ○ 위로 드래그하여 최근 사용 기록을 확인할 수 있습니다.

홈 터치 버튼 변경하기

홈 터치 버튼의 배열을 바꾸거나 자주 사용하는 기능을 홈 터치 버튼에 추가할 수 있습니다.





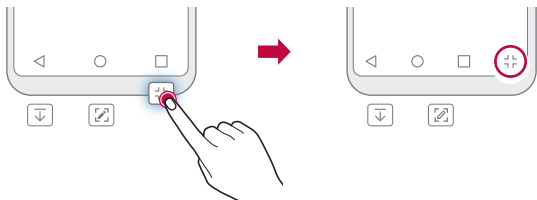

○ > **설정 > 화면 > 홈 터치 버튼 > 홈 터치 버튼 배열**을 선택한 후 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- 알림창, 캡처+, Q슬라이드 아이콘이 제공되며, 최대 5개까지 추가할 수 있습니다.



상태 아이콘 알아보기

새 메시지나 일정, 알람 등의 알림이 있을 때 상태 표시줄에 해당 알림 아이콘이 나타납니다. 상태 표시줄에 나타나는 아이콘을 통해 제품의 상태를 확인할 수 있습니다.

	모바일 데이터 송수신 불가능한 상태
	모바일 데이터 송수신 상태
	알람이 설정된 상태
	진동 모드 상태
	블루투스 켜진 상태
	USB로 PC와 연결된 상태
	배터리 잔량 표시
	비행기 모드 상태
	Wi-Fi가 연결된 상태
	무음 모드 상태
	GPS로 현재 위치 확인 중인 상태
	핫스팟 사용 중인 상태
	Nano-SIM 카드가 없는 상태




- 제품 상태에 따라 아이콘이 다르거나 보이지 않을 수 있습니다. 실제 사용 환경에 따라 참고하세요.
- 지역이나 이동통신사에 따라 아이콘이 다를 수 있습니다.

알림창 사용하기

메인 화면 상단의 상태 표시줄을 아래로 드래그해 알림창을 열 수 있습니다.

- 알림창을 아래로 드래그하거나 √ 눌러 빠른 설정 아이콘 목록을 열어 볼 수 있습니다.
- **편집**을 눌러 알림창의 아이콘 항목을 추가 및 삭제하거나 조정할 수 있습니다.
- 아이콘을 길게 누르면 그 기능에 대한 설정 화면이 나타납니다.

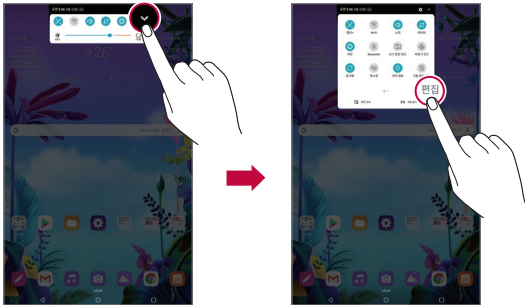

화면 방향 전환하기

제품의 방향에 따라 화면 방향을 자동으로 전환하도록 설정할 수 있습니다.

알림창의 빠른 설정 아이콘 목록에서 **회전**을 누르세요.

또는 ○ > **설정** > **화면** > **화면 자동 회전**을 활성화하세요.




배경 화면 보기

홈 화면에 배치한 앱이나 위젯 등을 숨겨 배경 이미지만 볼 수 있습니다.

홈 화면에서 두 손가락을 누른 채 벌리세요.

- 원래 화면으로 되돌리려면 홈 화면에서 두 손가락을 누른 채 오므리거나 ◀ 누르세요.

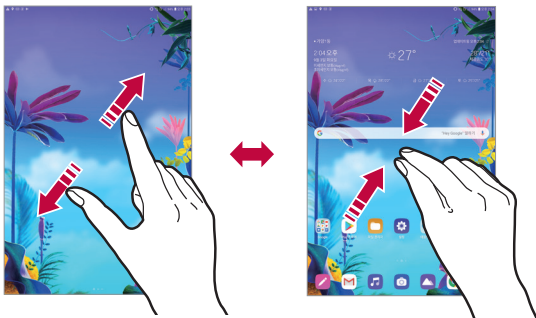

홈 화면 이동/변경하기

홈 화면의 다른 페이지로 이동하거나 다양한 홈 화면 기능을 사용할 수 있습니다.

- 홈 화면을 좌우로 드래그하여 원하는 페이지로 이동하세요.
- 홈 화면의 빈 공간을 길게 눌러 기능을 추가하세요.
 - 위젯, 배경화면, 홈화면 설정, 앱 휴지통을 선택하여 홈 화면을 빠르게 관리할 수 있습니다.
 - 이동할 페이지를 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하여 홈 화면의 페이지 순서를 변경할 수 있습니다.



홈 화면에서 앱 이동하기

홈 화면에서 이동할 앱을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

- 자주 실행하는 앱을 홈 화면 하단에 고정하려면 원하는 앱을 길게 누른 채 홈 화면 하단의 빠른 실행 아이콘 영역으로 드래그하세요.
- 빠른 실행 아이콘을 제거하려면 빠른 실행 아이콘 영역의 앱을 길게 누른 채 홈 화면의 원하는 위치로 드래그하세요.

홈 화면에서 폴더 사용하기

폴더 만들기

홈 화면에서 앱을 길게 누른 채 다른 앱 위에 겹쳐 놓으세요.

- 자동으로 새 폴더가 생성되며, 해당 앱들이 폴더에 추가됩니다.

폴더 관리하기

홈 화면에서 폴더를 누른 후 원하는 기능을 실행하세요.

- 폴더 이름 입력란을 누르면 폴더 이름과 색상을 수정할 수 있습니다.
- 폴더 안의 앱을 길게 누른 채 폴더 밖으로 드래그하면 폴더에서 앱을 제거할 수 있습니다. 폴더 안에 앱이 하나만 남을 경우 폴더가 자동으로 삭제됩니다.
- 폴더 안의 ⊕ 누르면 폴더에 앱을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

홈 화면 환경 설정하기

홈 화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

1 ○ > 설정 > 화면 > 홈화면을 선택하세요.

2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **홈 선택:** 홈 화면 모드를 선택할 수 있습니다.
- **홈 배경화면:** 홈 화면의 배경 화면을 설정할 수 있습니다.
- **화면 전환 효과:** 홈 화면 페이지를 전환할 때 사용할 효과를 선택할 수 있습니다.
- **아이콘 모양:** 아이콘의 모양을 원하는 여러 가지 모양으로 설정할 수 있습니다.
- **앱 정렬 방식:** 홈 화면의 앱 정렬 방식을 설정할 수 있습니다.
- **앱 숨김:** 홈 화면에서 숨길 앱을 선택/해제할 수 있습니다.
- **홈화면 이어서 보기:** 마지막 화면을 밀면 첫 화면에 이어서 나타나도록 설정할 수 있습니다.
- **Q메모+ 패널:** 홈 화면에 메모를 바로 작성할 수 있습니다.

- **검색:** 홈 화면을 아래로 밀어 앱 및 콘텐츠를 검색하도록 설정할 수 있습니다.
- **홈화면 배치 고정:** 홈 화면의 앱과 위젯 배치를 고정할 수 있습니다.

잠금 화면 사용하기

잠금 화면 살펴보기

잠금/전원 버튼을 누르거나 제품을 일정 시간 동안 사용하지 않으면, 제품의 화면이 꺼지면서 잠금 화면이 설정됩니다.

잠금 화면이 설정되어 있지 않을 경우 잠금/전원 버튼을 누르면 잠금 화면이 바로 해제됩니다.

다른 사람이 사용할 수 없도록 보안을 설정하려면 화면 잠금을 설정하세요.



- 잠금 화면은 제품의 화면이 불필요하게 터치되는 것을 방지하고 제품의 배터리가 절전될 수 있도록 도와줍니다. 제품을 사용하지 않을 때는 잠금 화면을 설정하기를 권장합니다.

화면 잠금 설정하기

다양한 방법으로 화면 잠금을 설정할 수 있습니다.

- 1 ○ > **설정 > 잠금화면 및 보안 > 화면 잠금 선택**에서 원하는 방법을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **사용 안 함:** 화면 잠금을 사용하지 않습니다.
 - **슬라이드:** 화면을 슬라이드하여 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.
 - **패턴:** 패턴을 그려 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.
 - **PIN:** 숫자를 입력하여 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.
 - **비밀번호:** 숫자와 문자를 입력하여 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.
 - **지문:** 지문 인식으로 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.

태블릿 전원 켜 때 잠금 설정하기

화면 잠금을 패턴, PIN, 비밀번호로 설정한 경우, 전원을 켜 때 제품의 화면이 잠기도록 설정할 수 있습니다.

- ○ > **설정 > 잠금화면 및 보안 > 암호화 및 인증서 > 태블릿 전원 켜 때 잠금**에서 설정하세요.
- 제품을 분실하거나 도난당했을 경우 제품에 저장된 데이터를 보호할 수 있습니다.
- 화면 잠금을 해제하기 전까지는 메시지 수신에 제한되며, 알람 등의 알림도 받을 수 없습니다.

태블릿 전원 켜 때 잠금 설정 주의 사항 알아두기

- 화면 잠금 비밀번호를 분실한 경우, 제품에 암호화된 데이터 및 개인 정보는 복구할 수 없습니다.
- 화면 잠금 비밀번호를 분실하지 않도록 반드시 사전에 별도로 보관하거나 기록해 두세요.
- 화면 잠금 비밀번호를 일정 횟수 이상 제품에 잘못 입력하면 자동으로 제품 초기화가 진행되어 암호화된 데이터 및 개인 정보는 모두 삭제되고 복구할 수 없습니다.
- 화면 잠금 비밀번호를 수차례 이상 잘못 입력하지 않도록 유의하세요.
- 제품 초기화 후 첫 부팅 시 암호화가 진행됩니다. 암호화 진행 중에 임의로 중단하면 데이터가 손상될 수 있으니 제품 초기화가 완료될 때까지 기다려 주세요.

잠금 배경화면 및 구성 설정하기

잠금 화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1 ○ > **설정 > 잠금화면 및 보안 > 잠금 배경화면 및 구성**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **잠금 배경화면**: 잠금 화면의 배경 이미지를 설정할 수 있습니다.
 - **시계**: 잠금 화면에 표시할 시간 표시 위치를 선택할 수 있습니다.
 - **앱 바로가기**: 잠금 화면에서 앱 바로가기를 드래그하면 앱을 바로 실행할 수 있습니다.
 - **분실 시 연락처**: 잠금 화면에 비상 연락처 정보를 표시할 수 있습니다.



• 선택한 화면 잠금 방식에 따라 설정할 수 있는 세부 메뉴가 달라질 수 있습니다.

보안 잠금 설정하기

보안 잠금과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1 ○ > **설정 > 잠금화면 및 보안 > 보안 잠금 설정**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **자동 잠금**: 화면 자동 꺼짐으로 화면이 꺼진 후 화면이 자동으로 잠길 시간을 선택할 수 있습니다.
 - **전원 버튼으로 즉시 잠금**: 잠금/전원 버튼을 누르면 화면 잠금을 즉시 실행하도록 설정할 수 있습니다.
 - **잠금 아이콘 표시**: 잠금/전원 버튼을 길게 누를 때 화면에 잠금 아이콘이 나타납니다. 잠금 아이콘을 누르면 Smart Lock, 생체인식, 잠금화면 알림이 중지됩니다.
 - **Smart Lock**: 신뢰할 수 있는 항목을 설정하여 설정된 항목에 해당할 경우 제품이 자동으로 잠금 해제되도록 설정할 수 있습니다.

노크온 사용하기

터치 화면을 손가락으로 두 번 두드리려 화면을 간편하게 켜고 끌 수 있습니다.



- LG에서 제공하는 홈 화면에서만 동작하며, 사용자가 임의로 설치한 런처나 홈 화면에서 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 화면을 켜거나 끄기 위해 화면을 두드릴 때는 손톱이 아닌 손가락을 이용하세요.

화면 켜기

화면이 꺼진 상태에서 터치 화면의 가운데 부분을 두 번 두드리세요.

- 터치 화면의 가장자리를 두드릴 경우 인식이 떨어질 수 있습니다.


화면 끄기

홈 화면이나 잠금화면의 빈 곳을 두 번 두드리세요.

또는 상태 표시줄의 빈 곳을 두 번 두드리세요.

노크온 해제하기

노크온 기능을 사용하지 않으려면 아래와 같이 설정하세요.

○ > **설정 > 편리한 기능 > 노크온**에서  드래그해 기능을 비활성화하세요.

잠금 화면 사용 주의 사항 알아보기

화면 잠금 해제할 때 사용하는 패턴, PIN, 비밀번호를 분실한 경우 제품과 본인 신분증을 지참하여 가까운 LG전자 서비스 센터를 방문하세요.

외장 메모리 카드 암호화 사용하기

외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 암호화하여 보호하는 기능입니다. 제품에서 암호화된 외장 메모리 카드의 데이터는 다른 제품에서 사용할 수 없습니다.

- 1 ○ > 설정 > 잠금화면 및 보안 > 암호화 및 인증서 > SD 카드 암호화를 선택하세요.
- 2 외장 메모리 카드 암호화 안내 화면을 확인한 후 **계속**을 누르세요.
- 3 원하는 항목을 선택한 후 **암호화 시작**을 누르세요.
 - **새 데이터 암호화:** 암호화 설정 이후 외장 메모리 카드에 새로 저장되는 데이터부터 암호화가 실행됩니다.
 - **전체 암호화:** 현재 외장 메모리 카드에 저장된 모든 데이터가 암호화됩니다.
 - **미디어 파일 암호화 제외:** 사진, 음악, 동영상 등 미디어 파일을 제외한 나머지 파일만 암호화됩니다.



- 외장 메모리 카드 암호화가 실행되면 일부 기능 사용이 제한됩니다.
- 암호화 실행 중에 전원 종료 시 암호화가 제대로 실행되지 않으며, 일부 파일이 손실될 수 있습니다. 따라서 암호화 실행을 위해서 먼저 배터리 잔량이 충분한지 확인하세요.
- 암호화된 파일들은 암호화를 실행한 해당 제품에서만 사용할 수 있습니다.
- 암호화된 외장 메모리 카드는 다른 LG전자 제품에서 사용할 수 없습니다. 다른 모바일 기기에서 사용하려면 외장 메모리 카드를 초기화하세요.
- 제품에 장착된 외장 메모리 카드가 없어도 외장 메모리 카드 암호화를 설정할 수 있습니다. 설정 이후에 장착되는 외장 메모리 카드가 자동으로 암호화됩니다.

화면 캡처하기


현재 제품에서 실행 중인 화면을 보이는 그대로 캡처할 수 있습니다.

단축키로 캡처하기

잠금/전원 버튼과 볼륨 하단 버튼을 동시에 약 2초 이상 누르세요.

- 캡처된 화면은 **갤러리의 Screenshots** 폴더에서 확인할 수 있습니다.

캡처+로 캡처하기

캡처할 화면에서 상태 표시줄을 아래로 드래그한 후 **캡처+** 를 누르세요.





- 화면이 꺼져 있거나 잠금 화면일 때 볼륨 상단 버튼을 짧게 두 번 누르면 캡처+를 바로 실행할 수 있습니다. 해당 기능을 사용하지 않으려면, **○ > 설정 > 편리한 기능 > 바로가기 > 캡처+ 실행**을 비활성화 해주세요.
- **캡처+** 기능에 관한 자세한 내용은 **캡처 화면에 메모하기**를 참조하세요.

문자 입력하기

스마트 도구 사용하기

스마트 도구는 키보드의 다양한 입력 도구를 한곳에서 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 키보드 상단에서 원하는 입력 도구를 선택하여 원하는 기능을 사용하세요.

- 1 스마트 도구에서 원하는 입력도구를 선택하세요.
- 2 키보드 상단의 \checkmark 를 눌러 원하는 도구만 꺼내 놓거나, 원하는 위치로 변경할 수 있습니다.

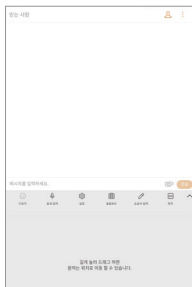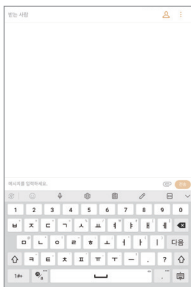

- 스마트 도구에 톨은 최대 6개까지 추가할 수 있습니다.
- 지원되는 도구는 모델별로 상이할 수 있습니다.
- 키보드 설정에서 스마트 도구를 끄거나 켤 수 있습니다.

이모지 입력하기

스마트 도구의 😊 눌러 제품에 탑재된 이모지를 사용하세요.

음성으로 문자 입력하기

스마트 도구의 🗣️ 누르세요.



- 정확한 발음으로 말해야 음성 인식을 높일 수 있습니다.
- 음성으로 입력하려면 제품이 네트워크에 연결된 상태여야 합니다.
- 음성 인식 언어를 설정하려면 음성 인식 화면에서 ⚙️ > 언어를 누르세요.
- 지역에 따라 이 기능이 지원되지 않거나 지원되는 언어가 다를 수 있습니다.

설정하기

스마트 도구의 ⚙️ 눌러 키보드의 설정으로 진입하세요.

클립보드 사용하기

문자 작성 중에 텍스트를 길게 눌러 잘라내기 또는 복사, 이미지 복사를 할 경우 클립보드에 자동으로 항목이 저장되며 언제든지 원하는 공간에 붙여 넣을 수 있습니다.

1 스마트 도구의 📄 누르세요.

또는 텍스트 입력창을 길게 눌러 **클립보드**를 선택하세요.

2 클립보드에서 원하는 항목을 선택하여 붙여 넣으세요.


- 클립보드에는 최대 20개까지 텍스트와 이미지를 저장할 수 있습니다.
- 20개 초과 시에도 삭제되지 않도록 잠금 설정하려면 🔒 누르세요. 최대 10개까지 잠금 설정할 수 있으며, 잠금 설정된 항목은 잠금을 해제해야 삭제할 수 있습니다.
- 클립보드에 저장된 항목을 삭제하려면 🗑️ 누르세요.



- 사용자가 다운로드한 앱에서는 클립보드 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.
- 삭제한 클립보드 항목은 복원할 수 없습니다.

손글씨로 문자 입력하기

손글씨로 간편하게 문자를 입력할 수 있습니다.


- 1 스마트 도구의  선택하세요.
- 2 손글씨로 입력할 언어를 선택하여 다운로드하세요.



- 이 기능은 손글씨 언어를 다운로드한 후 사용 가능합니다. 손글씨 언어를 다운로드하기 위해서는 제품이 네트워크에 연결된 상태여야 하며, 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

한자 입력하기

입력한 문자를 한자로 변환할 수 있습니다.

스마트 도구의  누르세요.



- 한자로 변환할 문자를 먼저 입력한 후 한자로 변환하세요.
- 해당 기능은 한국어를 입력한 경우에만 사용 가능합니다.

스마트 키보드 사용하기

스마트 키보드를 통해 편리하게 문자를 입력하고 수정하세요.

스마트 키보드는 화면과 키보드를 번갈아 보지 않고 화면 가운데에서 입력 중인 단어를 바로 확인할 수 있습니다. 화면의 가운데 영역만 보면 되므로 실수로 잘못 입력한 단어는 전체 화면을 보지 않아도 빠르게 발견하고 수정할 수 있습니다.

커서 이동하기

스마트 키보드에서는 커서를 자유롭게 움직여 원하는 위치에 정확하게 가져다 놓을 수 있습니다.

문자 작성 중에 스페이스 바를 길게 눌러 좌우로 드래그하세요.




• 키보드 종류가 QWERTY, 단모음일 경우만 지원되는 기능입니다.

추천 단어 입력하기

스마트 키보드에서는 사용자의 단어 사용 패턴을 자동으로 분석하여, 텍스트 입력 시 자주 쓰는 단어를 추천해 줍니다. 제품의 사용 기간이 늘어날수록 정확한 단어를 추천해 줍니다.


문자를 입력한 후 사용할 추천 단어를 누르거나 키보드 하단의 오른쪽 또는 왼쪽 영역을 가볍게 위로 밀어 올리세요.

- 단어를 끝까지 입력하지 않아도 선택한 단어가 입력되므로 빠르게 작성할 수 있습니다.

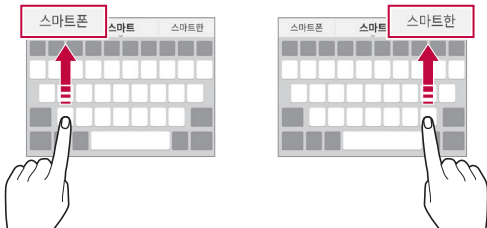

쿼티 키보드 배열하기

원하는 방식에 따라 자유롭게 하단 키를 추가/삭제하거나 순서를 변경할 수 있습니다.


- 1 ○ > 설정 > 시스템 > 언어 및 키보드 > 스크린 키보드 > LG 키보드 > 키보드 배열 및 높이 조절 > 쿼티 키보드 배열을 선택하세요.
또는 스마트 도구의  > 키보드 배열 및 높이 조절 > 쿼티 키보드 배열을 선택하세요.
- 2 자주 사용하는 키를 원하는 위치로 옮겨 키보드를 편집하세요.




- QWERTY, QWERTZ, AZERTY 키보드에서 사용할 수 있습니다.
- 일부 언어는 지원되지 않을 수 있습니다.

키보드 높이 조정하기

사용자의 손에 맞추어 키보드 높이를 자유자재로 조정하여 키보드에서 가장 사용하기 편리한 높이로 조정할 수 있습니다.


- 1 ○ > 설정 > 시스템 > 언어 및 키보드 > 스크린 키보드 > LG 키보드 > 키보드 배열 및 높이 조절 > 세로 모드에서 키보드 높이 조절 또는, 가로 모드에서 키보드 높이 조절을 선택하세요.
또는 스마트 도구의  > 키보드 배열 및 높이 조절 > 세로 모드에서 키보드 높이 조절 또는, 가로 모드에서 키보드 높이 조절을 선택하세요.
- 2 조절 바를 위아래로 드래그해 높이를 조절하세요.

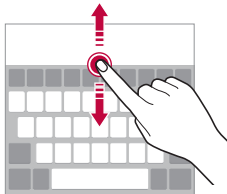

키보드 나누기

가로/세로 모드에서 양손 입력이 쉽도록 키보드를 나누어 양쪽 측면에 배치할 수 있습니다.

제품을 가로로 돌린 후 키보드 위에 두 손가락을 누른 채 양옆으로 벌리면 키보드가 양옆으로 분리됩니다. 키보드를 다시 합치려면 키보드 위에 두 손가락을 누른 채 오므리세요.

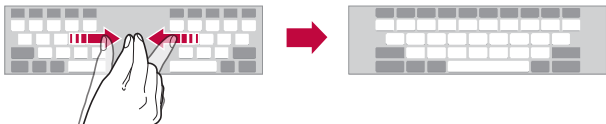


- 쿼티 키보드를 사용하지 않는 경우에도 가로 화면에서는 쿼티 키보드로 변경됩니다.

키보드에 언어 추가하기

키보드 입력 시 사용할 다른 언어를 추가할 수 있습니다.

1 ○ > 설정 > 시스템 > 언어 및 키보드 > 스크린 키보드 > LG 키보드 > 입력 언어 선택을 누르세요.



또는 스마트 도구의  > 입력 언어 선택을 누르세요.

2 사용할 언어를 활성화하세요.

문자 복사/붙여넣기

문자 작성 시 입력된 문자를 복사하거나 잘라내서 해당 프로그램 내에서 붙여 넣을 수 있고, 다른 프로그램을 실행해 붙여 넣을 수도 있습니다.

1 잘라내거나 복사할 내용을 길게 누르세요.

2  /  드래그해 원하는 영역을 설정하세요.

3 잘라내기 또는 복사를 선택하세요.

- 문자를 잘라내거나 복사할 경우 클립보드에 자동으로 추가됩니다.

4 문자 입력 창을 길게 누른 후 붙여넣기를 선택하세요.







- 복사 또는 잘라내기 한 내용이 없을 경우 붙여넣기가 나타나지 않습니다.

콘텐츠 공유하기

다른 기기에서 재생하기

제품의 사진이나 음악, 동영상을 TV에서 감상할 수 있습니다.



- 1 TV와 제품을 동일한 Wi-Fi에 연결하세요.
- 2 **갤러리, 음악** 앱에서 원하는 파일을 실행한 후  또는  > **다른 기기에서 재생**을 누르세요.
또는  > **설정** > **연결 및 공유** > **화면 공유**를 누른 후  드래그해 기능을 활성화하세요.
상태 표시줄을 아래로 드래그하여 알림창을 연 후, 화면 공유를 선택해 화면 공유를 사용할 수도 있습니다.
- 3 연결할 TV를 선택하세요.



- Chromecast를 사용하려면 Google Play 서비스를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.

주변 기기의 콘텐츠 즐기기

다양한 기기(PC, NAS, Mobile 등)의 콘텐츠를 내 제품의 **갤러리, 음악** 앱에서 즐길 수 있습니다.

 > **설정** > **연결 및 공유** > **미디어 서버** > **콘텐츠 공유**를 누르거나  드래그하여 기능을 활성화하세요.

기기 연결하기

DLNA를 지원하는 기기와 내 제품을 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.



- 연결한 기기의 콘텐츠 공유 기능(DLNA 활성화 기능)이 켜져 있는지 반드시 확인하세요.

주변 기기 탐색하기


각 앱에서 : > **주변 기기**를 선택하면 네트워크 내에 있는 DLNA 기기들의 목록이 보입니다.

내 제품의 콘텐츠처럼 주변 기기의 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.

파일 보내기 및 받기

LG전자 휴대폰이나 태블릿, PC에 파일을 공유할 수 있습니다.

파일 보내기

갤러리, 파일 관리자 등의 앱에서 : > **공유** 또는  누른 후, 나타나는 공유 목록의 파일 보내기 기능에서 보내고자 하는 기기를 선택하세요.

파일 받기

상태 표시줄을 아래로 드래그한 후 **파일 받기 허용**을 설정하세요.

파일 받기 허용이 없는 제품의 경우, ○ > **설정** > **연결 및 공유** > **파일 보내기 및 받기** > **SmartShare Beam** 드래그해 기능을 활성화하세요.



• DLNA를 지원하는 일부 기기라도 파일을 공유할 수 있습니다.

클라우드 활용하기

클라우드에 저장된 콘텐츠를 제품으로 내려받지 않고 바로 재생할 수 있습니다.

- 1 **갤러리, 음악** 앱에서 : > **클라우드**를 선택하거나, **파일 관리자** 앱에서 **클라우드**를 선택하세요.
- 2 원하는 클라우드 계정을 선택한 후 로그인하세요.
- 3 클라우드에 콘텐츠를 저장하거나 저장된 콘텐츠를 실행하세요.

03

앤
앤

앱 설치/삭제하기

앱 설치하기

앱 스토어에 접속한 후 앱을 검색하여 다운로드하세요.

- SmartWorld, Play 스토어 등을 자유롭게 이용할 수 있습니다.



- 앱 스토어에 따라 계정 설정 및 로그인이 필요할 수 있습니다.
- 앱에 따라 요금이 부과될 수 있습니다.
- 모바일 데이터를 이용할 경우 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

앱 삭제하기

제품에서 사용하지 않는 앱을 삭제할 수 있습니다.

길게 눌러 앱 제거하기

화면의 빈 공간을 길게 누른 후 삭제할 앱의  누르세요.

- 삭제한 지 24시간이 지나지 않은 앱은 앱 휴지통에서 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 [앱 휴지통](#)을 참조하세요.

설정에서 앱 제거하기

○ > 설정 > 앱 및 알림 > 앱 정보에서 삭제할 앱을 선택한 후 제거를 누르세요.



- 일부 앱의 경우 사용자가 삭제할 수 없습니다.

앱 스토어에서 앱 제거하기

해당 앱을 설치한 앱 스토어에 접속한 후 앱을 제거하세요.

앱 휴지통

홈 화면에서 삭제한 앱 목록을 확인할 수 있습니다. 24시간 안에 삭제한 앱은 다시 복원할 수도 있습니다.



- 1 ○ > **태블릿 관리** > **앱 휴지통**에서 삭제된 앱을 선택하세요.
또는 홈 화면의 빈 곳을 길게 눌러 **앱 휴지통**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 실행하세요.
 - **복원**: 해당 앱을 복원할 수 있습니다.
 - **휴지통**: 삭제된 앱을 완전히 삭제하여 목록에서 지울 수 있습니다.




- 삭제한 지 24시간이 지난 후에는 목록에서 사라지며, 이 경우 삭제한 앱을 복원하려면 앱을 설치한 앱 스토어에서 다시 다운로드해야 합니다.
- 이 기능은 기본홈, 기본홈(홈&앱서랍) 상태에서만 동작하며 다른 런처를 사용할 경우에는 앱 삭제 시 바로 삭제됩니다.

앱 기능 바로가기

홈 화면에서 메시지, 카메라, 갤러리, 설정 등의 앱 아이콘을 길게 누르면 빠른 동작 메뉴가 나타납니다. 앱 기능 바로가기를 통해 좀 더 편리하게 앱을 사용하세요.

-  눌러 해당 앱의 위젯 설정을 할 수 있습니다.
-  눌러 해당 앱의 정보를 확인할 수 있습니다.

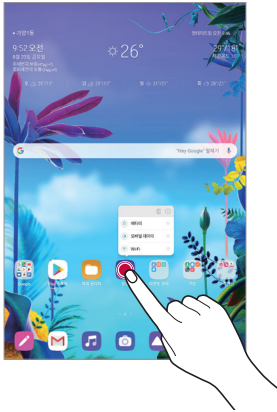

- 이 기능은 일부 앱에서만 사용할 수 있습니다.





메시지 기능

메시지 보내기

메시지를 작성해 전송할 수 있습니다.




- 해외에서 메시지 발신 또는 수신 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신사 고객센터로 문의하세요.
- 이동통신사의 서비스 정책에 따라 사용법과 화면, 과금 조건 등이 달라질 수 있습니다.

- 1 ○>  선택하세요.
- 2  누르세요.
- 3 받는 사람과 내용을 입력하세요.
 - 파일을 첨부하려면  누르세요.
 - 부가 기능을 사용하려면  누르세요.
- 4 메시지를 보내려면 **전송**을 누르세요.

메시지 읽기

대화 상대별로 주고받은 메시지를 확인할 수 있습니다.



- 1 ○>  선택하세요.
- 2 메시지 목록에서 원하는 대화 상대를 선택하세요.



- 메시지 목록이나 대화창 화면에서 손가락 두 개를 누른 채 벌리거나 오므려 글꼴 크기를 조절할 수 있습니다.

메시지 설정하기

사용자 편의에 따라 메시지 사용 환경을 변경할 수 있습니다.

- 1 ○>  선택하세요.
- 2 메시지 목록에서  > **설정**을 선택하세요.




- 알림, 수신 차단, 간편 답장, 재난문자 등의 환경을 설정할 수 있습니다.

카메라 기능

카메라 실행하기

사진이나 동영상을 촬영하여 간직하고 싶은 순간을 제품에 담을 수 있습니다.

○ >  선택하세요.



- 사진이나 동영상을 촬영하기 전에 먼저 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦으세요.
- 카메라 렌즈에 손가락이 닿거나, 지문 자국이 묻지 않도록 주의하세요.
- 진동 또는 무음으로 설정한 경우에도 촬영 시 촬영음이 동작합니다.
- 사용설명서에 사용된 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.
- 촬영한 사진이나 동영상은 갤러리에서 확인하거나 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 [갤러리 살펴보기](#)를 참조하세요.
- 카메라 앱을 실행한 후 대기 상태에서 2분이 지나면 자동으로 카메라 앱이 종료됩니다.

Q렌즈

Q렌즈로 사진을 찍어 쇼핑 및 이미지 검색 및 QR코드를 스캔 할 수 있습니다.

- 1 쇼핑검색, 이미지 검색, QR 코드 스캔 중 원하는 항목을 선택하세요.
- 2 화면을 터치하여 검색할 대상을 촬영하거나 QR 코드를 비추세요.
 - 잠시 후 검색 결과나 스캔 결과가 나타납니다.




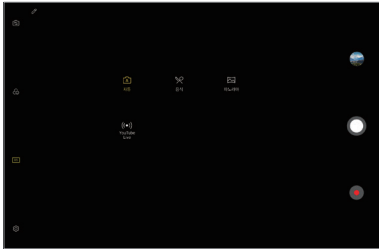
- 해당 기능은 데이터가 연결된 상태에서만 사용할 수 있습니다. Wi-Fi로 연결하지 않고 모바일 데이터를 사용할 경우 요금이 부과될 수 있으며, 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.
- 쇼핑 검색, 이미지 검색의 경우 촬영한 이미지에서 원하는 영역만 선택하여 재검색할 수 있습니다.
- 해당 기능은 후면 카메라의 자동 모드만 지원합니다.

촬영 화면 모드 전환하기

촬영 환경에 알맞게 화면에 표시되는 촬영 화면 모드를 선택하여 손쉽고 유용하게 사용할 수 있습니다.

카메라 앱을 실행한 후 **[모드]** 선택하세요.

-  누른 후 촬영 모드 아이콘을 길게 누른채 원하는 곳으로 이동시켜 촬영 모드의 순서를 변경할 수 있습니다.



자동 모드

다양하게 제공되는 촬영 모드를 선택하여 사진 또는 동영상을 촬영할 수 있습니다.

- 1 카메라 앱을 실행한 후 **[모드]** > **[A]** 모드를 선택하세요.
- 2  눌러 사진을 촬영하거나,  눌러 동영상을 촬영하세요.



사진 촬영하기

- 1 자동 모드 화면에서 촬영할 대상을 화면에 맞추세요.
- 2 촬영하려면 **○** 누르세요.
 - 볼륨 버튼을 눌러 사진을 촬영할 수도 있습니다.



- 전원 버튼을 짧게 두 번 누르면 카메라 앱을 실행할 수 있습니다.
 - **○** > 설정 > 편리한 기능 > 바로가기 > 전원 버튼의 카메라 앱 실행을 활성화하세요.
- 화면이 꺼져 있거나 잠금 화면일 때 볼륨 하단 버튼을 짧게 두 번 누르면 카메라를 실행할 수 있습니다.
 - 해당 기능을 사용하지 않으려면 **○** > 설정 > 편리한 기능 > 바로가기 > 볼륨 버튼의 카메라 앱 실행을 비활성화 해주세요.

동영상 촬영하기

- 1 자동 모드 화면에서 촬영할 대상을 화면에 맞추세요.
- 2 **●** 눌러 동영상을 촬영하세요.
 - 동영상 촬영 중에 사진을 찍으려면 **Ⓜ** 누르세요.
 - 동영상 촬영을 잠시 중단하려면 **Ⓜ** 누르세요. **●** 누르면 연결해서 촬영할 수 있습니다.
 - 촬영 중인 화면에서 손가락 두 개를 누른 채 벌리거나 오므려 줌 인/줌 아웃을 할 수 있습니다.
 - 촬영 중인 화면에서 원하는 영역을 터치하여 밝기를 조절할 수 있습니다.
- 3 촬영을 마치려면 **●** 누르세요.



- **●** 길게 누르면 동영상 촬영 비율을 미리 확인할 수 있습니다. **●** 누르던 손을 떼면 동영상 촬영이 시작됩니다.




설정하기

원하는 환경에 맞춰 다양한 카메라 옵션을 설정할 수 있습니다.

화면에서  누르세요.



• 전면/후면 카메라 전환 및 선택한 촬영 모드에 따라 설정할 수 있는 기능이 달라질 수 있습니다.

- : 사진의 비율과 크기를 선택
- : 동영상의 화질과 크기를 선택
- : 설정한 시간 후에 자동으로 촬영하도록 타이머 설정



HDR	다중 노출 기술인 HDR(High Dynamic Range)로 생생한 색상 표현과 역광에서도 보정된 사진을 촬영
음성 촬영	음성 명령으로 사진 촬영
위치 정보 저장	촬영하고 있는 현재 위치 정보를 함께 저장
안내선	수평 또는 수직을 맞추어 촬영할 수 있도록 격자 무늬의 안내선을 제공
서명 추가	화면 하단에 서명이 사진과 함께 찍히도록 설정
저장소	제품 내장 메모리 또는 외장 메모리 카드 중에서 저장 위치를 설정(외장 메모리 카드가 제품에 삽입된 경우에만 사용 가능)
도움말	촬영 메뉴들에 대한 자세한 도움말 제공

전면 카메라로 촬영 시 옵션

셀피 촬영	제스처 샷 또는 오토 셀피 중 하나를 선택하여 셀피를 촬영
좌우 반전 저장	셀피 촬영 시 좌우를 반대로 저장


음식 모드

화면에 나타나는 색상 바를 조절하고 화이트 밸런스를 맞추면서 사진을 촬영할 수 있습니다.

1 카메라 앱을 실행한 후  >  누르세요.

2 ○ 눌러 음식을 촬영하세요.

- 화면에 나타나는 색상 바로 화이트 밸런스를 맞추면서 최적의 색상을 찾아 촬영하세요.
- ☀ 눌러 화이트 밸런스 색상 바를 숨기거나 보이게 할 수 있습니다.

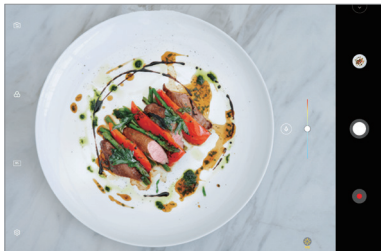

파노라마 모드

카메라를 한 방향으로 움직이며 연속 촬영하여 넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있습니다.

- 1 카메라 앱을 실행한 후 [포트] > [사진] 누르세요.
- 2 ○ 누른 후 카메라를 한 방향으로 천천히 움직이세요.
 - 화살표 방향에 따라 화면의 안내선에 맞춰 카메라를 움직이세요.
- 3 파노라마 촬영을 마치려면 [정지] 누르세요.



YouTube Live

촬영한 동영상을 바로 YouTube에 올릴 수 있습니다.

YouTube를 실시간 방송할 수 있습니다. 단, 앱 제조사에서 규정한 일정 수준의 스트리밍 자격을 갖추어야만 사용 가능합니다. 상세한 사항은 YouTube 앱 제조사에 문의하세요.

해당 기능을 사용하려면 먼저 본인 확인 절차를 진행해야 합니다.




- 해당 기능은 Wi-Fi 또는 모바일 네트워크가 연결된 상태에서만 사용할 수 있습니다. Wi-Fi로 연결하지 않고 모바일 데이터를 사용할 경우 요금이 부과될 수 있으며, 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

카메라 앱을 사용할 때 알아두면 좋은 기능

AE/AF 고정 사용하기


촬영 모드에서 화면을 길게 누르면 노출 값과 포커스가 해당 위치로 고정됩니다. 이때 화면의 외부 영역을 터치하면 기능이 해제됩니다.

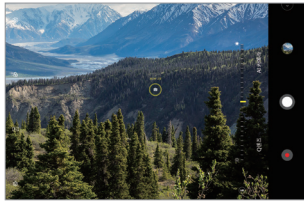


- 일부 모드에서는 해당 기능을 지원하지 않습니다.

카메라 전환하기

카메라가 찍히는 방향을 앞 또는 뒤로 전환하여 촬영할 수 있습니다.

카메라 실행 화면에서  누르거나 화면을 상하 또는 좌우로 드래그해 전면/후면 카메라를 전환하세요.

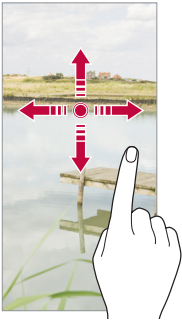

- 전면 카메라를 실행하면 자신의 모습을 보면서 셀피를 촬영할 수 있습니다. 자세한 내용은 [셀피 촬영하기](#)를 참조하세요.

줌 인/줌 아웃

사진이나 동영상을 촬영할 때 카메라 화면을 줌 인/줌 아웃할 수 있습니다.

- 카메라 화면에 손가락 두 개를 벌리거나 오므려서 화면을 확대/축소할 수 있습니다.
- ④ 좌우로 움직이면서 줌 인/줌 아웃을 할 수 있습니다.



- 셀피 모드(전면 카메라)에서는 줌 인/줌 아웃 기능이 지원되지 않습니다.

셀피 촬영하기

전면 카메라를 실행하면 화면으로 자신의 모습을 보면서 셀피를 촬영할 수 있습니다.


제스처 샷 사용하기

제스처로 셀피를 손쉽게 촬영할 수 있습니다.

전면 카메라를 향해 손바닥을 편 후 주먹을 쥐세요.

또는 전면 카메라를 향해 주먹을 쥘 후 손바닥을 펴세요.

- 3초 후 한 장의 사진이 촬영됩니다.

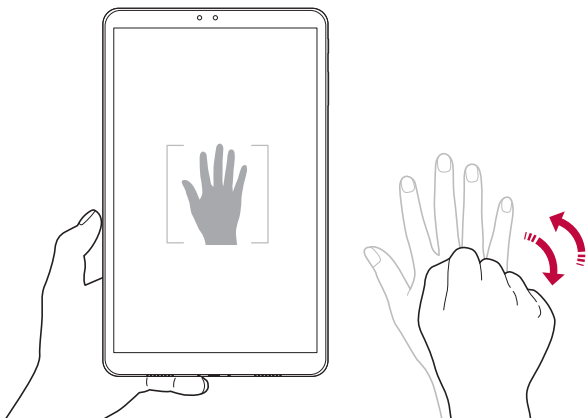


- 이 기능을 사용하려면 카메라 화면을 전면으로 전환한 후 **⚙ > 셀피 촬영 > 제스처 샷**으로 설정하세요.
- 카메라가 인식할 수 있도록 안내선 안에 손바닥 또는 주먹을 비추세요.
- 일부 카메라 메뉴 사용 중에는 기능이 제한될 수 있습니다.

오토 셀피 사용하기

얼굴 인식 기능을 사용하여 손쉽게 셀피를 촬영해 보세요. 화면에 얼굴을 비추면 카메라가 얼굴을 인식하여 자동으로 셀피가 촬영되도록 설정할 수 있습니다.

- 전면 카메라가 얼굴을 인식하면 흰색의 가이드가 나타납니다. 흰색 가이드 안의 피사체가 움직임을 멈추면 노란색으로 가이드가 변경된 후 사진이 촬영됩니다.



•  > 셀피 촬영 > 오토 셀피를 선택해야 오토 셀피를 사용할 수 있습니다.


인터벌 샷 사용하기

간격을 두고 연속하여 셀피를 촬영할 수 있습니다.

손바닥을 편 후 주먹을 빠르게 두 번 쥐세요. 또는 주먹을 쥔 후 손바닥을 빠르게 두 번 펴세요.



- 3초 타이머 후 일정한 간격으로 네 장의 사진이 촬영됩니다.



- 제스처 샷에서 사용할 수 있는 기능입니다.
-  > 셀피 촬영 > 제스처 샷을 선택하세요.

뷰티 샷 사용하기


셀피를 찍을 때 뷰티 뷰티 효과를 조절하여 촬영할 수 있습니다.

- 1 카메라의 전면 촬영 화면에서  선택하세요.
- 2 조절 바를 움직여 + 또는 - 를 선택하세요.
- 3  눌러 촬영하세요.

전면 아웃포커스

배경을 흐리게 하여 피사체가 더욱 뚜렷하고 돋보이는 사진을 촬영할 수 있습니다.

- 1 카메라의 전면 촬영 화면에서 **아웃포커스**를 선택하세요.
- 2 화면의 **배경 흐림 조절 바**를 움직여 아웃포커스의 강도를 선택하세요.

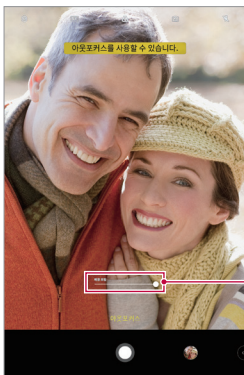

- 3 **아웃포커스를 사용할 수 있습니다** 라는 안내 가이드가 보일 때 **○** 눌러 사진을 촬영하세요.
 - 촬영대상이 인식되지 않으면 저장된 사진에 아웃포커스 기능이 적용되지 않습니다.



- 이 기능으로 촬영한 사진은 갤러리 앱에서 **(Ⓜ)** 아이콘을 눌러 아웃포커스의 강도를 조절할 수 있습니다.

퀵 셰어




사진이나 동영상을 촬영한 후 원하는 앱으로 바로 공유할 수 있습니다.

자세한 내용은 **퀵 셰어**를 참조하세요.

갤러리

갤러리 살펴보기

제품에 저장된 사진 및 동영상을 확인하고 관리할 수 있습니다.

- 1 ○>  선택하세요.
 - 촬영한 사진 또는 동영상이 폴더별로 나타납니다.
- 2 원하는 폴더를 선택한 후 확인할 파일을 누르세요.
 - 선택한 파일을 전체 화면으로 볼 수 있습니다.
 - 사진 실행 화면을 좌우로 드래그해 이전 또는 다음 파일을 볼 수 있습니다.
 - 동영상 실행 화면을 좌우로 드래그해 앞으로 또는 뒤로 감기 기능을 실행할 수 있습니다.
 - 촬영 모드로 촬영하는 경우 앨범 하위에 폴더가 생성됩니다.
 - 갤러리의 **사진** 탭에서 **연, 월, 일** 별로 촬영한 사진이나 동영상을 확인할 수 있습니다.
 - ○>  >  > **위치 정보 저장** 드래그해 활성화한 후, 사진이나 동영상을 촬영하면 갤러리 **추억** 탭 하위에 일정 시간이 지나면 자동으로 위치 별 추억 앨범이 생성됩니다.




- 설치된 소프트웨어에 따라 일부 파일 형식은 지원하지 않을 수 있습니다.
- 인코딩으로 인해 일부 파일이 제대로 실행되지 않을 수 있습니다.
- 파일 크기가 허용 범위를 넘어서면 오류가 발생할 수 있습니다.
- 추억 앨범을 생성하려면 먼저 제품의 위치 정보(GPS) 기능이 켜져 있어야 합니다.

사진 보기




- 화면을 가볍게 누르면 상세 메뉴가 나타납니다. 다시 한 번 화면을 누르면 메뉴가 사라집니다.

사진 편집하기


- 1 사진 실행 화면에서  누르세요.
- 2 다양한 효과와 편집 도구를 이용해 사진을 편집하세요.
- 3 편집을 마치면 **사본 저장**을 누르세요.


동영상 보기

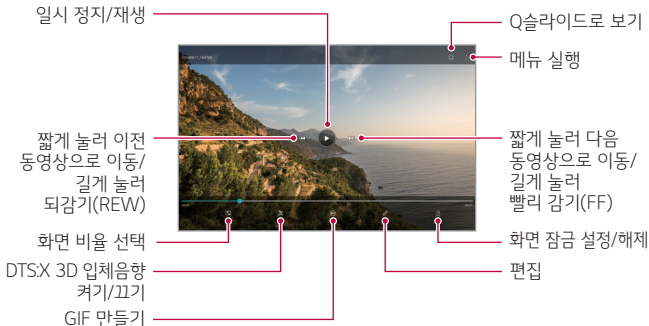

- 동영상 실행 화면의 오른쪽을 위아래로 드래그하면 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- 동영상 실행 화면의 왼쪽을 위아래로 드래그하면 밝기를 조절할 수 있습니다.
- 동영상 실행 화면에서 화면을 왼쪽으로 드래그하면 되감기(REW), 오른쪽으로 드래그하면 빨리 감기(FF)할 수 있습니다.

동영상 편집하기


- 1 동영상 실행 화면에서  누르세요.
- 2 다양한 효과와 편집 도구를 이용해 동영상을 편집하세요.

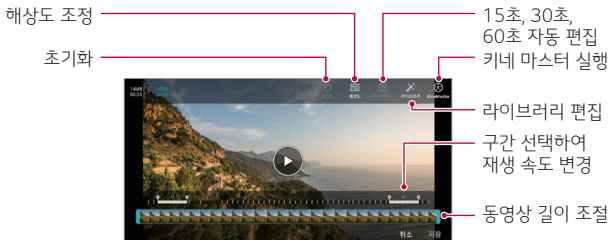


- 3 편집을 마치면 **저장**을 누르세요.


동영상 만들기

이미지나 동영상을 이어 붙여 새로운 동영상을 만들 수 있습니다.


- 1 갤러리 앱을 실행한 후 앨범에서 원하는 폴더를 선택한 후 **⋮ > 동영상 만들기**를 선택하세요.
 - 또는 갤러리의 **플레이** 탭에서  누르세요.
- 2 동영상으로 만들 이미지나 동영상을 선택하세요.
- 3 선택한 이미지와 동영상 파일을 편집한 후 **저장**을 누르세요.

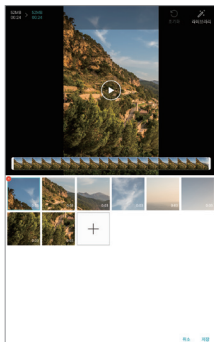

파일 삭제하기

화면의 목록에서 삭제할 동영상이나 이미지 파일을 선택한 후, 상단의  눌러 해당 이미지나 동영상을 삭제하세요.

파일 추가하기

화면 하단의  눌러 원하는 이미지나 동영상을 추가하세요. 이미 선택한 동일 이미지나 동영상도 추가할 수 있습니다.




- 파일을 길게 누른 후 다른 파일을 누르면 구간 내에 있는 이미지 및 동영상이 모두 선택됩니다.


파일 순서 변경하기

순서를 변경할 이미지나 동영상 파일을 길게 눌러 원하는 위치로 이동하세요.


파일 효과 설정하기

 눌러 이미지나 동영상에 테마나 배경 음악, 글자 효과, 서명 등을 설정하세요.

파일 초기화하기

 눌러 각각의 동영상에 설정된 효과(재생 시간)를 초기화하세요.

파일 미리 보기

편집한 동영상을 저장하기 전에 화면의  눌러 새롭게 만들 동영상을 미리 확인하세요. 해당 파일의 재생 시간이 지나면 자동으로 다음 파일이 재생됩니다.




- 동영상으로 편집할 이미지나 동영상은 최대 50개까지 선택할 수 있습니다.
- 이미지의 재생 시간은 기본 3초로 설정되어 있으며 재생 시간을 조절할 수 없습니다.
- 이미지나 동영상의 파일 형식에 따라 해당 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

GIF 만들기

촬영한 동영상이나 사진을 간편하게 GIF로 편집할 수 있습니다.

동영상에서 만들기

- 1 갤러리의 동영상 실행 화면에서 **GIF** 누르세요.
- 2 만들고자 하는 GIF의 길이를 선택하세요.
 - 현재부터 선택한 시간만큼 GIF가 생성됩니다.
 - 영상의 남은 재생 시간이 5초 미만인 경우 남은 시간만큼 GIF가 생성됩니다.

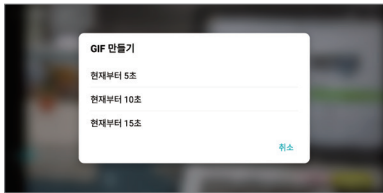

사진에서 만들기




- 1 갤러리의 사진 목록에서 **> GIF 만들기** 누르세요.
 - 또는 갤러리의 **플레이** 탭에서 **GIF** 누르세요.
- 2 GIF로 만들 사진을 선택한 후 **다음**을 누르세요.
 - 사진 추가/삭제, 속도 조절, 화면 비율, 순서를 설정할 수 있습니다.



- GIF 만들기는 사용자의 창작 활동을 목적으로 제공되는 기능입니다. GIF 만들기를 사용하여 타인의 저작권 등 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 경우 관련 법령에 의해 민형사상 법적 책임을 질 수 있습니다. 저작권자의 허락 없이 타인의 저작물을 복제하거나 전송하지 않도록 주의해 주세요. LG전자는 사용자의 행위에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
- 사진에서 GIF 만들기는 최대 100장까지 선택할 수 있습니다.




파일 삭제하기

원하는 방법으로 파일을 삭제하세요.

- 목록에서 원하는 항목을 길게 누른 후 **삭제**를 눌러 삭제를 진행하세요.
- 목록에서  눌러 원하는 파일을 선택한 후 삭제를 진행하세요.
- 갤러리에서  > **휴지통**을 누르면 7일 안에 삭제된 파일을 앨범으로 복원할 수 있습니다.
-  눌러 휴지통을 비우면 파일이 완전히 삭제되며, 복원할 수 없습니다.

파일 공유하기

원하는 방법으로 파일을 공유하세요.

- 사진 실행 화면에서  눌러 원하는 방식으로 공유하세요.
- 동영상 실행 화면에서  > **공유**를 눌러 원하는 방식으로 공유하세요.
- 목록에서  눌러 공유할 파일들을 선택한 후 원하는 방식으로 공유하세요.

Chrome

Chrome에 로그인하여 컴퓨터의 열린 탭, 북마크 및 검색 주소창 데이터를 제품으로 가져올 수 있습니다. 모든 기기에서 내 Chrome 설정을 사용할 수 있습니다.

고객 지원

LG전자 서비스

제품에 대해 궁금한 점을 문의할 수 있으며, 가까운 서비스 센터를 찾거나 방문 예약을 하는 등 제품 사용에 필요한 다양한 서비스를 제공합니다.



- 모바일 데이터를 이용하는 경우 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.
- 사용설명서를 보려면 먼저 PDF 뷰어 다운로드를 진행하세요.

- 1 ○ > **고객 지원** > **LG전자 서비스**를 선택하세요.
- 2 원하는 메뉴를 선택하여 **LG전자 서비스**를 사용하세요.

LG전자 원격상담

제품을 원격으로 진단받고 문의 사항을 상담할 수 있습니다. 먼저 고객 상담실과 전화 연결을 진행하세요.



- 기능을 사용하려면 먼저, 사용 동의가 필요합니다.
- 모바일 데이터를 이용할 경우 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

- ○ > **고객 지원** > **LG전자 원격상담**을 선택하세요.

SmartWorld

LG전자에서 제공하는 다양한 게임, 음원, 앱, 폰트 등을 다운로드할 수 있습니다. 홈 테마, 폰트 등을 이용하여 나만의 스타일로 제품을 꾸밀 수 있습니다.



- 모바일 데이터를 이용할 경우 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.
- 지역이나 이동통신사에 따라 이 기능이 지원되지 않거나 일부 기능이 달라질 수 있습니다.

- 1 ○ > **고객 지원** > **SmartWorld**를 선택하세요.
- 2 **:** > **LG 계정**을 누른 후 로그인하세요.
- 3 원하는 상품을 선택하여 다운로드하세요.

SmartWorld 앱 다운로드하기

SmartWorld 앱이 설치되어 있지 않을 경우 다음과 같은 과정을 통해 직접 다운로드할 수 있습니다.

- 1 ○ > **설정** > **시스템** > **업데이트 센터** > **앱 업데이트**를 선택하세요.
- 2 목록에서 **SmartWorld**의 **다운로드**를 누르세요.

기본

주소록


주소록 살펴보기

연락처를 저장하고 관리할 수 있습니다.

○ > 기본 > 주소록을 선택하세요.

연락처 추가하기

새 연락처 추가하기

- 1 주소록 화면에서  누르세요.
- 2 연락처 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요.

연락처 가져오기

다른 저장 매체에서 연락처를 가져올 수 있습니다.

- 1 주소록 화면에서 **:** > **주소록 관리** > **가져오기**를 선택하세요.
- 2 가져올 연락처가 저장된 위치와 저장할 위치를 선택한 후 **확인**을 누르세요.
- 3 연락처 파일을 선택한 후 **가져오기**를 누르세요.

연락처 검색하기

원하는 방법으로 연락처를 검색하세요.


- 주소록 화면 상단의 검색창을 눌러 찾기 원하는 연락처나 전화번호를 입력하세요.
- 주소록 화면의 연락처 목록을 위아래로 드래그하세요.
- 주소록 화면의 인덱스에서 검색할 연락처의 초성을 누르세요.



- 주소록 화면의 검색창을 눌러 연락처나 전화번호를 입력하면 제품의 주소록 및 그룹 화면에서의 통합 검색 결과가 나타납니다.

주소록 관리하기

연락처 수정하기

- 1 주소록 화면의 연락처 목록에서 수정할 연락처를 선택하세요.
- 2 연락처 상세 화면에서  누른 후 원하는 항목을 수정하세요.
- 3 수정을 마치면 **저장**을 누르세요.

연락처 삭제하기

원하는 방법으로 연락처를 삭제하세요.

- 주소록 화면의 연락처 목록에서 삭제할 연락처를 길게 누른 후 **연락처 삭제**를 누르세요.
- 주소록 화면의 **:** > **삭제**를 누르세요.




• 삭제된 연락처는 복원할 수 없습니다.

즐거찾기 등록하기

자주 연락하는 연락처를 즐겨찾기로 등록할 수 있습니다.

- 1 주소록 화면의 연락처 목록에서 원하는 연락처를 누르세요.
- 2 연락처 상세 화면에서 ☆ 누르세요.

그룹 생성하기

- 1 주소록 화면의 그룹 목록에서  누르세요.
- 2 새 그룹의 이름을 입력하세요.
- 3 **멤버 추가**를 눌러 원하는 연락처를 선택한 후 **추가**를 누르세요.
- 4 **저장**을 누르세요.

알람/시계

알람

원하는 시간에 알람이 울리도록 설정할 수 있습니다.

- 1 ○ > 기본 > 알람/시계 > 알람을 선택하세요.
- 2 새 알람을 추가하려면 + 누르세요.
- 3 원하는 항목을 설정한 후 저장을 누르세요.



- 이미 설정해 둔 알람을 선택하면 알람을 편집할 수 있습니다.
- 화면 상단의 ☰ 누르거나 설정된 알람을 길게 누르면 알람을 삭제할 수 있습니다.

세계시간

세계 여러 도시의 현재 시간을 쉽게 확인할 수 있습니다.

- 1 ○ > 기본 > 알람/시계 > 세계시간을 선택하세요.
- 2 + 누른 후 원하는 도시를 추가하세요.

타이머

지정한 시간이 지나면 알람이 울리도록 설정할 수 있습니다.

- 1 ○ > 기본 > 알람/시계 > 타이머를 선택하세요.
- 2 원하는 시간을 설정한 후 시작을 누르세요.
 - 타이머를 일시 중지하려면 일시 정지를 누르세요. 다시 연결해서 측정하려면 계속을 누르세요.
- 3 타이머의 알람을 멈추려면 중지를 누르세요.

스톱워치

스톱워치를 이용해 랩타임을 기록할 수 있습니다.

- 1 ○ > 기본 > 알람/시계 > 스톱워치를 선택하세요.
- 2 시간을 측정하려면 **시작**을 누르세요.
 - 순간 기록을 남기려면 **기록**을 누르세요.
- 3 시간 측정을 멈추려면 **일시 정지**를 누르세요.
 - 다시 연결해서 측정하려면 **계속**을 누르세요.
 - 모든 기록을 삭제하고 다시 시작하려면 **초기화**를 누르세요.

할 일

제품에 해야 할 일을 등록하여 편리하게 스케줄을 관리할 수 있습니다.

- 1 ○ > 기본 > 할 일을 선택하세요.
- 2 할 일을 추가하려면 **+** 누르세요.
- 3 할 일 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요.

계산기

일반 계산기 및 공학용 계산기를 사용할 수 있습니다.

- 1 ○ > 기본 > 계산기를 선택하세요.
- 2 키패드를 이용해 계산하세요.
 - 처음부터 다시 계산하려면 **X** 길게 누르세요.

음성 녹음

다양한 녹음 환경에 맞게 음성을 녹음할 수 있습니다.

- 1 ○ > 기본 > 음성 녹음을 선택하세요.
- 2 ● 눌러 음성을 녹음하세요.
- 3 ■ 눌러 녹음 파일을 저장하세요.

캘린더

캘린더 살펴보기

캘린더를 이용하여 일정 및 할 일을 관리할 수 있습니다.

일정 추가하기

- 1 ○ > **캘린더**를 선택하세요.
- 2 일정을 등록할 날짜를 선택한 후 **+** 누르세요.
- 3 일정 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요.

일정 동기화하기

: > **동기화할 캘린더**를 누른 후 일정을 동기화할 캘린더를 선택하세요.



- Google 계정에 저장한 일정은 Google 캘린더에 자동으로 동기화되어, 다른 기기에서 같은 계정으로 동기화할 경우 동일하게 일정을 관리할 수 있습니다.

태블릿 관리

업데이트 센터

제품의 앱과 소프트웨어를 무선 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업데이트할 수 있습니다.

○ > **태블릿 관리** > **업데이트 센터**를 선택하세요.

또는 ○ > **설정** > **시스템** > **업데이트 센터**를 선택하세요.

스마트 닥터

스마트 닥터를 통해 제품의 상태를 진단하고 빠르게 최적화할 수 있습니다.

- 1 ○ > **태블릿 관리** > **스마트 닥터**를 선택하세요.
또는 ○ > **설정** > **편리한 기능** > **스마트 닥터**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 실행하세요.
 - 태블릿 최적화, 배터리 사용 기록, 절전 모드, 하드웨어 진단, 태블릿 상태 진단을 실행할 수 있습니다.

LG 모바일 스위치

기존에 사용하던 제품에 있던 주소록, 메시지, 사진, 동영상 등의 데이터를 쉽고 빠르게 새 제품으로 옮길 수 있습니다.

- > **태블릿 관리** > **LG 모바일 스위치**를 선택하세요.
또는 ○ > **설정** > **시스템** > **백업** > **LG 모바일 스위치**를 선택하세요.
- 제품에 앱이 설치되어 있지 않은 경우, **Play 스토어**에서 **LG 모바일 스위치** 앱을 다운로드하여 설치하세요.



- LG 모바일 스위치는 Google 계정 데이터를 지원하지 않습니다. Google 계정을 동기화하면 Google 앱, Google 주소록, Google 캘린더, Google 메모 앱 데이터와 Play 스토어에서 다운로드한 앱 목록이 자동으로 드라이브 앱에 저장됩니다.
- 데이터 전송 중 예기치 않게 전원이 꺼지지 않도록 배터리를 충분히 충전한 후 진행하세요.

데이터 이동하는 방법 선택하기


기존 제품과 새 제품에서 **LG 모바일 스위치** 앱을 실행한 후 데이터를 이동할 방법을 선택하세요.



- iOS를 사용하는 제품의 경우 **USB 케이블로 데이터 이동하기**를 참고하세요.

USB 케이블로 데이터 이동하기

- 1 기존 제품에서 LG 모바일 스위치 앱을 실행한 후 USB 케이블을 누르세요.
- 2 기존 제품과 새 제품을 USB 케이블로 연결하세요.

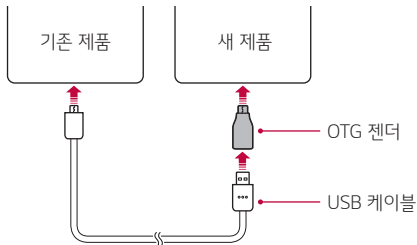


- 제품의 USB 연결 방식을 **파일 전송(또는 MTP)**로 선택하세요.
 - 제품에 따라 포트 타입이 다를 수 있으므로 각 제품에 적합한 OTG 젠더를 사용하세요.
- 3 연결이 완료되면 **USB 케이블로 보내기/USB 케이블로 받기** 안내 창이 양쪽 제품 화면에 각각 나타납니다.
 - 일부 제품의 경우 USB 케이블 연결 후에 기존 제품에서 **접근 허용** 또는 **신뢰**를 눌러주세요.
 - 4 기존 제품에서 보낼 데이터를 선택한 후 **다음** 버튼을 누르세요.
 - 5 받기가 완료되면 새 제품에서 **태블릿 다시 시작**을 눌러 새 제품을 다시 시작하세요.




• 정책에 따라 OTG 젠더는 기본 구성품으로 제공되지 않을 수 있습니다.

무선으로 데이터 이동하기

- 1 새 제품에서 LG 모바일 스위치 앱을 실행한 후 **무선 > 받기 > 시작**을 누르세요.
- 2 기존 제품에서 LG 모바일 스위치 앱을 실행한 후 **무선 > 보내기 > 시작**을 누르세요.
- 3 기존 제품에서 데이터를 받을 새 제품의 기기 명칭을 선택하세요.
- 4 연결 후 새 제품에서 **받기**를 선택하세요.
- 5 기존 제품에서 보낼 데이터를 선택한 후 **다음** 버튼을 누르세요.

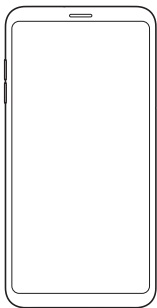

기존 제품

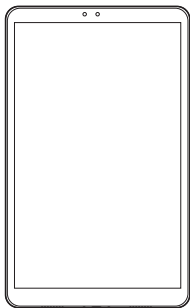

새 제품

- 6 받기가 완료되면 새 제품에서 **태블릿 다시 시작**을 눌러 새 제품을 다시 시작하세요.



- 무선으로 데이터를 이동하는 경우 기존 제품과 새 제품을 가까이에 위치시키세요.

SD 카드로 데이터 이동하기

- 1 기존 제품에서 LG 모바일 스위치 앱을 실행하세요.
- 2 SD 카드를 선택한 후 백업을 눌러 보낼 데이터를 선택하고 시작을 눌러 데이터를 이동한 후, 저장이 완료되면 확인 버튼을 누르세요.
 - 기존 제품에 장착된 SD 카드에 데이터가 저장됩니다.
- 3 기존 제품에서 마운트 해제 버튼을 누른 후 SD 카드를 빼내어 새 제품에 끼우세요.
- 4 새 제품에서 LG 모바일 스위치 앱을 실행한 후 SD 카드를 누르세요.
- 5 복원을 눌러 새 제품에 복원할 데이터를 선택한 후 다음 > 복원을 누르세요.
- 6 복원이 완료되면 새 제품에서 태블릿 다시 시작을 눌러 새 제품을 다시 시작하세요.



- 사용하는 제품에 따라 SD 카드의 마운트 해제 방법 또는 경로가 다를 수 있습니다.

이동 가능한 데이터 종류 알아보기

기존 제품과 새 제품 간의 이동 가능한 데이터의 종류를 참고하세요.

지원 데이터 종류

주소록, 메시지, 캘린더, 음성녹음, 사진, 동영상, 음악, 문서, 메모, 다운로드앱, 공인인증서, 기타 설정 항목 등



- LG전자 제품 간, 또는 LG전자 제품과 타사 제품 간의 이동 가능한 데이터 종류는 제조사, SW 버전, OS 종류 및 앱이나 콘텐츠 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
- 각 제품의 SW 버전이나 앱 업데이트, OS 업그레이드, 제조사의 정책 등에 따라 본 설명서의 내용과 그림은 일부 달라질 수 있습니다.
- 기존에 사용하던 제품에 있던 데이터를 새 제품으로 이동하는 자세한 방법은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)의 LG 모바일 스위치 메뉴를 참고하세요.

앱 휴지통

홈 화면을 길게 눌러 앱 휴지통에서 삭제한 앱 목록을 확인할 수 있습니다. 24시간 안에 삭제한 앱은 다시 복원할 수도 있습니다.

또는 ○ > 태블릿 관리 > 앱 휴지통을 선택하세요.

Google

Google 살펴보기

Google과 관련된 기능을 사용하려면 먼저 Google 계정을 설정해야 합니다.

Google 계정 등록 창은 Google 관련 기능을 처음 실행할 때 자동으로 나타나며, Google 계정이 없으면 제품에서 새롭게 등록할 수 있습니다. 각 앱의 도움말 메뉴를 선택하면 사용 방법을 확인할 수 있습니다.



• 지역이나 이동통신사에 따라 일부 앱은 작동하지 않을 수 있습니다.

Google

Google에서 제공하는 검색 기능을 이용하여 검색어를 입력하거나 음성으로 검색하여 원하는 웹 사이트뿐 아니라 날씨, 이미지, 뉴스 등을 찾을 수 있습니다.

지도

지도에서 원하는 장소의 위치를 검색하거나 지역 정보 및 내 위치를 확인할 수 있습니다.

YouTube

원하는 동영상을 검색해 감상하고, 직접 촬영한 동영상을 YouTube에 올려 전 세계인들과 공유할 수 있습니다.

드라이브

제품에서 직접 새 파일을 업로드하고 저장하며, 파일을 보거나 공유하고 정리할 수 있습니다. 앱에서 사용 가능한 모든 파일은 웹에서도 사용 가능하므로 어디서든 파일에 쉽게 접근할 수 있으며, 오프라인에서도 확인할 수 있습니다.

Play 뮤직

Google 계정으로 음악을 들을 수 있습니다.

Play 무비

Google 계정으로 영화를 대여/구매하여, 그 콘텐츠를 어디서든 감상할 수 있습니다.

Duo

Duo를 사용하여 음성통화 및 화상 통화를 할 수 있습니다.

포토

제품에 저장된 사진 및 앨범을 보거나 공유할 수 있습니다.

문서

새 문서를 만들거나 웹 또는 다른 기기에서 만든 문서를 수정할 수 있습니다. 문서를 공유하여 다른 사람들과 동시에 작업할 수도 있습니다.

스프레드시트

새 스프레드시트를 만들거나 웹 또는 다른 기기에서 만든 스프레드시트를 수정할 수 있습니다. 스프레드시트를 공유하여 다른 사람들과 동시에 작업할 수도 있습니다.

프레젠테이션

새 프레젠테이션을 만들거나 웹 또는 다른 기기에서 만든 프레젠테이션을 수정할 수 있습니다. 프레젠테이션을 공유하여 다른 사람들과 동시에 작업할 수도 있습니다.

뉴스

Google에서 제공하는 최신 뉴스를 볼 수 있습니다.

Q메모+

Q메모+ 살펴보기

텍스트를 입력하고 관리하는 기존 메모장 기능에 이미지 관리, 화면 캡처 등의 다양한 기능을 더한 강력하고 유용한 메모 기능입니다.

자세한 내용은 [Q메모+](#)를 참고하세요.

04

설정

설정

사용자의 편의에 따라 제품 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

○ > **설정**을 선택하세요.



- 🔍 누른 후 검색창에 키워드를 입력하면 설정할 항목을 간편하게 실행할 수 있습니다.

네트워크 및 인터넷

Wi-Fi

주변의 Wi-Fi 네트워크에 접속하여 주변 기기와 네트워크를 연결하고 사용할 수 있습니다.

Wi-Fi 네트워크 연결하기

- 1 설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > Wi-Fi**를 선택하세요.
- 2 드래그해 기능을 활성화하세요.
 - 연결할 수 있는 Wi-Fi 네트워크가 자동으로 검색됩니다.
- 3 연결할 네트워크를 선택하세요.
 - 보안이 설정된 Wi-Fi 네트워크의 경우 비밀번호를 입력해야 연결할 수 있습니다.
 - 이전에 연결했던 Wi-Fi의 경우 연결 정보를 기억하여 인증 과정 없이 자동으로 연결됩니다. 자동 연결을 해제하려면 해당 Wi-Fi를 누른 후 **저장 안 함**을 누르거나 해당 Wi-Fi를 길게 누른 후 **네트워크 저장 안 함**을 누르세요.

Wi-Fi 네트워크 환경 설정하기

설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > Wi-Fi**를 선택하세요.

- **모바일 데이터 자동 전환:** 모바일 데이터 연결이 활성화된 상태에서 Wi-Fi로 인터넷을 사용할 수 없는 경우 자동으로 모바일 데이터에 연결됩니다. 모바일 데이터로 인터넷 이용 시 데이터 요금이 부과됩니다.



• 가입한 이동통신사에 따라 제공되는 기능이 다를 수 있습니다.

- ∴: Wi-Fi 네트워크 사용 환경을 설정할 수 있습니다.


Wi-Fi Direct

접속 포인트(Access Point) 없이 Wi-Fi Direct를 지원하는 다른 기기와 직접 연결하여 빠르고 간편하게 파일을 주고받을 수 있습니다. Wi-Fi Direct로 여러 대의 기기를 연결할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > Wi-Fi > ∴ > Wi-Fi 고급 설정 > Wi-Fi Direct**를 선택하세요.
 - 주변에 있는 Wi-Fi Direct 지원 기기가 자동으로 검색됩니다.
- 2 연결할 기기를 선택하세요.
 - 상대 기기에서 연결 요청을 수락하면 기기가 연결됩니다.




• Wi-Fi Direct 사용 시 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다.

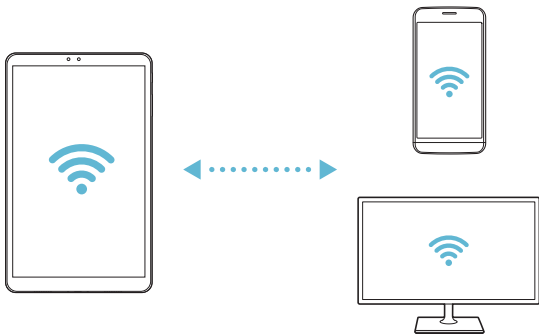

모바일 데이터

모바일 데이터 접속 여부를 설정하거나 모바일 데이터 사용량을 관리할 수 있습니다.

모바일 데이터 접속 허용하기

- 1 설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > 모바일 데이터**를 선택하세요.
- 2  드래그해 기능을 활성화하세요.

모바일 데이터 환경 설정하기

- 1 설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > 모바일 데이터**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 실행하세요.
 - **데이터 사용 제한**: 데이터 사용량이 미리 지정한 한도를 넘을 경우 모바일 데이터 접속을 차단할 수 있습니다.
 - **데이터 사용량 경고**: 데이터 사용량이 경고 수준을 넘으면 사용 경고를 표시하도록 설정할 수 있습니다.
 - **∴**: 모바일 데이터 사용 환경을 설정할 수 있습니다.



- 데이터 사용량은 제품을 기준으로 측정되며 이동통신사의 데이터 사용량 계산은 다를 수 있습니다.

인터넷 함께 쓰기(테더링, 핫스팟)


USB 테더링

제품과 다른 기기를 USB 케이블로 연결하여 내 모바일 데이터를 다른 기기에서 함께 사용할 수 있습니다.

- 1 USB 케이블로 제품과 상대 기기를 연결하세요.
- 2 설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > 인터넷 함께 쓰기(테더링, 핫스팟) > USB 테더링**의 드래그해 기능을 활성화하세요.



- 제품의 모바일 데이터를 사용하므로 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신사로 문의하세요.
- PC와 연결할 경우 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 드라이버를 다운로드하여 PC에 설치하세요.
- USB 테더링 중에는 다른 휴대기기 충전, 파일전송, 사진 및 동영상 전송, 음악연주 기능은 사용할수 없습니다.
- USB 테더링은 Window Vista 버전 이상, Linux에서 지원됩니다.

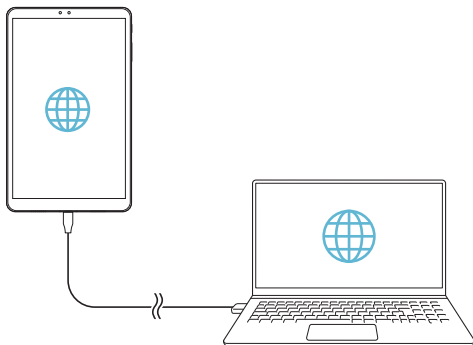


Wi-Fi 핫스팟

제품이 무선 공유기가 되어 다른 기기에서 내 제품의 모바일 데이터를 이용해 인터넷을 사용할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > 인터넷 함께 쓰기(테더링, 핫스팟) > Wi-Fi 핫스팟**을 선택한 후 드래그해 기능을 활성화하세요.
- 2 **Wi-Fi 핫스팟 설정**을 눌러 Wi-Fi 이름(SSID)과 비밀번호를 설정하세요.
- 3 상대 기기에서 Wi-Fi를 켜 후 Wi-Fi 목록에서 미리 설정한 Wi-Fi 이름(SSID)을 선택하세요.
- 4 설정한 네트워크 비밀번호를 입력하세요.



- 제품의 모바일 데이터를 사용하므로 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신사로 문의하세요.
- 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하세요.
<http://www.android.com/tether#wifi>

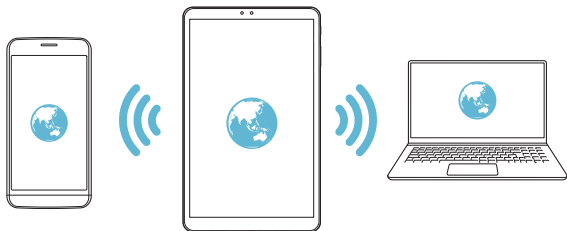


연결 자동 해제

Wi-Fi 핫스팟을 일정 시간 동안 사용하지 않으면 자동으로 연결이 해제됩니다. 연결 자동 해제 시간은 사용자가 설정할 수 있습니다.

Bluetooth 테더링

블루투스로 연결된 기기에서 내 제품의 모바일 데이터를 이용해 인터넷을 사용할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > 인터넷 함께 쓰기(테더링, 핫스팟) > Bluetooth 테더링**의  드래그해 기능을 활성화하세요.
- 2 내 제품과 상대 기기에서 각각 블루투스를 켜 후 페어링하세요.



- 제품의 모바일 데이터를 사용하므로 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신사로 문의하세요.
- 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하세요.

http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

도움말

테더링, 핫스팟에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > 인터넷 함께 쓰기(테더링, 핫스팟) > 도움말**을 선택하세요.

비행기 모드

비행기 탑승 시 기능 및 무선 데이터 연결 기능을 모두 해제할 수 있습니다. 비행기 모드를 실행해도 데이터를 사용하지 않는 게임 및 음악 등 제품 자체 기능은 사용할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > 비행기 모드**를 선택하세요.
- 2 비행기 모드 설정 화면이 나타나면 **사용**을 누르세요.

모바일 네트워크

모바일 데이터의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > 모바일 네트워크**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **액세스 포인트 이름**: 모바일 데이터 서비스 이용 시 사용할 액세스 포인트를 확인하거나 변경할 수 있습니다. 액세스 포인트 목록에서 원하는 액세스 포인트를 선택하세요.
 - **네트워크 운영자**: 사용 가능한 모든 네트워크를 검색하거나 기본 설정된 네트워크를 자동으로 선택하세요.



• 사업자마다 해당 기능의 명칭이 상이할 수 있습니다.

VPN

사내 네트워크와 같이 안전한 가상 네트워크에 접속할 수 있도록 설정하거나 연결된 가상 보안 네트워크를 관리할 수 있습니다.

VPN 추가하기

- 1 설정 화면에서 **네트워크 및 인터넷 > VPN**을 선택하세요.
 - 기본 VPN 또는 LG VPN을 선택하세요.
- 2 **+**를 누르세요.



• 이 기능을 사용하려면 화면 잠금이 보안 잠금으로 설정되어 있어야 합니다. 화면 잠금이 보안 잠금으로 설정 되어 있지 않을 경우 알림 화면이 나타나면 **변경**을 누른 후 화면 잠금을 보안 잠금으로 설정하세요. 자세한 내용은 **화면 잠금 설정하기**를 참조하세요.

- 3 VPN 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요.

VPN 설정하기

- 1 VPN 목록에서 원하는 VPN을 누르세요.
- 2 VPN을 사용할 사용자의 계정 정보를 입력한 후 **연결**을 누르세요.
 - 입력한 계정 정보를 저장하려면 **계정 정보 저장**에 체크하세요.



- 더 다양한 VPN을 위해서는 LG VPN(네트워크 및 인터넷 > VPN > LG VPN)을 사용하세요.

비공개 DNS

비공개 DNS 모드 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

연결 및 공유

Bluetooth

주변에 있는 **블루투스** 지원 기기와 연결해 데이터를 주고받을 수 있습니다. 블루투스 헤드셋, 키보드 등과 연결하여 제품을 더 편리하게 사용할 수도 있습니다.

다른 기기와 페어링하기

- 1 설정 화면에서 **연결 및 공유 > Bluetooth**를 선택하세요.
- 2 드래그해 기능을 활성화하세요.
 - 연결할 수 있는 기기가 자동으로 검색됩니다.
 - 기기 목록을 업데이트하려면 을 누르세요.




- 상대 기기에서도 기기를 검색할 수 있도록 설정된 상태여야 목록에 나타납니다.

- 3 목록에서 연결할 기기를 선택하세요.
- 4 화면의 안내에 따라 인증 과정을 진행하세요.



- 이전에 페어링했던 기기의 경우 연결 정보를 기억하여 인증 과정을 거치지 않고 바로 연결됩니다.

블루투스로 데이터 보내기

- 1 전송할 파일을 선택하세요.
 - 멀티미디어 파일, 연락처 등을 전송할 수 있습니다.
- 2  > **Bluetooth**를 선택하세요.
- 3 파일을 전송할 기기를 선택하세요.
 - 수신 기기에서 파일 전송을 수락하면 파일이 전송됩니다.



• 전송할 파일에 따라 실행 방법이 다를 수 있습니다.

화면 공유

Miracast 기능을 지원하는 기기에서 제품의 화면과 소리를 감상할 수 있습니다.


- 1 설정 화면에서 **연결 및 공유 > 화면 공유**를 선택하세요.
- 2 드래그해 기능을 활성화하세요.
- 3 연결 가능한 기기 목록에서 원하는 기기를 선택하세요.
 - 원하는 기기가 목록에 나타나지 않을 경우 **검색**을 눌러 기기 목록을 업데이트하세요.
 - 기기 연결이 완료되면 제품의 화면을 해당 기기의 화면으로 볼 수 있습니다.



• 연결된 기기가 없어 화면 공유 메뉴를 종료하면 자동으로 화면 공유 기능이 비활성화됩니다.

공유 패널

제품 사용 시 주변 기기나 특정인을 공유 패널에 표시하여 콘텐츠를 쉽게 공유할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **연결 및 공유 > 공유 패널**을 선택하세요.
- 2 해당 기능을 사용하지 않으려면  드래그해 비활성화하세요.
 - **주변 기기**: 갤러리, 음악, 파일 관리자 앱에서 콘텐츠를 공유할 수 있는 주변 기기를 표시할 수 있습니다.
 - **바로 공유 아이콘**: Google Direct Share가 지원되는 앱에서 특정인에게 콘텐츠를 바로 공유할 수 있도록 아이콘을 표시할 수 있습니다.

파일 보내기 및 받기

LG전자 휴대전화 또는 태블릿, PC와 파일을 자유롭게 주고받을 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **연결 및 공유 > 파일 보내기 및 받기**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 실행하세요.
 - **G Pad 5 10.1 FHD**: 태블릿 이름을 변경할 수 있습니다.




• 사용자의 제품에 따라 메뉴명이 다르게 보일 수 있습니다.

- **파일 저장 위치**: 다른 기기에서 받은 파일을 저장할 위치를 설정할 수 있습니다.
- **파일 받기 허용**: 다른 기기에서 전송한 파일을 받을 수 있도록 설정할 수 있습니다.
- **SmartShare Beam**: SmartShare Beam을 통해 다른 기기와 파일을 주고받을 수 있습니다.
- **도움말**: 파일을 주고받는 방법에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

미디어 서버

태블릿의 미디어 콘텐츠를 DLNA를 지원하는 주변 기기에 공유할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **연결 및 공유 > 미디어 서버 > 콘텐츠 공유**  드래그해 기능을 활성화하세요.
- 2 원하는 기능을 실행하세요.
 - **콘텐츠 공유**: 태블릿의 콘텐츠를 주변 기기에 공유할 수 있습니다.
 - **G Pad 5 10.1 FHD**: 태블릿 이름을 설정할 수 있습니다.



• 사용자의 제품에 따라 메뉴명이 다르게 보일 수 있습니다.

- **공유할 콘텐츠 선택**: 주변 기기에 공유할 콘텐츠의 종류를 선택할 수 있습니다.
- **허용된 기기 목록**: 태블릿의 콘텐츠를 이용할 수 있는 주변 기기 목록을 확인할 수 있습니다.
- **허용되지 않은 기기 목록**: 태블릿의 콘텐츠를 이용할 수 없는 주변 기기 목록을 확인할 수 있습니다.

LG AirDrive

USB 케이블 없이 LG 계정을 활용하여 제품에 저장된 파일을 PC에서 관리할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **연결 및 공유 > LG AirDrive**를 선택하세요.
- 2 동일한 LG 계정으로 PC의 LG Bridge 프로그램과 제품의 **LG AirDrive**에 로그인하세요.
 - LG Bridge 프로그램은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 다운로드할 수 있습니다.
- 3 PC에서 제품의 파일을 관리하세요.

프린터

무선으로 제품과 프린터를 연결하여 제품의 사진, 문서 등을 바로 인쇄할 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결 및 공유 > 프린터**를 선택하세요.

- **기본 인쇄 서비스**를 눌러 연결가능한 프린터를 검색하세요. 혹은 **⋮ > 프린터 추가**를 눌러 수동으로 프린터를 추가할 수 있습니다.
- **⊕ 서비스 추가**를 눌러 원하는 프린터 앱을 다운로드하여 사용하세요.




- 모바일 네트워크 및 Bluetooth 기능이 켜져 있어야 사용 가능합니다.
- **⊕ 서비스 추가**에서 프린터 앱을 다운로드하려면 먼저 Google 계정에 로그인하세요.

소리

소리 및 진동, 알림 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **소리**를 누른 후 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **소리 모드**: 제품을 소리, 진동, 무음 중 원하는 모드로 설정할 수 있습니다.
- **볼륨**: 각종 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
 - 알림 소리, 터치 및 효과음, 음악, 동영상, 게임 등 미디어 볼륨을 조절할 수 있습니다.
 - 미디어 볼륨 조절 아이콘  드래그해 활성화하면, 볼륨 버튼으로 항상 미디어의 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- **알림 소리**: 알림음을 선택할 수 있습니다. 제품에 저장된 음악 중 원하는 음악을 알림음으로 설정할 수도 있습니다.

- **방해 금지 모드:** 알림 메시지를 수신할 시간 및 범위, 앱 종류를 설정하거나 특정 요일에만 알림 메시지를 받도록 설정할 수 있습니다.
- **음질 및 음향 효과:** 음악이나 동영상 재생 시의 음질 및 음향 효과를 설정할 수 있습니다.
 - **볼륨:** 볼륨 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
 - **음량 자동 보정:** 미디어 음원의 음량을 균등하게 맞출 수 있습니다.
 - **이퀄라이저:** 이퀄라이저 효과를 설정할 수 있습니다.
 - **DTS:X 3D 입체음향:** 이어폰, 블루투스 스피커와 같은 외부 음향 기기를 연결하여, 현장에서 직접 듣는 듯한 입체적이고 몰입감 있는 소리로 재생할 수 있습니다. 자세한 내용은 **DTS:X 3D 입체음향**을 참고하세요.
- **터치 진동:** 화면의 특정 부분을 터치할 때 진동이 울리도록 설정할 수 있습니다.
- **LG 키보드 효과음:** LG 키보드를 터치할 때의 효과음을 설정할 수 있습니다.
- **항목 선택음:** 항목을 선택할 때의 효과음을 설정할 수 있습니다.
- **화면 잠금 및 해제음:** 화면 잠금 및 해제 시의 효과음을 설정할 수 있습니다.

화면

화면 종류별로 세부 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **화면**을 누른 후 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **홈화면**: 홈 화면을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 **홈 화면 환경 설정하기**를 참조하세요.
- **배경화면**: 제품의 배경화면을 변경할 수 있습니다.
- **글꼴**: 제품에 적용할 글꼴의 크기 및 굵기, 종류를 변경할 수 있습니다.
- **홈 터치 버튼**: 홈 터치 버튼의 배열을 바꾸거나 버튼의 배경 색상을 설정할 수 있고, 홈 터치 버튼 스타일을 기본 또는 제스처로 설정할 수 있습니다.
- **화면 내용 크기 조정**: 화면에 표시되는 내용의 크기를 확대하거나 축소할 수 있습니다.
- **보기 편한 모드**: 화면의 블루 라이트를 조절하여 눈의 피로를 줄여 주도록 설정할 수 있습니다.
- **밝기**: 슬라이드 바를 조정하여 제품의 화면 밝기를 설정할 수 있습니다.
- **자동 밝기**: 주변의 빛에 따라 화면 밝기를 자동으로 조절합니다.
- **화면 자동 회전**: 제품의 방향에 따라 화면 방향을 자동으로 전환하도록 설정할 수 있습니다.
- **화면 자동 꺼짐**: 제품에 아무 동작이 없을 때 화면을 자동으로 끌 시간을 설정할 수 있습니다.
- **화면 보호기**: 제품이 거치대에 연결되어 있거나 충전 중일 때 화면 보호기가 실행되도록 설정할 수 있으며, 실행할 화면 보호기의 종류를 선택할 수 있습니다.

잠금화면 및 보안

1 설정 화면에서 **잠금화면 및 보안**을 선택하세요.

2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **Google Play 프로텍트**: 앱과 제품의 유해성을 정기적으로 확인하여 보안 위험을 스캔하는 기능입니다.
- **내 기기 찾기**: 원격으로 제품의 위치를 확인할 수 있으며, 제품을 잃어버린 경우 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.
- **보안 업데이트**: 소프트웨어 업데이트에 대한 확인 및 자동 설치 등을 설정할 수 있습니다.
- **화면 잠금 선택**: 다양한 방법으로 화면 잠금을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 **화면 잠금 설정하기**를 참조하세요.
- **잠금 배경화면 및 구성**: 잠금 배경화면 및 구성을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 **잠금 배경화면 및 구성 설정하기**를 참조하세요.
- **보안 잠금 설정**: 보안 잠금과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 **보안 잠금 설정하기**를 참조하세요.
- **지문**: 지문을 사용해 잠금 화면을 풀거나 잠긴 콘텐츠를 볼 수 있습니다.
- **콘텐츠 잠금**: 갤러리, Q메모+의 파일을 잠글 때 사용할 잠금 방식을 설정할 수 있습니다.
- **위치 정보**: 특정 앱에서 사용자의 위치 정보를 사용하도록 설정할 수 있습니다.
 - **고급 검색**: 위치 정확도 향상을 위해 Wi-Fi 혹은 Bluetooth가 꺼져있을 때에도 검색을 통해 사용자의 위치 정확도를 높일 수 있습니다.
 - **앱 수준 권한**: 설치된 앱의 위치 정보 권한을 설정할 수 있습니다.
 - **최근 위치 요청**: 최근에 위치 정보를 요청한 앱을 확인할 수 있습니다.
 - **위치 서비스**: 사용자의 위치 정보를 수집할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

- **암호화 및 인증서:** SD 카드 암호화와 인증서 관련된 내용을 설정할 수 있습니다.
 - **SD 카드 암호화:** 외장 메모리 카드를 암호화하여 다른 제품에서 사용할 수 없도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 **외장 메모리 카드 암호화 사용하기**를 참조하세요.
 - **태블릿 전원 켜 때 잠금:** 제품을 보호하기 위해 전원을 켜 때 제품을 잠급니다. 자세한 내용은 **태블릿 전원 켜 때 잠금 설정하기**를 참조하세요.
 - **인증서 보호/인증서 확인/인증 정보 확인/인증서 설치/인증서 삭제:** 인증서 관련된 내용들에 대해 설정할 수 있습니다.
- **USIM 설정:** 보안을 위해 USIM 카드를 잠금/해제하거나 비밀번호 (PIN)를 변경할 수 있습니다.
- **비밀번호 표시:** 비밀번호 입력 시 마지막 글자가 표시되도록 설정할 수 있습니다.
- **태블릿 관리 권한:** 특정 앱에서 제품을 제어하거나 사용을 제한하도록 관리 권한을 허용할 수 있습니다.
- **Trust Agents:** 제품에 설치된 Trust Agents를 확인하고 사용할 수 있습니다.
- **화면 고정:** 현재 실행 중인 앱만 이용할 수 있도록 앱 실행 화면을 고정할 수 있습니다.
- **사용 정보 허용:** 특정 앱 사용 시 내 제품의 앱 사용 정보를 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.

편리한 기능

- 1 설정 화면에서 **편리한 기능**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **스마트 닥터:** 제품의 상태를 진단하고 빠르게 최적화할 수 있습니다.
 - **게임:** 게임 사용 중 툴이나 화질, 대기 중 절전 등의 기능을 설정할 수 있습니다.
 - **화면 녹화:** 화면 상단의 상태 표시줄을 아래로 내려 알림창을 여세요. 화면 녹화 아이콘을 선택하면 녹화가 시작됩니다.

- **바로가기:** 잠금/전원 버튼이나 볼륨 버튼을 사용하여 특정 앱이나 기능을 바로 실행할 수 있습니다.
- **SOS 모드:** 전원 버튼을 빠르게 세 번 눌러 미리 저장해 둔 연락처로 사용자의 위치 정보를 알 수 있는 긴급 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **노크은:** 제품의 화면을 두 번 두드려 화면을 켜거나 끌 수 있습니다.

앱 및 알림

설치된 앱 목록 확인 및 앱 알림 설정, 앱 권한 등에 대해 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **앱 및 알림**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **앱 정보:** 제품에 설치된 앱의 정보 확인 및 앱 강제 종료 및 삭제를 할 수 있습니다.
 - **기기 사용 시간:** 기기를 사용한 시간을 볼 수 있습니다. 원하는 앱에 타이머를 설정할 수 있습니다.
 - **알림:** 앱 알림 설정 및 잠금화면 알림 방식, 아이콘 배지 설정을 할 수 있습니다.
 - **앱 권한:** 각 앱의 권한을 설정할 수 있습니다.
 - **기본 앱:** 제품 사용 시의 기본 앱을 선택할 수 있습니다.
 - **관리 및 접근 권한:** 기능별로 앱의 관리 및 접근 권한을 설정할 수 있습니다.

배터리

사용 중인 배터리의 정보를 확인하거나 절전 모드를 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **배터리**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **배터리 사용 기록:** 배터리 사용량, 배터리 사용 세부 정보를 볼 수 있습니다.
 - **상태표시줄에 배터리 퍼센트 표시:** 상태 표시줄에 배터리 잔여량을 퍼센트로 표시하도록 설정할 수 있습니다.
 - **배터리 자동 절약:** 자주 사용하지 않는 앱의 백그라운드 실행을 자동으로 줄여서 배터리를 절약할 수 있습니다.

- **앱 절전:** 제품 사용 시에 백그라운드 실행을 제한하여 배터리를 절약할 앱을 선택할 수 있습니다. 절전 기능을 사용하는 앱은 일부 기능이 동작하지 않거나 알림을 받지 못할 수 있습니다.
- **절전 모드:** 절전 모드를 통해 배터리를 절약하고, 태블릿을 더 오래 사용할 수 있습니다. **사용 안 함** 또는 **사용** 중에서 선택하세요.
- **절전 기능 예외 앱:** 절전 모드 및 배터리 최적화 상태 중에도 기능 제한 없이 사용할 앱을 선택할 수 있습니다.
- **앱 사용 정보:** 배터리를 사용하는 앱의 사용 정보를 볼 수 있습니다.

저장소

제품의 내부 저장소 또는 외장 메모리 카드의 저장 공간을 확인하고 관리할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **저장소**를 선택하세요.
- 2 원하는 저장소의 정보를 확인하세요.
 - **내부 저장소:** 제품의 내부 저장소의 전체 공간 및 남은 공간, 사용하는 앱과 앱별 저장 용량을 확인할 수 있습니다.
 - **SD 카드:** 외장 메모리 카드의 총 공간과 사용 가능한 공간을 확인할 수 있습니다. 해당 메뉴는 외장 메모리 카드 삽입 시에만 나타납니다. 외장 메모리 카드를 마운트 해제하려면 **△** 누르세요.

계정

Google 및 다른 계정을 추가하거나 관리할 수 있으며, 특정 앱이나 사용자 정보를 자동으로 동기화할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **계정**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **데이터 자동 동기화:** 등록된 모든 계정을 자동으로 동기화하도록 설정할 수 있습니다.
 - **계정:** 등록된 계정 목록을 볼 수 있습니다. 각 계정의 상세 정보를 확인하거나 설정하려면 해당 계정을 누르세요.
 - **계정 추가:** 새 계정을 추가할 수 있습니다.
 - **클라우드:** 클라우드 계정을 추가하여 사용할 수 있습니다.

접근성

제품에 설치된 접근성 관련 플러그인을 관리할 수 있습니다.

1 설정 화면에서 **접근성**을 선택하세요.

2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **시각 > TalkBack**: 음성으로 화면의 상태나 동작을 알려 주도록 설정할 수 있습니다.
- **시각 > 글꼴**: 제품에 적용할 글꼴의 크기 및 굵기, 타입을 변경할 수 있습니다.
- **시각 > 화면 내용 크기 조정**: 화면에 표시되는 내용의 크기를 확대하거나 축소할 수 있습니다.
- **시각 > 터치로 화면 확대**: 화면을 세 번 터치하여 화면을 확대/축소하도록 설정할 수 있습니다.
- **시각 > 돋보기**: 화면의 일부분을 확대하거나 반전할 수 있습니다.
- **시각 > 마우스 포인터 확대**: 마우스 포인터를 확대할 수 있습니다.
- **시각 > 화면 색상 반전**: 저시력자를 위해 화면의 색상 대비를 높일 수 있습니다.
- **시각 > 화면 색상 조절**: 화면 색상을 조절할 수 있습니다.
- **시각 > 흑백 화면**: 화면을 흑백으로 전환할 수 있습니다.
- **청각 > 자막**: 동영상 실행 시 청각 장애인을 위한 자막 서비스를 실행하도록 설정할 수 있습니다.
- **청각 > 모든 소리 끄기**: 제품의 모든 소리를 끄도록 설정할 수 있습니다.
- **청각 > 오디오 종류**: 소리 재생 종류를 설정할 수 있습니다.
- **청각 > 소리 조절**: 좌우 소리 크기를 조절할 수 있습니다. 슬라이드 바를 움직여 원하는 소리 크기를 설정하세요.
- **동작 및 인식 > 터치도우미**: 버튼이나 제스처 사용을 쉽게 사용할 수 있는 터치 도우미 보드를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

- **동작 및 인식 > 터치 입력:** 길게 눌러 입력하거나 한 번 터치하여 보정할 수 있습니다.
- **동작 및 인식 > 키보드:** 키보드의 동작을 설정할 수 있습니다.
- **동작 및 인식 > 마우스 자동 클릭:** 마우스의 포인터가 움직이지 않으면 자동으로 클릭하도록 설정할 수 있습니다.
- **동작 및 인식 > 화면 자동 꺼짐:** 제품에 아무 동작이 없을 때 화면을 자동으로 끌 시간을 설정할 수 있습니다.
- **동작 및 인식 > 터치 영역 제어:** 화면의 일부 영역만 터치할 수 있도록 터치 영역을 제어할 수 있습니다.
- **접근성 기능 바로가기:** 자주 사용하는 접근성 기능을 선택해 ○ 세 번 누르면 해당 기능이 바로 실행되도록 설정할 수 있습니다.
- **화면 자동 회전:** 제품의 방향에 따라 화면 방향을 자동으로 전환하도록 설정할 수 있습니다.
- **텍스트 읽어주기:** 텍스트 읽어주기 아이콘을 탭한 후, 항목을 탭하거나 드래그하면 선택된 부분을 읽어주도록 설정할 수 있습니다.
- **스위치 제어:** 특정 키 조합을 설정하여 제품을 편리하게 제어하도록 맞춤 설정할 수 있습니다.

디지털 웰빙 및 자녀 보호 기능

제품의 사용 시간 확인 및 앱 별로 타이머를 설정할 수 있습니다. 또한 수면 준비 모드, 집중 모드로 사용 시간을 관리할 수 있습니다. 설정 화면에서 디지털 웰빙을 선택한 후 원하는 기능을 설정하세요.

Google

Google 설정을 사용하여 Google 앱과 계정 설정을 관리할 수 있습니다. 설정 화면에서 **Google**을 선택하세요.

시스템

업데이트 센터

LG에서 제공하는 앱과 소프트웨어의 최신 버전을 확인하여 설치할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **시스템 > 업데이트 센터**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **앱 업데이트**: 앱의 업데이트 여부를 확인하고 업데이트하거나 설치할 수 있습니다.
 - **소프트웨어 업데이트**: 소프트웨어의 업데이트 여부를 확인하고 업데이트할 수 있습니다.

언어 및 키보드

제품에 적용할 언어 및 입력 방법을 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **시스템 > 언어 및 키보드**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **언어**: 제품에 적용할 언어를 설정할 수 있습니다.
 - **기본 키보드**: 설정된 키보드의 종류를 확인하거나 텍스트 입력 시 사용할 키보드를 선택할 수 있습니다. 사용자가 추가한 키보드를 현재 키보드로 설정할 수도 있습니다.
 - **스크린 키보드**: LG 키보드의 사용 환경 설정을 변경하거나, Google Voice 입력의 음성 인식 기능을 설정할 수 있습니다.
 - **하드웨어 키보드**: 화면 키보드를 사용하거나, 키보드 단축키를 확인할 수 있습니다.
 - **자동 입력 서비스**: 탭 한번으로 비밀번호, 주소, 신용카드 등 계정에 저장된 정보를 입력할 수 있습니다. 해당 기능을 사용하지 않거나, Google 자동완성으로 사용하거나 새로운 서비스 계정을 추가하여 사용할 수 있습니다.
 - **음성으로 읽어주기(TTS) 설정**: 텍스트를 음성으로 읽어 주는 기능(TTS)을 설정할 수 있습니다.

- **포인터 속도:** 마우스 또는 트랙패드의 포인터 이동 속도를 조절할 수 있습니다.
- **마우스 버튼 변경:** 마우스 오른쪽 버튼으로 주요 기능을 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

날짜 및 시간

제품에 적용할 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **시스템 > 날짜 및 시간**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

메모리

일정 시간 동안의 평균 메모리 사용량과 앱에서 사용한 메모리를 확인할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **시스템 > 메모리**를 선택하세요.
- 2 ▼ 눌러 조회할 시간을 설정하세요.

백업

제품에 저장된 데이터를 다른 제품 또는 계정에 백업할 수 있으며, 제품을 초기화할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **시스템 > 백업**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **LG 모바일 스위치:** 사용하던 휴대기기에 저장된 메시지, 이미지, 홈 화면 등의 데이터를 간편하게 새 휴대기기로 전송할 수 있습니다.



• LG 모바일 스위치는 Google 계정 데이터를 지원하지 않습니다. Google 계정을 동기화하면 Google 앱, Google 주소록, Google 캘린더, Google 메모 앱 데이터와 Play 스토어에서 다운로드한 앱 목록이 자동으로 드라이브 앱에 저장됩니다.

- 데이터 전송 중 예기치 않게 전원이 꺼지지 않도록 배터리를 충분히 충전한 후 진행하세요.

- **백업 및 복원:** 휴대기기의 데이터를 저장하거나 백업된 내 데이터를 복원할 수 있습니다.



- 제품을 초기화하면 내부 저장소에 저장된 백업 파일도 함께 삭제됩니다. 저장된 중요한 백업 파일은 미리 PC에 복사하여 보관하세요.

- **Google 백업:** Google 드라이브에 백업을 설정하거나 현재 사용 중인 백업 계정을 확인하거나 추가할 수 있습니다.

재시작 및 초기화

제품의 네트워크 설정, 앱 설정 및 제품 초기화를 할 수 있습니다.

1 설정 화면에서 **시스템 > 재시작 및 초기화**를 선택하세요.

2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **자동 재시작:** 드래그해 자동 재시작 기능을 활성화하세요. 예약한 시간에 맞추어 제품이 자동으로 다시 시작하여 제품의 상태를 최적화할 수 있습니다. 자동 재시작을 실행할 요일과 시간을 설정하세요.



- 1주일에 한 번씩 태블릿을 자동으로 다시 시작하도록 설정할 수 있습니다. 예약한 시간 기준으로 1시간 이내에 제품을 다시 시작합니다.
- 제품을 다시 시작하면 알림 및 배지가 지워지므로 예약 시간 전에 중요한 데이터를 저장해주세요.
- 화면이 켜져 있거나, 제품이 사용 중일 때, 배터리 잔량이 30% 이하일 때, USIM 카드 잠금이 설정되어 있을 때, 태블릿 전원 켜져 있을 때 잠금이 설정되어 있을 때에는 자동 재시작이 실행되지 않습니다.
 - 자동 재시작은 이동통신 사업자에 따라 지원 여부가 다를 수 있습니다.

- **네트워크 설정 초기화:** Wi-Fi, 모바일 데이터, Bluetooth 등 네트워크 관련 설정을 초기화할 수 있습니다.
- **앱 설정 초기화:** 앱에 적용된 설정을 초기화할 수 있습니다. 앱에 저장된 데이터는 삭제되지 않습니다.

- **태블릿 초기화:** 태블릿의 모든 설정 값을 초기화하고 데이터를 삭제할 수 있습니다.



- 태블릿 초기화를 실행하면 모든 정보가 삭제되므로 제품 이름, Google 계정 등 초기 정보를 다시 입력해야 합니다.
- 초기화된 데이터는 복원할 수 없습니다.

태블릿 정보

제품의 이름과 상태, 소프트웨어 정보, 법률 정보 등을 볼 수 있습니다.

설정 화면에서 **시스템 > 태블릿 정보**를 선택한 후 원하는 정보를 확인하세요.

고객 지원

설정 화면에서 고객 지원을 선택하면, LG전자 고객 상담실(T.1544-7777) 전화번호 안내창을 제공하고 주소록에 전화번호를 추가할 수 있습니다.

05

부록

고객 안내

제품 주의 사항

- 외장 메모리 카드, Nano-SIM 카드를 잘못 끼울 경우 제품이 정상적으로 켜지지 않거나 손상될 수 있으니 주의하세요.
- 장시간 고정된 화면으로 제품을 사용하면 화면 잔상 또는 얼룩이 발생할 수 있습니다. 오랜 시간 제품을 사용하지 않을 경우 화면을 꺼두세요.
- 제품이 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 당사에서 보증하는 무료 서비스 혜택을 받을 수 없습니다.

배터리 사용 시간에 대한 안내

- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 시간이 지날수록 점차 배터리 사용 시간이 짧아집니다.
- 사용 시간이 구입 시보다 반 이상으로 떨어지면 가까운 LG전자 서비스 센터에서 새 배터리로 교체하세요.(보증 기간 이후 유상 교체)

강화유리 재질에 대한 안내

- 본 제품의 강화유리 재질은 영구적인 것이 아니며 일반적으로 시간이 지나면서 미세한 마모가 발생할 수 있습니다.
 - 제품을 단단한 표면 위에 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 강화유리가 손상될 수 있습니다.
이 경우 즉시 제품 사용을 중지하고 가까운 LG전자 서비스 센터에 방문하여 수리하세요.
 - 시중에서 판매하는 보호 케이스를 사용하는 것도 제품을 보호하는 방법 중 하나가 될 수 있습니다.
단, 이러한 보호 케이스는 LG전자에서 제공하는 보증 서비스를 제공하지 않으며 안전성을 보장하지 않습니다.

오픈 소스 라이선스

- 본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 오픈소스 라이선스 하에 개발된 소스 코드를 얻으려면 <http://opensource.lge.com>을 방문하세요. 소스 코드를 비롯하여 해당하는 모든 라이선스의 내용 및 저작권 표시, 보증 책임이 없다는 표시를 다운로드 할 수 있습니다. LG전자는 또한 opensource@lge.com으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청하는 경우, 매체 비용, 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM에 담아 제공해 드립니다. 이 제안은 이 제품을 판매 한 후 3년 동안 이 정보를 받은 모든 사람에게 유효합니다.

LG Mobile 친환경 프로젝트(폐제품)

- LG전자 서비스 센터에서는 폐제품을 수거하여 안전하게 폐기하고 있습니다. 제품 폐기 시 LG전자 서비스 센터로 문의하세요.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)

- 본 제품은 전자파 인체보호기준을 만족하는 제품으로 제품이 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부 노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6 [W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증받은 제품입니다.

본 제품의 전자파흡수율은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr) 해당 제품의 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다.

사용 중 신체와의 거리

- 본 제품은 제품이 몸통과 1.5 cm 떨어진 상태에서 일반적인 사용법으로 시험되었습니다. 자사 정품 액세서리 이외에 타사 액세서리 사용시 전자파 인체보호기준을 만족하지 않을 수 있습니다.

MPEG-4

- 본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다. 대가성 없고, 비상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시 다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.
 - 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

정품(액세서리 및 소프트웨어) 사용

- 정품이 아닌 액세서리 사용 시 수명이 단축하거나 폭발할 위험이 있으며, 불법 소프트웨어 사용 시 제품에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없으니 주의하시기 바랍니다.
 - 정품이 아닌 액세서리와의 연결, 임의 개조로 인한 고장
 - 정품이 아닌 소프트웨어의 설치, 임의 변경으로 인한 고장

상표권

- Covered by one or more claims of the patents listed at patentlist.hevcadvance.com.

본 제품은 patentlist.hevcadvance.com 에 등재된 한 개 이상의 특허 청구항을 적용하고 있습니다.



- Google, Android, Android 마켓, Gmail, Google Calendar, Google Maps, Duo, YouTube, Google Play Store는 Google Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.
- Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록상표이며, 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.

- Wi-Fi® 와 the Wi-Fi logo 문자 상표 및 로고는 Wi-Fi Alliance 소유의 등록상표이며, 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.
- Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
사용설명서의 내용은 LG전자의 저작권을 준수합니다. 사전 동의 없이 사용설명서를 무단 사용하거나 발췌 또는 배포할 수 없습니다.

파일 보내기 장치 인식에 대한 주의 사항

- Windows 운영체제에서의 파일 보내기를 사용하기 위해서는 Windows Media Player 10 이상(11 권장) 설치가 필요합니다.

제품 사용 온도

- 0 °C ~ 35 °C의 적정 온도에서 사용하세요.
적정 온도 범위를 벗어나는 경우 제품의 효율적인 사용을 위해 기능과 성능에 제약이 있을 수 있으며 비정상적인 종료, 손상 및 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

저온에서의 동작 제한

- 제품이 장시간 낮은 온도에 노출되어 배터리 온도가 일정 수준 이하로 낮아지는 경우, 갑작스러운 전원 꺼짐 현상을 방지하기 위하여 실행 중인 앱이나 기능이 일시적으로 동작 제한되어 속도가 느려질 수 있습니다.

외장 메모리 카드(별매품)

- 외장 메모리 카드는 최대 2 TB까지 사용 가능합니다.
- 외장 메모리 카드는 별도 구매품으로서, 제조사 사양에 따라 본 제품과 호환이 되지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 불량, 고장 및 수리 문의는 외장 메모리 카드 제조사에 문의하세요.

제품을 안전하게 사용할 수 있는 방법

신원이 분명치 않은 사람에게서 메시지가 오거나, 출처가 분명치 않은 은행, 단체 등에서 수신된 메시지는 누르기 전에 반드시 한번 더 확인하세요.

제품에 악성코드가 설치되거나, 해커가 원격 조정하거나, 개인 신상정보 및 금융 정보가 유출될 위험이 있습니다. 특히 제품 스미싱에 이용되면 제품이 정상 동작하지 않거나 부당한 요금이 과금될 수 있사오니 각별한 주의가 필요합니다.

하기 사항에 주의하세요.

- 보안이 설정되지 않은 Wi-Fi를 사용하는 일
- 개별적으로 제품을 루팅하여 기본 설정을 변경하는 일
- 출처가 불분명한 앱을 다운로드하는 일
- 신뢰할 수 없는 웹 사이트에 접속하는 일
- 불법으로 유포된 제품 백신을 설치/사용하는 일
- 사용하지 않아도 항상 블루투스 또는 GPS를 켜놓는 일
- 메시지나 특정 앱에서 연결된 URL을 클릭하는 일

전자파 영향을 줄이는 방법

- 어린이는 가능한 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 제품 사용 시 스테레오 이어 마이크를 사용하세요.
- 잠 잘 때는 제품을 머리말에 두지 마세요.
- 시중에 판매되고 있는 제품 전자파 차단 제품을 믿지 마세요.

제품 애프터서비스

- 제품 사용 중 오류 및 불량으로 인해 애프터서비스를 받는 경우의 자사 서비스 대응력 향상을 위해, 제품 내부에는 오류, 상태 로그 정보가 저장됩니다. 해당 로그에 개인 정보는 포함되어 있지 않으며 LG전자 공식 서비스 센터를 고객이 직접 방문하여 수리 의뢰하는 경우에만 추출/수집되어 서비스 대응력 향상 및 품질 개선의 목적에 사용됩니다.

스미싱(Smishing) 관련 주의

'무료쿠폰', '돌잔치 초대장' 등을 내용으로 하는 문자 메시지를 전송하여 사용자가 해당 웹 사이트에 접속 시, 악성코드가 설치되어 모르는 사이에 소액결제 피해가 발생하거나 개인, 금융 정보 탈취하는 등의 피해를 입을 수 있습니다.

피해를 막기 위해서는 반드시 아래 예방 수칙을 지켜 주세요.

- 출처가 분명하지 않은 문자 메시지의 웹 사이트 링크 접속 주의(아는 사람에게 온 문자 메시지도 웹 사이트 링크가 포함되어 있으면 접속 전에 확인해 주세요.)
- 공인인증서 PC 지정 및 추가 인증과 같은 전자금융 사기 예방서비스 사용
- 제품에 2개 이상의 백신 프로그램을 설치해 두고, 최신 버전으로 실시간 감시 상태 유지
- 이동통신사 고객센터에 전화를 걸어 소액결제 차단 및 제한 신청
- 금융 정보 입력 제한 보안 승급 등을 명목으로 보안카드 번호 요구 시 번호 입력 않기
- 제품에 알 수 없는 출처의 앱을 설치하지 않도록 설정하여 제품의 보안 설정 강화
- 자동 메시지 수신 기능을 해제

○ > 메시지 > ∴ > 설정 > 멀티미디어 메시지 설정 > 자동 수신

모바일 파밍(Mobile Pharming) 관련 주의

악성 앱에 감염된 제품에 가짜 인터넷 뱅킹 앱을 설치하여 사용자에게 금융 정보를 입력하도록 유도한 후 금융 정보를 빼내는 전자금융 사기 수법으로 피해를 입을 수 있습니다.

피해를 막기 위해서는 반드시 아래 예방 수칙을 지켜 주세요.

- 뱅킹 앱에서 절대 전체 보안카드 번호를 입력 않기
- 보안카드 사진을 제품에 저장해 두지 않기
- OTP(일회성 비밀번호 생성기), 보안 토큰(비밀번호 복사 방지) 등을 사용하고, 공인인증서 PC 지정 등의 전자금융 사기 예방서비스 사용
- 출처가 분명하지 않은 문자 메시지의 웹 사이트 링크 접속 주의(아는 사람에게 온 문자 메시지의 경우도 웹 사이트 링크가 포함되어 있으면 접속 전에 확인해 주세요.)
- 제품에 2개 이상의 백신 프로그램을 설치해 두고, 최신 버전으로 실시간 감시 상태 유지
- 파밍 등이 의심될 때에는 신속히 경찰청 112 센터나 금융기관 콜 센터를 통해 지급 정지 요청

스파이 앱 관련 주의

제품 사용자의 문자 메시지, 위치 정보 등을 실시간 수집하고, 음성 녹음을 통한 도감청, 데이터 삭제 및 접근 제한까지 할 수 있는 태블릿 앱으로, 피해를 입을 수 있습니다.

피해를 막기 위해서는 반드시 아래 예방 수칙을 지켜 주세요.

- 패턴이나 비밀번호와 같은 보안 잠금 설정 기능을 이용하고 정기적으로 변경
- 제품에 알 수 없는 출처의 앱을 설치하지 않도록 설정하여 악성 스파이 앱이 자동으로 설치되지 않도록 하기
- 출처가 분명하지 않은 문자 메시지의 웹 사이트 링크 접속 주의 (아는 사람에게 온 문자 메시지, 카카오톡, 이메일이라도 URL(인터넷 주소)이 포함되어 있으면 함부로 접속하지 마세요. 만약 접속했을 때 프로그램을 설치할 것인지 묻는 안내문이 나타날 경우에는 특히 주의하세요.)
- 제품에 2개 이상의 백신 프로그램을 설치해 두고, 최신 버전으로 실시간 감시 상태 유지
- 사용자가 임의로 제조사나 운영 체제 소프트웨어를 수정하지 말기

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

제품에서 사용할 언어를 설정할 수 있습니다.

- ○ > **Settings** > **System** > **Language & Keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**
- ○ > **설정** > **시스템** > **언어 및 키보드** > **언어** > **언어 추가**에서 원하는 언어를 선택하세요.
 - ≡ 길게 누른 채 최상단으로 드래그하면 해당 언어가 제품의 기본 언어로 설정됩니다.

LG Bridge

LG Bridge 살펴보기

LG Bridge는 LG전자 태블릿에 저장된 사진, 음악, 동영상, 문서 파일 등을 PC에서 편리하게 관리하도록 도와주는 프로그램입니다. 연락처, 사진 등의 파일을 PC로 백업하거나 제품의 소프트웨어를 업데이트할 수도 있습니다.



- LG Bridge에 대한 자세한 사항은 LG Bridge 프로그램의 도움말을 참조하세요.
- 기기에 따라 지원하는 기능이 달라질 수 있습니다.
- LG 통합 USB 드라이버는 LG전자 태블릿과 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로, LG Bridge 설치 시 자동으로 설치됩니다.

LG Bridge의 기능 알아보기

- Wi-Fi 또는 모바일 데이터로 PC에서 태블릿에 저장된 파일 관리
- USB 케이블로 태블릿 백업 및 복원
- USB 케이블로 PC에서 태블릿의 소프트웨어 업데이트

PC에 LG Bridge 설치하기

- 1 PC에서 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에 접속하세요.
- 2 **모바일 > 다운로드 센터 > 모델명 검색**에서 해당하는 프로그램을 다운로드해 설치하세요.
 - **상세보기**를 클릭하면 프로그램 설치 시 필요한 최소 사양을 확인할 수 있습니다.

LG Bridge 설치 시스템 최소 사양

항목	Windows OS	MAC OS
운영 체제	Windows 7 32비트/64비트, Windows 8 32비트/64비트, Windows 8.1 32비트/64비트, Windows 10 32비트/64비트	Mac OS X 10.9 이상 (64비트)
CPU	1 Ghz 이상의 프로세서	1 Ghz 이상의 프로세서
메모리	2 GB RAM 이상	2 GB RAM 이상
그래픽 카드	1024 x 768 해상도 이상, 32비트 컬러 이상	1024 x 768 해상도 이상, 32비트 컬러 이상
하드 디스크	여유공간 500 MB 이상 (저장되는 데이터의 양에 따라 추가 공간 필요할 수 있음)	여유공간 500 MB 이상 (저장되는 데이터의 양에 따라 추가 공간 필요할 수 있음)
필수 설치 소프트웨어	LG 통합 USB 드라이버, Windows Media Player10 이상	LG 통합 USB 드라이버

소프트웨어 업데이트하기

제품의 앱과 소프트웨어를 무선 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업데이트할 수 있습니다.

1 ○ > **태블릿 관리** > **업데이트 센터**를 선택하세요.

또는 ○ > **설정** > **시스템** > **업데이트 센터**를 선택하세요.


2 원하는 기능을 실행하세요.

- **앱 업데이트**: 태블릿에 설치된 앱을 확인할 수 있으며, LG전자에서 제공한 앱에 새 버전이 나올 경우 앱을 최신 버전으로 업데이트할 수 있습니다.
- **소프트웨어 업데이트 > 업데이트 확인**: 새로운 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인할 수 있습니다.
- **소프트웨어 업데이트 > ⋮ > 설정 > 업데이트 자동 확인**: 주기적으로 소프트웨어 업데이트를 확인하여 자동으로 설치합니다.
- **소프트웨어 업데이트 > ⋮ > 설정 > 업데이트 자동 적용**: 업데이트 된 소프트웨어를 새벽에 자동으로 적용합니다. 적용 후에는 이전 버전을 사용할 수 없습니다.



- 제품 소프트웨어 업데이트 도중 데이터 유실이 일어날 수 있습니다. 이를 대비하여 미리 데이터를 백업하여 두면 데이터 유실로 인한 피해를 최소화할 수 있습니다. 단, 제조사는 데이터 유실에 대한 피해를 책임지지 않으니 주의하세요. 일부 앱은 최신 버전의 소프트웨어에서 정상적으로 동작하지 않을 수 있으며, 로그인 정보나 사용자가 설정한 세팅 값 등 데이터가 삭제 또는 초기화될 수 있으니 주의하세요.



- 최신 버전의 소프트웨어로 업데이트하면 최적의 상태에서 제품을 사용할 수 있습니다.
- 제품의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고, 고객께서 직접 최신 버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업데이트를 받을 수 있습니다. 이 서비스는 LG전자가 고객의 제품을 위한 최신 버전의 소프트웨어를 개발한 경우에 한하여 제공됩니다.
- 최신 버전의 소프트웨어가 자동으로 다운로드된 후 업데이트를 하지 않는 경우 상태 표시줄에  표시가 계속됩니다.
- 소프트웨어 업데이트 상태에서는 메시지를 받을 수 없습니다.
- 소프트웨어 업데이트 시 배터리는 완전히 충전된 상태에서 업데이트를 진행하세요.
- 자세한 이용 방법은 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 문의하세요.

자주 물어보는 질문 살펴보기

제품에서 발열이 심한 경우 해결 방법을 알려 주세요.

제품 사용 중 발열이 발생하는 경우

아래의 경우 배터리 소모량이 많아져 제품에서 열이 발생 할 수 있습니다.

- 제품 구입 후 초기 설정을 진행하거나, 제품의 데이터를 백업하는 경우
- 동시에 여러 가지 앱을 사용하는 경우
 - 백그라운드에 실행 중인 앱이 많은 경우
 - 동영상 촬영 중에 대용량 파일을 다운로드 받는 경우
- 전력 소비가 높은 고사양의 기능을 장시간 사용하는 경우
 - 장시간 동영상을 촬영하거나 인터넷으로 동영상 스트리밍을 시청하는 경우
 - 장시간 고사양의 게임을 하는 경우
 - 장시간 화면 밝기를 최대한 채 사용하는 경우
- 데이터 사용량이 많은 경우
 - Wi-Fi 핫스팟 또는 테더링을 하는 경우
 - 동시에 여러 계정의 데이터 동기화가 진행되는 경우
- 그 외의 경우
 - 전파 수신이 약하거나 서비스 불가 지역에 있는 경우
 - 제품의 충전기나 외부 커넥터 연결부에 이물이 묻어 있거나 손상된 상태로 충전을 하는 경우



• 위의 예시들은 제품의 기능 및 앱에 따라 해당하지 않을 수 있습니다.

제품 충전 중 발열이 발생하는 경우

- 충전 중에는 제품과 충전기에서 열이 발생할 수 있습니다. 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지는 경우 안전을 위해 충전이 중지 될 수 있습니다.
 - 충전 중인 제품과 충전기를 분리하고 실행 중인 앱을 종료하세요. 제품을 식힌 후에 충전 또는 앱을 실행하세요.
 - 제품 하단의 충전 연결부에 발열이 심한 경우 충전을 중단하시고, 가까운 서비스 센터를 방문하세요.

제품에서 발열이 발생하는 경우의 해결 방법

- 실행 중인 앱이나 기능을 종료한 후 제품 사용을 잠시 중단하세요.
- 소프트웨어 업데이트를 통해 최신 상태로 유지하세요.
- Wi-Fi, Bluetooth, GPS 등의 기능들을 사용하지 않을 때는 꺼주세요.
- 사용하지 않는 앱은 실행을 종료하세요.
- 최대 밝기로 사용 중인 경우 화면 밝기를 낮추어 사용하세요.
- 제품이 심하게 뜨겁거나 장시간 발열이 지속되는 경우 제품 사용을 잠시 중단하세요. 온도가 내려가지 않으면 LG전자 서비스 센터에 문의하세요.

제품에서 발열이 발생하는 경우의 사용 제한

제품 사용 중이나 충전 중에 발열이 발생하는 경우, 열을 낮추기 위해 제품의 동작제한 또는 실행 중 앱이 종료되거나 전원이 꺼질 수 있습니다.

이는 고객 안전을 위한 정상동작이며, 해당 동작을 지원하는 모델에만 해당합니다.

- 제품의 온도가 일정 수준 이상 높아지는 경우, 발열에 대한 팝업 메시지가 나타날 수 있습니다.
 - 장시간 고사양의 게임을 하거나 동영상 촬영, 대용량 파일을 업로드 하는 경우 제품에서 발열이 심하거나 오래 지속될 경우에는 자동 전원 종료를 알리는 메시지가 나타날 수 있습니다.
이 경우 제품의 전원을 끄거나 사용 중인 기능을 종료하고, 제품의 온도가 내려갈 때까지 기다렸다가 다시 사용하세요.
- 제품의 열을 낮추기 위해 화면 밝기와 동작 속도가 제한될 수 있으며, 실행 중인 기능이나 앱의 속도가 느려지거나 종료될 수 있습니다. 또한 충전 중인 경우 충전이 중지될 수 있습니다.

PC에 저장된 데이터 파일을 제품에 저장하는 방법을 알려주세요.

- 1 PC와 제품을 USB 케이블로 연결하세요.
- 2 제품의 상태 표시줄을 아래로 드래그한 후 **USB 연결 > 파일 전송(MTP)** 또는 **사진 및 동영상 전송(PTP)**을 선택하세요.
- 3 USB 연결 팝업 창에서 **한 번만**(현재 설정 한번만 사용) 또는 **항상 사용**(다음 연결때도 기본 설정으로 항상 사용)을 선택하세요.
 - **항상 사용** 선택 시 파일전송(MTP)에서 **허용**을 선택하세요.
- 4 PC에 저장된 음악, 사진, 동영상 등의 데이터 파일을 태블릿의 내장 메모리 또는 외장 메모리 카드에 저장하세요.



- 음악이나 동영상 파일을 내려받을 시, 반드시 저작권을 준수하시기 바라며, 손상되거나 잘못된 형식의 파일을 사용하면 기기 고장을 일으킬 수 있으므로 주의 바랍니다.




- 카드리더기를 이용하여 PC에 저장된 파일을 태블릿의 이동식 디스크로 복사 또는 이동하여 사용할 수 있습니다.
- 감상하고자 하는 동영상의 자막 파일(smi 또는 srt 확장자)을 해당 동영상과 같은 제목/폴더에 넣어 주면 자동으로 인식하여 자막이 보입니다.

태블릿에서 다른 Bluetooth 장치로 데이터를 전송하는 방법을 알려 주세요.

Bluetooth를 통한 데이터 전송은 일반 제품과 달리 Bluetooth 메뉴를 통해서 하는 것이 아닌 각각의 앱에서 진행합니다.

• 사진 전송

○ > 갤러리 앱 실행 > 사진 보기 >  누름 > Bluetooth 선택 > Bluetooth 켜기 > 기기 검색 후 선택

• 주소록 다중 선택 전송

○ > 기본 > 주소록 앱 실행 > 메뉴 > 연락처 파일 공유 선택 > 전송할 주소록 다중 선택 또는 상위의 모두 선택 체크 박스 선택 > 공유 누름 > Bluetooth 선택 > Bluetooth 켜기 > 기기 검색 후 선택



- 버전은 Bluetooth 4.2이며, Bluetooth SIG 인증을 받았으므로 Bluetooth SIG 인증을 받은 타 기기와 연동 가능합니다.
- 타 장치에서 본 제품을 검색하고자 할 때에는 Bluetooth 설정 화면에 진입하시기 바랍니다. 설정 화면을 유지하는 동안 상대 기기에서 내 제품을 검색할 수 있습니다.
- 지원 Profile은 HSP, OPP, A2DP, AVRCP, HDP, HID, HOGP, SPP, PAN, GATT입니다.

배터리 소모를 최소화할 수 있는 방법을 알려 주세요.

- 1 ○ > 설정 > 앱 및 알림 > 앱 정보를 선택하세요.
- 2 실행 중지할 프로그램을 선택하세요.
- 3 사용 중지를 눌러 프로그램을 종료하세요.



- 설치된 프로그램을 사용하지 않을 때에도 기본적으로 동작하는 앱 프로그램에 의해 메모리가 동작되어 배터리 소모되며, 대기화면에 실행 중인 프로그램 개수가 많거나 다양한 부가기능을 사용할 경우 배터리 소모 시간이 짧아집니다.
- 배터리 소모를 최소화하는 방법
 - 배터리 절약형 디스플레이 설정하기
 - 앱 설정을 이용한 알 수 없는 소스 사용 피하기
 - 주기적으로 자동 업데이트 되는 푸시 서비스 또는 앱 설정 해제하기
 - Play 스토어에서 Task Killer(무료 앱) 설치하여 수동으로 앱 종료하기
 - 앱을 사용하고 나서는 이전 버튼을 눌러 앱 완전히 종료하기
 - 대기화면에서 최근 사용 버튼을 눌러 실행 중인 앱 모두 지우기

Google 내비게이션 사용 방법을 알려 주세요.

내비게이션의 경우 Google이 서비스를 시작하면 사용 가능합니다. 한국은 아직 Google 지도 내비게이션을 사용할 수 없는 지역입니다. 추후 Google 정책에 따라 서비스될 수 있으며, 이동통신사에 따라 제공되는 내비게이션 앱으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

내 위치 찾는 방법을 알려 주세요.

가장 정확한 내 위치를 찾으려면

- ○ > 설정 > 잠금화면 및 보안 > 위치 정보 > 사용을 선택하고 실외(건물 사이를 제외한 하늘이 넓게 보이는 장소)에서 내 위치를 확인하세요.

실내에서 내 위치를 찾으려면

- ○ > 설정 > 잠금화면 및 보안 > 위치 정보 > 사용 선택 및 고급 검색 > Wi-Fi 검색, Bluetooth 기기 검색 활성화 여부를 확인 후, Google 위치 정확도 > 위치 정확도 개선을 선택하여 위치를 확인하세요. (서버 DB의 사정에 따라 잘못된 위치를 알려주는 경우가 있을 수 있습니다.)

앱 설치 후 제품에서 오류가 발생하는데 원인을 알려 주세요.

다운로드한 앱으로 인하여 문제가 될 수 있습니다. 그중 무료 앱(별점 만족도 낮은 것), 블랙마켓, My Market 등 검증되지 않은 앱으로 인하여 태블릿 오동작 및 멈추는 현상이 발생할 수 있습니다.

- 태블릿의 대표적인 오류 현상
 - 예상치 않은 팝업 오류 발생의 원인은 자바 프로그램 오류로 인한 것이며, 버그 발생은 전적으로 앱 문제로서 개선이 가능합니다. Google을 검색하면 앱에 대한 정보를 알 수 있습니다.
 - 앱 실행 시 계속 튕겨져 나오거나 오동작 및 폰 멈춤으로 사용이 어려울 경우에는 제품이 다시 시작될 때까지 볼륨 하단 버튼과 잠금/전원 버튼을 길게 누르세요. 그리고 특정 앱의 문제일 수 있으므로 그 앱을 삭제해 보세요.
(앱 다운로드 시 개인 정보 내용 등의 권한이 허용되므로 개인 데이터가 유출될 수 있습니다.) 그래도 변함이 없다면 LG전자 고객센터 상담실 (T.1544-7777)로 문의 후 가까운 LG전자 서비스 센터에서 태블릿을 점검 받으세요.

대기 중 전원이 꺼지는 원인을 알려 주세요.

- 특정 위젯 구동 중 오류 발생 및 앱을 동시에 너무 많이(20~30개) 설치하는 경우 Lockup 및 전원 꺼짐 증상의 원인이 될 수 있습니다. (앱 다운로드 시 별점 높은 것 권유)
- 배터리의 온도가 60도 이상일 경우 전원 꺼짐 증상의 원인이 될 수 있습니다.
- 동작하는 프로세서들이 일정 시간 응답이 없으면 폰을 원활하게 구동하기 위해 전원을 리셋하는 경우가 있습니다. 또한 블랙마켓, 다운로드한 앱, 별점이 낮은 앱 사용 시 전원이 꺼지는 경우가 발생할 수 있습니다.
- 전원이 꺼지는 증상이 지속되는 경우, 잠금/전원 버튼을 누르거나 제품을 꺾다가 다시 켜보세요. 그리고 특정 앱의 문제일 수 있으므로 그 앱을 삭제해 보세요.(앱 다운로드 시 개인 정보 등의 권한이 허용되므로 개인 데이터가 유출될 수 있습니다.) 그래도 변함이 없다면 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 문의 후 가까운 LG전자 서비스 센터에서 태블릿을 점검 받으세요.

USB 케이블과 태블릿을 연결하여 파일을 전송할 수 있는 방법을 알려 주세요.

- 1 PC와 제품을 USB 케이블로 연결하세요.
- 2 화면에 뜨는 알림 메시지 또는 알림창에서 알림 메시지를 누른 후 USB 연결 팝업 > **파일 전송(MTP)**을 선택하세요.

앱 오동작으로 인해 제품이 켜지지 않거나, 앱이 삭제되지 않을 경우 해결 방법을 알려 주세요.

Play 스토어에서 앱을 다운로드하여 사용할 경우, 설치된 앱이 오동작할 수 있습니다. 이로 인해 제품이 켜지지 않거나 앱이 삭제되지 않을 경우에는 안전 모드로 진입하세요.

안전 모드 진입 방법

- 1 전원이 켜진 상태에서 잠금/전원 버튼을 길게 누르세요.
- 2 전원 끄기를 길게 누른 후 **켜기**를 선택하여 안전모드로 진입하세요.
 - 안전모드로 진입한 후 ○ > **설정** > **앱 및 알림** > **앱 정보**에서 오동작하는 앱을 관리할 수 있습니다.



- 안전 모드로 진입한 경우 화면 하단에 **안전 모드**라고 표시됩니다.
- 안전 모드에서 나오려면 전원을 종료한 후 다시 켜세요.
- 전원이 꺼진 상태에서도 전원을 켜 후 이동통신사 로고가 보일 때 볼륨 하단 버튼을 길게 눌러 안전 모드로 진입할 수 있습니다.

제품 루팅에 대해 알려 주세요.

제조사나 운영체제에서 지원하지 않는 기능을 추가하거나 삭제하려는 목적으로 사용자가 운영체제를 해킹하여 관리자 권한을 얻는 행위입니다.

루팅의 주요 부작용

- 태블릿 오작동, 리셋, 멈춤, 전원 꺼짐, 발열, 배터리 소모 등



- 루팅으로 인한 서비스 센터 방문 시, 무료 서비스를 받으실 수 없습니다.

제품 규격 및 특성/정보 메모

LM-T600

WLAN		WCDMA	
사용 주파수(MHz)	송수신: 2412 ~ 2472 송수신: 5180 ~ 5825	사용 주파수(MHz)	송신: 1922.8 ~ 1977.2 수신: 2112.8 ~ 2167.2
주파수 안정도	할당 주파수의 ± 50 , ± 20 PPM 이내	주파수 안정도	할당 주파수의 ± 0.1 PPM 이내
안테나공급전력(mW/MHz)	10, 5, 2.5	안테나공급전력(mW)	158.49

LTE

사용 주파수	<LTE Band 1>	<LTE Band 3>	<LTE Band 5>	<LTE Band 7>	<LTE Band 8>
송신(MHz)	1920 ~ 1980	1715 ~ 1785	824 ~ 849	2500 ~ 2550	904.3 ~ 915
수신(MHz)	2110 ~ 2170	1810 ~ 1880	869 ~ 894	2620 ~ 2670	949.3 ~ 960
주파수 안정도	할당 주파수의 $\pm(0.1$ PPM + 15Hz) 이내				
안테나공급전력(mW)	169.82	223.87	281.84	177.83	281.84

블루투스

사용 주파수(MHz)	2402 ~ 2480
주파수 안정도	할당 주파수의 ± 50 PPM 이내
안테나공급전력(mW)	1.7

특성

기기의 명칭	LTE 이동통신용 무선설비의 기기
동작 온도(°C)	0 ~ +35

제조사/수입업체, 제조국가, 상호명 및 모델명은 박스 라벨 또는 제품 뒷면의 라벨(인증 정보가 전자적으로 표시된 모델의 경우에는 제품의 소프트웨어 내)에서 확인할 수 있습니다.

제품 정보 및 메모

모델명	LM-T600	구입처	상호
구입 일시	년 월 일	전화번호	

저희 LG전자(주)의 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보 없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있으며, 외관과 중량은 당사의 실험실에서 측정된 수치로 측정 방법에 따라 다를 수 있습니다. 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제품 불법 복제 제한

복제를 통한 제품 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상품이 아닌 제품은 신규 가입, 기기 변경, 통화 내역 제공, 통화 도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더 이상 제품을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법 행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

이동통신사 고객센터

고객센터 문의 사항

- 가입 문의/개통 문의/이용 요금/분실 습득/주소 변경/부가 서비스/사서함 비밀번호

항목	LG U+	SKT	KT
고객센터	• 1544-0010(유료)	• 1599-0011(유료)	• 1588-0010(유료)
인터넷	www.uplus.co.kr	www.tworld.co.kr	www.kt.com

모델명은 제품 뒷면의 라벨 또는 박스 라벨에서 확인할 수 있습니다.



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압, 주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)
1544-7777

전화 걸기 전

제품 모델명, 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

인터넷 서비스를 이용하면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는 기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서 서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.