



EENVOUDIGE HANDLEIDING LUIDSPREKERSYSTEEM MET HOOG VERMOGEN

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar <http://www.lg.com>, waar u vervolgens de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige delen van deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van uw product.

MODEL
FH2



MFL71446049

www.lg.com

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van de accu

- Dit apparaat heeft een ingebouwde klep die wordt geregeld door een oplaadbare loodzuuraccu. (12 V/ 7,0 Ah)
- Gebruik de accu niet in een afgesloten ruimte of dichtbij vuur.
- Laad de accu op onder gespecificeerde oplaadomstandigheden.
- Gebruik de accu niet als er sprake is van corrosie van het klemmenblok, lekkage of vervorming van de accuhouder.
- Verwijder, als de accu lekt, deze uit het apparaat met bescherming voor uw handen en kleding en wees uiterst voorzichtig zodat huid of ogen niet aangetast worden.
- Was, als de accu lekt en de vloeistof die er in zit komt op huid of kleding, dit onmiddellijk af met veel schoon water. Als de vloeistof in de ogen komt moet deze onmiddellijk met veel schoon water gespoeld worden en dient een arts geconsulteerd worden.
- Vermijd het gelijktijdig gebruiken van accu's die verschillen in type, fabrikant of gebruiksgeschiedenis.
- Werp de accu niet in het vuur en verwarm de accu niet.
- Maak geen kortsluiting bij het klemmenblok van de accu.
- Probeer niet de accu uit elkaar te halen, om te bouwen of te vernietigen.
- Houd de accu uit de buurt van kinderen.
- De accu kan vervangen worden. Als u uw batterij steeds vaker moet opladen, zou het tijd kunnen zijn om hem te vervangen. De accu dient onderhouden te worden door de klantenservice van LG Electronics.
- Laad een batterij die langere tijd niet in gebruik is geweest, volledig op voor hem op te slaan en zet de ON/OFF schakelaar uit (OFF). Bewaar de batterij op een koele, droge plaats.
- Gedurende opslag van de batterij moet u het ten minste eenmaal per maand opladen. Als de batterij voor een langere periode wordt opgeslagen zonder deze op te laden, kan de levensduur van de batterij verkort worden.
- De gebruikte accu dient gerecycleerd te worden of weggedaan worden apart van het huishoudelijk afval.

De functie AUTO POWER Aan kan alleen worden ingesteld wanneer het apparaat is aangesloten op een AC-stopcontact. Wanneer het apparaat alleen van stroom wordt voorzien door de ingebouwde batterij, is de functie AUTO POWER Aan niet beschikbaar.

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type HOOG VERMOGEN LUIDSPREKERS SYSTEEM in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm




Bovenpaneel

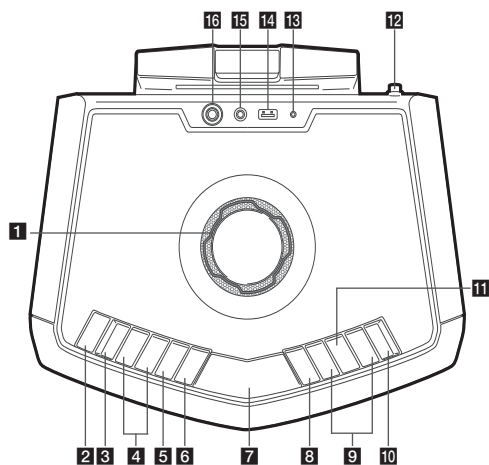

- 1 MASTER VOLUME**
Pas het luidspreker- of microfoonvolume aan.
- 2 O/I (Stand-by/Aan)**
Schakelt het toestel AAN of UIT.
- 3 MIC (Microfoon)**
Wordt ingedrukt om een microfoon-volumeregelingsmodus te selecteren.
- 4 $\text{b/\#}$ (KEY CHANGER)**
Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.

- 5 VOICE CANCELLER**
U kunt deze functie gebruiken indien u wenst dat het volume van de zangstem verminderd dient te worden.
- 6 SOUND EFFECT/BASS BLAST**
- Kies geluidseffecten
- Ingedrukt houden om het BASS effect meteen te activeren
- 7 Displayscherm**
- 8 F (Functie)**
Selecteert de functie en de invoerbron.
- 9 I<</>>I**
- Selectie van volgende of vorige muziekbestand. /
- Zoeken naar een sectie binnen een bestand door lang in te drukken en vast te houden.
- Selectie van de radiostations.
- 10 PRESET/REPEAT**
- Een vooraf ingesteld nummer van een radiozender kiezen. /
- Zet radiostations vast door te drukken en vast te houden.
- Luister herhaaldelijk of willekeurig naar uw bestanden.
- Ziet de naam van alle verbonden Bluetooth-apparaten in de Bluetooth-modus.
- 11 >II**
Start of stop het afspelen.
- 12 FM-antenne**
- 13 CHARGING**
Oplaadindicatie accu
- 14 USB-poort**
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat aan te sluiten.
- 15 PORT.IN**
Verbind een draagbaar apparaat.
- 16 MIC (Microfoon)**
Verbind een microfoon.


Achterpaneel

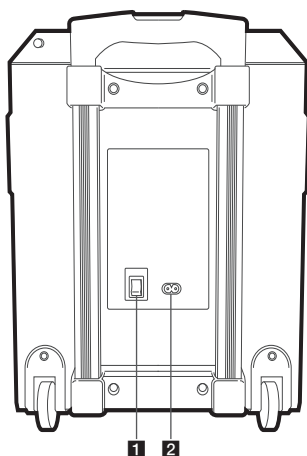

- 1 AAN/UIT stroomschakelaar**
Schakelt het toestel AAN of UIT.
(De accu kan zelfs worden opgeladen wanneer het apparaat zich in de uit-stand (OFF) bevindt.)
- 2 Contact AC in**

Over ferrietkern (Optioneel)


Wind de stroomkabel eenmaal rondom de ferrietkern.

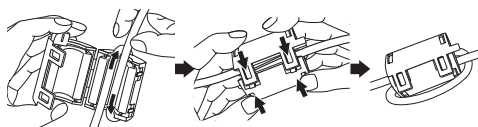


Het apparaat vervoeren

Het apparaat heeft wieltjes en een handgreep, zodat u de unit makkelijk kunt verplaatsen.

1. Druk op de vergrendelknop op de handgreep.

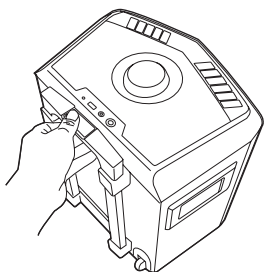

2. Trek aan de handgreep.

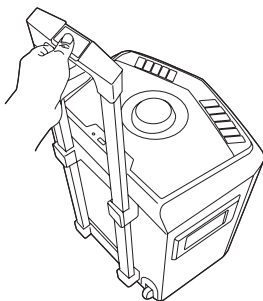

3. Ontgrendel de vergrendelknop om de handgreep op zijn plaats te zetten.



Opmerking

Teneinde de handgreep los te maken, druk op de knop en naar beneden drukken.

Aanvullende informatie

Specificatie

Algemeen

Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Opgenomen vermogen	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Afmetingen (B x H x D)	Circa 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Netto gewicht	Circa 9,71 kg
Gebruikstemperatuur	5 °C tot 45 °C
Vochtigheid tijdens bedrijf	5 % tot 60 %
Maximale bedrijfshoogte	2000 m
USB-busvoeding	5 V  500 mA
Versterker (Totaal vermogen RMS-uitgang)	50 W

Accu

Accu type	12 V / 7,0 Ah (Klep geregeld door een oplaadbare loodzuuraccu)
Bedrijfstijd	Ongev. 15 uur (Gebaseerd op een volledig opgeladen batterij en continu afspelen op 50 % volumenniveau.) Dit kan afhankelijk van de status van de accu en de werkomstandigheden variëren.
Oplaadtijd.	Ongev. 9 uur Dit kan afhankelijk van de status van de accu en de werkomstandigheden variëren.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.