

ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Bezvadu Skaļrunis

LATVIEŠU

Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet

<http://www.lg.com> un lejupielādējiet Lietotāja rokasgrāmatu.

Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu ierīces.

MODELIS

SN4




MFL71963302


2207_Rev01

www.lg.com

Autortiesības © 2022 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

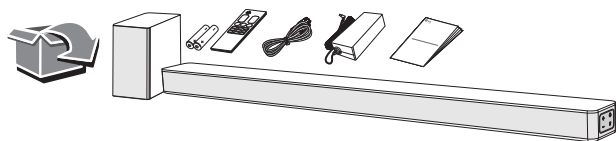


Priekšējais panelis



Pogas atrodas šānos.

- ⏻ (Gaidstāve) Ieslēdz un izslēdz ierīci.
- F (Funkcija) Izvēlas funkciju.
- /+ (Skalums) Regulē skaļumu.

Aizmugures panelis

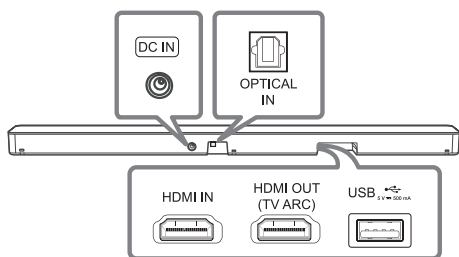

- DC IN** Savienojiet ar maiņstrāvas adapteri.
- OPTICAL IN** Savienot ar optisko ierīci.
- HDMI IN** Savienot ar ierīci, izmantojot HDMI OUT līgzu.
- HDMI OUT (TV ARC)** Savienot ar televizoru.
- USB līgza** Savienot ar USB ierīci.



Ja optiskais kabelis nav pievienots pareizajā virzienā, tas var izraisīt optiskā līgza bojājumus.

Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet bezvadu zemfrekvenču akustisko sistēmu skaļruņa tuvumā un veiciet tālāk norādītās darbības.

- ➊ Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktozetei.
- ➋ Ieslēdziet skaļruni.
 - Skaļrunis un bezvadu zemfrekvenču akustiskā sistēma tiks **automātiski** savienoti. Iedegas sabvūfera dzeltenī-zaļš LED indikators.


Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana

Ja zemfrekvenču akustiskā sistēma nepārraida skaņu, mēģiniet pievienot to manuāli.

- ➊ Nospiediet **PAIRING** uz bezvadu sabvūfera aizmugurēja paneļa.
 - Dzelteni-zaļš LED indikators uz bezvadu sabvūfera priekšēja paneļa ātri mirgo. (Ja dzeltenī-zaļš LED indikators nemirgo, nospiediet un paturiet **PAIRING** pogu.)
- ➋ Ieslēdziet skaļruni.
 - Savienošana pāri ir pabeigta. Dzelteni-zaļš LED indikators uz bezvadu sabvūfera priekšēja paneļa ieslēdzas.



Turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vairāk nekā 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.), lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem.

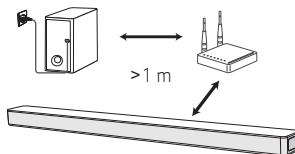


Savienojums ar televizoru

Pievienojiet skaļruni un televizoru, izmantojot Optisko (A) vai HDMI ARC (B) savienojumu.


A Optiskais savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (Optical)].

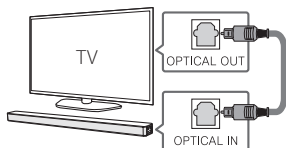

B HDMI (ARC) savienojums


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (HDMI ARC)].

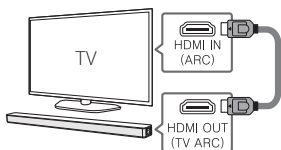

- HDMI savienojums nav pieejams, ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC.
- Ja ierīces savienojums ir izveidots, vienlaicīgi izmantojot OPTICAL un ARC, ARC signālam ir augsta prioritāte.

Papildu ierīces pievienošana



- 1 Ārējās ierīces pievienošanu veiciet sekojošā veidā.

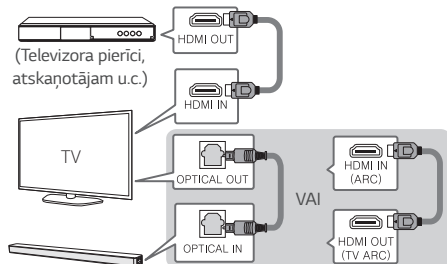

- 2 Nozīmējiet ievades avotu, vairākkārt nospiežot F.

Tālvadības pults

Baterijas nomaiņa

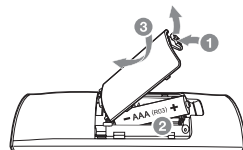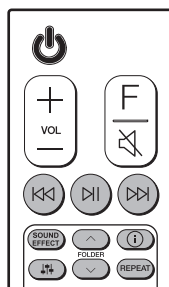

⏮/⏭: Izlaist/Meklēt

⏸: Atskaņot/Pauzēt

- **Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK):** Izvēlieties **Bluetooth** funkciju, atkārtoti nospiežot **F** pogu. Ilgstoši nospiediet **⏸** un tad nospiediet to vēlreiz, lai atļautu Bluetooth savienojumus tikai BT un LG TV.

SOUND EFFECT: Izvēlas skaņas efektu režīmu.

- **Televizora tālvadības pults:** Ilgstoši nospiediet **SOUND EFFECT** un tad nospiediet to vēlreiz, lai izmantotu televizora tālvadības pulti.

FOLDER ^/∨: Meklē mapi.

ⓘ: Attēlo datnes informāciju, ievades avota vai pievienotas **Bluetooth** ierīces nosaukumu.

- **Automātiskā ieslēgšana/izslēgšana:** Ilgstoši nospiediet ⓘ un tad nospiediet to vēlreiz.

⏮: Regulē katra skaļruņa skaņas līmeni.

REPEAT: Atveido Jūsu datnes atkārtoti vai nejaušā kārtībā.

Papildinformācija

Tehniskie parametri

Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve : 1,0 W (Ja ir aktivizētas visas tīkla pieslēgvietas.)
AC adapteris	- Modelis : DA-38A25 - Ražotājs : Asian Power Devices Inc. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izvade : 25 V $\equiv$ 1,52 A
	- Modelis : MS-Z1520R250-038A0-P - Ražotājs : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Izvade : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Ar atbalsta kāju
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	300 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kā deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu (-s).

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com. Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka Bezvadu skaņas kolonnas tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēroībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm
5730 līdz 5848 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE