



Skann QR-koden for å se manualen.



BRUKERHÅNDBOK

TØRKETROMMEL



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

NORSK

RHX7009T**



MFL71983239
Rev.06_081325

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK	5
Advarsler	5
ADVARSEL	6
Teknisk sikkerhet.....	6
Maksimal kapasitet	7
Montering	8
Bruk.....	9
Vedlikehold	10
Deponering	10

OMSORG FOR MILJØET

Tips for miljø og økonomi	11
Energiforbruk	11
Avhending av gamle apparater.....	12
Kasting av emballasjen.....	12
Denne tørketrommelen inneholder kjølemiddelgasser	12

BRUK

Kontrollpanel	13
Kontrollpanel-funksjoner	13
Grunnleggende bruk.....	16
Bruk av apparatet.....	16
Forberedelse av klærne	19
Sjekk klærne før de legges inn	19
Sortering av klær.....	19
Sjekk vaskeanvisningen på klærne	20
Programtabell.....	21
Tørkeprogram	21
Valgfrie alternativer for tørking	27
Ekstra valg og funksjoner	29
Tilpasse et tørkeprogram.....	29
Bruke ekstra valg	29

Bruke Diverse innstillinger	31
Bruk av tørkestativ	32
Automatisk rengjøring av kondensator	34

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen	35
LG ThinQs appfunksjoner	35
Installere LG ThinQ-appen og koble til et LG-apparat.....	36
Aktiverer nettverkstilkobling	37
Fjernstyrt bruk av maskinen	37
Deaktiverer nettverkstilkobling.....	38
Spesifikasjoner for radioutstyr	38
Effekt av nettverksaktivering på strømforbruk	38
Samsvarserklæring	38
Smart Diagnosis	40
Bruk av LG ThinQ til å diagnostisere problemer	40
Bruk av hørbar diagnose til å diagnostisere problemer	40

VEDLIKEHOLD

Rengjøring etter hvert bruk	42
Rengjøring av lofiltrene.....	42
Tømming av vannbeholderen	44
Ventilasjon i trommelen	45
Periodisk rengjøring av apparatet.....	46
Tørking av fuktighetssensoren.....	46
Bruke funksjonen for rengjøring av trommelen.....	46
Bruke funksjonen for rengjøring av luftavfukter	47
Rengjøring av kondensatoren	48

FEILSØKING

Før du kontakter service	50
Feilmeldinger	50
Bruk.....	51
Ytelse.....	52
Lukt	56
Wi-Fi	56
Kundestøtte og tjenester	57

MONTERING

Krav til installasjonssted	58
Installasjonssted	58

Ventilasjon.....	59
Romtemperatur.....	59
Elektrisk tilkobling.....	59
Vatre apparatet	60
Sjekk av vatringen	60
Justering og vatring av apparatet	60
Reversere døren	60
Instruksjoner for stabling.....	63
Monteringssett	63
Installasjonsprosedyre	63
Installering av den valgfrie avløpsslangen	64

VEDLEGG

Navn på deler og tilbehør	66
Front.....	66
Tilgjengelige tilleggsdeler	67
Tekniske data.....	68
Forbruksdata	68
Merknad for testinstitutter	69
Spesifikasjoner	69
Supplerende opplysninger	71
Informasjon om LED-belysning.....	71
Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode	71
Navn og adresse på EU-importøren for LG Electronics.....	71

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av utrygg eller feilaktig bruk av apparatet. Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

Advarsler



Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå farer.



ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.



FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på apparatet.

ADVARSEL

ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, dødsfall, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert nedenforstående.

Teknisk sikkerhet



ADVARSEL – For å unngå brann Brannfare og lett antennelige materialer

- Sørg for at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet eller i den innebygde strukturen er dekket til. Dersom de er det, kan dette føre til brann.
- Dette apparatet inneholder R290, et miljøvennlig, men lett antennelig kjølemiddel. Sørg for å ikke skade kjølemiddelkretsen, og hold åpne flammer og antenningskilder borte fra apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn, eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn som er mindre enn tre år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Ikke tørk uvaskede plagg i apparatet.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i instruksjer på tøymykneren.
- Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker.
- Stopp aldri apparatet før det er på slutten av tørkeprogrammet, med mindre alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at varmen spres.

- Apparatet må ikke brukes til artikler som er blitt rensset med industrielle kjemikalier.
- Plagg som har blitt tilsølt med stoff som matolje, vegetabilsk olje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i apparatet.
- Ikke drikk det kondenserte vannet. Dette kan føre til matbårne sykdommer.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å unngå en farlig situasjon.
- Lofilteret må rengjøres regelmessig.
- Pass på at det ikke samler seg lo rundt apparatet.
- Ikke sprut tørrengjøringsmidler direkte på apparatet eller bruk enheten til å tørke klær som er påført tørrengjøringsmiddel.
- Ikke tørk klær med oljeflekker i trommelen. Oljer (inkludert spiselige oljer) som er sølt på klær, kan ikke fjernes helt selv etter vasking med vann.
- Apparatet må ikke få strømforsyning gjennom en ekstern bryterenhet, f.eks. et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av.
- Ta klærne ut av apparatet straks tørkingen er fullført eller strømmen slås av under tørkeprosessen. Hvis du etterlater klær som har blitt tørket i apparatet, kan dette føre til brann. Ta klærne ut umiddelbart etter tørking og heng dem deretter opp eller legg dem flatt, slik at de blir avkjølt.
- Dette apparatet er kun ment til husholdningsbruk.

Maksimal kapasitet

- Maksimal kapasitet for enkelte sykluser der klær skal tørkes er **9 kg (Tørk)**.

ADVARSEL

- Den anbefalte maksimale kapasiteten kan variere for hvert tørkeprogram. For å få gode tørkeresultater, se **Programtabell** i kapittelet **BRUK** for mer informasjon.

Montering

- Påse at apparatet installeres, jordes og tilpasses på riktig måte av en kvalifisert serviceperson i henhold til instruksene for installasjon.
- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Stram avløpsslangen for å unngå at den løsner.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble produktet til stikkontakter med flere uttak, skjøteledninger eller adaptere.
- Artikler som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i apparatet.
- Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
- Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste motstand for strømmen.

- Dette apparatet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjordleder og jordingstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
- Ikke modifierer strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke passer i kontakten, må du få en riktig veggkontakt installert av en autorisert elektriker.

Bruk

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene apparatet.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdeler.
- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennerlige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier osv.
- Ikke legg kjæledyr eller andre dyr inn i apparatet.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre ødeleggelser eller personskader.
- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antennerlige eller eksplosive stoffer (som voks, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, vegetabilsk olje, matolje osv.). Feilaktig bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.

ADVARSEL

- Ikke press ned døren til apparatet når den står åpen.
- Ikke bruk brannfarlige gasser og antennelige stoffer (benzen, bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.
- Dersom avløpsslangen eller tilførselslangen fryser om vinteren, må den tines før apparatet kan brukes.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknerne og klor utilgjengelig for barn.
- Ikke ta på støpselet eller apparatkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.

Vedlikehold

- Fjern all fukt eller støv fra støpselet før du plugger det godt inn i en stikkontakt.
- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.
- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Ta alltid godt tak i støpselet, og trekk det rett ut fra stikkontakten.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.

Deponering

- Før et gammelt apparat kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

Energiforbruk

- Apparatet fungerer best i en romtemperatur på 23 °C.
- En høy omgivelsestemperatur og et lite rom kan både redusere tørketid og energiforbruk.
- Hvis du laster klesvask jevnt opp til kapasiteten som produsenten har angitt for de respektive programmene, bidrar det til å spare energi.
- Ikke legg klissbløte klær i apparatet. Dette vil føre til økt tørketid og energiforbruk. Sørg for at klærne spinnes grundig før du legger de inn.
- Hvis klærne ikke spinnes på høy hastighet under vasking, vil energiforbruket og tørketiden øke. Det kan være at store laken eller dynetrekk ikke tørkes jevnt på grunn av ujevn luftflyt dersom de ruller seg sammen. Disse kan kreve at du tar dem ut og legger dem inn igjen midt i programmet for å sikre at de blir tørre.
- Åpne døren og sørg for at lofilteret er rent. Hvis lofilteret er fullt av lo, vil tørketiden være lenger enn normalt.

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.


Kasting av emballasjen

- Kast emballasjen i henhold til resirkuleringssymbolene for materialtyper. Legg emballasjen i relevante beholdere for resirkulering.

Denne tørketrommelen inneholder kjølemiddelgasser

R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermetisk lukket system.

Kontrollpanel-funksjoner

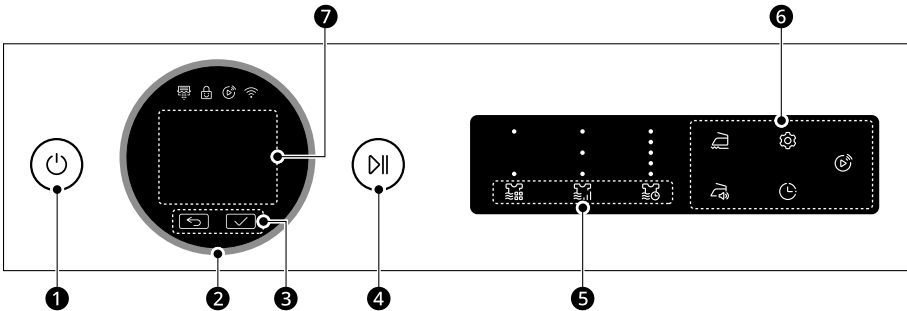


	Beskrivelse
❶	Strøm På/av-knappen - Trykk på Strøm-knappen for å slå apparatet av og på. - Trykk på Strøm-knappen for å avbryte Forsinkelsesstopp-funksjonen.
❷	Programvelger - Vri på knotten for å velge ønsket program eller alternativ. - Når ønsket program er valgt, vil standard forhåndsinnstillinger vises på displayet. Disse innstillingene kan justeres ved hjelp av knappene for programmodifikasjon når som helst før programmet starter.
❸	Knappene ↶ og ✓ - Trykk på ↶-knappen for å gå til forrige skjermbilde. - Trykk på ✓-knappen for å velge et menyelement eller lagre informasjonen.
❹	Start/Pause Knapp - Trykk på Start/Pause-knappen for å starte eller sette et tørkeprogram på pause. - Når pause er aktivert, slås strømmen automatisk av etter en viss tid, av sikkerhetshensyn.

Kontrollpanel

	Beskrivelse
5	Knapper for å tilpasse et tørkeprogram Bruk disse knappene for å justere  Tørke-modus -,  Tørrehetsnivå - eller  Tørketid -innstillingene for det valgte programmet. • De gjeldende innstillingene vises på displayet . • Trykk på knappen for det alternativet for å velge andre innstillinger.
6	Knapper for alternativer og ekstrar funksjoner • Bruk disse knappene til å velge de ønskede alternativene for det valgte programmet. Ikke alle alternativene er tilgjengelige for hvert program. • For å bruke de ekstra funksjonene, trykk på knappen. Tilhørende symbol lyser i displayet.  Rynkefri,  Dampvarslingsymbol,  Forsinkelsesstopp,  Innstillinger • For å bruke denne funksjonen, se Ekstra valg og funksjoner.  Fjernstart • Med LG ThinQ-appen kan du bruke en smarttelefon til å kontrollere apparatet ditt fjernstyrt. • For å bruke denne funksjonen, se SMARTFUNKSJONER.
7	Display for tid og status • Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, valg og statusmeldinger. Når maskinen er skrudd på, vil standardinnstillingene lyse på skjermen.

Tid- og statusdisplay

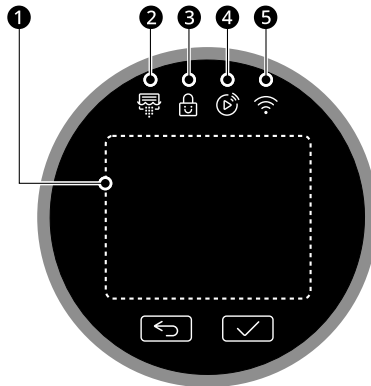

	Beskrivelse
❶	Statusdisplay Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, valg og statusmeldinger.
❷	🤖 lyser når apparatet rengjør kondensatoren automatisk.
❸	🔒 lyser når Barnelås -funksjonen er aktivert.
❹	📶 lyser når Fjernstart -funksjonen er aktivert.
❺	📶 lyser når apparatet er tilkoblet et trådløst lokalt hjemmenettverk (Wi-Fi).


Grunnleggende bruk

Bruk av apparatet

Åpne døren mellom klesvaskene de første par gangene du bruker apparatet, slik at innvendig lukt fra apparatet kan spre seg.

Barn skal være under oppsyn slik at de ikke klatrer inn i trommelen.

- 1 Påse at lofilter og vannbeholder er rene.

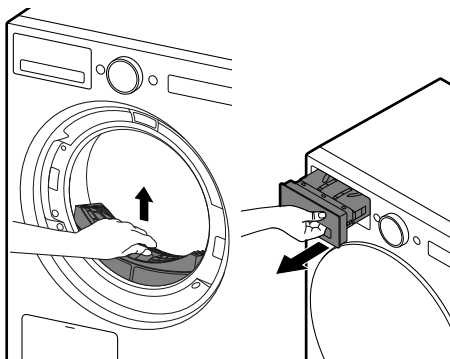

- Åpne døren og sørg for at lofilteret er rent. Hvis lofilteret er fullt av lo, vil tørketiden være lenger enn normalt.
- Trekk ut vannbeholderen og hell ut det kondenserte vannet. Når vannbeholderen er full, kan det være at apparatet stopper under syklusen.

MERK

- I noen tilfeller vil LCD-vinduet vise tøm vann for å informere deg om at vannbeholderen er full. Hvis dette skjer, må du tømme vannbeholderen.

- 2 Legg klærne i trommelen etter at du har sortert dem, og lukk døren.


- Skyv klærne godt inn i trommelen for å holde de på avstand fra dørforseglingen. Hvis klær setter seg fast mellom døren og forseglingen, kan de bli skadet under tørkingen.
- Klærne skal sorteres etter tekstiltyper og tørkenivå.
- Alle snorer og belter skal knyttes godt og festes før de legges i trommelen.

- 3 Trykk på **Strøm**-knappen for å slå på apparatet.

- Avhengig av modellene kan **Strøm**-knappen lyse for å indikere at apparatet er klart til tørking.




- 4 Velg et tørkeprogram ved å vri på programvelger-vrideren.

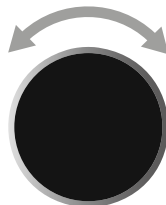

- 5** Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte tørkeprogrammet.



- Tørk av med en fuktig klut eller en våtserviett.

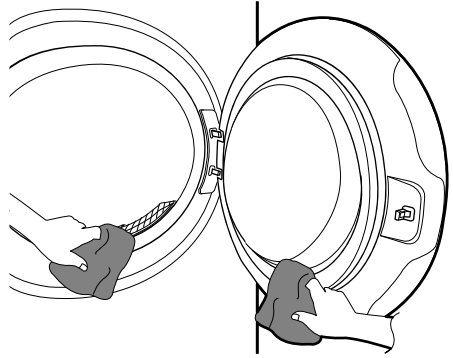

MERK

- Apparatet vasker av lo, som bygger seg opp på overflaten av luftavfukteren, automatisk med vann som er kondensert fra klærne under bruk.
- Hyppigheten av å rengjøre kondensatoren kan variere avhengig av størrelsen og opprinnelig fuktighetsnivå på klærne.


- 6** Når tørkeprogrammet er ferdig, åpner du døren og tar ut tøyet.

FARE

- Vær forsiktig! Trommelens innside kan fortsatt være varm.

- 7** Rengjør for lo rundt dørglasset, gummipakningen og filteret.

- 8** Rengjør lofilteret og tøm vannbeholderen.

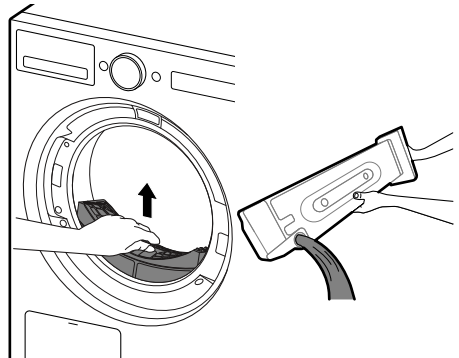

- 9** For å bidra til å redusere luktdannelse kan du la døren til trommelen stå åpen eller på gløtt over en kort periode, hvis mulig, for å ventilere trommelen etter bruk.

Grunnleggende bruk

ADVARSEL

- Av sikkerhetshensyn skal ikke dyr eller barn oppholde seg i apparatet. Dette kan forårsake skade eller personskade.
-

MERK

- Den siste delen av tørkesyklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
 - En høy omgivelsestemperatur og et lite rom kan både redusere tørketid og energiforbruk.
-

MERK

- For å få best mulig tørkeresultat og effektiv energiforbruk, må du ikke overbelaste apparatet.

Sjekk klærne før de legges inn

⚠ FARE

- Sjekk at klærne ikke har satt seg fast mellom apparatet og døren. Hvis ikke, kan det være at klærne blir skadet under tørkingen.
- Legg merke til den maksimale tøykapasiteten på programtabellen for det relevante tørkeprogrammet for å få et best mulig resultat. For store tøymengder gir et dårlig resultat og forårsaker unødvendige krøller.
- Ikke legg klisbløte klær i apparatet. Det vil føre til økt tørketid og energiforbruk. Sørg for at klærne sentrifugeres grundig i vaskemaskinen før du legger dem i tørketrommelen.
- En tøymengde med blandede tekstiler kan føre til lengre tørketid og at tiden som gjenstår på displayet stopper under aktiv tørking til tiden som vises er den faktiske tiden som gjenstår.
- Pass på å tømme alle lommer. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både maskinen og plaggene dine.
- Fjern løse belter og lukk glidelåser og hekker og knyt snorer for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.

Sortering av klær

Alle klær har en vaskeanvisning, så det anbefales at du tørker klærne i henhold til vaskelappen.

Sorter klærne etter størrelse og tekstiltype, og gjør deretter klar klærne i henhold til symbolene på vaskeanvisningene.

Ullplagg

- Tørk ullplagg på **Ull**-programmet. Påse at du følger symbolene på vaskeanvisningen først. Det er mulig at ull ikke tørkes fullstendig under syklusen, og du skal ikke gjenta tørking av ull. Strekk ullplaggene til deres opprinnelig form, og tørk dem flattliggende.

Vevde og løkkestrikkede materialer

- Noen vevde og løkkestrikkede materialer kan krympe, avhengig av kvaliteten.

Strykefrie og syntetiske stoffer

- Ikke overbelast apparatet. Ta ut plagg som ikke skal strykes så snart apparatet stanser for å redusere krølling.

Babytøy og nattøy

- Sjekk alltid vaskelappen.

Forberedelse av klærne

Gummi og plast

- Ikke tørk noe som er laget av, eller som inneholder gummi eller plast, slik som:
 - Forklær, smekker og stoltrekk
 - Gardiner og bordduker
 - Badematter

Glassfiber

- Ikke tørk glassfiberplagg i apparatet. Glasspartikler som er etterlatt i apparatet kan sette seg fast i klærne neste gang det brukes.

Symbol	Beskrivelse
	Lav varme
	Ingen varme / kaldluft
	Tørkestativ / heng til tørk
	Dryppes tørr
	Tørkes flatt
	I skyggen

Sjekk vaskeanvisningen på klærne

Symbolene på klærnes vaskeanvisning gir informasjon om stoffene i plagget og hvordan de skal tørkes.

Symbol	Beskrivelse
	Tørk
	Tørk i trommel
	Permanent press / krøllebestandig
	Finvask
	Ikke tørk i tørketrommel
	Ikke tørk
	Høy varme
	Middels varme

Tørkeprogram

Standard tørkeprogram

Disse programmene står i den opprinnelige programlisten.

Program	AI-tørk	Maksimal kapasitet for tøymengde	5 kg
Beskrivelse	Dette programmet optimaliserer tørketider og temperaturer ved å registrere klesvaskens egenskaper. - Når egenskapene til det tørre materialet oppdages, kan tørketiden enten øke eller redusere. - Tørkegraden kan variere avhengig av type og tykkelse på stoffet og installasjonsmiljøet. Noen stoffer kan føles fuktige når bomull og mykt syntetisk materiale blandes. - Bruk Dyne-programmet når du tørker en dyne eller et teppe.		
Tørrhetsnivå	Standard : Skaptørt	Ikke justerbar	

Program	Bomull	Maksimal kapasitet for tøymengde	9 kg
Beskrivelse	Bruk til tørking av alle normale artikler slik som bomull, sengetøy, skjorter, bukser eller blandede innlastinger, unntatt skjøre tekstiler slik som ull eller silke.		
Tørrhetsnivå	Standard : Skaptørt	Tilgjengelig: Alle	

Program	Øko 	Maksimal kapasitet for tøymengde	9 kg
Beskrivelse	Bruk til tørking med lavere energiforbruk av alle normale artikler slik som bomull, sengetøy, skjorter, bukser eller blandede innlastinger, unntatt skjøre tekstiler slik som ull eller silke.		
Tørrhetsnivå	Standard : Skaptørt	Tilgjengelig: Alle	

Programtabell

Program	Turbotørk	Maksimal kapasitet for tøymengde	5 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet til å tørke lette plagg som blandinger av bomull og syntetiske stoffer og syntetiske stoffer.		
Tørrhetsnivå	Standard : Skaptørt	Ikke justerbar	

Program	Blandet tøy	Maksimal kapasitet for tøymengde	4 kg
Beskrivelse	Tørker blandede tekstiler samtidig. • Forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/delicate, sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner).		
Tørrhetsnivå	Standard : Skaptørt	Tilgjengelig: Alle	

Program	Hurtig 30	Maksimal kapasitet for tøymengde	1 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet for å tørke opptil 3 plagg av polyamid, akryl og polyester.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

Program	Finvask	Maksimal kapasitet for tøymengde	1,5 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet til å tørke dresskjorter/bluser, nylon, finere undertøy, eller blonder som har lett for å bli ødelagte.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

Programtabell

Program	Skånsom	Maksimal kapasitet for tøymengde	4 kg
Beskrivelse	Tørker klær som ikke trenger å strykes etter tørking. • Brukes på plagg av polyamid, akryl og polyester.		
Tørrhetsnivå	Standard : Skaptørt	Tilgjengelig : Skaptørt, Stryking	

Program	Ull	Maksimal kapasitet for tøymengde	1 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet til å tørke krympbare ull- eller håndvaskbare artikler som trenger omhyggelig behandling.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

Program	Tidsbestemt tørking	Maksimal kapasitet for tøymengde	-
Beskrivelse	Bruk dette programmet til å manuelt velge tørketid, fra 20 til 180 minutter.		
Tørketid	Standard: 20 min	Tilgjengelig: 20–180 min	

Program	Sportstøy	Maksimal kapasitet for tøymengde	2 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet for å tørke spesialplagg, for eksempel sportsklær eller klær for utendørsbruk.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

Programtabell

Program	Allergivennlig	Maksimal kapasitet for tøymengde	4,5 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet for å redusere allergener slik som støvmidd.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

Program	Trommepleie	Maksimal kapasitet for tøymengde	-
Beskrivelse	Dette programmet forhindrer ubehagelig lukt i trommelen.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

Ikke-standard tørkeprogram

Rediger listen over tørkeprogrammer ved å bruke alternativet **Rediger syklusliste** for å bruke disse programmene.

Program	Lufttørrking	Maksimal kapasitet for tøymengde	-
Beskrivelse	Tørketrommelen tørker varmemfølsomme plagg.		
Tørketid	Standard: 60 min	Tilgjengelig: 20–180 min	

Program	Supertørk	Maksimal kapasitet for tøymengde	9 kg
Beskrivelse	Tørker bomullstekstiler grundig.		
Tørrhetsnivå	Standard : Ekstra	Ikke justerbar	

Program	Enkel stryking	Maksimal kapasitet for tøymengde	4 kg
Beskrivelse	Etterlater klærne litt fuktige slik at de enkelt kan strykes.		

Programtabell

Program	Enkel stryking	Maksimal kapasitet for tøymengde	4 kg
Tørrhetsnivå	Standard : Stryking	Ikke justerbar	

Program	Regnfulle dager	Maksimal kapasitet for tøymengde	4 kg
Beskrivelse	Tørker fuktige klær.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

Program	Håndklær	Maksimal kapasitet for tøymengde	4,5 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet for å tørke håndklær.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

Program	Dyne	Maksimal kapasitet for tøymengde	2,5 kg
Beskrivelse	Bruk dette programmet til å tørke tepper eller større artikler som puter, tepper, dyner, laken eller dyretepper.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

Program	Oppfriskning av sengetøy	Maksimal kapasitet for tøymengde	3 kg
Beskrivelse	Varmer opp og gjør tepper mer luftige.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

Programtabell

Program	Varmluft	Maksimal kapasitet for tøymengde	-
Beskrivelse	Små plagg og fuktige klær som er egnet til varmetørking.		
Tørketid	Standard: 60 min	Tilgjengelig: 20–180 min	

Program	Forebygger rynker	Maksimal kapasitet for tøymengde	9 kg
Beskrivelse	Forhindrer krøller ved å tørke klærne etter syklusen.		
Tørrhetsnivå	Standard : Skaptørt	Ikke justerbar	

Program	Tørkehylle	Maksimal kapasitet for tøymengde	-
Beskrivelse	Bruk denne syklusen når det er nødvendig å tørke klær ved hjelp av et tørkestativ, dvs. på en flat overflate uten trommelbevegelse. Syklusen Tørkehylle kan brukes til å tørke delikate klær som gensere.		
Tørketid	Standard: 180 min	Tilgjengelig: 20–180 min	

Program	Oppfriskning av dunjakke	Maksimal kapasitet for tøymengde	2 kg
Beskrivelse	Bidrar til å gjøre dunjakker fyldige igjen.		
Tørrhetsnivå	Ikke justerbar		

FARE

- Dersom mengden er mindre enn 1 kg, bør du bruke **Tidsbestemt tørking**-programmet. Ullplagg skal tørkes med **Ull**-programmet, og varmeømfintlige tekstiler, deriblant silke og undertøy, skal tørkes med **Finvask**-programmet. Vær oppmerksom på at du følger den anbefalte tøymengden når du velger program. Hvis du ikke gjør det, kan klærne bli ødelagt.

MERK

- Hvis produktet er installert som bygget under, kan dette redusere ytelsen.
- Hvis klærne ikke spinnes på høy hastighet under vaskeprogrammet, vil energiforbruket og tørketiden øke. Det kan være at store laken eller dynetrekk ikke tørkes jevnt på grunn av ujevn luftflyt dersom de ruller seg sammen. Disse kan kreve at du tar dem ut og legger dem inn igjen midt i programmet for å sikre at de blir tørre.

Valgfrie alternativer for tørking

*1 Dette valget er automatisk inkludert i programmet og kan ikke oppheves.

Program	Tørke-modus			Forsinkels esstopp	Rynkefri
	Av	Effektivitet	Turbo		
AI-tørk			●	●	●
Bomull			●	●	●
Øko 		●	●	●	●
Turbotørk			●	●	●
Blandet tøy		●	●	●	●
Hurtig 30			●	●	●
Finvask		●		●	●
Skånsom		●	●	●	●
Ull		●		●	●
Tidsbestemt tørking			●	●	●
Sportstøy		●		●	●
Allergivennlig			●	●	●

Programtabell

Program	Tørke-modus			Forsinkels esstopp	Rynkefri
	Av	Effektivitet	Turbo		
Trommepleie			●	●	
Lufttørking	●			●	●
Supertørk			●	●	●
Enkel stryking		●		●	●
Regnfulle dager			●	●	●
Håndklær			●	●	●
Dyne			●	●	●
Oppfriskning av sengetøy			●	●	●
Varmluft		●	●	●	●
Forebygger rynker			●	●	● ^{*1}
Tørkehylle		●		●	●
Oppfriskning av dunjakke			●	●	●

Tilpasse et tørkeprogram

Hvert program har standardinnstillinger som velges automatisk. Du kan også tilpasse disse innstillingene ved å bruke disse knappene.

Tørke-modus

Den gir deg muligheten til å spare energi eller tid.

- **Effektivitet:** Denne modusen sparer energi, men forlenger tørketiden. Apparatet tørker klærne med mindre energi ved lave temperaturer ved å komprimere kjølemediet til lavere trykk enn ved standardmodus.
- **Turbo:** Denne modusen sparer tørketiden, men bruker mer energi. Apparatet tørker klærne raskt ved høye temperaturer ved å komprimere kjølemediet til høyere trykk enn ved standardmodus.

Tørrhetsnivå

Den lar deg velge tørrhetsnivå for tørkeprogrammet.

- **Ekstra:** For tykke og vatterte tekstiler
- **Skaptørt:** For tekstiler som ikke må strykes
- **Stryking:** For tekstiler som må strykes

Tørketid

Bruk dette alternativet til å manuelt velge tørketiden, fra 20 til 180 minutter.

Følg de neste trinnene for å tilpasse et tørkeprogram:

- 1 Gjør klar klærne og legg dem i trommelen.

- 2 Trykk på **Strøm**-knappen.

- 3 Velg et tørkeprogram.

- 4 Tilpass tørkeprogrammet (**Tørke-modus**, **Tørrhetsnivå** og **Tørketid**) etter behov.

- 5 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

Bruke ekstra valg

Du kan tilpasse programmene ved å bruke følgende valg:

Rynkefri

Den gjør det mulig å redusere krøller som dannes når tøyet ikke blir tatt ut umiddelbart etter at tørkesyklusen er ferdig.

Når funksjonen er slått på, lyser en lampe for å vise at antirøll-funksjonen er på, og tørketrommelen veksler mellom å gå i 10 sekunder og ta pause i 5 minutter. Funksjonen slår seg automatisk 2 timer etter at tørkesyklusen er ferdig.

For å slå av funksjonen trykker du på knappen **Rynkefri** før du starter en tørkesyklus.

MERK

- Når alternativet er stilt inn, vises et symbol på displayet til funksjonen er slått av.

Ekstra valg og funksjoner

MERK

- Når funksjonen er stilt inn, er det kun **Strøm**-knappen som fungerer når tørkesyklusen er ferdig.
 - Når en tørkesyklus pågår, må du først sette syklusen på pause for å stille inn funksjonen.
 - Slå alltid av apparatet før du tar ut klærne.
-

Dampvarsling

Når dette alternativet er valgt, signaliserer apparatet når klesvasken er omtrent 80 % tørr. Slik kan du ta ut lette plagg som tørker raskere, eller plagg du vil stryke eller henge opp mens de fortsatt er litt fuktige.

Forsinkelsesstopp

Den lar deg utsette sluttidspunktet for tørkesyklusen fra 3 timer til 19 timer.

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 2 Velg et program.
- 3 Trykk på **Forsinkelsesstopp**-knappen for å planlegge avtalen. (Hvis klokken for eksempel for øyeblikket er 13.00, og du vil avslutte tørkingen kl. 19.00, stiller du den inn til etter 6 timer (7-1 = 6).)
 - Vri på knotten for å velge ønsket reservasjonstid, og trykk på ✓-knappen.

- Når reservasjonsfunksjonen er angitt, vil **Forsinkelsesstopp**-knappen lyse.

- 4 Trykk på **Start/Pause** for å starte den planlagte tørkesyklusen.
 - Hvis du ønsker å endre **Forsinkelsesstopp**, sett den på pause først og trykk deretter på **Forsinkelsesstopp**-knappen. Etter å ha endret **Forsinkelsesstopp**-funksjonen, trykk på ✓-knappen for å lagre og starte den på nytt.

MERK

- Reservasjoner kan utføres hvert 30. minutt fra 3 til 19 timer, og reservasjoner utføres ikke for mindre enn 3 timer.
 - Reservasjonstiden og den faktiske sluttiden kan variere avhengig av tørkemengden.
 - Hvis du endrer programmet ved å vri på betjeningshjulet etter at du har stilt inn reservasjonsfunksjonen, blir reservasjonsfunksjonen kansellert.
 - Hvis strømmen slås av på grunn av strømbrytning, vil reservasjonen bli kansellert.
 - **Forsinkelsesstopp**-funksjonen gjelder ikke for **Kondensatorpleie**-programmet.
-

Bruke Diverse innstillinger

Innstillinger

- 1 Trykk på  **Innstillinger**-knappen.
- 2 Vri på knotten for å velge ønsket innstilling, og trykk på ✓-knappen.
- 3 Vri på knotten for å velge eller endre innstillingen, og trykk på ✓-knappen for å lagre innstillingen.
- 4 Trykk på **Innstillinger**-knappen igjen eller ↵-knappen for å gå til forrige skjermbilde.

MERK

- Hvis du ikke foretar deg noe på flere minutter etter at du har trykket på **Innstillinger**-knappen, går displayet tilbake til forrige skjermbilde.

Trommellys

Trommelen er utstyrt med et hvitt LED-lys som lyser når tørketrommelen er slått på. Dette lyset slås automatisk av når døren lukkes og syklusen starter.

- For å slå på lyset manuelt, trykk på **Trommellys**-knappen.
- Trommellyset slås av automatisk etter 4 minutter.

Barnelås

Bruk dette alternativet for å deaktivere kontrollene. Denne funksjonen kan

hindre at barn endrer sykluser eller betjener tørketrommelen.

- Trykk på og hold inne ✓-knappen i tre sekunder for å låse opp kontrollpanelet.

Rediger syklusliste

Rediger listen over tørkeprogrammer etter ønske.

- 1) Vri bryteren for å velge ønsket tørkeprogram og trykk på ✓-knappen for å inkludere eller ekskludere tørkeprogrammer.
 - Hvis et tørkeprogram er lagt til, vises en hake ved det programmet.
 - Hvis et tørkeprogram slettes, vises ikke haken ved det programmet.
- 2) Når du har valgt programmet, trykker du på ↵-knappen for å lagre det.

MERK

- Noen programmer kan ikke slettes.
- Rekkefølgen på sykluser i listen kan endres. På produktet bruker du funksjonen **Programoptimalisering** (Syklusoptimalisering) i **Flere innstillinger**-menyen. I **LG ThinQ**-applikasjonen bruker du funksjonen **Cycle Optimization** (Syklusoptimalisering).

Flere innstillinger

- 1 Trykk på  **Innstillinger**-knappen.

Ekstra valg og funksjoner

- 2 Vri på knotten for å velge **Flere innstillinger**, og trykk på ✓-knappen.
- 3 Vri på knotten for å velge ønsket innstilling, og trykk på ✓-knappen.
- 4 Vri på knotten for å velge eller endre innstillingen, og trykk på ✓-knappen for å lagre innstillingen.
- 5 Trykk på ↶-knappen for å gå til forrige skjermbilde.

MERK

- Hvis du ikke foretar deg noe på flere minutter etter at du har trykket på **Flere innstillinger**-knappen, går displayet tilbake til hovedskjermbildet.

Wi-Fi-tilkobling

Brukes til å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen. Når Wi-Fi er aktivert, vises Wi-Fi-ikonet på displayet.

Programoptimalisering

Når den er aktivert, organiserer denne funksjonen sykluslisten og alternativene automatisk basert på dine bruksmønstre.

- **På** er standardinnstillingen.
- Ved å velge **Av** bevares den gjeldende listerekkefølgen.

Kondensatorpleie

Bruk denne for å betjene syklusen **Kondensatorpleie** manuelt.

Lyd

Volumet på varslingslydene og knappelydene kan stilles fra stille til veldig høyt.

- Standardvolumet er **Svært høy** og kan justeres.
 - Volum: **Av, Lav, Middels, Høy, Svært høy**

Språk

Bruk denne til å endre språket som vises på displayet.

Smart Diagnosis

Bruk denne for å feilsøke problemer eller feil.

- Se avsnittet **Smart Diagnosis** for mer informasjon.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Slett alle lagrede data og start innstillingene.

Bruk av tørkestativ

Tørkehylle

Dette programmet er utformet for bruk med klesvask som må tørkes flatt, uten tromling, deriblant gensere og finvask. For å bruke dette programmet trenger du en tørkehylle som er plassert inne i apparatet. Fjern emballasjen fra hyllen i tørketrommelen før tørking.

MERK


- Noen modeller selges ikke med alle tilgjengelige tilleggsdeler, og det kan være at du må kjøpe tørkehylle dersom den ikke fulgte med modellen

Ekstra valg og funksjoner


din. Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter eller gå til LGs nettsted på <http://www.lg.com> for å kjøpe den.

1 Åpne døren.


2 Fest kroken på tørkehyllen i midten av trommelen.

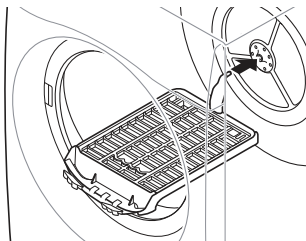

3 Når du festet i trommelens senterhull, fester du stativet i tre filterhull på hver side av filteret.

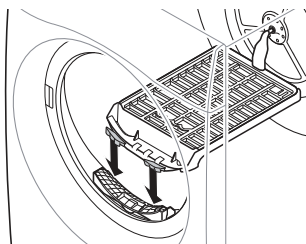


Se nøye på filterhullet og sett det inn. Hvis du skyver stativet litt inn i trommelen, vil det passe inn bedre.

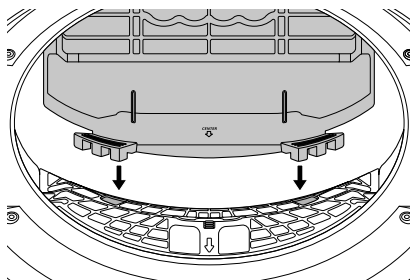

4 Legg våte plagg oppå stativet. Påse at det er nok plass rundt plaggene, slik at luften kan sirkulere.

- Tørkehyllen beveger seg ikke, men trommelen roterer.

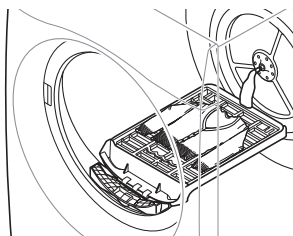

5 Lukk døren.

6 Slå på apparatet og velg **Tørkehylle**.

7 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

MERK

- Kontroller lofilteret og fjern oppsamlet lo fra plaggene du har tørket på hyllen.

Ekstra valg og funksjoner

MERK

- Knappen **Tørketid** kan brukes for å finjustere tørketiden.
-

Automatisk rengjøring av kondensator

- Denne modellen er utstyrt med «Auto Condenser Cleaning» (Automatisk rengjøring av kondensator). Den renser automatisk kondensatoren hvert bestemte antall ganger (ca. 30 ganger). Hvis du likevel vil rengjøre den, kan du betjene syklusen manuelt, eller du kan rengjøre den selv. Se siden om rengjøring av kondensator.

Med **LG ThinQ**-appen kan du kommunisere med apparatet via en smarttelefon.

LG ThinQs appfunksjoner

Fjernstart

Kontroller apparatet eksternt eller kontroller hvor mye tid som er igjen i syklusen fra **LG ThinQ**-applikasjonen.

MERK

- Når fjernkontrollfunksjonen er aktivert, kan du starte en syklus fra **LG ThinQ**-applikasjonen. Hvis syklusen ikke startes, vil apparatet vente med å starte syklusen til det er slått av eksternt fra applikasjonen eller fjernkontrollfunksjonen er deaktivert.
- Hvis døren åpnes, blir fjernkontrollfunksjonen deaktivert.

Smart Pairing (Smart sammenkobling)

Ved bruk informasjonen fra den siste vaskesyklusen velger denne funksjonen automatisk den mest passende syklus og innstilling for tørketrommelen.

MERK

- Både vaskemaskin og tørketrommel må være koblet til **LG ThinQ**-appen for å kunne bruke denne funksjonen.

Smart Diagnosis

Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å diagnostisere og løse problemer med apparatet, basert på bruksmønsteret.

Push-varsel

Når syklusen er fullført eller apparatet har problemer, vil du motta en push-melding.

Energiovervåking^{*1}

Denne funksjonen holder styr på hvordan tørketrommelens strømforbruk påvirkes av valgte tørkesykluser og -alternativer.

Innstillinger

Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i appen.

^{*1} Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller.

MERK


- I følgende tilfeller må du oppdatere nettverksinformasjonen for hver enhet i **LG ThinQ**-applikasjonen under **Enhetskort → Innstillinger → Skift nettverk**.
 - trådløs ruter er endret
 - passord for trådløs ruter er endret
 - Internett-leverandør er endret
- Denne informasjonen er aktuell på publiseringstidspunktet. Applikasjonen er gjenstand for endringer i forbindelse med produktforbedringer, uten varsel til brukerne.

LG ThinQ-appen

Installere LG ThinQ-appen og koble til et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Skann QR-koden knyttet til produktet ved hjelp av kameraet eller en QR-kodeleserapp på smarttelefonen.

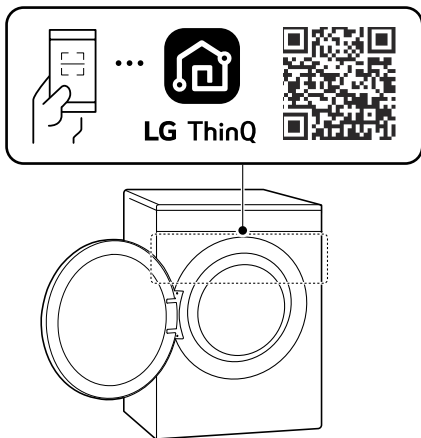

Modeller uten QR-kode

- 1 Søk etter og installer **LG ThinQ**-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.
- 2 Kjør **LG ThinQ**-appen og logg inn med din eksisterende konto eller opprett en LG-konto og logg inn.
- 3 Trykk på legg til (+)-knappen på **LG ThinQ**-appen for å koble til LG-apparatet ditt. Følg instruksjonene i appen for å fullføre prosessen.

MERK

- Du kan bli bedt om å oppgi et passord for å koble til LG-nettverket (ikke hjemmenettverket ditt) under wifi-oppsettet. Passordet er de siste fire tegnene i nettverksnavnet, gjentatt to ganger, uten mellomrom. Hvis nettverksnavnet for eksempel vises som LG_XXXX_8b92, skal du skrive inn 8b928b92 som passord. Passordet skiller mellom store og små bokstaver og de siste fire tegnene er unike for apparatet ditt.
- For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at -symbolet på betjeningspanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter du Internett-leverandøren eller slår opp i håndboken for den trådløse ruter.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- Hvis apparatet har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruter. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.

- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Hvis apparatet ikke kan kobles til på grunn av problemer med den trådløse signaloverføringen, kobler du fra apparatet og venter i omtrent ett minutt før du prøver igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruterer er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruterer er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke kan registreres. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), deretter kobler du til produktet på nytt.

Aktiverer nettverkstilkobling

- 1 Kjør **LG ThinQ**-applikasjonen.
- 2 Velg og trykk på **Tørketrommel** i applikasjonen.
- 3 Trykk på **Strøm**-knappen på kontrollpanelet.

4 Trykk på  **Innstillinger**-knappen.

5 Vri på knotten for å velge **Flere innstillinger**, og trykk på ✓-knappen.

6 Vri på knotten for å velge **Wi-Fi-tilkobling**, og trykk på ✓-knappen.

7 Velg **På** og trykk på ✓-knappen.

- Når **Wi-Fi** er aktivert, vil **Wi-Fi**-ikonet lyse opp på skjermen.

Fjernstyrt bruk av maskinen

Fjernstart

Bruk en smarttelefon til å fjernstyre apparatet. Du kan også overvåke syklusen, slik at du vet hvor lang tid som gjenstår.

Slik bruker du Remote Start (Fjernstart)

- 1 Legg inn klesvasken i trommelen og lukk døren til tørketrommelen.
- 2 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 3 Trykk på **Fjernstart**-knappen.
- 4 Vri på knotten for å velge **På**, og trykk på ✓-knappen for å aktivere fjernkontrollfunksjonen.

LG ThinQ-appen

- 5 Starte en syklus fra **LG ThinQ**-applikasjonen på smarttelefonen din.

MERK

- Når funksjonen er aktivert, kan du starte en syklus fra **LG ThinQ**-smarttelefonapplikasjonen. Hvis syklusen ikke har startet, vil applikasjonen vente med å starte syklusen frem til den slås av fjernstyrt via applikasjonen eller funksjonen deaktiveres.
- Hvis døren er åpen, kan du ikke starte syklusen fjernstyrt.

Deaktivere Remote Start (Fjernstart) manuelt

Når denne funksjonen er aktivert, kan du trykke på **Fjernstart**-knappen og velge **Av** for å deaktivere den.

Deaktiverer nettverkstilkobling

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen på kontrollpanelet.
- 2 Trykk på  **Innstillinger**-knappen.
- 3 Vri på knotten for å velge **Flere innstillinger**, og trykk på ✓-knappen.
- 4 Vri på knotten for å velge **Wi-Fi-tilkobling**, og trykk på ✓-knappen.

- 5 Vri på knotten for å velge **Av**-knappen, og trykk på ✓-knappen.

Spesifikasjoner for radioutstyr

Type	Frekvensområde for drift	Utgangseffekt (Maks.)
Trådløst LAN	2400 - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller.

Trådløs funksjon, programvareversjon: V 1.0

Av hensyn til brukeren bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.

Effekt av nettverksaktivering på strømforbruk

Aktiveringen av nettverkstilkoblingen kan øke strømforbruket til apparatet.

Samsvarserklæring



Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av typen tørketrommel er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Bruk denne funksjonen til å diagnostisere og løse problemer med apparatet ditt.

MERK

- For grunner som ikke kan tilskrives forsømmelse fra LGE, kan det hende at tjenesten ikke fungerer på grunn av eksterne faktorer som for eksempel, men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fi-frakobling, lokale retningslinjer for appbutikker eller apputilgjengelighet.
- Funksjonen kan endres uten forvarsel, og den kan ha et annet format avhengig av hvor du befinner deg.

Bruk av LG ThinQ til å diagnostisere problemer

Hvis du opplever problemer med apparatet som er utstyrt med Wi-Fi, kan det overføre feilsøkningsdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-appen.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-appen.

Bruk av hørbar diagnose til å diagnostisere problemer

Følg instruksjonene nedenfor for å bruke metoden for hørbar diagnose.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene for hørbar diagnose i **LG ThinQ**-appen.

1 Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på maskinen.


2 Trykk på **Innstillinger**-knappen.

3 Vri på knotten for å velge **Flere innstillinger**, og trykk på ✓-knappen.

4 Vri på knotten for å velge **Smart Diagnosis**, og trykk på ✓-knappen.

5 Plasser mikrofonen til smarttelefonen nær **Strøm**-knappen, og trykk på ✓-knappen.

- Hold mikrofonen på smarttelefonen mot **Strøm**-knappen frem til dataoverføringen er fullført.

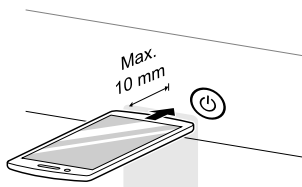

6 Etter at dataoverføringen er ferdig, slår apparatet seg av.

MERK

- For best mulig resultat bør du ikke flytte smarttelefonen mens tonene sendes.
-

Rengjøring etter hvert bruk

⚠ ADVARSEL

- Ta ut støpselet når du rengjør apparatet. Hvis strømkontakten ikke trekkes ut, kan det føre til elektrisk støt.
-

Rengjøring av lofiltrene


⚠ FARE

- Rengjør lofiltrene på riktig måte i samsvar med følgende instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til at lo som samles opp på varmeveksleren ikke blir rengjort ordentlig.
 - Når lo faller inn i filterinnløpet, kan det føre til mindre effektiv tørkeytelse og økt tørketid.
-

MERK

- Fjern all klesvask fra apparatet før du trekker ut lofiltrene.
- Sett lofiltrene på plass igjen etter å ha rensset dem. Hvis lofiltrene ikke er i apparatet, kan du ikke betjene apparatet.
- når filtrene rengjøres, bør lo kastes i søpla og ikke skylles ned i avløpet for å

unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet.

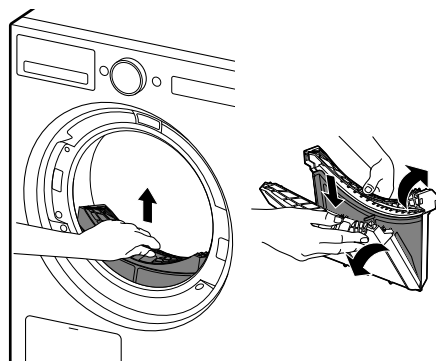

Indre filter

- Rengjør alltid det indre filteret før og etter bruk.


Ytre filter

- Rengjør det ytre filteret etter 10 tørkesykluser, eller når det har samlet seg lo på det ytterste filteret.


Rengjør det indre filteret

- 1 Trekk det indre filteret fra det ytre filteret og åpne deretter det indre filteret.

- Åpne filteret ved å brette det ut i pilenes retning.

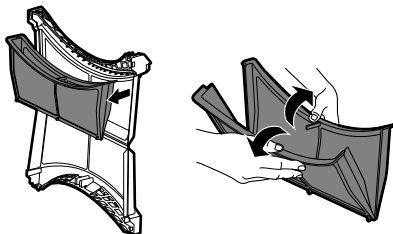


- 2** Fjern store mengder lo for hånd. Bruk deretter en støvsuger for å fjerne gjenværende lo.

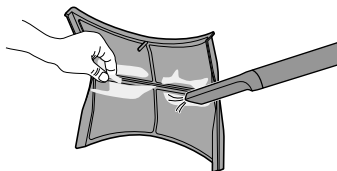

- For å unngå å skade filteret, unngå å bruke overdreven kraft.
- Tørk filteret helt hvis filteret er fuktig. Hvis dette ikke gjøres, kan det forårsake lukt i apparatet.
- Kast loet i søppelet.

Rengjør det ytre filteret

- 1** Fjern store mengder lo for hånd. Bruk deretter en støvsuger for å fjerne gjenværende lo.

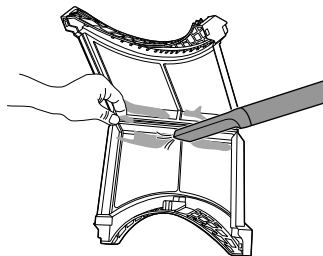

- For å unngå å skade filteret, unngå å bruke overdreven kraft.
- Tørk filteret helt hvis filteret er fuktig. Hvis dette ikke gjøres, kan det forårsake lukt i apparatet.
- Kast loet i søppelet.


MERK

- Sørg for at siden på filteret er ordentlig lukket. Hvis dette ikke gjøres, kan eventuell lo som har samlet seg i filteret havne i apparatet og forårsake dårligere tørkeytelse.


- 3** Sett på plass filteret i det ytre filteret.

Rengjøring etter hvert bruk

- 2** Sett på plass de indre filteret i det ytre filteret og lukk det ytre filteret.

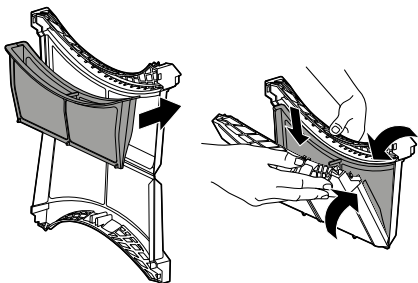

- 3** Sett inn lofilteret i tørketrommelen igjen.

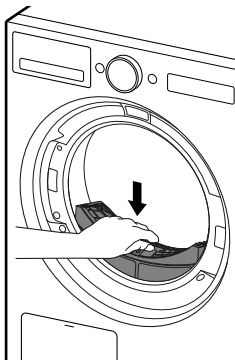

⚠ FARE

- Ikke legg i eller ta ut klær når lofilteret ikke er på plass. Klærne kan falle ned i filterinnløpet, og det kan forårsake funksjonsfeil på apparatet.

Tømming av vannbeholderen


Kondensert vann samles opp i vannbeholderen.

Tøm vannbeholderen etter hver bruk. Hvis du ikke gjør det, kan tørkeresultatene reduseres.


MERK

- I noen tilfeller vil LCD-vinduet vise tøm vann for å informere deg om at vannbeholderen er full. Hvis dette skjer, må du tømme vannbeholderen.
- Hvis apparatet ikke har en tilkoblet valgfri dreneringsslange, bør vannbeholderen tømmes. Når det kondenserte vannet tømmes direkte via den valgfrie avløpsslangen, trenger du ikke å tømme vannbeholderen.

- 1** Trekk ut vannbeholderen.

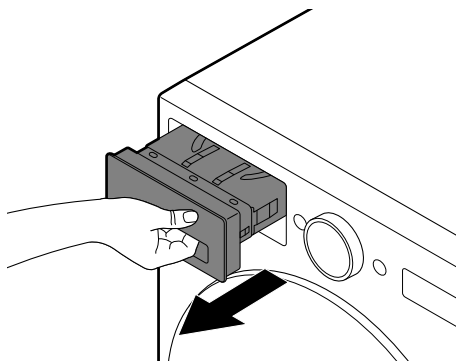

- 2** Tøm vanntanken i vasken.

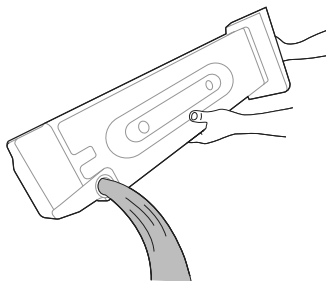


⚠ FARE

- Ikke drikk eller bruk det kondenserte vannet på nytt. Det kan føre til helseproblemer for dyr og mennesker.
-

- 3 Plasser den tilbake i apparatet.
 - Skyv vannbeholderen helt inn i apparatet til den er på plass.
- 4 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

Ventilasjon i trommelen

For å forhindre lukt, la døren stå litt åpen for å lufte trommelen etter bruk.

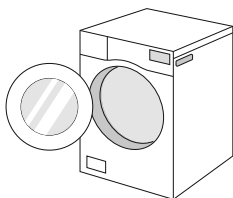


Periodisk rengjøring av apparatet

Tørking av fuktighetssensoren

Denne enheten registrerer fuktighetsnivået til klærne under drift, noe som betyr at den må rengjøres **én gang hver sjette måned** for å fjerne eventuelle kalkrester på overflaten av sensoren.

Tørk av sensorene på innsiden av trommelen.

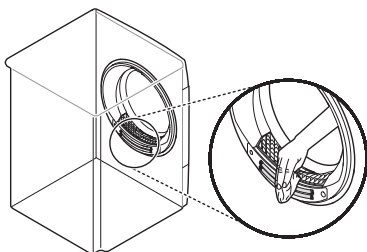

FARE

- Ikke tørk av fuktighetssensoren med slipemidler. Rengjør alltid sensoren med en tørr, grov svamp.
-

Bruke funksjonen for rengjøring av trommelen

Med tid og bruk kan apparatet danne dårlig lukt som setter seg i klærne dine etter tørking. Bruk av denne rengjøringsfunksjonen **én gang i måneden (eller etter å ha tørket 30 ganger)** bidrar til å redusere dårlig lukt i apparatet.

FARE

- Fjern alle klærne fra apparatet.
-

- 1 Trekk ut vannbeholderen, tøm det kondenserte vannet og plasser vannbeholderen tilbake i apparatet.
- 2 Skru på maskinen.
- 3 Trykk på **Trommepleie**-knappen.
- 4 Trykk på **Start/Pause**-knappen.
 - Denne funksjonen varer i ca. 3 timer.
- 5 Tøm vannbeholderen når funksjonen er fullført.

MERK

- Hvis den valgfrie avløpsslangen er montert, trenger du ikke å tømme vannbeholderen.
-

- 6 Åpne døren til tørketrommelen for å gi apparatet tilstrekkelig med luft sirkulasjon og lufte ut gjenværende lukt.

ADVARSEL

- Av sikkerhetshensyn skal ikke dyr eller barn oppholde seg i apparatet. Dette kan forårsake skade eller personskade.
-



Bruke funksjonen for rengjøring av luftavfukter

Apparatet vasker av lo, som bygger seg opp på overflaten av luftavfukteren, automatisk med vann som er kondensert fra klærne under bruk. Å bruke denne rengjøringsfunksjonen **én gang i måneden (eller etter 30 tørkesykluser)** hjelper med å fjerne lo.

⚠ FARE

- Fjern alle klærne fra apparatet.

- 1 Trekk ut vannbeholderen og tøm den.
- 2 Hell 1 liter rent vann langsomt i åpningen av vannbeholderseksjonen. Sett deretter den tomme vannbeholderen på plass i seksjonen.
 - Ikke hell i vannet fort da dette vil føre til vannsøl.
 - Hvis du heller i mer enn 1,0 liter vann i seksjonen, vil det lekke vann ut.

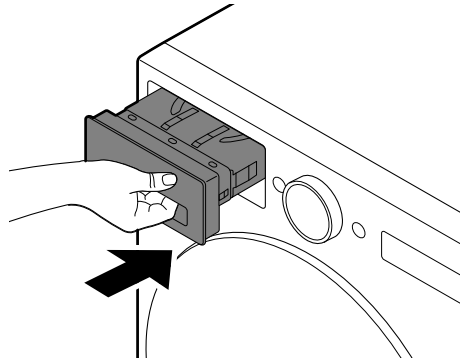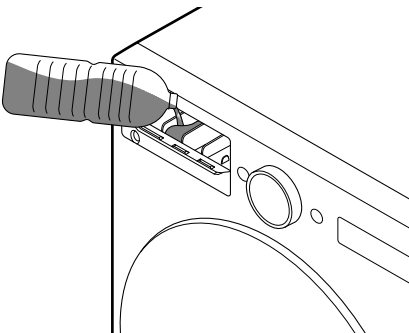

- 3 Skru på maskinen.
- 4 Trykk og hold inne **Kondensatorpleie**-knappen i 3 sekunder.
- 5 Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte rengjøringen av luftavfukteren.
 - Rengjøringen av luftavfukteren tar 1 time.
- 6 Tøm vannbeholderen når rengjøringen er fullført.

MERK

- Hvis den valgfrie avløpsslangen er montert, trenger du ikke å tømme vannbeholderen.

- 7 Åpne døren til tørketrommelen for å gi apparatet nok luftsirkulasjon for grundigere tørking av maskinen etter at vaskingen er avsluttet.

Periodisk rengjøring av apparatet

⚠ ADVARSEL


- Av sikkerhetshensyn skal ikke dyr eller barn oppholde seg i apparatet. Dette kan forårsake skade eller personskade.

Rengjøring av kondensatoren

Denne modellen er utstyrt med «Auto Condenser Cleaning» (Automatisk rengjøring av kondensator). Hvis imidlertid du vil rengjøre den, kan du det. Følg instruksjonene nedenfor.

⚠ FARE


- For å unngå fysisk skade og brannskader, må du ikke berøre eller rengjøre kondensatoren uten hansker.
- Ved rengjøring av kondensatoren må du være forsiktig slik at ribbene ikke blir skadet.

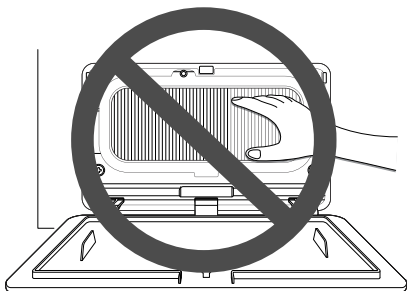


MERK

- Hvis tørkeytelsen forringes, åpner du kondensatordekselet for å se etter fremmedlegemer.

- 1 Trykk på den øverste delen av tilgangspanelet ❶ for å åpne det.

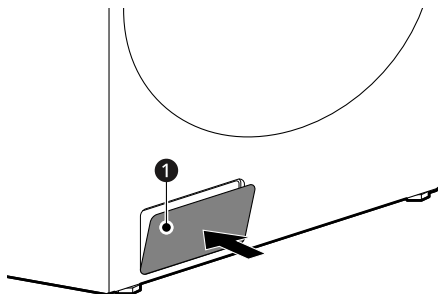


- 2 Vri låsene ❷ for å løsne kondensatordekselet, og trekk i dekelet for å fjerne det.

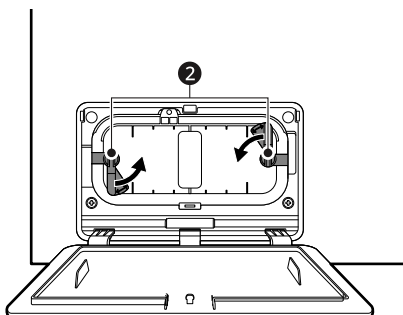

Periodisk rengjøring av apparatet


- 3** Rengjør støvet på kondensatoren med en støvsuger eller en myk børste.

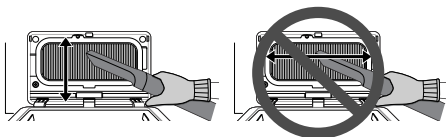


! FARE

- Hvis kondensatordekselet ikke er helt satt sammen igjen, vil produktet ikke fungere ordentlig og kan lekke.

- 4** Sett på dekselet med hullet nedenfor.

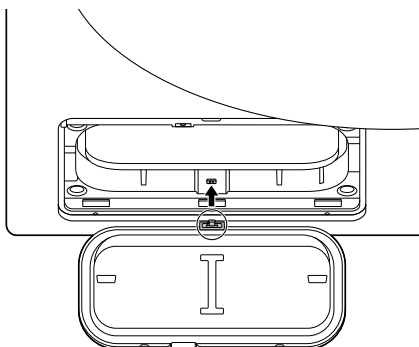

- 5** Sett kondensatordekselet helt sammen og helt inn igjen.

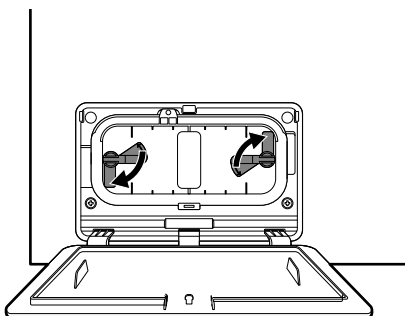

- 6** Lukk tilgangspanelet.

Før du kontakter service

Det kan oppstå svikt eller tekniske feil mens apparatet brukes. De følgende tabellene inneholder mulige årsaker og merknader for å løse en feilmelding eller teknisk svikt. Les tabellene nøye slik at du sparer tid og kostnader, før du ringer til LG Electronics servicesenter.

Maskinen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende tabell før du ringer LG Electronics servicesenter.

Feilmeldinger

Symptomer	Årsak & Løsning
Temperatursensordfeil	Temperatursensoren har sviktet. • Ta ut støpselet og ring etter service.
Ingen drenasje	Tømmepumpens motor har sviktet. • Koble fra apparatet og ring etter service.
Døren er åpen	Døren har blitt åpnet mens apparatet er i bruk, eller apparatet brukes uten at døren er ordentlig lukket. • Lukk døren fullstendig. • Hvis feil ikke frigis, må du ringe etter service.
Feil i trommelmotor	Motoren har plutselig stoppet. • Sjekk om klesmengden overskrider maksimal kapasitet. • Ta ut støpselet og ring etter service.
Kompressorfeil	Kompressoren har plutselig stoppet. • Ta ut støpselet og ring etter service.
Trommeltemperatur feil	Temperaturen på innsiden av trommelen har plutselig steget. • Ta ut støpselet og ring etter service.
Unormal spenning	Forsyningsspenningen er ikke riktig. • Koble fra apparatet. Ring etter service hvis feilen oppstår igjen.
Service Lukefeil	Apparatet brukes uten det indre servicedekselet. • Åpne det ytre servicedekselet, og sett inn det indre servicedekselet.

Symptomer	Årsak & Løsning
Monter filteret igjen.	Lofilteret er ikke satt inn i apparatet. • Sett inn lofilteret.

Bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet slår seg ikke på.	Strømledningen er ikke plugget ordentlig i. • Påse at strømkontakten er sikkert plugget til et jordet strømuttak som samsvarer med apparatets typeskilt.
	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd. • Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
Apparatet varmes ikke opp.	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd. • Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
Vannlekkasjer.	Slangen til vannbeholderen eller den valgfrie avløpsslangen er ikke riktig koblet til. • Koble til vannbeholderens slange eller den valgfrie avløpsslangen på riktig måte.
	Døren lukkes hvis klær eller andre gjenstander sitter fast i døren. • Sjekk om klær eller andre gjenstander sitter fast i døren før du bruker apparatet. Hvis det kontinuerlig lekker vann, må du ta kontakt med LG Electronics kundesinformasjonssenter.

Før du kontakter service

Symptomer	Årsak & Løsning
Tørketrommelen går og tar pauser av seg selv etter at tørkesyklusen er ferdig.	Det er slik Rynkefri-funksjonen fungerer. • Sørg for at Rynkefri-funksjonen har blitt stilt inn. Funksjonen er utformet for å forhindre at det dannes folder på klærne når de ikke tas ut umiddelbart etter tørkesyklusen. Når funksjonen er stilt inn, går apparatet i 10 sekunder og tar en pause i 5 minutter. Funksjonen varer i opptil 2 timer.

Ytelse

Symptomer	Årsak & Løsning
Klærne bruker for lang tid på å tørke.	Tøyet er ikke blitt ordentlig sortert. • Skill tunge plagg fra lette plagg. Større og tyngre plagg bruker lengre tid på å tørke. Lette plagg sammen med tunge plagg kan lure sensoren, siden lette plagg tørker raskere.
	Store mengder med tunge tekstiler. • Tunge tekstiler bruker lengre tid på å tørke, siden de holder på mer fuktighet. For å redusere og opprettholde mer konsekvente tørketider for store og tunge tekstiler, bør du dele opp disse plaggene i mindre mengder i noenlunde samme størrelse.
	Apparatets kontroller er ikke riktig angitt. • Bruk riktige kontrollinnstillinger for type klær du tørker. Enkelte tøymengder kan kreve at du justerer tørkenivået for at de skal bli ordentlig tørre.

Symptomer	Årsak & Løsning
Klærne bruker for lang tid på å tørke.	Lofilteret må rengjøres. • Apparatet viser en melding om filterrengjøring før og etter syklusoperasjonen. «Clean the filter to start the cycle» (Rengjør filteret for å starte syklusen), «Clean inner and outer filters to start cycle» (Rengjør indre og ytre filtre for å starte syklusen) • Fjern lo fra lofilteret før hver syklus. Når loen er fjernet holder du lofilteret mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Følg rengjøringsinstruksene for lofilteret hvis det ser skittent ut. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo, og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.
	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd. • Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
	Apparatet er overbelastet. • Del opp svært store mengder inn i mindre mengder for å få bedre tørkeresultater og effektivitet.
	Apparatet er underbelastet. • Hvis du tørker en svært liten tøymengde bør du legge inn et par ekstra plagg for å sørge for at trommelen fungerer ordentlig. Hvis tøymengden er svært liten og du bruker Sensor Dry-programmer, kan ikke den elektroniske kontrollen finne tørrhetsnivået på tøyet og kan slå seg av for tidlig. Bruk Timed Drying (Tidsinnstilt tørk) eller ha i et par ekstra våte plagg sammen med tøyet.
Tørketiden er ikke konsekvent.	Varmeinnstillinger, tøymengde eller klærnes fuktighetsnivå er ikke konsekvent. • Tørketiden for en tøymengde varierer avhengig av type varme som brukes (elektrisk), størrelsen på tøymengden, tekstiltype, hvor våte klærne er og lofilteret. Selv en ubalansert tøymengde i apparatet kan føre til dårlig spinning, noe som gir våtere klær og lengre tørketid.

Før du kontakter service

Symptomer	Årsak & Løsning
Det er fortsatt fettflekker og skitt på klærne.	Du har ikke brukt tøymykneren riktig. Når du vasker klær som skal tørkes i apparatet, må du bruke riktig mengde tøymykner som står oppgitt av produsenten av tøymykneren.
	Rene og skitne klær tørkes sammen. Bruk apparatet kun til å tørke rene plagg. Smuss fra skitne klær kan overføres til rene klær i samme eller senere tøymengder.
	Klærne ble ikke ordentlig vasket eller rengjort før de ble lagt i apparatet. Flekker på tørre klær kan være flekker som ikke ble vasket bort i vaskemaskinen. Påse at klærne blir godt nok vasket eller skylt i henhold til instruksjoner for vaskemaskinen og vaskemiddelet du bruker. Enkelte vanskelige flekker kan kreve forbehandling før de vaskes.
Klærne er krøllede.	Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket). Overtørking av klær kan føre til krøller. Prøv en kortere tørketid.
	Du har latt klærne bli liggende i apparatet for lenge etter at syklusen ble ferdig. Bruk Rynkefri-alternativet.
Klærne krymper.	Instruksene på vaskelappen har ikke blitt fulgt. For å unngå at klærne krymper, bør du alltid følge instruksene på vaskelappen. Enkelte tekstiler krymper på naturlig måte når de vaskes. Andre tekstiler kan vaskes, men krymper når de tørkes i apparatet. Bruk en innstilling med lav eller ingen varme.
Det er lo på klærne.	Lofilteret er ikke blitt ordentlig rengjort. Fjern lo fra lofilteret etter hver syklus. Når loen er fjernet, holder du lofilteret mot lyset for å se om det er skittent eller tett. Hvis det ser skittent ut, følger du rengjøringsinstruksjonene. Enkelte typer tøy skaper store mengder lo, og det kan hende du må rengjøre filteret under syklusen.

Symptomer	Årsak & Løsning
Det er lo på klærne.	Klærne har ikke blitt ordentlig sortert. • Enkelte tekstiler danner lo (f.eks. et loddent hvitt bomullshåndkle) og bør tørkes separat fra klær som fanger opp lo (f.eks. et par sorte linbukser).
	Apparatet er overbelastet. • Del ekstra store tøymengder inn i mindre mengder før tørking.
	Lommetørklær, papir o.l. er blitt liggende igjen i lommene. • Sjekk lommene før du tørker klærne.
Overflødig statisk energi i klærne etter tørking.	Klærne har blitt tørket for lenge (overtørket). • Overtørking kan føre til at klærne samler opp statisk elektrisitet. Juster innstillingene og bruk en kortere tørketid, eller bruk Sensor Dry-programmer.
	Tørking av lettstelt vask, permanent press eller syntetiske blandinger. • Disse tekstilene er mer utsatt for statisk oppsamling. Prøv å bruke tøymykner eller bruk kortere tidsinnstilling for Timed Drying (Tidsinnstilt tørk).
Klærne har fuktige flekker etter et Sensor Dry-program.	Svært stor eller liten tøymengde. Ett stort plagg, slik som et teppe eller en dyne. • Hvis plaggene er for tettpakket eller for spredt, kan sensoren få problemer med å lese av tørrhetsnivået for klesvasken. Bruk et Tidsbestemt tørking-program for svært små mengder klesvask. • Store gjenstander, slik som tepper eller dyner kan noen ganger bli til en liten ball med tøy. Lagene på utsiden blir tørre og registreres av sensorene, mens innsiden allikevel er fuktig. Når du tørker én enkelt større gjenstand, kan det hjelpe å sette syklusen på pause et par ganger og vende litt på tøyet slik at de fuktige områdene også blir tørket. • For å tørke noen få plagg fra en svært stor mengde klesvask, eller noen fuktige flekker på et større plagg etter at et Sensor Dry (Tørking med sensor)-program er ferdig, tømmer du lofilteret og setter på et Tidsbestemt tørking-program for å tørke ferdig plagget/plaggene.

Før du kontakter service

Lukt

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet har en lukt.	Er det første gang du bruker apparatet? Lukten er forårsaket av gummimaterialet som er festet på innsiden av apparatet. Denne typen lukt er gummiens egen lukt og forsvinner automatisk ved gjentatt bruk av apparatet.
	Kjenner du en lukt mens apparatet er i bruk? - Ikke overskrid produsentens anbefalte mengde vaskemiddel når du vasker klær. Overflødig vaskemiddel kan bygge seg opp i klærne og forårsake lukt. - Å la klær ligge i vaskemaskinen eller tørketrommelen etter at syklusen er ferdig kan føre til lukt. Ta ut klærne umiddelbart når syklusen er over. - Hold lofiltrene rene. Tette eller skitne lofiltre kan forårsake lukt. Etter rengjøring av lofilteret, la det tørke helt før du bruker det. - For modeller uten ventiler, la tørketrommeldøren stå åpen etter tørking, eller bruk den magnetiske dørstopperen (på noen modeller) for å holde døren litt på gløtt. - Hvis lukten kommer fra vaskemaskinen, følg instruksjonene i produkthåndboken for å rengjøre vaskekaret/-trommelen. - Kjør periodisk syklusene for trommelpleie og kondensatorpleie i henhold til instruksjonene i avsnittet VEDLIKEHOLD.

Wi-Fi

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig. Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten din på LG ThinQ.

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen. • Skru av Mobildata på telefonen, og registrer apparatet med Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil. • Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ. • Kun 2,4GHz-ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruterens til 2,4GHz og koble apparatet til den trådløse ruterens. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Apparatet står for langt unna ruterens. • Dersom apparatet står for langt unna ruterens din, kan signalet bli for svakt og koblingen blir ikke riktig konfigurert. Flytt ruterens nærmere enheten.

Kundestøtte og tjenester

Kontakt et LG Electronics-kundeinformasjonssenter.

- Besøk nettsiden vår på **www.lg.com** og følg instruksjonene der for å finne autorisert LG Electronics-servicepersonell.
- Det er ikke anbefalt å reparere på egen hånd da dette kan føre til ytterligere skade på apparatet og gjøre garantien ugyldig.
- Reservedeler referert til i forskrift 2023/2533 er tilgjengelige i minst ti år.

Krav til installasjonssted

Sjekk følgende informasjon før du installerer apparatet for å sikre at apparatet installeres på riktig sted.

Installasjonssted


⚠ ADVARSEL

- Ikke installer apparatet i nærheten av en varmekilde. Baksiden av apparatet må være godt ventilert. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til problemer.
- Apparatet er ikke laget for maritimt bruk eller til bruk i mobile installasjoner som campingvogner, fly osv.
- Ikke installer apparatet som et innebygd apparat. Det er ikke egnet for innebygd bruk.

MERK

- Sørg for at det er avstand mellom apparatet og vegg for å få et best mulig tørkeresultat.
- Sørg for at stedet der apparatet skal installeres møter minsteforutsetningene for klarering.
- Installer apparatet på et flatt, hardt gulv. Tillatt helling under maskinen er 1°.
- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under apparatet.
- Installer apparatet et sted der teknikere enkelt kommer til i tilfelle det oppstår feil på apparatet.

- Ikke installer apparatet ved siden av apparater med høy temperatur som kjøleskap, ovner eller komfyrer osv. Det kan forårsake dårlig tørkeytelse og forsinke programvarigheten. Det har også en negativ påvirkning på riktig funksjon av kompressoren.
- Ikke installer apparatet et sted med risiko for frost eller støv. Det kan være at apparatet ikke fungerer ordentlig eller at det skades av at kondensert vann fryser i pumpen eller avløpsslangen.
- Når apparatet er installert, juster alle fire føtter med en nøkkel for å sikre at apparatet er stabilt og at det er en klaring på ca. 20 mm mellom toppen av apparatet og undersiden av arbeidsbenken.

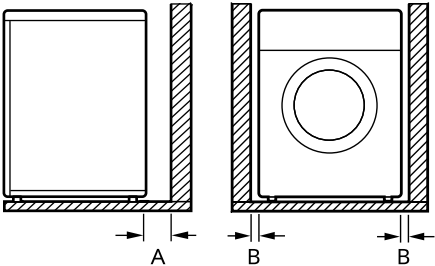

Index	Klaringer (mm)
A	100
B	20

Ventilasjon

- Krok eller under en benk
 - Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.
- Cupboard (Skaptørt)
 - Kabinett døren må ha 2 (ventilerende) åpninger, hver med en minimums åpning på 387 cm², plassert 8 cm fra bunnen og toppen av døren.

- Koble apparatet til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres i nærheten av en stikkontakt slik at støpselet er lett tilgjengelig.
- Stikkontakten må være innenfor 1,5 meter på hver side av apparatet.

MERK

- Ta alltid ut støpselet etter bruk.
-

Romtemperatur

- Ikke installer apparatet i rom der temperaturen kan falle under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.

MERK

- Hvis apparatet leveres om vinteren og temperaturene er under null, plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.
 - Apparatet fungerer best i en romtemperatur på 23 °C.
-

Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt adapter.
- Ikke overbelast veggkontakten med mer enn ett apparat.

Vatre apparatet

Sjekk av vatrinen

Vatring av apparatet forhindrer unødvendig støy og vibrasjon. Kontroller om apparatet står helt i vater etter montering.

- Hvis apparatet vugger når topplaten skyves diagonalt, juster føttene en gang til.


MERK

- Tømmer eller provisorisk gulvbelegg kan bidra til overdreven vibrasjon og ubalanse. Det kan være nødvendig å vurdere å forsterke eller styrke tømmergulvet for å stoppe eller redusere overdreven lyd og vibrasjon.
- Ikke installer apparatet på en opphøyd overflate, holder eller sokkel da det kan bli ustabil og velte og forårsake alvorlig skade og personskaade.

Justering og vatring av apparatet

Dersom apparatet ikke er helt i vater, kan du vri de justerbare føttene til apparatet står stabilt.

- Vri de justerbare føttene med klokken for å heve, eller skru de justerbare føttene mot klokken for å senke fra front til bakside, fra side til side og fra hjørne til hjørne.



Reversere døren

Du kan reversere døren etter behov.


⚠ ADVARSEL

- Ikke reverser døren mens apparatet er plassert oppå en vaskemaskin.
- Få en assistent til å støtte dørens vekt før du fjerner hengselskruene. Døren kan falle på gulvet på grunn av vekten.
- Av sikkerhetsårsaker må to eller flere personer samarbeide om å reversere døren.

MERK

- Utseendet til skruene varierer og skruene må settes inn forskjellig avhengig av posisjonen. Sørg for at riktig skrue er valgt før du strammer.


- 1 Åpne døren og fjern 2 skruer fra dørhengslet ❶. Etter å ha fjernet skruene, sett er du døren forsiktig ned fra skapet ❷ med forsiden ned mot gulvet.

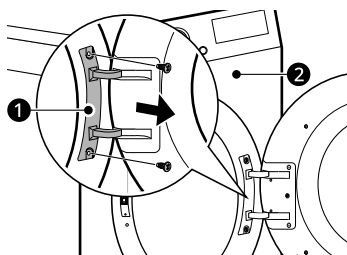

⚠ ADVARSEL


- Fjern den nedre skruen først. Døren kan falle på gulvet på grunn av vekten og døren kan pådra seg skade.

- 2** Fjern 7 skruer fra hengselmontasjen **3** på døren.

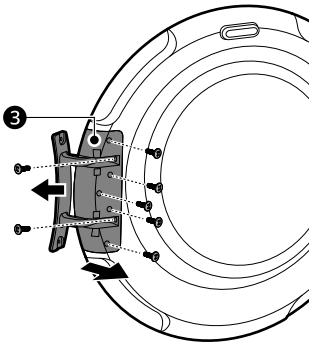


- Det er 5 skruer foran og 2 skruer på siden.


- 3** Fjern de 3 skruene fra dørlåsen **4** som er festet mellom døren og hengselmontasjen, og fjern deretter skruen som er festet på dørkroken.

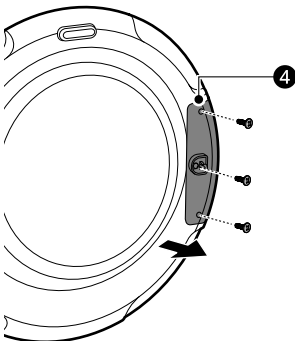

- 4** Bytt mellom posisjonen til hengselmontasjen **3** og dørlåsen **4**, og stram skruene i motsatt rekkefølge.
- Stram skruene i riktig posisjon som vist i trinn 2 til 4.

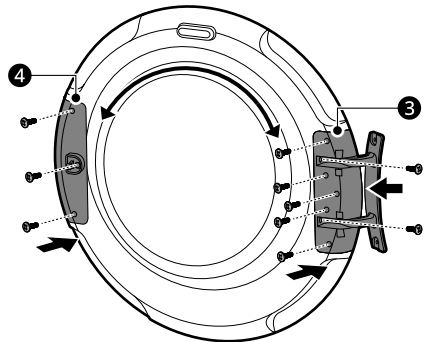


- 5** Fjern dørsperren **5** fra apparatet ved å fjerne 2 skruer og deretter montere de på motsatt side.

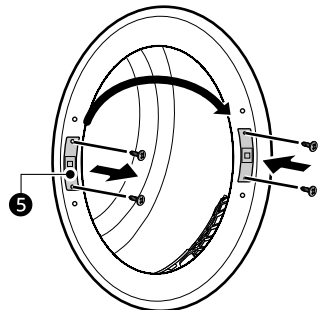


Vatre apparatet


- 6** Fjern de 2 dekorative skruene fra apparatet og monter de på motsatt side.

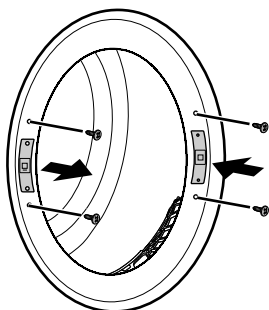

- 7** Sett døren inn i de to leddene på hver side.

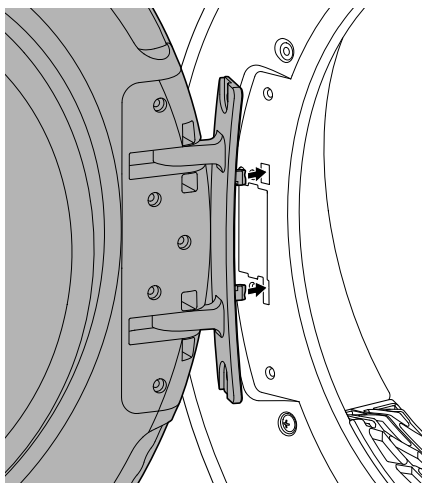

- 8** Installer døren med skruene fjernet i trinn 1 og kontroller at døren kan lukkes.

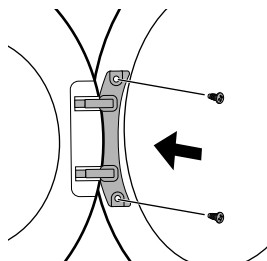

MERK

- Hvis du reverserte døren, fest merket(MEZ68823002) som følger med manualen til dørglasset, hvor håndtaket er lokalisert.

Instruksjoner for stabling

Apparatet kan plasseres oppå en frontvaskemaskin fra LG og festes med et stablesett. Denne installasjonen må utføres av kvalifisert servicepersonell for å sikre at installasjonen utføres riktig.


Det kvalifiserte servicepersonellet ser til at du har riktig stablesett for den LG frontvaskemaskinmodellen du har, og sørger for at alt blir godt festet. Derfor er det viktig at dette gjøres av eksperter.

MERK

- Skuffetype-stablesettet følger ikke med produktet, så du må kjøpe det separat. Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter eller besøk LGs nettsted <http://www.lg.com> for kjøp.
- Montering på LG SIGNATURE vaskemaskin er **utilgjengelig**.

Monteringssett

Du trenger LG-stablesett for å stable apparatet.

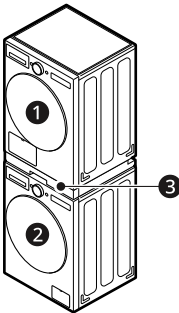

- ❶ Tørketrommel
- ❷ LG frontvaskemaskin
- ❸ Monteringssett

skade, personskade eller skade på eiendom.

Installasjonsprosedyre

⚠ ADVARSEL

- Av sikkerhetsgrunner kan installasjonsprosedyren alltid gjennomføres av to eller flere kvalifiserte fagpersoner.
- Vekten av apparatet og høyden av installasjonen gjør installasjonsprosedyren for risikabel å gjennomføre for én person.
- Feil installasjon kan forårsake alvorlige ulykker.
- Ikke bruk apparatet hvis det ikke er stablet ordentlig.


⚠ FARE

- Dette apparatet kan kun stables på toppen av en LG frontvaskemaskin. Ikke prøv å stable apparatet på noen annen vaskemaskin, da det kan føre til

Instruksjoner for stabling

MERK


- Monteringssettet skal justeres, avhengig av dybden på vaskemaskinen. (Når du åpner døren eller ser på siden av vaskemaskinen, kan du finne dimensjonsinformasjonen til vaskemaskinen din på etiketten.)

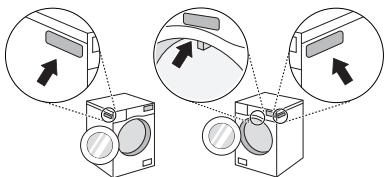


Installering av den valgfrie avløpsslangen

Vanligvis pumpes kondensert vann opp til vannbeholderen der vannet samles opp til det tømmes for hånd. Vannet kan også tømmes ut direkte i et vannuttak, spesielt når apparatet er stablet opp på en vaskemaskin. Med vinkelrøret eller T-delen på hovedavløpsslangen er det bare å endre vannets bane og omdirigere dreneringen som forklart nedenfor:

- 1 Fjern anti-tilbakeslagslokket ① og vannbeholderslangen ② fra vinkelrøret eller T-delen.

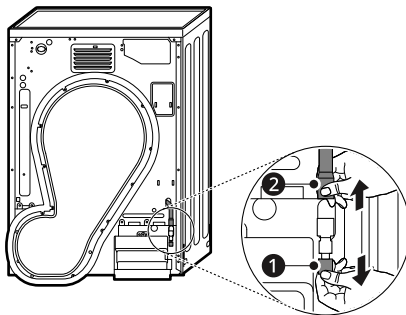


- 2 Fest anti-tilbakeslagslokket ① på toppen av vinkelrøret eller T-delen, og koble deretter den valgfrie avløpsslangen ③ på motsatt side av vinkelrøret eller T-delen.

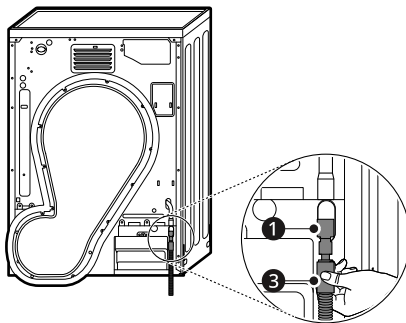

- 3 Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 150 cm over gulvet. Vannet i vaskemaskinen tømmes kanskje ikke, eller tømmes sakte.

- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.

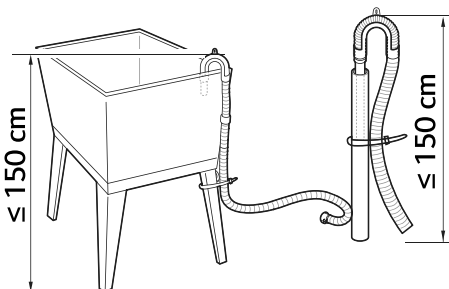


- Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til unormalt støy.
- Når avløpsslangen henges på en utslagsvask, sikre den godt med et tau.

⚠ FARE

- Det kan hende dreneringen ikke fungerer som tiltenkt hvis den valgfrie avløpsslangen er installert på en måte som gjør at den er bøyd eller klemt.
-

Navn på deler og tilbehør


Front

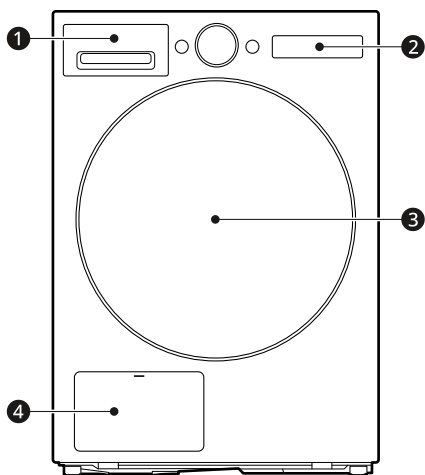


- ① Vannbeholder
- ② Kontrollpanel
- ③ Dør
- ④ Kondensatordeksel

Tilgjengelige tilleggsdeler


Ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter eller besøk LGs nettsted <http://www.lg.com> for kjøp.

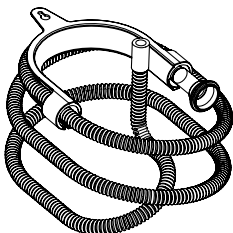


Kondensavløpsslange

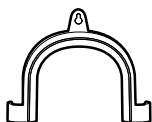


Albuebrakett for å sikre avløpsslangen

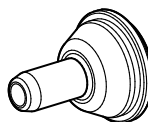

Avløpsslangeholder



Tørkehylle



Monteringssett^{*1}

*1 Dette kan kjøpes separat.

MERK

- For å stable apparatet må stablesettet kjøpes separat.

Tekniske data

Forbruksdata

Enhetsbeskrivelse

- kg:** Vaskemengde (vekt på tørr vask)

Innledende (%): Gjenværende fuktighet i tøyet etter sentrifugering

kWt: Energiforbruk
- rpm (sentrifugert ved):** Valgt sentrifugehastighet i vaskemaskin

t:mm: Programvarighet

dB: Nivå på lydeffekt

Vanlige programmer

Program	kg	rpm (sentrifugert ved)	Innledende (%)	t:mm	kWt
Finvask	1,5	800	45	1:45	0,50
Ull	1	800	35	0:40	0,16
Bomull + Ekstra	9	1400	60	3:55	2,37
	4,5	1400	60	2:15	1,41
Bomull + Stryking	9	1400	60	3:35	1,20
	4,5	1400	60	2:10	0,65
Skånsom + Skaptørt	4	1400	40	1:10	0,56
Skånsom + Stryking	4	1400	40	0:55	0,46

Standardprogrammer

Program	kg	t:mm	kWt	dB
Øko  + Skaptørt ^{*1}	9	4:29	1,43	62
	4,5	2:40	0,76	-

^{*1} Testprogram basert på 60 % fuktighetsinnhold i henhold til forordning (EU) 2023/2534 for energimerking, målt i henhold til EN 61121

MERK

- Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, restfuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
- Testresultatene er basert på programmets standard **Tørke-modus**-innstillinger.
- Verdien for de vanlige programmene, bortsett fra standardprogrammene, er kun veiledende.
- Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettløse til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
- Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
- Besøk <https://eprel.ec.europa.eu> og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL.

Merknad for testinstitutter

- En avløpsslange bør være tilkoblet apparatet for testen i samsvar med EN 61121 og direktiv 2023/2533. Hvis avløpsslangen ikke er tilkoblet apparatet, koble avløpsslangen til apparatet ved å henvise til **Installasjon av valgfri avløpsslange**.
- Still inn programmet på **Øko** ☐ + **Skaptørt** + **Effektivitet** (full og halv maskin) for test i henhold i overensstemmelse med EN61121 og direktiv 2023/2533.
- **Øko** ☐ + **Skaptørt** + **Effektivitet** er egnet for å tørke våt bomullsvask, og dette programmet brukes for å vurdere samsvar med EN 61121 og direktiv 2023/2533.
- **Øko** ☐ + **Skaptørt** + **Effektivitet** er det mest effektive programmet når det gjelder energiforbruk ved tørking av våtvask av bomull.
- Testresultatet avhenger av romtemperatur, type klær og klesmengde, vannhardhet og temperatur på vanninntak, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.


Spesifikasjoner

Asterisk(er) refererer til modellvariant og kan være 0–9 eller A–Z.

Tekniske data

Modell	RHX7009T**
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz
Produktets vekt	55 kg
Tillatt temperatur	5-35 °C

Dimensjoner (mm)

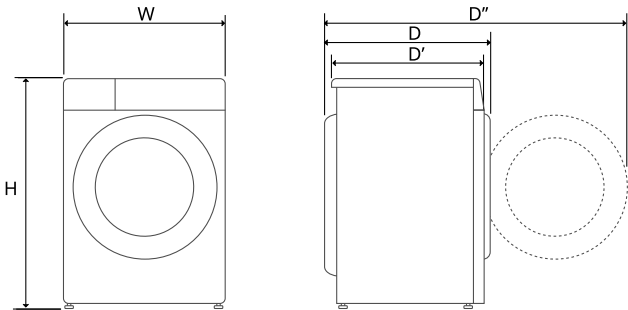

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Informasjon om LED-belysning

Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse G.


- LED-belysningen slår seg automatisk på og av i følgende tilfeller:
 - ved åpning og stenging av døren
 - når **Strøm** og **Start/Pause**-knappen trykkes inn.
- LED-belysningen kan ikke dimmes.
- LED-belysningen inneholder ikke kvikksølv.
- Se **www.lg.com/global/recycling**.

MERK

- Denne funksjonen varierer avhengig av kjøpt modell.

Hvis LED-belysningen ikke fungerer

Lukk døren og åpne den igjen, eller trykk på **Strøm**-knappen. Hvis LED-belysningen ikke slår seg på, kan du kontakte LG Electronics informasjonssenter. Ikke prøv å demontere LED-belysningen.

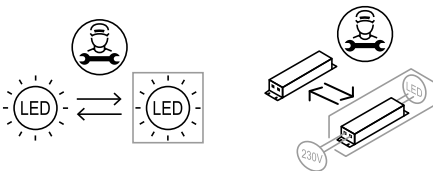

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Navn og adresse på EU-importøren for LG Electronics

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

MERK

- Avhengig av produkter eller modeller, kan faktiske importører være begrenset til enkelte datterselskaper. Det er ingen gjeldende EU-importør for EU-produserte enheter.

