

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION CLIMATISEUR

FRANCAIS

Lisez ce manuel soigneusement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

DISPOSITIF DE RÉGULATION À DISTANCE FILAIRE SIMPLIFIÉ
Traduction de l'instruction originale

PQRCVCL0Q
PQRCVCL0QW

TABLE DES MATIÈRES

■ Consignes de sécurité	3
■ Description générale	4
<i>Dispositif de régulation à distance filaire simplifié</i>	4
■ Instructions d'installatio	5
<i>Installation de la télécommande</i>	8
<i>Commande de groupe</i>	9
<i>Réglage d'installation – Accès au mode réglage d'installation</i>	10
<i>Réglage d'installation – Mode test de fonctionnement</i>	12
<i>Réglage d'installation – Configuration de l'adresse du dispositif de régulation centralisée</i>	13
<i>Réglage d'installation – E.S.P.</i>	14
<i>Réglage d'installation – Thermistance</i>	15
<i>Réglage d'installation – Sélection de la hauteur de plafond</i>	16
<i>Réglage d'installation – Réglage de pression statique</i>	17
<i>Réglage d'installation – Configuration du dispositif de régulation à distance en mode maître/esclave</i>	18
<i>Réglage d'installation - Conversion degrés Celsius (°C)/Fahrenheit (°F)...</i>	19
<i>Réglage d'installation - Surchauffe</i>	20
<i>Réglage d'installation - Réglage de la consigne en Celsius</i>	21
<i>Réglage d'installation - Réglage du détecteur de fuite de réfrigérant</i> ...	22
<i>Réglage d'installation - Réglage par étape de la pression statique</i>	23
<i>Réglage d'installation - Reglage de CN_EXT</i>	24
<i>Réglage d'installation - Auto ESP</i>	25
■ Mode d'emploi	27
<i>Fonctionnement standard – Mode refroidissement</i>	27
<i>Fonctionnement standard – Mode chauffage</i>	28
<i>Fonctionnement standard – Mode Fonctionnement automatique</i>	29
<i>Fonctionnement standard – Mode Déshumidification</i>	30
<i>Fonctionnement standard – Mode Ventilation</i>	31
<i>Réglage des fonctions – Sélection de la vitesse de ventilation</i>	32
<i>Réglage des fonctions – Contrôle de la température ambiante</i>	33
<i>Réglage des fonctions – Sécurité enfant</i>	34
<i>Réglage des fonctions – Auto Swing</i>	35
<i>Réglage des fonctions – Commande d'angle de flux d'air</i>	36
<i>Fonctionnement selon différents modes</i>	37
<i>Mode point d'accès WLAN (réseau local sans fil)</i>	38
<i>Autodiagnostic pour mode dépannage</i>	39
<i>Fonction de compensation de coupure de courant</i>	39
<i>Vérifications avant de signaler une panne</i>	40

Consignes de sécurité

- L'installation nécessite des connaissances techniques et doit être confiée à un centre d'entretien ou à un spécialiste agréé par LG.
- En cas de problème consécutif à l'installation par un personnel non qualifié, LG ne prendra pas en charge les frais de réparation.
- Les consignes de sécurité suivantes ont pour but de prévenir tout risque de dégâts ou de pertes.

⚠ AVERTISSEMENT : Le non-respect des instructions obligatoires peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

⚠ ATTENTION : Le non-respect des instructions obligatoires peut entraîner des dommages corporels ou matériels.



: Les instructions marquées des symboles "Avertissement" et "Attention" signalent les risques possibles. Lisez-les attentivement pour éviter tout accident.



: Les symboles "Avertissement" et "Attention" sont utilisés dans ce manuel et sur l'appareil pour prévenir les utilisateurs des risques d'accident.

⚠ AVERTISSEMENT

■ Installation

Assurez-vous que l'installation des appareils a bien été confiée à un centre d'entretien ou à un spécialiste agréé.

- Sinon, vous vous exposez à des risques d'incendie, d'explosion ou de décharges électriques (électrocutions).

Faites appel à un centre d'entretien ou à un spécialiste agréé pour réinstaller les appareils installés.

- Sinon, vous vous exposez à des risques d'incendie, d'explosion ou de décharges électriques (électrocutions).

Ne démontez ni réparez ni modifiez des appareils n'importe comment.

- Sinon, il existe un risque d'incendie ou de décharges électriques (électrocution).

■ Utilisation

Ne placez aucun produit inflammable à proximité de l'appareil.

- Cela peut provoquer un incendie.

L'eau ne doit pas entrer en contact avec les composants électriques.

- Il existe un risque de décharge électrique (électrocution) ou de panne.

Veillez à NE PAS heurter le produit.

- Il existe un risque de panne en heurtant le produit.

Faites appel à un centre d'entretien ou à un spécialiste agréé si l'appareil devient humide.

- Sinon, il existe un risque d'incendie ou de décharges électriques (électrocution).

Veillez à ne pas heurter l'appareil avec des objets tranchants et pointus.

- Il existe un risque de panne en endommageant des pièces.

⚠ ATTENTION

■ Installation

Si une personne autre qu'un professionnel agréé installe, répare ou modifie les produits de climatisation LG Electronics, la garantie est annulée.

- Tous les frais de réparation sont alors à la charge du propriétaire.

N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.

■ Utilisation

N'effectuez pas de nettoyage à l'aide d'un détergent puissant comme un solvant, utilisez plutôt des chiffons doux.

- Sinon, il existe un risque d'incendie ou de déformation de l'appareil.

N'appuyez pas sur l'écran en pressant fortement et ne sélectionnez pas deux touches.


- Cela peut endommager l'appareil.

Si vos mains sont mouillées, ne touchez pas l'appareil et ne l'actionnez pas.

- Il existe un risque de panne et d'électrocution.

Description générale

Dispositif de régulation à distance filaire simplifié

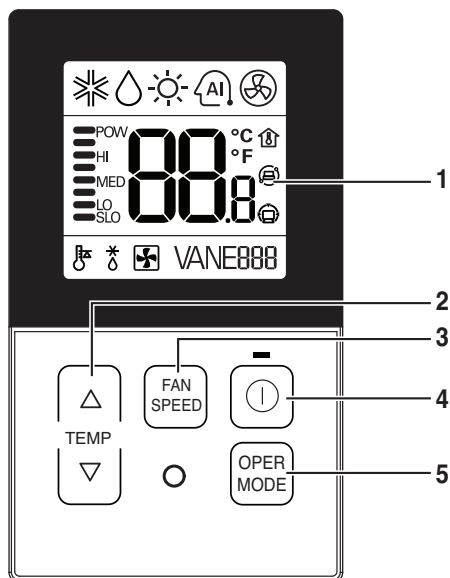

1. Affichage des informations de fonctionnement
2. Touche de réglage de la température
3. Touche Vitesse du ventilateur
4. BOUTON ON/OFF (Marche/Arrêt)
5. Touche de sélection du mode de fonctionnement

Chaque fonction apparaîtra sur l'écran pendant trois secondes et aussi au début lors de la mise sous tension.


Accessoires



Câble de connexion (1EA)



Vis de fixation (2EA)




Guide rapide

Instructions d'installation

1. Serrez fermement la vis fournie après avoir placé le boîtier d'installation du dispositif de régulation à distance à l'emplacement souhaité.

- Installez-le de sorte à ce qu'il ne se torde pas car sinon cela pourrait entraîner une mauvaise installation. Installez le boîtier du dispositif de régulation à distance sur le boîtier d'encastrement, le cas échéant.

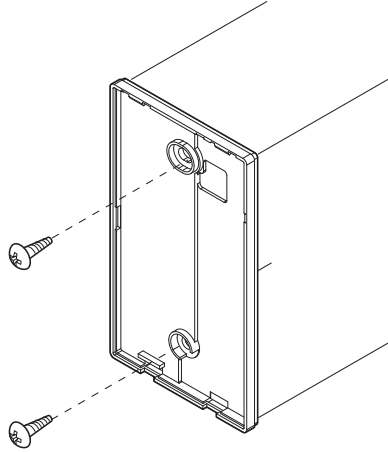

2. Vous pouvez installer le câble du dispositif de régulation à distance fliaire selon trois directions.



- Direction d'installation : vers la surface du mur, vers le haut, vers la droite
- Si vous installez le câble du dispositif de régulation à distance vers le haut et vers la droite, veuillez le faire après avoir retiré la rainure guide de câble du dispositif de régulation à distance.

※ Retirez la rainure guide avec la pince à long bec.

① vers la surface du mur

② Rainure guide de la partie supérieure

③ Rainure guide de la partie droite

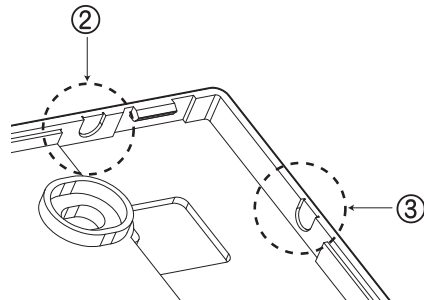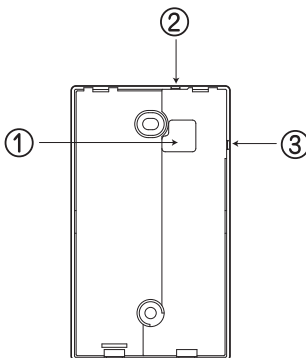

<Rainures guide des fils>


3. Veuillez disposer la partie supérieure de la télécommande sur le boîtier d'installation fixé à la surface du mur, comme illustré ci-dessous, puis raccordez-la au boîtier d'installation en appuyant sur la partie inférieure.

- Veuillez vous assurer de ne laisser aucun espace en haut, en bas ou sur les côtés gauche et droite entre la télécommande et le boîtier d'installation.
- Avant de monter le boîtier d'installation, disposez le câble de telle façon qu'il n'interfère pas avec les parties du circuit.


Retirez la télécommande en insérant un tournevis dans les trous de séparation inférieurs et en tournant afin de libérer la télécommande du boîtier.

- Il existe deux trous de séparation. Utilisez-les individuellement.
- Veillez à ne pas endommager les composants intérieurs lors de la séparation.

<Procédure de connexion>

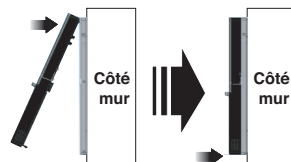


<Procédure de séparation>

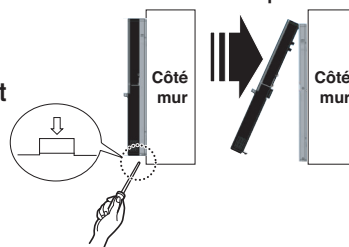

4. Reportez-vous aux instructions suivantes pour raccorder l'unité intérieure et la télécommande filaire.

- 1) Reportez-vous à la figure ci-dessous pour raccorder le câble de type fiche du boîtier de contrôle de l'unité intérieure et la rallonge de type domestique.

Signal	JAUNE
12V	ROUGE
GND	NOIR

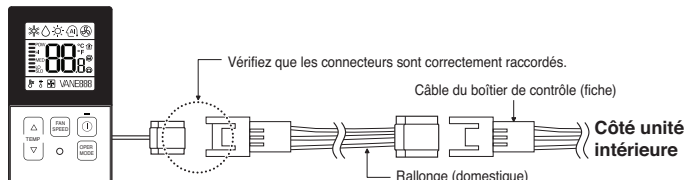


⚠ ATTENTION


- Spécification de la rallonge fournie par LG : AWG 22, 3 noyaux blindés. (Modèle : PZCWRC1)
- ※ Installez une gaine non combustible fermée (goulotte métallique) ou utilisez un câble de catégorie supérieure à FT-6 si les normes de construction et les réglementations électriques locales imposent l'utilisation de câble ignifuge.

- 2) Pour raccorder la plaque de bornes du boîtier de contrôle intérieur et la télécommande filaire avec la rallonge, reportez-vous aux étapes ci-dessous.


- ① Dévissez la vis du câble qui est fixée à la plaque de bornes de la télécommande filaire à l'aide d'un tournevis.
- ② Retirez la gaine de la rallonge de 10 m fournie à l'aide de tenailles coupantes et dénudez-la comme illustré à la figure ci-dessous. (Si vous achetez directement la rallonge, dénudez-la comme illustré.)

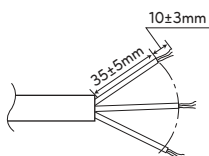

- ③ Assurez-vous que chaque fil est bien fixé sous chaque borne à vis et que les fils ne sont pas en contact les uns avec les autres.
- ④ Raccordez les plaques de bornes du boîtier de contrôle de l'unité intérieure et de la télécommande filaire en vous reportant aux images et aux instructions ci-dessous.
Raccordez la partie jaune (signal) de la plaque de bornes de la télécommande filaire à la partie "YL" de la plaque de bornes de l'unité intérieure.
Raccordez la partie rouge (12 V) de la plaque de bornes de la télécommande filaire à la partie "RD" de la plaque de bornes de l'unité intérieure.
Raccordez la partie noire (terre) de la plaque de bornes de la télécommande filaire à la partie "BK" de la plaque de bornes de l'unité intérieure.

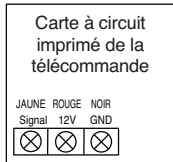

<Télécommande>



<Plaque de bornes intérieure>

Marque de la plaque de bornes sur la carte à circuit imprimé de la télécommande	Plaque de bornes intérieure	Fonction
JAUNE	YL	Signal
ROUGE	RD	12V
NOIR	BK	GND

- * Si les vis sont desserrées ou que le contact est insuffisant entre la borne et le fil, le télécommande ne fonctionnera pas correctement.
- * Si le courant est coupé au niveau du télécommande, vérifiez le raccordement entre le télécommande et la plaque de bornes.
- * Utilisez un tournevis adapté pour visser les vis des bornes.
Un tournevis trop petit va abîmer le pas de vis et empêcher de visser correctement.
- * Ne serrez pas trop fort les vis des bornes pour ne pas rompre les fils ni endommager la structure de la plaque de bornes.

⚠ ATTENTION

- L'installation doit être réalisée conformément aux normes et aux codes locaux en vigueur et effectuée uniquement par du personnel qualifié.
- L'installation doit se conformer aux normes locales, nationales ou internationales applicables.
- Il est recommandé d'utiliser la rallonge AWG 22 à 3 noyaux blindés lors de l'utilisation du large orifice au centre de la plaque de montage.
- Il est recommandé d'utiliser la rallonge AWG 24 à 3 noyaux blindés lors de l'utilisation de l'encoche latérale ou supérieure de la plaque de montage.

5. Utilisez une rallonge si la distance entre la télécommande filaire et l'unité intérieure est supérieure à 10 m.

⚠ ATTENTION

- Lors de l'installation, n'encastrez pas la télécommande câblée dans le mur.
(Cela peut endommager le capteur de température.)
N'utilisez pas un câble de longueur supérieure à 50 m. (Cela peut entraîner des erreurs de communication.)


Installation de la télécommande

Comme la sonde de température ambiante se trouve à l'intérieur de la télécommande, le boîtier de la télécommande doit être à l'abri des rayons directs du soleil, de l'humidité et des courants d'air froids afin de maintenir une température dans la pièce adéquate.

Installez la télécommande à environ 1,5 m au-dessus du sol dans un endroit bien ventilé à une température moyenne.

N'installez pas la télécommande dans un endroit où elle peut être gênée par :

- Des courants d'air, ou derrière les portes et dans les coins.
- De l'air chaud ou froid provenant de conduits.
- La chaleur rayonnante du soleil ou d'appareils.
- Des tuyaux dissimulés et des cheminées.
- Des endroits non contrôlés tels qu'un mur extérieur derrière la télécommande.
- La télécommande est équipée d'un écran LCD. Pour l'affichage correct de l'écran LCD de la télécommande, celle-ci doit être installée comme indiqué dans la fig. 1.
(la hauteur par défaut est de 1,2 m ~ 1,5 m par rapport au sol.)

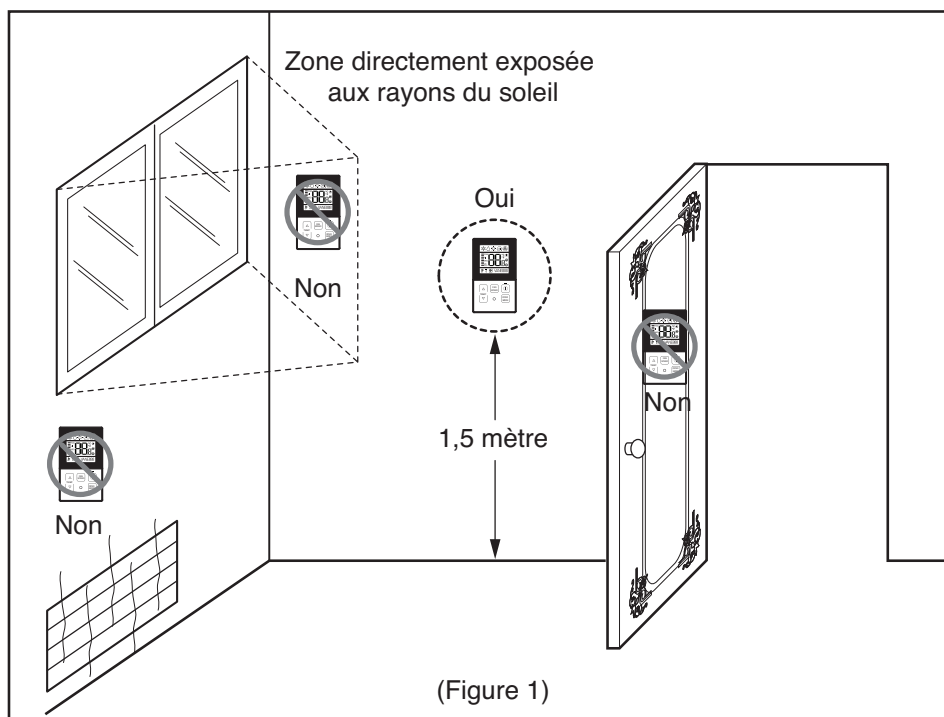


(Figure 1)

Commande de groupe

1. Si vous reliez plus de deux climatiseurs à un même dispositif de régulation à distance filaire, procédez comme indiqué dans la figure ci-dessous.


- Si ce n'est pas une unité intérieure de communication d'événements, définissez l'unité comme esclave.
- Recherchez la communication d'événements dans le manuel de l'appareil.

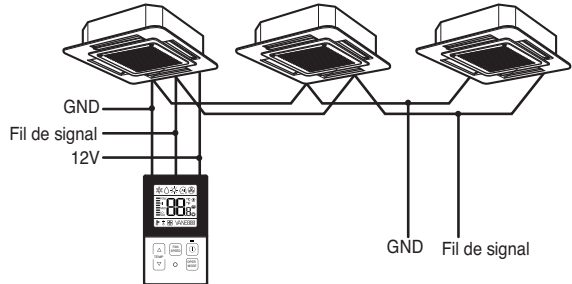


S'il s'agit d'utiliser un dispositif de régulation à distance pour commander plusieurs unités intérieures dotées de la fonction de communication des événements, vous devez changer le réglage maître/esclave à partir de l'unité intérieure.

Unités intérieures, la configuration maître/esclave du produit après réalisation d'une mise hors tension complète de l'unité extérieure 'OFF', puis d'une mise sous tension 'ON' après qu'une 1 minute s'est écoulée pour identification

- Pour une cassette de type plafond et un groupe de produits avec gaine, changez le réglage du commutateur de la carte à circuits imprimés de l'unité intérieure.



#3 Commutateur OFF: Master
(Réglages par défaut d'usine)



#3 Commutateur ON : Esclave


- S'il s'agit d'un produit de type montage mural ou de type sur socle, changez le réglage maître/esclave avec le dispositif de régulation à distance sans fil. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du dispositif de régulation à distance sans fil)

✱ Dans le cas de l'installation de 2 dispositifs de régulation à distance pour une unité intérieure avec fonction de communication d'événements, réglez le rôle maître/esclave du dispositif de régulation à distance. (Reportez-vous à la sélection maître/esclave du dispositif de régulation à distance)

En cas de commande de groupe, certaines fonctions peuvent être limitées sauf pour le réglage des opérations de base, le niveau Min/Moy/Max de ventilation, le réglage du verrouillage du dispositif de régulation à distance et le réglage horloge.

2. Lors de l'installation de plusieurs dispositifs de régulation à distance filaires pour un seul climatiseur, procédez comme indiqué dans la figure de droite.

- Lors de l'installation de plusieurs unités de dispositifs de régulation à distance filaires pour un seul climatiseur, configurez un dispositif de régulation à distance comme maître et tous les autres comme esclave, comme illustré dans la figure de droite.
- Pour certains appareils, vous ne pouvez pas commander le groupe comme indiqué à droite.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'appareil.

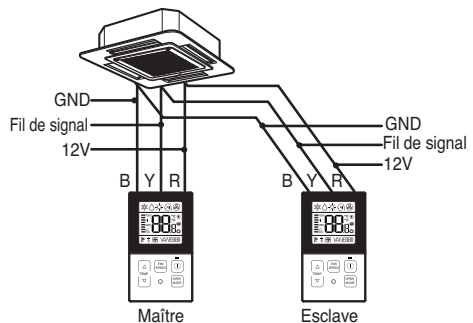


<Connexion simultanée de deux ensembles de dispositifs de régulation à distance filaires>

- S'il s'agit d'une commande en groupes, définissez le rôle maître/esclave du dispositif de régulation à distance.

Réglage d'installation – Accès au mode réglage d'installation


⚠ ATTENTION

Le mode réglage d'installation permet de paramétrer les fonctions en détail du dispositif de régulation à distance. Tout paramétrage incorrect peut endommager l'appareil, provoquer des blessures corporelles ou des dégâts matériels. Cette opération doit être réalisée par un installateur agréé. Toute installation ou modification exécutée par une autre personne relève de la responsabilité de cette dernière. Dans ce cas, aucune garantie ne sera assurée.

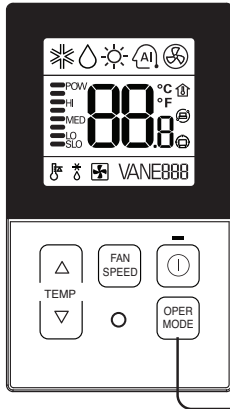

1 Pour définir le mode Réglage d'installation, appuyez sur la touche "Temp" (sens vers le haut) et la touche "Oper mode" en même temps pendant cinq secondes.

2 Cas où vous définissez le mode réglage d'installation pour la 1ère fois. Le code fonction s'affiche sur l'écran LCD.

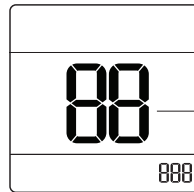

Code fonction

Valeur

<Tableau des codes de réglage d'installation>

1) Climatiseur de type général

NON.	Fonction	Valeur	Valeur
1	Test de fonctionnement	01	01: Régler
2	Address Setting	02	00~FF : Adresse
3	Valeur ESP	03	<Étape ESP> 01: Très bas 02: Bas (Low) 03: Moy 04: Élevé (High) 05: Très élevé (Very high) <Valeur ESP> 0 ~ 255 <Exemple> 03 0 1 00 0 Code fonction Niveau ESP Valeur ESP
4	Thermistance	04	01: Com. Dist. 02: Intérieur 03: 2TH
5	Hauteur de plafond	05	01: Med 02: Bas (Low) 03: Élevé (High) 04: Très élevé (Very high)
6	Pression statique	06	01: "V-H" 02: "F-H" 03: "V-L" 04: "F-L"
7	Réglage Maître	07	00: Esclave 01: Maître
8	Basculement Celsius/Fahrenheit	12	00: Celsius 01: Fahrenheit (Optimisé pour U.S.A. uniquement)
9	Surchauffe	15	00 : Valeur par défaut 01 : 4°C / 6°C 02 : 2°C / 4°C 03 : -1°C / 1°C 04 : -0.5°C / 0.5°C

NON.	Fonction	Valeur	Valeur
10	Consigne en Celsius	17	00 : consigne = 1 °C 01 : consigne = 0,5 °C
12	Détecteur de fuite de réfrigérant	29	00 : non installé 01 : installé
13	Mesure de la pression statique	32	00 : utiliser la pression statique (code 06) valeur programmée 01 ~ 11 : mesure de la pression statique (code 32) valeur programmée

* Certains contenus peuvent ne pas être affichés selon la fonction du produit

<Tableau des codes de réglage d'installation>


1) Climatiseur de type général

NON.	Fonction	Code	Valeur
12	Reglage de CN_EXT	52	00: Non utilisé 01: Fonctionnement simple Activé/Désactivé 02: Contact sec simple (Il prend HL lorsque le fonctionnement est arrêté.) 03: Arrêt d'urgence simple de l'unité intérieure 04: Occupé / Inoccupé 05: Tous les arrêts d'urgence de l'unité intérieure * Peut être réglé uniquement lorsque la fonction d'arrêt d'urgence de l'unité intérieure est présente. 06: Contact de fenêtres * Il ne peut être réglé que lorsqu'il y a une fonction de contact de fenêtres. 07: Dispositif de verrouillage du contact de fenêtres * Il ne peut être réglé que lorsqu'il y a une fonction de verrouillage du contact de fenêtres.
13	Auto ESP	68	0: Non utilisé 1: Auto 200: Manuelle (190 V) 201: Manuelle (200 V) 202: Manuelle (210 V) 203: Manuelle (220 V) 204: Manuelle (230 V) 205: Manuelle (240 V) 206: Manuelle (250 V) 207: Manuelle (260 V) 208: Manuelle (270 V) 3: Succès 4: Échec

Réglage d'installation – Mode test de fonctionnement

Réglage d'installation - Mode test de fonctionnement

Vous devez exécuter un mode Test de fonctionnement après avoir installé le produit.

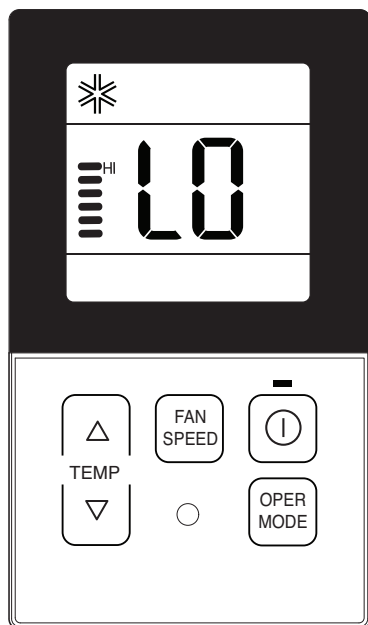


- 1** Si vous appuyez sur les touches  et  en même temps pendant plus de 3 secondes, le système passe en mode Réglage d'installation.
 - Une fois passé en mode Réglage d'installation, appuyez sur la touche  pour sélectionner la valeur du code du mode Test de fonctionnement.
 - * Valeur du code du mode Test de fonctionnement: 01
- 2** Lorsque vous appuyez sur la touche , le test du mode opération est exécuté et affiché comme illustré sur la figure de gauche.
- 3** Une fois le réglage terminé, appuyez sur les touches  et  en même temps pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode Réglage.
 - Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation.
- 4** Approximativement 18 minutes après le démarrage du test du mode opération, le système doit s'arrêter automatiquement et repasser à l'état de veille.
 - Si vous n'avez effectué aucune entrée sur l'une des touches pendant le mode Test de fonctionnement, le dispositif se voit alors contraint d'abandonner ce mode.

- En quoi le mode Test de fonctionnement consiste-t-il ?
 - Cela signifie que le produit fonctionne en mode froid, ventilation forte et à l'état Comp ON sans effectuer de contrôle de température de la pièce. Il permet de confirmer l'état du produit installé lors de l'installation du produit.

Réglage d'installation - Configuration de l'adresse du dispositif de régulation centralisée

Il s'agit de la fonction permettant de connecter le dispositif de régulation centralisée.
Pour plus d'informations, consultez le manuel du contrôleur central.

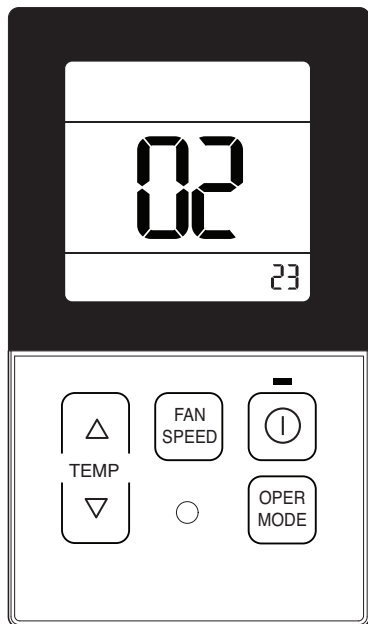


1 Si vous appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes, le système passe en mode Réglage d'installation.

- Une fois en mode Réglage d'installation, appuyez sur la touche pour sélectionner la valeur du code de configuration de l'adresse du dispositif de régulation centralisée.

* Valeur du code de configuration de l'adresse du dispositif de régulation centralisée : 02

2 Configurez le numéro de groupe et l'unité intérieure avec les touches de réglage de température (/).



Par exemple, avec un réglage comme suit
[Numéro groupe=2 Numéro intérieur=3]
le résultat est indiqué sur la figure de gauche.

3 Appuyez sur pour mémoriser le réglage.

4 Une fois le réglage terminé, appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode Réglage.
- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation.

- Si vous raccordez l'unité intérieure au dispositif de régulation centralisée, vous devez définir l'adresse réseau de l'unité intérieure pour que le dispositif de régulation centralisée puisse la reconnaître.
- L'adresse du dispositif de régulation centralisée est composée du numéro de groupe et du numéro de l'unité intérieure.


Remarque : Le dispositif de régulation à distance affiche 'HL' si le dispositif de régulation centralisée a verrouillé le dispositif de régulation à distance.

* Dans le cas d'un verrouillage configuré au niveau du dispositif de régulation centralisée, la fenêtre d'affichage du dispositif de régulation à distance filaire doit indiquer 'HL' et le dispositif de régulation à distance ne doit pas commander l'unité intérieure.

Réglage d'installation – E.S.P

Cette fonction permet de déterminer la force de la ventilation pour chaque niveau de ventilation et a aussi pour objet de rendre l'installation plus facile.

- Si vous définissez l'ESP de façon inadéquate, le fonctionnement du climatiseur peut s'avérer incorrect.
- Ce réglage doit être réalisé par un technicien agréé.

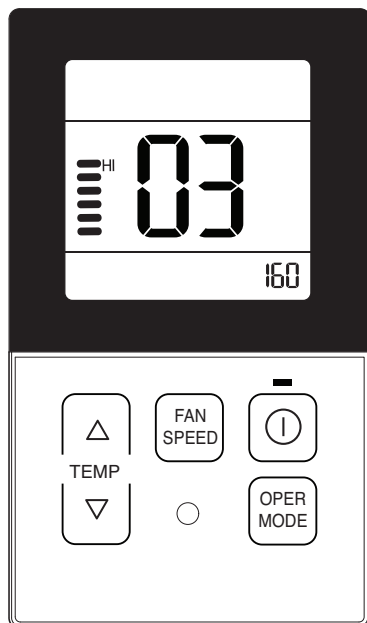


- 1 Si vous appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes, le système passe en mode Réglage d'installation.
- Une fois en mode Réglage d'installation, appuyez sur la touche pour sélectionner la valeur du code du mode E.S.P.
* Valeur du code E.S.P. : 03
- 2 Sélectionnez le débit d'air désiré à l'aide de la touche . Toutes les fois que vous appuyez sur la touche , [SLo→Lo→Med→Hi→Po] (très faible, faible, moyen, élevé, très élevé) sera indiqué.
- 3 Sélectionnez la valeur de débit d'air désiré à l'aide de la touche haut () ou bas ().
* Plage de valeurs E.S.P. : 0~255
- La valeur E.S.P doit être indiquée dans la section supérieure droite de la fenêtre d'affichage.
- 4 Appuyez sur pour mémoriser le réglage.
- 5 Une fois le réglage terminé, si vous appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes, vous quittez le mode Réglage.
- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation.

- Veuillez à ne pas modifier la valeur E.S.P correspondant à chaque section de débit d'air.
- La valeur E.S.P peut varier selon les produits.
- Dans le cas où vous passeriez au stade suivant de débit d'air en appuyant sur la touche "Fan-speed" durant la configuration de la valeur E.S.P, la valeur E.S.P du débit d'air précédent ce changement est alors maintenue.


Réglage d'installation - Thermistance

Cette fonction permet de sélectionner la sonde de température pour la mesure de la température de la pièce.

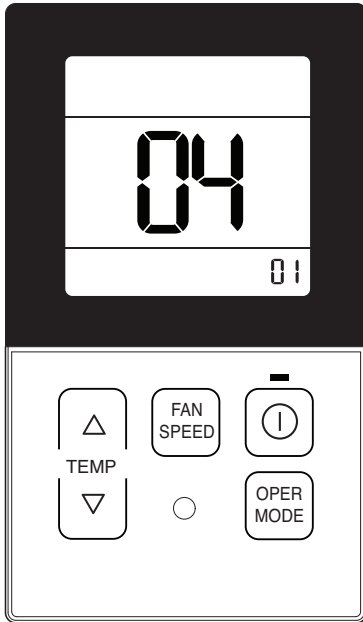

- 1** Si vous appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes, le système passe en mode Réglage d'installation.
 - Une fois en mode Réglage d'installation, appuyez sur la touche pour sélectionner la valeur du code de réglage de la thermistance.
 - * Valeur du code de sélection de la thermistance : 04

- 2** Sélectionnez la valeur de réglage désirée à l'aide de la touche haut () ou bas () .

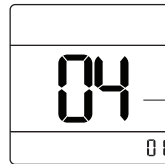

Valeur du code
Valeur

*Valeur de réglage

01 : Dispositif de
régulation à
distance
02: Unité
intérieure
03: 2TH

- 3** Appuyez sur pour mémoriser le réglage.


- 4** Une fois le réglage terminé, si vous appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes, vous quittez le mode Réglage.

- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation.

• Puisque la caractéristique de la fonction '2TH' peut être différente selon les produits, pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de ces produits

Réglage d'installation - Sélection de la hauteur de plafond

Cette fonction permet de régler le débit d'air de ventilation en fonction de la hauteur du plafond (pour un appareil de type plafond).

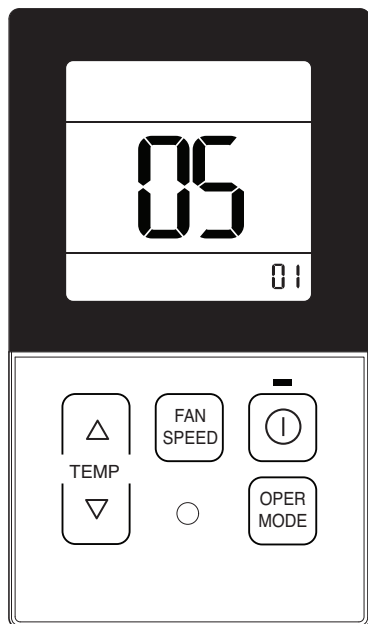

- Puisque les normes de réglage de hauteur de plafond peuvent différer selon les produits, pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de ces produits.

1 Appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes pour que le système passe en mode Réglage d'installation.

- Une fois en mode Réglage d'installation, appuyez sur la touche pour sélectionner la valeur du code de réglage de hauteur de plafond.

* Valeur du code de réglage de hauteur de plafond : 05

2 Sélectionnez la valeur de réglage désirée à l'aide de la touche haut () ou bas ()



*Valeur de réglage

01: Bas (Low)

02: Standard

03: Élevé (High)

04: Très élevé (Very high)

3 Appuyez sur pour mémoriser le réglage.

4 Une fois le réglage terminé, appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode Réglage.

- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation.


<Table de sélection de hauteur de plafond >

Niveau de hauteur de plafond		Description
01	Bas (Low)	Réduisez le débit d'air intérieur d'une valeur à partir du niveau standard
02	Standard	Réglez le débit d'air intérieur comme niveau standard
03	Élevé (High)	Augmentez le débit d'air intérieur d'une valeur à partir du niveau standard
04	Très élevé (Very high)	Augmentez le débit d'air intérieur de 2 valeurs à partir du niveau standard

- Le réglage de hauteur de plafond n'est disponible que pour certains appareils.
- La hauteur de plafond de la fonction 'Très élevé' peut ne pas être disponible selon l'unité intérieure.
- Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'appareil.

Réglage d'installation - Réglage de pression statique

Cette fonction ne s'applique qu'à un type de conduit. Un réglage de cette fonction pour d'autres raisons peut conduire à des dysfonctionnements.

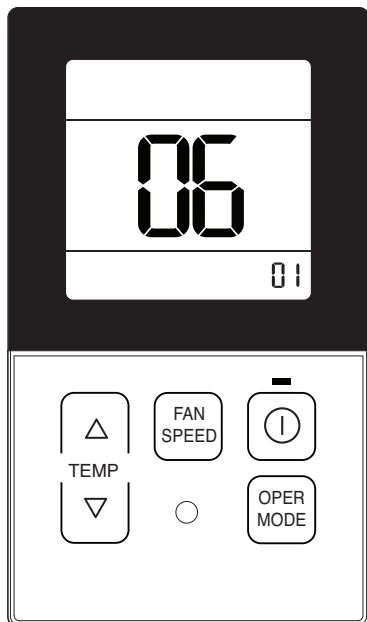


1 Appuyez sur les touches Δ et OPER MODE en même temps pendant plus de 3 secondes pour que le système passe en mode Réglage d'installation.

- Après être entré dans le mode de réglage de l'installateur, sélectionnez la valeur du code de réglage de la pression statique en appuyant sur le OPER MODE bouton.

* Valeur du code de réglage de pression statique : 06

2 Sélectionnez la valeur de réglage désirée à l'aide de la touche haut ($\blacktriangle$) ou bas ($\blacktriangledown$).

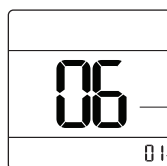

*Valeur de réglage
01:V-H
02:F-H
03:V-L
04:F-L

3 Appuyez sur OPER MODE pour mémoriser le réglage.

4 Une fois le réglage terminé, appuyez sur les touches Δ et OPER MODE en même temps pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode Réglage.


- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation

< Table de réglage de pression statique >

Sélection de pression		Fonction	
		État des zones	Valeur standard ESP
01	V-H	Variable	Élevé (High)
02	F-H	Fixe	Élevé (High)
03	V-L	Variable	Bas (Low)
04	F-L	Fixe	Bas (Low)

Réglage d'installation – Configuration du dispositif de régulation à distance en mode maître/esclave

Il s'agit d'une fonction permettant des réglages en commande de groupe ou de 2 dispositifs de régulation à distance.

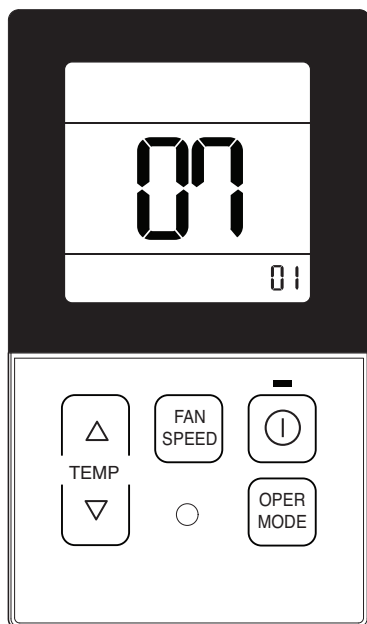

1 Appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes pour que le système passe en mode Réglage d'installation.

- Après être entré dans le mode de réglage de l'installateur, sélectionnez la valeur du code de réglage maître/esclave de la télécommande en appuyant sur le bouton.

* Valeur du code de réglage maître/esclave du dispositif de régulation à distance : 07

2 Sélectionnez la valeur de réglage désirée à l'aide de la touche haut () ou bas () .



*Valeur de réglage
00:Esclave
01:Maître

3 Appuyez sur pour mémoriser le réglage.

4 Une fois le réglage terminé, appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode Réglage.

- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation.


Dispositif de régulation à distance	Fonction
Maître	L'unité intérieure fonctionne en se basant sur le dispositif de régulation à distance maître au niveau de la commande de groupe. (Le réglage est défini sur Maître lorsque la livraison vient de l'entrepôt.)
Esclave	Configurez tous les dispositifs de régulation à distance sur Esclave, sauf un dispositif de régulation à distance maître, au niveau de la commande de groupe.

* Pour plus d'informations, reportez-vous à rubrique 'Commande de groupe'

- Lors de commandes en groupe, les réglages des opérations de base, la puissance du débit d'air faible/moyenne/fort, le verrouillage du dispositif de régulation à distance, les réglages de l'heure et d'autres fonctions peuvent être restreints.

Réglage d'installation - Conversion degrés Celsius (°C)/Fahrenheit (°F)

Cette fonction permet de convertir l'affichage entre les degrés Celsius et Fahrenheit.
(États-Unis uniquement)

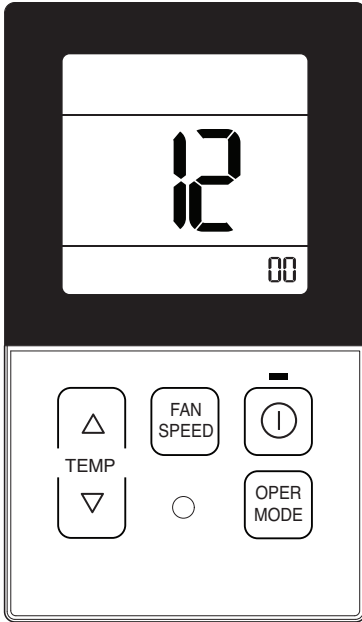


1 Appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes pour que le système passe en mode Réglage d'installation.

- Une fois en mode Réglage d'installation, appuyez sur la touche 'mode-oper' pour sélectionner la valeur du code de réglage de pression statique.

* Valeur du code de réglage Celsius/Fahrenheit : 12

2 Sélectionnez la valeur de réglage désirée à l'aide de la touche haut () ou bas ().

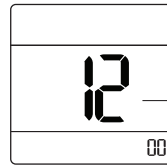

*Valeur de réglage
00:Celsius
01:Fahrenheit

3 Appuyez sur pour mémoriser le réglage.


4 Appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes une fois le réglage terminé pour quitter le mode Réglage.

- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation.

• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de température vers le haut () ou vers le bas () en mode Fahrenheit, la température augmente / baisse de 2 ou 1 degrés.

Réglage d'installation - Surchauffe

Fournit une zone morte réglable autour du point de consigne de chauffage grâce à des valeurs d'activation et de désactivation thermique du chauffage sélectionnables.

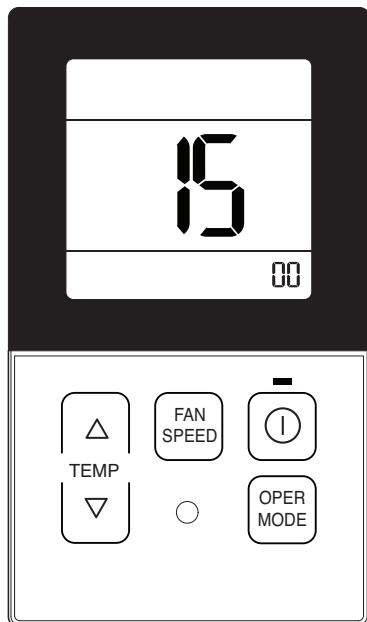


1 Appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes pour que le système passe en mode Réglage d'installation.

- Une fois dans le mode de réglage d'installation, sélectionnez la valeur du code de réglage du détecteur de fuite de réfrigérant en appuyant sur la touche .

* Surchauffe : 15

2 Sélectionnez la valeur de réglage désirée à l'aide de la touche haut () ou bas () .

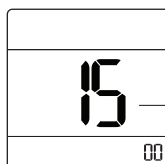

00 : Valeur par défaut
01 : 4°C / 6°C
02 : 2°C / 4°C
03 : -1°C / 1°C
04 : -0.5°C / 0.5°C

Valeur du code

Valeur


3 Appuyez sur pour mémoriser le réglage.

4 Appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes une fois le réglage terminé pour quitter le mode Réglage.

- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation.


Réglage d'installation - Réglage de la consigne en Celsius

Cette fonction permet de régler l'appareil pour le contrôle de température par palier de 1 °C ou 0,5 °C.

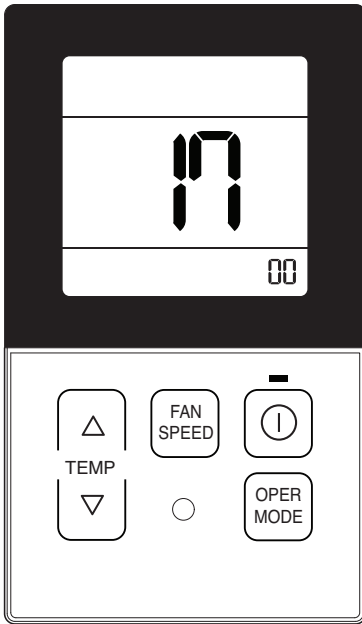

- 1** Appuyez simultanément les touches et pendant plus de 3 secondes pour accéder au mode de réglage d'installation.
 - Après être entré dans le mode de configuration de l'installateur, sélectionner le code de réglage du contrôle en Celsius en appuyant sur le bouton .
 - * Code de réglage du contrôle en Celsius : 17

- 2** Sélectionnez la valeur de réglage souhaitée à l'aide de la touche d'augmentation () ou de diminution () de la température.

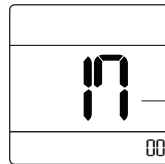


* Code de réglage
00 : consigne = 1 °C
01 : consigne = 0,5 °C

- 3** Appuyez sur pour mémoriser le réglage.

- 4** Une fois le réglage terminé, appuyez simultanément les touches et pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode de réglage.
 - Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 25 secondes, le mode de réglage d'installation sera également fermé.

Réglage d'installation - Réglage du détecteur de fuite de réfrigérant

Cette fonction est utilisée lorsqu'un détecteur de fuite de réfrigérant est installé en plus dans l'unité intérieure ou lorsque le détecteur installé est retiré.

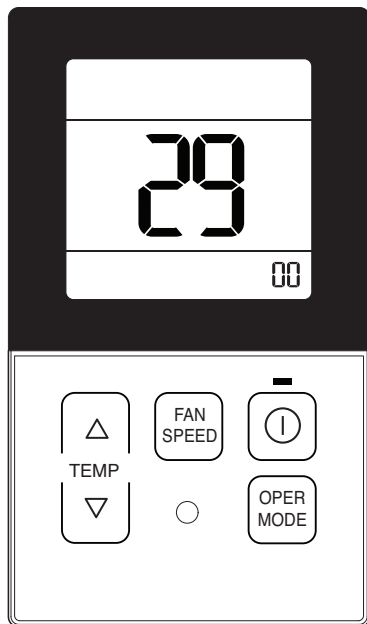


1 Appuyez simultanément les touches et pendant plus de 3 secondes pour accéder au mode de réglage d'installation.

- Une fois dans le mode de réglage d'installation, sélectionnez la valeur du code de réglage du détecteur de fuite de réfrigérant en appuyant sur la touche .

* Valeur du code de réglage du détecteur de fuite de réfrigérant : 29

2 Sélectionnez la valeur de réglage souhaitée à l'aide de la touche d'augmentation () ou de diminution () de la température.

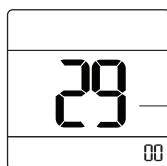

* Valeur de réglage
00 : non installé
01 : installé

3 Appuyez sur pour mémoriser le réglage.

4 Une fois le réglage terminé, appuyez simultanément les touches et pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode de réglage.


- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 25 secondes, le mode de réglage d'installation sera également fermé.

Réglage d'installation - Réglage par étape de la pression statique

Cette fonction ne s'applique qu'à un type de conduit. Un réglage de cette fonction pour d'autres raisons peut conduire à des dysfonctionnements.


Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles.

Cette fonction permet de diviser le réglage de la pression statique de l'appareil en 11 étapes.

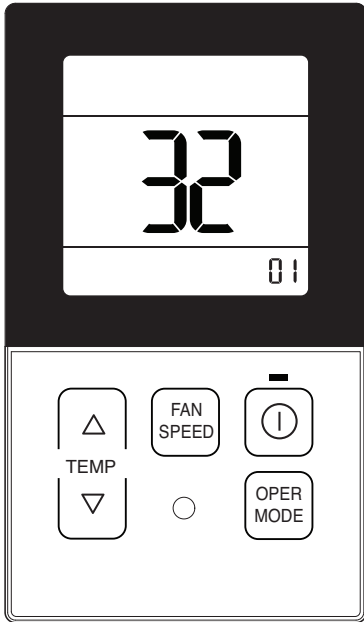

- 1** Appuyez simultanément les touches et pendant plus de 3 secondes pour accéder au mode de réglage d'installation.
- Après être entré dans le mode de réglage de l'installateur, sélectionnez la valeur du code de réglage de l'étape de pression statique en appuyant sur le bouton .

- 2** Sélectionnez la valeur de réglage désirée à l'aide de la touche haut () ou bas () .

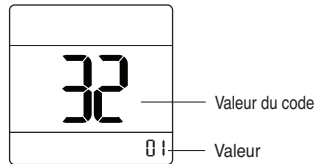

00 : valeur définie pour la pression statique d'utilisation (code 06)

01~11 : valeur définie pour les étapes de pression statique (code 32)


- 3** Appuyez sur pour mémoriser le réglage.

- 4** Une fois le réglage terminé, appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode Réglage.
- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation

- Le réglage de la pression statique (code 06) ne sera pas utilisé si le réglage par étape de la pression statique (code 32) est en cours d'utilisation.
- Pour connaître la valeur de pression statique pour chaque étape, reportez-vous à l'unité intérieure dans le manuel du produit.

Réglage d'installation - Reglage de CN_EXT

Cette fonction permet de régler la commande de l'entrée et de la sortie extérieure en fonction du DI/DO défini par le client à l'aide du Port de contact sec de l'unité intérieure. (Elle permet également de décider de l'utilisation du port du point de contact (CN_EXT) pose sur le PCB de l'unité intérieure.)

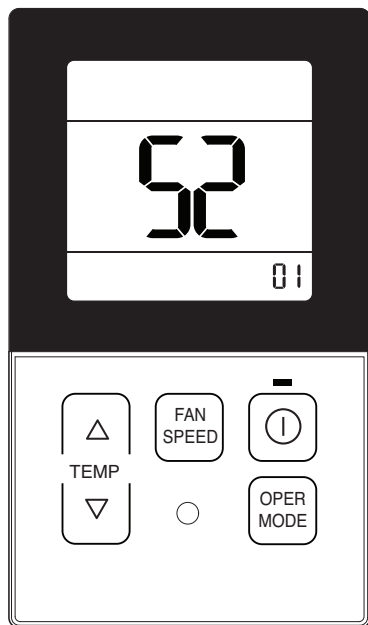


1 Appuyez simultanément les touches et pendant plus de 3 secondes pour accéder au mode de réglage d'installation.

- Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche , vous accédez au menu de réglage de CN_EXT, comme illustre ci-dessous.

* Valeur du code: 52

2 Sélectionnez la valeur de réglage désirée à l'aide de la touche haut () ou bas ().

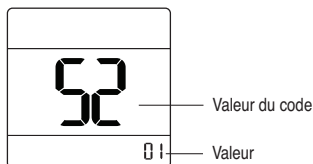

3 Appuyez sur pour mémoriser le réglage.


4 Une fois le réglage terminé, appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode Réglage.

- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation

Valeur	Description
00	Non utilisé
01	Fonctionnement simple Activé/Désactivé
02	Contact sec simple (Il prend HL lorsque le fonctionnement est arrêté.)
03	Arrêt d'urgence simple de l'unité intérieure
04	Occupé / Inoccupé
05	Tous les arrêts d'urgence de l'unité intérieure * Peut être réglé uniquement lorsque la fonction d'arrêt d'urgence de l'unité intérieure est présente.
06	Contact de fenêtres * Il ne peut être réglé que lorsqu'il y a une fonction de contact de fenêtres.
07	Dispositif de verrouillage du contact de fenêtres * Il ne peut être réglé que lorsqu'il y a une fonction de verrouillage du contact de fenêtres.

Réglage d'installation - Auto ESP

Cette fonction règle automatiquement la vitesse de rotation des ventilateurs correspondant à chaque étape du débit d'air nominal pour une installation facile.

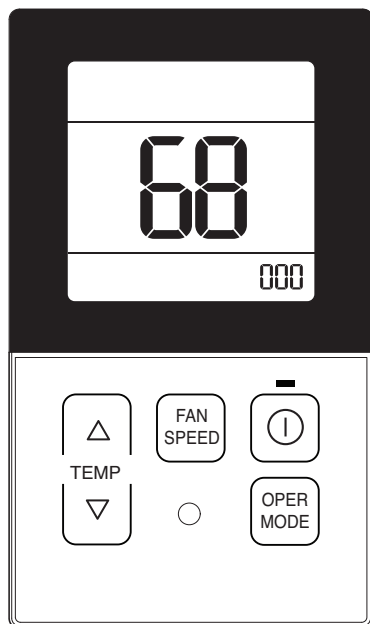


1 Appuyez simultanément les touches et pendant plus de 3 secondes pour accéder au mode de réglage d'installation.

- Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche , vous accédez au menu de réglage de Auto ESP, comme illustre ci-dessous.

* Valeur du code: 68

2 Réglez le mode ESP auto à l'aide du bouton de température et définissez l'étape manuelle à l'aide du bouton de vitesse du Ventilateur.

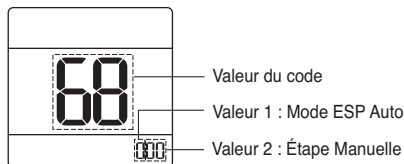


3 Appuyez sur pour mémoriser le réglage.

4 Une fois le réglage terminé, appuyez sur les touches et en même temps pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode Réglage.

- Si vous n'effectuez aucune entrée avec les touches pendant plus de 25 secondes, vous quittez également le mode Réglage d'installation

- ※ La tension peut être réglée en réglant le mode ESP automatique sur `Manuel (2)` , puis en appuyant sur le bouton `Fanspeed` .
- ※ Pendant que 'ESP Automatique' est réglé, l'affichage sur la télécommande filaire change comme indiqué ci-dessous, et la télécommande filaire ne peut pas être utilisée.
- ※ Une fois la configuration terminée, vous pouvez accéder à la configuration de l'installateur (68) pour vérifier si la configuration a réussi ou échoué. (3: Succès, 4: Échec)

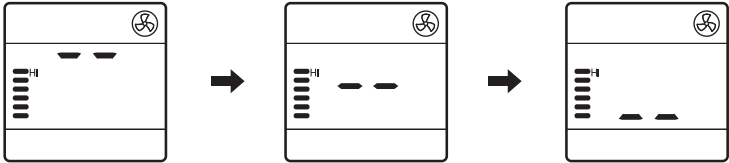


Valeur 1 (Mode ESP Auto)	Valeur 2 (Étape Manuelle)	Description (Réglage de la tension)
0 (Non utilisé)	-	-
1 (Auto)	-	-
2 (Manuel)	00	190 V
	01	200 V
	02	210 V
	03	220 V
	04	230 V
	05	240 V
	06	250 V
	07	260 V
	08	270 V
3	-	Ne peut pas être réglé, seule la surveillance est possible. Si la valeur 1 est 3, le réglage est réussi.
4	-	Ne peut pas être réglé, seule la surveillance est possible. Si la valeur1 est 4, le réglage a échoué.

Instructions d'utilisation


Fonctionnement standard - Mode refroidissement

Cette fonction permet de rafraîchir la pièce grâce à une agréable ventilation d'air propre.

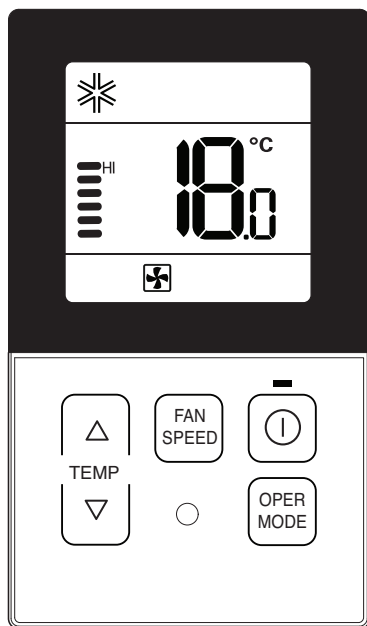

1 Le fonctionnement en mode refroidissement débute dès que vous appuyez sur la touche .

2 Appuyez sur la touche température et réglez la température ambiante désirée qui doit être inférieure à la température actuelle de la pièce.




- Plage de réglage des températures : 18 °C à 30 °C (64 °F à 86 °F)
- Si la température désirée réglée est supérieure à la température actuelle de la pièce, la fonction de refroidissement ne s'enclenche pas et seulement le fonctionnement en mode soufflerie continue.

3 Si vous appuyez sur la touche Mode durant le fonctionnement, le mode de fonctionnement change dans l'ordre suivant : refroidissement, sec (déshumidification), chauffage, fonctionnement en mode auto et fonctionnement en mode ventilation. Si le produit est un modèle uniquement dédié au refroidissement, le mode de fonctionnement change alors dans l'ordre suivant : refroidissement, sec (déshumidification), fonctionnement auto et fonctionnement en mode ventilation

4 Appuyez sur la touche  pour arrêter le fonctionnement en mode refroidissement.

Fonctionnement standard - Mode chauffage

Cela fournit un courant d'air chaud à l'intérieur.

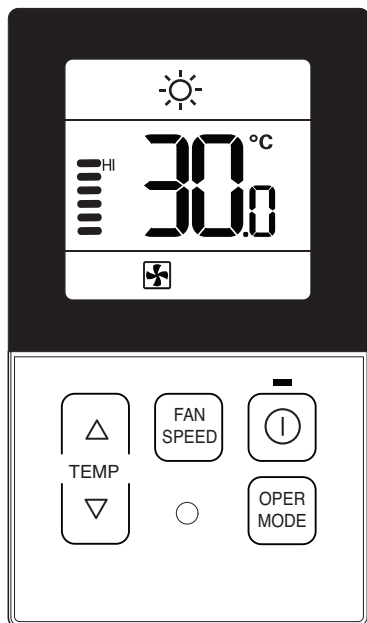

1 Pour activer le fonctionnement en mode Chauffage, appuyez sur la touche , puis appuyez sur la touche .

2 Réglez la température désirée pour la pièce à une valeur supérieure à la température actuelle de la pièce.

 Une pression sur la touche augmente la température de 1 °C.
 Une pression sur la touche diminue la température de 1 °C.

- Plage de réglage des températures : 16 °C à 30 °C (60 °F à 86 °F)
- Si le réglage de la température désirée est inférieur à la température actuelle de la pièce, la fonction de chauffage ne démarre pas.

3 Si vous appuyez sur la touche Mode durant le fonctionnement, le mode de fonctionnement change dans l'ordre suivant : refroidissement, sec (déshumidification), chauffage, fonctionnement en mode auto et fonctionnement en mode ventilation.


4 Appuyez sur la touche  pour arrêter le fonctionnement en mode refroidissement.

Quelle est la fonction du délai de trois minutes ?

Un délai est nécessaire au produit pour commencer à souffler de l'air chaud. Ce délai sert à protéger le compresseur. La pièce sera chauffée avec l'air chaud après trois minutes lorsque le fonctionnement du compresseur démarre.

■ Le modèle dédié uniquement au refroidissement ne dispose pas de fonction de chauffage.

Fonctionnement standard – Mode Fonctionnement automatique

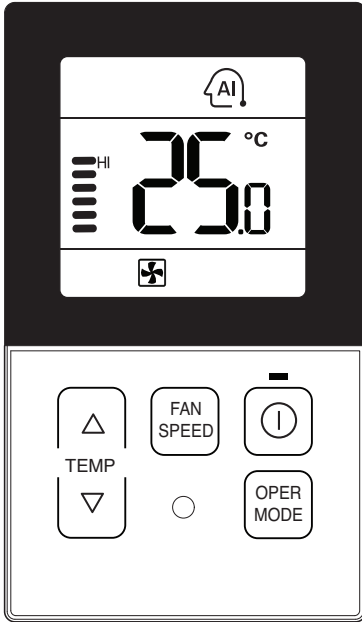

1 Après avoir mis l'appareil en fonctionnement à l'aide de la touche , utilisez la touche  pour configurer le mode Fonctionnement auto.

2 "Mode Auto Change Over" - Modèle avec pompe à chaleur uniquement
Si désirée, la température réglée est supérieure à la température de la pièce pendant le fonctionnement auto

=> Mode chaud


[Pour modèle avec pompe à chaleur uniquement]

Si désirée, la température réglée est inférieure à la température de la pièce pendant le fonctionnement automatique

=> Mode Froid

- Plage de réglage des températures : 18 °C à 30 °C (64 °F à 86 °F)


3 "Mode Fonctionnement auto"
Pour les produits dont l'usage exclusif est le chauffage, "AI" est indiqué dans la section d'affichage de la température.

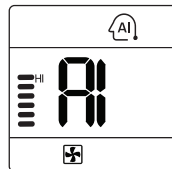

 En cas de froid
 En cas de fraîcheur
 Si approprié
 -  En cas de chaleur
 -  En cas de forte chaleur

Fonctionnement standard - Mode Déshumidification

Cela dissipe l'humidité tout en diffusant une faible ventilation d'air frais.

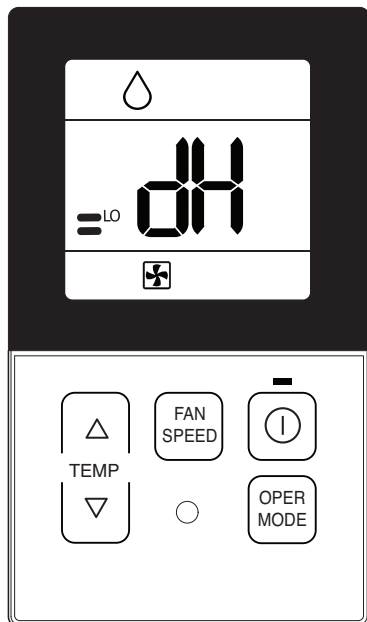

1 Après avoir mis l'appareil en fonctionnement à l'aide de la touche , utilisez la touche  pour configurer le mode Dry (déshumidification).


2 Si vous sélectionnez le mode de fonctionnement Dry (Sec), "dh" est indiqué sur la fenêtre d'affichage comme illustré sur la figure de gauche.
- Vous ne pouvez pas ajuster le réglage de température alors que ce mode est en fonctionnement.

3 Appuyez sur la touche  pour sélectionner le débit d'air. [SLO→LO→MED→HI] (très faible, faible, moyen, élevé, très élevé).
- La puissance de ventilation initiale de la dissipation de l'humidité est "faible".

- Durant une saison pluvieuse ou sous un climat de forte humidité, vous pouvez faire fonctionner simultanément le déshumidificateur et le mode refroidissement afin de supprimer efficacement l'humidité.
- L'élément du menu de la puissance de ventilation peut ne pas être partiellement sélectionné selon les appareils.

Fonctionnement standard - Mode Ventilateur

Il souffle l'air tel que perçu à l'intérieur, et pas un vent froid.

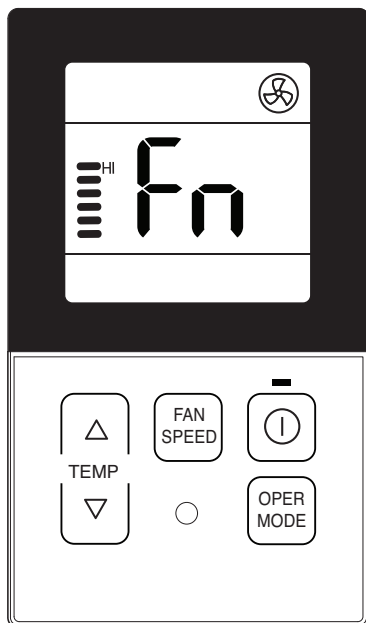


- 1 Après avoir mis l'appareil en fonctionnement à l'aide de la touche , utilisez la touche  pour configurer le mode Ventilation.
- 2 Si vous sélectionnez le mode de fonctionnement Ventilation, "Fn" est indiqué sur la fenêtre d'affichage comme illustré sur la figure de gauche.
- Vous ne pouvez pas ajuster le réglage de température alors que ce mode est en fonctionnement.
- 3 Appuyez sur la touche  pour sélectionner le débit d'air [SLO→LO→MED→HI] (très faible, faible, moyen, élevé, très élevé).
- Lorsque la ventilation est en fonctionnement, le compresseur de l'unité de traitement de l'air ne fonctionne pas.

- La ventilation ne déclenche pas la ventilation d'air frais, mais la ventilation générale du ventilateur.
- L'air rejeté étant de la même température que celui de la pièce, ce dispositif fonctionne pour faire circuler l'air intérieur.
- L'élément du menu de la puissance de ventilation peut ne pas être partiellement sélectionné selon les appareils.

Réglage des fonctions - Sélection de la vitesse de ventilation


Il souffle l'air tel que perçu à l'intérieur, et pas un vent froid.

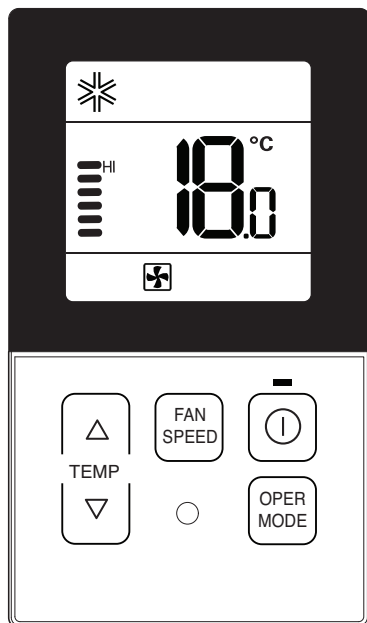

1 Appuyez sur la touche  du dispositif de régulation à distance pour sélectionner la vitesse de ventilation appropriée souhaitée.

- Si vous appuyez sur la touche , la vitesse de ventilation change dans l'ordre suivant [SLo→Lo→Med→Hi→Po] (très faible, faible, moyen, élevé, très élevé).
- La vitesse est initialement réglée sur "HI" (haute).
- Si le produit n'est pas compatible avec la commande de vitesse de ventilation, il ne fonctionnera pas selon votre sélection.


Sélection de la vitesse de ventilation en mode refroidissement

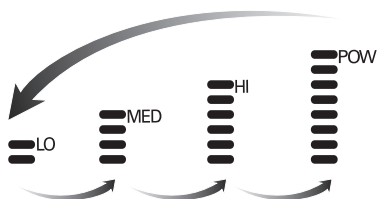

Sélection de la vitesse de ventilation en mode Chaud, Sec (Déshumidification), Ventilateur et Fonctionnement auto



Réglage des fonctions - Contrôle de la température ambiante

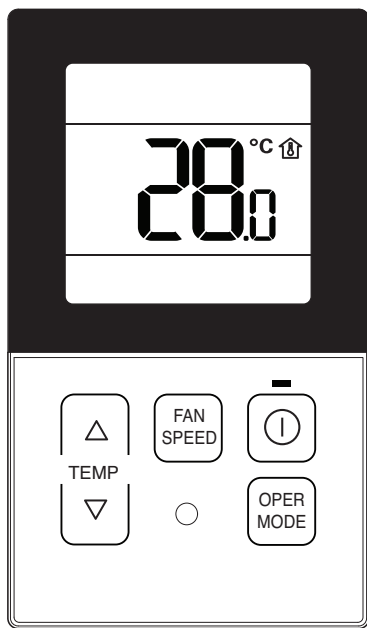

- 1 Lorsque vous appuyez sur la touche  de la section Réglage du dispositif de régulation à distance pendant approximativement 3 secondes, l'indication de température de la pièce est affichée durant 5 secondes environ, avant que l'affichage ne revienne sur l'écran précédent.


Dans le cas de l'affichage de la température de la pièce, la température de la pièce peut différer selon les réglages de sélection de détection de la température ambiante du dispositif de régulation à distance

FRANCAIS

* Puisque la distribution de température de l'espace d'installation du dispositif de régulation à distance n'est pas uniforme, il peut exister de légères différences entre la température réellement ressentie et l'indication de température du dispositif de régulation à distance.

Réglage de fonction - Sécurité enfant

Il s'agit de la fonction qui permet d'empêcher les enfants ou des tiers d'utiliser le produit négligemment.

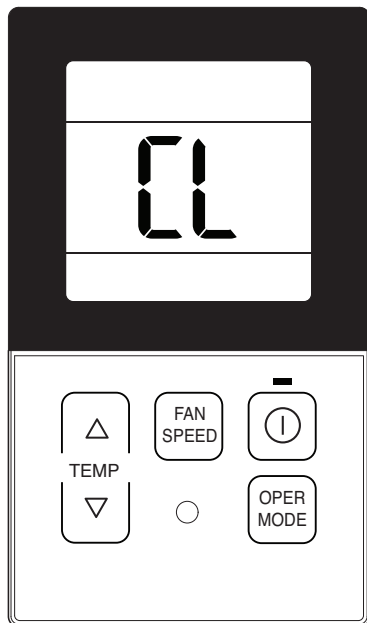

1 Durant le fonctionnement, appuyez sur les touches  et  pendant approximativement 3 secondes pour utiliser la fonction 'Sécurité enfant'.

- Lors du réglage initial de la 'Sécurité enfant', "CL" (Child Lock) apparaît pendant approximativement 3 secondes dans la section Affichage de la température, avant qu'il ne revienne au mode précédent.


Après le réglage de la sécurité enfant (CL), si vous souhaitez faire une configuration à l'aide d'une autre touche, celle-ci peut ne pas être reconnue puisque l'indication "CL" est indiquée dans la section d'affichage de la température pendant environ 3 secondes.

2 Alors que l'appareil est en mode veille, pour utiliser la fonction de sécurité enfant "CL", toujours en mode veille, appuyez sur les touches  et  pendant 3 secondes environ, le système passe alors à l'état de sécurité enfant "CL".

3 À l'instar de la méthode de libération de mode, appuyez sur les touches  et  pendant 3 secondes environ pour désactiver la fonction 'Sécurité enfant' (CL, pour Child Lock).

Réglage des fonctions - Auto Swing


Cette fonction permet de régler l'angle avec lequel le flux d'air est soufflé.

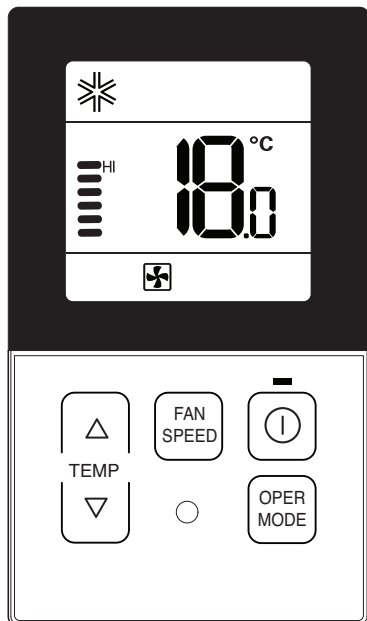

- 1 Durant le fonctionnement, appuyez sur les touches  et  pendant 3 secondes environ pour que la fonction 'Auto Swing' soit utilisable.
- 2 Pendant que la fonction "Auto Swing" est active, appuyez sur les touches  et  simultanément pendant 3 secondes environ, pour désactiver la fonction "Auto Swing".
 - Cette fonction n'est pas indiquée sur le dispositif de régulation à distance filaire même si le produit est actuellement en fonctionnement.
 - Cette fonction peut ne pas être exécutée sur certains produits.

Réglage des fonctions - Commande d'angle de flux d'air

Cette fonction permet de régler l'angle avec lequel le flux d'air est soufflé.

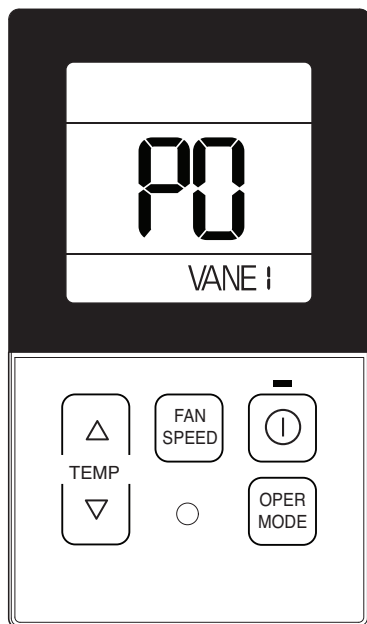


- 1 Durant le fonctionnement, pour utiliser la fonction de réglage d'angle de flux d'air, appuyez sur la touche **OPER MODE** pendant 3 secondes environ.
- 2 'Vane1' est initialement indiqué dans la section supérieure de la fenêtre d'affichage et le système passe en mode réglage puisque 'P0' apparaît dans la section d'affichage de la température.
- 3 Appuyez sur la touche **OPER MODE** pour sélectionner le numéro du volet de flux d'air de 'vane1' à 'vane4'.
- Lorsque vous sélectionnez le numéro de volet, le volet correspondant au numéro est ouvert et fermé.
- 4 Sélectionnez l'angle de flux d'air de 'P0' à 'P6' avec la touche Temp (haut/bas)
- Angle de sortie du flux de ventilation,
(angle minimum)..(angle maximum)
' P0 < P1 < P2 < P3 < P4 < P5 < P6 '
- 5 Appuyez sur la touche **OPER MODE** pendant 3 secondes pour terminer le réglage, ce qui met fin au paramétrage de la commande d'angle de flux d'air.
- Si vous n'effectuez aucune entrée sur des touches pendant approximativement 60 secondes après le réglage, le système quitte automatiquement le mode de réglage de la commande d'angle de flux d'air.

* Vous pouvez sélectionner différemment le numéro de volet et l'angle du souffle d'air selon les produits.

Fonctionnement selon différents modes

Le fonctionnement selon différents modes est un phénomène qui a lieu lorsque le mode de fonctionnement de l'unité intérieure est différent de celui des autres unités intérieures configurées sur une unité de traitement de l'air.

(Le fonctionnement selon différents modes n'existe pas sur les modèles exclusivement dédiés au refroidissement.)

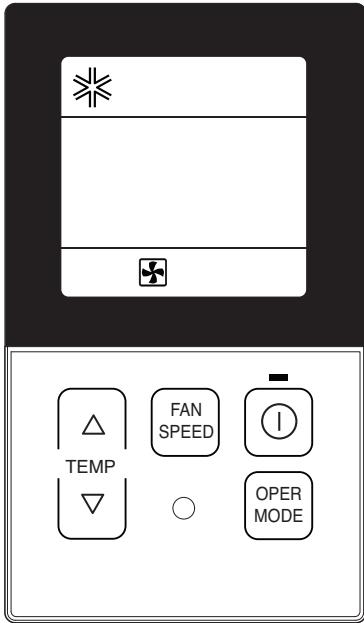

1 Si une unité intérieure fonctionne en mode chauffage alors que plusieurs autres unités intérieures fonctionnent en mode refroidissement, le segment "Outdoor" et le segment "Cooling" clignotent comme illustré sur la gauche.

=> Cela indique le fonctionnement en mode refroidissement de l'unité extérieure.

2 Si une unité intérieure fonctionne en mode refroidissement ou déshumidification alors que plusieurs autres unités intérieures fonctionnent en mode chauffage, le segment "Outdoor" et le segment "Cooling" clignotent.

=> Cela indique le fonctionnement en mode chauffage de l'unité extérieure.


3 Si vous appuyez sur la touche , après 5 secondes environ, l'unité intérieure se met automatiquement en marche dans un mode identique à celui des différentes unités intérieures en fonctionnement et fonctionne.

- Si le produit n'est pas compatible avec le fonctionnement en modes différents, l'écran LCD affiche alors 'CH07'.
- Si l'affichage indique 'CH07', veuillez à changer le mode.
- Le fonctionnement selon différents modes n'est pas une erreur.

Mode point d'accès WLAN (réseau local sans fil)


Cette fonction permet de piloter le module WLAN (réseau local sans fil) connecté au produit en mode point d'accès. Cette fonction permet d'utiliser le module WLAN avec certains modèles.

Pour connaître sa disponibilité, reportez-vous au manuel d'installation du produit.

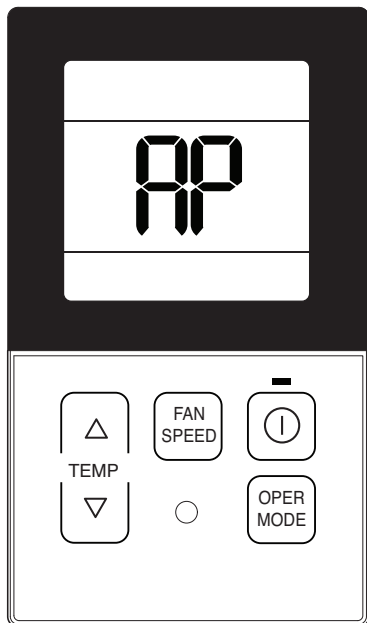

- 1** Durant le fonctionnement, appuyez sur les touches  et  pendant 3 secondes environ pour que la fonction 'Mode point d'accès WLAN (réseau local sans fil)' soit utilisable.
- 2** Pendant que le module WLAN fonctionne en mode point d'accès, l'acronyme AP clignote sur l'afficheur de la télécommande filaire.
 - Comptez environ secondes avant que le module WLAN fonctionne en mode point d'accès.
 - Si le module WLAN n'est pas installé, le mode point d'accès est inopérant.


Autodiagnostic pour mode dépannage

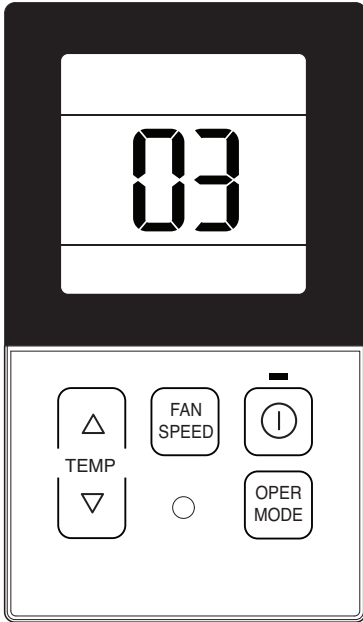

Si une anomalie est détectée sur le système, celui-ci procède à un diagnostic automatique.

Il affiche le numéro du mode dépannage avec le CODE de maintenance.


<Commande individuelle>

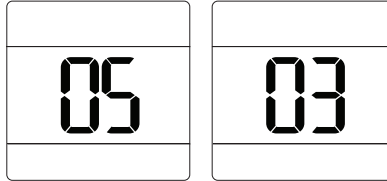

<Commande de groupe>

✱ Si une erreur est détectée en mode commande de groupe, le système affiche ce qui suit.

<En cas d'erreur CH05, ces deux personnages CH et 05 s'affichent en alternance.>

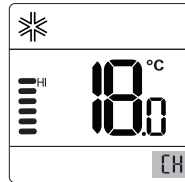

Pour faciliter la résolution du problème, prenez note du numéro de l'erreur et communiquez-la à l'installateur.

FRANCAIS

Fonction de compensation de coupure de courant

En cas de panne d'alimentation ou de problème quelconque, la fonction de compensation récupère automatiquement les conditions de fonctionnement programmées avant la panne. Aucune intervention n'est donc nécessaire de votre part.

(Les autres fonctions ne sont pas récupérées automatiquement.)

Vérifications avant de signaler une panne

Vérifiez d'abord les éléments ci-dessous pour la recherche de défauts du produit avant de consulter le service d'assistance.

Symptômes	Vérifications	Gestion
Aucune alimentation.	• Le climatiseur est-il sous tension ?	• Vérifiez le disjoncteur. • Vérifiez l'état de la configuration du dispositif de régulation à distance filaire.
	• Le climatiseur et le dispositif de régulation à distance sont-ils correctement raccordés avec le câble ?	• Connectez le câble du climatiseur et du dispositif de régulation à distance.
	• Le raccordement du câble est-il correct ?	• Vérifiez à nouveau en consultant la méthode de configuration du manuel.
La programmation ne fonctionne pas.	• Avez-vous configuré l'heure correctement ?	• Configurez l'heure actuelle correctement.
	• Avez-vous effectué la programmation correctement ?	• Configurez à nouveau en consultant le manuel.
La ventilation d'air frais ne fonctionne pas.	• La température souhaitée est-elle inférieure à la température actuelle ?	• Configurez la température souhaitée à une valeur en dessous de la température actuelle.
Le climatiseur se met en marche ou s'arrête automatiquement.	• Avez-vous configuré une programmation ?	• Annulez la programmation.
La fenêtre d'indication du dispositif de régulation à distance indique une erreur.	• La fenêtre d'indication du dispositif de régulation à distance indique-t-elle "CH03" ?	• Vérifiez à nouveau l'état de la configuration du dispositif de régulation à distance filaire. • Vérifiez à nouveau l'état de la connexion du câble du climatiseur et du dispositif de régulation à distance.