


SEC. WORK	가	나	다	PRINTING DEGREE		MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL 명	LANGUAGE	PAGE	REMARK
	BRAND	MODEL	P/NO.	EXTERIER	INTERIER					
05	LG	VB-7720*** VB-8720***	MFL67608305	1	1	모조지 80g OFFSET 인쇄	-	아랍어	24	A5 용지

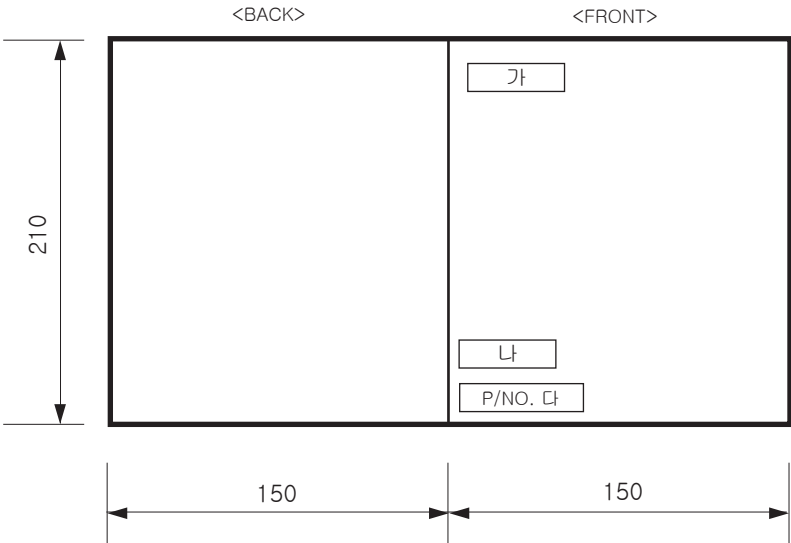

<< 주기 >>

- 1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
- 2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
- 3. 외곽치수는 절단후 치수임.
- 4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
- 5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세 내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것.

<< NOTES >>

- 1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
- 2. Printing, text size and line are based on LG design film.
- 3. Exterier size on the drawing is cutting line.
- 4. Before product controlled by criteria sample.
- 5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34.

△					
△					
△					
△					
△					
REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자

PDF
ILLUSTRATOR

DR COMPLETED
도면 DR 완료
완료일 :

TRIG.	UNIT	mm	SCALE	1/1	T I T L E	Manual,Owners	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		FMV 골드이란향	1 / 1
LG 전자 (주) LG Electronics Inc.			RELATED DWG.		DWG. No.	MFL67608305	

دفترچه راهنمای

KOMPRESSOR *FOLLOW* ME™

جاروبرقی سایکلون جدید

هشدار: پیش از استفاده از دستگاه این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.
لطفاً تمامی اطلاعات مندرج در صفحات ۳، ۴، ۵ را با دقت مطالعه کنید.
این اطلاعات حاوی دستورالعمل های مهم ایمنی و نگهداری دستگاه است.
لطفاً این دفترچه راهنما را در دسترس نگهدارید تا در آینده بتوانید به آن مراجعه کنید.

VB-7720HBK
VB-8720HBK



دستورالعمل های مهم ایمنی	۳-۵
نحوه ی استفاده	۶-۱۶
سرهم کردن جاروبرقی	۶
استفاده از جاروبرقی	۸
استفاده از نازل فرش و کفپوش/ پارویی باقابلیت خم شدن ۹۰ درجه	۹
روش استفاده از سری تمیز کننده دو کاره	۱۰
استفاده از نازل های جانبی	۱۱
عملکرد FOLLOW ME	۱۲
تخلیه مخزن	۱۳
تمیز کردن مخزن	۱۴
تمیز کردن فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور	۱۵
تمیز کردن فیلتر خروجی هوا	۱۶
اگر جاروبرقی کار نکرد، چه باید کرد	۱۷
اگر عملکرد FOLLOW ME کار نکرد، چه باید کرد	۱۷
وقتی مکش ضعیف شد چه باید کرد	۱۷

دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از جاروبرقی جهت پیشگیری از خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، آسیب جانی یا خرابی دستگاه در هنگام استفاده از آن، لطفاً تمامی دستورالعمل های زیر را مطالعه کرده و اجرا کنید. این راهنما تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. برای مشکلاتی که آنها را درک نمی کنید با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

این علامت هشدار ایمنی است.
این علامت بیانگر خطرات بالقوه ای است که ممکن است باعث مرگ یا آسیب شما و دیگران شود.
تمامی پیام های ایمنی همراه علامت هشدار ایمنی و در ادامه کلمات "خطر" یا "هشدار" است.
این دو عبارت به معنای:



این علامت به شما می گوید که احتمال خطر و موارد غیر ایمنی وجود دارد که می تواند باعث آسیب شدید جانی یا مرگ شود.

هشدار !

این علامت بیانگر خطرات و شرایط غیرایمنی است که می تواند باعث آسیب جانی یا خسارت مالی شود.

خطر !

هشدار !

۱. این وسیله نباید توسط افرادی (شامل کودکان) استفاده شود که توانایی جسمی، ذهنی یا حسی کافی نداشته و یا فاقد تجربه و دانش می باشند، مگر اینکه تحت نظر یا راهنمایی افرادی که مسئول حفظ ایمنی آنها هستند از این وسیله استفاده کنند.


۲. کودکان باید تحت نظر و مراقبت باشند تا با این وسیله بازی نکنند.
۳. اگر سیم برق آسیب دید، باید توسط سرویسکار مجاز خدمات گلدیران تعویض شود تا باعث بروز خطر نشود.

۴. این وسیله باید توسط کودکان ۸ سال به بالا استفاده شود و افرادی که توانایی جسمی، ذهنی یا حسی کافی نداشته یا فاقد تجربه و دانش کافی هستند، در صورتی که در مورد استفاده از دستگاه به صورت ایمن و همراه با درک خطرات، تحت نظر یا راهنمایی باشند می توانند از دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با این وسیله بازی کنند.
کودکان نباید بدون نظارت این دستگاه را تمیز کرده و یا تعمیر کنند.

دستورالعمل های مهم ایمنی

هشدار

- اگر زبانه کنترل بر روی **OFF** نیست، دوشاخه را به برق نزنید. منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- کودکان را دور نگه داشته و هنگام جمع کردن سیم مراقب موانع باشید.
- سیم هنگام جمع شدن سرعت زیادی دارد.
- هنگام تمیز کردن جاروبرقی یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید دوشاخه ی آن را از پریز بیرون بکشید.
- در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود.
- از جاروبرقی برای برداشتن موارد شعله ور یا دودزا نظیر سیگار یا خاکستر داغ استفاده نکنید.
- این عمل منجر به مرگ، برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.
- از جاروبرقی برای کشیدن مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال نظیر گازوئیل، بنزین، تینر و غیره استفاده نکنید.
- گازی ناشی از این مواد می تواند منجر به انفجار یا خطر آتش سوزی شود. در نتیجه احتمال مرگ یا آسیب جانی وجود دارد.
- هرگز با دستان مرطوب جاروبرقی یا دوشاخه آن را لمس نکنید.
- این عمل منجر به مرگ یا برق گرفتگی می شود.
- برای کشیدن دوشاخه از پریز هرگز از سیم نکشید.
- این عمل منجر به خرابی دستگاه یا برق گرفتگی می شود.
- برای جدا کردن از پریز همواره از دوشاخه بگیرید.
- همواره مو، خرده پارچه، انگشتان و سایر قسمت های بدن را از روزه های دستگاه و قطعات متحرک دور نگه دارید.
- این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب دستگاه می گردد.
- هرگز برای حمل از سیم جاروبرقی استفاده نکنید و یا سیم آن را حول لبه های تیز نپیچید. جاروبرقی را بروی سیم آن قرار ندهید.
- سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید.
- در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی و آسیب جانی و یا آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود.
- شلنگ جاروبرقی دارای سیم است. در صورت خرابی، بریدگی و له شدگی از آن استفاده نکنید.
- در غیر اینصورت منجر به مرگ یا شوک الکتریکی می گردد.
- هرگز اجازه ندهید از جاروبرقی به عنوان وسیله اسباب بازی استفاده شود. همواره توجه خاصی به جاروبرقی که در نزدیکی کودکان است، داشته باشید.
- در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- در صورت آسیب دیدن سیم برق یا دوشاخه از آن استفاده نکنید. چرا که منجر به آسیب جانی و مالی می شود. در چنین مواقعی با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- در صورت خیس شدن جاروبرقی از آن استفاده نکنید.
- در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- برای پیشگیری از خطر با سرویسکار مجاز خدمات گلдіران تماس بگیرید.
- در صورت مفقود شدن یا معیوب شدن قطعات جاروبرقی از آن استفاده نکنید.
- در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- برای پیشگیری از خطر با سرویسکار مجاز خدمات گلдіران تماس بگیرید.
- هرگز از سیم سیار استفاده نکنید.
- این عمل منجر به آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود.
- از ولتاژ صحیح استفاده کنید.
- استفاده از ولتاژ نامناسب منجر به خرابی موتور دستگاه یا آسیب فردی کاربر می شود. ولتاژ مناسب دستگاه در زیر جاروبرقی ذکر شده است.
- پیش از کشیدن دوشاخه جاروبرقی از پریز تمامی کلیدها را خاموش کنید.
- در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود.
- از تعویض دوشاخه خودداری نمایید.
- این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی و خرابی دستگاه می شود. اگر دوشاخه با پریز مطابقت ندارد برای نصب پریز مناسب با یک برق کار تماس بگیرید.
- در صورت خرابی سیم برق، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات یا افراد مجرب انجام شود.
- تعمیر وسایل برقی فقط باید توسط افراد مرکز خدمات مجاز انجام شود.
- تعمیرات غیرمجاز منجر به خطرات شدید جانی می گردد.
- انگشتان تان را در نزدیکی چرخ دنده دستگاه قرار ندهید.
- در غیر اینصورت منجر به آسیب جانی می شود.

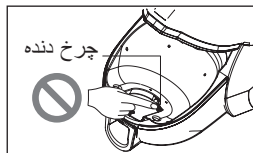

دستورالعمل های مهم ایمنی


⚠️ اخطار

- از قرار دادن اشیاء در داخل روزنه ها خودداری کنید.
- این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از مسدود کردن روزنه ها خودداری کنید : روزنه ها را عاری از گرد و غبار، کرک، مو و هر چیزی که باعث کاهش فشار هوا می شود کنید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از استفاده جاروبرقی بدون مخزن یا فیلترها خودداری کنید.
- این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.
- پس از استفاده از جاروبرقی برای مواردی نظیر نرم کننده فرش شوینده فرش و غیره محفظه دستگاه را تمیز کنید.
- این مواد باعث انسداد فیلترها، کاهش فشار هوا شده و به دستگاه آسیب می رسانند. سهل انگاری در این مورد موجب خرابی می شود.
- از جاروبرقی برای برداشتن اشیاء تیز، اسباب بازی های کوچک، سوزن، سنجاق و غیره استفاده نکنید.
- این عمل منجر به خرابی دستگاه و مخزن می شود.
- جاروبرقی را در محیط داخل منزل نگهداری کنید.
- جاروبرقی را پس از هر بار استفاده به کناری قرار دهید تا در معرض ضربه نباشد.
- استفاده از این دستگاه برای افرادی (نظیر کودکان) که از توانایی فیزیکی محدودی برخوردارند، یا ناتوان هستند یا از تجربه کمی برخوردارند مجاز نیست مگر تحت نظارت افراد بالغ.
- نادیده گرفتن مورد فوق منجر به آسیب جانی یا مالی می گردد.
- فقط از قطعات توصیه شده یا تولید شده توسط مرکز خدمات مجاز ال جی استفاده کنید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- فقط به روش توصیه شده در این دفترچه از دستگاه استفاده کنید.
- فقط از متعلقات توصیه شده یا تایید شده توسط ال جی استفاده کنید.
- در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- جهت پیشگیری از آسیب جانی افراد یا پیشگیری از افتادن جاروبرقی در هنگام تمیز کردن پله ها، همواره دستگاه را در پایین پلکان قرار دهید.
- در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- در حالت کانپه از نازل های جانبی استفاده کنید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- هنگام حمل جاروبرقی دستگیره مخزن را نگیرید.
- احتمال جدا شدن مخزن از بدنه و سقوط آن وجود دارد. احتمال آسیب جانی و مالی وجود دارد. هنگام حمل باید دستگیره مخصوص حمل را بگیرید. (صفحه ۱۳)
- پیش از قرار دادن فیلتر ها در دستگاه (فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور) از خشک شدن کامل آنها اطمینان حاصل نمایید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از قرار دادن فیلتر در داخل اجاق یا میکروویو خودداری کنید.
- این عمل منجر به آتش سوزی می گردد.
- از خشک کردن فیلتر در داخل خشک کن لباس خودداری کنید.
- این عمل ممکن است منجر به آتش سوزی شود.
- از خشک کردن فیلتر در نزدیکی آتش خودداری کنید.
- این عمل ممکن است منجر به آتش سوزی شود.
- استفاده از فیلتر خیس مجاز نیست.
- در صورت خرابی سیم برق تعویض آن باید توسط مرکز خدمات مجاز صورت گیرد.
- استفاده از این دستگاه برای افرادی (نظیر کودکان) که از توانایی فیزیکی محدودی برخوردارند، یا ناتوان هستند یا از تجربه کمی برخوردارند مجاز نیست مگر تحت نظارت افراد بالغ.
- مراقب کودکان باشیم تا از جاروبرقی به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.
- وقتی عملکرد FOLLOW ME فعال است از نزدیک شدن ناگهانی به دستگاه خودداری کنید.
- در غیر این صورت احتمال خرابی دستگاه و آسیب جانی فرد وجود دارد.
- تمامی محصولات برقی و الکترونیکی باید جدا از زباله های عادی معدوم شوند. این محصولات توسط دولت یا شهرداری ها باید جمع آوری شوند.
- برای جزئیات بیشتر پیرامون معدوم نمودن وسایل قدیمی لطفاً با شهر داری منطقه، سازمان بازیافت یا فروشگاهی که محصول را از آنجا خریداری نموده اید تماس بگیرید.

محافظ حرارتی :

این جاروبرقی دارای یک ترموستات ویژه ای است که مانع از بیش از حد گرم شدن جاروبرقی می شود. چنانچه جاروبرقی به طور ناگهانی خاموش شود، کلید را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. مواردی را که ممکن است باعث افزایش دما شود بررسی کنید از قبیل پر شدن مخزن، گرفتگی شلنگ یا انسداد فیلتر. در صورت صحیح بودن موارد فوق، آنها را در محل خود قرار داده و پیش از روشن کردن دوباره حداقل مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید. پس از ۳۰ دقیقه دو شاخه را به پریز متصل کرده و کلید را روشن کنید. اگر جاروبرقی باز هم کار نکرد با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

نحوه ی استفاده سرهم کردن جاروبرقی

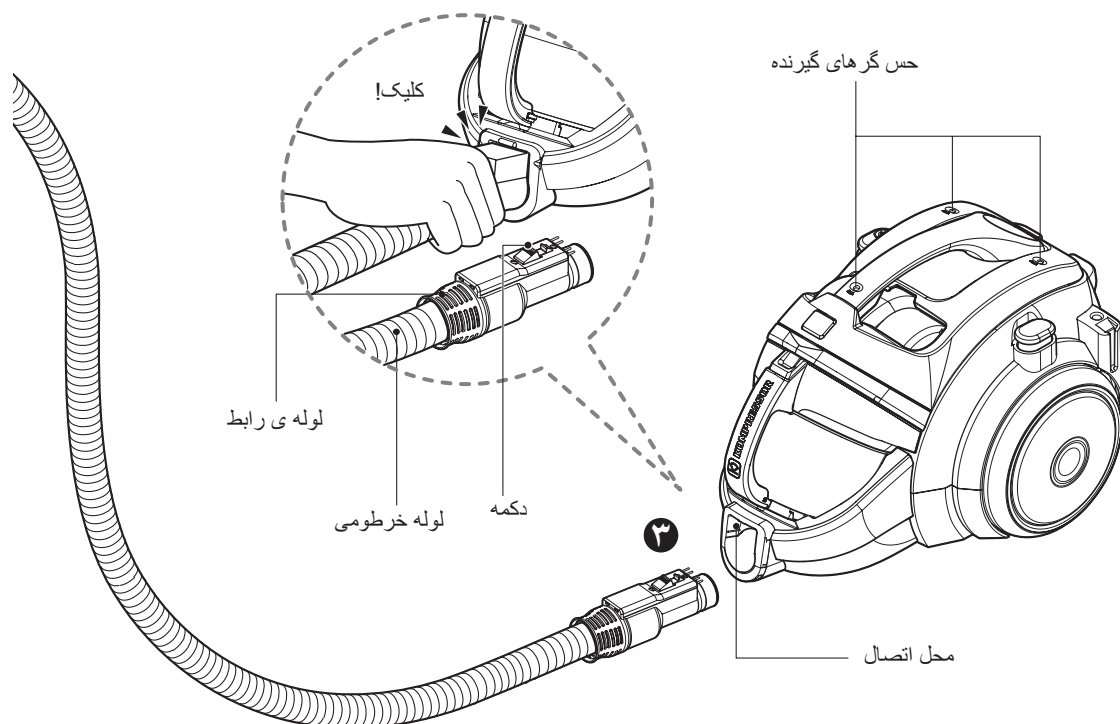


۱ نازل فرش و کف زمین

نازل را به داخل لوله تلسکوپی فشار دهید.

۲ لوله تلسکوپی


- لوله تلسکوپی را محکم به داخل دستگیره شلنگ فشار دهید.
- زبانه فنری را برای باز شدن لوله فشار دهید.
- لوله را به میزان دلخواه بیرون بکشید.

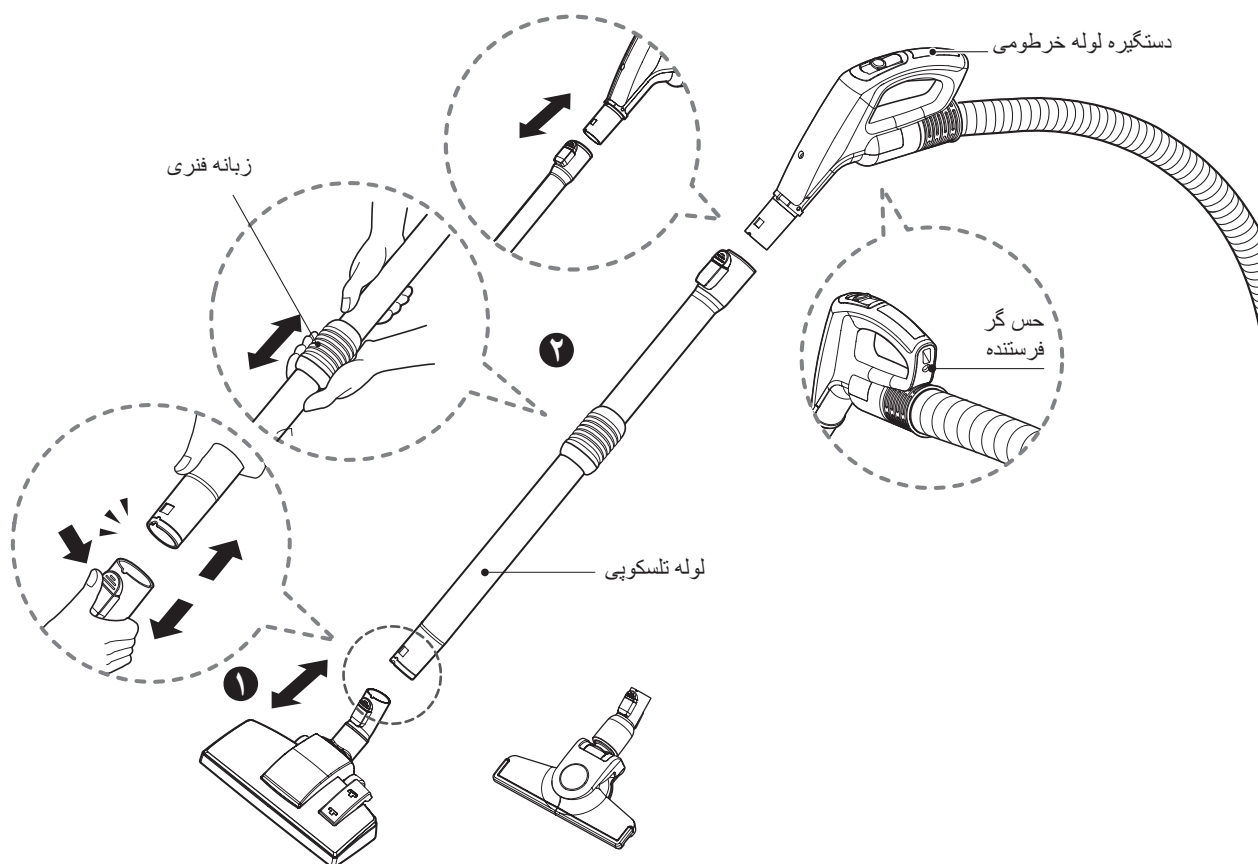

۳ اتصال شلنگ به جاروبرقی

رابط لوله بر روی شلنگ را به محل اتصال جاروبرقی فشار دهید. برای درآوردن شلنگ از جاروبرقی، دکمه ی تعبیه شده بر روی لوله ی رابط را فشار دهید و سپس رابط لوله را از جاروبرقی بیرون بکشید.

نحوه ی استفاده سرمه کردن جاروبرقی

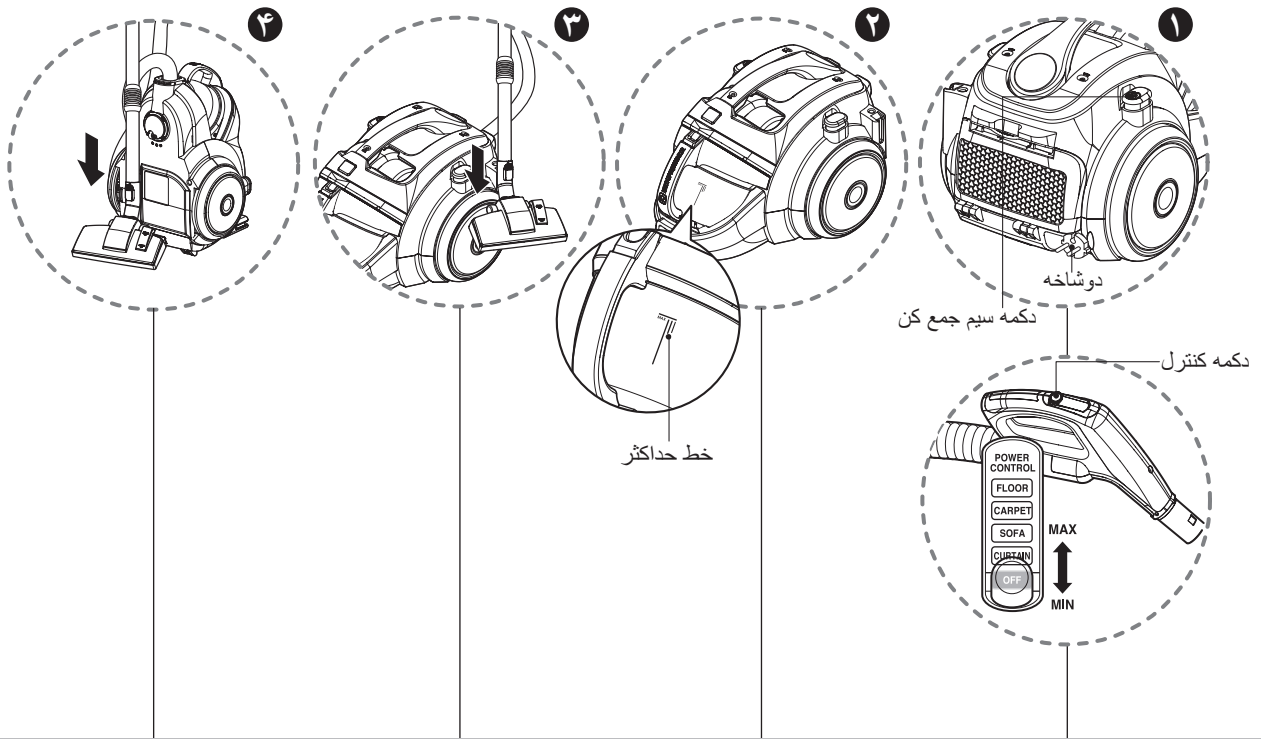

۴ نگهداری

۲ خالی کردن مخزن گرد و خاک


۱ نحوه ی استفاده

- سیم را به میزان دلخواه بیرون کشیده و سپس دوشاخه را به پریز متصل کنید.
- دکمه کنترل کشویی بر روی دسته لوله خرطومی برای عمل کردن جاروبرقی است.
- برای خاموش کردن دستگاه، دکمه کنترل کشویی را در حالت Off قرار دهید.
- برای جمع کردن سیم پس از پایان کار، دکمه ی سیم جمع کن را فشار دهید.
- همواره مخزن گرد و خاک را پس از رسیدن سطح مخزن گرد و خاک به خط MAX خالی کنید.
- برای توقف موقت در حین استفاده از جاروبرقی، به طور مثال جابجا کردن اشیاء کوچک یا فرش برای نگهداشتن شلنگ و نازل از حالت پارک استفاده کنید.
- - قلاب روی نازل را به شیار واقع در کنار جاروبرقی بکشید.
- وقتی دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز بیرون می کشید دکمه سیم جمع کن را فشار دهید تا سیم به طور خودکار جمع شود.
- شما می توانید جاروبرقی را در حالت عمودی نگهدارید، برای این کار قلاب روی نازل را به داخل شیار زیر جاروبرقی بکشید.

⚠ هشدار

عدم مکش مایعات.
مکش مایعات می تواند باعث خرابی شود.

نحوه ی استفاده / استفاده از نازل فرش و کفپوش / پارویی باقابلیت خم شدن ۹۰ درجه

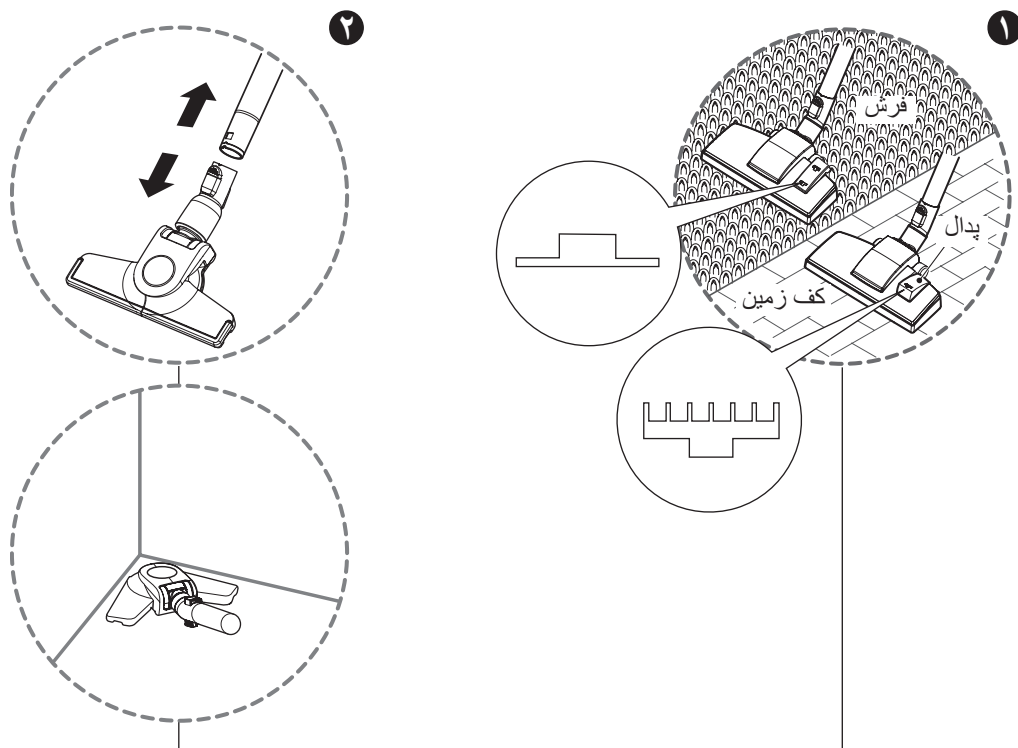

۱ نازل فرش و کفپوش


۲ پارویی باقابلیت خم شدن ۹۰ درجه (به مدل بستگی دارد)

- شما میتوانید هر جایی مانند گوشه ها یا شکاف های باریک را با استفاده از ساختاری که هر دو طرف سوراخ کننده خم میشود، تمیز کنید.


- نازل دو حالته
این نازل مجهز به پدالی است که به شما امکان می دهد بر حسب نوع کف محل، وضعیت را تغییر دهید.
- وضعیت فرش یا قالیچه
پدال (۱) را فشار دهید تا برس پایین برود.
- وضعیت سطح سخت (کاشی، پارکت)
برای بالا رفتن برس، پدال (۲) را فشار دهید.

• تمیز کردن نازل فرش و کف


- روزانه و برس نازل را تمیز کنید.

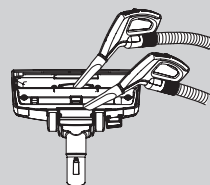

نحوه ی استفاده روش استفاده از سری تمیز کننده دو کاره

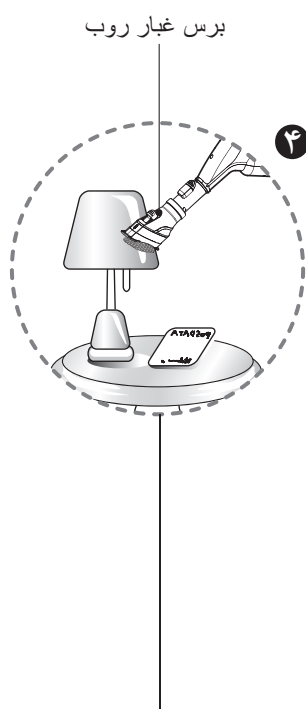

۴ برس غبار روب (به مدل بستگی دارد)

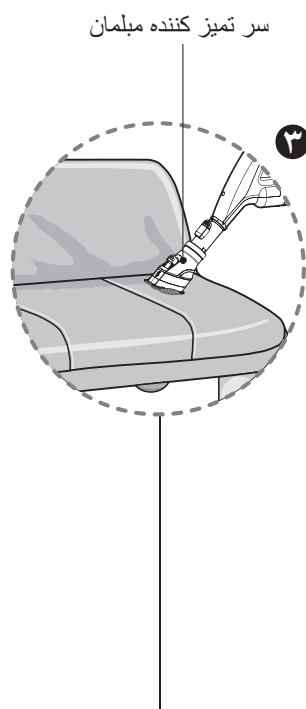


۳ سر تمیز کننده مبلمان (به مدل بستگی دارد)


کاربرد برس غبار روب در تمیز کاری قاب های عکس، چهار چوب اثاثیه، کتاب ها و دیگر سطوح غیر هموار می باشد.

کاربرد سر تمیز کننده مبلمان جهت تمیز کاری مبلمان، لحاف و غیره می باشد.

درپوش را بکشید

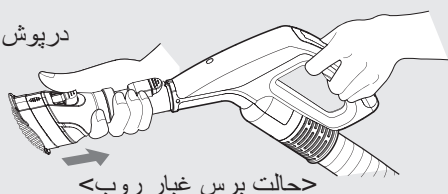


دکمه را فشار دهید

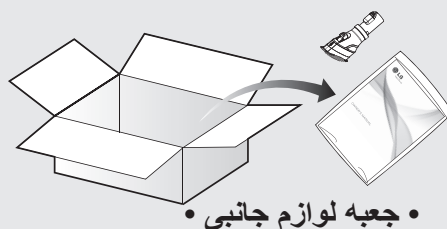


• سری تمیز کننده دو کاره در "جعبه لوازم جانبی" و به همراه دفترچه راهنمای مصرف کنندگان تدارک میگردد. (بستگی به مدل دارد)

نحوه ی استفاده استفاده از نازل های جانبی

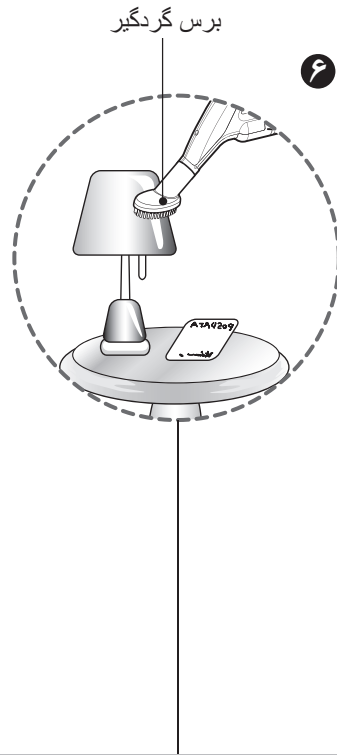


۶ برس گردگیر (به مدل بستگی دارد)

برس گردگیر برای تمیز کردن قاب عکس، چهارچوب میلمان، کتاب ها و سایر سطوح غیر هموار است.

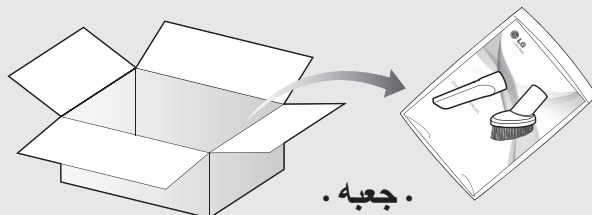

• نازل های جانبی به همراه دفترچه راهنما در کیسه PE-Bag قرار دارند.

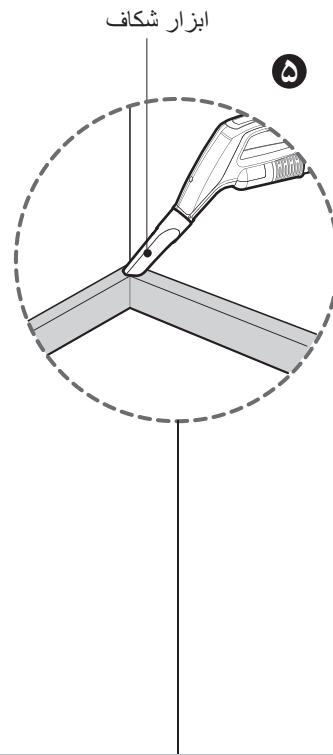


۵ ابزار شکاف (به مدل بستگی دارد)

ابزار شکاف برای تمیز کردن محل های دور از دسترس نظیر کنج سقف و لابلای کاناپه مناسب است.

توجه

در حالت کاناپه از لوازم جانبی استفاده کنید

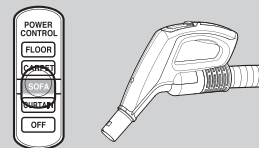


توجه


مراقب اشیایی چون تلویزیون، ال سی دی، نمایشگر یا اثاثیه باشید. امکان مخدوش شدن وجود دارد.

نحوه ی استفاده از عملکرد FOLLOW ME

عملکرد FOLLOW ME فاصله کاربر تا جاروبرقی را می سنجد. پس از ارزیابی فاصله، دستگاه به طور خودکار حرکت کرده و فاصله مشخصی (حدود ۱ متر) را بین خود و کاربر حفظ خواهد کرد. وقتی فاصله بین حس گر فرستنده بر روی دستگیره لوله خرطومی و حس گر های گیرنده بر روی دستگاه بیش از ۱ متر شود دستگاه به طور خودکار به طرف کاربر حرکت خواهد کرد.

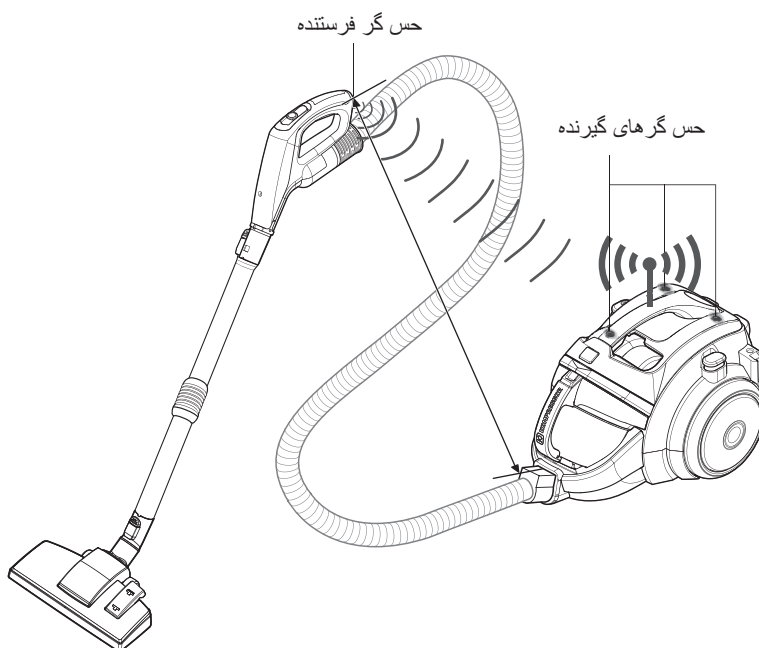


- برای ارسال سیگنال، جهت دستگیره را به طرف حس گر های گیرنده بگیرید. اگر شلنگ به طرف دیگری (به غیر از دستگاه) باشد، عملکرد FOLLOW ME درست عمل نخواهد کرد.

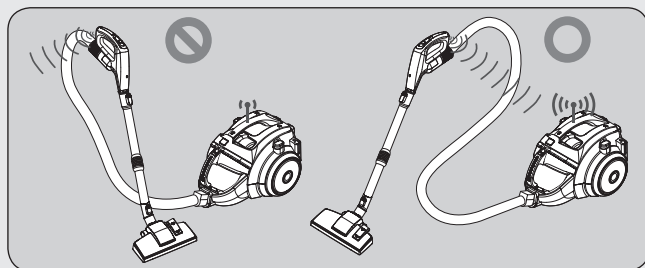

توجه

از ریختن مایعات نظیر آب در داخل حس گر های گیرنده و فرستنده خودداری کنید.
عملکرد FOLLOW ME مختل خواهد شد.


- هنگام استفاده از جاروبرقی، مراقب باشید حس گر فرستنده توسط دیوار یا تنه خودتان مسدود نشود. در صورت مسدود شدن حس گر فرستنده، عملکرد FOLLOW ME به درستی عمل نخواهد کرد.

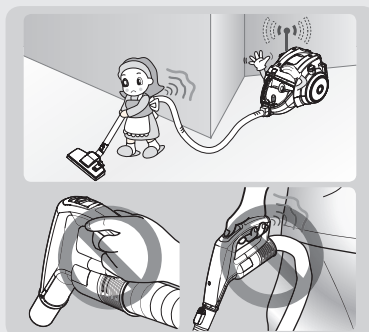

توجه

برای ایمنی شما، اگر نویز الکتریکی غیر عادی رخ داد، سرعت چرخ فوراً تغییر پیدا می کند.

نحوه ی استفاده تخلیه مخزن گرد و خاک

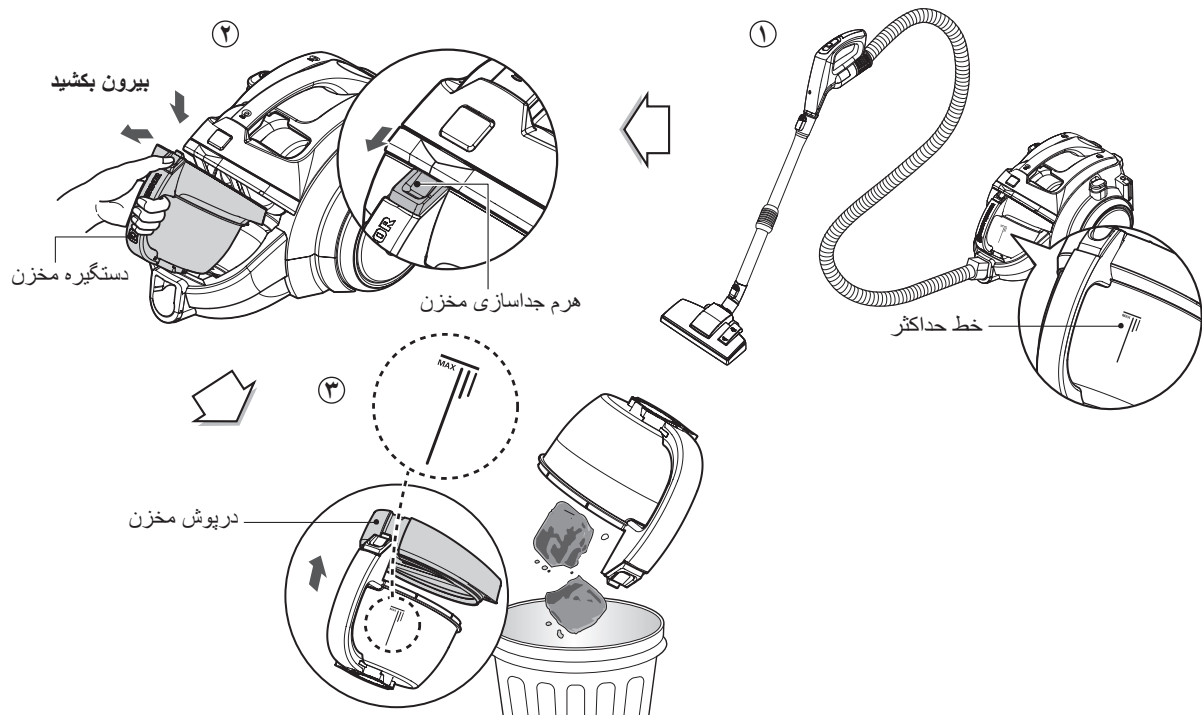

روش حمل و نقل دستگاه جاروبرقی


- هنگام حمل جاروبرقی دستگیره مخزن را نگیرید.
- با جدا شدن مخزن از بدنه، بدنه بر روی زمین خواهد افتاد شما باید هنگام حمل جاروبرقی، دستگیره مخصوص حمل را بگیرید.

مخزن گرد و خاک پس از رسیدن سطح مخزن گرد و خاک به خط MAX باید خالی شود.


- دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
- دستگیره مخزن را گرفته و سپس دکمه جداسازی مخزن را فشار دهید.
- مخزن را بیرون بکشید.
- مخزن را تخلیه و سپس مطابق شکل سرهم بندی کنید.



سرهم کردن مخزن گرد و غبار

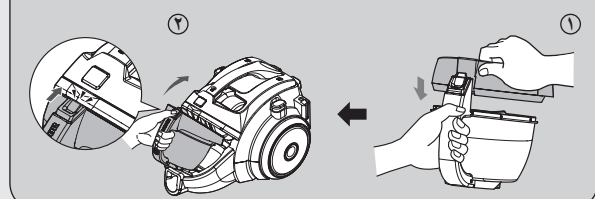

نحوه ی استفاده تمیز کردن مخزن گرد و خاک

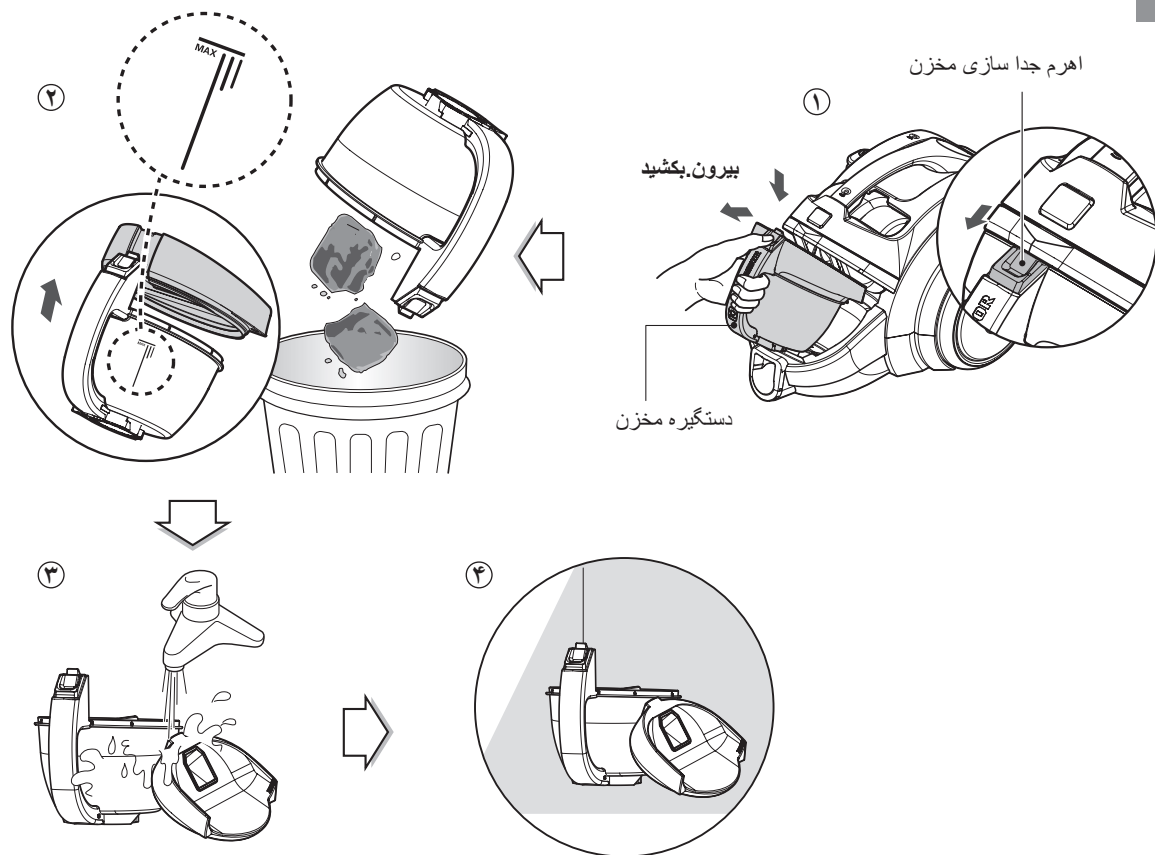


توجه

در صورت گم شدن قدرت مکش پس از تمیز کردن مخزن گرد و خاک، فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را تمیز کنید.

◀ صفحه بعد

- دکمه جداسازی مخزن را فشار داده و مخزن را بیرون بکشید.
- در مخزن را بلند کنید.
- در سایه آن را به طور کامل خشک کنید تا هیچگونه رطوبتی نداشته باشد.

نحوه ی استفاده تمیز کردن فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور

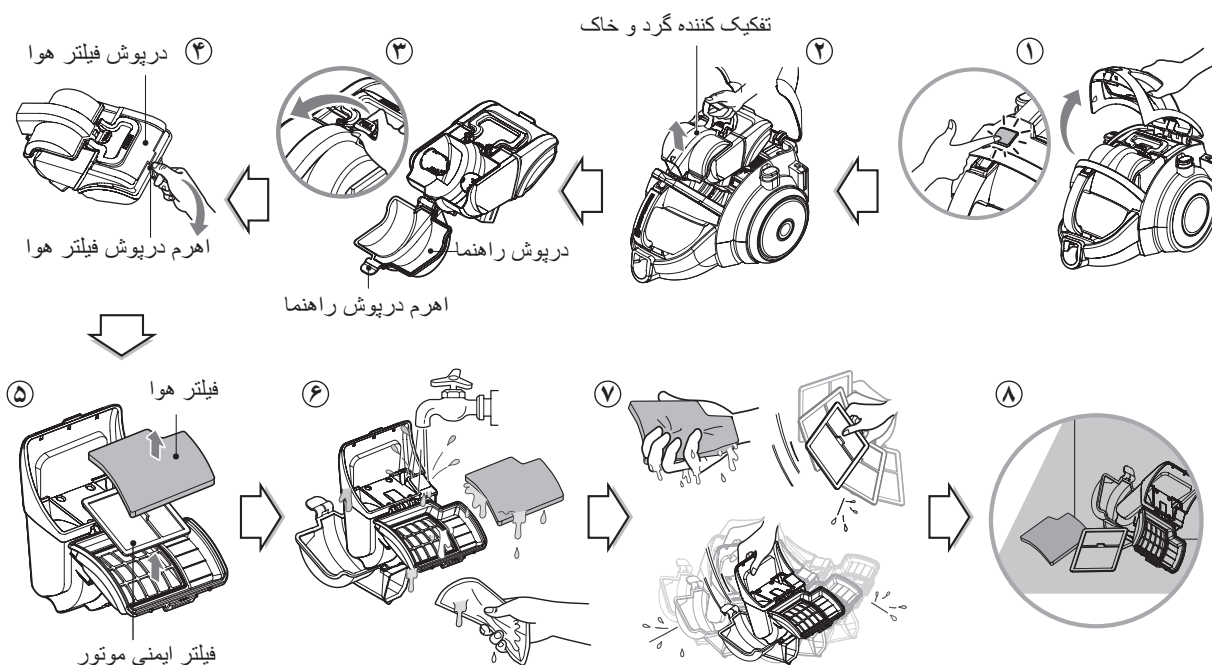

هشدار

بیش از ۲۴ ساعت در سایه به طور کامل خشک کنید.


توجه

در صورت خراب شدن فیلترها از آنها استفاده نکنید.
در چنین مواقعی، با مرکز خدمات مجاز گلدیران تماس بگیرید.
فیلترها را حداقل هر ماه یکبار بشویید.

در شکل بالا محل قرار گرفتن فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور در قسمت بالای دستگاه جارو برقی نشان داده شده است.

- دکمه درپوش دستگاه را فشار دهید، درپوش بدنه را باز کنید.
- دستگیره جدا کننده گرد و غبار را گرفته و به طرف بالا بکشید.
- اهرم درپوش راهنما را کشیده و درپوش راهنما را باز کنید و گرد و خاک را پاک کنید.
- درپوش فیلتر اولیه را باز کنید.
- فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را درآورید.
- فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور را با آب بشویید.
- فیلترها را با آب گرم نشویید.
- آب آنها را به طور کامل بگیرید.
- آنها را در سایه خشک کنید تا رطوبت به طور کامل از بین برود.
- فیلتر هوا و فیلتر ایمنی موتور فقط در شرایط بالا باید شسته شوند.

نحوه ی استفاده تمیز کردن فیلتر خروجی هوا

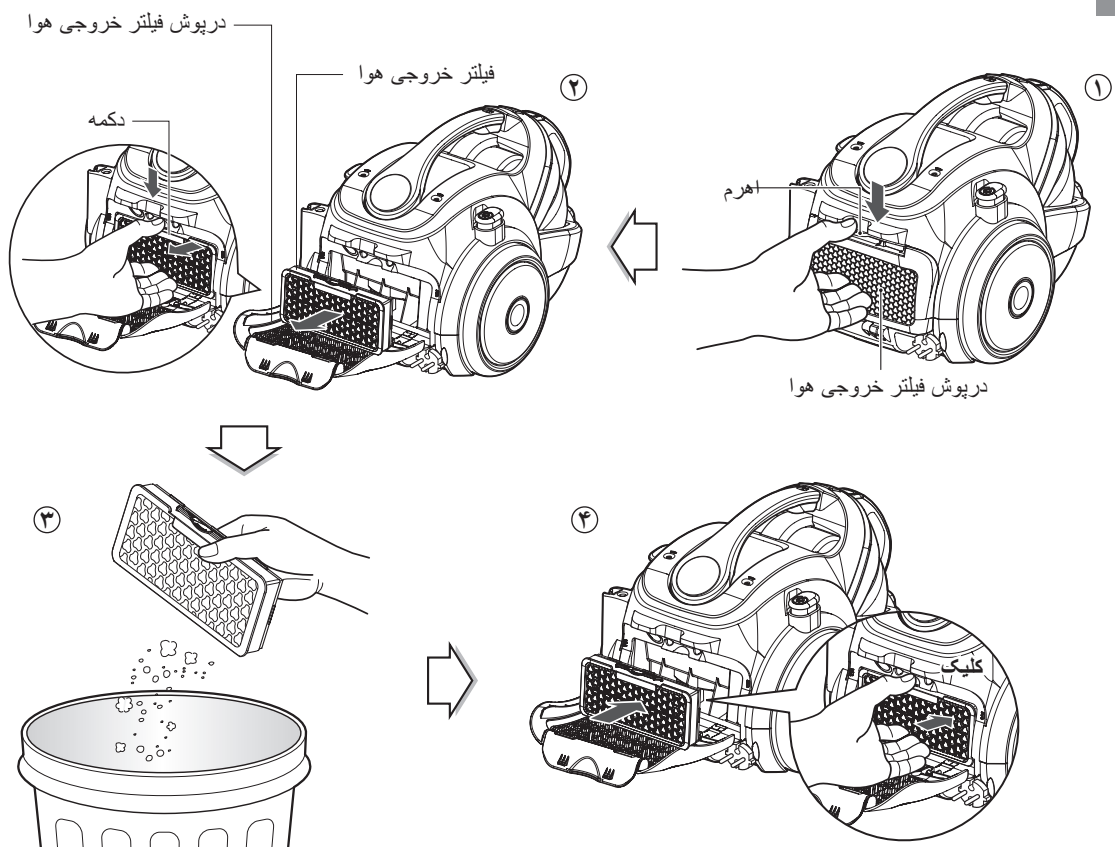

- فیلتر خروجی هوا عبارت است از یک فیلتر قابل استفاده ی مجدد.
- برای تمیز کردن فیلتر خروجی هوا، قاب فیلتر روی بدنه را بیرون کشیده و فیلتر را درآورید.
- فیلتر خروجی هوا را جدا کنید.
- گرد و غبار آن را بزدابید. (فیلتر را با آب نشویید)
- فیلتر خروجی هوا حداقل باید یک بار در سال تمیز شود.

سرهم کردن درپوش فیلتر خروجی هوا


- زائده های درپوش فیلتر خروجی هوا را در شیارهای بدنه جاروبرقی قرار دهید.
- آن را به بدنه وصل کنید.

اگر جاروبرقی کار نکرد چکار کنیم

ببینید آیا دوشاخه به درستی در پریز قرار گرفته است، آیا پریز برق کار می کند.

اگر عملکرد FOLLOW ME کار نکرد چه کنیم.

- حس گر فرستنده و حس گرهای گیرنده را بررسی کنید.
- ببینید آیا مانعی بر سر راه قرار دارد. (دیوار، لباس، غیره)
- در صورت مسدود شدن حس گرها، عملکرد FOLLOW ME به درستی عمل نخواهد کرد.
- در صورتی که حس گر فرستنده و حس گرهای گیرنده توسط گرد و خاک مسدود شوند آنها را با یک پارچه پنبه ای پاک کنید.
- هر چند وقت یک بار روزه های مربوط به حس گرها را با یک پارچه پنبه ای تمیز کنید.

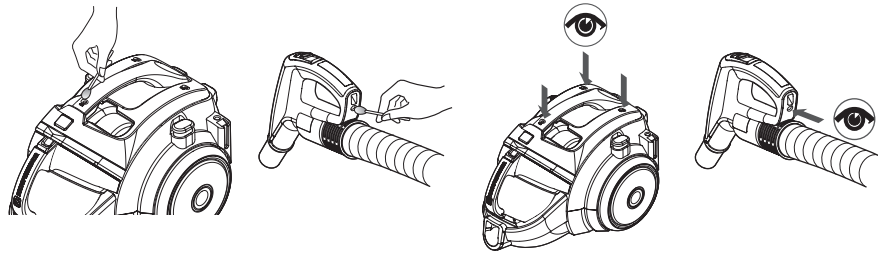

هنگام کم شدن قدرت مکش چه کار کنیم

- جاروبرقی را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
- لوله تلسکوپی، شلنگ جاروبرقی، ابزار تمیز کننده را بررسی کرده و در صورت گرفتگی یا وجود اشیاء آنها را رفع کنید.
- از پر نشدن مخزن اطمینان حاصل کنید. در صورت نیاز آن را تخلیه کنید.
- ببینید آیا چیزی قسمت جدا کننده گرد و خاک را گرفته است. آن را درآورید.
- از عدم انسداد فیلتر خروجی هوا اطمینان حاصل کنید. در صورت نیاز فیلتر خروجی هوا را تمیز کنید.
- ببینید فیلتر هوای جدا کننده گرد و غبار مسدود نشده است. در صورت لزوم فیلتر هوا را تمیز کنید.

فهرست نمایندگان جاروبرقی شرکت مشتریان گلдіران

۳۳۶۲۳۶۷۹	آبدانان
۴۴۴۶۳۳۲۳	آبش احمد
۳۲۸۲۴۷۰۵	آبیک
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱	آستانه اشرفیه
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۳۴۵۲۷۴۳۳ ۳۴۵۲۸۷۲۰	آق قلا
۴۳۲۹۲۷۰۷ ۴۴۲۲۳۳۶۸	آمل
۳۲۳۷۱۹۴۸ ۳۲۳۹۶۲۲۶	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰	بایلسر
۴۳۷۲۱۹۴۴	باغملک
۴۲۴۲۴۴۴۰	بافت
۳۲۲۲۷۰۲۲ ۳۲۲۳۳۹۵۲ ۳۲۲۶۳۵۹۷	بجنورد
۳۴۲۲۱۸۴۴	برازجان
۵۵۴۲۰۲۸۱	بردسکن
۴۲۶۲۵۹۴۵ ۴۲۴۶۰۹۲۲ ۴۲۶۲۳۵۷۵	بروجرد
۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن
۳۲۷۷۶۶۶۰	بشرویه
۴۲۲۱۴۷۸۴	بم
۴۴۵۵۳۱۳۴ ۴۴۴۲۶۱۳۵ ۴۴۵۴۳۲۰۵ ۴۴۵۴۵۰۲۶	بندر انزلی

۳۲۸۲۹۲۸۸	ابرکوه
۳۵۲۷۷۷۱۱	ابهر
۳۲۲۲۵۸۲۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰	اراک
۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴	اردبیل
۳۲۲۳۱۶۱۷	اردکان
۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۳۳۴۸۹۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۴۷۳۹۵	ارومیه
۳۳۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۷۲۲۴۶۶۹	اسفراین
۴۵۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۵۶۳۶۶۸۷۷ ۵۶۳۴۱۲۶۷	اسلامشهر
۳۷۷۲۳۴۹۰	اشتهارد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اصفهان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۳۳۳۱۳۵۵	الیگودرز
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۵۴۶۵۹۸۸۷	امیدیه
۳۲۳۵۵۰۲۵	امیرکلا
۳۴۳۸۲۴۵۶	انار
۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۳۵۲۲۵۴۷۴	اهر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اهواز
۴۳۶۳۱۲۱۱ ۴۳۶۳۳۸۸۶	ایذه
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایرانشهر
۳۳۳۶۴۷۳۰ ۳۳۳۴۱۲۳۴	ایلام
۳۳۲۳۹۷۱۱	ایوان
۵۳۳۳۳۲۱۲	آبادان
۴۴۳۳۸۵۹۹	آباده

فهرست نمایندگان جاروبرقی شرکت مشتریان گلدیران

۵۴۲۲۵۳۸۲ ۵۴۲۳۷۳۳۲ ۵۴۲۲۹۹۷۸ ۵۴۲۳۴۳۶۴	تنکابن
۰۲۱-۸۴۷۳۳	تهران
۳۴۹۲۴۳۳۸	تویسرکان
۳۲۲۷۵۵۵۳	جاجرم
۵۴۴۴۵۷۴۷ ۵۴۲۶۲۷۵۷	چهرم
۴۶۲۲۲۵۱۲	جوانرود
۴۲۵۴۵۴۱۱	جویبار
۴۵۲۲۱۳۳۶	جوين
۳۲۳۱۶۶۳۱	جیرفت
۴۲۶۶۳۶۶۴	چابکسر
۳۵۳۸۷۵۱۷	چابهار
۵۲۲۲۴۰۲۶	چالوس
۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۴۶۱۲۶۴۴۶	چناران
۳۵۴۲۴۲۵۰	حاجی آباد
۳۴۲۲۰۹۰۷	خداآبنده (قیدار)
۳۳۳۰۲۷۵۲ ۳۳۲۳۲۶۱۳	خرم آباد
۴۴۴۵۱۳۰۸	خرم بید
۳۵۵۲۳۷۳۵	خرمدره
۵۳۵۴۰۳۸۲	خرمشهر
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسروشهر
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبیجار
۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۵۷۷۲۳۲۵۲	خلیل آباد
۳۴۴۲۳۵۵۵ ۳۴۴۲۰۸۷۱ ۳۴۴۲۶۴۴۰	خمام
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین

۳۴۴۸۰۰۶۳	بندر ترکمن
۴۲۵۲۰۰۰۸	بندر جاسک
۳۳۳۵۴۰۰۲	بندر عباس
۴۲۸۲۷۶۶۶	بندر کیشهر
۵۲۸۷۵۲۲۷ ۵۲۷۲۴۴۳۵ ۵۲۸۲۳۳۱۱	بهبهان
۳۴۵۲۷۸۱۷ ۳۴۵۶۳۳۸۷	بهشهر
۳۲۵۳۰۰۱۳ ۳۳۵۶۲۱۷۸	بوشهر
۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان
۳۴۲۲۵۲۳۵	بوئین زهرا
۳۲۸۲۵۰۰۱	بیله سوار
۳۸۲۳۳۰۰۰	بیجار
۳۲۲۳۱۱۹۰ ۳۲۴۴۲۶۵۳	بیرجند
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضاء
۳۲۷۳۰۰۰۱ ۳۲۷۸۵۶۶۲	پارس آباد مغان
۳۶۰۴۴۴۵۰	پاکدشت
۷۶۲۹۳۴۳۲	پردیس
۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاکستان
۴۴۲۳۱۶۱۷ ۴۴۲۳۹۸۸۱	تالش
۵۴۵۳۰۵۶۹ ۵۴۵۳۲۹۰۰	تایباد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	تبریز
۵۲۵۲۴۲۱۱	تربت جام
۵۲۳۱۳۴۷۷ ۵۲۲۳۰۰۰۱	تربت حیدریه
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب

فهرست نمایندگان جاروبرقی شرکت مشتریان گلپیران

۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۳۲۲۲۵۹۱۹	زابل
۳۳۲۳۱۸۵۰ ۳۳۲۵۰۹۳۶	زاهدان
۳۳۴۳۶۴۷۹ ۳۳۴۲۱۵۶۸	زرنند
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرننده
۳۳۷۷۵۹۲۲ ۳۳۴۶۷۶۰۸	زنجان
۵۴۳۷۴۰۶۱	زواره
۳۳۳۶۳۵۳۵ ۳۳۲۱۳۰۴۸ ۳۳۳۵۹۴۰۴	ساری
۴۲۲۲۴۶۵۴ ۴۲۴۷۱۵۸۰	ساوه
۴۴۲۲۵۸۵۵ ۴۴۲۲۹۵۶۰	سبزوار
۴۳۲۲۴۴۹۹ ۴۳۲۲۲۶۷۰	سراب
۳۴۲۲۳۸۰۰ ۳۴۲۲۵۵۸۳	سرابله
۳۷۶۵۴۱۹۸	سراوان
۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۴۴۸۱۶۲۵۲	سرخرود
۳۴۵۲۳۵۹۲	سرخس
۳۶۲۳۸۸۸۲	سقز
۳۵۲۴۳۷۵۸	سلماس
۳۳۳۳۳۱۰۴ ۳۳۴۵۵۰۵۱ ۳۳۳۳۸۵۱۴	سمنان
۳۳۲۳۷۷۰۶ ۳۳۱۶۷۰۳۵ ۳۳۲۴۱۴۹۲	سنندج
۴۲۴۲۱۶۰۰	سوادکوه
۴۲۳۲۱۵۱۴	سیاهکل

۵۲۶۲۳۴۹۵	خنج
۵۴۲۲۷۳۶۳ ۵۴۲۳۱۳۸۴	خواف
۵۷۲۳۳۶۶۵	خوانسار
۳۵۳۲۱۲۱۳	خورموج
۳۶۴۴۴۵۰۸	خوی
۵۳۵۴۴۵۶۲ ۵۳۵۴۸۲۵۹	داراب
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۳۵۲۴۳۶۱۵	دامغان
۳۴۵۳۳۴۶۲	دانشفهان
۴۶۲۲۶۰۱۵	درگز
۳۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر
۴۲۲۴۲۲۲۰ ۴۲۲۳۷۳۹۹	دزفول
۴۴۲۲۸۱۹۰	دلیجان
۳۲۲۶۳۸۳۳	دهدشت
۳۳۷۲۹۶۶۸	دهلران
۴۳۲۲۹۸۳۱	دورود
۵۵۲۵۹۹۵۸	رامسر
۴۳۵۲۰۴۱۵ ۴۳۵۳۹۲۵۸	رامهرمز
۳۴۶۷۳۴۲۴	رستم آباد رودبار
۰۲۱-۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۲۰۹۴۴ ۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوانشهر
۳۴۲۵۸۴۶۹ ۳۴۲۵۰۹۵۹ ۳۴۲۲۶۳۷۷	رفسنجان
۴۶۵۲۳۲۹۲	روانسر
۴۲۸۱۷۰۵۲	رودان
۳۴۶۲۲۹۹۸	رودبار
۴۲۶۲۷۸۴۴ ۴۲۶۳۲۴۵۰	رودسر

فهرست نمایندگان جاروبرقی شرکت مشتریان گلدیران

۳۸۷۵۲۱۴۳	فرشبند
۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس
۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنار
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان
۵۳۳۳۶۰۱۰	فسا
۳۴۷۲۰۳۱۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱	فومن
۳۸۷۳۲۱۸۳	فیروز آباد
۷۶۴۰۲۹۹۱	فیروزکوه
۴۲۰۷۲۷۲۹	قائم شهر
۳۶۷۲۶۶۸۶	قره ضیاء الدین
۳۵۲۲۸۴۵۱	قروه
۳۳۶۶۷۰۷۵ ۳۳۳۲۲۸۴۶ ۳۳۳۳۵۶۴۶	قزوین
۳۵۲۵۹۰۴۷	قشم
۳۲۹۲۶۰۰۴ ۳۸۱۱۹۳۵۶	قم
۴۷۲۴۳۵۱۵	قوچان
۵۴۵۲۳۹۳۶	قیرو کارزین
۴۲۲۲۵۲۶۳	کازرون
۵۵۴۷۱۱۹۰	کاشان
۵۵۲۲۳۸۵۵	کاشمر
۳۵۵۲۲۸۶۸	کامیاران
۳۵۲۲۶۹۹۶	کبودر آهنگ
۳۲۲۳۴۴۲	کرج
۳۴۳۴۶۴۷۱	کردکوی
۳۲۵۲۱۸۴۶ ۳۲۷۲۴۹۳۹	کرمان

۴۲۲۰۱۶۹۸	سیرجان
۵۳۷۲۰۰۶۸	شادگان
۳۲۳۳۴۷۱۷ ۳۲۲۴۰۹۶۷ (۳۰ خط)	شاهرود
۴۶۳۲۲۱۳۳	شاهین دژ
۴۵۳۰۳۰۰۸	شاهین شهر
۴۲۴۲۰۲۰۲	شبهتر
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک
۴۶۸۸۱۹۹۶	شهر قدس
۳۴۵۷۳۵۹۰	شهرستانک
۵۳۲۲۰۶۱۹	شهرضا
۴۶۸۳۳۱۷۴	شهرقدس
۳۳۳۵۱۶۶۶ ۳۳۳۳۹۰۴۲	شهرکرد
۶۵۲۷۶۴۵۲	شهریار
۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۶۲۰۵۲۰۷ ۳۶۲۱۱۳۲۱	شوشتر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	شیراز
۳۶۲۲۷۸۵۴ ۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه
۴۴۳۲۴۲۳۱ ۴۴۳۲۷۰۷۷	صومعه سرا
۳۲۸۳۴۰۴۶	طبس
۵۴۶۲۶۶۱۵	عباس آباد
۳۷۶۲۳۸۱۵ ۳۷۶۳۴۴۵۲	عجبشیر
۳۵۲۳۰۰۰۴	علی آباد کتول
۳۶۴۲۶۲۱۷	فاروج

فهرست نمایندگان جاروبرقی شرکت مشتریان گلديران

۴۲۲۲۸۲۴۵ ۴۲۲۲۷۲۲۶ ۴۲۳۴۲۲۶۹ ۴۲۲۲۶۷۳۰	لاهيچان
۳۴۴۰۲۶۵۱	لشت نشاء
۴۲۵۴۴۲۳۶ ۴۲۵۵۳۷۷۹	لنگرود
۴۴۶۶۴۹۵۶	ماسال
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماكو
۵۲۳۴۰۰۱۶ ۵۲۳۳۷۲۸ ۵۲۳۴۲۴۴۵	ماهشهر
۵۲۴۱۵۰۰۰	مباركه
۴۳۲۲۲۶۶۲	محلات
۴۴۷۴۶۰۸۳ ۴۴۷۴۰۴۲۸	محمود آباد
۳۷۲۲۰۰۶۶ ۳۷۲۳۹۲۴۱	مراغه
۴۲۲۳۱۲۲۳	مرند
۴۳۲۳۰۳۵۲	مرو دشت
۳۴۵۲۱۹۴۸	مريوان
۴۳۲۲۰۲۸۸	مسجد سليمان
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشكين شهر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	مشهد
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملكان
۴۲۲۴۰۳۸۱ ۴۲۲۳۱۱۷۸	مهاباد
۳۳۶۲۵۹۹۶	مهديشهر
۳۲۵۲۹۳۹۹	مهریز
۴۵۲۴۸۰۵۰	مياندوآب
۵۲۲۲۲۰۲۲ ۵۳۳۳۸۱۵۳	ميانه

۳۷۲۲۵۶۲۷ ۳۸۲۱۲۰۰۰ ۳۷۲۲۷۱۰۳ ۳۸۲۱۲۲۴۰	كرمانشاه
۴۲۶۸۵۰۶۶	كلاچای
۵۲۶۲۰۰۵۵ ۵۲۶۲۹۰۸۴	كلاردشت
۳۵۴۴۸۲۱۴	كلاله
۴۴۴۴۰۴۴۷	كليبر
۳۴۷۱۳۷۲۳	كمالشهر
۴۸۲۲۴۴۰۳	كنگاور
۴۳۲۰۶۵۱۱	كهنوچ
۴۶۴۲۲۱۶۶	كوهپایه
۳۲۶۳۸۳۱۰	كوه دشت
۴۴۴۶۲۶۷۴	كيش
۳۲۳۲۶۵۵۶	گچساران
۳۲۲۶۱۴۱۰ ۳۲۲۴۹۵۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۵	گرگان
۳۴۲۲۵۷۶۷	گرمسار
۳۲۵۰۳۹۹۰	گرمه
۳۲۶۴۱۸۶۴	گرمی
۵۳۲۲۸۹۸۹ ۵۷۴۵۰۰۰۳	گلپایگان
۳۴۶۶۲۷۹۳	گلوگاه
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۵۷۲۲۱۶۶۲ ۵۷۲۵۱۸۶۲	گناباد
۳۳۲۲۲۹۵۳	گنبد کاووس
۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۴۶۷	لار
۵۲۷۲۴۰۵۴	لامرد

فهرست نمایندگان جاروبرقی شرکت مشتریان گلдіران

۳۲۳۳۰۹۱۳	میبد
۳۵۲۲۸۸۷۷	مینو دشت
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین
۴۲۶۲۷۸۳۲ ۴۲۷۴۷۰۰۷	نجف آباد
۳۵۶۳۱۳۳۲	نقده
۳۴۷۲۴۲۲۰ ۳۴۷۲۵۷۲۲	نکاء
۳۳۲۴۶۰۶۷ ۳۳۲۲۰۷۰۴	نھاوند
۳۲۶۲۲۵۷۰	نھبندان
۰۲۱-۸۴۷۳۳	نور
۴۲۵۲۳۷۸۷	نور آباد ممسنی
۵۲۳۳۶۲۲۱ ۵۲۳۳۷۱۱۷	نوشهر
۵۳۸۳۱۵۸۸	نیریز
۴۳۳۳۰۳۰۰ ۴۲۲۲۴۹۵۰	نیشابور
۳۲۵۷۲۰۰۹	هرات
۴۴۲۳۹۵۰۰	هشتگرد
۳۲۵۶۲۶۷ ۳۴۴۲۵۲۱۸ ۳۸۲۵۱۱۸۸	همدان
۳۶۲۵۲۲۵۲	ورامین
۳۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم
۳۳۲۳۰۶۲۱	یاسوج
۳۸۲۸۹۰۷۵ ۳۷۲۴۹۹۱۴ ۳۵۲۱۶۲۹۵	یزد

مرکز ارتباط مشتریان (24 ساعته)
021-84733

