



Scan QR-koden
for at se manualen.



BRUGERVEJLEDNING

WASHTOWER



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DANSK

WT1210***



MFL71712187
Rev.08_032026

www.lg.com

Copyright © 2023-2026 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG	4
ADVARSEL.....	4

MILJØBESKYTTELSE

Miljømæssige og økonomiske tips	10
---------------------------------------	----

INSTALLATION

Dele og specifikationer.....	13
Krav til installationssted	17
Udpakning af apparatet	19
Tilslutning af vandtilførselsslange	20
Installation af afløbsslangen	22
Indstilling af produktet.....	24

FUNKTION - VASKEMASKINE

Betjeningsoversigt	26
Forberedelse af vasketøj	27
Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel	28
Kontrolpanel og programtabel	30
Ekstra indstillinger og funktioner	36

FUNKTION - TØRRETUMBLER

Betjeningsoversigt	39
Forberedelse af vasketøj.....	40
Kontrolpanel og programtabel	42
Ekstra indstillinger og funktioner	48

SMARTE FUNKTIONER

Brug af LG ThinQ-applikationen	51
Smart Diagnosis	55

VEDLIGEHOLDELSE

Vaskemaskine.....	56
-------------------	----

Tørretumbler	60
--------------------	----

FEJLFINDING

Vaskemaskine	65
Tørretumbler	71
Fælles	76

BILAG

Yderligere oplysninger	78
------------------------------	----

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser



Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.



ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

ADVARSEL



ADVARSEL

- For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:
-

Teknisk sikkerhed

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Indgangsvandtrykket skal være mellem 100 kPa og 1,0 MPa.
- Brug en ny slange eller det nye slangesæt, der leveres med produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og efterfølgende ejendomsskader.
- Udluftningsåbninger må ikke tildækkes af et tæppe.
- Tør ikke uvasket tøj i produktet.
- Blødgøringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifølge deres vejledninger.
- Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
- Stop aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus, medmindre alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan bortledes.
- Produktet må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til rensning.
- Tøj, der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie, acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde vaskemiddel, før det tørres i produktet.
- Kondensvand må ikke drikkes. Hvis ikke dette overholdes, kan det medføre fødevarebårne sygdomme.
- Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Fnugfilteret skal renses tit.

- Der må ikke ophobes fnug rundt om produktet.
- Spray ikke tørt rengøringsmiddel direkte på apparatet eller brug ikke apparatet til at tørre tøj med rester af vaskemidler til tørrensning.
- Tør ikke tøj med oliepletter. Oliestoffer (inklusive spiselige olier) pletter på tøj kan ikke fjernes helt - selv efter vask med vand.
- Apparatet må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks. en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra af et forsyningsselskab.
- Fjern tøj fra produktet med det samme, når tørringen er færdig, eller når strømmen slukkes under tørringen. Tøj der er tørret i apparatet, efterladt uden opsyn kan resultere i brand. Tøj, der ikke fjernes fra apparatet efter tørring, kan resultere i brand. Fjern tøj lige efter tørring, og hæng det op eller læg det fladt ned for at køle af.
- Dette apparat må kun anvendes i hjemmet.

Maksimumkapacitet

Den maksimale kapacitet i visse programmer for tørt tøj der skal vaskes er **Vask (12 kg)/Tørring (10 kg)**.

Installation

- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Kontroller, at stikket er skubbet helt ind i strømstikket.
- Tilslut ikke apparatet til stikdåser, strømforsyningsenhed eller forlængerledninger.

- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømstikket, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømsstik (jordforbindelsesstift). Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet/jordet i overensstemmelse med alle lokale regler og forordninger.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
- Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
- Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.

Betjening

- Tryk ikke for hårdt på glasdøren, når du lukker den til, for at undgå at ødelægge den.
- Anvend ikke nogen skarpe genstande på kontrolpanelet til at betjene apparatet.
- Forsøg ikke at adskille nogen paneler eller demontere apparatet.
- Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
- Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Vask ikke gulvtæpper, måtter, sko eller tæpper til hunde/katte eller andre ting end tøj eller lagner i denne maskine.
- Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.

- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, rensset i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive stoffer (f.eks. voks, voksfjerner, olie, maling, benzin, fedtopløser, opløsningsmidler til tørrensning, petroleum, råolie, pletfjerner, terpentin, vegetabilsk olie, madolie, acetone, alkohol osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Genstande som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med skumgummibetræk må ikke tørres i produktet.
- Brug eller opbevar ikke brændbare eller letantændelige stoffer (æter, benzen, alkohol, kemikalier, LPG, brændbar spray, benzin, fortyndere, petroleum, insektgift, luftfriskere, kosmetik osv.) i nærheden af apparatet.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.
- Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
- Hvis der lækker vand fra apparatet eller det løber over, skal stikket tages ud og du skal kontakte LG Electronics-kundesupportcenter.
- Sluk for vandhaner for at aflaste trykket på slanger og ventiler og for at minimere lækage, hvis der skulle opstå brud. Kontrollér påfyldningsslangernes tilstand; de skal udskiftes efter 5 år.
- Hvis der opstår gasudslivning (isobutan, propan, naturgas osv.) i hjemmet, må du ikke røre ved maskinen eller stikket. Udluft området øjeblikkeligt.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må maskinen først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Undgå at røre ved vand der drænes fra apparatet under vask.

- Sørg for, at afløbet fungerer korrekt. Hvis vand ikke drænes ordentligt, kan dit gulv blive oversvømmet.
- Når lufttemperaturen er høj, og vandtemperaturen er lav, kan der forekomme kondens, der gør gulvet vådt.
- Tør snavs eller støv af kontakterne på strømskiktet.

Vedligeholdelse

- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Sæt strømskiktet godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømskiktet, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Kun kvalificeret servicepersonale fra LG Electronics-servicecenter må adskille, reparere eller ændre apparatet. Kontakt et LG Electronics kundeinformationscenter, hvis du flytter og installerer apparatet et andet sted.

Bortskaffelse

- Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.

MILJØBESKYTTELSE

Miljømæssige og økonomiske tips

Vaskemaskine

Energi- og vandforbrug

- Vand- og energiforbrug kan påvirkes af vægtbelastningen. For at få det bedste ud af dit apparat, skal du påfylde den maksimale mængde tørt tøj til det specifikke program.
- De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der udføres ved lavere temperaturer og længere varighed.
- Støj og resterende fugtighedsindhold påvirkes af omdrejningshastigheden: jo højere omdrejningshastighed i centrifugeringsfasen, desto højere er støjen og desto lavere resterende fugtighedsindhold.
- Når vasketøjet placeres jævnt op til den kapacitet, som fabrikanten angiver for de respektive programmer, vil det bidrage til energi- og vandbesparelser.
- Systemet til automatisk genkendelse af belastning vil hjælpe med at reducere mængden af vand- og energiforbrug ved vask af mindre tøjmasser.
- Brug det hurtige program til små mængder af mindre beskidt tøj.
- Vaskemidler til koldt vand kan være lige så effektivt ved lavere temperaturer (omkring 20 °C). Ved at indstille til 20 °C vil du forbruge mindre energi end ved 30 °C eller højere temperaturer.

Vaskemiddel

- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningen fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til tøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur. Brug kun vaskemidler, der er egnede til frontbetjente vaskemaskiner.
- Brug mindre vaskemiddel ved mindre mængder.
 - Halv tøjmasse: 1/2 af normal dosering.

- Minimal tøjmenge: 1/3 af fyldt maskine.

Vælg ekstra indstillinger og funktioner

- Vælg vandtemperaturen, der passer til den type vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet for at opnå det bedste resultat.
- Denne forvaskindstilling anbefales, når der vaskes meget snavset tøj.

Tørretumbler

Energiforbrug

- Apparatet fungerer bedst ved en stuetemperatur på 23 °C.
- En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.
- Når vasketøjet placeres jævnt op til den kapacitet, som fabrikanten angiver for de respektive programmer, vil det bidrage til energibesparelser.
- Læg ikke drivvådt tøj i apparatet. Det vil medføre en forøget tørretid og et højere energiforbrug. Sørg for, at tøjet centrifugeres grundigt inden ilægning.
- Hvis tøjet ikke bliver centrifugeret ved en høj hastighed under vask, vil energiforbruget og tørretidene blive øget. Store lagner eller dynebetræk tørrer muligvis ikke jævnt på grund af ujævn luftstrøm, hvis de bliver rullet op. Det kan være nødvendigt at tage dem ud og lægge dem i igen midt i cyklussen for at sikre korrekt tørring.
- Åbn lugen og kontrollér, at fnugfilteret er rent. Når filteret er fyldt med fnug, vil tørretiderne være længere end normalt.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling.

Bortskaffelse af emballagemateriale

- Bortskaf emballageaffaldet efter genbrugssymboler for materialetyper. Læg emballageaffaldet i relevante beholdere for at genbruge det.

Denne tørretumbler indeholder fluorholdige drivhusgasser

R134a (GWP: 1430): 0,500 kg/0,715 tons CO₂-ækvivalenter. Hermetisk lukket.


INSTALLATION

Dele og specifikationer

BEMÆRK

- Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre apparatets kvalitet.


Set forfra

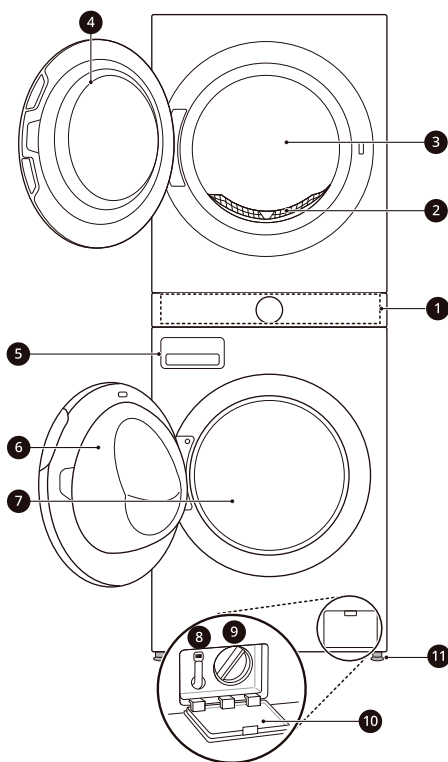

- ❶ Betjeningspanel
- ❷ Fnugfilter
- ❸ Tørretumblersens tromle
- ❹ Tørretumblersens luge
- ❺ Sæbeskuffe
- ❻ Vaskmaskinens luge
- ❼ Vaskmaskinens tromle

- ❸ Afløbsslange
- ❹ Afløbspumpens filter
- ❺ Drænpumpens filterdæksel
- ❻ Fødder

Set bagfra

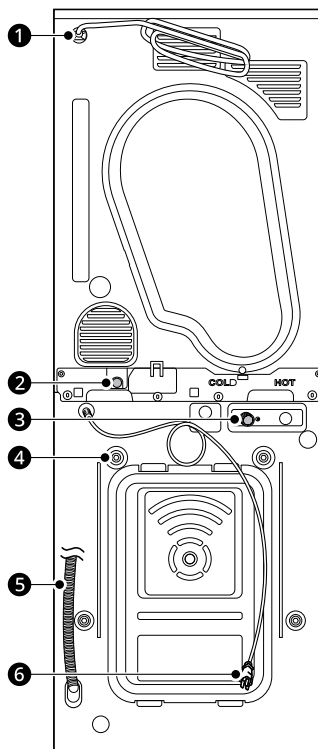


- ❶ Strømkabel (til tørretumbler)

14 INSTALLATION

- ② Afløbshul (til tørretumbler)
- ③ Koldtvandsindløb (til vaskemaskine)
- ④ Transportbolte
- ⑤ Afløbsslange (til vaskemaskine)
- ⑥ Strømkabel (til vaskemaskine)

Tilbehør

DANSK

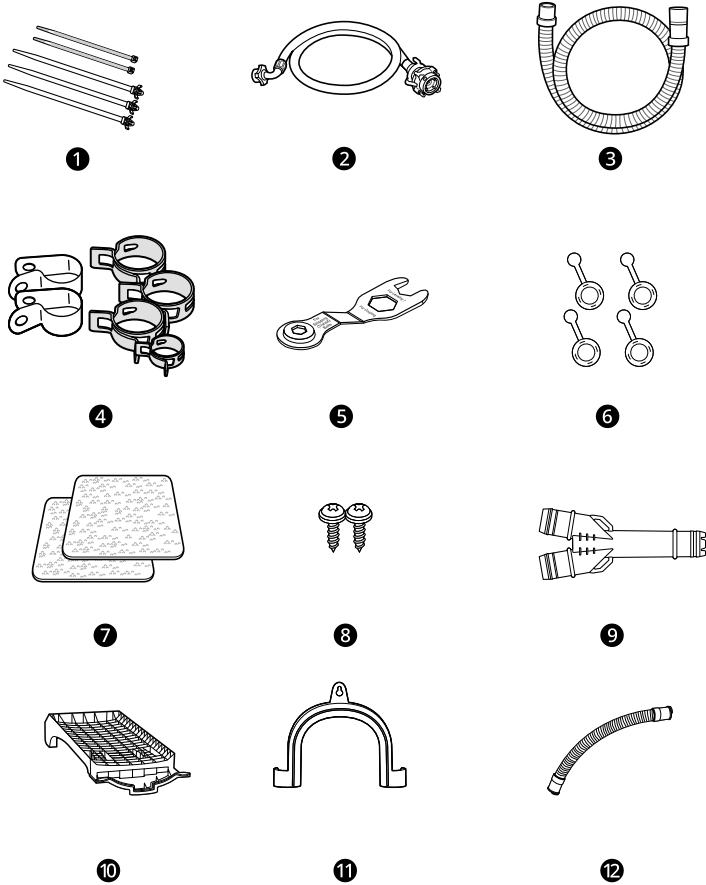

1	Kabelbindere (5 stk.)	2	Tilslutning af indløbsslange (til vaskemaskine)	3	Vandafløbsslange (til tørretumbler)
4	Spændebånd	5	Skruenøgle	6	Propper til dækning af huller fra transportbolte
7	Skridsikre puder	8	Skruer (2 stk.)	9	Forbindelsesdel til afløbsslange
10	Tørrehylde	11	Vinkelholder til fastgørelse af afløbsslange	12	Kort afløbsslange

BEMÆRK

- Billederne i denne vejledning kan være forskellige fra de faktiske komponenter og tilbehør, som er underlagt ændringer fra producentens side uden forudgående varsel af produktforbedrings-årsager.

Specifikationer

Model	WT1210***
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz
Dimension (bredde x dybde x højde)	600 mm X 660 mm X 1655 mm
Produktvægt	128 kg
Maksimal effekt	1900 - 2250 W (Vask)/1000 W (Tørring)
Tilladt indgangsvandtryk	100 kPa ~ 1,0 MPa (1,0 ~ 10,0 kgf/cm²)
Tilladt temperatur	5 – 35 °C

Krav til installationssted

Før du installerer apparatet, skal du kontrollere følgende oplysninger for at sikre, at apparatet installeres et korrekt sted.

Installationsplacering


- Dette apparat skal installeres på fast gulv for at minimere vibrationer under centrifugeringscyklussen. Betongulve er bedst, da det er langt mindre udsat for vibrationer under centrifugeringscyklussen end trægulvbrædder eller et gulvtæppe.
- Hvis det ikke kan undgås at placere produktet ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (850 x 600 mm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Installer apparatet, hvor en servicemontør har let adgang til det, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Ved installation af maskinen justeres alle fire fødder ved hjælp af den medfølgende skruenøgle til transportboltene for at sikre, at maskinen står stabilt.

Installation på gulv

*1 minimumplads til installation


For at sikre tilstrækkelig afstand til vandindløbsslanger, afløbsslange og luftstrøm, skal der være en minimumafstand til siderne og bag apparatet. Sørg for at tage højde for væg-, dør- eller gulvlist, der kan øge de krævede afstande.

Vandhanen er BAGPÅ, når apparatet installeres.

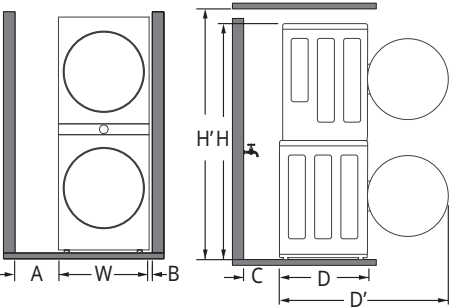

A	30 cm ^{*1}
W	60 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	66 cm
D'	118 cm ^{*1}
H	166 cm
H'	177 cm

Vandhanen er PÅ SIDEN, når apparatet installeres.

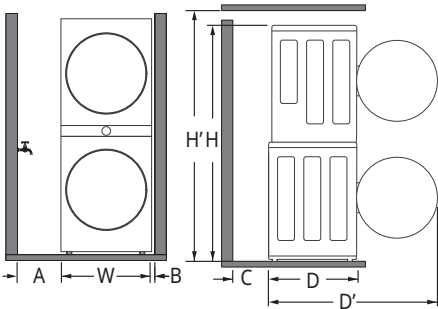

A	15 cm ^{*1}
W	60 cm
B	5 cm
C	10 cm
D	66 cm
D'	118 cm ^{*1}
H	166 cm
H'	177 cm

⚠ ADVARSEL

- Dette apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke anvendes i mobile enheder.

BEMÆRK

- Forsøg aldrig at udligne et ujævnt gulv ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.

Ventilation

I niche eller under bordplade

Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.

I et skab

Skabsdør skal have 2 (med lameller) åbninger, som hver har et areal på mindst 387 cm², placeret 8 cm fra dørens bund og top.

Omgivende temperatur

- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.


BEMÆRK

- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.
- Apparatet fungerer bedst ved en stuetemperatur på 23 °C.

Trægulve (hængende gulve)

Når du installerer apparatet på trægulve, skal du bruge gummidupper for at reducere overdreven vibration og ubalance. Trægulve eller ophængt

gulv kan bidrage til overdreven vibration og ubalance, fejl og funktionsfejl.

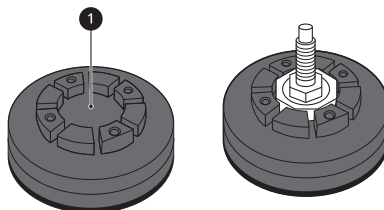

- For at reducere vibrationer anbefaler vi at placere gummidupper med en tykkelse på mindst 20 mm ❶ under hver af apparatets fødder, fastgjort til mindst to gulvbjælker med skruer.
- Hvis det er muligt, installeres apparatet i et hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
- Monter gummidupperne for at reducere vibrationer.

⚠ FORSIGTIG

- Hvis apparatet er installeret på et ustabilt gulv (f.eks. trægulv), dækker garantien ingen skader og omkostninger, der følger af installation på det ustabile gulv.

BEMÆRK

- Du kan købe gummidupper (delnr. **MJB65174401**, **MJB65174501**) fra LG-servicecenteret.


Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Træk altid stikket ud og sluk for vandforsyningen efter brug.
- Produktet skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.
- Der skal findes et strømstik inden for 1 meters afstand fra apparatet.

⚠ ADVARSEL

- Reparationer af apparatet må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uerfaren person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale autoriserede LG-servicecenter.
- Strømskikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret på behørig vis og jordforbundet i overensstemmelse alle lokale regler og forordninger.


Efter fjernelse af pappet og forsendelsesmaterialet, løftes apparatet ud af bundemballagen.

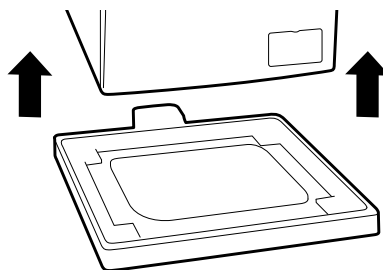

Udpakning af apparatet

⚠ ADVARSEL


- Når apparatet installeres, skal der tages passende forholdsregler for at beskytte dig, f.eks. beskyttelseshandsker.
- Flytning eller installation af apparatet kræver to eller flere personer. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre skader.
- Når produktet flyttes, skal de lænes mod produktet bagside. Transporter ikke produktet i vandret position.

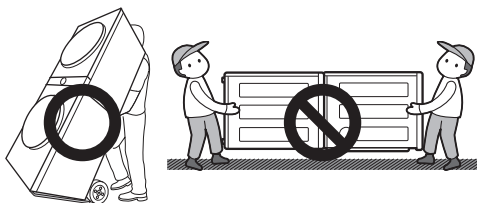

Fjernelse af transportboltenheder

Fjern transportskrue og -holdere for at forhindre, at apparatet udsættes for svær vibration og brud.

- 1 Start med de to nederste transportbolte ❶, brug en skruenøgle (medfølger) til at løsne transportboltene helt ved at dreje dem mod uret.

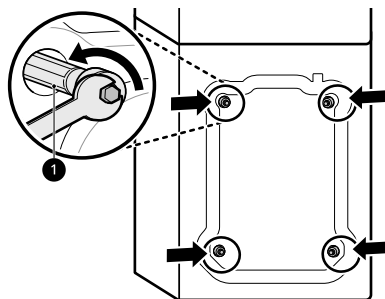


- 2 Fjern transportbolte ved forsigtigt at vride dem ud.
- 3 Påsætning af hulhætter.

Løfte produktet ud af bundemballagen

* Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

- Find hulhætterne ②, som medfølger i tilbehørspakken, eller som er fastgjort på bagsiden.

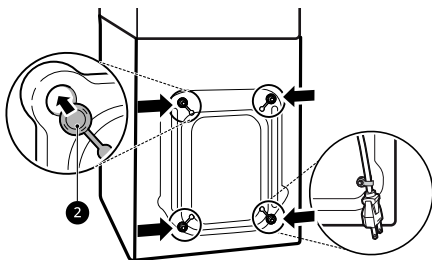

BEMÆRK

- Gem transportskruerne og -holderne til fremtidig brug.
- Sådan forhindrer du skader på apparatet under transport:
 - Genmonter transportboltene.
 - Fastgør netledningen på bagsiden af apparatet.

Tilslutning af vandtilførselsslange

Bemærkning til tilslutning

- Vandtrykket skal være mellem **100 kPa** og **1,0 MPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Hvis vandtrykket er mere end **1,0 MPa**, skal der installeres en dekompressionsanordning.
- Tjek jævnligt vandtilførselsslansens tilstand og udskift om nødvendigt vandtilførselsslangen.


BEMÆRK

- Stram ikke vandtilførselsslangen og brug ikke mekaniske enheder til at stramme den på indløbsventilerne.
- Ingen yderligere tilbagestrømningsbeskyttelse påkrævet med hensyn til forbindelse til vandindløbet.

Kontrol af gummipakning

To gummipakninger ① leveres med vandtilførselsslangerne. De bruges til at forhindre vandlækager. Kontrollér, at tilslutningen til vandhanerne er helt tætte.


- Brug ikke mekaniske enheder, såsom en tang, til at stramme vandtilførselsslangerne. Kontrollér, at den kurvede ende af vandtilførselsslangen er sluttet til apparatet.

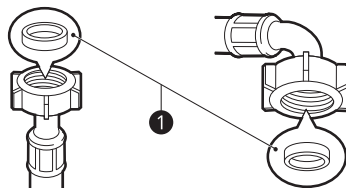

Tilslutning af slangen til vandhanen


Tilslutning af slange med skruenanordning til vandhane med gevind

Skrue forsyningsslansens forbindelsesled på vandhanen.

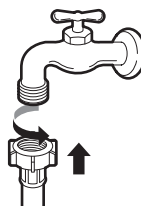


Tilslutning af slange med skruenanordning til vandhane uden gevind


- 1 Løsgør de 4 fastgøringsskruer ①.

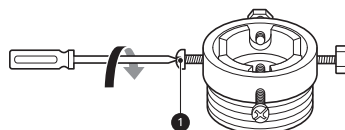


- 2** Fjern justeringspladen **2**, hvis hanen er for stor til at passe ind i adapteren.

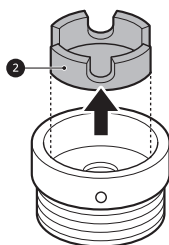


- 2** Fjern justeringspladen **5**, hvis hanen er for stor til at passe ind i adapteren.

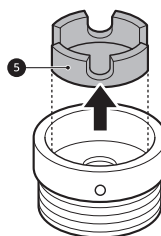


- 3** Skub forbindelsesleddet så langt op på hanen, at gummipakningen er tilsluttet, så der er en vandtæt forbindelse. Spæn derefter de 4 fastgøringsskruer.

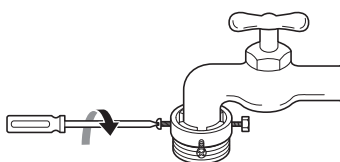


- 3** Skub forbindelsesleddet så langt op på hanen, at gummipakningen danner en vandtæt forbindelse. Stram de 4 fastgøringsskruer og forbindelsespladen.

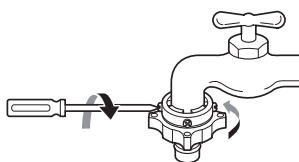

- 4** Pres indløbsslangen **3** lodret opad, således at gummipakningen på slangen kommer til at sidde fuldstændig fast omkring hanen. Stram derefter ved at skruе den mod højre.

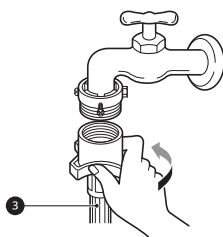


- 4** Træk forbindelsesleddets plate **6** ned, og skub indløbsslangen ind i adapteren og slip forbindelsesleddets plate. Tjek, at adapteren låses på plads.

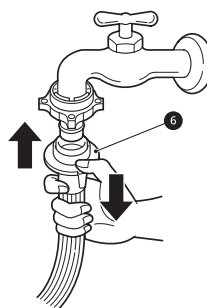

Tilslutning af indløbsslange med "et-tryks-funktion" til en vandhane uden gevind

- 1** Skru forbindelsespladen **4** løs og løs de 4 fastgøringsskruer.

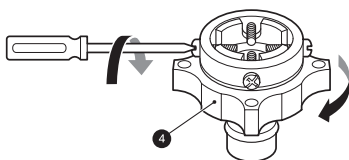


BEMÆRK

- Efter tilslutning af vandindløbsslangen til vandhanen, skal du åbne vandhanen for at skylle fremmedlegemer (snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne. Lad vandet løbe ned i en spand og tjek vandtemperaturen.

Tilslutning af slangen til apparatet

- 1 Skru indløbsslangen på vandindløbsventilen på bagsiden af apparatet.

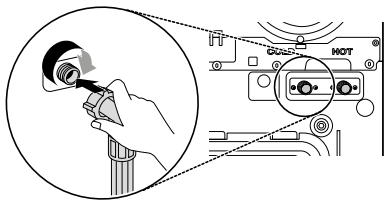


BEMÆRK

- Tilslut ikke slangen til varmtvandstilførslen for modeller med et vandindløb. Tilslut kun koldt vandstilførslen.
- Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så gentag samme procedure. Brug en almindelig vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er firkantet eller for stor, så fjern justeringspladen, før du sætter hanen i adapteren.
- Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller klempt.


Installation af afløbsslangen

Tilslutning af afløbsslangen til tørretumbleren


- 1 Sæt spændebåndet ① på tørretumblers afløbsslange.

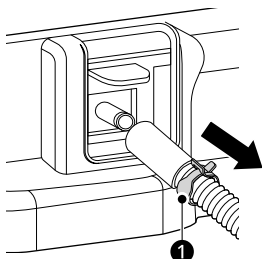


- 2 Tilslut tørretumblers afløbsslange, og sikr spændebåndet.

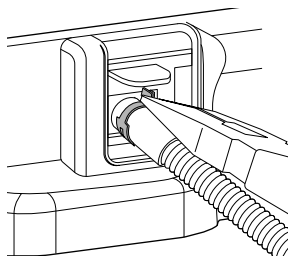

- 3 Skru båndet i for at fastgøre tørretumblers afløbsslange i stablingsbeslaget.

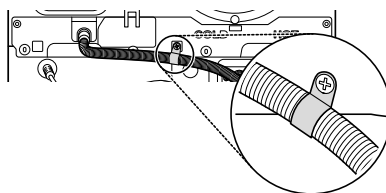


- 4 Brug den medfølgende monteringsrem ② til at fastgøre de 2 afløbsslanger på plads.

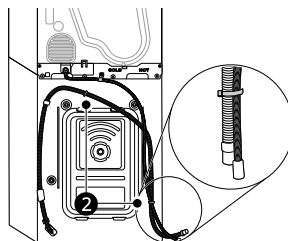


BEMÆRK

- Afløbsslangen må ikke placeres højere end **80 cm** over gulvet. Ellers udtømmes vand i apparatet muligvis ikke, eller det udtømmes langsomt.
- Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen korrekt.
- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke tvinges ind i apparatet. Dette vil medføre unormal støj.


- Hvis afløbsslangen er installeret på en måde, der bøjer eller klemmer den, fungerer dræningen muligvis ikke korrekt.

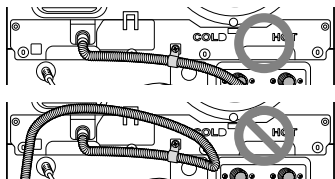


- Afhængigt af installationsmiljøet bliver du nødt til at købe en separat forbindelsesdel til afløbsslangen. Den medfølgende forbindelsesdel passer til et standard afløbshul i en afløbsvask.
- Brug vinkelholderen ① og afløbsslangeforbinderen ② efter behov. Når afløbsslangen installeres i en vask, skal den fastgøres med en kæde.

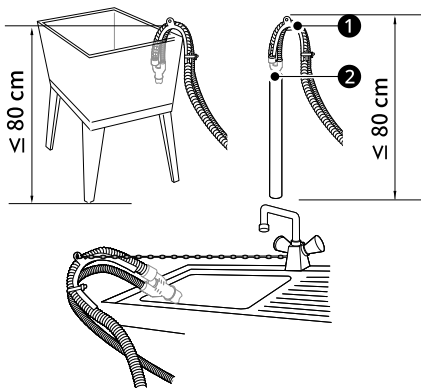


- 2 Tilslut afløbsslagerne fra vaskemaskinen og tørretumbleren til afløbsslangens tilslutning. Spænd båndklemmen ① for at holde vaskemaskinens slang på plads.

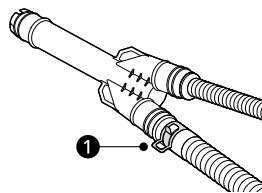

- 3 Brug båndklemmen ② på den korte afløbsslange, for at tilslutte den til åbningen i bunden af afløbsslangens tilslutning.

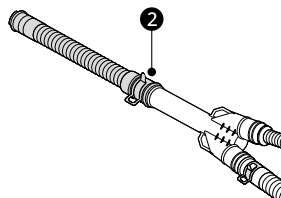

- 4 Forbind den korte afløbsslange sikkert til en afløbsstuds i et standrør eller omløbsrør til vasken.
Ved tilslutning af en affaldstaphane skal du bruge båndklemmen ③ til enden af den korte afløbsslange.

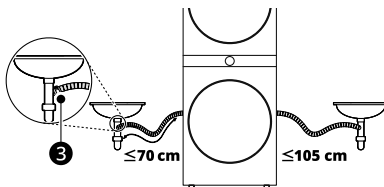

Tilslutning af slanger til afløbsslangens tilslutning (Valgfrit)

Følg desuden nedenstående trin for at tilslutte afløbsslangen ved hjælp af afløbsslangetilslutningen, hvis ovenstående installation ikke er tilstrækkelig.

- 1 Slub den medfølgende båndklemme ind i enden af afløbsslangen på vaskemaskinen.

⚠ FORSIGTIG

- Juster spændebåndene for at forhindre slangen i at bliveløse eller utæt. I modsat fald kan det resultere i oversvømmelser. Anvendelse af afløbsforbindelse, afhjælper hævertvirkning, lugt eller forkert dræning.

⚠ FORSIGTIG

- Sørg for, at afløbsslangen ikke bøjes eller klemmes. Det er en potentiel årsag til problemer med afløb eller støj.

Indstilling af produktet

Kontrol af nivellering

Når du skubber kanterne på toppladen diagonalt ned, bør apparatet overhovedet ikke bevæge sig op og ned (kontrollér begge retninger).

- Hvis produktet vipper når du presser på toppladen diagonalt, skal fødderne justeres igen.
- Kontrollér, om apparatet står helt jævnt efter installationen.

BEMÆRK


- Trægulv eller ophængt gulvbelægning kan bidrage til overdreven vibration og ubalance. Det kan være nødvendigt at overveje armering eller afstivning af trægulvet for at stoppe eller reducere overdreven støj og vibrationer.

Justering og nivellering af fødderne

Når apparatet installeres, skal det nivelleres og stå helt vater. Hvis apparatet ikke er nivelleret og vater, kan det blive beskadiget eller måske ikke fungere korrekt.

- 1 Drej nivelleringsfødderne som nødvendigt, hvis gulvet er ujævnt.
 - Indsæt ikke træstykker osv. under fødderne.


- Sørg for, at alle fire fødder er stabile og hviler på gulvet.

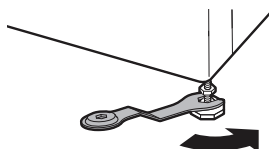


BEMÆRK

- Installer ikke vaskemaskinen på en sokkel, et stativ eller en forhøjet overflade, medmindre den er fremstillet af LG Electronics til brug med denne model.

- 2 Kontrollér, at apparatet står helt lige ved hjælp af et vaterpas ❶.

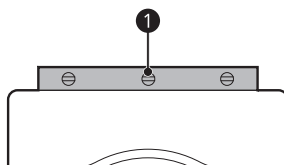

- 3 Fastgør nivelleringsfødderne med låsemøtrikkerne ❷ ved at dreje modsat urets retning mod bunden af apparatet.

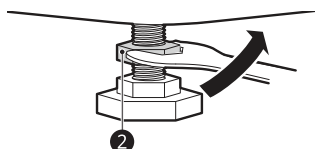


- 4** Kontrollér, om alle låsemøtrikker i bunden af apparatet er fastgjort korrekt.

BEMÆRK

- Korrekt placering og indstilling af apparatet sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
- Apparatet skal være 100 % i vater og stå sikkert og stabilt på et hårdt, fladt gulv.
- Den må ikke 'vippe' på tværs af hjørnerne under brug.
- Apparatets fødder må ikke blive våde. Hvis de bliver våde, kan det medføre vibration eller støj.

under de forreste fødder, skal de anbringes under de bageste fødder.

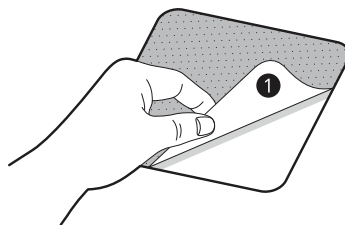

- 4** Placer apparatet på de skridsikre puder.

- Fastgør ikke den klæbende side **1** af de skridsikre puder på apparatets fødder.

Brug af skridsikre puder

Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

Hvis du installerer maskinen på en glat overflade, kan den bevæge sig pga. store vibrationer. Hvis maskinen ikke står i vater, kan der opstå funktionsfejl via støj og vibration. Hvis dette forekommer, skal der monteres skridsikre puder under de justerbare fødder, og maskinen skal igen indstilles til at stå i vater.

- 1** Rengør gulvet for at påsætte de skridsikre puder.

- Brug en tør klud til at fjerne fremmedlegemer og fugt og rengøre. Hvis der fortsat er fugt, kan de skridsikre puder glide.

- 2** Indstil produktets hældning, når det er placeret i installationsområdet.

- 3** Placer den klæbende side **1** af de skridsikre puder på gulvet.

- Det mest effektive er at installere de skridsikre puder under de forreste fødder. Hvis det er vanskeligt at anbringe puderne

BEMÆRK

- Yderligere skridsikre puder fås hos LG Electronics servicecenter.

FUNKTION - VASKEMASKINE

Betjeningsoversigt

Brug af vaskemaskinen


Før den første vask, skal vaskeprogrammet **Cotton (Bomuld)** vælges og en halv mængde vaskemiddel tilføjes. Start apparatet uden tøj. Dette vil fjerne eventuelle rester og vand fra tromlen, som kan være blevet efterladt under produktionen.

- 1 Sortér tøjet efter stoftypen, graden af snavs, farve og mængden, der skal vaskes.

- 2 Åbn lugen, og læg vasketøjet ind i apparatet.

⚠ FORSIGTIG


- Før du lukker lågen, skal du sikre dig, at alt tøj og genstande er inde i tromlen og ikke hænger fast på gummidørpakningen, hvor de vil blive fanget, når lågen lukkes. Hvis du ikke gør det, kan lågeforseglingen og tøjet blive beskadiget.

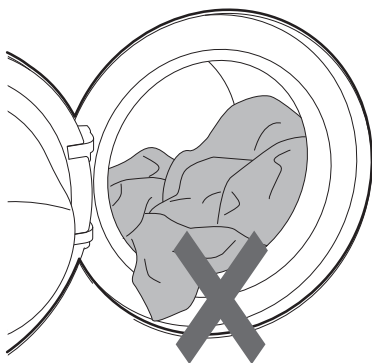

- 3 Luk lugen.

⚠ FORSIGTIG

- Fjern genstande fra den fleksible lågeforseglingspakning for at forhindre skader på tøj og lågeforseglingspakning.

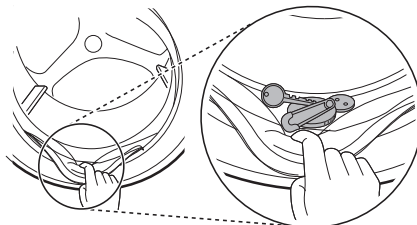

- 4 Tilsæt rengøringsmidler og/eller vaskemiddel og skyllemiddel.
 - Tilsæt en passende mængde vaskemiddel i sæbeskuffen. Hvis det ønskes, kan der fyldes blegemiddel eller skyllemiddel i de dertil indrettede rum i sæbeskuffen.
- 5 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.
- 6 Vælg det ønskede vaskeprogram.
 - Tryk på cyklusknappen gentagne gange, indtil den ønskede cyklus er valgt.
 - Vælg nu en vasketemperatur og centrifugeringshastighed. Vær opmærksom på vaskeanvisningen på dit tøj.
- 7 Start vaskeprogram.
 - Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte programmet. Apparatet ryster lidt uden vand for at måle vasketøjets vægt. Hvis der ikke trykkes på knappen **Start/Pause** inden for et bestemt tidsrum, lukker apparatet ned og alle indstillinger går tabt.

8 Afslutning af vaskeprogram.

- Der lyder en melodi, når cyklussen er færdig. Tag straks tøjet ud af apparatet for at mindske krøller.

Forberedelse af vasketøj

Sortering af tøj

- Du skal sortere dit tøj efter vaskeanvisningen, som viser stoftypen og vasketemperaturen for at få de bedste vaskeresultater. Justér centrifugeringshastigheden eller centrifugeringsintensiteten i overensstemmelse med stoftypen.
- Graden af snavs (meget, normalt, lidt): Sortér vasketøjet efter hvor snavset det er. Hvis muligt bør meget snavset tøj ikke vaskes sammen med tøj der ikke er snavset.
- Farve (hvidt, lyst, mørkt): Vask mørkt og farvet tøj adskilt fra hvide eller lyse farver. Hvis der blandes farvet tøj med lyse farver, kan farve blive overført eller de lysere farver kan blive misfarvet.
- Fnug (Tøj der afgiver fnug, tøj der tiltrækker fnug): Vask tøj, der afgiver fnug adskilt fra stof der tiltrækker fnug. Tøj der afgiver fnug kan medføre samling af uld og fnuller på tøj der tiltrækker fnug.

Kontrol af tøjets vaskeanvisning

Symbolerne oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal vaskes.

Symboler på vaskeanvisningerne

Symbol	Vask / tekstiltype
	• Normal vask • Bomuld, Blandet Tøj
	• Syntetisk • Syntetisk, Blandet Tøj
	• Speciel finvask • Finvask


Symbol	Vask / tekstiltype
	• Kun håndvask • Uld, silke
	• Må ikke vaskes

BEMÆRK

- Stregerne under symbolet giver dig oplysninger om den type stof og den maksimalt tilladte mekaniske belastning.

Kontrol af tøjet, før det lægges i vaskemaskinen

- Vask både store og små stykker i samme vask. Læg først store stykker i vaskemaskinen.
- Store stykker må ikke udgøre mere end halvdelen af tøjmengden. Vask ikke enkelte stykker alene. Dette kan forårsage ubalance. Vask disse sammen med to lignende stykker.
- Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler kan ødelægge både apparatet og tøjet.

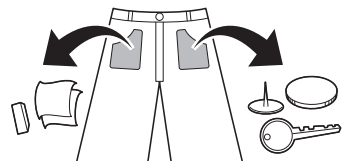

- Vask finvask (nylonstrømper, BH'er med bøjle) i et vaskenet.
- Luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.
- Forbehandl snavs og pletter ved at pensle lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne for at hjælpe med at løsne snavs.

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

Dosering af vaskemiddel

- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til tøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur. Brug kun vaskemidler, der er egnede til frontbetjente vaskemaskiner.
- Hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet eller overbelaste motoren.
- Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel, skal du følge vejledningerne fra vaskemiddelproducenten.
- Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du starter vaskeprogrammet omgående.
- Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du har valgt **Pre Wash (Forvask)**-muligheden, da væsken udtømmes øjeblikkeligt og kan stivne i skuffen eller tromlen.
- Doseringen af vaskemiddel skal muligvis justeres i forhold til vandtemperaturen, vandets hårdhedsgrad, tøjmængden og graden af snavs. Hvis det ikke gøres, kan det medføre overdreven skumdannelse.
- Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før du tilsætter vaskemiddel og vælger vandtemperaturen.
- Brug kun egnede vaskemidler til den pågældende type tøj:
 - Flydende vaskemiddel er ofte designet til særlige formål, f.eks. til farvet stof, uld, sarte tekstiler eller mørkt tøj.
 - Vaskemiddel i pulverform er egnet til alle typer stof.
 - For at opnå bedre vaskeresultater med hvidt og lyst tøj skal der bruges vaskemiddel i pulverform med blegemiddel.

- Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen til vasketromlen i begyndelsen af vaskeprogrammet.


BEMÆRK

- Lad ikke vaskemidlet blive hårdt. Dette kan medføre blokeringer, dårlig skylleeve eller lugt.
- Fyldt maskine: I overensstemmelse med producentens anvisning.
- Halvt fyldt maskine: 1/2 af normal dosering.
- Minimal tøjmængde: 1/3 af fyldt maskine.

Brug af sæbeskuffen

Sådan tilføjes vaskemiddeldosis til den dispenser:

- 1 Åbn sæbeskuffen.
- 2 Hæld vaskemidlet og skyllemidlet i de korrekte skuffer.

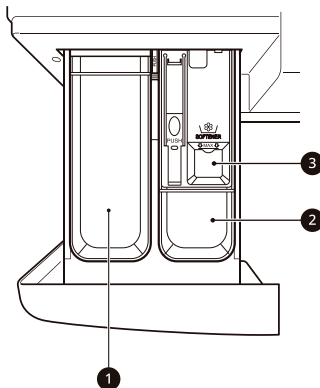

- 1 Rum til vaskemiddel til vask
 - 2 Rum til vaskemiddel til forvask
 - 3 Rum til flydende skyllemiddel
- 3 Luk forsigtigt sæbeskuffen, før cyklussen startes.
 - Hvis skuffen smækkes i, kan det føre til, at vaskemidlet strømmer over i et andet rum


eller føres til tromlen tidligere end programmeret.

- Vær opmærksom på ikke at få en hånd i klemme i skuffen, når du lukker.
- Det er normalt, at en lille mængde vand forbliver i sæbeskufferne ved slutningen af cyklussen.

Skyllemiddelskuffe

Dette rum indeholder flydende skyllemiddel, der automatisk udtømmes under den sidste skyllecycclus. Der anvendes pulveriseret eller flydende skyllemiddel.

- Hæld skyllemiddel op til den maksimale påfyldningslinje. Hvis du overskrider linjen for maksimal påfyldning af skyllemiddel, kan det blive udtømt for tidligt og give pletter på tøjet.

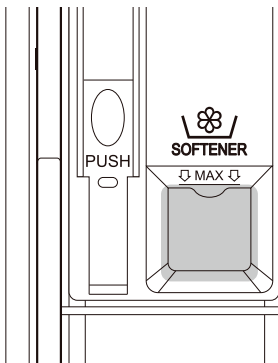

BEMÆRK

- Hæld ikke skyllemiddel direkte på tøjet i vasketromlen, da dette vil medføre mørke pletter på tøjet, som det vil være vanskeligt at fjerne.
- Lad ikke skyllemidlet være i sæbeskuffen i mere end 1 dag. Skyllemiddel kan hærde. Skyllemiddel kan forblive i dispenseren, hvis det er for tyktflydende. Skyllemidlet skal fortyndes, hvis konsistensen er for tyk, så det let kan flyde.
- Åbn ikke sæbeskuffen, når der føres vand til maskinen under vasken.
- Opløsningsmidler (benzol osv.) må aldrig anvendes.

Tilsætning af vandblødgøringsmiddel

Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel til at reducere forbruget af vaskemiddel i områder med ekstremt hårdt vand.

- Tilføj først vaskemiddel og derefter vandblødgøringsmiddel. Tilsæt i henhold til mængden, der er angivet på emballagen.

Tilsætning af vasketabletter

Vasketabletter kan også bruges ved vask.


- 1 Åbn lågen, og placér vasketabletterne ind i tromlen, inden tøjet lægges i.
- 2 Læg tøjet ind i tromlen, og luk lågen.

BEMÆRK

- Læg ikke tabletterne i skuffen.

Kontrolpanel og programtabel


Funktioner på betjeningspanel

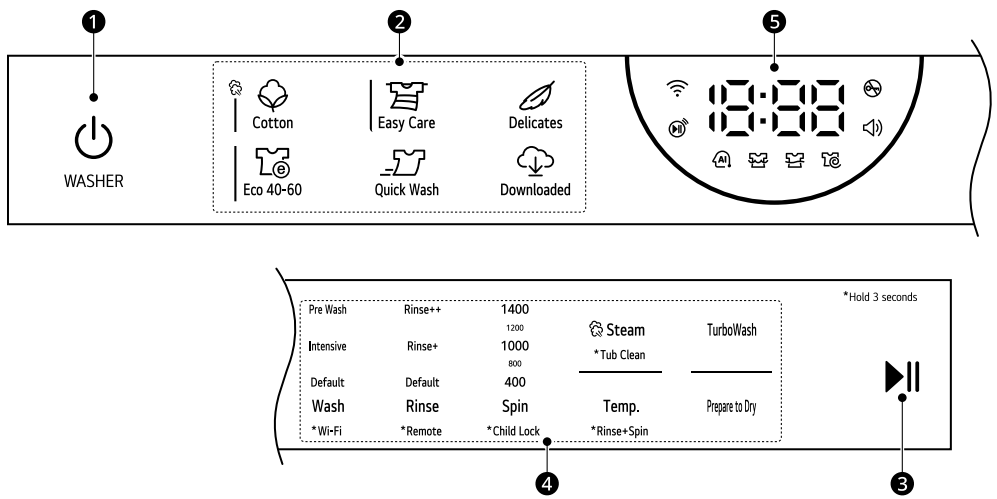

	Beskrivelse
1	Tænd/sluk -knap - Tryk på knappen for at tænde for apparatet. Hold igen for at slukke for apparatet. - Hvis du trykker på knappen Tænd/sluk under et program, annulleres det program, og alle programindstillingerne vil gå tabt.
2	Programknapper - Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til typen af tøj. - Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.
3	Start/Pause -knap - Denne knap bruges til at starte vaskeprogrammet eller stoppe vaskeprogrammet midlertidigt. - Tryk på knappen, hvis der er behov for at stoppe vaskeprogrammet midlertidigt.

	Beskrivelse
4	Tilpasning af vaskeprogramknapper/Ekstra muligheder og funktioner • Brug disse knapper til at vælge de ønskede muligheder for det valgte program. Ikke alle muligheder er tilgængelige i hvert program. • For at bruge de ekstra funktioner skal du trykke på og holde den tilsvarende knap nede i 3 sekunder. Remote (Fjernbetjent Start) Med appen LG ThinQ kan du bruge en smartphone til at fjernstyre dit apparat. • For at kunne bruge funktionen skal du se SMARTE FUNKTIONER. Wi-Fi Tryk og hold knappen Wash (Vask) i 3 sekunder for at starte forbindelsen af apparatet til LG ThinQ-applikationen.
5	Tids- og statusdisplay • Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Når apparatet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet. • Mens vægten af vasketøjet registreres automatisk, blinker displayet på kontrolpanelet.

Tids- og statusdisplay

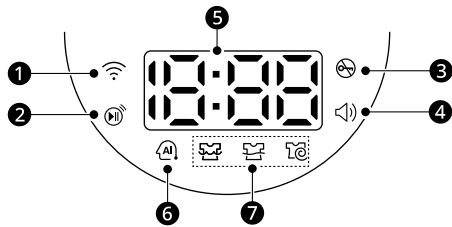

	Beskrivelse
1	Wi-Fi lyser op, når apparatet er tilsluttet til Wi-Fi-netværket i hjemmet.
2	Speaker lyser op, når indstillingen fjernbetjeningsfunktionen aktiveres.
3	Wi-Fi lyser op, når programmet starter, og lågen er låst.
4	Speaker lyser op, når bip er aktiveret. Bipløden kan kun tændes/slukkes via LG ThinQ -applikationen.

	Beskrivelse
5	Anslået tid tilbage - Når et program er valgt, vises standardtiden for dette program. Standardtiden kan ændres, når der vælges funktioner. - Hvis displayet viser ---, vises tiden efter, at belastningsføleren har registreret belastningsstørrelsen. Dette er normalt. - Den viste tid er kun et skøn. Denne tid er baseret på normale driftsbetingelser. Flere eksterne faktorer (belastningsvægt, stuetemperatur, indgående vandtemperatur osv.) kan påvirke den faktiske tid.
6	AI DD AI DD  angiver de passende tromle-rotationshandlinger, når belastningsføleren er afsluttet.  aktiveres, når Cotton (Bomuld)- og Easy Care (Syntetisk)-programmerne og vælges og bruges.
7	Programstatusindikatorer Når et vaskeprogram kører, blinker LED for det aktive trin, og LED'erne for de resterende trin forbliver stabile. Når et trin er afsluttet, slukkes LED'en. Hvis en cyklus er sat på pause, stopper LED'en for det aktive trin med at blinke.

Vaskeprogram

Cotton (Bomuld)		40 °C (Cold (Kold) til 95 °C)	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Vasker normalt snavset tøj ved at kombinere flere forskellige tromlebevægelser. Hvis du trykker på knappen Start/Pause uden at vælge et program, får det Cotton (Bomuld)-programmet til at begynde med det samme ved hjælp af standardindstillingerne.		
Easy Care (Syntetisk)		40 °C (Cold (Kold) til 60 °C)	Maks. belastning: 5 kg
Beskrivelse	Vasker tøj, der ikke skal stryges efter vask. Bruges til polyamid, akryl og polyester.		
Delicates (Finvask)		20 °C (Cold (Kold) til 40 °C)	Maks. belastning: 3 kg
Beskrivelse	Vasker hånd- og maskinvaskbart sart tøj, som f.eks. vaskbart uldtøj, undertøj, kjoler osv.		

Eco 40-60		40 °C (40 °C til 60 °C)	Maks. belastning: Maksimal belastning
Beskrivelse	Vasker normalt snavset bomuld tøj, som skal vaskes ved 40 til 60 grader.		
Quick Wash (Hurtigvask)		20 °C (20 °C til 40 °C)	Maks. belastning: 1 kg
Beskrivelse	Vasker små mængder let snavset tøj hurtigt.		
Downloaded (Download Programmer)		60 °C	-
Beskrivelse	Dette program giver dig mulighed for at downloade nye og specielle vaskeprogrammer til dit apparat fra en smartphone. Standardprogrammet er Allergy Care (Allergi) .		

BEMÆRK

- Væg den passende vandtemperatur for det valgte vaskeprogram. Følg altid tøjproducentens plejemærke eller anvisninger ved vask for at undgå at beskadige tøjet.
- Væg den korrekte vasketemperatur og centrifugeringshastighed for de ønskede programmer.
- Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den erklærede cyklustemperatur.
- Der anbefales et neutralt vaskemiddel.

Ekstra tilvalg

Program	TurboWash	Steam (Damp)
Cotton (Bomuld)	●	●
Easy Care (Syntetisk)	●	●
Delicates (Finvask)	●	
Eco 40-60	●	●
Quick Wash (Hurtigvask)	● ^{*1}	

*1 Denne mulighed er automatisk medtaget i programmet.

Valgbar centrifugeringshastighed

Program	Centrifugeringshastighed	
	Standard	Tilgængelig
Cotton (Bomuld)	1400 omdr./min.	Alle
Quick Wash (Hurtigvask)	400 omdr./min.	Alle
Delicates (Finvask)	800 omdr./min.	Op til 800 omdr./min.
Eco 40-60	1400 omdr./min.	Alle
Easy Care (Syntetisk)	1400 omdr./min.	Alle

BEMÆRK

- Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af hvor meget tøj, der er i tromlen. De ovenstående værdier er rundet af til de nærmeste hundrede.

Forbrugsdata

Enhedsbeskrivelse

- kg:** Vasketøjets last

kWh: Energiforbrug

Liter: Vandforbrug

%: Restfugtighed ved afslutningen af centrifugeringsfasen. En højere omdrejningshastighed giver mere støj og mindre restfugtighed.
- t:mm:** Programvarighed

°C: Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj

omdr./min.: Maksimal centrifugeringshastighed

Almindelige programmer

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	omdr./min.	%
Cotton (Bomuld) 20 °C	12	2:05	0,211	27	77,1	1350	50,0
Cotton (Bomuld) 40 °C + Intensive (Intensiv)	12	4:24	0,588	29	71,8	1350	51,2
Cotton (Bomuld) 60 °C	12	4:38	1,444	43	73,4	1350	51,0

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	omdr./min.	%
Easy Care (Syntetisk)	5	3:04	0,859	32	64,5	1350	54,8
Quick Wash (Hurtigvask)	1	0:14	0,049	21	31,7	400	110,2
Eco 40-60 (Fuld)* ¹	12	4:00	0,850	30	94,0	1350	45,0
Eco 40-60 (Halv)* ¹	6	3:00	0,550	28	54,0	1350	45,5
Eco 40-60 (Kvart)* ¹	3	2:40	0,320	25	43,0	1350	44,6

*1 Det kan rense normalt snavset bomuldsvaskertøj, der kan vaskes ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme cyklus, og at dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU lovgivning om økodesign (EU 2019/2023).

BEMÆRK

- Testresultaterne afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, temperatur ved vandindløb, rumtemperatur, type og mængde af belastning, graden af snavs, det brugte vaskemiddel, sving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.
- Værdierne for de almindelige programmer, med undtagelse af **Eco 40-60**, er kun vejledende.
- Forordning EU 2019/2023, der gælder fra 1. marts 2021, er relateret til klasserne i energieffektivitet ved forordning EU 2019/2014.
- Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med apparatet.
- Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke på lugen, der findes lige rundt om åbningen til tromlen.
- For at finde de samme oplysninger i EPREL, skal du besøge <https://eprel.ec.europa.eu> og søge via modelnavnet.

Ekstra indstillinger og funktioner

Tilpasning af et vaskeprogram

Hvert program har standardindstillinger, der vælges automatisk. Du kan også tilpasse disse indstillinger ved hjælp af disse knapper.

Wash (Vask)

Tryk på knappen **Wash (Vask)** gentagne gange, indtil den ønskede skyllecyklus er valgt.

- **Pre Wash (Forvask):** for meget snavset tøj
- **Intensive (Intensiv):** for normalt og meget snavset tøj
- **Default (Standardindstilling):** for normalt snavset tøj

BEMÆRK

- Antallet af funktioner afhænger af det valgte program.
-

Rinse (Skylle)

Du kan vælge antallet af skylninger ved at trykke på knappen **Rinse (Skylle)**. Denne indstilling anbefales til personer med allergier overfor vaskemidler.

Spin (Centrifugering)

Centrifugeringshastighed kan vælges ved at trykke på denne knap flere gange.

Tryk på knappen **Spin (Centrifugering)** for at vælge centrifugeringshastighed.

Temp.

Denne knap vælger vasketemperaturen for det valgte program.

Tryk på knappen **Temp.**, indtil den ønskede indstilling lyser.

- Vælg vandtemperaturen, der passer til den type vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet for at opnå det bedste resultat.

Følg de næste trin for at tilpasse et vaskeprogram:

- 1 Forbered tøjet, og læg det i tromlen.

- 2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

- 3 Tilføj vaskemiddel.

- 4 Vælg et vaskeprogram.

- 5 Tilpas vaskeprogrammet (**Wash (Vask)**, **Rinse (Skylle)**, **Spin (Centrifugering)** og **Temp.**) efter behov.

- 6 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Kun ved brug af en centrifugefunktion

- 1 Forbered tøjet, og læg det i tromlen.

- 2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
 - Vælg ikke et vaskeprogram og tilføj ikke vaskemiddel.

- 3 Tryk på knappen **Spin (Centrifugering)**.

- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Hvis du vælger programmet, vil du ikke kunne vælge kun centrifugering. Hvis dette sker, skal du trykke på **Tænd/sluk** to gange for at tænde og slukke for maskinen.
-

Brug særlige indstillinger

Du kan tilpasse programmerne ved at bruge følgende særlige indstillinger:

Steam (Damp)

Tilføjelse af denne mulighed hjælper med at give bedre rengøringsresultater.

TurboWash

Tilføjelse af denne indstilling reducerer programtiden, men de lignende vaskeresultater vil blive opnået.

Følg de næste trin for at bruge en særlig indstilling.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Skift vaskeprogrammet (**Temp.**, **Rinse (Skylle)** eller **Spin (Centrifugering)**) efter behov.

- 4 Tryk på knappen **Steam (Damp)** eller **TurboWash**.

- 5 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Prepare to Dry (Forbered til tørring)

Indstilling af denne funktion gør det muligt for tørretumbleren at fungere automatisk efter vaskeprogrammet.

Følg de næste trin for at bruge en særlig indstilling.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på vaskemaskinen.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Skift vaskeprogrammet (**Temp.**, **Rinse (Skylle)** eller **Spin (Centrifugering)**) efter behov.
- 4 Tryk på knappen **Prepare to Dry (Forbered til tørring)** på vaskemaskinen.

- 5 Tryk på knappen **Start/Pause** på vaskemaskinen.
 - Når tørretumbleren er tændt, vises det parrede program og den parrede mulighed.
 - Når tøjvægten føles, vil tørretumblerens display vise den anslåede resterende tørretid i ca. 1 minut.

Når **Prepare to Dry (Forbered til tørring)** kører, viser tørretumblerens display **P-E**.

- 6 Når vaskeprogrammet er færdigt, skal vasketøjet lægges i tørretumbleren, og lugen lukkes.

- 7 Tryk på knappen **Start/Pause** på tørretumbleren.
 - Tørretumblerens display viser den anslåede resterende tørretid.

BEMÆRK

- Funktionen **Prepare to Dry (Forbered til tørring)** bliver ikke aktiveret i følgende tilfælde:
 - Hvis du ikke starter tørretumbleren inden for 15 minutter efter vaskeprogrammet er færdigt
 - Hvis tørretumbleren ikke er sat i stikket
 - Hvis fjernbetjeningens funktion bruges
 - Hvis vaskemaskinen eller tørretumbleren er slukket under indstilling af funktionen **Prepare to Dry (Forbered til tørring)**
- Når muligheden er indstillet, virker kun **Tænd/sluk**-knappen, og lås lugen. Åbn lugen på tørretumbleren, når vaskeprogrammet er færdigt.

Brug af basisindstillinger

Du kan tilpasse programmer ved at bruge følgende basisindstillinger:

Rinse+Spin (Skylning+Centrifugering)

Det giver mulighed for at skylle og centrifugere separat fra det normale program. Det er nyttigt til

at forhindre nye pletter i at sætte sig fast på tekstiler.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk og hold knappen **Temp.** i 3 sekunder efter behov.
 - Du kan ændre centrifugeringshastigheden ved at trykke på knappen **Spin (Centrifugering)**.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Indstillinger

Child Lock (Børnelås)

Brug denne indstilling til at deaktivere betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre børn i at ændre programmer eller betjene apparatet.

BEMÆRK

- Når denne funktion er indstillet, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Tænd/sluk**.
 - Når betjeningsknapperne er låst, vises **CL** og den resterende tid som alternativ på displayet under vask, mens børnelåsen er aktiveret.
 - Hvis strømmen slukkes, påvirkes denne funktion ikke. Du skal deaktivere denne funktion for at få adgang til andre funktioner.
-

Låsning af betjeningspanelet

- 1 Tænd for strømmen.
- 2 Tryk på og hold knappen **Spin (Centrifugering)** nede i 3 sekunder for at aktivere denne funktion.
 - Der udsendes en bippelyd, og **CL** vil vises på displayet.

Oplåsning af betjeningspanelet

- 1 Tænd for strømmen.
- 2 Tryk på og hold knappen **Spin (Centrifugering)** nede i 3 sekunder for at deaktivere denne funktion.

FUNKTION - TØRRETUMBLER


Betjeningsoversigt

Brug af tørretumbleren

Inden første cyklus sættes apparatet til at tørre i 5 minutter for at opvarme tromlen. Åbn lugen mellem tøjportionerne de første par gange, du bruger produktet, så lugte fra apparatets indvendige dele kan slippe ud.

Børn skal holdes under opsyn for at undgå, at de kravler ind i tromlen.

- 1 Sørg for, at fnugfiltret er rent.

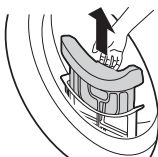

- Åbn lugen og kontrollér, at fnugfilteret er rent. Når filteret er fyldt med fnug, vil tørretiderne være længere end normalt.

- 2 Læg tøjet ind i tromlen efter sortering, og luk lugen.

- Skub tøjet helt ind i tromlen, så tøjet holdes væk fra lugetætningen. Når tøjet sætter sig fast mellem lugen og tætningen, kan det blive beskadiget under tørring.
- Tøjet bør sorteres efter stoftyper og tørhedsgrad.
- Alle snore og fastgjorte bæltter på tøj bør bindes godt og fastgøres, inden det lægges i tromlen.

- 3 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.

- Afhængigt af modellerne kan knappen **Tænd/sluk** lyse for at indikere, at apparatet er klar til tørring.

- 4 Tryk på cyklusknappen gentagne gange, indtil den ønskede cyklus er valgt.

- 5 Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte tørreprogrammet.

BEMÆRK

- Apparatet vasker automatisk fnug, der ophobes på kondensatorens overflade, med vand, der kondenseres fra tøjet under drift.
- Hyppigheden af kondensatorrensning kan variere afhængigt af tøjets mængde og indledende fugtighed.


- 6 Åbn lugen, og tag tøjet ud, når tørreprogrammet er færdigt.

⚠ FORSIGTIG

- Udvis forsigtighed! Tromlen inde i produktet kan stadig være varm.

- 7 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at slukke for apparatet.

- 8 Rens fnugfilteret.

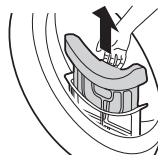

- 9 Med henblik på at reducere dannelsen af lugt kan tørretumblerens luge efterlades åben eller på klem i en kort periode, hvis det er muligt, for at hjælpe med at udlufte tromlen efter brug.

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade børn eller dyr komme ind i apparatet. Det kan forårsage beskadigelse eller personskade.

BEMÆRK

- Den sidste del af tørrecyklussen foregår uden varme (afkølingscyklus) for at sikre, at tøjet har en temperatur, det ikke beskadiges af, når det er færdigt.
- En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.

Forberedelse af vasketøjet

BEMÆRK

- Undlad at fylde apparatet for at opnå det bedste tørreresultat og det mest effektive energiforbrug.

Kontrol af tøjet, før det ilægges

⚠ FORSIGTIG

- Kontrollér, at tøjet ikke sidder fast mellem apparatet og lugen, da tøjet ellers kan blive beskadiget under tørring.
- Overhold den maksimale belastning på programtabellen for det relevante tørreprogram for at få optimale tørreresultater. Hvis det overfyldes, giver det et dårligt tørreresultat og forårsager unødvendig krølning.
- Læg ikke drivvåd tøj i apparatet. Det vil medføre en forøget tørretid og et højere energiforbrug. Sørg for, at tøjet centrifugeres grundigt inden ilægning.
- Hvis der ilægges blandede stoffer, kan det forlænge tørretiden og få den resterende tid i displayet til at stå på pause under aktiv tørring. Den resterende tid fortsætter, når det er den faktiske tid, der er tilbage.
- Sørg for at tømme alle lommer. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler kan ødelægge både apparatet og tøjet.
- Fjern løse bæltter, og luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.

Sortering af tøjet

Der sidder etiketter i tøjet, så det tilrådes, at du tørrer tøjet ifølge anvisningerne på de enkelte etiketter.

Sorter tøjet efter størrelse og type stof, og klargør derefter tøjet i henhold til symbolerne på etiketterne.

Uldtøj

- Sørg for at følge anvisningen på etiketten i tøjet først. Uld bliver muligvis ikke fuldstændig tørt på uldprogrammet, men undlad at gentage tørringen. Træk uldtøj til dets oprindelige form og lad det tørre i vandret position.

Vævede og strikkede materialer

- Nogle vævede og strikkede materialer kan krympe alt afhængigt af deres kvalitet.

Strygefrit tøj og syntetisk stof

- Overfyld ikke apparatet. Tag strygefrit tøj ud, så snart produktet stopper, for at minimere rynker.

Babytøj og natkjoler

- Tjek altid anvisningen på etiketten i tøjet.

Gummi og plast

- Tør ikke produkter lavet af eller med indhold af gummi eller plast, såsom:
 - Forklæder, hagesmække, stolebetræk
 - Gardiner og duge
 - Bademåtter

Glaserfiber

- Tør ikke artikler af fiberglas i produktet. Glaspartikler, der efterlades i produktet, kan senere sætte sig i andre artikler, der tørres efterfølgende.


Kontrol af tøjets vaskeanvisning

Symbolerne på etiketten oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal tørres.

Symbol	Beskrivelse
	Tørring
	Tørretumbles
	Krølbehandlet/krøller ikke
	Skånsom behandling/sarte tekstiler
	Må ikke tørretumbles
	Må ikke tørres
	Høj varme
	Mellemhøj varme
	Lav varme
	Ingen varme/luft
	Ophænges/tørrestativ
	Dryptørres
	Liggetørres
	I skyggen

Kontrolpanel og programtabel


Funktioner på betjeningspanel

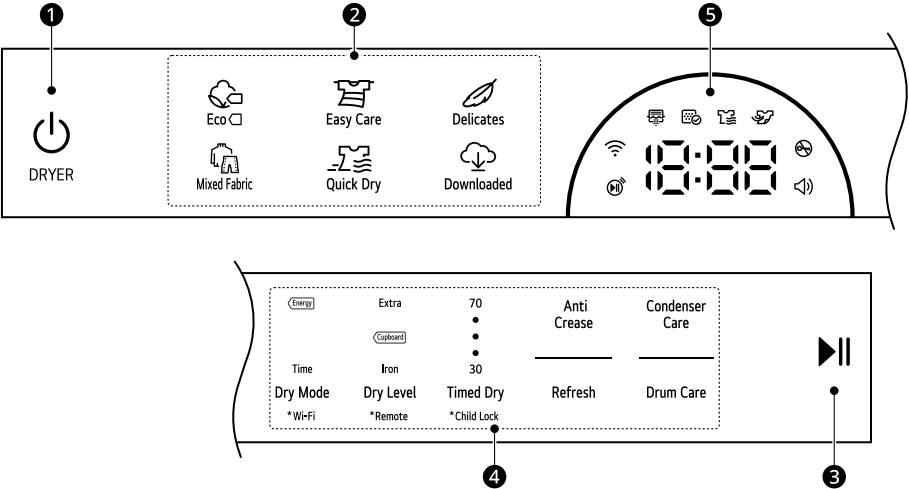

	Beskrivelse
1	Tænd/sluk Tænd/sluk-knap - Tryk på knappen for at tænde for apparatet. Hold igen for at slukke for apparatet. - Hvis du trykker på knappen Tænd/sluk under et program, annulleres det program, og alle programindstillingerne vil gå tabt.
2	Programknapper - Forskellige programmer er tilgængelige i henhold til typen af tøj. - Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.
3	Start/Pause -knap - Denne Start/Pause-knap bruges til at starte eller sætte tørreprogrammet på pause. - Når det er sat på pause, slukkes strømmen automatisk efter et vist stykke tid af sikkerhedsmæssige årsager.

	Beskrivelse
4	Yderligere programknapper/Ekstra muligheder og funktioner • Brug disse knapper til at vælge de ønskede muligheder for det valgte program. Ikke alle muligheder er tilgængelige i hvert program. Remote (Fjernbetjent Start) • Med appen LG ThinQ kan du bruge en smartphone til at fjernstyre dit apparat. • Se SMART FUNCTIONS. for at finde ud af, hvordan funktionen Fjernstart skal bruges. Wi-Fi • Tryk på knappen Dry Mode (Tørnings Tilstand) og hold den nede i 3 sekunder for at indlede apparatets forbindelse til LG ThinQ-applikationen.
5	Tids- og statusdisplay • Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Når apparatet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet.

Tids- og statusdisplay

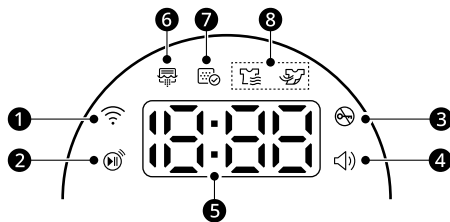

	Beskrivelse
1	Wi-Fi lyser op, når apparatet er tilsluttet til Wi-Fi-netværket i hjemmet.
2	Speaker lyser op, når indstillingen fjernbetjeningsfunktionen aktiveres.
3	Lock lyser op, når programmet starter, og lågen er låst.
4	Speaker lyser op, når bip er aktiveret. Denne funktion kan kun tændes/slukkes via LG ThinQ -applikationen.
5	Visning af resterende tid • Når der vælges et tørreprogram, vises tørretiden for det valgte program. Denne tid ændres, når du indstiller de ekstra muligheder for programmet. • Der vises fejlmeddelelser, når apparatet diagnosticerer problemer.

	Beskrivelse
6	 lyser op eller blinker, når kondensatoren vaskes, eller optøningstilstanden kører. - Kondensatorrengøring kører efter hver 30 tørringscyklusser. BEMÆRK - Tørretiderne bliver længere end normalt, når kondensatoren bliver vasket. - Hvis der vaskes en mindre portion tøj, bliver kondensatoren ikke vasket, da det akkumulerede vand under tørringscyklussen ikke er nok til at vaske kondensatoren.
7	 lyser op, når fnugfilteret trænger til at blive rensat eller er indsat. - Rensningsmeddelelse: Når du trykker på knappen Tænd/sluk, vises dette symbol. - Mangelmeddelelse: Når fnugfilteret ikke er sat i, fungerer apparatet ikke.
8	Programstatusindikatorer  lyser op, når apparatet er i gang med at tørre.  lyser op, når apparatet er gang med at køle af.

Vejledning til tørreprogrammer

Program	Eco 	Maks. lastekapacitet	Maksimal belastning
Beskrivelse	Brug til tørring med mindre energiforbrug, af alt normalt tøj som bomuld, hør, skjorter, jeans eller blandet vask, med undtagelse af sarte stoffer som uld eller silke.		
Dry Level (Tørt niveau)	Standard : Cupboard (Skabstør)	Tilgængelig: Alle	

Program	Easy Care (Syntetisk)	Maks. lastekapacitet	4 kg
Beskrivelse	Tørrer tøj, der ikke skal stryges efter tørring. Bruges til polyamid, akryl og polyester.		
Dry Level (Tørt niveau)	Standard : Cupboard (Skabstør)	Tilgængelige: Cupboard (Skabstør), Iron (Strygetørt)	

Program	Delicates (Finvask)	Maks. lastekapacitet	1,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af smokingskjorter/skjortebusser, nylon, lingeri, eller meget tyndt tøj og tøj med blonder, der nemt kan beskadiges.		

Program	Delicates (Finvask)	Maks. lastekapacitet	1,5 kg
Dry Level (Tørt niveau)	Ikke justerbar		

Program	Mixed Fabric (Blandet Tøj)	Maks. lastekapacitet	4 kg
Beskrivelse	Tørrer blandede stoffer samtidigt. • Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).		
Dry Level (Tørt niveau)	Standard : Cupboard (Skabstør)	Tilgængelig: Alle	

Program	Quick Dry (Hurtigtørk)	Maks. lastekapacitet	1 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af lette eller små emner.		
Dry Level (Tørt niveau)	Ikke justerbar		

Program	Downloaded (Download Programmer)	-	-
Beskrivelse	Dette program giver dig mulighed for at downloade et nyt og specielt vaskeprogram til dit apparat fra en smartphone. Standardprogrammet er Allergy Care (Allergi) .		

Ekstra tilvalg

Program	Dry Mode (Tørrings Tilstand)
Eco ☐	Energy (Energi) ^{*1}
	Time (Tid)
Easy Care (Syntetisk)	Energy (Energi) ^{*1}
Delicates (Finvask)	Energy (Energi) ^{*1}
Mixed Fabric (Blandet Tøj)	Energy (Energi)
	Time (Tid) ^{*1}
Quick Dry (Hurtigtørk)	Time (Tid) ^{*1}

*1 Denne mulighed er automatisk medtaget i programmet.

BEMÆRK

- Kun programmerne **Eco** , **Easy Care (Syntetisk)** og **Mixed Fabric (Blandet Tøj)** er tilgængelige ved valg af tørhedsniveau.
- Muligheden **Anti Crease (Anti-Krøl)** kan vælges for hvert tørreprogram.
- Den anslåede resterende tid vil ændres, hvis du vælger yderligere muligheder til programmet.

Test i overensstemmelse med EN 61121 og direktiv 2023/2533

- Der bør slutes en afløbsslange til apparatet for at udføre testen i henhold til EN 61121 og direktiv 2023/2533. Hvis afløbsslangen ikke er sluttet til apparatet, skal du slutte afløbsslangen til apparatet, se **Installation af afløbsslangen**.
- Indstil programmet på **Eco**  + **Cupboard (Skabstør)** + **Energy (Energi)** (fuld eller halvt fuld) for at udføre test i overensstemmelse med EN 61121 og direktiv 2023/2533.
- **Eco**  + **Cupboard (Skabstør)** + **Energy (Energi)** er egnet til at tørre vådt bomuldstøj, og dette program bruges til at vurdere overensstemmelsen med EN 61121 og direktiv 2023/2533.
- **Eco**  + **Cupboard (Skabstør)** + **Energy (Energi)** er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug ved tørring af vådt bomuldstøj.
- Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, vandets hårdhed og temperaturen på indløbsvandet, udsving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.

Forbrugsdata

Enhedsbeskrivelse

- kg:** Vasketøjets last (Vægten af det tørre vasketøj)

Indledende (%): Resterende fugt i vasketøjet efter centrifugering

kWh: Energiforbrug
- rpm (centrifugeret ved):** Valgt centrifugeringshastighed for vaskemaskine

t:mm: Programvarighed

dB: Lydeffektniveau

Almindelige programmer

Program	kg	rpm (centrifuge ring ved)	Indledende (%)	t:mm	kWh
Delicates (Finvask)	1,5	800	45	1:50	0,53
Wool (Uld)*1	1	800	35	0:30	0,15

Program	kg	rpm (centrifuge ring ved)	Indledende (%)	t:mm	kWh
Easy Care (Syntetisk) + Cupboard (Skabstør)	4	1400	40	1:25	0,67
Easy Care (Syntetisk) + Iron (Strygetørt)	4	1400	40	0:45	0,40

Standardprogrammer

Program	kg	t:mm	kWh	dB
Eco  + Cupboard (Skabstør)*2	10	4:59	1,79	62
	5	2:40	0,92	-

*1 Dette program kan downloades til dit apparat med en smartphone.

*2 Testprogram baseret på 60 % fugtindhold i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/2534 for energimærkning, målt i overensstemmelse med EN 61121

BEMÆRK

- Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, resterende vandniveauer efter centrifugering, udsving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.
- Testresultaterne er baseret på programmets standard **Dry Mode (Tørrings Tilstand)**-indstillinger.
- Værdierne for de almindelige programmer, bortset fra standardprogrammerne, er kun vejledende.
- Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med apparatet.
- Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke på lugen, der findes lige rundt om åbningen til tromlen.
- For at finde de samme oplysninger i EPREL skal du besøge <https://eprel.ec.europa.eu> og søge via modelnavnet.

Ekstra indstillinger og funktioner

Tilpasning af et tørreprogram

Hvert program har standardindstillinger, der vælges automatisk. Du kan også tilpasse disse indstillinger ved hjælp af disse knapper.

Dry Mode (Tørrings Tilstand)

Tryk på knappen **Dry Mode (Tørrings Tilstand)** gentagne gange for at få muligheden for at spare energi og tid.

- **Energy (Energi):** valgmulighed for energibesparelse.
- **Time (Tid):** valgmulighed for tidsbesparelse.

BEMÆRK

- Antallet af funktioner afhænger af det valgte program.
-

Dry Level (Tørt niveau)

Den giver dig mulighed for at vælge tørreniveau for tørreprogrammet.

- **Extra (Extra Tørt):** til tykke og vatterede stoffer
- **Cupboard (Skabstør):** tekstiler, som ikke skal stryges
- **Iron (Strygetørt):** tekstiler, som skal stryges

Timed Dry (Tisindstillet)

Brug denne mulighed til manuelt at vælge tørretiden fra 30 til 70 minutter i 10-minutters stigninger. Brug denne til små portioner eller for at reducere krøl.

BEMÆRK

- Tøj kan stadig være fugtigt, afhængigt af tekstiltypen for tøjet efter tørring. I det tilfælde skal denne mulighed bruges til at tørre tøjet grundigere.
-

Følg de næste trin for at tilpasse et tørreprogram:

- 1 Forbered tøjet, og læg det i tromlen.

- 2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

- 3 Vælg et tørringsprogram.

- 4 Tilpas tørreprogrammet (**Dry Mode (Tørrings Tilstand)**, **Dry Level (Tørt niveau)** og **Timed Dry (Tisindstillet)**) efter behov.

- 5 Hold på knappen **Start/Pause**.

Brug særlige indstillinger

Du kan tilpasse programmerne ved at bruge følgende særlige indstillinger:

Anti Crease (Anti-Krøl)

Valg af denne mulighed vil tumble tøjet regelmæssigt i op til 2 timer efter det valgte program, eller indtil lugen åbnes. Det er nyttigt for at forhindre krølning, når du ikke kan fjerne tøjet fra tørretumbleren med det samme.

- Tryk på knappen **Anti Crease (Anti-Krøl)**, før du starter et tørreprogram.

BEMÆRK

- Når muligheden er indstillet, vises en firkant med stiplede linje og **End** på displayet, indtil funktionen er slukket.
 - Når muligheden er indstillet, virker kun knapperne **Tænd/sluk**, **Start/Pause** og **Anti Crease (Anti-Krøl)**, når tørrecyklingen er afsluttet.
 - Sæt først programmet på pause for at indstille denne mulighed, år et tørreprogram kører.
 - Sluk altid for apparatet, inden du tager tøjet ud.
-

Følg de næste trin for at bruge en særlig indstilling.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

- 2 Vælg et tørringsprogram.

3 Vælg muligheden **Anti Crease (Anti-Krøl)**.

4 Hold på knappen **Start/Pause**.

Særligt program

Refresh (Opfrisk)

Denne cyklus reducerer lugte i tøj, som ikke skal vaskes.

Tørrehylde

Dette program er beregnet til tøj, som skal tørres fladt, uden at tumble, f.eks. striktrøjer og sarte tekstiler.


For at bruge programmet skal du have anbragt en tørrehylde inden i apparatet. Før tørring, skal emballagematerialerne til tørrehylden bortskaffes. Dette program kan downloades til dit apparat med en smartphone.

BEMÆRK


- Nogle modeller sælges ikke med alt tilgængeligt tilbehør. Det kan være nødvendigt først at købe tørrehylden, hvis den ikke fulgte med din model. Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på <http://www.lg.com> med henblik på køb.

1 Åbn lugen.

2 Sæt tørrehyldens krog ind i tromlens midte.

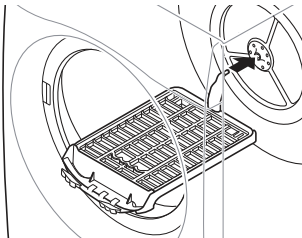


3 Anbring tørrehylden på strukturen oven over fnugfilteret og tryk den fast.

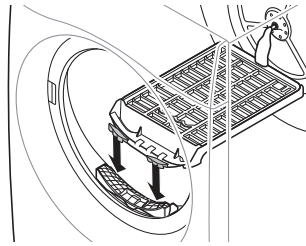

4 Læg våde artikler på hylden. Sørg for, at der er plads omkring artiklerne, så luften kan cirkulere.

- Tørrehylden bevæger sig ikke, men tromlen drejer rundt.

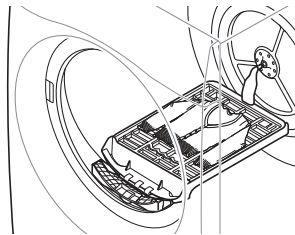

5 Luk lugen.

6 Tænd og vælg **Timed Dry (Tisindstillet)** for at finjustere tørretiden.

7 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Efterse fnugfilteret, og fjern fnug, der har hobet sig op fra artikler, der er blevet tørret på hylden.

Indstillinger

Child Lock (Børnelås)

Brug denne indstilling til at deaktivere betjeningsknapperne. Denne funktion kan

forhindre børn i at ændre programmer eller betjene apparatet.

BEMÆRK

- Når denne funktion er indstillet, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Tænd/sluk**.
- Når betjeningsknapperne er låst, vises **⏻** og den resterende tid som alternativ på displayet under tørring, mens børnelåsen er aktiveret.
- Hvis strømmen slukkes, påvirkes denne funktion ikke. Du skal deaktivere denne funktion for at få adgang til andre funktioner.

Låsning af betjeningspanelet

- 1 Tænd for strømmen.
- 2 Tryk på og hold knappen **Timed Dry (Tisindstillet)** nede i 3 sekunder for at aktivere denne funktion.
 - Der udsendes en bippelyd, og **⏻** vil vises på displayet.

Oplåsning af betjeningspanelet

- 1 Tænd for strømmen.
- 2 Tryk på og hold knappen **Timed Dry (Tisindstillet)** nede i 3 sekunder for at deaktivere denne funktion.

SMARTE FUNKTIONER

Brug af LG ThinQ-applikationen

Appen **LG ThinQ** giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

LG ThinQ applikationsfunktioner

Kommunikér med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Fjernbetjent Start

Det giver dig mulighed for at styre apparatet eksternt fra **LG ThinQ**-applikationen.

Download programmer

Du kan hente nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i apparatets basiscyklusser.

En række specialcyklusser, der er specifikke for apparatet, kan downloades til de registrerede apparater.

Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet, gemmer apparatet den hentede cyklus, indtil der hentes en ny cyklus.

BEMÆRK

- Det er kun muligt at gemme et downloaded cyklus i apparatet ad gangen.

Cloud-cyklus

Cloud-cyklusserne omfatter mange cyklusser, der startes fra **LG ThinQ**-programmet. Cloud-cyklussen slettes dog fra apparatet, når der slukkes for strømmen.

Smart parring

Denne funktion vælger automatisk de tørringscyklus, der matcher vaskecyklussen.

- Denne funktion er ikke standard. Denne funktion kan kun tændes/slukkes via **LG ThinQ**-applikationen.
- Du kan ikke bruge funktionen **Smart parring** 3 timer efter vaskecyklussen er færdig.

Vejleder til tromlerengøring (Vaskemaskine)

Denne funktion viser, hvor mange cyklusser der er tilbage, før det er på tide at køre programmet **Tub Clean (Rengøring af Tromlen)**.

Energiovervågning

Denne funktion kontrollerer energiforbruget for de nyligt anvendte cyklusser og det månedlige gennemsnit.

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm. diagnosticering og løsning af problemer med apparatet på grundlag af brugsmønstret.

Indstillinger

Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på apparatet og i appen.

Push-varsel

Når cyklus er fuldstændt eller apparatet har problemer, kan du vælge at modtage Push-meddelelser på en smartphone. Meddelelserne udløses også selvom **LG ThinQ** apparatet er slukket.


BEMÆRK

- I følgende tilfælde skal du opdatere netværksoplysningerne for hvert apparat i applikationen **LG ThinQ** under **Enhedskort > Indstillinger > Skift netværk**.
 - trådløs router ændres
 - adgang til trådløs router ændres
 - Internetudbyder ændres
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Funktioner kan variere fra model til model.

Installering af LG ThinQ-applikationen og tilslutning af et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Scan den QR-kode, der er på produktet, ved hjælp af kameraet eller en QR-kodelæserapplikation på din smartphone.

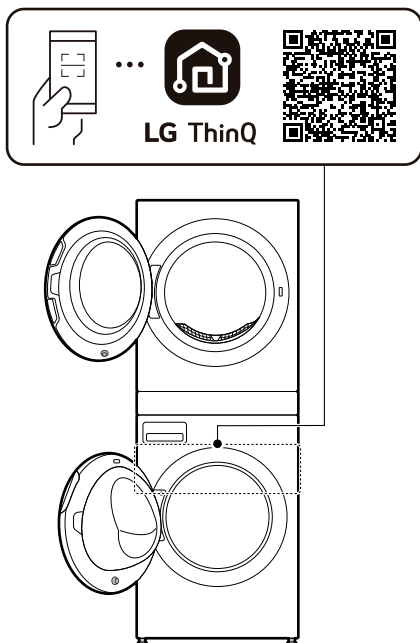

Modeller uden QR-kode

- 1 Søg efter og installer **LG ThinQ**-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.
- 2 Kør **LG ThinQ**-appen og log ind med din eksisterende konto eller opret en LG-konto for at logge ind.
- 3 Rør ved tilføj-knappen (+) i **LG ThinQ**-appen for at forbinde dit LG-apparat. Følg

instruktionerne i appen for at fuldføre processen.

BEMÆRK

- Du bliver måske bedt om at angive en adgangskode til LG-netværket (ikke dit hjemmenetværk) under Wi-Fi-opsætning. Adgangskoden er de sidste 4 tegn i netværksnavnet gentaget to gange uden mellemrum. Hvis netværksnavnet f.eks. er LG_XXXX_8b92, bliver adgangskoden 8b928b92. Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver, og de sidste 4 tegn er entydige for dit apparat.
- For at bekræfte Wi-Fi-forbindelsen, skal du kontrollere, at ikonet  på kontrolpanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. For at kontrollere netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl, der er forårsaget af netværksforbindelse.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af udbyderen af internettjeneste.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Træk stikket ud af apparatet, og vent et minut tid, før du prøver igen, hvis apparatet ikke kan registreres på grund af problemer med overførsel af det trådløse signal.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol er indstillet til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres.

Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (**WPA2** anbefales), og tilslut produktet igen.

Fjernbetjening af apparatet

Remote (Fjernbetjent Start)

Brug en smartphone til at fjernstyre dit apparat. Du kan også overvåge din programdrift, så du, ved hvor meget tid der er tilbage af programmet.

Ved brug af denne funktion

- 1 Læg tøjet ind i tromlen.
- 2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 3 Tryk og hold knappen **Remote (Fjernbetjent Start)** i 3 sekunder for at aktivere fjernbetjeningsfunktionen.
- 4 Start en cyklus fra **LG ThinQ**-appen på din smartphone.

BEMÆRK

- Når denne funktion er aktiveret kan du starte et program fra **LG ThinQ** smartphone-appen. Hvis programmet ikke er startet, vil apparatet vente med at starte programmet indtil det slukkes fjernbetjent fra appen eller funktion deaktiveres.
- Hvis døren er blevet åbnet, kan du starte et program med fjernbetjening.

Deaktivering af denne funktion manuelt

Når denne funktion er aktiveret, skal du trykke og holde knappen **Remote (Fjernbetjent Start)** nede i 3 sekunder.

Delay End (Udskudt Tid)

Indstilling af denne funktion muliggør, at apparatet starter automatisk og slutter efter en angivet tidsperiode.

Ved brug af denne funktion

- 1 Læg tøjet ind i tromlen.
- 2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.
- 3 Kør programmet **LG ThinQ**, og vælg produktet.
 - Ved vask vælges Vaskemaskine.
 - Ved tørring vælges Tørretumbler.
- 4 Vælg et vaske- eller tørreprogram.
- 5 Berør **Delay End (Udskudt Tid)**, og angiv tidsforskydningen.
- 6 Start en cyklus fra **LG ThinQ**-appen på din smartphone.

BEMÆRK

- Tidsforskydningstiden er den tid, der går til afslutningen af programmet, ikke til starten. Den faktiske køretid kan variere på grund af vandets temperatur, vasketøjsmængden og andre faktorer.
- Undgå at bruge flydende vaskemiddel til denne funktion.

Radioudstyr specifikationer

Type	Driftsfrekvensområde	Udgangseffekt (Maks.)
Trådløst LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Brugeren bør bemærke, at denne enhed skal installeres og betjenes med en minimal afstand på 20 cm mellem enhed og kroppen.

Effekt af netværksaktivering på strømforbruget

Aktivering af netværksforbindelsen kan øge apparatets strømforbrug.

Overensstemmelseserklæring



Hermed erklærer LG Electronics, at radioudstyret Vaskemaskine er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Aktivering af netværksforbindelse

- 1 Kør **LG ThinQ**-programmet.
- 2 Vælg og tryk på **Vaskemaskine** i applikationen.
- 3 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.
- 4 Tryk og hold knappen **Wi-Fi** i 3 sekunder på kontrolpanelet.
 - Wi-Fi-LED'en blinker under forbindelsesprocessen.

Deaktivering af netværksforbindelse

Vaskemaskine

- 1 Kør **LG ThinQ**-programmet.
- 2 I applikationen skal du vælge det apparat, du registrerede, og trykke på det.
- 3 Vælg og tryk på **Slet enhed** i indstillinger for at afbryde.
- 4 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.
- 5 Tryk og hold knapperne **Spin (Centrifugering)** og **TurboWash** nede samtidigt i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere denne funktion.

Tørretumbler

- 1 Kør **LG ThinQ**-programmet.
- 2 I applikationen skal du vælge det apparat, du registrerede, og trykke på det.
- 3 Vælg og tryk på **Slet enhed** i indstillinger for at afbryde.
- 4 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.
- 5 Tryk og hold knapperne **Time Dry (Tisindstillet)** og **Condenser Care (Kondensatorpleje)** nede samtidigt i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere denne funktion.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Smart Diagnosis

Brug denne funktion til at hjælpe dig med at diagnosticere og løse problemer med apparatet.

BEMÆRK

- Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer som, men ikke begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller utilgængelighed af appen.
- Funktionen kan ændres uden forudgående varsel og kan have en anden form afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr, kan det overføre fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne i **LG ThinQ**-applikationen.

Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer

Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den hørbare diagnosemetode.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne for lyddiagnosen i **LG ThinQ**-applikationen.

- 1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.
 - Tryk ikke på andre knapper.
- 2 Hold din telefons mikrofon foran apparatet.
 - Vaskemaskine: Hold telefonen til højre for knappen **Start/Pause**.
 - Tørretumbler: Hold telefonen til venstre for knappen **Tænd/sluk**.
- 3 Tryk og hold knappen **Drum Care (Trommepleje)** (vaskemaskine)/**Prepare to Dry (Forbered til tørring)** (tørretumbler) i 3 sekunder, eller til de hørbare toner begynder. Hold smartphonens mikrofon mod apparatet, indtil dataoverførslen er udført.
 - Hold smartphonen på plads, indtil dataoverførslen er færdig. Displayet viser den resterende tid for dataoverførsel.
- 4 Når dataoverførslen er afsluttet, vises diagnosen i applikationen.

BEMÆRK

- For at opnå det bedste resultat må smartphonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.

VEDLIGEHODELSE

⚠ ADVARSEL


- Inden rengøring af apparatet skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød. Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
- Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre apparatet. De kan beskadige overfladebehandlingen.

Vaskemaskine

Hvad skal rengøres

Tag altid tøjet ud af vaskemaskinen, så snart programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtig tøj i vaskemaskinen, kan det blive krøllet, og der kan opstå farveafsmitning og lugt.

- Når vaskeprogrammet er slut, skal lågen og lågen pakning aftørres for at fjerne fugt.
- Lad lågen stå lidt åben, så tromlen kan tørre.
- Aftør apparatet med en tør klud for at fjerne fugt.

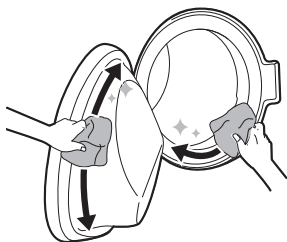

⚠ ADVARSEL

- Lad kun lågen stå åben for at tørre indersiden af apparatet, hvis børn holdes under opsyn i hjemmet.

Udvendig rengøring

Korrekt vedligeholdelse af dit apparat kan forlænge levetiden.

Udvendigt

- Hvis der spildes noget på maskinen, skal det straks tørres op.
- Aftørres med en fugtig klud og derefter med en tør klud, så der ikke er fugt kabinetsamlinger og sprækker.
- Tryk ikke på maskinens overflade eller displayet med skarpe genstande.

Låge

- Vask med en fugtig klud på ydersiden og indersiden, og tør med en blød klud.

⚠ ADVARSEL

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille apparatet ad. Anvend ikke skarpe genstande på betjeningspanelet til at betjene apparatet.

Rengør tromlen

Dette er en speciel funktion til at hjælpe med at rengøre apparatets inderside, ved at lægge i blød, vaske, skylle og centrifugere.

Kør denne funktion **en gang om måneden** (eller oftere om nødvendigt) for at reducere ophobning af vaskemiddel og skyllemiddel og andre rester.

- Hvis der er en dårlig lugt eller skimmel inde i apparatet, skal du køre denne funktion **en gang**

om ugen i 3 uger ud over de regelmæssigt påpegede intervaller.

BEMÆRK

- Meddelelsen **EC** vises for at henlede opmærksomheden på anbefalingen om at anvende denne funktion.

1 Tøm apparatet for alt tøj og andre genstande, og luk lågen.

2 Åbn sæbeskuffen og fyld afkalkningspulver i rummet til hovedvask.

- Tabletter kan placeres direkte i tromlen som et alternativ til pulver.

3 Luk sæbeskuffen langsomt.

4 Tænd for strømmen, og tryk så på knappen **Tub Clean (Rengøring af Tromlen)**.

5 Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte.

6 Lad lugen stå åben, så indersiden af apparatet kan tørre helt.

- Når apparatets inderside ikke tørres fuldstændigt, kan det forårsage en dårlig lugt eller skimmel.

⚠ ADVARSEL

- Lad kun lågen stå åben for at tørre indersiden af apparatet, hvis børn holdes under opsyn i hjemmet.


Rengøring af filter til indløbsslangen

Filteret på vandindløbet opsamler kalk og andre små objekter, der kan være i vandet, der tilføres apparatet. Rengør indløbsfilteret cirka hver sjette


måned, eller oftere, hvis vandet er meget hårdt eller indeholder spor af kalksten.

- Luk for vandhanerne til apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode (f.eks. ferie), især hvis der ikke er et gulv afløb i nærheden.
- IE-meddelelse vises på betjeningspanelet, når der ikke strømmer vand ind i sæbeskuffen.

1 Sluk for strømmen, luk for vandhanen, og skru vandindløbsslangen af.

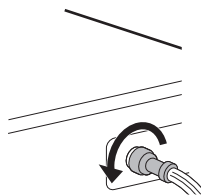

2 Fjern vandindtagsfilteret med en lille tang, og rengør derefter filteret ved hjælp af en mellemblød tandbørste.

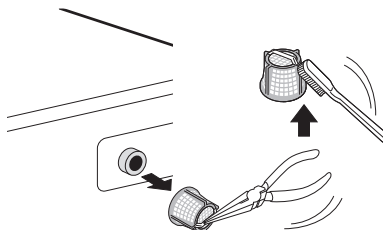

Rengøring af afløbspumpefilter og udførelse af en nødvandudtømning


Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der kan være glemt i tøjet ved et uheld. Sørg for, at filteret er rent hver sjette måned, så apparatet kan fungere så godt som muligt.

Lad vandet køle af før rengøring af filteret til afløbspumpen. Åbn lågen i nødstilfælde, eller udfør en nødvandudtømning af vandet.


1 Træk apparatets stik ud af stikkontakten.

2 Åbn dækslet, og træk afløbslangen ud.


- Dæksel med håndtag: Tryk kroen ned

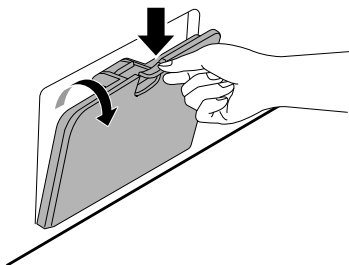

- Dæksel uden håndtag: på dækslet

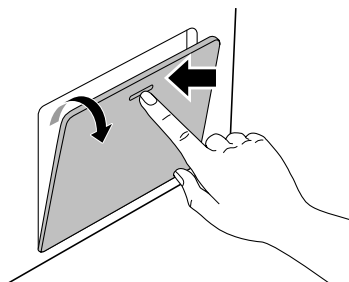

- 3** Fjern først afløbsproppen fra afløbsslangen **1**, og aftap derefter vandet. Skru derefter afløbspumpefilteret **2** langsomt ud for at aftappe det resterende vand, og fortsæt derefter med at fjerne alt affald eller alle genstande fra filteret.

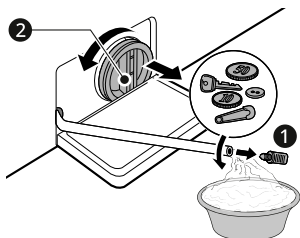

- 4** Efter rengøring af afløbspumpefilteret skal du forsigtigt indsætte filteret igen og skru afløbshætten tilbage med uret for at undgå skævdrejning og lækage. Sæt stikket ind i afløbsslangen igen, og placér røret i dets holder.

- 5** Luk dækslet.


⚠ FORSIGTIG

- Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være varmt.
- Kør programmet til rengøring af tromle én gang om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.

Rengøring af sæbeskuffen

Rengøringsmiddel og skyllemiddel kan ophobes i sæbeskuffen. Flydende vaskemidler kan forblive under sæbeskuffen og udtømmes ikke helt. Fjern skuffen og indsatserne, og tjek for ophobet vaskemiddel **en eller to gange om måneden**.

- 1** Sæbeskuffen fjernes ved at trække skuffen lige ud, indtil den stopper.
- Træk derefter skuffen forsigtigt ud, mens du trykker hårdt på frigivelsesknappen.

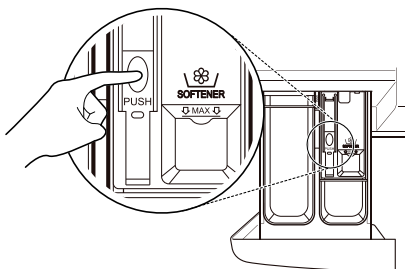

- 2** Fjern aflejringer af vaskemiddel og skyllemiddel.
- Skyl skuffen og delene i skuffen med varmt vand for at fjerne aflejringer af vaskemiddel og skyllemiddel. Brug kun vand til at rense sæbeskuffen. Tør skuffen og delene med en blød klud eller et håndklæde.
- 3** Brug en klud eller lille blød børste til at rense skuffens fordybning.
- Fjern alle aflejringer i den øverste og nederste del af fordybningen.

- 4 Tør fugt af fordybningen med en blød klud eller et håndklæde.
- 5 Saml delene i skuffen i de passende rum, og sæt skuffen på plads igen.

Tørretumbler

⚠ ADVARSEL

- Tag stikket ud under rengøring af apparatet. Hvis stikket ikke tages ud, kan det give elektrisk stød.


Sådan renses fnugfiltrene

⚠ FORSIGTIG

- Rens fnugfiltrene på den rigtige måde i overensstemmelse med følgende instruktioner. Hvis du ikke gør det, kan det fnug, der er akkumuleret på varmeveksleren, muligvis ikke renses ordentligt.

BEMÆRK

- Tag alt vasketøj ud af apparatet, inden du trækker fnugfiltrene ud.
- Sæt fnugfiltrene på plads igen efter rengøring. Hvis fnugfiltrene ikke sidder i apparatet, kan du ikke bruge apparatet.
- Når du renser filtrene, skal fnuggene smides i skraldespanden og ikke skylles ud i afløbet for at undgå at sprede mikroplast i det brugte vandsystem.

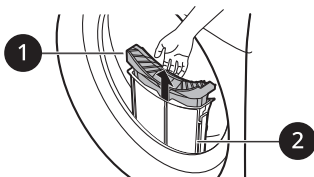

① Indvendigt filter


- Rens det indvendige filter før og efter brug.

② Udvendigt filter


- Rens det udvendige filter efter 10 tørringer, eller når der har akkumuleret sig fnug i det udvendige filter.
- Der høres et lydsignal efter hver 10. tørrecyklus, og symbolet  blinker.

Rens det indvendige filter

- 1 Træk det indvendige filter ud af det udvendige filter, og åbn derefter det indvendige filter.
 - Åbn filteret ved at folde det ud i pilenes retning.

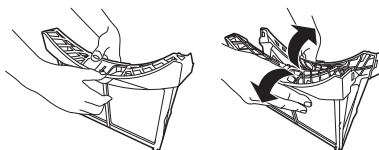

- 2 Fjern først store klumper af fnug, og fjern derefter resterende fnug med hånden eller ved hjælp af en støvsuger.

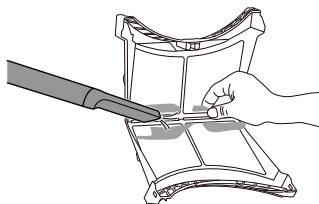

- Undgå at bruge overdreven kraft og derved skade filteret.
- Tør filteret helt, hvis filteret er fugtigt. Ellers kan der forekomme lugt i apparatet.
- Smid den brugte serviet i skraldespanden.


- 3 Luk filteret helt ved at skubbe dets midte ned.

- Sørg for, at den venstre og højre side af det indvendige filter er lukket korrekt.

- 4 Indsæt det indvendige filter i det udvendige filter.

Rens det udvendige filter

- 1 Fjern støv eller fnug omkring filterindgangen.

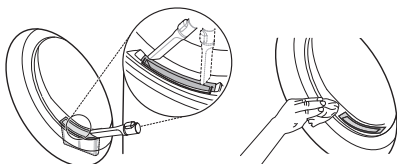


⚠ FORSIGTIG

- Når fnugget falder ned i filterindgangen, kan det forårsage en mindre effektiv tørring og give længere tørretid.


- 2 Træk det udvendige filter ud.

- 3 Fjern det indvendige filter.

- 4 Tag fat i det udvendige filters øverste kant og spred ud.

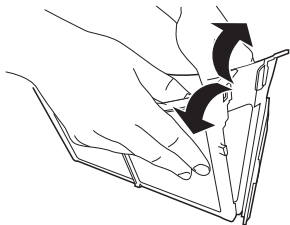


- 5 Fjern resterende fnug fra filteret med hånden eller ved hjælp af en støvsuger.

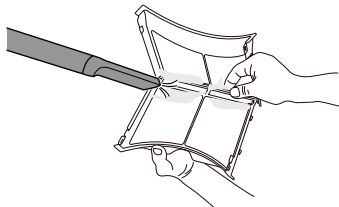

- Undgå at bruge overdreven kraft og derved skade filteret.


- Tør filteret helt, hvis filteret er fugtigt. Ellers kan der forekomme lugt i apparatet.
- Smid den brugte serviet i skraldespanden.

- 6 Luk det udvendige filter, mens du skubber på filterets side ①.

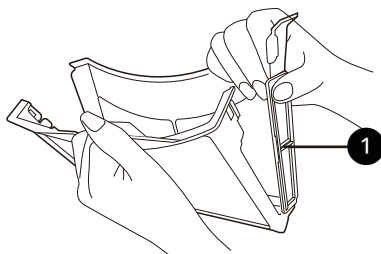


BEMÆRK

- Sørg for, at filterets side er lukket korrekt. Ellers kan eventuelt fnug, der er akkumuleret på filteret, komme ind i apparatet og forårsage forringet tørring.

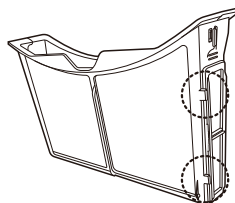

- 7 Luk dem, og genindsæt begge fnugfiltre.

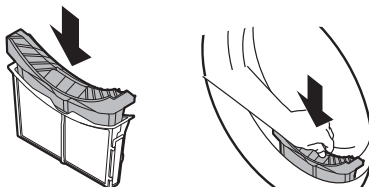


⚠ FORSIGTIG

- Undlad at ilægge eller udtage tøj, når fnugfilteret ikke sidder på plads. Tøjet kan falde ind i filterindgangen og forårsage funktionsfejl af apparatet.

Ventilering inde i tromlen


Lad lugen stå på klem efter brug, det hjælper med at lufte ud så der ikke kommer lugt.

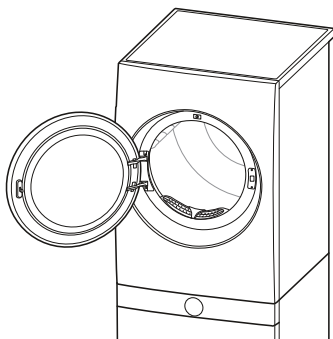

Sådan aftørres fugtsensoren

Produktet måler tøjets fugtighedsgrad under tørring, og derfor skal sensoren rengøres **hvert halve år** for at fjerne kalkdannelser på dens overflade.

Aftør sensoren inde i tromlen.

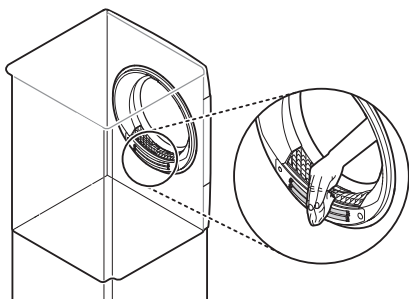


⚠ FORSIGTIG

- Undlad at aftørre fugtsensoren med ridende materialer. Rens altid sensoren med en tør, grov akrylsvamp.

Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft

Støvsug indsugningsgitteret til kold luft 3 til 4 gange om året for at sørge for, at der ikke ophobes

fnug eller snavs, som kan forhindre luftstrømmen. Tag altid apparatet ud af stikkontakten inden rengøring eller støvsugning.

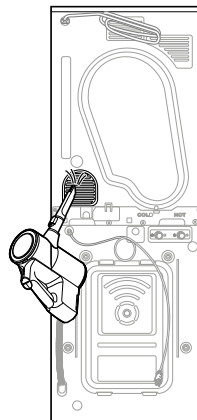

BEMÆRK

- Varm luft blæses ud af ventilationsgitteret.
- Der skal sørges for passende ventilation for at undgå kontaminering af, at der strømmer gasser ud i rummet fra enheder, der bruger andre brændstoffer, såsom åben ild.

Brug af funktionen til rengøring af tromlen

Med tid og brug kan apparatet danne ubehagelige lugte, der får dit tøj til at lugte efter tørring. Brug af denne rengøringsfunktion **én gang om måneden (eller efter 30 tørringer)** hjælper med at reducere den ubehagelige lugt fra apparatet.

⚠ FORSIGTIG

- Tag alt tøj ud af apparatet.

1 Tænd for maskinen.


2 Tryk på knappen **Drum Care (Trommepleje)**.

3 Hold på knappen **Start/Pause**.

- Denne funktion kører i ca. 3 timer.

4 Åbn tørretumblerens luge for at forsyne apparatet med tilstrækkelig luftforsyning til at fjerne eventuelle resterende lugte.


- Hvis du hælder mere end 1,5 liter vand ind i rummet, vil det resultere i, at vand lækker ud igen.

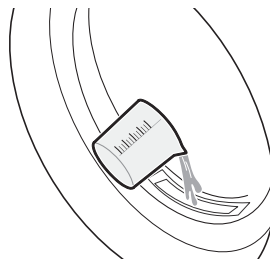**ADVARSEL**

- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade børn eller dyr komme ind i apparatet. Det kan forårsage beskadigelse eller personskade.

Brug af funktionen til rengøring af kondensator

Apparatet vasker fnug, der ophobes på kondensatorens overflade, med vand, der kondenseres fra tøjet under drift. Du kan dog rengøre kondensatoren manuelt, hvis du vil rengøre den oftere. Brug af denne rengøringsfunktion **en gang om måneden (eller efter tørring 30 gange)** hjælper med at vaske fnuggene.

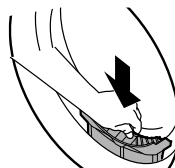3 Genindsæt både det indvendige og det udvendige filter, og luk tørretumblerens luge.**FORSIGTIG**

- Tag alt tøj ud af apparatet.

4 Tænd for maskinen.**5** Tryk på knappen **Condenser Care (Kondensatorpleje)**.**1** Åbn tørretumblerens luge, og træk både det indvendige og det udvendige filter ud.**6** Hold på knappen **Start/Pause** for at starte rengøringen af kondensatoren.

- Rengøringen af kondensatoren fortsætter i 1 time.

7 Åbn tørretumblerens luge for at skabe tilstrækkelig luftcirkulation i apparatet og dermed få en mere grundig tørring af tromlen, når rengøringen er afsluttet.**2** Hæld langsomt 1 liter rent vand ind i vandbeholderrummets åbning.

- Hæld ikke vandet hurtigt, da det vil blive spildt.

ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade børn eller dyr komme ind i apparatet. Det kan forårsage beskadigelse eller personskade.

Information om LED-belysning

Dette produkt indeholder lysenergikilde i effektivitetsklasse G.


- LED-belysningen tænder og slukker automatisk i følgende tilfælde:
 - ved åbning og lukning af døren,
 - ved tryk på knap **Tænd/sluk** og **Start/Pause**.
- LED-belysningen kan ikke dæmpes.
- LED-belysningen indeholder ikke kviksløv.
- Se www.lg.com/global/recycling.

BEMÆRK

- Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.
-

Hvis LED-belysningen ikke virker

Luk døren og åbn den igen, eller tryk på knap **Tænd/sluk**. Hvis LED-belysningen ikke tænder, bedes du kontakte LG Electronics kundeservicecenter. Forsøg ikke at fjerne LED-belysningen.

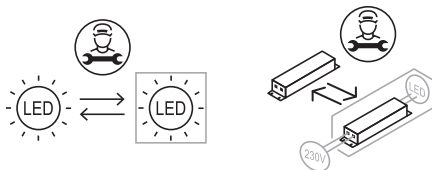

FEJLFINDING

Betjening af apparatet kan føre til fejl og fejlfunktioner. Følgende tabeller indeholder mulige årsager og bemærkninger til at løse en fejlmeddelelse eller fejlfunktion. Det anbefales at læse tabellerne nedenfor omhyggeligt for at spare tid og penge, brugt på at ringe til LG Electronics servicecenter.

Vaskemaskine

Fejlmeddelelser

Symptomer	Årsag & Løsning
IE INDLØBSFEJL	Vandforsyningen er ikke tilstrækkelig i denne placering. Vandet løber ikke ind i apparatet eller løber langsomt ind. • Prøv andre vandhaner i huset.
	Vandforsyningshanen er ikke helt åben. Vandet løber ikke ind i apparatet eller løber langsomt ind. • Åbn hanen helt.
	Indløbsslanger er bøjeede. • Udret slangen, eller installér vandforsyningsslangen igen
	Filteret på indløbsslangen er tilstoppet. • Kontrollér og rengør indløbsventilfilteret, når du har lukket for vandhanerne og fjernet slangeforbindelserne til vaskemaskinen.
UE UBALANCEFEJL	Apparatet har et system, som påviser og retter apparatets ubalance. • Tøjet kan være for vådt i slutningen af programmet. Omarrangér vasketøjet for at tillade korrekt centrifugering. Luk lågen, og tryk på knappen Start/Pause. Det kan tage et øjeblik, før apparatet begynder at centrifugere. Lågen skal være låst, før centrifugering kan aktiveres.
	Vaskemængden er for lille. Dette system kan stoppe centrifugering eller endda afbryde centrifugeringsprogrammet helt, hvis der vaskes tunge genstande (f.eks. bademåtte, badekåbe osv.). • Tilføj 1 eller 2 lignende genstande eller mindre stykker tøj til at hjælpe med at afbalancere mængden. Luk lugen og tryk på knappen Start/Pause. Det kan tage et øjeblik før apparatet begynder at centrifugere. Lugen skal være låst før centrifugering kan aktiveres.
DE FEJL I VANDUDLØB	Afløbsslangen er bøjet eller tilstoppet. Vandet i apparatet drænes ikke eller drænes langsomt. • Rens og udret afløbsslangen.
	Udløbsfilteret er tilstoppet. • Kontrollér og rens afløbsfiltret.

Symptomer	Årsag & Løsning
dE I /dE2 LÅGEFEJL	Lågen er åben. - Luk lågen, og sørg for, at intet er fanget under lågen, som forhindrer den i at lukke helt. Fejl i lågesensor. - Luk lågen. Ring til LG-servicecenteret. Du kan finde telefonnummeret til dit lokale LG-servicecenter på garantibeviset.
EE KONTROLFEJL	Dette er en kontrolfejl. Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE FEJL - MOTOR LÅST	Motoren er overbelastet. Lad apparatet vente i 30 minutter, indtil motoren er kølet ned, og genstart derefter programmet.
FE OVERLØBSFEJL	Maskinen overfyldes med vand på grund af en muligvis defekt vandventil. Luk for vandhanen. Tag stikket ud af stikkontakten. Ring til service.
PE TRYKSENSORFEJL	Vandstandssensoren svigter. Luk for vandhanen. Tag stikket ud af stikkontakten. Ring til service.
JS FEJL I VIBRATIONSSENSOR	Vibrationssensor svigter. Kontakt vores servicecenter.
FF FROSTFEJL	Overbelastning i motoren. Fyld varmt vand i tromlen for at optø afløbsslangen og afløbspumpen. Tildæk indløbsslangen med et vådt og varmt håndklæde.
RE VANDLÆKAGE	Vandlækage. Kontakt vores servicecenter.
PF STRØMSVIGT	Der kan være sket et strømsvigt eller utilstrækkelig strømforsyning under betjeningen. Tryk på knappen Start/Pause for at genstarte forløbet.

Støj, du muligvis hører

Symptomer	Årsag & Løsning
Rasle- og bankelyde	Fremmedlegemer såsom nøgler, mønter eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen. Stop apparatet, og kontrollér tromlen for fremmedlegemer. Hvis støjen fortsætter, efter at apparatet er genstartet, skal du tilkalde service.

Symptomer	Årsag & Løsning
Dunkelyde	Meget tungt tøj kan forårsage en dunkende lyd. Dette er som regel normalt. Hvis lyden fortsætter, er apparatet sandsynligvis i ubalance. Stop det, og fordel tøjet ligeligt.
	Tøjet kan være ude af balance. Stop programmet midlertidigt, og fordel tøjmængden, efter at lågen låser op.
Vibrationslyde	Emballagematerialer er ikke fjernet. Fjern emballagematerialer.
	Vasketøjet kan være fordelt ujævnt i tromlen. Stop programmet midlertidigt, og fordel tøjmængden, efter at lågen låser op.
	Ikke alle justeringsfødder hviler fast og jævnt på gulvet. Se instruktionen Nivellering af apparatet for at justere apparatets nivellering.
	Gulvet er ikke hårdt nok. Kontrollér, om gulvet er fast og ikke bøjer. Se Krav til installationssted for at vælge den rigtige placering.

Betjening

Symptomer	Årsag & Løsning
Vandlækage.	Husets afløbsrør er tilstoppede. Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en vvs-tekniker.
	Lækage forårsaget af forkert installation af afløbsslange eller tilstoppet afløbsslange. Rengør og ret afløbsslangen ud. Kontroller og rengør afløbsfiltret regelmæssigt.
	Afløbspumpens filterhætte er ikke korrekt monteret. Monter afløbspumpefilteret igen.
Apparatet fungerer ikke.	Betjeningspanel er slukket på grund af inaktivitet. Det er helt normalt. Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for apparatet.
	Apparatet er ikke tilsluttet. Sørg for at ledningen er korrekt tilsluttet til en fungerende stikkontakt.
	Vandforsyning er slukket. Åbn helt for vandforsyningsshanen.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt. Kontroller, at programmet er indstillet korrekt. Luk lågen og tryk på knappen Start/Pause.
	Lågen er åben. Luk lågen, og sørg for, at intet er fanget under lågen, som forhindrer den i at lukke helt.
	Relæ/sikring er udløst/sprunget. Kontrollér relæer/sikringer. Udskift sikringerne, eller nulstil relæet. Apparatet bør være på en dedikeret kreds. Apparatet vil genoptage programmet, hvor det stoppede, når strømmen genoprettes.
	Kontrol skal nulstilles. Tryk på knappen Tænd/sluk og vælg derefter det ønskede program og tryk på knappen Start/Pause.
	der blev ikke trykket på Start/Pause, efter et ønsket program blev valgt. Tryk på knappen Tænd/sluk, vælg derefter det ønskede program og tryk på knappen Start/Pause. Apparatet slukkes, hvis der ikke trykkes på knappen Start/Pause inden for et bestemt tidsrum.
	Ekstremt lavt vandtryk. Kontrollér en anden hane i huset for at kontrollere, at husholdningens vandtryk er tilstrækkeligt.
Knapperne virker muligvis ikke korrekt.	Apparatet varmer vandet eller skaber damp. Tromlen kan stoppe med at fungere midlertidigt under visse programmer, mens vandet opvarmes sikkert til en indstillet temperatur.
	Indstillingen Child Lock (Børnelås) er aktiveret. Deaktivér indstillingen Child Lock (Børnelås) efter behov.
Lågen åbner ikke.	Lågen kan ikke åbnes af sikkerhedsmæssige årsager, når apparatet starter. Det er normalt. Du kan trykt åbne lågen når  er slukket.
Apparatet påfyldes ikke korrekt.	Indløbsfiltret er tilstoppet. Sørg for, at indløbsfiltre på påfyldningsventiler ikke er tilstoppet.
	Indløbsslanger kan være bøjede. Kontrollér, at indløbsslanger ikke er bøjede eller klemte.
	Utilstrækkelig vandforsyning. Kontrollér, at vandhanerne til både koldt og varmt vand er åbnet helt.
	Der er byttet om på indløbsslanger til varmt og koldt vand. Kontrollér tilslutningen af indløbsslanger.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet udtømmer ikke vandet.	Bøjet afløbsslange. Kontrollér, at afløbsslangen ikke er bøjet.
	Afløbet er placeret mere end 1,2 m over gulvhøjde. Kontrollér, at afløbsslangen ikke er mere end 1,2 m over apparatets underside.
Vaskemiddel fordeles ufuldstændigt eller ikke fordeles slet ikke.	Der anvendes for meget vaskemiddel. Følg anvisningerne fra producenten af vaskemidlet.
	Afløbspumpefiltret kan være stoppet. Rens afløbsfilteret.
Vaskeprogram er længere end normalt.	Tøjmængden er for lille. Tilføj flere elementer for at gøre det muligt for apparatet at afbalancere belastninger.
	Tungt tøj er blandet med lettere tøj. Forsøg altid at vaske tøj med samme vægt for at tillade apparatet at fordele vasketøjets vægt for centrifugering.
	Mængden af vasketøj er i ubalance. Fordel mængden manuelt, hvis tøjet er blevet sammenfiltret.
Afslutning på cyklus er forsinket	Der er påvist ubalance eller program til fjernelse af skum kører. Dette er normalt. Den resterende tid, der vises på displayet, er kun en anslået varighed. Den reelle tid kan variere.

Ydelse

Symptomer	Årsag & Løsning
Dårlig fjernelse af pletter	Gamle pletter. Tøj, der tidligere er blevet vasket, kan have gamle pletter. Disse pletter kan være vanskelige at fjerne og kan kræve håndvask eller forbehandling for at hjælpe med pletfjernelse.
Farveafsmitning	Blege- eller skyllemiddel tilføres for tidligt. - Sæbeskuffen er overfyldt. Det medfører, at blegemiddel eller skyllemiddel tilføres hurtigt. Mål altid mængden af blege- eller skyllemiddel for at forhindre overfyldning. - Luk sæbeskuffen langsomt.
	Blege- eller skyllemiddel blev tilsat direkte til tøjet i tromlen. Brug altid sæbeskuffen for at sikre, at blegemiddel eller skyllemiddel tilsættes korrekt på det rigtige tidspunkt i programmet.

Symptomer	Årsag & Løsning
Farveafsmitning	Tøj blev ikke sorteret ordentligt. - Vask altid mørke farver separat fra lyse farver og hvide for at forhindre misfarvning. - Vask aldrig meget snavset tøj med mindre snavset tøj.
Rynker	Apparatet tømmes ikke med det samme. Tag altid tøjet ud af apparatet, så snart programmet er færdigt.
	Apparatet er overbelastet. Apparatet kan være fuldt belastet, men tromlen bør ikke være tæt pakket med tøj. Lågen skal nemt kunne lukkes.
	Der er byttet om på vandtilførselsslangerne til varmt og koldt vand. Skylning med varmt vand kan give rynker i tøjet. Kontrollér tilslutningen af indløbsslangerne.
	Centrifugeringshastigheden kan være for høj. Indstil centrifugeringshastigheden, så den passer til typen af tøj.

Lugt

Symptomer	Årsag & Løsning
Lugt af mug eller skimmel i apparatet.	Indersiden af tromlen blev ikke rensset ordentligt. Kør funktionen Tub Clean (Rengøring af Tromlen) med jævne mellemrum.
	Der kan opstå lugt, hvis afløbsslangen ikke installeres korrekt, hvilket medfører tilbageløb (vand, der løber tilbage ind i apparatet). Sørg for ved installering af afløbsslangen, at den ikke slår bugter eller blokeres.
	Hvis sæbeskuffen ikke rengøres regelmæssigt, kan det opstå lugt fra mug eller fremmede stoffer. Fjern og rengør sæbeskuffen, især i toppen og bunden af skuffens åbning.

Tørretumbler

Fejlmeddelelser

Symptomer	Årsag & Løsning
dE 1 / dE2 LÅGEFEJL	Lugen er blevet åbnet, mens apparatet kører, eller apparatet betjenes, uden at lugen er helt lukket. - Luk lugen fuldstændigt. - Ring efter service, hvis dE 1 / dE2 ikke forsvinder.
dE4 LÅGEFEJL	Detektering af dørkontakt fungerer ikke korrekt. Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
EE 1 / EE2 TEMPERATURFEJL	Temperatursensoren virker ikke korrekt. Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
FI TEMPERATURFEJL	Temperaturen inde i tromlen er pludselig steget. Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE 1 FEJL - MOTOR LÅST	Motoren er pludselig standset. - Kontrollér, om tøj mængden er større end den maksimale belastning. - Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE2 / RE KOMPRESSORFEJL	Kompressoren er pludselig standset. Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
DE FEJL I AFLØBSPUMPE	Afløbspumpens motor virker ikke korrekt. Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
	Den omgivende installationstemperatur er under nul. Den anbefalede temperatur omkring installationen er 5 - 35 °C.
drr FEJL I AFLØBSVAND	Afløbsslangen ikke er tilsluttet korrekt. - Tilslut afløbsslangen korrekt. - Undersøg, om afløbsslangen er fri for tilstopninger eller knæk, og at den ikke kommer i klemme bag ved eller under tørretrumbleren. - Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du tage netledningen ud og ringe efter service.
IF FEJL VED INTET FNUGFILTER	Fnugfilteret er ikke sat i apparatet. Isæt fnugfiltret.
P5 FEJL I STRØMFORSYNING	Strømkablet er ikke korrekt tilsluttet. - Kontrollér tilslutningen af strømkablet. - Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du tage netledningen ud og ringe efter service.

Symptomer	Årsag & Løsning
 <-> End	Angiver, at tørretumbleren er sat på pause, eller at tørretumblerens tromle drejer i perioder. Sluk for apparatet, og tag alt vasketøj ud af det.

Betjening

Symptomer	Årsag & Løsning
Produktet tænder ikke.	Strømtikket er ikke korrekt isat. Sørg for, at strømtikket er sat helt ind i en korrekt jordforbundet stikkontakt, som passer til oplysningerne på apparatets typeskilt.
	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. Genaktiver relæet, eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
Produktet varmer ikke.	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. Genaktiver relæet, eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
	Valgt cyklus bruger ikke varme. Nogle cyklusser standardangiver til ikke-opvarmet eller lufttørring. Vælg en cyklus, der muliggør opvarmet tørring.
Vandlækage.	Den valgfri afløbsslange er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut den valgfrie afløbsslange korrekt.
	Lugen er blevet lukket, mens der var noget tøj eller andet i klemme. Kontrollér, om der sidder noget tøj eller andet fastklemt i lugen, inden du bruger apparatet. Hvis der stadig siver vand ud, bør du kontakte LG Electronics-kundesupportcenter.
Apparatet kører og holder pause af sig selv efter tørreprogrammet er færdigt.	Sådan virker muligheden Anti crease (anti-krøl). Sørg for at muligheden Anti crease (anti-krøl) er valgt. Tilvalget er designet til at forhindre krøller, som formes når tøjet ikke tages ud af maskinen umiddelbart efter tørreprogrammet. Når tilvalget er valgt, kører apparatet i 10 sekunder og holder pause i 5 minutter. Tilvalget virker i op til 2 timer.

Ydelse

Symptomer	Årsag & Løsning
Tøjet er for længe om at tørre.	Vasketøjet er ikke sorteret korrekt. Adskil tunge artikler fra lettere artikler. Store og tunge artikler er længere om at tørre. Lettere artikler i en vask kan forvirre sensoren, fordi de lettere artikler tørrer hurtigere.
	Stor mængde tunge tekstiler. Tunge tekstiler er længere om at tørre, fordi de normalt opsuger mere vand. For at reducere tørretiden og opnå mere ensartede tørretider for større artikler, kan du adskille disse artikler i mindre portioner af samme størrelse.
	Betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt. Indstil betjeningsknapperne korrekt afhængig af den type tøj, du ønsker at tørre. Med noget vasketøj kan det være nødvendigt at regulere indstillingen af tørregrad for at opnå en ordentlig tørring.
	Fnugfilteret trænger til at blive renset. Fjern fnugget fra fnugfilteret inden hver tørring. Når du har fjernet fnugget, kan du holde fnugfilteret op mod lyset for at se, om det stadig er snavset eller tilstoppet. Nogle typer vasketøj, såsom nye badehåndklæder, afgiver store mængder fnug, og det kan være nødvendigt at sætte programmet på pause og rense filtret under tørringen.
	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. Genaktiver relæet, eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
	Apparatet er overbelastet. Opdel store tøjportioner i mindre portioner for at opnå bedre tørring og effektivitet.
Tørretiden er ikke ensartet.	Tørretumbler er en varmevekslermodel. Varmevekslermodeller kan tage længere at tørre tøjet. Sammenlignet med en normal tørretumbler, hvor varmeren bruger meget mere energi end en tromlemotor, bruger en varmevekslertumbler dog en mere effektiv varmeudveksling og vil generelt bruge mindre energi samlet set selv under lange cyklusser.
	Varmeindstillinger, mængden af vasketøj eller tøjets fugtighedsgrad er ikke ensartede. Tørretiden for en tøjportion afhænger af den type varme, der er anvendt (elektrisk), mængden af vasketøj, stoftypen, fugtighedsgraden og fnugfiltret. Selv en ubalanceret portion vasketøj i produktet kan medføre vanskelig runddrejning af tromlen, hvilket giver vådere tøj, som er længere om at tørre.

Symptomer	Årsag & Løsning
Pletter fra fedt eller snavs går ikke af tøjet.	Forkert brug af blødgøringsmiddel. Når du vasker tøj, der skal tørres i apparatet, skal du bruge den rette mængde blødgøringsmiddel, som anbefalet af producenten af blødgøringsmidlet.
	Rent og beskidt tøj tørres sammen. Brug kun produktet til tørring af rene artikler. Snavs fra beskidt tøj kan sætte sig på det rene tøj i samme tøjportion eller i senere portioner.
	Tøjet er ikke blevet ordentligt vasket eller skyllet, inden det blev lagt i produktet. Pletter på tørret tøj kan være pletter, som ikke er gået af i vask. Sørg for, at tøjet er helt rent og gennemskyllt ifølge vejledningen til din vaskemaskine og vaskemiddel. Det kan være nødvendigt at forbehandle genstridige pletter, inden tøjet vaskes.
Tøjet er krøllet.	Tørret er blevet tørret for længe (overtørret). Overtørring af tøjet kan få det til at krølle. Prøv at reducere tørretiden.
	Tøjet har ligget for længe i produktet efter endt tørring. Brug muligheden Anti Crease (Anti-Krøl).
Tøjet krymper.	Anvisningen vedrørende pleje af tøjet er ikke blevet fulgt. For at undgå, at tøj krymper, skal anvisningen på etiketten i tøjet altid følges. Nogle tekstiler krymper naturligt ved vask. Andre tekstiltyper kan vaskes, men vil krympe, når de tørres i produktet. Tør det ved lav eller ingen varme.
Der sidder fnug på tøjet.	Fnugfilteret er ikke blevet rensset ordentligt. Fjern fnug fra fnugfilteret efter hver cyklus. Når fnug er fjernet, skal du holde fnugfilteret op mod lyset for at se om det er beskidt eller tilstoppet. Hvis det ser beskidt ud, skal du følge rengøringsinstruktionerne. Ved nogle typer vasketøj, som producerer meget fnug, kan det være nødvendigt at rengøre fnugfilteret under tørringen.
	Tøjet er ikke sorteret korrekt. Nogle tekstiler genererer meget fnug (f.eks. tykke hvide bomuldshåndklæder) og skal tørres separat fra tøj, som opfanger fnug (f.eks. sorte hørbukser).
	Apparatet er overbelastet. Opdel store mængder vasketøj i mindre portioner for at opnå bedre tørring.
	Der har ligget papirservietter, papir, osv. i lommerne på tøjet. Efterse lommerne, inden tøjet tørres.
For megen statisk elektricitet i tøjet efter tørring.	Tørret er blevet tørret for længe (overtørret). Overtørring af tøj kan gøre, at der dannes statisk elektricitet. Juster indstillingen og brug kortere tørretider.

Symptomer	Årsag & Løsning
For megen statisk elektricitet i tøjet efter tørring.	Tørring af syntetisk tøj, anti-krølbehandlet tøj eller syntetiske blandinger. Disse tekstiler er mere tilbøjelige til at danne statisk elektricitet. Prøv at bruge blødgøringsmiddel i vasken eller kortere Timed Drying (tidsindstilling).
Tøjet har fugtige pletter efter et Dry-program (fugtighedsmåler).	For store eller for små mængder vasketøj. Enkelte store artikler som et tæppe eller en dyne. - Hvis artiklerne er pakket for tæt eller for løst, kan sensoren have svært ved at måle vasketøjets tørhedsgrad. Brug et Timed Drying (tidsindstilling)-program til meget små mængder. - Store, kraftige tekstiler såsom tæpper eller dyner kan nogle gange vikle sig sammen til en stram tøjbylt. De yderste lag vil derfor tørre og registreres af sensorerne, mens midten stadig er fugtig. Når du tørrer én stor artikel, kan det hjælpe at sætte programmet på pause en eller to gange og omarrangere artiklen for at vikle de fugtige dele ud, så de kan tørres. - For at tørre nogle få stykker tøj, der ikke blev helt tørre i en meget stor portion vasketøj eller et par fugtige pletter på en stor artikel efter Dry-programmet (fugtighedsmåler) er slut, skal du tømme fnugfilteret og derefter indstille et Timed Drying (tidsindstilling) program for at tørre artiklen/artiklerne færdig.

Lugt

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet lugter ubehageligt.	Bruger du apparatet for første gang? Lugten er forårsaget af gummimaterialet inde i apparatet. Lugten er normal, når apparatet er nyt og forsvinder, når du har kørt nogle cyklusser.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet lugter ubehageligt.	Er der en lugt under brug? • Brug ikke mere vaskemiddel end anbefalet af producenten, når du vasker tøj. For meget vaskemiddel kan ophobe sig på tøjet og medføre lugt. • Hvis du efterlader tøj i vaskemaskinen eller tørretumbleren efter cyklussen, kan det medføre lugt. Tag tøjet ud med det samme, når cyklussen er færdig. • Ved modeller uden luftudtag skal du efterlade tørretumbleren åben efter tørring eller bruge magnetisk lugestop (på nogle modeller) for at holde lugen lidt åben. • Hvis lugten kommer fra vaskemaskinen, skal du følge instruktionerne i produktvejledningen for at rengøre vaskemaskinens tromle. • Hold begge fnugfiltre rene. Tilstoppede eller snavsede fnugfiltre kan medføre lugt. Efter rengøring af fnugfiltret skal du lade det tørre helt, før du bruger det. • Kør regelmæssigt cyklusserne Drum Care (Trommepleje) og Condenser Care (Kondensatorpleje) ifølge instruktionerne i afsnittet VEDLIGEHOLDELSE.

Fælles

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Adgangskoden til wi-fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert. • Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
	Mobildata til din smartphone er slået til. • Slå mobildata fra på din smartphone, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert. • Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz. • Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor. Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens placering, så den er tættere på apparatet.

Kundeservice

Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

- For at finde et autoriseret LG Electronics-servicepersonale skal du gå til vores websted på **www.lg.com** og følge instruktionerne.
- Det anbefales ikke at reparere enheden selv, da det kan beskadige den yderligere og annullere garantien.
- Reservedele, der henvises til i forordning 2019/2023 (vaskemaskine), 2023/2533 (tumbler), er tilgængelige i mindst 10 år.

BILAG

Yderligere oplysninger

Navn og adresse på importører af LG Electronics i EU

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94,
Kista, Sweden

BEMÆRK

- Afhængigt af produkter eller modeller kan de faktiske importører være begrænset til enkelte datterselskaber. For EU-fremstillede enheder er der ingen relevant EU-importør.
-

Notat

