

KULLANICI KILAVUZU

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın.

MODELLER

PH1

PH1L

PH1R



MFL69581836

Emniyet Bilgileri



DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle anızalanabilir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç Kablosu hakkında uyarı

Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları, veya hasarlı, veya çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şoku veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol ediniz, ve görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekiniz ve kullanmaya devam etmeyiniz, kabloların yetkili bir servis merkezi tarafından tam yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayınız. Güç kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyunuz. Prizlere, duvar çıkışlarına ve kabloların cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat ediniz.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

DİKKAT Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Bu ürünü kullanmadan önce elektriği ileten herhangi bir metal objeye dokunmanız önerilir.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Bu cihaz taşınabilir pil veya batarya ile donatılmıştır.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenli çıkarılır:

Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
---	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
☐	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlarken

- 2 Güvenlik Bilgileri
- 6 Giriş
- 6 Aksesuarlar
- 7 Ana Ünite
- 8 Üniteyi Şarj Etme
- 8 – AC Adaptörünü Bağlama
- 8 – Pil Durumunu Kontrol Etme
- 8 – Şarj durumunun kontrol edilmesi

2 Çalıştırma

- 9 Basit İşlemler
- 9 – Güç düğmesini kullanma
- 9 – Bluetooth Bağlantısı
- 9 – Basit Çalıştırma Kılavuzu
- 10 – Bluetooth LED (MAVi) durumu
- 10 Eller Serbest Fonksiyonu
- 11 Mod LED ışığı
- 12 Harici Cihazınızdan Müzik Dinleme
- 12 BLUETOOTH® teknolojisinin kullanılması
- 13 – BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme
- 14 Diğer İşlem
- 14 – Sıfırlama
- 14 – Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

3 Sorun giderme

- 15 Sorun giderme

4 Ekler

- 16 Tescilli Markalar ve Lisanslar
- 16 Üniteyle ilgili İşlemler
- 17 Teknik Özellikler

1

2

3

4

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan simgeler



Not

Özel notları ve çalışma özelliklerini belirtir.




Dikkat


Kötü kullanım nedeniyle olası zararları engellemek için uyarıları belirtir.

Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla verilen aksesuarları kontrol edin ve tanımlayın.

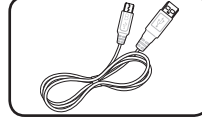


USB kablosu (1)

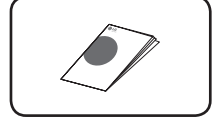

Basit Kılavuz (1)

Ana Ünite

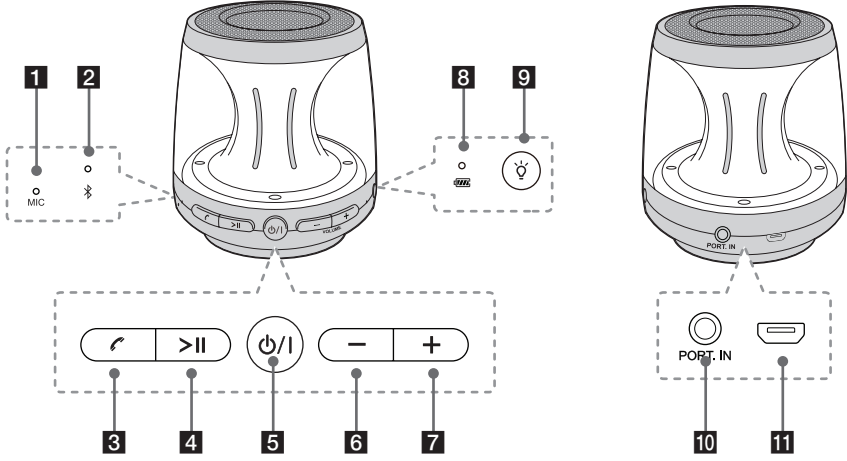

1 MIC

2 BLUETOOTH LED

3

Bluetooth cihazında çağrı alır veya tekrar çağrı yapar. (Sayfa 10'a bakınız.)

4 >||

Kayıttan çılmayı **Bluetooth** modunda başlatır veya duraklatır.

5

Açar / Kapatır. Basılı tutun.

6 - : Ses seviyesini düşürür

7 + : Ses seviyesini yükseltir.

8 PIL LED'i

9

Mod LED ışığını açar. (Sayfa 11'e bakınız.)

10 Taşınabilir konektörü

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir.


11 Şarj için USB portu

Üniteyi Şarj Etme

AC Adaptörünü Bağlama

Bu cihazda dahili pil kullanılmaktadır. Kullanmadan önce, AC Adaptöre bağlayarak pili şarj edin.

1. Verilen USB kablosunu AC adaptöre bağlayın.
2. USB kablosunu ünitenin USB portuna bağlayın.
3. AC adaptörünü bir AC prize takın.

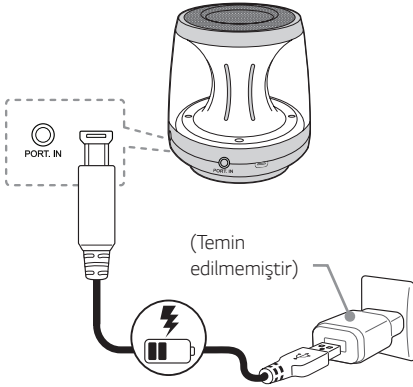

Eğer şarj modunda pil tamamen şarj edilmişse, LED (KIRMIZI) söner.

⚠ Dikkat

AC adaptörü temin edilmemiştir. Patlama tehlikesi nedeniyle, bu hoparlörle LG Electronics Inc. onaylı 5 V AC adaptörü (1,8 A üzeri) kullanmanız önerilir. Önerilen adaptörü kullanmazsanız, şarj olmaz veya şarj süresi değişebilir.

Pil Durumunu Kontrol Etme

AC Adaptörü bağladıktan sonra pil şarj olmaya başlar. Şarj durumunu LED (KIRMIZI) ile kontrol edebilirsiniz.

LED	Durum	Açıklama
	Pil LED'i söner.	Pil tam dolu.
	Pil LED'i ses ile yanıp söner.	Düşük pil. (Güç açık)
	Pil LED'i açılır.	Pil şarj oluyor.

! Not

- Çalışma süresi yaklaşık 5 saattir. (Pilin tam olarak şarj edilmesine ve %50 ses düzeyi kullanarak devamlı çalmaya bağlı olarak.) Pil durumuna ve çalışma şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Şarj sırasında müzik dinlerseniz şarj süresi uzayacaktır.

Şarj durumunun kontrol edilmesi

Eğer güç açıkta /I düğmesine basarak şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Ardından Mod LED ışığı pil şarj durumuna göre yanıp söner.


Mod LED ışığı yanıp söniyor	Pil Durumu
3 kez	≥ 60 %
iki kez	≥ 60~25 %
bir kez	< 25 %

! Not

Mod LED ışığı söndüğü zaman pil şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

Basit İşlemler


Güç düğmesini kullanma

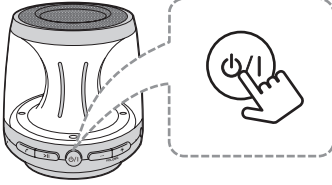

Açma/Kapama

⏻/I düğmesine 2 saniyeden fazla basılı tutun.

Bluetooth Bağlantısı

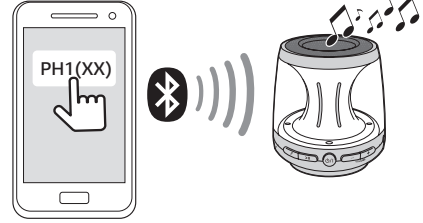

Bluetooth cihazında dilediğiniz müziği çalın. Eşleştirmeden sonra ünitenin ön tarafındaki düğmeleri kullanarak oynatma işlemini kontrol edebilirsiniz.

Basit Çalıştırma Kılavuzu

Fonksiyon	Nasıl Yapmalı	Durum
Açma	⏻/I düğmesini basılı tutun.	✳ LED'i ses ile birlikte yanıp söner.
Kapama	⏻/I düğmesini basılı tutun.	✳ LED'i ses ile birlikte kapanır.
Bluetooth eşleştirmesi	✳ LED'i ses ile birlikte hızlıca yanıp söndüğü zaman, akıllı cihazınızdaki cihaz listesinden LG PH1 (XX)'i seçin.	✳ LED'i ses ile birlikte açılır.
Oynatma / Bekletme	> seçeneğine basın.	-
İleri atlama	> seçeneğine iki kez basın.	-
Geri atlama	> seçeneğine üç kez basın.	-
Ses kontrolü.	— veya + seçeneğine basın.	Bu ünite minimum veya maksimum ses düzeyine ulaştığı zaman bip sesini duyabilirsiniz.

Bluetooth LED (MAVi) durumu


LED	Durum	Açıklama
	Bluetooth LED'i ses ile birlikte yanıp söner.	Bluetooth cihazı aranıyor.
	Bluetooth LED'i ses ile birlikte açılır.	Bluetooth cihazı bağlı.

! Not

- Eşleştirme yapıldığı zaman bu üniteyi kapatsanız bile tekrar yapılması gerekmez.
- Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için ünitenin önündeki >|| düğmesine 3 saniye basılı tutun. Ünite bağlantısı kesildi.

Eller Serbest Fonksiyonu

Bluetooth cihazınızda bu hoparlöre gelen çağrıları kabul edebilir ve son aramayı tekrarlayabilirsiniz. Hoparlörü bir Bluetooth cihazına bağlayın.

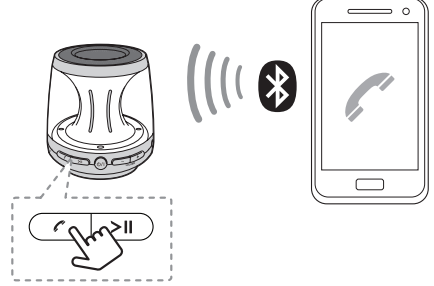

Fonksiyon	Nasıl Yapmalı
Bir çağrı alın.	 tuşuna basın.
Son gönderilen çağrıyı tekrarlayın.	 seçeneğine iki kez basın.
Bir çağrıyı reddedin.	2 saniye boyunca  düğmesine basın.
Çağrıyı sonlandırın.	 tuşuna basın.


! Not

Çağrı ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Mod LED ışığı

Bu hoparlörde mod LED ışığını açabilirsiniz.

Ö düğmesine bastığınız zaman mod LED ışığı ayarları aşağıdaki sırada görüntülenir:

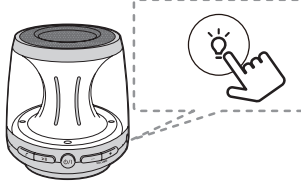


Fonksiyon	Nasıl Yapmalı	Durum
Açılır	Ö düğmesini basılı tutun.	Mod LED ışığını açar.
Kapanır	Ö düğmesini basılı tutun.	Mod LED ışığını kapatır.
Çeşitli renkler	Ö tuşuna basın.	Mod LED ışık rengini otomatik olarak değiştirir. (Beyaz→Yeşil→Kırmızı)
Beyaz renk	Ö tuşuna basın.	Mod LED ışığını açar. (Beyaz)
Müzik senkronize	Ö tuşuna basın.	Mod LED ışığını müzik ile senkronize eder. Müzik senkronizasyonu seçeneği yalnızca hoparlör açık olduğu zaman kullanılabilir.

! Not

Hoparlör kapalı olsa dahi mod LED ışığını ayarlayabilirsiniz.

Harici Cihazınızdan Müzik Dinleme

Bu hoparlör pek çok harici cihaz üzerinden müzik dinlemek için kullanılabilir.

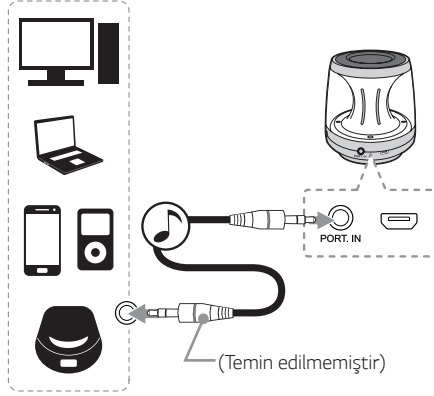

1. Harici cihazı, ünitenin Portable In konektörüne bağlayın.
2. **⏻/I** düğmesini basılı tutarak gücü açın.
3. Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.



Not

Taşınabilir kabloyu bağladığınız zaman, işlev otomatik olarak taşınabilir giriş moduna geçer.

BLUETOOTH® teknolojisinin kullanılması

BLUETOOTH Hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilen Cihazlar : Akıllı telefon, MP3 çalar, vb.
- Versiyon : 3.0
- Kodex : SBC

BLUETOOTH Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profile uyumludur.

A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme

Ünitenizi ve BLUETOOTH cihazını eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açık olduğundan emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi açmanızın ardından **LED**'i ses ile birlikte yanıp söner.
2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini gerçekleştirin. **Bluetooth** cihazıyla bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Cihazınızı "LG PH1 (xx)" olarak görüntülenir.
3. "LG PH1 (xx)" öğesini seçin.

! Not

- XX, **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini belirtir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir **Bluetooth** adresi varsa **Bluetooth** cihazınızın üzerinde "LG PH1 (08)" yazısını görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının tipine bağlı olarak, bazı cihazların farklı bir eşleştirme yöntemi vardır. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.

4. Bu ünite **Bluetooth** cihazınız ile başarılı şekilde bağlandığı zaman, **LED**'i ses ile birlikte açılır.
5. Müziği dinleyin.
Bluetooth cihazınızda saklanan müziği dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

! Not

- **Bluetooth** teknolojisini kullanırken üniteyle **Bluetooth** cihazı arasında bir bağlantı yapmanız gerekir, **Bluetooth** cihazı olabildiğince yakın olmalı ve mesafeyi korumalıdır. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir.
 - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
 - Tibbi bir cihaz, mikro dalga fırın ya da kablolu LAN cihazı gibi **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan bir cihaz var.
- Baştan başlattığınızda **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye tekrar bağlamalısınız.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- **Bluetooth** cihazınızı bu üniteyle kontrol edemeyebilirsiniz.
- Eşleme, ünite başına bir **Bluetooth** aygıtı ile sınırlıdır ve çoklu eşleme desteklenmemektedir.
- Cihazın tipine bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
- Akıllı telefon, MP3 çalar, vb. kullanarak **Bluetooth** işlevinin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** cihazı üniteden uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- Bu üniteye bağlı olmadığı zaman **Bluetooth** LED'i yanıp söner.
- TV, PC veya dongle kullanılarak yapılan **Bluetooth** bağlantısı desteklenmez.

Diğer İşlem

Sıfırlama

Arıza nedeniyle ünitenin donması durumunda >|| ve + düğmelerine aynı anda basın. Ardından ünite tamamen kapanır.

Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

Bu ünite, **Bluetooth** modunda 20 dakika müzik çalmaz veya taşınabilir cihaz girişi modunda 6 saat boyunca bir düğmeye basılmazsa otomatik olarak kapanır.

Sorun giderme

Sorun	Neden ve Düzeltme
Güç Yok.	- Pil boş. Pili şarj edin. - Üniteyi AC Adaptörle güç kaynağına bağlayın.
Ses veya ses bozulması yok.	- Ünite ya da akıllı cihazınızın sesi minimuma ayarlandı. Ünitenin ses seviyesini ya da Bluetooth cihazınızın sesini kontrol edin ve ayarlayın. - Yüksek ses seviyesinde harici bir cihaz kullandığınızda, ses kalitesi bozulabilir. Cihazların sesi azaltılır. - Üniteyi müzik dinleme dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanırsanız, ses kalitesi azaltılabilir ya da ünite doğru çalışmayabilir.
Bluetooth eşleme iyi çalışmıyor.	Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u kapatın açın, ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin. Bluetooth cihazınızın açık olduğundan emin olun. Bluetooth cihazla ünite arasındaki engelleri ortadan kaldırın. Bluetooth cihazının tipine ya da çevreye bağlı olarak, cihazınız üniteyle eşleşmeyebilir.
Ünite normal çalışmıyor.	- Pil tamamen boşalmışsa, depolanmış Bluetooth bilgisi silinebilir. Ünite kapandığında bir önceki ayar kaydedilmeyebilir. - Arıza durumunda lütfen üniteyi sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmayan uygun bir yerde kullanın.

Tescilli Markalar ve Lisanslar



Bluetooth marka ismi ve logolarının mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Üniteyle ilgili İşlemler

Taşınması sırasında

Lütfen orijinal ambalaj kutusunu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajında paketleyin.

Dış yüzeyleri temiz tutma

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Aşırı bastırarak silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süre ünite üzerinde bırakmayın.

Ünite temizliği

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceğinden bu tip malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Teknik Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	5 V  1,8 A (AC adaptör) Yerleşik şarjlı pil
Güç tüketimi	2.5 W
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 81 mm X 88 mm X 82 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 0,19 kg
Çalıştırma sıcaklığı	0 °C - 35 °C arası
Çalıştırma nem oranı	%5 - %60 arası

Girdiler	
PORT. IN	0.25 Vrms (3,5 mm stereo fiş)
USB	Mikro USB portu, pil şarjı için

Hoparlörler	
Tip	yerleşik
Nominal Empedans	4 Ω
Nominal Giriş Gücü	2 W
Maksimum Giriş Gücü	4 W

Pil	
Pil kapasitesi	700 mAh
Çalıştırma süresi	Yaklaşık 5 saat. Pil durumuna ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Şarj süresi	3 saatten az. Çalışma süresi pil veya işlem durumuna göre değişebilir.

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

