







שימוש ב'מוכנות תמידית'



(תלוי בדגם)

ניתן להפעיל את הטלוויזיה ולהתחבר באמצעות ה-Bluetooth עם זיהוי קולי הישיר בזמן שהטלוויזיה כבויה.



*  ←  ← [כללי] ← [מוכנות תמידית], להפעיל הגדרת [הפעל את הפונקציה].

* לחיצה על כפתור  בזמן הצפייה בטלוויזיה מעבירה את המסך למצב [מוכנות תמידית] דלוק ולחיצה נוספת על כפתור  מעבירה את המסך למצב [מוכנות תמידית] כבוי.

* יש ללחוץ על כפתור  (בית) או על כפתור  (חזרה) על מנת לצפות בטלוויזיה כשהמסך במצב [מוכנות תמידית] מופעל.

* לחץ על כפתור  (גלגל אישור) כדי להציג את הטפט כאשר המסך במצב [מוכנות תמידית] כבוי, והלחיצה על הכפתור  כדי לצפות בטלוויזיה.

✓ לתשומת לבך


- שימוש ב'מוכנות תמידית' עשוי להגביר את צריכת האנרגיה.
- למידע נוסף על התכונה, עיין ב-  ←  ← [תמיכה] ← [מדריך למשתמש] ← [פתרון בעיות] ← [קרא עוד לגבי 'מוכנות תמידית'].

התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק. קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה. (ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

יצד לרשום את השלט רחוק של Magic

כדי להשתמש בשלט רחוק Magic, ראשית יש לבצע התאמה לטלוויזיה.



1 הכנס סוללות לשלט רחוק של Magic והפעל את הטלוויזיה.

2 הצבע על הטלוויזיה עם השלט רחוק של Magic ולחץ על  (גלגל אישור) בשלט הרחוק.

* אם הטלוויזיה לא רושמת את השלט רחוק של Magic נסה שוב לאחר כיבוי והדלקה שלה טלוויזיה.

יצד לבטל את רישום השלט הרחוק של Magic

לחץ בו זמנית על הלחצנים  (חזרה) ו-  (בית) למשך חמש שניות כדי לבטל את ההתאמה של שלט רחוק Magic עם הטלוויזיה.

* לחץ על כפתור ה-  (בית) ו-  (הגדרות מהירות) והחזק אותו למעלה מחמש שניות על מנת להתנתק ולבצע הרשמה מחדשת לשלט הרחוק של Magic בבת אחת.



- מומלץ למקם את הראטר (AP) במרחק של יותר מ-0.2 מטר מהטלוויזיה. אם ה-AP מותקן קרוב יותר מ-0.2 מטר, שלט הרחוק של Magic עלול שלא לפעול כצפוי בגלל הפרעות תדר.

השימוש בשלט הרחוק של Magic

נגישות גישה ליישום [נגישות].

נגישות מאפשר גישה ל[קיצורי דרך של נגישות].

נגישות מאפשר גישה ל [מדריך].

גישה לרשימת התוכניות השמורות.

AI יש צורך בחיבור רשת כדי להשתמש בפונקציה "זיהוי קולי".

חפש תוכן מומלץ. (חלק מהשירותים המומלצים עשויים שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות.)

AI דבר תוך כדי לחיצה והחזקה של הלחצן כדי להשתמש בתכונת הזיהוי הקולי.

עוד פעולות מציג עוד פונקציות של השלט רחוק.

מפעיל פונקציות תיאור שמע.

הגדרות מהירות גישה ל"הגדרות מהירות".

הגדרות מהירות הצגת התפריט כל ההגדרות.

לחצני/כפתורי תוכניות גלילה בין התוכניות השמורות.

כפתור שירותים שונים מתחבר לשירותים שונים כמו הזרמת מדיה וחיפוש קולי.


כפתורי/לחצני עוצמת שמע השתקת כל הצלילים.

מדריך למשתמש מאפשר גישה ל [מדריך למשתמש].

מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות.

לחצני בקרה שולטים בתוכן המדיה.

מיקרופון

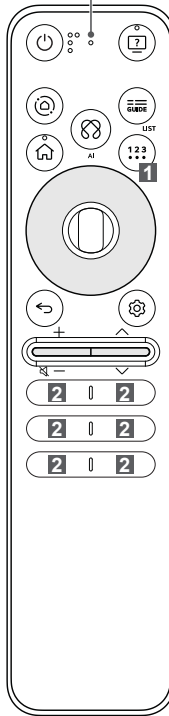

הפעלה מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.

רכזת ביתית גישה אל [רכזת ביתית].

רכזת ביתית משנה את מקור הכניסה.

בית מאפשר גישה לתפריט 'בית'.

בית הפונקציה של הגדלת תצוגה הושמעה.

גלגל (אישור) לחץ במרכז הלחצן כדי לבחור תפריט. ניתן להחליף תוכניות על-ידי שימוש בלחצן.

למעלה/למטה/שמאלה/ימינה לחץ על הכפתור למעלה, למטה, שמאלה או ימינה כדי לגלגל את התפריט. אם אתה לוחץ על **⓪** כאשר הסמן בשימוש, הסמן יעלם מהמסך ושלט ה-Magic יפעל כשלט רחוק כללי. כדי להציג את הסמן שוב על המסך, נער את שלט הקסם שמאלה וימינה.

חזרה חזרה לרמה הקודמת.

חזרה המסך המוצג בטלוויזיה נסגר ותפריט הבית מופיע.

כפתורי/לחצני עוצמת שמע מכונן את עוצמת הקול.

כפתורי/לחצני עוצמת שמע השתקת כל הצלילים.

-  **1**
-  **1**
-  **1**
- ** LIST**
-  **1**
-  **** 1**
-  **⋮**
- ** AD/SAP 1**
-  **1**
-  **** 1**
-  **2**
-  **2**
-  **2**
-  **FAV 2**
-  **2**

-  **1**
-  **1**
-  **** 1**
-  **1**
-  **** 1**
-  **1**
-  **1**
-  **1**
-  **** 1**
-  **+**
-  **-**
-  **** 1**

אזהרה! (מקור לא-יציבות)

מכשיר טלוויזיה עלול ליפול ולגרם לפציעה חמורה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:

- יש תמיד להשתמש בכוניתי, במעמד או בשיטת תלייה המומלצים על ידי היצרן של מכשיר הטלוויזיה.
- יש תמיד להשתמש ברהיט שמסוגל לשאת בבטחה את מכשיר הטלוויזיה.
- יש תמיד לוודא שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט מעבר לשפת הרהיט הנושא אותה.
- יש תמיד להבהיר לילדים את הסכנה, הטמונה בטיפוס על רהיטים כדי להגיע למכשיר הטלוויזיה או ללוח הפקדים שלו.
- יש תמיד לעגן כבלים המחוברים למכשיר הטלוויזיה כך שלא יגרמו לנפילות, שלא ימשכו ולא ייאחזו בהם.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה במיקום בלתי יציב.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה על רהיט גבוה (למשל ארון בגדים, מדף) מבלי לעגן הן את הרהיט והן את המכשיר בעזרת תמיכה הולמת.
- בשום אופן אין להציב את מכשיר הטלוויזיה על גבי בד או מיטטח אחר החוצץ בינו לבין הרהיט הנושא.
- בשום אופן אין להציב על מכשיר הטלוויזיה ולא על הרהיט הנושא אותו, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם כגון צעצועים או שלט רחוק.
- אם מכשיר הטלוויזיה הקיים עתיד להיות מועבר למקום אחר, יש ליישם את הכללים המצוינים בסעיף זה.

סמלים

| | |
|---------------------------|--|
| מתייחס לזרם חילופין (AC). | |
| מתייחס לזרם ישר (DC). | |
| מתייחס לציוד בדרגה II. | |
| מתייחס להמתנה. | |
| מתייחס ל"מופעל" (הפעלה). | |
| מתייחס למתח מסוכן. | |

המלצות להפחתת קיפאון תמונה

כשצופים בטלוויזיה במשך זמן ממושך, יש ללחוץ על לחצן Ⓞ בשלט הרוחק, לעבור אל Ⓞ) ← [תמונה] ← [מצב בחירה] ומגדירים מצב תמונה [חיסכון אוטומטי בחשמל] / [Eco] (תלוי בארץ). עוברים אל [הגדרות מתקדמות] ← [בהירות] ומגדירים את [בהירות פיקסל ב-OLED] לדרגה נמוכה יותר. נוסף לכך, לוחצים על לחצן Ⓞ) בשלט הרוחק, עוברים אל Ⓞ) ← [כללי] ← [טיפול OLED] ← [הגדרות לוח OLED] ומגדירים את הערך של [כוונן בהירות הלוגו] ל[גבוהה].

כאשר מופיעות תמונות עם פסים שחורים בחלק העליון/ התחתון/השמאלי/הימני של הצג, יש ללחוץ על כפתור Ⓞ) בשלט הרוחק, לעבור אל Ⓞ) Ⓞ), ולעבור אל [תמונה] ← [יחס רוחב-גובה] ← [בחירת המשתמש/ת] ← [זום אנכי] או [זום-כיווני] כדי להסיר את הפסים השחורים. יש לכבות את התפריטים המיועדים להגדרה של התקנים כגון ממירים, כדי שהללו לא יוצגו על הצג במשך זמן רב.

Ⓞ) לתשומת לבך

- כאשר המסך מראה תמונה אחת קבועה למשך זמן ממושך, בהירות המסך תרד באופן אוטומטי, כאשר התוכן מוצג במסך ישתנה הבהירות תחזור למצב הרגיל. זהו מנגנון רגיל שתפקידו למנוע קפיאת תמונה.

טלוויזיות OLED מפיקות תמונות שפולטות אור עבור כל פיקסל, בניגוד לטלוויזיות רגילות עם צג לד או LCD. כך מתקבל צבע שחור מוחלט והתמונות חדות ללא שטטוש. טבעם של החומרים האורגאנים בהם משתמשים לקבלת תמונה איכותית במיוחד ברזולוציה גבוהה בצג ה-OLED, עשויים לעיתים לגרום לתופעה של תמונה קפואה שעלולה להתקבע על המסך. תופעה זו קיימת בכל צגי ה-OLED, ואף כי מצבי תמונה מומלצים עשויים למזער את קפיאת התמונה, הטכנולוגיה העכשווית אינה מצליחה למנוע את התופעה כליל. כשתמונה מוצגת במשך זמן רב, או שאותה תמונה מוצגת שוב ושוב, עלול להיווצר מצב של קפיאת התמונה על הצג. זוהי תופעה נפוצה בצג OLED עקב אופי המוצר. במוצר זה קיימים אמצעים מובנים להגנה על הצג. מומלץ שלא להציג תמונות שעלולות לגרום לקפיאת התמונה, ולמלא אחר ההנחיות המומלצות.

תמונות שעלולות לגרום לקפיאת תמונה

- תמונות עם שטחים שחורים בחלק העליון או בתחתית ו/או בצדי הצג.
- תמונות שיחס הגובה-רוחב שלהן הוא 4:3 או 21:9.
- תמונות הנשארות על הצג זמן ממושך, כמו למשל מספר הערוץ, לוגו של תחנה, איקון של קונסולת משחקים, תפריט של ממיר וכדומה.
- תמונות אחרות הנותרות על הצג או תמונות המוצגות שוב ושוב.

הפעלת [ניקוי פיקסלים] להגנה על צג של טלוויזיה OLED

מכשיר טלוויזיה OLED מצויד בתכונת ניקוי-פיקסלים שבאמצעותה המסך בודק את עצמו, ומונע השהיית תמונה על המסך. תכונה זו מחשבת באופן אוטומטי את משך הזמן המיטבי לביצוע, על סמך מניית משך הצפייה. הדבר מתבצע באופן אוטומטי כשהטלוויזיה כבויה. בשעה שהתכונה הזו פועלת, ייתכן שיופיעו פסים אופקיים בראש המסך ובתחתיתו. תכונת ניקוי-פיקסלים פועלת כשהמכשיר מחובר לחשמל ולמקור הכוח.

- כדי להפעיל את הפונקציה הזאת באופן ידני יש ללחוץ על לחצן Ⓞ) בשלט הרוחק, לעבור אל Ⓞ) ← [כללי] ← [טיפול OLED] ← [הגדרות לוח OLED] וללחוץ על [ניקוי פיקסלים].

**הטלוויזיה אינה נדלקת
באופן רציף עקב פעולת
"מצב מוכנות תמידית"
או אינה נדלקת באופן
אוטומטי באמצעות
החיישן.
(תלוי בדגם)**

- חיישן התנועה ממוקם במרכז התחתון של הטלוויזיה.
- חיישן התנועה נתמך רק על ידי דגמים מסוימים.
- אם יש חומר זר על חיישן התנועה, ייתכן שהוא לא יפעל כראוי.
- אם הסביבה סביב הטלוויזיה בהירה מדי או חשוכה מדי, ייתכן שחיישן התנועה לא יפעל כראוי.
- חפצים מול הטלוויזיה עלולים להשפיע על תפקוד זיהוי בעזרת חיישן התנועה.
- חיישן התנועה יכול לפעול על ידי זיהוי שינויים בתאורה סביב הטלוויזיה או תנועה של חפצים (חיות מחמד/שואבי אבק רובוטיים וכו').



- הקפד לסחוט עודפי מים או חומרי ניקוי מהמטלית.
- אין לרסס מים או נוזל ישירות על מסך הטלוויזיה.
- הקפד לרסס על מטלית יבשה רק את כמות המים או חומר הניקוי הנחוצה לניגוב המסך.

פתרון בעיות

בקלט טלוויזיה / HDMI לוחצים על לחצן  בשלט הרחוק שלוש פעמים כדי להציג את השם ומספר סידורי של הדגם על המסך.

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • בדוק את חיישן השלט הרחוק במוצר ונסה שוב. • ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט הרחוק. • ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה (+, ⊕, ⊖, ⊗). | <p>לא ניתן לשלוט על הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • ודא שהמוצר מופעל. • ודא שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל. • בדוק אם יש בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מוצרים אחרים. | <p>אין תצוגת תמונה ואין קול.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • בדוק את הגדרות בקרת החשמל. תיתכן הפסקת חשמל. • בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הקשורות לזמן. • ייתכן שהופעלה הפונקציה של כיבוי אוטומטי. מוצר זה מצויד בפונקציה של כיבוי אוטומטי, שמכבה את המכשיר אם אין אות קלט ולא נעשה שימוש בשלט הרחוק במשך 15 דקות. | <p>הטלוויזיה מפסיקה לפעול לפתע.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • כבה והפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק. • חבר מחדש את כבל ה-HDMI. • הפעל מחדש את המחשב כשהטלוויזיה מופעלת. | <p>בעת חיבור למחשב (HDMI) לא מזוהה אות.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • אם המוצר קר למגע, ייתכן הבהוב קל בעת הפעלתו. זה נורמלי, אין בעיה במוצר. • פנל זה הוא מוצר מתקדם שמכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנטנות ו/או נקודות צבעוניות בהירות (לבנות, אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של חלקיק אחד למיליון על גבי המסך. זה לא מעיד על תקלה ולא משפיע על הביצועים והמהימנות של המוצר. התופעה מתרחשת גם במוצרים של צד שלישי ואינה מהווה עילה להחלפה או להחזר. • ייתכנו שינויי בהירות וצבע בלוח בהתאם למיקום הצפייה (שמאל/ימין/למעלה/למטה). • תופעה זו מתרחשת עקב מאפייני הפנל. היא אינה קשורה לביצועי המוצר ואינה מהווה תקלה. • יש להימנע מנגיעה במסך או מהנחת האצבע/ות על גבי המסך למשך פרקי זמן ממושכים. דבר זה עלול ליצור אפקט עיוות זמני מסוים על המסך. | <p>תצוגה חריגה</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • רעש של היסדקות: רעש של היסדקות שמתרחש בעת צפייה בטלוויזיה או כיבוי שלה נוצר כתוצאה מהתכווצות תרמית של הפלסטיק בעקבות הטמפרטורה והלחות. רעש זה נפוץ במוצרים שעברם נחוץ עיוות תרמי. • המהום של מעגל חשמלי/זמזום של הפנל: רעש בעוצמה נמוכה נוצר כתוצאה ממעגל חשמלי שעובד במהירות גבוהה ומספק עוצמת זרם גבוהה להפעלת המוצר. משתנה כתלות במוצר. רעש זה אינו משפיע על הביצועים או המהימנות של המוצר. | <p>צליל חריג</p> |

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשימות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב-
<https://opensource.lge.com>

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com. הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

רשימות

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(רק בדגמים התומכים בשלט רחוק Magic)

HGVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvantage.com

מפרט

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| AC 100-240 V~ 50/60 Hz | OLED B5* OLED C5* OLED CS5* OLED55/65/77/83G5* | דרישות חשמל |
| AC 200-240 V~ 50/60 Hz | OLED97G5* | |

(תלוי בארץ)

| מפרט שידור | |
|---|-----------------------|
| טלוויזיה דיגיטלית מתחנות שידור / כבלים / לוויינים | מערכת טלוויזיה |
| Ω 75 | התנגדות אנטנה חיצונית |

• ייתכן שלא תהיה תמיכה בסטנדרטים מסוימים של קלט 8K/קידוד. ייתכן שיהיה צורך בהתקן נוסף כדי לתמוך בסטנדרטים מסוימים של איכות 8K. תמונות משופרות באיכות 8K ישתנו בהתאם לתוכן המקור (בתלות בדגם).

| תנאי סביבה | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 60 °C עד -20 °C | טמפרטורת אחסון | 0 °C עד 40 °C | טמפרטורת הפעלה |
| פחות מ-85% | לחות אחסון | פחות מ-80% | לחות הפעלה |

| תנאים עבור התקנת מתקן צמוד קיר | |
|--------------------------------|-------------|
| 0° עד 15° | זווית נטייה |

* מיפרט זה מתאים רק למוצר עם מתקן צמוד קיר או זרוע שניתן לכונן את זווית הנטייה שלה.

- פרטי האנרגיה המסופקים עם המוצר מצוינים בהתאם לתקנות בכל ארץ. (תלוי בארץ)
- צריכת האנרגיה נמדדת בהתאם ל-IEC 62087.
- צריכת האנרגיה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון סוג תוכן הווידאו המוקרן והגדרות הטלוויזיה.
- למידע על ספק הכוח וצריכת ההספק, עיין בתווית המצורפת למוצר. (תלוי בארץ)
- צריכת ההספק האופיינית נמדדת בהתאם לתקן IEC 62087 או לתקנות האנרגיה של כל מדינה.
- * בדגמים מסוימים, התווית נמצאת בתוך כיסוי ההתקן החיצוני.
- * בהתאם לדגם או למדינה, צריכת ההספק האופיינית עשויה שלא להופיע על התווית.

USB

רכזת USB מסוימות עלולות שלא לפעול. אם התקן USB משתמש ברכזת USB אינו מזוהה, חבר אותו ישירות לכניסת ה-USB של הטלוויזיה.

לתשומת לבך

- לצורך חיבור אופטימלי, לכבלי HDMI ולהתקני USB צריכה להיות מסגרת שעובייה קטן מ-10 מ"מ ורוחבה קטן מ-18 מ"מ. אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB לא מתאימים לשקע ה-USB של הטלוויזיה, יש להשתמש בכבל מאריך שתומך ב-USB 2.0. (תלוי בדגם)

IR Blaster

שלוט בממיר (כבלים/לוויין/IP/OTT), נגן Blu-ray/DVD, מקרן קול, קונסולות משחקים וכד', בעזרת ה-IR Blaster (תלוי בארץ) (תלוי בדגם)

לתשומת לבך

- חבר את כבל ה-IR Blaster אל יציאת ה-IR Blaster בטלוויזיה.
- השתמש בהגדרות שלט אוניברסלי כדי לשלוט בהתקן.
- הדק את ה-IR Blaster בעזרת הסרט הדביק המצורף.

התקנים חיצוניים

התקנים חיצוניים זמינים כוללים: נגן Blu-ray, HD מקלט, נגן DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשב, התקני משחקים והתקנים חיצוניים אחרים.

לתשומת לבך

- ייתכן שהחיבור להתקן חיצוני שונה מזה שבדגם.
- במצב מחשב ייתכנו רעשים הקשורים לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. במקרה של רעשים, שנה את יציאת המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט [תמונה] עד שהתמונה ברורה.
- במצב מחשב, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה כתלות בסוג הכרטיס הגרפי.
- אם מושמך זוכן ULTRA HD במחשב, הוודאו או השמע עלולים לסבול מהפרעות לסירוגין כתלות בביצועי המחשב. (תלוי בדגם)
- אם מתחברים ל-LAN חוטי, יש להשתמש בכבל CAT 7 עם תמסורת אינטרנט במהירות גבוהה. (רק כאשר מסופקת יציאת LAN).

ניתן לחבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ולהחליף מצבי קלט לצורך בחירה בהתקן החיצוני הרצוי. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיין במדריך המסופק עם כל התקן.

אנטנה/כבלים

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75 Ω).

- יש להשתמש במפצל אותות לצורך חיבור של יותר משתי טלוויזיות.
- אם איכות התמונה גרועה, יש להתקין מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה גרועה כשמחוברת אנטנה, יש לכוון את האנטנה לכיוון הנכון.
- כבל אנטנה וממיר אינם מסופקים.
- במיקום שאין בו תמיכה בשידורי Ultra HD, הטלוויזיה לא תוכל לקלוט שידורי Ultra HD ישירים.
- השתמש במכסה AV לקבלת מראה אסתטי. חיבור כבלים רבים מדי עלול לגרום לבעיות בהרמה. במקרה כזה, הסר את מכסה ה-AV לפני השימוש. (תלוי בדגם)

צלחת לוויין

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע לוויין באמצעות כבל RF (75 Ω). (תלוי בדגם)

HDMI

- יש לכבות ולנתק מהחשמל את המוצר ואת ההתקנים החיצוניים בעת חיבור כבל ה-HDMI.


לתשומת לבך

- אם ההתקן המחובר לכניסה גם תומך ב'HDMI Deep Color', התמונה עשויה להיות ברורה יותר. אולם, אם ההתקן אינו תומך בכך, ייתכן שזה לא יפעל כהלכה. במקרה כזה, שנה את ההגדרה [HDMI Deep Color] של הטלוויזיה למצב כבוי.
- [HDMI Deep Color] ← [KLM] ← [כללי] ← [התקנים חיצוניים] ← [הגדרות HDMI] ← [HDMI Deep Color]
- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI.
- אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה במסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
- כבל HDMI™ Ultra High-Speed (שלושה מטרים או פחות)

הפעלת הטלויזיה

הדלקת הטלויזיה

ניתן להפעיל את פונקציות הטלויזיה באמצעות הלחצן. (תלוי בדגם)

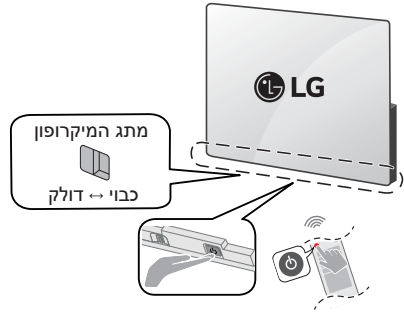

<A> <A>



הפעלה (לחיצה)
כיבוי⁽¹⁾ (לחיצה והחזקה)
בקרת תפריטים (לחיצה⁽²⁾)
בחירת תפריטים (לחיצה והחזקה⁽³⁾)

- 1 כל היישומים הפועלים ייסגרו וכל הקלטה פעילה תופסק. (תלוי בארץ)
- 2 ניתן לגשת לתפריט ולבחור ממנו על-ידי לחיצה על הלחצן כשהטלויזיה מופעלת.
- 3 ניתן להשתמש בפונקציה בעת גישה לבקרת התפריטים.



הפעלה (לחיצה)
כיבוי⁽¹⁾ (לחיצה והחזקה)



בקרת עוצמת קול



בקרת תוכניות

- 1 כל היישומים הפועלים ייסגרו וכל הקלטה פעילה תופסק. (תלוי בארץ)

לתשומת לבך

- בהפעלה ראשונה של הטלויזיה לאחר הגעתה מהמפעל, אתחול הטלויזיה עשוי לארוך מספר דקות.
- התצוגה על-גבי המסך של הטלויזיה עשויה להיות שונה מעט מהמוצג במדריך זה.
- אפשר להדליק ולכבות את המיקרופון המובנה בטלויזיה בעזרת מתג המיקרופון המצוי בתחתית מכשיר הטלויזיה.
- בדגמים עם חיישני תנועה, ניתן להפעיל את המסך באמצעות חיישן התנועה, הטלויזיה תידלק בעת זיהוי תנועה. (תלוי בדגם)
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

אמצעי זהירות לבטיחות

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

- אין לתלות דברים על המוצר או לגרום לפגיעתו לאחר ההתקנה.
- הדבר עלול לגרום לנפילת המוצר ולפגיעה אישית.
- בעת התקנת המוצר על קיר, אין לתלות את כבלי החשמל או כבלי האות מגב הטלוויזיה.
- הדבר עלול לפגוע במיתרים, וכתוצאה מכך לשריפה, להתחשמלות או לתקלה של המוצר.
- הקפד ללבוש כפפות עבודה בעת התקנת המוצר.
- התקנה ללא הגנה על הידיים עלולה להוביל לפציעה.
- יש לוודא כי נמצאים עוד לפחות שני אנשים בעת התקנת המוצר או כווננו הגובה שלו.
- ניסיון לבצע התקנה או התאמה באופן אישי עלול לגרום לפגיעה אישית או להזיק למוצר.
- יש לוודא שהקיר פנוי טרם ההתקנה. השתמש בעוגנים ובברגים המסופקים עם המוצר.
- שימוש בעוגנים או בברגים לא מורשים עשוי לא לתמוך במשקל של המוצר ומהווה סיכנון בטיחות.


טרם ההתקנה

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

- מומלץ להתקין מוצר זה על קיר בטון או קורת עץ.
 - לא מומלץ להתקין מוצר זה על משטחים אחרים (קירות גבס, דיקט, לבנים וכו'). התקנה לא נכונה עלולה לגרום לנפילת המוצר.
 - יש להתקין את המוצר רק על קיר אנכי.
 - אין להתקין על קיר נטוי החורג מתקני הבנייה או על קיר התקרה הנטוי בכבדות.
 - LG אינה אחראית לבעיות הנגרמות כתוצאה מהתקנה לא נכונה של המוצר, למשל קירות ותקרות נטויים בכבדות.
 - בדוק את האביזרים המצורפים לפני ההתקנה. איננו אחראים לכל אביזר שאבד או ניזוק לאחר פתיחת האריזה הפנימית.
 - כאשר תינוק או ילד קטן בולע את האביזרים המצורפים, עלולות להתרחש תאונות בטיחות שונות כמו חנק. הרחק את האביזרים המצורפים מהישג ידם של תינוקות וילדים.
 - בעת הידוק ברגים, יש להדק עד שהבורג צמוד לחלוטין. הימנע משימוש בכוח מופרז בעת הידוק הברגים. פעולה זו עלולה לפגוע בקיר ובמוצר או להפחית את קשיחותו או את ביצועיו.
 - יש להימנע מלהתקין טלוויזיה שחורגת מעומס המתיחה המפורט ואין לאפשר הפעלת כוח חיצוני על המוצר.
 - הימנע מתאונות על ידי שימוש זהיר בכלי עבודה במהלך ההתקנה.
- ### כלים להתקנה
- מברג צלב (ידיני או חשמלי) / פלס / מקדחה / מקדח בטון \emptyset 8 מ"מ או מקדח פלדה בקוטר 4 מ"מ

אבטחת הטלוויזיה אל הקיר

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

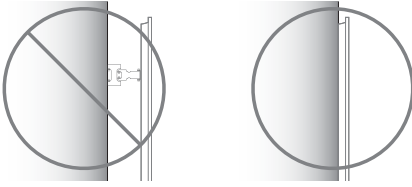

- יש להשתמש בטלוויזיה קרוב לקיר לאחר ההתקנה.


כיצד להתקין עוגנים וברגים לתקן עוגנים וברגים

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

יש לוודא כי:

- יש לחבר יש לחבר את מתלה הקיר לקורה. בדרך כלל לא תהיה בעיה, אבל ייתכנו מקרים בהם לא תהיה אפשרות להתקין על קורת. במקרה כזה, ישנם מגוון עוגנים לגירות גבס שעשויים לספק פתרון. אם נעשה שימוש בעוגנים לקירות גבס יש לוודא שהעוגנים והקיר מסוגלים לתמוך במשקל הטלוויזיה. שים לב שישנן שני עוגנים המסופקים אינם הנכונים עבור המצב שלך, לכן יש לבדוק עם מומחה מקומי.
- קירות לא מפורטים אחרים חייבים להיות מסוגלים לתמוך בעומסי משיכה של מעל 70 ק"ג-כוח (686 ניוטון) ובעומסי הטיה של מעל 100 ק"ג-כוח (980 ניוטון) לכל אביזר חיבור.
- לקידחת חורים יש להשתמש במקדח בטון \emptyset 8 מ"מ ובמקדחה רוטטת או במקדח עץ \emptyset 4 מ"מ עבור קורת עץ.

להתקנה על קורת עץ

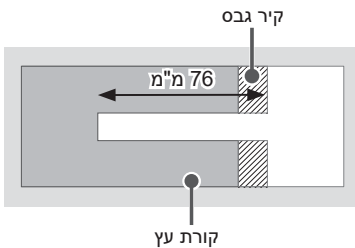

- השתמש במקדח עץ \emptyset 4 מ"מ כדי לקדוח חורים לעומק 76 מ"מ. (נקח את החור שנקדח).
- הדק את בורג התלייה על הקיר לקורת העץ מבלי להשתמש בעוגן התלייה על הקיר.

אבטחת הטלוויזיה אל הקיר

- 1 הכנס את בורגי העין, או את זוויות הטלוויזיה והברגים שבגב הטלוויזיה, וחזק אותם.
 - אם יש ברגים במקומות של בורגי העין, ראשית יש להוציא את הברגים.
- 2 התקן את זוויות הקיר עם הברגים על הקיר. התאם את המיקום של תושבת הקיר ובורגי העין בגב הטלוויזיה.
- 3 חבר את בורגי העין לזוויות הקיר בחבל חזק, ודא שהחבל אופקי למשטח הישר.

- השתמש בפלטפורמה או ארון שהם חזקים וגדולים מספיק לתמיכה בטוחה בטלוויזיה.
- זוויות, ברגים וחבל אינם מסופקים. ניתן להשיג אביזרים נוספים מהספק המקומי.

מעמד (רכישה נפרדת)

דגם זה מגיע מצויד בתושבת מובנית צרה להתקנה על הקיר. אם אתם רוצים להתקין מעמד, אתם יכולים לרכוש אותו בנפרד בחנות המכירות של LG TV וחנות המותג המקוונת של LG. (רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

(תלוי בדגם)

| דגם | מעמד |
|--------------|-------------|
| OLED55G5* | SA-G5SN55 |
| OLED65G5* | SA-G5SN65 |
| OLED77/83G5* | ST-G4WR8377 |
| OLED97G5* | SQ-G2DT97 |

התקנה על הקיר

יש לחבר בזהירות את תושבת הקיר לגב הטלוויזיה ולהתקין את התושבת על קיר מוצק המאונך לרצפה. לחיבור הטלוויזיה לחומרי בניין אחרים, יש ליצור קשר עם בעל-מקצוע. LG ממליצה שהתקנה על הקיר תבוצע על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים על השימוש בתושבת הקיר של LG. תושבת הקיר של LG קלה להזזה כשהכבלים מחוברים. אם לא נעשה שימוש בתושבת הקיר של LG, יש להשתמש בתושבת קיר שבה ההתקן מאובטח כהלכה לקיר עם מספיק מקום שמאפשר חיבור להתקנים חיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני התקנת חיבורים קבועים לקיר.



- שאל מתקין מקצועי שמונה על ידי החנות להתקנת המוצר. התקנה על ידי מישהו שאינו מתקין מקצועי היא מסוכנת ביותר ועלולה לגרום לפגיעה אישית.
- אין להתקין את המוצר באתר לא יציב שאינו יכול לעמוד במשקלו.
- אם אתר ההתקנה אינו קשיח מספיק, המוצר עלול ליפול ולגרום לפגיעה אישית.
- יש להסיר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר על-ידי ביצוע פעולת חיבור המעמד בסדר הפוך.
- לפירוט לגבי ברגים ומתקני קיר יש לעיין במדריך ההתקנה הקירית שכלול באריזת מתקן קיר שנרכש בנפרד.
- אם הכוונה היא להתקין את המוצר על הקיר, יש לחבר לגב המוצר ממשק התקנה בתקן VESA (חלקים אופציונליים). בעת התקנת המכשיר לשימוש בתושבת הקיר (חלקים אופציונליים), יש לעשות זאת בזהירות כדי למנוע את הפלת המכשיר.
- בעת התקנת טלוויזיה על הקיר יש לוודא שלא להתקין את הטלוויזיה על-ידי תליית כבלי החשמל והאותות בגב הטלוויזיה.
- אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול להיחשף לשמן או לאדי שמן. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר ולגרום לפילת.
- בעת התקנת מעמד קיר מלא, חיבור הטלוויזיה לקיר עשוי להיות לא יציב בשל מצב הקיר.

הרמת הטלוויזיה והעברתה

הקפד על העצות הבאות כדי למנוע גרימת שריטות או נזק לטלוויזיה וכדי להוביל אותה בבטחה ללא קשר לסוג או לגודל שלה.

- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בקופסה או בחומרי האריזה שבהם הגיעה הטלוויזיה.
- לפני העברת הטלוויזיה או הרמתה יש לנתק את כבל החשמל ואת כל הכבלים האחרים.
- בעת החזקת הטלוויזיה, על המסך להיות מופנה ממך והלאה כדי למנוע נזק.
- החזק בחוזקה בחלק הצידי והתחתון של מסגרת הטלוויזיה. הקפד שלא לאחוז בחלק השקוף, או באזור הרמקול או כיסוי הגריל.
- להובלת טלוויזיה גדולה יש צורך בשני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף אותה לזעזועים או לרעידות יתר.
- בעת הובלת הטלוויזיה יש להקפיד שהיא תישאר במצב מאונך, לעולם אין להפוך אותה על צידה או להטות אותה שמאלה או ימינה.
- אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התעקמות/כיפוף של המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.
- בעת הטיפול בטלוויזיה, הקפד לא לגרום נזק ללחצנים הבלטים.



- יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- בעת חיבור המעמד לטלוויזיה, יש להניח את המסך כלפי מטה על שולחן מרופד או על משטח ישר כדי להגן על המסך מפני שריטות.

התקנה על שולחן

- 1 הרם את הטלוויזיה והטה אותה למצב ישר על שולחן.
 - השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מהקיר לצורך אורור מתאים. (תלוי בדגם)
- 2 חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.



- אין להחיל חומרים זרים (שמנים, חומרי סיכה וכו') על הברגים בעת הרכבת המוצר. (פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אין להשתמש בפרטיים בלתי-מורשים על-מנת להבטיח את הבטיחות ואת אורך החיים של המוצר.
- כל נזק או פציעה שייגרמו כתוצאה מפרטיים בלתי-מורשים אינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.
- אם הטלוויזיה מותקנת על מעמד, יש לנקוט אמצעים למניעת התהפכות המוצר. אחרת המוצר עלול ליפול ולגרום לפציעה.
- בעת הרכבת הכן, יש לוודא שמברגים את כל הברגים המסופקים. אם הברגים אינם מהודקים כראוי, המוצר עלול לנטות או ליפול ולכן להיזק. הידוק יתר של הברגים עלול לגרום להם ליפול בגלל שחיקה במקום חיבור הבורג.
- בעת התקנה על ארונית או על מדף באמצעות מעמד, ודא שהרוחב רחב מזה של הטלוויזיה. (תלוי בדגם)
- אם הטלוויזיה ממוקמת על המעמד, המסך שלה עשוי להיות מוטה מעט לאחור. אם המעמד אינו ישר בגלל שמוצב חפץ מתחת למעמד או שהוא אינו על משטח ישר, המוצר עלול ליפול ולגרום לפציעה או לנזק למוצר. (תלוי בדגם)
- אם הטלוויזיה לא ממוקמת במיקום יציב, היא עלולה להוות סכנה עקב נפילה. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:
 - שימוש בארונות או מעמדים המומלצים על-ידי יצרן הטלוויזיה.
 - שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
 - וידוא שהטלוויזיה אינה בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
 - לא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארונות או כונניות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
 - לא להעמיד את הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים החוצצים בינה לבין הרהיט התומך.
 - הדרכת ילדים לגבי הסכנות שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.
- אם יש בעיה בכוננון זווית הסיבוב, הרימו קצת את המוצר והניחו אותו בחזרה. (תלוי בדגם)

- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעה כגון סיבוב, קיפול, צביטה, סגירת דלת על הכבל או דריכה. יש לשים לב במיוחד לתקעי חשמל, שקעי חשמל ולנקודת יציאת הכבל מהמכשיר.
- אין להזיז את הטלוויזיה בזמן שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בכבל חשמל פגום או שאינו מחובר כהלכה.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש לאחוז בתקע החשמל. אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- **ניתוק המכשיר מהחשמל**
 - תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק. יש לאפשר גישה לתקע החשמל למקרי חירום.
 - אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להחזיק בה. הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
 - **הארקת אנטנה חיצונית** (עשוי להשתנות בהתאם לארץ):
 - אם מותקנת אנטנה חשמלית, יש לנקוט באמצעי הזהירות שלהלן. אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עילי או מעגלי תאורה או כוח אחרים, או במקום שבו היא יכולה לבוא במגע עם קווי מתח או מעגלי מתח על-מנת למנוע סכנת פציעה חמורה או מוות.
 - לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת ברקים. סכנת התחשמלות.
 - יש לוודא שכבל החשמל מקובע היטב לטלוויזיה ולשקע הקיר על-מנת למנוע נזק לתקע ולשקע וסכנת שריפה.
 - אין להכניס חומרים מתכתיים או דליקים למוצר. אם גוף זר נופל לתוך המוצר, יש לנתק את כבל החשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
 - אין לגעת בקצה כבל החשמל כאשר הוא מחובר. סכנת התחשמלות.
 - **בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.**
 - המוצר ניזוק.
 - כניסת מים או חומר אחר למוצר (כגון שנאי החשמל, כבל החשמל או מכשיר הטלוויזיה).
 - אם עולה מהטלוויזיה ריח של עשן או ריח אחר.
 - בעת סערות ברקים או לאחר חוסר שימוש במשך זמן רב. בין אם מכבים את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק או על ידי כפתור ההפעלה, שנאי החשמל מחובר למכשיר כל עוד כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- **ניקוי**
 - בזמן ניקוי, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגב בעדינות במטלית רכה ויבשה. אין לרסס מים או נוזל אחר ישירות על הטלוויזיה. אין לנקות את הטלוויזיה בכימיקלים שעלולים לגרום נזק למוצר ו/או לפגל שלו כולל חומרים לניקוי זכוכית, כל סוג של מטהר אוויר, קוטל חרקים, חומר סיכה, שעווה (לרכב או תעשייתית), חומר שוחק, חומר מדלדל, בנזין, אלכוהול וכו'. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.
- אין להשתמש בציוד חשמלי במתח גבוה בקרבת הטלוויזיה (למשל קוטל חרקים). פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במכשיר.
- אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מחברת LG Electronics. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי ליצור שירות או תיקון. שינוי בלתי-מורשה עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את המוצר.
- יש להשתמש רק באביזרים מורשים המאושרים על-ידי LG Electronics. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, תקלה או נזק למוצר.
- לעולם אין לפרק את שנאי החשמל או כבל החשמל. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- יש לשמור על שנאי החשמל ולהימנע מלהפילו או לחבוט בו. חבטה עלולה לגרום לו נזק.
- על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לגעת בטלוויזיה בידיים רטובות. אם כבל החשמל או הפינים של תקע החשמל רטובים או מכוסים באבק יש לנגב אותם היטב או להסיר מהם את האבק.
- **סוללות**
 - יש לאחסן את האביזרים (סוללה וכו') במיקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.
 - אין לקצר או לפרק את הסוללות או לאפשר להן להתחמם יתר על המידה. אין להשליך סוללות לאש. אין לחשוף סוללות לחום יתר.
 - זהירות: החלפת הסוללה בסוג לא נכון עלולה לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.
- **הזהרה**
 - בעת הזהרה, יש לוודא שהמוצר כבוי, מנותק מרשת החשמל ושכל הכבלים הוסרו ממנו. ייתכן שיידרשו 2 אנשים ויותר כדי לשאת מכשיר גדול יותר. אין ללחוץ או להפעיל לחץ על הלוח הקדמי של המכשיר. אחרת, התוצאה עלולה להיות פגיעה במוצר, סכנת אש או פציעה.
 - יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת הוויניל מהישג ידם של ילדים.
 - יש למנוע פגיעה ונפילת חפצים על המוצר ואין להשליך דבר על המסך.
 - אין ללחוץ בחוזקה על המוצר ביד או בעזרת חפץ חד, כגון מסמר, עיפרון או עט ואין לשרוט אותו. נזק עלול להיגרם למסך.
- **ניקוי**
 - בזמן ניקוי, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגב בעדינות במטלית רכה ויבשה. אין לרסס מים או נוזל אחר ישירות על הטלוויזיה. אין לנקות את הטלוויזיה בכימיקלים שעלולים לגרום נזק למוצר ו/או לפגל שלו כולל חומרים לניקוי זכוכית, כל סוג של מטהר אוויר, קוטל חרקים, חומר סיכה, שעווה (לרכב או תעשייתית), חומר שוחק, חומר מדלדל, בנזין, אלכוהול וכו'. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.

לפני שקוראים את המדריך הנוכחי

- קרא ביסודיות מדריך הפעלה זה לפני הפעלת הטלוויזיה ושומר אותו לעיון עתידי.
- באתר האינטרנט ניתן להוריד את המדריך כולל התקנה, שימוש, פתרון בעיות, מפרטים, רישיון וכו' ולחצו את תוכנו במחשב או בהתקן הנייד.
- **מדריך למשתמש**: למידע נוסף אודות טלוויזיה זו, קרא את המדריך למשתמש שכלול במוצר. (תלוי בדגם)
- כדי לפתוח את המדריך למשתמש Ⓢ ← Ⓢ ← [תמיכה] ← [מדריך למשתמש]

רכישה נפרדת

- ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור האיכות ללא כל הודעה. יש ליצור קשר עם הספק לקניית פריטים אלה. התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.
- שם הדגם או עיצובו עשויים להשתנות בהתאם לשדרוג פונקציות המוצר או החלטות או מדיניות היצרן.
- כבל לחיבור אנטנות והתקנים חיצוניים יש לרכוש בנפרד.

למשות לבך

- מפרטי המוצר או התוכן של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג פונקציות המוצר.
- הפריטים המסופקים עם המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- התמונה המוצגת עשויה להיות שונה מזו שבטלוויזיה.

אזהרה! הוראות בטיחות



זהירות: כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או הגב). אין בפנים חלקים שניתן לטפל בהם. יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומם של 'מתחים מסוכנים' לא מבודדים בתוך המוצר שעלולים להוות סכנת התחשמלות לבני אדם. ⚡

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומן של הוראות תפעול ותחזוקה חשובות בתיעד הנלווה למוצר. ⚠
אזהרה: על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או ללחות.

- על-מנת למנוע התפשטות שריפה, יש להרחיק ממוצר זה נרות או פריטים אחרים בעלי להבה גלויה.
- **אין למקם את הטלוויזיה ולא השלט הרחוק בסביבות הבאות:**
 - מקומות עם קרינת שמש ישירה.
 - מקומות עם לחות גבוהה, כגון חדר אמבטיה.
 - בקרבת מקורות חום כגון תנור או מכשיר אחר הפולט חום.
 - בקרבת משטחי עבודה במטבח או מכשירי אדים שעלולים לגרום חשיפה לאדים או לשמן.
 - מקומות עם חשיפה לגשם או לרוח.
 - מקומות עם טפטופים או השפצות. כמו כן אין להניח עצמים עם נוזל, כגון אגרטים, כוסות וכו' על או מעל למכשיר (לדוגמה, על מדפים מעל ליחידה).
- בקרבת עצמים דליקים כגון בניין או נרות, או בקו ישיר למיזוג האוויר.
- מקומות מאובקים במיוחד.
- אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, דלקה/התפוצצות, תקלות או עיוות המוצר.
- **אורור**
 - יש להתקין את הטלוויזיה במקום מאורר היטב. אין להתקין במקום סגור כגון ספריית מדפים.
 - אין להתקין את המוצר על שטיח או כרית.
 - אין לחסום או לכסות את המוצר ביד או בחומר אחר כאשר הוא מחובר לחשמל.
 - יש להקפיד לא לגעת בפתחי האורור. בזמן צפייה ממושכת בטלוויזיה, פתחי האורור עלולים להתחמם.



www.lg.com

LG Electronics Inc. 2025 © יוצרים
כל הזכויות שמורות.

עברית

LG OLED TV

מדריך למשתמש

בטיחות ועיון

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המסך ולשמור עליו לעיון עתידי.

הדגם והמספר הסיידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד אחד שלו. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם

מס"ד