

دفترچه راهنما کاربر یخچال فریزر

لطفا قبل از کار کردن با دستگاه، این دفترچه راهنمای کاربر را به طور کامل مطالعه کرده و برای مراجعه به آن، همیشه آن را در محلی در دسترس قرار دهید.



MFL62883381
Rev.00_042217

فهرست مطالب

مقدمه

نصب

کارکرد

پیشنهاد در مورد نگهداری مواد غذایی

عیب یابی

قابلیت های هوشمند

عادی است ...

۴	دستورالعمل های مهم ایمنی
۹	شناخت قطعات

۱۰	نصب
۱۰	شروع به کار

۱۲	کنترل دما
۱۲	تنظیم دما
۱۲	انجماد سریع
۱۴	سازگار با محیط زیست
۱۴	خودآزمایی
۱۴	زنگ هشدار در
۱۴	قفل
۱۴	تنظیم وای-فای
۱۵	آماده سازی یخ
۱۵	جدا و نصب کردن قفسه شیشه ای متحرک
۱۵	برداشتن و قرار دادن کشوها در محفظه یخچال
۱۶	برداشتن و گذاشتن کشوها در محفظه فریزر
۱۶	قسمت فریزر

۱۷	نگهداری مواد غذایی
۱۷	نظافت
۱۸	کلی
۱۸	برای برعکس کردن درها (انتخابی)
۱۸	ویژگی های عملیاتی یخچال
۱۹	عیب یابی
۲۱	استفاده از اپلیکیشن Smart ThinQ
۲۲	استفاده از Smart Diagnosis™
۲۳	عادی است ...

ثبت

مدل و شماره سریال دستگاه در پشت آن قرار دارند. این شماره منحصر به این دستگاه است و برای دستگاه های دیگر وجود ندارد. شما باید اطلاعات درخواست شده را در اینجا ثبت کرده و این دفترچه راهنما را بعنوان مدرک دائمی خریدتان نگهداری کنید. رسیدتان را به اینجا منگنه کنید.

تاریخ خرید : _____
فروشگاهی که دستگاه را از آنجا خریده اید : _____
آدرس فروشگاه : _____
شماره تلفن فروشگاه : _____
شماره مدل : _____
شماره سریال : _____

دستورالعمل های مهم ایمنی

⚠ این علامت هشدار ایمنی است.

این علامت نسبت به پیام های ایمنی به شما هشدار داده و شما را از خطرهایی که ممکن است باعث مرگ یا آسیب رسیدن به شما یا دیگران و یا صدمه دیدن دستگاه شود، مطلع می کند. قبل از کلیه پیام های ایمنی، علامت هشدار ایمنی و واژه ای که بیانگر خطر است مانند هشدار یا احتیاط، آمده است. این واژه ها به معنای زیر هستند:

⚠ **هشدار** چنانچه از دستورالعمل ها پیروی نکنید، با مرگ یا صدمه دیدن شدید مواجه خواهید شد.

⚠ **احتیاط** بیانگر یک وضعیت خطرناک است که چنانچه از آن جلوگیری نکنید، ممکن است باعث صدمه دیدن جزئی یا جدی شما یا فقط آسیب دیدن دستگاه شود.

⚠ **هشدار**

این یخچال قبل از استفاده از آن باید به درستی و مطابق با دستورالعمل های نصب در این دفترچه نصب شده و مستقر گردد. این یخچال فقط جهت استفاده در فضای داخلی در نظر گرفته شده است.

کلیه پیام های ایمنی نوع خطر را مشخص کرده و شما را از نحوه کاهش احتمال صدمه دیدن آگاه کرده و به شما می گویند که اگر از دستورالعمل ها پیروی نکنید، چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا صدمه دیدن افراد در هنگام استفاده از دستگاه باید از پیشگیری های اساسی ایمنی، از جمله موارد زیر پیروی کنید. قبل از استفاده از دستگاه تمام دستورالعمل ها را بخوانید.

در صورت صدمه دیدن سیم برق، باید توسط سازنده یا سرویس کار شرکت و یا فردی واجد شرایط عوض شود تا از بروز خطر جلوگیری شود.

۱. برای وصل کردن به برق


باید از پریز اختصاصی استفاده شود.

• استفاده کردن چند دستگاه از یک پریز می تواند باعث آتش سوزی شود.

• فیوز مینیاتوری می تواند موجب فاسد شدن مواد غذایی و نشستی آب سرد کن گردد.



زیرا ممکن است آب وارد آن شده و یا دو شاخه آسیب ببیند و باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.

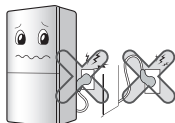

مواظب باشید سیم برق تا نشود یا تحت فشار اشیاء سنگین نباشد و آسیب نبیند.

زیرا ممکن است سیم برق آسیب ببیند و باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.




طول سیم برق یخچال را زیاد نکنید یا آن را تغییر ندهید.

زیرا موجب آسیب رسیدن به سیم برق و چیزهای دیگر شده و باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی می گردد.



با دست های خیس سیم برق را نکشید یا به دو شاخه برق دست نزنید.

ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آسیب دیدن شما شود.



آب و گرد و خاک را از دو شاخه برق پاک کنید و دو شاخه را محکم در پریز فشار دهید تا به خوبی وصل شود.

زیرا ممکن است گرد و خاک، آب یا اتصال نامطمئن باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.



اتصال زمین (ارت) دستگاه را برقرار کنید

چنانچه دستورالعمل های اتصال به زمین را به طور کامل متوجه نمی شوید و یا اگر شبیه ای در مورد اتصال صحیح دستگاه به زمین دارید، با یک برقکار یا سرویس کار واجد شرایط مشورت کنید.


ممکن است وصل شدن نادرست به زمین باعث خرابی و شوک الکتریکی شود.



دستور العمل های مهم ایمنی

اگر سیم برق یا دو شاخه آن آسیب دیده و یا سوراخ های پریز گشاد شده، از آنها استفاده نکنید.

زیرا ممکن است باعث شوک الکتریکی یا اتصال کوتاه برق و آتش سوزی شود.

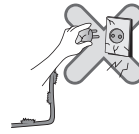

۲. هنگام استفاده از یخچال-فریزر

اشیا سنگین یا اشیاء خطرناک (ظروف محتوی مایعات) را روی یخچال-فریزر قرار ندهید.

زیرا ممکن است هنگام باز کردن و بستن در بیفتند و باعث آسیب رسیدن به شما، آتش سوزی یا شوک الکتریکی شوند.



به در یا قفسه های در یخچال یا محفظه خنک کننده آویزان نشوید.

زیرا ممکن است باعث افتادن یخچال-فریزر یا آسیب دیدن دست ها شود. بخصوص، اجازه ندهید کودکان این کارها را انجام دهند.




از نصب دستگاه در مکان های مرطوب که احتمال نفوذ آب یا باران به دستگاه وجود دارد بپرهیزید. خرابی عایق کاری بخش های الکتریکی ممکن است سبب اتصال الکتریکی شود.



از مواد آتش زا مانند اتر، بنزن، الکل، مواد دارویی، گاز مایع، اسپری یا لوازم آرایش نزدیک یخچال-فریزر استفاده نکنید یا آنها را در یخچال/فریزر نگهداری نکنید. زیرا ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شوند.



حیوانات زنده را داخل یخچال-فریزر نگذارید.

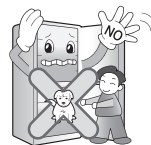

شمع روشن را برای از بین بردن بوی داخل یخچال-فریزر قرار ندهید.

برای خشک کردن داخل یخچال/فریزر از ششوار استفاده نکنید و برای از بین بردن بوی داخل یخچال-فریزر از شمع روشن استفاده نکنید. زیرا ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شوند.




مواد دارویی یا مواد آزمایشگاهی را در یخچال-فریزر نگهداری نکنید.

اگر موادی را که باید در دمای کنترل شده نگهداری شوند در یخچال نگهداری کنید، ممکن است فاسد شوند یا واکنش های غیر قابل پیش بینی داشته باشند و ایجاد خطر کنند.




اگر زیر یخچال-فریزر را آب فرا گرفت، پس از خشک شدن کامل و چک کردن دستگاه، از آن استفاده کنید. ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

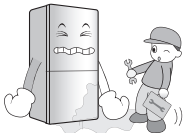

در صورت نشت گاز، به یخچال-فریزر یا پریز دست نزنید و فوراً هوای اتاق را تهویه کنید.

زیرا ممکن است جرقه باعث ایجاد انفجار و آتش سوزی یا سوختگی شود.

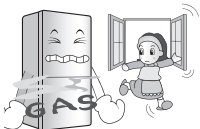

• از آنجا که این یخچال-فریزر از گاز طبیعی (ایزوبوتان، R600a) به عنوان گاز سردکننده سازگار با محیط زیست استفاده می کند، حتی مقدار اندک آن (80 تا 90 گرم) نیز قابل اشتعال است.

اگر گاز در اثر آسیب دیدگی شدید در حین حمل و نقل، نصب یا استفاده از یخچال-فریزر نشت نماید، هر گونه جرقه ای ممکن است باعث آتش سوزی یا سوختگی شود.

آب را به سطح خارجی یا داخلی یخچال-فریزر اسپری نکنید و آن را با بنزن یا تینر تمیز نکنید.

از بین رفتن عایق کاری قطعات الکتریکی ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.



دستورالعمل های مهم ایمنی




هنگام معدوم نمودن یخچال-فریزر، قسمت های مورد استفاده برای بسته شدن در را از آن جدا کنید. زیرا ممکن است باعث حبس شدن کودک در یخچال شود.



یخچال-فریزر را روی سطح صاف و محکم نصب کنید.

ممکن است نصب آن روی سطح ناپایدار باعث افتادن یخچال-فریزر هنگام باز کردن یا بستن در آن و باعث مرگ شود.

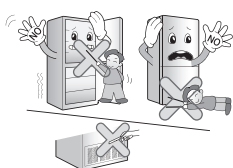

دست ها یا میله فلزی را داخل خروجی هوای سرد، درپوش، قسمت زیرین یخچال-فریزر، گریل نسوز (سوراخ خروجی) در قسمت پشت دستگاه، نکنید.

ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آسیب دیدن شما شود.



دستگاه را دور از وسایل حرارتی نظیر بخاری، شومینه و اجاق نصب کنید.

دقت کنید که دستگاه در نزدیکی وسایل گازی قرار نگیرد.



دست های خود را وارد فضای زیر یخچال-فریزر نکنید.


ممکن است صفحه فلزی زیر یخچال باعث آسیب دیدن شما شود.



از نفوذ چربی ها و روغن ها (از جمله سبزیجات) بر روی قطعات پلاستیکی یخچال و فریزر اجتناب کنید.

این امر باعث فساد و تخریب آنها می شود.

هنگام جابجا کردن یخچال-فریزر، دستگیره میله ای پایین قسمت جلو و بالای قسمت پشت را بگیرید.

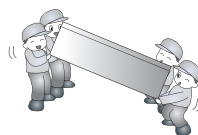

در غیر اینصورت ممکن است دستهای شما لیز بخورند و به شما آسیب برسد. جابجا کردن این دستگاه به تنهایی توسط افراد به دلیل سنگین بودن آن ممکن است باعث آسیب جانی یا بروز حادثه شود.

لطفا مراقب باشید چون ممکن است باز و بسته کردن در یخچال-فریزر به افراد اطراف آن آسیب برساند.




ممکن است باز کردن و بستن در باعث گیر کردن دست و پا در درز آن شود و یا گوشه در به کودک آسیب برساند.



در صورت مشاهده هر گونه بوی عجیب یا دود از یخچال-فریزر، فوراً دوشاخه را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

زیرا ممکن است باعث آتش سوزی شود.

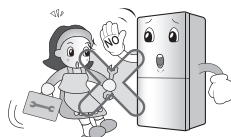

اجازه ندهید هیچکس بجز مهندس واجد شرایط قطعات یخچال-فریزر را باز، تعمیر کرده یا در آنها تغییر ایجاد کند. زیرا ممکن است باعث آسیب، شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.



از یخچال-فریزر برای مصرف غیر خانگی (نگهداری مواد دارویی یا مواد آزمایشگاهی، استفاده در کشتی و غیره) استفاده نکنید. ممکن است باعث بروز خطرهای پیش بینی نشده مانند آتش سوزی، شوک الکتریکی، فاسد شدن مواد ذخیره شده یا واکنش های شیمیایی شود.

دستورالعمل های مهم ایمنی

⚠ هشدار

عدم پیروی از این دستورالعمل ممکن است باعث آسیب دیدن شما یا صدمه رسیدن به خانه یا وسایل آن شود. لطفا همیشه مراقب باشید.

در هنگام دور انداختن یخچال، با منطقه محلی شهرداری تماس حاصل فرمائید.

در زمان دور انداختن لوازم خانگی بزرگ مانند لوازم برقی خانگی و اثاثیه بهتر است که با منطقه محلی شهرداری تماس بگیرید.




هنگام تمیز کردن یا عوض کردن لامپ داخل یخچال-فریزر، دوشاخه را از برق بکشید.

- ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آسیب دیدن شما شود.
- هنگام عوض کردن لامپ داخل یخچال-



فریزر، مواظب باشید که حلقه لاستیکی جلوگیری از جرقه الکتریکی داخل سوکت از آن خارج نشود.

در صورت بروز صاعقه و رعد و برق، یا اگر به مدت زیادی از آن استفاده نمی شود، آن را از برق بکشید.



زیرا خطر ایجاد شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.

با دست های خیس به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر دست نزنید.

زیرا ممکن است باعث سرما زدگی دست تان شود.



گلدان، جام، لوازم آرایش، مواد دارویی یا هر گونه ظرفی را که درون آن آب باشد روی یخچال-فریزر قرار ندهید.

زیرا ممکن است افتادن آنها باعث آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدن شما شود.




هنگام باز کردن یا بستن درب، اشیای ناپایدار ممکن است واژگون شوند، سقوط کنند یا منجر به مصدومیت شوند.

این امر ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی یا مصدومیت به علت سقوط شود.



دو شاخه و پریز برق یخچال/فریزر باید در محلی قابل دسترسی باشند تا در مواقع اضطراری دو شاخه سریعاً از برق کشیده شود.

هنگامی که یکی از درب های یخچال به صورت ناگهانی بسته شود، امکان دارد درب دیگر باز شود، چرا که محفظه های یخچال از طریق کانال های هوا به یکدیگر متصل هستند.



وقتی دو شاخه را از برق می کشید، قبل از وصل کردن مجدد آن حداقل 5 دقیقه صبر کنید.

زیرا ممکن است باعث خرابی عملکرد فریزر شود.




هنگام کشیدن دو شاخه از برق، سیم آن را نگیرید، خود دو شاخه را بگیرید.

زیرا ممکن است باعث شوک الکتریکی یا اتصال کوتاه برق و آتش سوزی شود.

مواد قابل انفجار مانند قوطی های اسپری دارای نیروی محرک قابل اشتعال را در این دستگاه نگهداری نکنید.

از اسپری های قابل احتراق نزدیک یخچال-فریزر استفاده نکنید.

زیرا ممکن است باعث آتش سوزی شود.

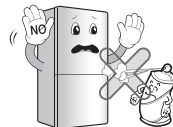

دستورالعمل های مهم ایمنی



این دستگاه حاوی مقدار کمی گاز طبیعی سردکننده ایزوبوتان (R600a) است که سازگاری بسیار زیادی با محیط زیست دارد اما در عین حال قابل اشتعال نیز هست.

هنگام حمل و نقل، نصب و راه اندازی دستگاه باید مراقبت زیادی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ یک از قسمت های مدار برودتی صدمه نبیند. خروج گاز سرد کننده از لوله ها ممکن است باعث آتش سوزی یا آسیب دیدن چشم شود.

در صورت مشاهده نشستی گاز، شعله آتش یا منابع احتمالی ایجاد جرقه را به آن نزدیک نکنید و هوای مکانی را که دستگاه در آنجا قرار دارد، به مدت چند دقیقه تهویه کنید.

برای جلوگیری از ایجاد ترکیب قابل اشتعال گاز و هوا در صورت بروز نشستی در مدار گاز سرد کننده، ابعاد اتاقی که دستگاه در آنجا قرار دارد باید متناسب با مقدار گاز سرد کننده مورد استفاده باشد.

اندازه این اتاق باید 1 متر مربع به ازای هر 8 گرم گاز سردکننده R600a داخل دستگاه باشد. مقدار گاز سرد کننده موجود در دستگاه شما روی صفحه مشخصات داخل دستگاه نمایش داده شده است.

هرگز دستگاهی را که علائم آسیب دیدگی بر روی آن قابل مشاهده است، راه اندازی نکنید. اگر مطمئن نیستید با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

احتیاط

این وسیله برای استفاده خانگی و کاربردهای مشابه طراحی شده است، مانند:

- محل های آشپزی فروشگاه ها، دفترها و سایر محیط های کاری؛
- خانه های روستایی و مشتریان داخل هتل ها، هتل ها و سایر انواع محیط های اقامتی؛
- انواع محیط های مسافرخانه ای
- تهیه غذا و سایر کاربردهای عمده

احتیاط

این وسیله برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که دارای ناتوانی جسمی، حسی یا فکری هستند یا دارای تجربه و دانش کافی نیستند، در نظر گرفته نشده است، مگر آنکه زیر نظر فردی باشد که مسئول ایمنی آنها است و دستورالعمل های لازم در مورد نحوه استفاده از این وسیله به آنها داده شود.

باید از کودکان مراقبت شود که با این وسیله بازی نکنند.

هشدار

⚠ منافذ تهویه در داخل دستگاه یا ساختار داخلی آن را مسدود نکنید.

⚠ از دستگاه های مکانیکی و یا وسایل دیگر برای سرعت بخشیدن به برفک زدایی استفاده نکنید، مگر وسیله هایی که سازنده توصیه کرده است.


⚠ به مدار گاز سرد کننده صدمه نزنید.

⚠ از وسایل برقی در داخل بخش های نگهداری مواد غذایی دستگاه استفاده نکنید، مگر آن دسته از وسایلی که سازنده توصیه کرده است.

⚠ تخلیه گاز سرد کننده و گاز عایق کاری مورد استفاده در دستگاه نیاز به روش های خاصی دارد.

در هنگام معدوم کردن دستگاه، لطفاً با نماینده مرکز خدمات یا یک شخص واجد شرایط مشورت کنید.

شناسایی قطعات

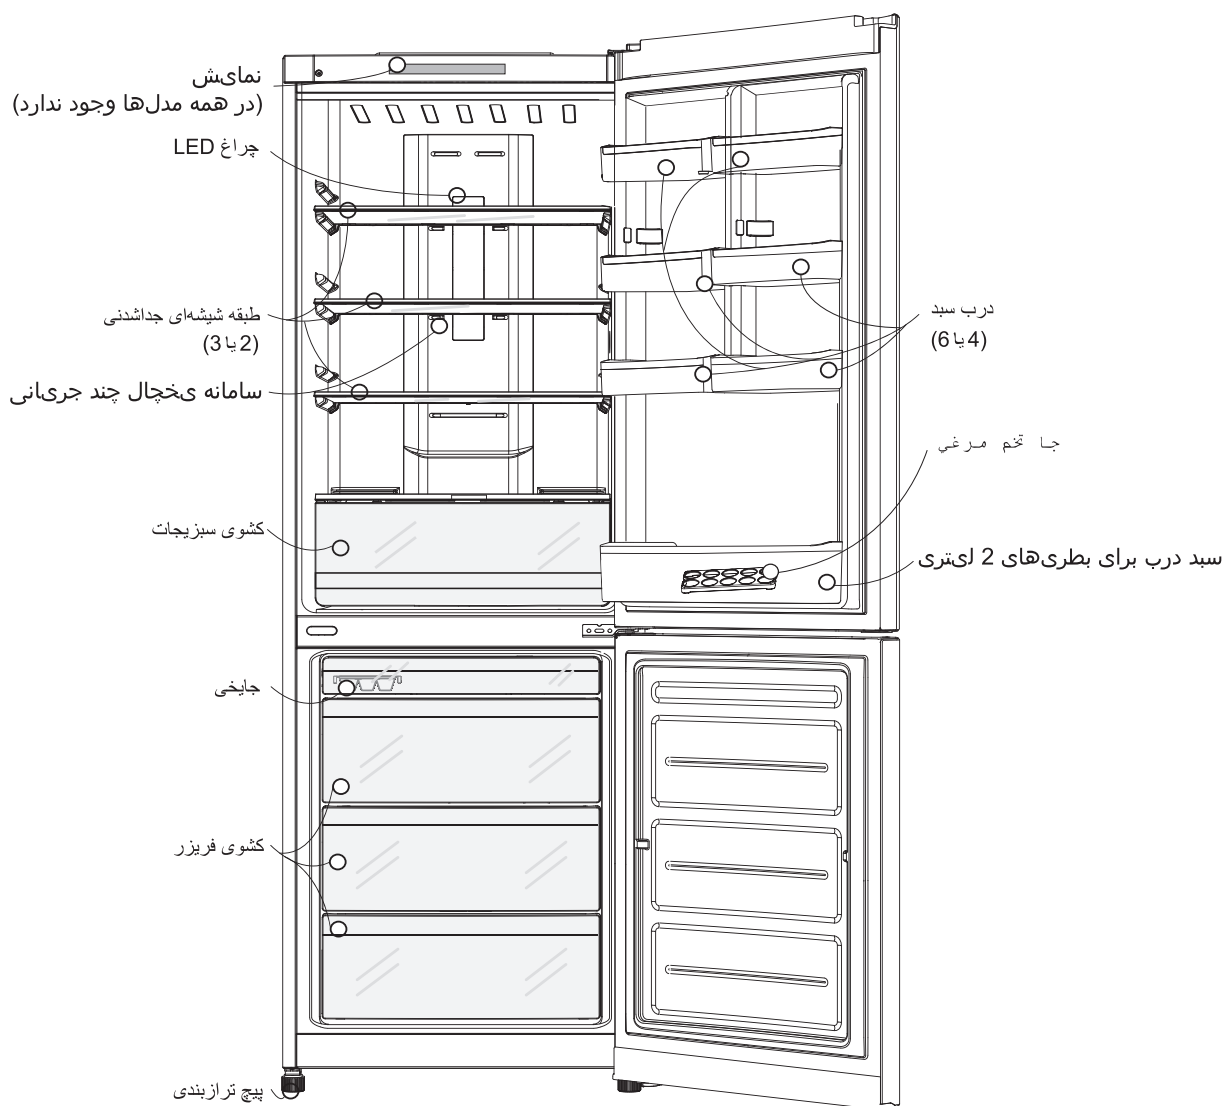

توجه

چنانچه بعضی از قطعات در دستگاه شما وجود ندارند، ممکن است قطعاتی باشند که فقط در مدل‌های دیگر قابل استفاده هستند.

نصب

نوع دمای محیط

این دستگاه برای کار در دامنه محدودی از دمای محیط، بسته به نوع اقلیم، طراحی شده است. از دستگاه در دمای خارج از این محدوده استفاده نکنید. نوع دمای محیط دستگاه شما همراه با مشخصات فنی آن روی برچسب داخل محفظه یخچال نمایش داده شده است.

نوع دما	علامت	دامنه دمای محیط °C
نیمه معتدل	SN	+10 ~ +32
معتدل	N	+16 ~ +32
نیمه گرمسیری	ST	+16 ~ +38
گرمسیری	T	+16 ~ +43

شروع به کار

پس از نصب یخچال-فریزر، بگذارید ۲ تا ۳ ساعت کار کند تا به دمای نرمال برسد سپس مواد غذایی تازه یا یخ زده را در آن قرار دهید.

اگر دو شاخه را از برق کشیدید، قبل از وصل کردن مجدد آن ۵ دقیقه صبر کنید.

اکنون یخچال-فریزر شما آماده استفاده است.

توجه

هنگامی که یخچال در حال کار است، آن را حرکت ندهید.

ممکن است یک صدای تق تق موقتی از کمپرسور شنیده شود.

(این امر طبیعی بوده و تأثیری بر عملکرد یا طول عمر کمپرسور نخواهد داشت. صدای تق تق پس از آنکه یخچال در جای خود مستقر شد قطع خواهد شد.)

روش تعویض لامپ

چنانچه لامپ ال ای دی خراب باشد، باید نسبت به تعویض آن در مرکز سرویس و خدمات اقدام نموده و خودتان از تعویض لامپ خودداری نمایید.

۱. یک محل خوب را انتخاب کنید. یخچال-فریزر را در محلی قرار دهید که استفاده از آن آسان باشد.

۲. از قرار دادن دستگاه نزدیک منابع گرمایشی، تابش مستقیم آفتاب یا رطوبت خودداری کنید.

۳. یخچال یک وسیله تعویض شدن نیست. فاصله آزادی بیشتر و مساوی 5 سانتی متر باید در بالا، پشت و سطوح جانبی برای جریان هوا و کاهش مصرف برق وجود داشته باشد. تصویر 1؛

۴. یخچال و فریزر را نزدیک منابع حرارتی و در ناحیه‌ای در معرض نور مستقیم خورشید و یا رطوبت بالا نصب نکنید.

۵. اطمینان حاصل کنید که ولتاژ الکتریکی نشان داده شده در کتابچه راهنما، با پارامترهای شبکه برق شما مطابقت داشته باشد.

۶. برچسب‌های گرد موجود در سمت عقب یخچال را جدا نکنید.

آنها نقش تزئینی را برای بستن سوراخ‌های ایجاد شده هنگام تولید ایفا می‌کنند.

۷. برای اطمینان از گردش مناسب هوا در اطراف یخچال-فریزر، لطفاً فاصله کافی را در دو طرف و بالا و همچنین حداقل ۲ اینچ (۵ سانتی متر) از دیوار پشتی حفظ کنید.

۸. برای جلوگیری از لرزش، دستگاه باید تراز باشد. در سطوح ناصاف در صورت نیاز پیچ‌های تراز را بچرخانید تا دستگاه تراز شود. قسمت جلو باید کمی بالاتر از قسمت پشت باشد تا به بسته شدن در کمک کند.


پیچ‌های تراز را با کمی کج کردن دستگاه می‌توان به آسانی چرخاند.

برای بالا بردن دستگاه، پیچ‌های تراز را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت و برای پایین آوردن آن در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

۹. یخچال-فریزر را کاملاً تمیز کرده و گرد و غباری را که هنگام حمل و نقل بر روی آن انباشته شده پاک کنید.

۱۰. لوازم جانبی مانند جعبه مکعب‌های یخ و ... را در جای درست قرار دهید. این لوازم با هم دیگر بسته بندی شده اند تا از آسیب رسیدن احتمالی به آنها هنگام حمل و نقل جلوگیری شود.

۱۱. سیم برق (یا دوشاخه) را به پریز وصل کنید. از این پریز برای دستگاه‌های دیگر استفاده نکنید.

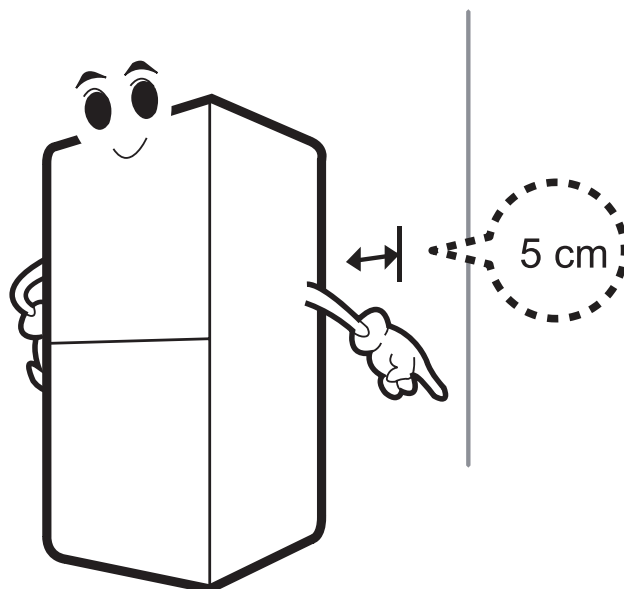

تصویر 1. نصب یخچال از دیوار

توجه

برای به دست آوردن بهره‌وری عملیاتی بالاتر یخچال، حداقل فاصله 5cm از دیوار را حفظ کنید.

کنترل دما

یخچال-فریزر شما دارای کنترل هایی است که امکان تنظیم دما را برای قسمت های مختلف یخچال فراهم می کنند.

صفحه نمایش کنترل دما

تنظیم دماها و عملکردها

> شکل ظاهری <



> شکل داخلی <



• صفحه کنترل اصلی ممکن است در مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت باشد.


انجماد سریع

- لطفاً این عملکرد را برای انجماد سریع انتخاب کنید.
- این عملکرد را هنگامی انتخاب کنید که بخواهید مواد غذایی را سریع فریز کنید. یک بار دکمه Express Freeze را فشار دهید، سپس چراغ آن روشن شده و کار انجماد سریع شروع می‌شود.
- کار انجماد سریع حدود ۲۴ ساعت طول می‌کشد. هنگامی که کارش به پایان رسید، به طور خودکار به تنظیم دمای قبلی باز می‌گردد. اگر بخواهید کار انجماد سریع را متوقف کنید، یکبار دیگر دکمه Express Freeze را فشار دهید، چراغ آن خاموش شده و کار انجماد سریع متوقف می‌شود و یخچال به تنظیم دمای قبلی باز می‌گردد.

< شکل ظاهری >



< شکل داخلی >




پس از انتخاب عملکرد انجماد سریع نشانگر انجماد سریع روشن خواهد شد.


تنظیم دما

دمای اولیه محفظه فریزر و یخچال به ترتیب 3°C و -20°C است. اکنون شما می‌توانید دمای این قسمت‌ها را مطابق میل خود تنظیم کنید.

< شکل ظاهری >

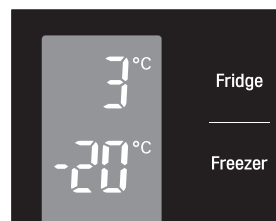

< شکل داخلی >

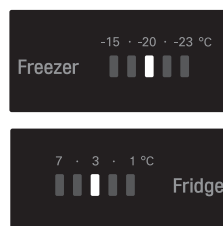

توجه

دمای واقعی داخل فریزر بسته به وضعیت مواد غذایی تغییر می‌کند چون دمای تنظیم شده دمای هدف است، نه دمای واقعی داخل یخچال. سرد کنندگی یخچال در شروع کار ضعیف است. لطفاً پس از حداقل ۲ تا ۳ روز استفاده از یخچال، دما را براساس توضیحات بالا تنظیم کنید.

سازگار با محیط زیست

این عملکرد امکان کار کردن یخچال-فریزر در حالت صرفه جویی در مصرف برق را فراهم کرده و زمانی که به تعطیلات می روید مصرف انرژی را کاهش می دهد.

با فشار دادن "ECO FRIENDLY" چراغ آن روشن شده و کارش شروع می شود و با فشار دادن مجدد آن کارش متوقف می شود.

> شکل ظاهری <



روشن

خاموش

روشن

> شکل داخلی <



توجه

زمانی که حالت سازگار با محیط زیست "روشن" است، سایر دکمه ها کار نمی کنند. هنگامی که از تعطیلات بر می گردید، حالت سازگار با محیط زیست را فشار دهید تا خاموش شود و سایر دکمه ها به کار بیفتند و یخچال به تنظیم دمای قبلی باز گردد.

خودآزمایی

- هنگام استفاده از یخچال اگر اشکالی در آن به وجود بیاید، این عملکرد به طور خودکار اشکال را تشخیص می دهد.
- هنگامی که دستگاه دچار نقصی در کارکرد می شود، صفحه نمایش دما قفل شده و قادر به تغییر نمی باشد.
- دکمه روشن خاموش دستگاه را خاموش نکنید.
- جهت تشخیص عیب دستگاه با نزدیک ترین مرکز خدمات تماس حاصل نمایید.

در صورت خاموش شدن دستگاه پیام خطا بازنشانی خواهد شد و ممکن است تشخیص عیب دستگاه را با مشکل مواجه سازد.

زنگ هشدار در

- هنگامی که درب ها مدت زمانی بیش از ۱ دقیقه باز گذاشته شوند، تا بسته شدن درب مکررا هر ۳۰ ثانیه یک بار سوت هشدار به صدا درمی آید.

لطفا در صورتیکه حتی بعد از بسته شدن درب همچنان سوت هشدار شنیده می شود با شرکت مشتریان گلديران تماس حاصل فرمایید.

- می توانید با فشار دادن کوتاه دکمه زنگ هشدار در، آن را روشن خاموش کنید.



روشن

خاموش

روشن

قفل

> شکل ظاهری <

- با فشار دادن این دکمه سایر دکمه ها از کار می افتند.
- با فشار دادن دکمه "LOCK"، "قفل شدن" یا "باز شدن قفل" تکرار می شود.
- (برای "قفل شدن" دکمه "قفل" را ۳ ثانیه فشار دهید. برای "باز شدن قفل" دکمه "قفل" را ۳ ثانیه فشار دهید.)
- وقتی حالت "قفل" فعال است، سایر دکمه ها کار نمی کنند.
- در مدل هایی که آبریز نصب شده است عملکرد قفل آبریز را متوقف نمی نماید.



قفل باز


قفل

قفل باز

تنظیم وای-فای

> شکل ظاهری <


- دکمه **Wi-Fi** وقتی با اپلیکیشن LG Smart ThinQ استفاده می شود، باعث می شود که یخچال به وای-فای خانگی وصل شود.
- علامت **Wi-Fi** وضعیت اتصال شبکه یخچال را نشان می دهد. این علامت هنگامی روشن می شود که یخچال به شبکه وای-فای وصل شده باشد.
- دکمه **Wi-Fi** را فشار دهید و برای ۳ ثانیه نگه دارید تا به شبکه وصل شوید. هنگامی که اتصال در حال برقرار شدن است، علامت چشمک می زند. سپس هنگامی که اتصال با موفقیت انجام شد، روشن می شود.

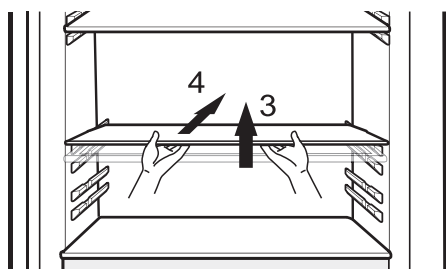


برداشتن و قرار دادن کشوها در محفظه یخچال

برای برداشتن کشو پایینی از محفظه یخچال، مانند زیر عمل کنید:

- سبد پایینی روی درب را با بالا آوردن سبد بردارید؛
- کشو را از طریق بالا آوردن قسمت جلو و کشیدن تا انتها بیرون بکشید؛

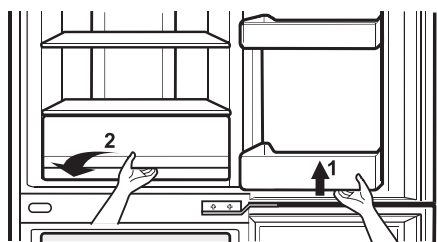

- روپوش کشو را از قسمت جلو بالا بیاورید و بکشید تا جدا شود؛

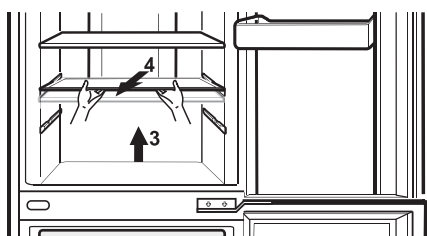

- برای نصب مجدد کشو، روال معکوس را انجام دهید.

⚠ احتیاط!

در این میان باید از کج شدن جلوگیری کنید. برداشتن و نصب نامناسب ممکن است باعث آسیب به قطعات داخلی یخچال شود.

قسمت دو ستاره (**) (قابل اعمال تنها برای چندین مدل)

- قسمت دو ستاره به معنای فاصله ذخیره شده در -12°C ~ -18°C است
- غذاهای فریز برای نگهداری کوتاه مدت.

آماده سازی یخ

سینی یخ را از آب پر کنید و آن را در محفظه فریزر قرار دهید.



در صورت نیاز فوری به قطعات یخ، عملکرد «Express Freeze» را فعال کنید.

برای جدا کردن مکعب های یخ، دو انتهای سینی یخ را بگیری و کمی خم کنید.



⚠ هشدار


تنها با آب آشامیدنی پر کنید.

توصیه

برای جدا کردن آسان قطعات مکعبی یخ، سینی را زیر آب بگیری.

جدا و نصب کردن قفسه شیشه ای متحرک

برای جدا کردن قفسه از یخچال، ابتدا آن را کمی بالا بیاورید (1) و سپس بکشید (2). جدا کردن نامناسب ممکن است باعث آسیب به قطعات داخلی یخچال شود.

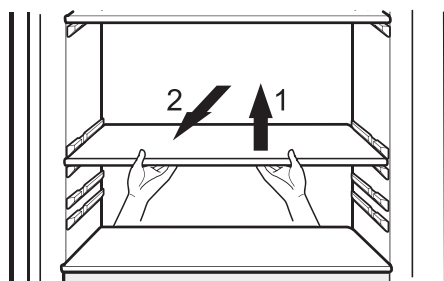

برای نصب قفسه در یخچال به همان روش ادامه دهید: ابتدا لبه جلویی قفسه را بالا بیاورید (3) و سپس به سمت یخچال فشار دهید (4). نصب نامناسب ممکن است باعث آسیب به قطعات داخلی یخچال شود.

توجه

ضمانت نامه خسارات مکانیکی (ترک ها، پارگی ها، فرورفتگی، اثرات باز شدن محفظه، و غیره) ناشی از عدم رعایت دستورالعمل های نگهداری، حمل و نقل، استفاده و تعمیر و نگهداری، اعمال نیروی بیش از حد، را پوشش نمی دهد.

برداشتن و گذاشتن کشوها در

محفظه فریزر


هنگامی که مقداری زیاد مواد غذایی در محفظه فریزر وجود داشته باشد، شما می توانید کشو میانی را از دستگاه خارج کنید و مواد غذایی را درست روی مواد غذایی کشو پایینی بچینید. برای برداشتن کشوهای محفظه فریزر، مانند زیر عمل کنید:

1. کشو را تا انتها به بیرون بکشید؛
2. آن را از قسمت جلو بلند کنید و بکشید.



برای نصب مجدد کشو در محفظه فریزر، روال معکوس را انجام دهید.

1. کشو را با زاویه 45 درجه روی ریل ها قرار دهید؛
 2. قسمت جلو کشو را به نحوی که موازی ریل ها شود پایین بیاورید؛
 3. کشو را تا انتها به داخل فشار دهید.
- در این میان باید از کج شدن جلوگیری کنید.

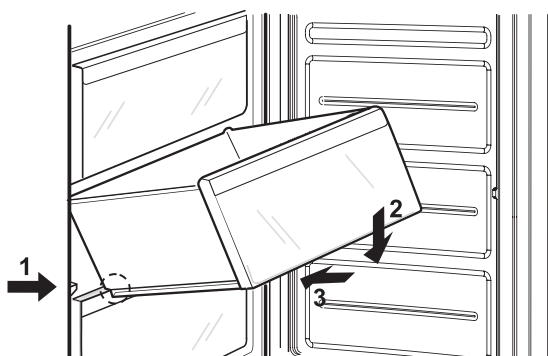

CAUTION!




Do not apply excessive force to remove the drawers and shelves – this may result in damage of the refrigerator.

قسمت فریزر

اگر قصد نگهداری حجم زیادی غذا در محفظه فریزر را دارید،

کشوی وسطی محفظه فریزر باید از یخچال بیرون آورده شده و غذا باید به صورت مستقیم روی قفسه سیمی قرار داده شود.

محفظه فریزر به صورت پیش فرض دارای قفسه سیمی برای به حداکثر رساندن ظرفیت نگهداری غذا است. و همچنین کشو برای استفاده آسان در مورد گوشت های آب دار یا غذاهای نیمه جامد فراهم شده است.

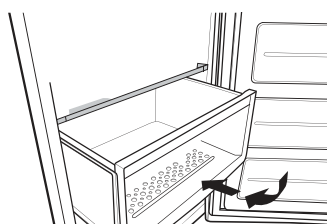

⚠ هشدار

- مواد غذایی را که زود خراب می شوند مانند موز، هندوانه و خربزه، در دمای پایین نگهداری نکنید.
- قبل از نگهداری مواد غذایی داغ، بگذارید خنک شوند. گذاشتن غذای داغ در یخچال- فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر مواد غذایی و بالا رفتن مصرف برق شود.
- برای نگهداری مواد غذایی از ظروف در دار استفاده کنید. این کار باعث می شود تا بخار مواد غذایی تبخیر نشده و مزه و ارزش غذایی آن حفظ شود.
- منافذ تهویه هوا را با مواد غذایی مسدود نکنید. گردش مناسب هوای سرد، دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه می دارد.
- در یخچال را زیاد باز و بسته نکنید. باز کردن در باعث می شود تا هوای گرم وارد یخچال-فریزر شده و موجب افزایش دما گردد.
- هیچگاه مقدار زیادی از مواد غذایی را در قفسه های در فریزر نگهداری نکنید چون ممکن است با این کار در خوب بسته نشود.
- از نگهداری بطری ها در داخل محفظه فریزر خودداری نمایید. با انجماد محتوا، بطری شکسته و باعث آسیب جانی می شود.
- مواد غذایی را که یخ آنها باز شده دوباره فریز نکنید. این کار باعث از بین رفتن مزه و ارزش غذایی آنها می شود.
- در صورت نیاز به منجمد کردن سریع مواد غذایی تازه، آنها را در کشو پایین محفظه فریزر قرار دهید و دکمه «Express Freeze» را فشار دهید؛
- مواد غذایی منجمد باید به صورت بسته بندی شده (در فیلم پلی اتیلن، فویل آلومینیوم، و غیره) در محفظه فریزر ذخیره شوند.
- حجم کشو بالا در محفظه فریزر بخش «دو ستاره» است. دما در این ناحیه بیش از -12°C نمی شود. این امر برای ذخیره سازی مواد غذایی باید در نظر گرفته شود.
- برای تنظیم راحت کنترل دما، مواد غذایی را در نزدیکی شاخص کنترل درجه حرارت ذخیره نکنید.

نظافت

1. قبل از نظافت، مطمئن شوید که برق دستگاه قطع است؛
2. بیرون و داخل یخچال باید با دستمالی مرطوب شده با آب گرم و ماده شوینده مایع، تمیز شود.
3. سپس آن را با دستمالی خشک، خشک نمایید؛
3. پس از نظافت، مطمئن شوید که دو شاخه برق آسیب ندیده باشد.
3. سپس دو شاخه را محکم در پریز برق قرار دهید.

⚠ احتیاط!

1. استفاده از مواد خورنده، بنزین، بنزن، حلال ها، هیدروکلراید، آب داغ، برس های سخت، و غیره، که ممکن است به سطح یخچال و فریزر آسیب برساند، ممنوع است.
2. برای محصولاتی با سطح بیرونی ساخته شده از فولاد ضد زنگ، از یک اسفنج تمیز و یا پارچه نرم و مواد شوینده ملایم در آب گرم استفاده کنید.
- از پاک کننده ها خورنده یا قوی استفاده نکنید. با یک پارچه نرم به طور کامل خشک کنید.
- از واکس، سفید کننده، و یا دیگر محصولات حاوی کلر برای نظافت فولاد ضد زنگ استفاده نکنید.

کلی

قطع برق

- اختلال در منبع تغذیه برای 1-2 ساعت آسیبی به مواد غذایی ذخیره شده نمی زند. در این مدت سعی کنید درب یخچال را کمتر باز و بسته کنید.

هنگام جابه جایی:

- تمام مواد غذایی و اشیاء دی گر را از یخچال بردارید. اجزای متحرک داخلی را محکم ببندید (قفسه ها، کشوها، سبدهای درب)؛
- برای جلوگیری از رسیدن آسیب به کف و پایه های قابل تنظیم یخچال، آنها را قبل از حمل و نقل در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
- یخچال باید به صورتی پایدار و محکم در کامیون بسته شود تا از ضربات و سقوط حین حمل و نقل جلوگیری شود.
- یخچال باید در موقعیتی عمودی و در خودرویی پوشیده جابه جا شود. بسته بندی اصلی نباید هنگام حمل و نقل آسیب ببیند؛
- هنگام بارگیری و تخلیه، باید از یخچال در برابر ضربات محافظت نمود.

قبل از روشن کردن:

- در صورتی که یخچال در فصلی سرد جابه جا می شود، آن را در اتاقی گرم از بسته بندی خارج کنید و برای حداقل 12 ساعت از روشن کردن آن خودداری نمایید.

⚠ احتیاط!

یخچال را هنگام کار جابه جا یا کج نکنید.

ممکن است در کمپرسور سر و صدا ایجاد شود. این ویژگی بر عملکرد کمپرسور تأثیری نمی گذارد.

برای برعکس کردن درها (انتخابی)

- یخچال-فریزر شما با درهایی با قابلیت باز شدن از هر دو طرف طراحی شده اند، به طوری که می توان آنها را متناسب با آشپزخانه شما به سمت چپ یا راست باز کرد.

⚠ هشدار

اما اگر بخواهید درها را برعکس کنید، باید با سرویس کار تماس بگیرید.
برعکس کردن جهت درها تحت پوشش ضمانت نیست.

ویژگی های عملیاتی یخچال

سر و صدای ترک خوردگی ممکن است به دلیل تغیری در شکل حرارتی قطعات یخچال شنیده شود. صداهای معمول ناشی از فعال سازی کنترل کننده دمایی و کمپرسور، از جمله صداهای عادی به وجود آمده هنگام کار تجهیزات الکتریکی دستگاه به شمار می رود.

ماده میرد در حال گردش داخل سامانه تیرید ممکن است حتی زمانی که کمپرسور خاموش باشد، به آرامی بجوشد.


نگران نباشید، این مسئله کاملاً عادی است. صداهای زیر ممکن است هنگام کار یخچال شنیده شوند:

- صدای کلایک ناشی از فعال شدن حسگر آسونیج دمایی؛
- سر و صدای ماده میرد در حال گردش در لوله های سامانه تیرید؛
- صدای جزئی ترک خوردن ناشی از تغیری در شکل حرارتی مواد.

این صداها مربوط به هیچ نوع خرابی نیستند و جنبه عملکردی دارند.

لوله ضد میعان:

- لوله ضد میعان به منظور جلوگیری از میعان رطوبت، داخل محفظه دور سطح جلویی یخچال قرار داده می شود.
- یخچال ممکن است به ویژه درست پس از روشن کردن برای اولین بار یا هنگام بالا بودن دمای محیط، در این ناحیه ها بسیار داغ شود.

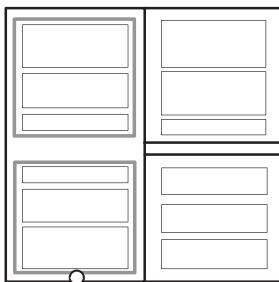

لوله ضد میعان

قبل از تماس با سرویس کار، این لیست را بررسی کنید.
ممکن است موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شما شود.
موارد مندرج در این لیست اشکالات متداول بوده و به معنای ایراد در تولید یا کیفیت دستگاه نیست.

علت های احتمالی

مشکل

یخچال-فریزر کار نمی کند

- ممکن است دو شاخه را به برق وصل نکرده باشید.
- آن را خوب و ایمن به برق وصل کنید.
- فیوز برق منزل پریده است.
- فیوز را بررسی کرده و آن را وصل کنید.
- برق قطع شده است.
- چراغ های خانه و دیگر وسایل برقی را بررسی نمایید.

دمای قسمت یخچال یا فریزر خیلی گرم است

- کنترل دما روی موقعیت درست تنظیم نشده است.
- به قسمت کنترل دما مراجعه کنید.
- دستگاه در مجاورت منبع گرمایشی قرار داده شده است.
- هوا گرم است – در را مرتب باز کرده اید.
- در برای مدت طولانی باز مانده است.
- بسته های مواد غذایی باعث باز ماندن در شده اند یا مجرای هوای قسمت فریزر را مسدود کرده اند.

لرزش دارد یا ضربه می زند یا صدای آن غیر عادی است

- سطحی که یخچال-فریزر بر روی آن قرار گرفته، ناصاف است یا یخچال-فریزر لق می زند.
- با چرخاندن پیچ های تراز، آن را تراز کنید.
- اشیاء غیر ضروری در پشت یخچال-فریزر گذاشته شده است.

روی مواد غذایی برفک می زند یا کریستال های یخ وجود دارد

- ممکن است در نیمه باز مانده باشد یا بسته های مواد غذایی باعث باز ماندن در شده اند.
- در مرتب باز شده یا برای مدتی طولانی باز مانده است.
- وجود برفک در داخل بسته ها عادی است.

وجود رطوبت بر روی بدنه یخچال

- این حالت بیشتر در محیط های خیس و یا مرطوب ایجاد می گردد.
- رطوبت را با یک دستمال خشک کنید.

داخل آن رطوبت دارد

- در مرتب باز شده یا برای مدتی طولانی باز مانده است.
- در هوای مرطوب وقتی در باز می شود، هوای مرطوب به داخل یخچال وارد می شود.

یخچال بو می دهد

- روی مواد غذایی دارای بوی تند را بخوبی بپوشانید یا آنها را داخل چیزی بپیچید.
- بررسی کنید مواد غذایی فاسد نشده باشند.
- سطح داخلی نیاز به تمیز شدن دارد.
- به بخش تمیز کردن مراجعه کنید.

در خوب بسته نمی شود

لامپ داخلی کار نمی کند


- بسته های مواد غذایی باعث باز ماندن در شده اند.
- بسته هایی را که مانع بسته شدن در می شوند، بردارید.
- یخچال-فریزر تراز نیست.
- پیچ های تراز را تنظیم کنید.
- سطحی که یخچال-فریزر بر روی آن قرار گرفته، ناصاف است یا یخچال-فریزر لق می زند.
- با پیچاندن پایه های تراز در جهت عقربه های ساعت قسمت جلویی یخچال را به آرامی بلند نمایید.
- پریز برق ندارد.
- در صورت کار نکردن لامپ LED باید با یک نمایندگی سرویس مجاز یا سازنده تماس حاصل نمایید.

استفاده از اپلیکیشن Smart ThinQ

نصب Smart ThinQ

از طریق یک گوشی هوشمند، اپلیکیشن Smart ThinQ LG را در Google Play Store یا Apple App Store جستجو کنید. راهنمایی های دانلود و نصب را رعایت کنید.

عملکرد Wi-Fi

• برای دستگاههایی با  یا  از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت های مناسب هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

به روز رسانی میان افزار

عملکرد دستگاه را به روز نگه دارید.

Smart Diagnosis™

اگر از عملکرد تشخیص هوشمند استفاده می کنید، اطلاعات مفید مانند روش درست استفاده از دستگاه بر اساس الگوی استفاده به شما ارائه خواهد شد.

تنظیمات

به شما اجازه می دهد که گزینه های متعدد را روی پنجاه و در اپلیکیشن تنظیم کنید.

توجه

- برای تایید اتصال وای فای، بررسی کنید که نماد وای فای **Wi-Fi** بر روی صفحه کنترل روشن است.
- برنامه Smart ThinQ LG هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات اتصال شبکه یا هر گونه اشکال، خرابی یا خطای ناشی از اتصال شبکه ندارد.
- این ماشین لباسشویی تنها از شبکه وای فای ۲/۴ گیگاهرتز پشتیبانی می کند.
- اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه وای فای مشکل دارد، ممکن است فاصله آن با روتر زیاد باشد. یک افزاینده دامنه وای فای خریداری کنید تا قدرت سیگنال وای فای بهبود پیدا کند.
- اتصال وای فای ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل وصل نشود یا قطع شود.

- اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت درست کار نکند.
- محیط بی سیم اطراف می تواند باعث کندی شدن خدمات شبکه بی سیم شود.
- برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر داده شود.
- عملکردها، نسبت به مدل ممکن است تغییر کنند.


اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL، LGPL، MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور تأمین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مדיا، حمل و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل به opensource@lge.com درخواست بفرستید. این ویژگی به مدت ۳ سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است.


Smart Diagnosis™ با استفاده از یک تلفن هوشمند

- برای دستگاههایی با  یا  اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات مشتریان LG Electronics انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید.
- Smart Diagnosis™ را نمی توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به برق وصل شده باشد. اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، در اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از Smart Diagnosis™ انجام شود.

استفاده از TM Smart Diagnosis

TM Smart Diagnosis از طریق مرکز اطلاعات

مشتری

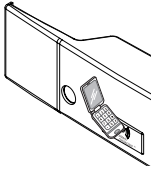

اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات مشتریان LG Electronics انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید. از این عملکرد فقط برای تماس با نماینده خدمات استفاده کنید، نه در هنگام عملکرد عادی.

< شکل ظاهری >

۱ دگمه Lock را فشار دهید تا عملکرد قفل را فعال کنید.

- اگر عملکرد قفل از قبل فعال شده باشد، دگمه Lock را فشار دهید تا عملکرد قفل غیرفعال شود و سپس دگمه Lock را دوباره فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود.
- لطفا توجه داشته باشید که عملکرد تشخیص هوشمند تا پنج دقیقه پس از فعال شدن عملکرد قفل کار نخواهد کرد.


* Lock



۲ دگمه را فشار دهید و برای سه ثانیه یا بیشتر نگه دارید در حالیکه تلفن خود را به سمت بلندگو نگه داشته اید.

۳ در یخچال را باز کنید و سپس تلفن را در نزدیکی سوراخ بلندگو در بالا سمت راست نگه دارید.

- تلفن را طوری قرار دهید که میکروفن با روزنه بلندگو هم سطح باشد.

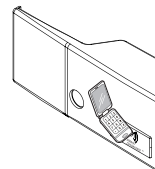

۴ بعد از تکمیل مراحل انتقال داده ها، نماینده سرویس نتیجه TM Smart Diagnosis را توضیح می دهد.

< شکل داخلی >

۱ درب یخچال را باز کنید.

۲ در صورت درخواست مرکز تماس، قسمت دهانی گوشی خود را مقابل بلندگوی قرارگرفته روی لولای سمت راست درب یخچال بگیرید.

۳ در حالی که گوشی را روی روی بلندگو گرفته اید، دکمه دمای فریزر را برای سه ثانیه فشار دهید و بگیری.



۴ پس از شنیدن سه صدای بیپ، دکمه دمای فریزر را رها کنید.

۵ گوشی را تا زمانی که انتقال صدا خاتمه یابد در همان حالت نگه دارید. این امر 15 ثانیه طول می کشد و صفحه نمایش زمان باقی مانده را نمایش می دهد. پس از اینکه زمان باقی مانده تمام و صدا متوقف شد، مکالمه خود را با متخصصی که می تواند با استفاده از اطلاعات منتقل شده به شما کمک کند، ادامه دهید.

توجه

- تلفن را طوری قرار دهید که میکروفن با روزنه بلندگو هم سطح باشد.
- صدای TM Smart Diagnosis بعد از ۳ ثانیه پخش می شود.
- در زمانیکه داده ها منتقل می شوند گوشی را از سوراخ بلندگو دور نکنید.
- گوشی را در نزدیکی سوراخ بلندگو در بالا سمت راست بگیرید و مدتی منتظر شوید تا داده ها منتقل شوند.
- صدای انتقال داده ها ممکن است در حین انتقال داده ها Smart Diagnosis زیاد باشد، اما تلفن را از روی روزنه بلندگو بردارید تا TM Smart Diagnosis به صورت دقیق انجام شود تا زمانی که صدای انتقال داده ها متوقف شود.
- وقتی انتقال داده به پایان رسید، پیغام پایان انتقال ظاهر می شود و صفحه کنترل به صورت خودکار خاموش می شود و سپس پس از چند ثانیه دوباره خاموش می شود. پس از آن، مرکز اطلاعات مشتریان نتیجه تشخیص را اعلام می کند.
- عملکرد TM Smart Diagnosis به کیفیت تماس محلی بستگی دارد.
- کیفیت ارتباط بهتر خواهد شد و اگر از یک خط تلفن ثابت خانگی استفاده کنید، می توانید سیگنالهای بهتری را منتقل کنید.
- اگر انتقال داده های TM Smart Diagnosis به دلیل کیفیت ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود، بهترین سرویس را برای TM Smart Diagnosis دریافت نخواهید کرد.

عادی است ...		
رخدادهای زیر طبیعی هستند.		
رخدادها	راه حل ها	
صدای " تق یا توق " شنیده می شود	این صدا بر اثر انقباض/ انبساط قسمت های مختلف کنترل دستگاه و بر اساس تغییر دمای داخل و یا اطراف یخچال ایجاد می گردد.	سرو صدای دستگاه
هنگامی که اصوات " تلق "، " تولوق یا وونگگگ " شنیده می شوند	این صدا در اثر شروع کار کرد و یا توقف کارکرد کمپرسور و یا فن یخچال در حین عملکرد عادی دستگاه می باشد. این صدا دقیقا همانند صدائی است که هنگام روشن و یا خاموش کردن موتور اتومبیل ایجاد می گردد.	
هنگامی که صدای " شرشر " یا صدای ریزش آب شنیده می شود.	این صدا ها بر اثر تغییر وضعیت ماده خنک ساز در فریزر / یخچال ایجاد می شوند. هنگامی که مایع تبدیل به گاز می گردد، شما صدای جاری شدن آب را می شنوید و مجددا هنگامی که گاز تبدیل به مایع می گردد، شما صدای " شرشر " را خواهید شنید.	
هنگامی که درست پس از بستن درب یخچال صدای " هوووو " و یا "شیک" شنیده می شوند	این صداها بر اثر کاهش موقت فشار داخل محفظه یخچال و یا فریزر هنگامی که هوای گرم وارد شده و دستگاه به سرعت در حال خنک سازی می باشد، ایجاد می شوند.	
صدای لرزش مانند	چنانچه یخچال بر روی یک سطح و یا دیواره چوبی نصب شده باشد، و یا اگر بطور صحیح تراز نشده باشد، صدای حاصل از لرزش قابل شنیدن می باشد.	
صدای بلند پس از نصب دستگاه برای اولین بار، بگوش می رسد	هنگامی که برای نخستین بار از یخچال استفاده می نمایید، دستگاه جهت خنک سازی سریع، با تمام قدرت کار خواهد نمود که این امر باعث تشدید صدای آن خواهد گردید. در زمانی که دمای یخچال به حد مناسبی برسد، این صدا کاهش خواهد یافت.	
هنگامی که پس از بسته شدن درب، مجددا به آرامی باز گردد.	بسته به میزان شدت و سرعت بسته شدن درب محفظه یخچال یا فریزر، درب ممکن است کمی باز و بسته شود. دقت کنید که درب ها را با شدت نبندید.	باز شدن درب دستگاه
در صورت شکل گرفتن بلور های یخ/ تشکیل قطرات آب بر روی سطوح داخلی و یا خارجی یخچال	در هنگام ورود هوای گرم به داخل محفظه سرد داخل یخچال، بلور های یخ/ قطرات آب ایجاد می گردند. خصوصا، چنانچه مکررا درب یخچال را باز و بسته نمایید، این اتفاق سریع تر رخ خواهد داد. همچنین در صورت بالا بودن درجه رطوبت محیط نصب یخچال و یا نصب در هوای بارانی و فصل سرد سال، احتمال شکل گیری رطوبت روی سطح خارجی دستگاه متصور می باشد. این یک پدیده طبیعی است که در آب و هوای مرطوب بروز می کند. با یک پارچه خشک، رطوبت را پاک کنید.	شکل گرفتن بلور های یخ/ تشکیل قطرات آب
در صورت گرم شدن قسمت جلوی یخچال	لوله های گرم در اطراف قسمت جلوی یخچال و همچنین حفاصل یخچال و فریزر نصب شده اند تا از شکل گیری رطوبت بر روی سطوح آن جلوگیری بعمل آورند. ممکن است یخچال خصوصا در مرحله پس از نصب آن و یا در طی فصل تابستان گرم بنظر بیاید. این ایراد تلقی نشده و یک امر طبیعی می باشد.	درجه دما

BF21W / BF21TS	مدل		
LG Electronics	تولید کننده		
یخچال، فریزر	نوع		
312	مجموع	ناخالص ISO	ظرفیت (L)
124	فریزر		
-	بخش دو ستاره		
188	یخچال و فریزر		
277	مجموع		
85	فریزر		
10	بخش دو ستاره		
182	یخچال و فریزر		
66/74	خالص / بسته بندی		
595x1737x643	محصول میلیمتر	عمق x ارتفاع x عرض	
655x1815x742	بسته بندی میلیمتر		
مستقل	مستقل/ تو کار		
بدون یخ زدگی	سیستم یخ زدایی		
39	قدرت صدا(دسی بل)		
A++	رده انرژی		
229	مصرف انرژی (کیلو وات ساعت / سال)		
18	زمان افزایش دما (ساعت)		
8	ظرفیت انجماد(کیلو گرم/24 ساعت)		
R600a	ماده سرد کننده		
*** *	رده ستاره ای فریزر		
T	رده آب و هوایی		

رده آب و هوایی: این دستگاه جهت استفاده در دمای محیطی 16 تا 43 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
آبادان	۵۳۳۳۲۱۲
آباده	۴۴۳۳۸۵۹۹
آبدانان	۳۳۱۲۳۶۷۹
آبش احمد	۴۴۴۶۳۳۲۳
آبيک	۸۴۷۳۳
آذر شهر	۳۴۲۲۳۸۸۲
آران و بیدگل	۵۴۷۳۶۶۱۵
آزادشهر	۳۵۷۳۹۳۷۰
آستارا	۴۴۸۱۲۶۲۳
آستانه اشرفیه	۴۲۱۲۴۳۹۱
آشخانه	۳۲۲۲۵۶۵۵
آق قلا	۳۴۵۲۷۴۳۳ ۳۴۵۲۸۷۲۰
آمل	۴۴۲۲۳۳۶۸ ۴۳۲۹۲۷۰۷
بابل	۳۳۳۷۱۹۴۸ ۳۳۲۹۶۲۳۶
بابلسر	۳۵۲۵۶۶۲۰
باغملک	۴۳۷۲۱۹۴۴
بافت	۴۲۲۴۴۴۰
بجنورد	۳۲۲۲۷۰۲۲ ۳۲۲۳۳۹۵۲
بردسکن	۵۵۴۲۰۲۸۱
بروجرد	۴۲۶۲۵۹۴۵ ۴۲۴۶۰۹۲۲ ۴۲۶۲۳۵۷۵
بروجن	۳۴۲۳۸۹۲۴
بشرویه	۳۲۷۷۶۶۶۰
بم	۴۲۲۱۴۷۸۴
بندر انزلی	۴۴۵۵۳۱۳۴ ۴۴۴۲۶۱۳۵ ۴۴۵۵۳۲۰۵ ۴۴۵۵۵۰۲۶
بندر جاسک	۵۲۲۰۰۰۸

شهر	تلفن
ابركوه	۳۲۸۲۹۲۸۸
ابهر	۳۵۲۷۷۷۱۱
اراک	۳۲۲۲۵۸۲۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰
اردبیل	۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴
اردکان	۳۲۲۳۱۶۱۷
ارسنجان	۴۳۵۲۵۷۷۵
ارومیه	۳۳۴۸۹۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۴۷۳۹۵
اسدآباد	۳۲۲۲۴۱۶۱
اسفراین	۳۷۲۲۳۶۶۹
اسلام آباد غرب	۴۵۲۲۳۱۸۲
اسلامشهر	۸۴۷۳۳
اشتهارد	۸۴۷۳۳
اصفهان	۳۶۲۴۳۶۶۲ ۳۳۲۵۸۷۵۱
اقلید	۴۴۵۲۲۹۵۳
الیگودرز	۴۳۳۳۱۳۵۵
املش	۴۲۷۲۴۹۹۵
امیدیه	۵۴۶۵۹۸۸۷
امیرکلا	۳۲۳۵۵۰۲۵
انار	۳۴۳۸۲۴۵۶
اندیمشک	۴۲۶۲۵۵۷۲ ۴۲۶۲۰۸۱۴
اهرم	۳۵۲۲۵۴۷۴
اهواز	۳۲۹۲۴۱۰۰
ایذه	۴۳۶۳۱۲۱۱ ۴۳۶۳۳۸۸۶
ایران شهر	۳۷۲۳۰۱۳۷
ایلام	۳۳۳۶۴۷۳۰
ایوان	۳۳۲۳۹۱۶۲

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
بندر عباس	۳۲۵۴۰۰۲-
بندر كياشهر	۴۲۸۲۷۶۶۶
بهبهان	۰۲۸۷۰۲۲۷ ۰۲۷۲۴۴۳۵ ۰۲۸۷۹۰۰۸ ۰۲۷۲۴۴۳۵
بهبهر	۳۴۵۲۷۸۱۷ ۳۴۵۶۳۳۸۷
بوشهر	۳۲۵۳۰۰۱۳ ۳۳۵۶۲۱۷۸
بوكان	۴۶۲۳۴۶۲۰
بوئين زهرا	۸۴۷۳۳
بيله سوار	۳۲۸۳۵۰۰۱
بيجار	۳۶۲۲۶۰۲۲
بيرجند	۳۲۲۳۱۱۹۰ ۳۲۴۴۲۶۵۳
بيضاء	۳۶۷۹۵۲۹۰
پارس آباد مغان	۳۲۷۸۵۶۶۲ ۳۲۷۳۰۰۰۱
پاكدشت	۸۴۷۳۳
پرديس	۸۴۷۳۳
پلدختر	۳۲۲۲۴۴۰۲
پيرانشهر	۴۴۲۲۹۹۱۸
تاكستان	۸۴۷۳۳
تالش	۴۴۲۳۱۶۱۷
تايباد	۵۴۵۳۰۰۶۹ ۵۴۵۳۲۹۰۰
تبريز	۳۲۳۰۴۷۸۹ ۳۲۸۴۲۳۵۰
تربت جام	۵۲۵۲۴۲۱۱
تربت حيدريه	۵۲۳۱۳۴۷۷ ۵۲۲۳۰۰۰۱
تكاب	۴۵۵۲۴۳۱۰
تنكابن	۵۴۲۲۵۳۸۲ ۵۴۲۳۷۳۳۲ ۵۴۲۲۹۹۷۸
تهران	۸۴۷۳۳
تويسركان	۳۴۹۲۴۳۳۸

شهر	تلفن
جاجرم	۳۲۲۷۵۵۵۳
جهرم	۵۴۴۴۵۷۴۷ ۵۴۲۶۲۷۵۷
جوانرود	۴۶۲۲۲۵۱۲
جويبار	۴۲۵۴۵۴۱۱
جوين	۴۵۲۲۱۳۳۶
جيرفت	۳۲۳۱۶۶۳۱
چابكسر	۴۲۶۶۳۰۱۶
چابهار	۲۲۲۰۶۰۱-
چالوس	۵۲۲۲۴۰۲۶
چمستان	۴۴۶۶۹۲۷۳
چناران	۴۶۱۳۶۴۴۶
حاجي اباد	۴۲۴۴۲۵۰
خداينده (قيدار)	۳۴۲۲۰۹۰۷
خرم آباد	۳۳۳۰۳۷۵۲ ۳۳۳۳۲۶۱۳
خرم بيد	۴۴۴۵۱۳۰۸
خرمرده	۳۵۵۲۳۷۳۵
خرمشهر	۵۳۵۴۰۳۸۲
خسروشهر	۳۲۴۴۳۷۵۰
خشکيجار	۳۴۴۶۱۲۸۴
خلخال	۳۲۴۳۱۴۲۰
خليل آباد	۵۷۷۲۳۲۵۲
خمام	۳۴۴۲۳۵۵۵
خمين	۴۶۲۲۴۴۱۰
خنج	۵۲۶۲۳۴۹۵
خواف	۵۴۲۲۷۳۶۳ ۵۴۲۳۱۳۸۴
خوانسار	۵۷۲۳۳۶۶۵
خورموج	۳۵۳۲۱۲۱۳
خوی	۳۶۴۴۴۵۰۸
داراب	۵۳۵۴۴۵۶۲ ۵۳۵۴۸۳۵۹
داران	۵۷۲۲۸۴۲۱
دامغان	۳۵۲۴۳۶۱۵

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
سراب	۴۳۳۳۶۷۰
سرابله	۴۴۳۳۸۰۰
سراوان	۳۷۶۵۴۱۹۸
سرپل ذهاب	۴۲۲۱۴۰۶
سرخرود	۴۴۸۱۶۲۵۲
سرخس	۳۴۵۳۵۹۲
سقز	۳۶۳۸۸۸۲
سلماس	۳۵۲۴۳۷۵۸
سمنان	۳۳۳۳۳۱۰۴
	۳۳۴۵۵۰۵۱
	۳۳۳۳۸۵۱۴
سنندج	۳۳۲۸۱۲۶۹
	۳۳۳۳۷۷۰۶
	۳۳۱۶۷۰۳۵
سوادکوه	۴۲۴۹۱۶۰۰
سیاهکل	۴۳۳۳۱۵۱۴
سیرجان	۴۲۲۰۱۶۹۸
شادگان	۵۳۲۰۰۶۸
شاهرود	۳۳۳۳۴۷۱۷
	۳۳۲۴۰۹۶۷
	(خط ۳۰)
شاهین دژ	۴۶۳۲۲۱۳۳
شاهین شهر	۴۵۹۲۴۰۰۷
شپستر	۴۲۴۲۰۲۰۲
شفت	۳۴۷۸۵۱۲۲
شهر بابک	۴۳۴۱۱۱۰۰
شهر قدس	۸۴۷۳۳
شهرستانک	۸۴۷۳۳
شهرضا	۵۳۲۲۰۶۱۹
شهرکرد	۳۷۳۳۹۴۰۰
	۳۳۳۳۹۰۴۲
شهریار	۸۴۷۳۳
شوش دانیال	۴۲۸۲۷۱۲۱
شوشتر	۳۶۲۰۵۲۰۷
	۳۳۰۷۳۱۵۵
شیراز	۳۸۲۰۹۲۷۱
	۳۷۲۷۳۴۶۷
	۳۶۳۹۲۸۵

شهر	تلفن
دانسفهان	۸۴۷۳۳
درگز	۴۲۳۶۰۱۵
دره شهر	۳۵۲۲۲۰۶۲
	۳۵۲۲۵۵۵۸
دزفول	۴۲۳۳۹۴۰۰
	۴۲۳۳۷۳۹۹
دلیجان	۴۴۲۳۸۱۹۰
دهدشت	۳۲۳۳۸۳۳
دهلران	۳۳۷۲۹۶۶۸
دورود	۴۳۳۳۹۸۳۱
رامسر	۵۵۲۵۹۹۵۸
رامهرمز	۴۳۵۲۰۴۱۵
	۴۳۵۳۹۲۵۸
رستم آباد رودبار	۳۴۶۳۴۴۲۴
رشت	۳۳۳۳۸۹۱۶
	۳۳۱۲۱۲۲۰
	۳۳۴۲۰۶۵۷
	۳۳۷۱۲۷۹۰
رفسنجان	۳۴۲۵۸۴۶۹
	۳۴۲۵۰۹۵۹
	۳۴۳۲۶۳۷۷
روانسر	۴۶۵۳۳۲۹۲
رودان	۴۲۳۷۰۵۲
رودبار	۳۴۶۳۲۹۹۸
رودسر	۴۲۶۳۳۴۵۰
رویان	۴۴۵۴۵۱۹۵
زابل	۳۳۲۳۵۹۱۹
زاهدان	۳۳۳۳۱۸۵۰
	۳۳۳۱۴۴۸۰
زرنند	۴۳۳۶۴۷۹
زرنديه	۴۵۲۲۰۵۸۹
زنجان	۳۳۷۷۵۹۲۲
	۳۳۴۶۷۶۰۸
زواره	۵۴۳۷۴۰۶۱
ساری	۳۳۳۶۳۵۳۵
	۳۳۲۱۳۰۴۸
ساوه	۴۲۳۳۴۶۵۴
سبزوار	۴۴۲۲۵۸۵۵
	۴۴۲۲۹۵۶۰

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
کردکوی	۳۴۳۴۶۷۱
کرمان	۳۲۷۲۴۹۳۹ ۳۲۵۲۱۸۴۶
کرمانشاه	۳۷۲۲۵۶۲۷ ۳۸۲۱۲۰۰۰ ۳۸۲۱۲۲۴۰
کلاچای	۴۲۱۸۵۰۶۶
کلاردشت	۵۲۶۲۰۰۵۵ ۵۲۶۲۹۰۸۴
کلالة	۳۵۴۴۸۳۱۴
کلبير	۴۴۴۴۰۴۴۷
کمالشهر	۸۴۷۳۳
کنگاور	۴۸۲۲۴۴۰۳
کهنوج	۴۳۲۰۶۵۱۱
کوهپایه	۴۶۴۲۲۱۶۶
کوهدشت	۳۲۳۲۸۳۱۰
کیش	۴۴۵۱۸۱۱۱-
گچساران	۴۲۲۶۵۵۶
گرگان	۳۲۲۴۹۵۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۵ ۳۲۲۲۰۱۲۴
گرمسار	۳۴۲۲۵۷۶۷
گرمه	۳۲۵۰۳۹۹۰
گرمی	۳۲۶۴۱۸۶۴
گلپایگان	۵۳۲۲۸۹۸۹ ۵۷۴۵۰۰۰۳
گلگاه	۳۴۶۶۲۷۹۳
گمیشان	۳۴۴۶۲۱۲۲
گناباد	۵۷۲۲۱۶۶۲ ۵۷۲۵۱۸۶۲
گنبد کاووس	۳۵۲۳۰۰۰۴
لار	۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۴۶۷
لامرد	۵۲۲۲۴۰۵۴
لاهیجان	۴۲۲۲۷۲۲۶ ۴۲۳۴۲۲۶۹ ۴۲۲۲۶۷۳۰
لشت نشاء	۳۴۴۰۳۶۵۱

شهر	تلفن
شیروان	۳۱۲۲۷۸۵۴ ۳۱۲۲۲۷۰۰
صائين قلعه	۳۵۶۲۳۵۲۰
صحنه	۴۸۳۲۷۰۳۲
صومعه سرا	۴۴۳۲۷۰۷۷
طیس	۳۲۸۳۴۰۴۶
عباس آباد	۵۴۶۳۶۶۱۵
عجبشیر	۳۷۶۲۳۸۱۵
علی آباد کتول	۳۵۲۳۰۰۰۴
عنبرآباد	۴۶۲۳۳۱۱
فاروج	۳۶۴۲۶۲۱۷
فراشبند	۳۸۷۵۲۱۴۳
فردوس	۳۲۷۲۱۱۰۱
فريدونکنار	۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹
فریمان	۳۴۶۲۳۶۷۹
فسا	۵۲۳۳۶۰۱۰
فومن	۳۴۷۲۰۳۱۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱
فیروز آباد	۳۸۷۳۲۱۸۳
فیروزکوه	۸۴۷۳۳
قائم شهر	۴۲۰۷۲۷۲۹
قره ضياء الدين	۳۶۷۲۶۶۸۶
قروه	۳۵۲۲۸۴۵۱
قزوین	۸۴۷۳۳
قشم	۵۲۵۹۰۴۸
قم	۸۴۷۳۳
قوچان	۴۷۲۴۳۵۱۵
قيرو کارزین	۵۴۵۲۳۹۳۶
کازرون	۴۲۲۲۵۲۶۳
کاشان	۵۵۴۷۱۱۹۰
کاشمر	۵۵۲۲۳۸۵۵
کامیاران	۳۵۵۲۲۸۶۸
کیودر آهنگ	۳۵۲۲۶۹۹۶
کرج	۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
نور آباد ممسنی	۴۲۵۲۳۷۸۷
نوشهر	۵۲۳۳۶۲۲۱ ۵۲۳۳۷۱۱۷
نیریز	۵۳۸۳۱۵۸۸
نیشابور	۴۳۳۳۰۳۰۰ ۴۲۲۲۴۹۵۰
هرات	۳۲۵۷۲۰۰۹
هشتگرد	۸۴۷۳۳
همدان	۳۲۵۶۲۶۷ ۳۴۴۲۵۲۱۸ ۳۸۲۵۱۱۸۸
ورامین	۸۴۷۳۳
ولایت جم	۳۷۶۲۳۹۰۲
یاسوج	۲۲۳۰۶۲۱
یزد	۳۵۲۱۶۲۹۵ ۳۸۲۸۹۰۷۵ ۳۷۲۴۹۹۱۴

شهر	تلفن
لنگرود	۴۲۵۵۳۷۷۹
ماسال	۴۴۶۶۴۹۵۶
ماکو	۳۴۲۴۵۹۰۰
ماهشهر	۵۲۳۲۳۷۲۸ ۵۲۳۴۲۴۴۵
مبارکه	۵۲۴۱۵۰۰۰
محلات	۴۲۲۲۲۶۶۲
محمود آباد	۴۴۷۴۶۰۸۳
مراغه	۳۷۲۲۰۰۶۶ ۳۷۲۳۹۲۴۱
مرند	۴۲۲۳۱۲۲۳
مرودشت	۴۲۲۳۰۳۵۲
مریوان	۳۴۵۲۱۹۴۸
مسجد سلیمان	۳۲۲۲۰۰۰۶
مشکین شهر	۳۲۵۴۰۸۸۸
مشهد	۸۴۱۹۳۷۰ ۳۸۵۹۷۷۷۳ ۳۷۲۷۴۰۹۴
ملایر	۳۲۲۲۸۹۰۰
ملکان	۳۷۸۲۳۶۶۵
مهاباد	۲۲۲۵۱۴۵ ۴۲۲۳۱۱۷۸
مهدیشهر	۳۲۶۲۵۹۹۶
مهریز	۳۲۵۲۲۵۳۸
میاندوآب	۴۵۲۴۸۰۵۰
میانه	۵۲۲۲۲۰۲۲ ۵۲۳۳۸۱۵۳
میبد	۳۲۳۳۰۹۱۳
مینو دشت	۳۵۲۲۸۸۷۷
نائین	۴۶۲۵۱۳۲۷
نجف آباد	۴۲۶۲۷۸۳۲
نقده	۳۵۶۳۱۲۳۲
نکاء	۳۴۷۲۵۷۲۲
نهاوند	۳۳۲۲۰۷۰۴
نهبندان	۳۲۶۲۲۵۷۰
نور	۴۴۶۵۳۳۶۶

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه : ۰۲۱-۸۴۷۳۳