

ĪPAŠNIEKA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Portatīvs Bluetooth skaļrunis

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

MODEĻI

PL7/PL7W



MFL71829301

2010_Rev03

www.lg.com

Autortiesības © 2020-2021 LG Electronics Inc.

Visas tiesības paturētas.

Drošības informācija



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. PAR REMONTU SAZIŅIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām ekspluatācijas un apkopes (servisa) norādēm iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, SARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

UZMANĪBU: nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU: šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU: uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.

UZMANĪBU: neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Atveres nedrīkst bloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

BRĪDINĀJUMI par tīkla barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārlicinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslodot, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savīšanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

IEVĒROJIET! Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp produkta identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

ESIET UZMANĪGS, lietojot šo produktu vidē ar zemu mitruma līmeni.

- Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties statiskā elektrība.
- Ieteicams izmantot šo produktu pēc pieskaršanās metāla priekšmetam, kas vada elektrību.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
==	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
⏏	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Norāda, ka ir aktivizēta gaidstāve.
⏻	Nozīmē, ka iekārta ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturš

1. Darba sākšana

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 Ievads
- 7 Priekšpuse
- 8 Aizmugure

2 Ekspluatācija

- 9 Skaļruņa uzlāde
 - 9 – Uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri
 - 9 – Uzlādes stāvokļa pārbaude
- 10 – Akumulatora stāvokļa pārbaude
- 10 Mobilās ierīces uzlāde
- 11 Pamatdarbības
 - 11 – Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana
 - 11 – Bluetooth savienojums
 - 11 – Bluetooth gaismas diodes stāvoklis
 - 12 – Vienkāršā lietošanas pamācība
- 14 Brīvroku funkcija
- 15 Balss komanda
- 16 Noskaņas apgaismojums
- 17 Skaņas efekts
 - 17 – Skaņas efekta iestatīšana
- 18 Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces
- 19 BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana
 - 19 – BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas klausīšanās
- 22 Vairāku tālrunu savienošana pārī
- 24 Izmantojiet "LG XBOOM" aplikāciju
 - 24 – Par "LG XBOOM" aplikāciju
 - 24 – Ielādēt "LG XBOOM" aplikāciju savā Bluetooth ierīcē
- 25 – Aktivizēt Bluetooth ar "LG XBOOM" aplikāciju
- 26 Duālā režīma savienojums
- 28 Multi režīma pieslēgums
- 30 Cita darbība
 - 30 – Atiestatīšana
 - 30 – Pikstiena skaņas izslēgšana

- 30 – Paziņojums par automātisko izslēgšanu

3. Problēmu novēršana

- 31 Problēmu novēršana

4 Pielikums

- 32 Preču zīmes un licences
- 33 Darbs ar iekārtu
- 34 Specifikācijas

1

2

3

4

Unikālas iezīmes

Automātiskā izslēgšanās

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģiju. (30. lpp.)

AUX. (Pārnēsājams)

Mūzikas klausīšanās no portatīvas ierīces (viedtālruni, piezīmjdatora, u.c.).

BLUETOOTH®

Klausies savā Bluetooth ierīcē saglabāto mūziku.

LG XBOOM

LG XBOOM ir lietojumprogramma, kas izveidota dažu jaunāko LG audio ierīču vadībai.

(24-25.lpp)

Divkāršs režīms

Izmantojot divus skaļruņus, Jūs varat izbaudīt skaņu stereo režīmā. Lai izbaudītu divkāršo režīmu, Jums būs nepieciešams iegādāties vēl vienu skaļruni.

Divkāršais režīms ir pieejams tikai ar to pašu modeli (PL5 un PL5, PL7 un PL7)

(26-27.lpp)

Multi režīms

Izmantojot vairākus skaļruņus, Jūs varat izbaudīt multi režīma skaņu. Lai izbaudītu multi režīmu, Jums nepieciešams iegādāties vēl vienu skaļruni.

(Pieejamie modeļi: PL5, PL7)

(28-29.lpp)

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

! Piezīme

Norāda īpašās piezīmes un ekspluatācijas īpatnības.

! Uzmanību!

Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamus nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

! Uzmanību!

Ūdensdrošs (IPX5)


Skaļrunis ir ūdensdrošs atbilstoši IPX5.

IPX5 apzīmē "aizsardzības klasi pret ūdens iekļūšanu."

Taču šī sistēma nav pilnīgi ūdens droša.

Izvairieties no tālākminētajiem gadījumiem.


- Nelietojiet iekārtu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Kad akumulators lādējas, sargiet iekārtu no ūdens.
- Ja pieslēgvietā ir nonākusi saskarē ar ūdeni, noslaukiet to ar mikstu, sausu drānu. Pirms skaļruņa izmantošanas rūpīgi to izžāvējiet.
- Pieslēgvietas nav ūdens necaurlaidīgas. Pārliecinieties, ka pieslēgvietas vāciņš ir cieši aizvērts.

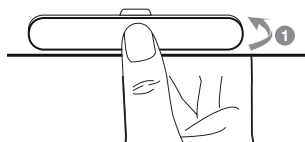

- Novietojiet porta vāku uz 1 un droši piespiediet to.

Sistēmas ūdens izturība ir balstīta uz mūsu mērījumiem, kas veikti šeit aprakstītajos apstākļos. Ievērojiet, ka garantija nesedz disfunkcijas, kas radušās pircējam nepareizi lietojot precī, to iegremdējot ūdenī.

Priekšpuse

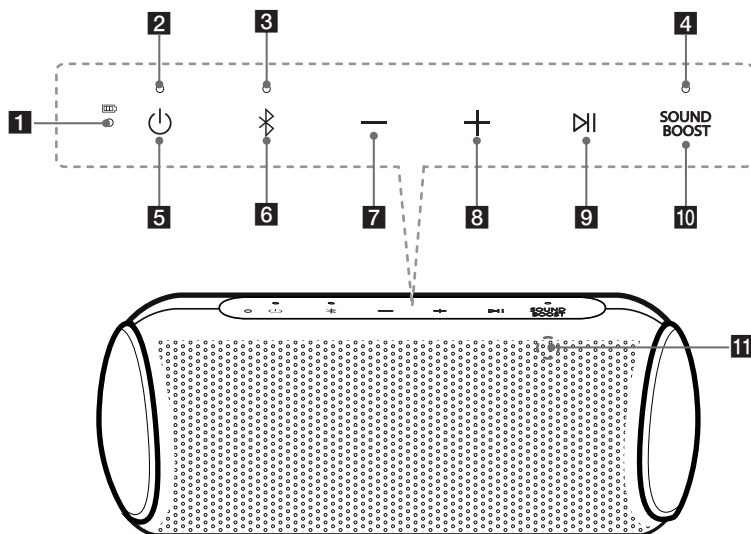

1 Akumulatora gaismas diode

2 Barošanas gaismas diode

3 **Bluetooth** gaismas diode

4 SOUND BOOST LED

5 ⏻

Ieslēgšana/izslēgšana: nospiediet to.

* Ja ierīce ir ieslēgta, uzlādes statusu varat pārbaudīt, uz divām sekundēm piespiežot ⏻ pogu.

6 🔗

- Pievieno **Bluetooth** ierīci vairāku tālrunu savienošanai pāri. (Nospiediet un turiet 🔗 2 sekundes)

- Pāriet uz **Bluetooth** režīmu AUX režīmā (nospiediet 🔗)

* Kad Jūs pievienojat 3.5 mm stereo kabeli, funkcija izmainās uz AUX režīmu.

- Nospiediet un turiet 🔗 uz 7 sekundēm, lai inicializētu **Bluetooth**.

7 —

samaziniet skaļumu.

8 +

palieliniet skaļumu.

9 🔇

- Sāk, aptur vai izlaiž atskaņošanu **Bluetooth** režīmā. (12. lpp.)

- Saņem zvanu **Bluetooth** ierīcē. (14. lpp.)

- Izslēdz skaņu portatīvajā režīmā.


- Izmantojiet Jūsu viedierīces skaņas komandu. Nospiediet un turiet 🔇 pogu uz 2 sekundēm, lai izmantotu skaņas komandu. (15 lpp.)

10 SOUND BOOST

- Maina skaņas efektu. (17. lpp.)

11 Mikrofons

Aizmugure

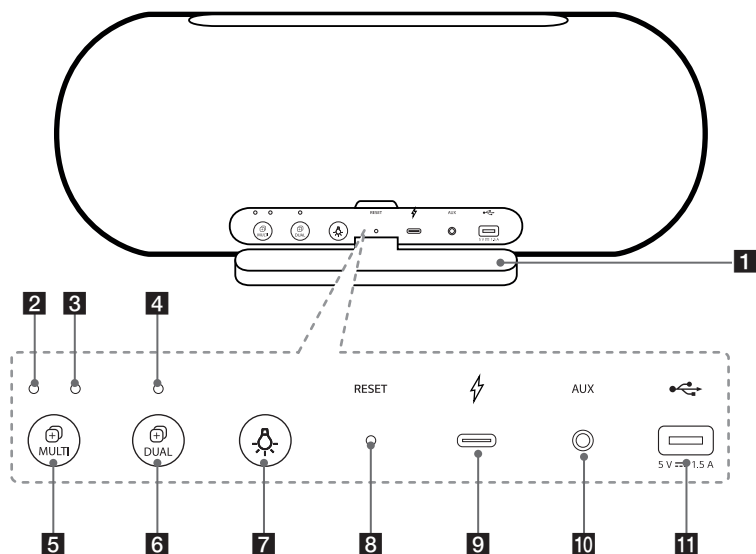

1 Porta vāks

2 Multi režīma LED (GALVENĀ)

3 Multi režīma LED (CITA)

4 Divu režīmu LED

5 **MULTI**

Savieno vairākus skaļruņus multi režīmam.
(28-29.lpp)

6 **DUAL**

Savieno divus skaļruņus divkāršajam režīmam.
(26-27.lpp)

7

Izmaina garastāvokļa gaismu (16.lpp)

8 **RESET** (ATIESTATĪT) poga

9 (DC IN)

USB (C tipa) ports uzlādei

10 **AUX**

Nodrošina mūzikas klausīšanos no jūsu portatīvās ierīces.

11 (DC IZEJA 5 V = 1,5 A)

(USB pieslēgvietā tikai mobilo ierīču uzlādei)

* Mobilās ierīces uzlāde ir pieejama tikai tad, ja skaļrunis ir ieslēgts.


* Izmantojot **Bluetooth** režīmu, ir pieejama mobilās ierīces uzlāde, izmantojot USB portu.

Skaļruņa uzlāde

Uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri

Šim skaļrunim ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru, pieslēdzot maiņstrāvas adapteri.

1. Pievienojiet komplektā iekļauto USB kabeli maiņstrāvas adapterim.
2. Savienojiet USB vadu ar ⚡ (DC IN) skaļruņa portu.
3. Pieslēdziet maiņstrāvas vadu pie maiņstrāvas kontaktligzdas.

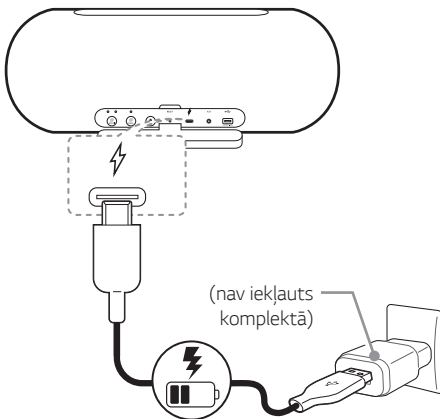

! Piezīme

- Darbības laiks ir apmēram 24 stundas. Tas balstās uz to, kas uzlādēja bateriju, nepārtrauktu atskaņošanu, izmantojot 50% skaļuma līmeni garastāvokļa gaismas izslēgšanu, kā arī skaņas efektu funkcijām. Var mainīties atkarībā no akumulatora stāvokļa un darbības apstākļiem.
- Ierīces aizsardzībai ieteicams izmantot komplektācijā iekļauto USB kabeli.

! Uzmanību!

Maiņstrāvas adapteris komplektā nav iekļauts. Sprādzienbīstamības dēļ šai iekārtai ieteicams izmantot 5 V maiņstrāvas adapteri, ko apstiprinājis LG Electronics Inc. (virs 2 A). Neizmantojot ieteikto adapteri, uzlāde nav pieejama vai tās laiks var atšķirties.

Uzlādes stāvokļa pārbaude

Kad notiek skaļruņa akumulatora uzlāde, uzlādes statusu var pārbaudīt pēc akumulatora gaismas diodes.

Gaismas diode	Apraksts
	Akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
	Notiek akumulatora uzlāde.

! Piezīme

- Uzlādes laikā klausoties mūziku, uzlādei nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja skaļrunis neveic uzlādi pārkaršanas dēļ, akumulatora gaismas diode ik pa laikam mainās no sarkanās un dzeltenās krāsas. Turklāt uzlāde tiek apturēta.
- Kad skaļruņa akumulators ir pilnībā uzlādējies, akumulatora LED indikators uz 15 sekundēm iedegas zaļā krāsā un pēc tam izslēdzas.

Akumulatora stāvokļa pārbaude

Ja ierīce ir ieslēgta, uzlādes statusu varat pārbaudīt, uz divām sekundēm piespiežot  pogu. Pēc tam akumulatora LED apgaismojums mainās atkarībā no akumulatora uzlādes stāvokļa.


Gaismas diode	Apraksts	Stāvoklis
 Zaļš	Akumulatora gaismas diode iedegas zaļā krāsā.	 $\geq 70 \%$
 Dzeltenš	Akumulatora gaismas diode iedegas dzeltenā krāsā.	 $> 10 \%$
 Sarkans	Akumulatora LED gaisma nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā un skan vienreiz.	 $\leq 10 \%$

! Piezīme

- Kad  poga tiek piespiesta uz 2 sekundēm, akumulatora LED indikators iedegas uz 3 sekundēm.
- Skaļruņa uzlādēšanas laikā nevar pārbaudīt akumulatora statusu.
- Ja skaļrunis ir savienots ar Jūsu viedtlāruni, Jūs varat pārbaudīt baterijas statusu "LG XBOOM" aplikācijā. Tas var atšķirties no patiesās baterijas kapacitātes.

Mobilās ierīces uzlāde

Jūs varat uzlādēt mobilo ierīci ar skaļruņa palīdzību.

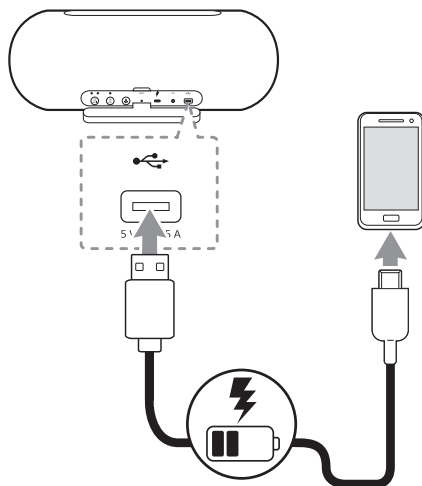


- Ieslēdziet skaļruni.
- Pievienojiet mobilo ierīci zemfrekvences skaļruņa sistēmas USB portam, izmantojot USB kabeli.
- Sākas mobilās ierīces uzlāde.

! Piezīme

- Detalizēts uzlādes princips ir atšķirīgs, atkarībā no mobilās ierīces. Skatiet savas mobilās ierīces rokasgrāmatu.
- Dažas no mobilajām ierīcēm iespējams nevarēs uzlādēt.
- Bezvadu uzlāde ir pieejama tikai laikā, kad skaļrunis ir izslēgts.
- Izmantojot **Bluetooth** režīmu, ir pieejama mobilās ierīces uzlāde, izmantojot USB portu.
- Lādējot mobilo ierīci ar skaļruņa palīdzību, tiek patērēta skaļruņa baterija.
- Ierīces, kas nav mobilās ierīces, nav iespējams uzlādēt.

Pamatdarbības


Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana

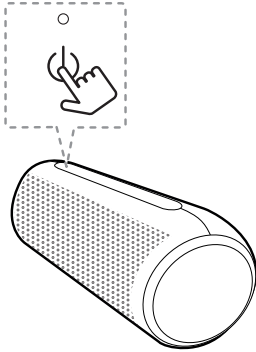

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet pogu .


Bluetooth savienojums

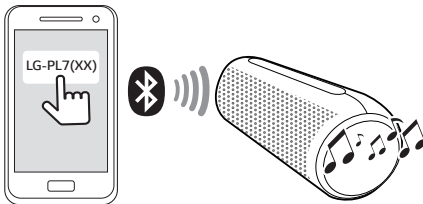

Ar **Bluetooth** ierīci atskaņojiet vēlamo mūziku. Pēc savienošanas pāri varat vadīt atskaņošanu, izmantojot pogas uz iekārtas (12-13, 19-21. lpp.).

Bluetooth gaismas diodes stāvoklis

Pirms **Bluetooth** ierīces pievienošanas pārbaudiet, vai mirgo **Bluetooth** gaismas diode.

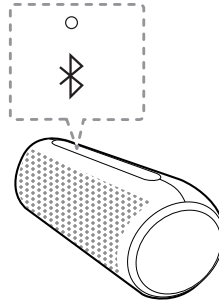

Gaismas diode	Stāvoklis	Apraksts
 	Bluetooth gaismas diode mirgo kopā ar skaņu.	Tiek meklēta Bluetooth ierīce.
 	Bluetooth gaismas diode iedegas reizē ar skaņu.	Bluetooth ierīce ir pievienota.

! Piezīme

- Portatīvajā režīmā **Bluetooth** LED indikators izslēdzas.
- Pēc pāra savienojuma izveidošanas tas nav jāveido atkārtoti pat tad, ja izslēdzat šo iekārtu.
- Pārslēdzoties no AUX režīma uz **Bluetooth** režīmu, **Bluetooth** LED diode ieslēdzas, bet nav skaņas.

Vienkāršā lietošanas pamācība

Funkcija	Lietošana	Stāvoklis
Ieslēgšana	Nospiediet pogu  .	Barošanas gaismas diode iedegas ar skaņu.
Izslēgšana	Nospiediet pogu  .	Barošanas gaismas diode nodziest ar skaņu.
Bluetooth savienošana pāri	Kad mirgo Bluetooth LED diode, atlasiet LG-PL7 (XX) no ierīču saraksta savā Bluetooth ierīcē.	Bluetooth gaismas diode iedegas reizē ar skaņu.
Vairāku tālrunu savienošana pāri	Nospiediet un turiet  divas sekundes un pievienojiet vēl vienu Bluetooth ierīci.	Meklējot citu ierīci, mirgo Bluetooth gaismas diode. Pēc pāra savienojuma izveidošanas Bluetooth gaismas diode deg baltā krāsā ar skaņu.
Skaļuma regulēšana	Nospiediet — vai +.	Kad šī iekārta sasniedz minimālo vai maksimālo skaļumu, var dzirdēt pīkstošu skaņu.
Atskaņot/Pauze	Nospiediet  .	-
Pāriet uz priekšu	Divreiz nospiediet  .	-
Pāriet atpakaļ	Trīsreiz nospiediet  .	-
Brīvroku	Nospiediet  .	Saņemiet un atvienojiet zvanu.
Balss komanda	Piespiediet un turiet  2 sekundes.	Jūs varat runāt, lai vadītu skaņas komandas Jūsu viedtālrunī caur skaļruni iebūvēto mikrofoni.
Noskaņas apgaismojums	Nospiediet pogu  .	Nospiežot  pogu, garstāvokļa gaismas iestatījumi tiks mainīti.
Skaņas efekts	Spiediet SOUND BOOST , lai izvēlētos standarta vai SOUND BOOST.	Nospiežot SOUND BOOST pogu, skaņas efekts tiek izmainīts. Izslēgts LED indikators ir standarts un ieslēgts LED indikators ir SOUND BOOST.


Funkcija	Lietošana	Stāvoklis
Duālais režīms	Nospiediet pogu  DUAL .	LED indikatora duālais režīms galvenajam skaļrunim ieslēdzas ar skaņu. Un tad LED indikatora duālais režīms otram skaļrunim ieslēdzas ar skaņu.
Multi režīms	Nospiediet  MULTI pogu. Tad atkārtoti spiediet  MULTI pogu, lai izvēlētos GALVENO vai CITU.	Pēc galvenās vai citas izvēles, skaļruņi savienojas ar pikstieni pēc 3 sekundēm.
Bluetooth inicializēšana	Nospiediet un turiet  7 sekundes.	Barošanas un Bluetooth gaismas diode iemirgojas 4 reizes.

! Piezīme

- Režīmā Dual Play netiek atbalstīta vairāku tālrunu savienošana pārī (26.–29. lpp.).
- Galvenais skaļrunis ieslēdzas kreisajā LED multi režīmā un **Bluetooth** multi režīmā.
- Otrs skaļrunis ieslēdzas labajā LED multi režīmā. Un **Bluetooth** LED indikators izslēdzas.
- Atskaņošanu vai skaļumu Jūs varat pielāgot, izmantojot savu **Bluetooth** ierīci.
- Pēc **Bluetooth** inicializēšanas tas ir atkārtoti jāsavieno ar **Bluetooth** ierīci. (iOS ierīču gadījumā mēģiniet atkārtoti savienoties ar **Bluetooth** ierīci pēc esošā savienojuma **Bluetooth** ierīcē izdzēšanas.)

Brīvroku funkcija

Varat saņemt ienākošo zvanu **Bluetooth** ierīcē uz šo iekārtu. Savienojiet iekārtu ar **Bluetooth** ierīci.

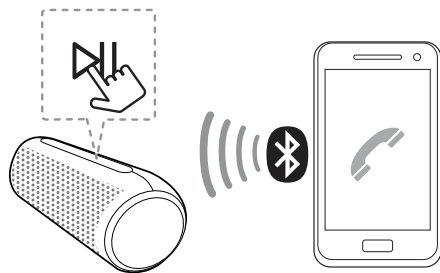

Funkcija	Lietošana
Saņemiet zvanu.	Nospiediet DI .
Beidziet zvanu.	Nospiediet DI .
Noraidiet zvanu.	Piespiediet un turiet DI 2 sekundes.
Zvana laikā pārslēdzieties starp skaļruni un tālruni.	Piespiediet un turiet DI 2 sekundes.

! Piezīme

- Bezvadu režīmas funkcijas laikā, skaņas komandas netiek atbalstītas.
- Tikai viedtālrunim ir pieejama šī funkcija.
- Lai regulētu zvana skaļumu, nospiediet iekārtas pogas **—**, **+**.
- Duālajā režīmā un multi režīmā Jūs varat saņemt telefona zvanus tikai no galvenā skaļruņa. (26-29 lpp.)
- Dažās **Bluetooth** ierīcēs, kad tiek saņemts ienākošais zvans, iespējams, atskanēs iebūvētais zvana signāls (piemēram, Android ierīcēm) iebūvētais zvana signāls nav regulējams.
- Telefona multi sapārošanas režīmā Jūs varat saņemt tikai no vienas ierīces, kas savienota ar skaļruni.
- Ja tiek savienots zvans starp vairāku pāra savienojumu **Bluetooth** ierīcēm, brīvroku režīms nedarbojas pareizi.
- Pat ja pārslēgsieties portatīvajā režīmā **Bluetooth** savienojuma laikā, jūs varēsiet izmantot šo funkciju.
- Kad saņemat zvanu, izmantojot tālruņa sarunu pogu, zvans tiks savienots ar jūsu tālruni. Ja vēlaties runāt, izmantojot skaļruni, būs jāpārslēdzas uz skaļruņa režīmu tālrunī. (Tikai iOS ierīcēs)
- Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, atspējojiet **Bluetooth** funkciju savā telefonā. Lai atkal izmantotu šo režīmu, ieslēdziet **Bluetooth** funkciju.

Balss komanda

Lai izmantotu sava tālruna balss komandu iespēju, jūs varat runāt tieši mikrofona, izmantojot balss komandas aplikāciju vai Siri.

! Piezīme

Pārliecinies, ka jūsu ierīcei ir balss vadības iespēja.




1. Izveidojiet skaļruņa un viedierīces savienojumu, izmantojot **Bluetooth**.
2. Uz divām sekundēm piespiediet **DII** pogu, lai aktivizētu jūsu viedierīces balss komandu.
3. Aktivizējiet balss komandas lietojumprogrammu tālāk norādītajā veidā.
 - Android O/S : izvēlieties balss komandas aplikāciju.
 - iOS O/S: Siri aktivizējas automātiski.
4. Pieprasiet balss komandas aplikāciju vai Siri caur skaļruņa mikrofona.

! Piezīme

- Bezvadu režīmas funkcijas laikā, skaņas komandas netiek atbalstītas.
- Kad balss komandas laika limits tiek pārsniegts viedierīcēs, funkcija tiek automātiski atcelta
- Ja izmantojat šo funkciju Android ierīcē, ieteicams izmantot Google aplikāciju (Google Assistant, Google Now, u.c.). Google aplikāciju nodrošina Google. Dažas atrašanās vietas netiek atbalstītas Google politikā.
- Ja vēlaties atcelt Balss komandas režīmu, nospiediet pogu **DII** vēlreiz, kad šī funkcija ir aktivizēta.
- Papildu informācijai skatiet balss komandas aplikāciju vai Siri.
- Runājot mikrofona tuvumā, palielinās veiksmīga rezultāta līmenis.
- Tas var nedarboties atkarībā no **Bluetooth** ierīces.

Noskaņas apgaismojums

Šai ierīcei varat ieslēgt noskaņas apgaismojumu. Ja piespiedīsiet  pogu, noskaņas apgaismojuma iestatījumi parādīsies tālāk izklāstītajā secībā.

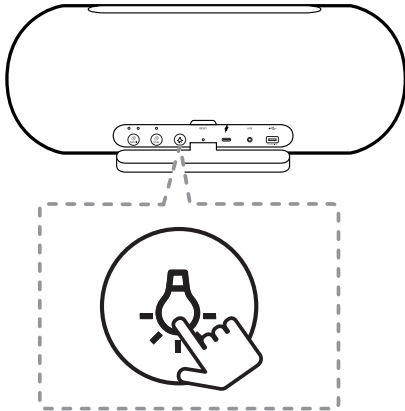


Funkcija	Apraksts
Ballīte	Ieslēdzas apgaismojums dažādās krāsās.
Ūdens	Ieslēdzas apgaismojums zilā krāsā.
Mežs	Ieslēdzas apgaismojums dzeltenā krāsā.
JellyBean	Lai iespējotu JellyBean opciju, jums ir jāpielāgo, izmantojot lietotni "LG XBOOM".
Izslēgts	Noskaņas apgaismojums izslēdzas.

! Piezīme

- Mūzikas atskaņošanas laikā noskaņas apgaismojums tiek sinhronizēts ar mūziku.
- Atkārtoti ieslēdzot skaļruni, tiks ieslēgta pēdējā izmantotā opcija.

Skaņas efekts

Jūs varat atlasīt vēlamo skaņas efektu ar **SOUND BOOST** pogu.

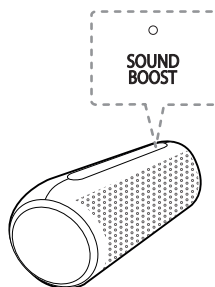

Skaņas efekta iestatīšana

○ Izsl. / ● Iesl.


LED indikators	Funkcija	Apraksts
○ SOUND BOOST	Standarts	Jūs varat izbaudīt augstas precizitātes skaņu ar līdzsvaru un dabiskumu.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	Jūs varat izbaudīt plašu skaņu spektru un spēcīgu skaņu.

! Piezīme

- Atkārtoti ieslēdzot skaļruni, tiks ieslēgta pēdējā izmantotā opcija.
- Jūs varat pielēgot skaņas efektus, izmantojot "LG XBOOM" aplikāciju.
- Izvēloties "Standarta" skaņas efektu, Jūs varat izbaudīt premium skaņu ar MERIDIAN.
- Tā kā augstas kvalitātes skaņa tiek iegūta to pierēgulējot, iespējams būs kādas atšķirības starp skaņas efektu režīmiem.

Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces

Iekārtu var izmantot, lai klausītos mūziku no dažādām ārējām ierīcēm.

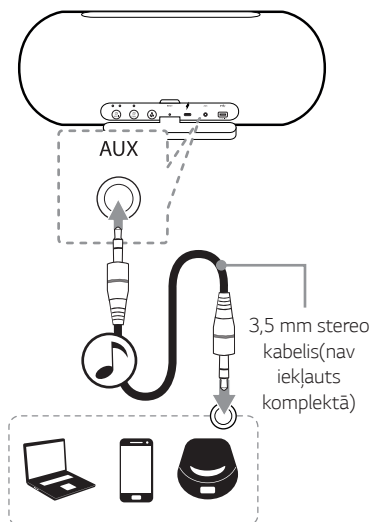

1. Ieslēdziet, nospiežot pogu.
2. Pievienojiet ārējo ierīci **AUX** (3,5 mm) savienotājam.
3. Ieslēdziet ārējo iekārtu un sāciet atskaņošanu.

! Piezīme

- Pievienojot 3.5 mm stereo kabeli, funkcijas automātiski nomainās uz **AUX** režīmu.
- Portatīvajā režīmā skaļrunis ierobežo **Bluetooth** savienojumu, lai nepieļautu neparedzētu **Bluetooth** savienojumu.
- Ja šī režīma darbības laikā tiek nospiesta poga, ierīce pārslēgsies uz **Bluetooth** režīmu.
- Izmantojot duālo režīmu un multi režīmu, **AUX** režīms netiek atbalstīts.

BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana

Par BLUETOOTH

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija īsā diapazona savienojumam.

Citu elektronisko vīlņu ietekmē vai pievienojot **Bluetooth** citās telpās, var rasties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Ja mobilajā tālrunī ir **Bluetooth** bezvadu tehnoloģija, to var lietot ar Cascade, kad savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces: viedtālrunis, portatīvais dators, utt.
- Versija: 5.0
- Kodeks: SBC, AAC

BLUETOOTH profili

Lai ierīces varētu izmantot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus.

Šī iekārta ir savienojama ar šādu profilu.

A2DP (Papildu audio izplatīšanas profils)

HFP (brīvroku profils)


AVRCP (A/V Tālvadības kontroles profils)

BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas klausīšanās


Jūsu vienības un BLUETOOTH ierīces savienošana

Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, vai **Bluetooth** funkcija jūsu **Bluetooth** ierīcē ir ieslēgta. Skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja savienošana pārī ir veikta vienreiz, tā nav jāatkārto.


1. Ieslēdziet iekārtu, tad **Bluetooth** gaismas diode mirgo ar skaņu.

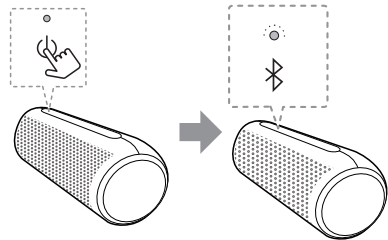

2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanu pārī. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** ierīces displejā var parādīties saraksts ar atrastajām ierīcēm atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG-PL7 (XX)".

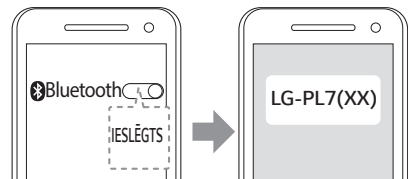


3. Atlasiet "LG-PL7 (XX)":

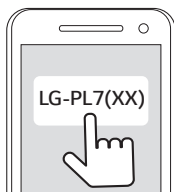

! Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses divas pēdējās zīmes. Piemēram, ja iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet uzrakstu "LG-PL7 (08)".
- Atkarībā **Bluetooth** iekārtas veida, dažām iekārtām atšķirīgs kopojšanas veids. Lai uzzinātu par **Bluetooth** kopojšanu, atsaucieties uz jūsu **Bluetooth** iekārtas rokasgrāmatu.

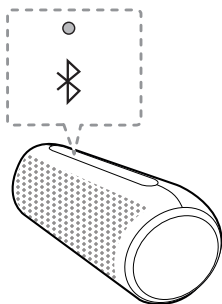4. Ja šī iekārta ir veiksmīgi savienota ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** gaismas diode iedegas ar skaņu.

5. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūzikas failus, kas glabājas **Bluetooth** ierīcē, skatiet norādes **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukcijā.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, cik tuvu vien iespējams, un jā saglabā attālums. Tomēr tālāk minētajos gadījumos varat rasties problēmas.
 - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto to pašu frekvenci ar **Bluetooth** tehnoloģiju, piemēram, medicīnas iekārta, mikrovilņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Ja **Bluetooth** savienojums darbojas slikti, dodieties uz 1. soli "Jūsu vienības un BLUETOOTH ierīces savienošana", un mēģiniet vēlreiz.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, skaņa var tikt pārtraukta.
- Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka **Bluetooth** funkcija nav izmantojama.
- **Bluetooth** funkciju varat izmantot viedtālrunī, portatīvajā datorā, utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek pārtraukts, izslēdzot iekārtu, vai tad, ja **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir pārtraukts, atkārtoti savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Arī tad, ja nomainīsiet **Bluetooth** funkciju ar citām funkcijām, **Bluetooth** savienojums tiks saglabāts.
- Ja **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) pievienojat šai iekārtai vai izmantojat ierīci, var savstarpēji sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Ja iekārta nav savienota, mirgo **Bluetooth** gaismas diode.
- Izmantojot **Bluetooth** funkciju, noregulējiet skaļumu atbilstošā līmenī uz pašas **Bluetooth** ierīces.

Pievienotās Bluetooth ierīces vadības

Pievienoto **Bluetooth** ierīci varat vadīt no iekārtas: atskaņot, apturēt vai izlaist.



Piezīme


- Šī funkcija ir pieejama tikai Android OS un iOS.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no **Bluetooth** ierīces vai darboties citādi.

Vairāku tālrunu savienošana pāri

Iekārtu var vienlaikus savienot ar divām **Bluetooth** ierīcēm.


Pāra savienojuma izveidošana ar divām ierīcēm

1. Savienojiet iekārtu ar **Bluetooth** ierīci. (19.–21. lpp.).
2. Kad ir izveidots savienojums ar **Bluetooth** ierīci un iekārtu, nospiediet un turiet pogu  2 sekundes.

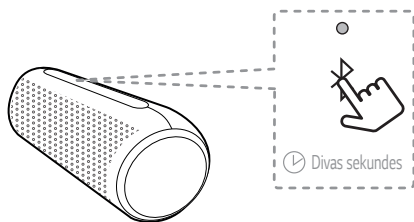


- Pēc tam **Bluetooth** gaismas diode mirgo kopā ar skaņu. Iekārta tiek pārslēgta uz vairāku telefonu savienošanas režīmu.

3. Atlasiet "LG-PL7 (XX)" no ierīču saraksta otrā **Bluetooth** ierīcē.

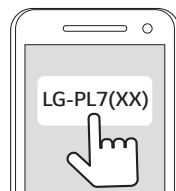

- Pēc tam skaļrunis ir savienots ar divām **Bluetooth** ierīcēm.
4. Ja savienojums ar 2 **Bluetooth** ierīcēm ir veiksmīgs, iedegas **Bluetooth** LED indikators.

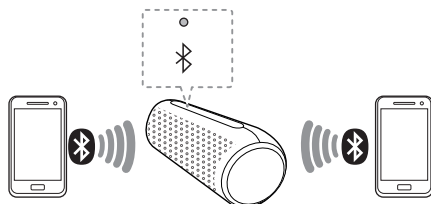

! Piezīme

- Izmantojot duālo režīmu, vairāku telefonu sapārošana netiek atbalstīta. Spiediet  **DUAL** pogu, lai atceltu duālo režīmu.
- Izmantojot multi režīmu, vairālu telefonu sapārošana netiek atbalstīta. Spiediet  **DUAL** pogu, lai atceltu multi režīmu.
- Izslēdzot galveno skaļruni vai pievienojot 3.5 mm stereo kabeli multi režīmā, tas automātiski atceļ multi režīmu.
- Šo iekārtu var pievienot ne vairāk kā 2 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot iepriekš aprakstīto metodi. Ja Jūs vēlaties pievienot jaunu **Bluetooth** ierīci ar jau 2 pievienotām **Bluetooth** ierīcēm, spiediet un turiet  pogu 2 sekundes.
- Kad skaļrunis ir gatavs vairāku tālrunu savienošanas pāri režīmam, dažū minūšu (aptuveni 1 minūtes) laikā jums ir jāsavieno citas **Bluetooth** ierīces un skaļrunis. Pretējā gadījumā vairāku tālrunu savienošanas pāri režīms tiks atcelts.
- Vairāku tālrunu savienošana pāri var netikt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām.
- Noņemamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (piemēram, sargspraudnis utt.) neatbalsta vairāku tālrunu savienošānu pāri.
- Arī tad, ja šis skaļrunis ir savienots ar 2 **Bluetooth** ierīcēm, jūs nevarat atskaņot un kontrolēt mūziku, vienlaikus izmantojot 2 **Bluetooth** ierīces. Apturiet mūzikas atskaņošanu, ja vēlaties atskaņot citu **Bluetooth** ierīci.
- Īsu brīdi pēc vairākieciņu pāra savienojuma izveidošanas mūzika tiks atskaņota atkarībā no **Bluetooth** ierīcēm.
- Vairāku tālrunu savienošanas pāri gadījumā 2 **Bluetooth** ierīcēm netiek nodrošināts automātisks savienojums. Tikai viena no **Bluetooth** ierīcēm tiks automātiski savienota ar skaļruni. Otra ierīcei jāsavieno manuāli.
- Ja iziesiet no **Bluetooth** darba diapazona neatslēdzot **Bluetooth** funkciju, var būt nepieciešamas vairākas minūtes, lai pieslēgtu citas **Bluetooth** ierīces. Tomēr, ieslēdzot un izslēdzot ierīci, citas **Bluetooth** ierīces var pievienot bez gaidīšanas.
- Ja mēģināsi savienot pāri ar jaunu **Bluetooth** ierīci, kad skaļrunis ir savienots ar 2 **Bluetooth** ierīcēm, skaļrunis automātiski pārtrauks savienojumu ar vienu **Bluetooth** ierīci. (Ar izmantojamo **Bluetooth** ierīci nevar tikt pārtraukts savienojums.)
- Vairāku tālrunu savienošanas pāri režīmā tikai viena **Bluetooth** ierīce vadībai var izmantot balss komandu.

Izmantojiet "LG XBOOM" aplikāciju



Piezīme

Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.

2

Eksploatācija

Par "LG XBOOM" aplikāciju

Lietojumprogramma "LG XBOOM" papildina ierīces funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, ieteicams lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietojumprogrammu "LG XBOOM".

Ielādēt "LG XBOOM" aplikāciju savā Bluetooth ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni "LG XBOOM" Jūsu **Bluetooth** ierīcē.

Ielādēt "LG XBOOM" aplikāciju ar QR kodu

1. Ielādēt "LG XBOOM" aplikāciju ar QR kodu. Izmantojiet skenēšanas programmatūru, lai noskenētu QR kodu.



<Android>



<iOS>

2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.



Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārliecinieties, ka Jūsu **Bluetooth** ierīcei ir skenēšanas programmatūra. Ja Jums tādas nav, lejuplādējiet to no "Google Android Market (Google Play Store) vai "Apple App Store".
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Ielādējiet "LG XBOOM" aplikāciju "Google Android Market (Google Play Store)" vai "Apple App Store"

1. Spiediet uz "Google Android Market (Google Play Store)" vai "Apple App Store" ikonas.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi "LG XBOOM" un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiat un pieskarieties vienumam "LG XBOOM", lai uzsāktu Bluetooth lietotnes lejupielādi.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārlicinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums „Google Android Market (Google Play Store)”.

Aktivizēt Bluetooth ar "LG XBOOM" aplikāciju

Lietotne "LG XBOOM" palīdz savienot jūsu Bluetooth ierīci ar šo iekārtu.


Pieskarieties lietotnes "LG XBOOM" ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "LG XBOOM", un ejiet uz galveno izvēlni.

! Piezīme


- LG aplikācija pieejama tālāk norādītajai programmatūras versijai.
 - Android O/S: Versija 5.0 (vai jaunāka)
 - iOS O/S: iOS10 (vai jaunāka)
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces lietotne "LG XBOOM" var nedarboties.
- Pēc savienošanas ar lietotni "LG XBOOM", mūzika, iespējams, atskanēs no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet savienošanas procedūru.
- Ja, izmantojot lietotni "LG XBOOM", jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai maināt savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, lietotne "LG XBOOM" var nedarboties kā nākas.
- Ja lietotne "LG XBOOM" nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un lietotnes "LG XBOOM" savienojumu un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruna operētājsistēmas lietotnes "LG XBOOM" darbībā ir dažas atšķirības.
- Ja lietotnes "LG XBOOM" savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savas **Bluetooth** ierīces **Bluetooth** iestatījumus.

Duālā režīma savienojums

Jūs varat izbaudīt stereo skaņu, izmantojot divus skaļruņus. Lai izbaudītu duālo režīmu, Jums nepieciešams iegādāties vēl vienu skaļruni.

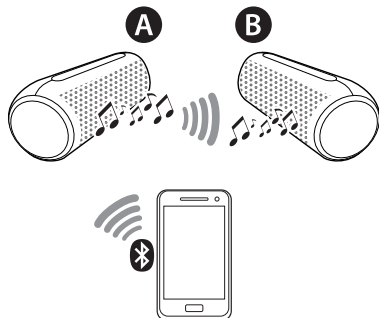


1. Nospiediet katrā skaļruņa **DUAL** pogu. Tad skaļrunis ir gatavs duālajam režīmam.

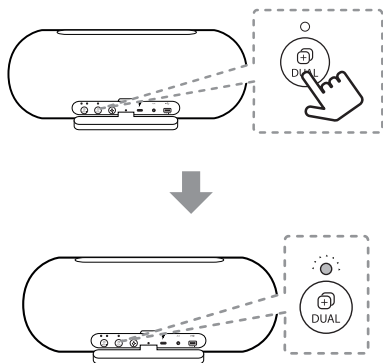

- Dzirdams skaņas signāls, un Dual Play LED ātri mirgo baltā krāsā.

2. Ja tiek savienoti divi skaļruņi, Divkāršais režīma LED diodes paliek baltas. Vispirms atskanēs pīkstiena skaņa galvenajā skaļrunī pēc tam otrā skaļrunī.

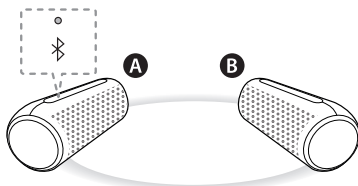

- **A** skaļrunis: primārais skaļrunis ir L (kreisā) kanāla iestatīšanai un ieslēdz Dual Play LED indikatoru un **Bluetooth** LED indikatoru.
- **B** skaļrunis: sekundārais skaļrunis ir R (labā) kanāla iestatīšanai un ieslēdz Dual Play LED indikatoru.

Bluetooth LED izslēdzas.

! Piezīme

- Dual Play pievienošana ilgst ne vairāk kā 1 minūti.
- Double Play tiek atbalstīta tikai modeli PL7 un nav pieejama citos pārnēsājamajos Bluetooth skaļruņos.
- Ja nav izveidots savienojums ar **Bluetooth** ierīci, mirgo primārā skaļruņa **Bluetooth** LED indikators.
- **A** skaļrunis ir atkarīgs no **Bluetooth** MAC adreses.


3. Atskaņojiet vēlamo mūziku **Bluetooth** ierīcē.

! Piezīme

- Izmantojot režīmu Dual Play, vairāku tālrunu savienošana pāri netiek atbalstīta.
 - Primārais skaļrunis (A) savienojas tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci.
- Dual Play režīmā tikai primāro skaļruni (A) var savienot ar **Bluetooth** ierīci.
- Ja izslēdzat un ieslēdzat barošanu, dual play režīma izmantošanai ir nepieciešama divu skaļrunu atkārtota savienošana.
- Ja iekārtai neizdodas pievienot stereo režīmu, atgriezieties pie 1. soļa un mēģiniet vēlreiz.
- Dual Play savienojuma apstāšanās laikā nevar meklēt iekārtas citās **Bluetooth** ierīcēs.
- Kad pārtraucat Dual Play savienojumu, vēlreiz nospiediet un turiet nospiešanas vienu skaļruna **DUAL** pogas.
- Izmantojot Dual Play režīmu, varat noregulēt skaļumu, atskaņošanu, ekvalaizeru vai noskaņas apgaismojumu vienlaikus primārajam skaļrunim (A) un sekundārajam skaļrunim (B).
- Ja izveidosiet Dual play savienojumu portatīvā režīma izmantošanas laikā, šis skaļrunis automātiski pārslēgsies uz **Bluetooth** režīmu.
- Audio trokšņu dēļ Dual Play režīmā zvanu var saņemt tikai primārajā skaļrunī.
- Pievienojot 3.5 mm stereo kabeli duālajā režīmā, tas automātiski atceļts duālo režīmu un pārslēgsies uz AUX režīmu.
- Lai Dual Play režīmā mainītu **Bluetooth** ierīci, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešanas pogu , lai atvienotu esošo **Bluetooth** ierīci un pievienotu nepieciešamo **Bluetooth** ierīci.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Izmantojot Dual Play režīmu, pēc iespējas samaziniet attālumu starp skaļruņiem.
- Atkarībā no tikla vides Dual Play darbībā var rasties traucējumi.
- Dual Play režīmā balss komandu var izmantot tikai primārajam skaļrunim.
- Ja atskaņošanas laikā mēģināt izveidot Dual Play savienojumu, dažī mobilie tālruņi mūziku var neatskaņot pietiekami labi.
- Skaļrunis var nesinhronizēt audio ar video (piem., TV, u.c.).
- Nospiediet  pogu, **DUAL** pogu, lai atceltu duālo režīmu.
- Nospiediet **MULTI** pogu, lai atspējotu duālo režīmu un sāktu multi režīma pieslēgumu.



Multi režīma pieslēgums

Jūs varat izbaudīt stereo skaņu, izmantojot divus skaļruņus. Lai izbaudītu multi režīmu, Jums nepieciešams iegādāties vēl vienu skaļruni.

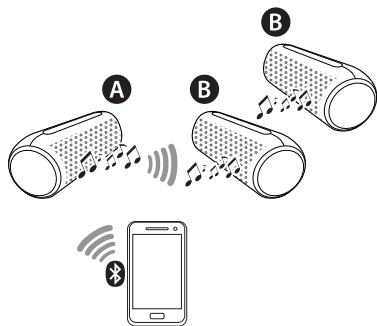


1. Nospiediet katra skaļruņa **MULTI** pogu. Multi režīmu LED indikators mirgo.
2. Nospiediet **MULTI** atkārtoti, lai izvēlētos GALVENO vai CITU.

- **A** skaļrunis: Izvēlas GALVENO.
- **B** skaļrunis: Izvēlas CITU.

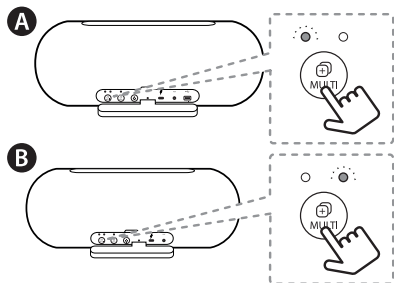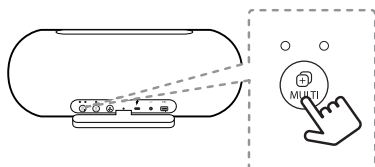

- Atsakan pīkstiena signāls un multi režīma LED indikators mirgos baltā krāsā.

3. Ja ir savienoti vairāki skaļruņi, mirgojošais multi režīma LED indikators paliks baltā krāsā ar pīkstiena signālu.

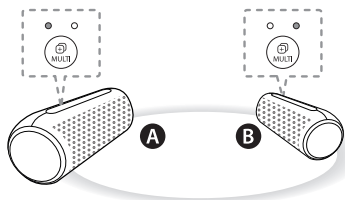

- **A** skaļrunis: Galvenais skaļrunis ieslēdzas multi režīma LED un **Bluetooth** LED.
- **B** skaļrunis: Otrs skaļrunis ieslēdzas multi režīma LED, **Bluetooth** LED izslēdzas.

! Piezīme


- Dual Play pievienošana ilgst ne vairāk kā 1 minūti.
- Ja vēlaties pievienot otru skaļruni pēc 1 minūtes, Jums nepieciešams nospiegt **MULTI** pogu uz galvenā skaļruņa atkārtoti un pievienot otru skaļruni.
- Izmantot multi režīmu ir iespējams tikai PL5, 7 sērijas modeļos.
- Ja nav izveidots savienojums ar **Bluetooth** ierīci, mirgo primārā skaļruņa **Bluetooth** LED indikators.

4. Atskaņojiet vēlamu mūziku **Bluetooth** ierīcē.

5. Atkārtojiet 1-2 soli, lai pievienotu Jūsu izvēlēto skaļruni.

- **A** skaļrunis: Izvēlas GALVENO.

- **C** skaļrunis: Izvēlas CITU.

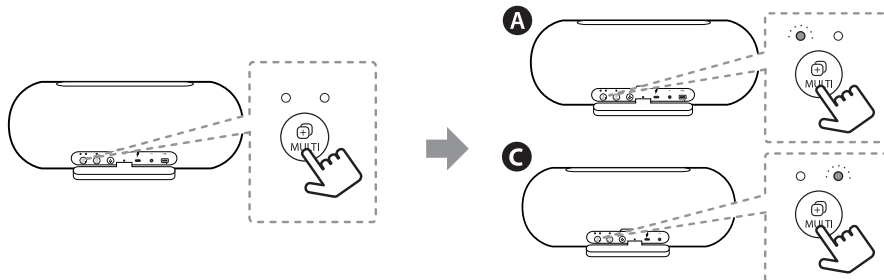


! Piezīme

- Izmantojot režīmu Dual Play, vairāku tālrunu savienošana pāri netiek atbalstīta.
 - Primārais skaļrunis (**A**) savienojas tikai ar vienu Bluetooth ierīci.
- Dual Play režīmā tikai primāro skaļruni (**A**) var savienot ar Bluetooth ierīci.
- Ja izslēdzat un ieslēdzat barošanu, dual play režīma izmantošanai ir nepieciešama divu skaļruņu atkārtota savienošana.
- Ja iekārtai neizdodas pievienot stereo režīmu, atgriezieties pie 1. soļa un mēģiniet vēlreiz.
- Kad Jūs baudāt multi režīmu, atpakaļspēlēšana vai noskaņojuma gaismas galvenajā skaļrunī (**A**) ir savienotas ar otru skaļruni.
- Kad Jūs baudāt multi režīmu, visas pogas otrā skaļrunī nav savienotas ar galveno (**A**) skaļruni.
- Kad Jūs savienojat multi režīmu, izmantojot AUX režīmu, šis skaļrunis automātiski pārslēdzas uz **Bluetooth** režīmu.
- Audio trokšņu dēļ Dual Play režīmā zvanu var saņemt tikai primārajā skaļrunī.
- Ja Jūs pievienojat 3.5 mm stereo kabeli multi režīmā, tas atceļ multi režīmu un tad pārmainīsies uz AUX režīmu.
- Lai Dual Play režīmā mainītu **Bluetooth** ierīci, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu pogu , lai atvienotu esošo **Bluetooth** ierīci un pievienotu nepieciešamo **Bluetooth** ierīci.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Izmantojot Dual Play režīmu, pēc iespējas samaziniet attālumu starp skaļruņiem.
- Atkarībā no tīkla vides Dual Play darbībā var rasties traucējumi.
- Ja atskaņošanas laikā mēģināt izveidot Dual Play savienojumu, daži mobilie tālruņi mūziku var neatskaņot pietiekami labi.
- Skaļrunis var nesinhronizēt audio ar video (piem., TV, u.c.).
- Spiediet uz  **DUAL** pogu, lai atceltu Multi režīmu.
- Ja Jūs pievienojaties lielam produktu skaitam vienlaidīgi, pastāv iespēja, ka meklēšana cietīs neveiksmi vai nebūs savienojuma. Ja notiek kļūda, lūdzu meklējiet vēlreiz un pieslēdzieties.
- Kad Jūs spiežat  **MULTI** pogu uz skaļruņa, lai izvēlētos CITU un tad nospiediet  **MULTI** pogu, pēc pikstiena noskanēšanas Multi režīma savienojums ir veikts.

Cita darbība

Atiestatišana

Ja skaļrunis nedarbojas atbilstošā kārtībā, nospiediet pogu **RESET**, izmantojot adatiņu. Tad skaļrunis izslēdzas. Lai mēģinātu ieslēgt skaļruni vēlreiz, nospiediet  pogu.

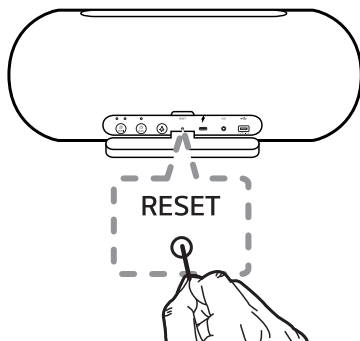

Pikstiena skaņas izslēgšana

Uzstādiet pikstiena skaņu caur "LG XBOOM" aplikāciju:
LG XBOOM izvēlne → [Setting] → [Beep Sound]

Paziņojums par automātisko izslēgšanu

Kad iekārta ir **Bluetooth** režīmā un mūzika netiek atskaņota 6 minūtes vai portatīvo ierīču ieejas režīmā un 6 stundas nenotiek nekādas darbības ar pogām, iekārta automātiski izslēdzas.

Funkciju var ieslēgt vai izslēgt.

Ja iestatījums tiek mainīts šādā secībā, barošanas indikators mirgos 5 reizes, un tiks atskaņota pikstiena skaņa.

Funkcija	Lietošana
IESLĒGTS	Vienlaicīgi 2 sekundes turiet nospiešu  , + .
IZSLĒGTS	Vienlaicīgi 2 sekundes turiet nospiešu  , - .

! Piezīme

- Šo funkciju iespējams ieslēgt un izslēgt, izmantojot "LG XBOOM" aplikāciju.
- Ja funkcija bija atspējota, skaļrunis tiks izslēgts, tāpēc ka tika nospiesta poga  vai akumulators ir pilnībā izlādējies.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nav strāvas.	- Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet to. - Pievienojiet iekārtu barošanas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri.
Nav skaņas vai skaņa ir izkropļota.	- Iekārtai vai viedierīcei ir uzstādīts minimālais skaļums. Pārbaudiet un noregulējiet iekārtas vai Bluetooth ierīces skaļumu. - Ja lietojat ārējo ierīci lielā skaļumā, skaņas kvalitāte var pasliktināties. Samaziniet ierīču skaļumu. - Ja iekārtu lietojat citiem nolūkiem, izņemot mūzikas klausīšanos, skaņas kvalitāte var būt zemāka vai iekārtas darbība var tikt traucēta.
Bluetooth pāra savienojums nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth savā Bluetooth ierīcē, pēc tam mēģiniet vēlreiz izveidot pāra savienojumu. - Pārliecinieties, vai Bluetooth ierīce ir ieslēgta. - Novāciet šķēršļus starp Bluetooth ierīci un iekārtu. - Atkarībā no Bluetooth ierīces veida vai apkārtējās vides ierīcei, iespējams, nevar izveidot pāra savienojumu ar iekārtu.
Iekārtai ir darbības traucējumi.	- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, saglabātā Bluetooth informācija var tikt izdzēsta. Ja iekārtai tiek atslēgta strāvas padeve, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties. - Darbības traucējumu gadījumā lietojiet iekārtu piemērotā vietā, kur temperatūra vai mitruma līmenis nav pārāk augsts vai zems. - Pārslodzes gadījumā barošanas un Bluetooth gaismas diodes mirgo baltā krāsā. Lūdzu, izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.
Iepriekš minētie risinājumi nenovērš problēmu.	Piespiediet skaļruņa RESET (ATIESTATĪT) pogu, izmantojot tievai kniepadatai līdzīgu priekšmetu (30. lpp.).

Preču zīmes un licences



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir Bluetooth SIG, Inc., un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem. Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Made for
 iPhone | iPod

“Izveidots iPhone” un “Izveidots iPod” nozīmē, ka elektroniskā ierīce ir veidota, lai varētu tikt savienota ar iPhone vai iPod, un ir ieguvusi izstrādātāja sertifikātu, kas apliecina to, ka darbojas pēc Apple izstrādātajiem standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šīs ierīces lietošana ar iPhone vai iPod var ietekmēt bezvadu tīkla darbību.

Savietojams iPhone/iPod

- Ierīce ir saderīga ar šādiem modeļiem:
 - iPhone XS Max
 - iPhone XS
 - iPhone XR
 - iPhone X
 - iPhone 8 Plus
 - iPhone 8
 - iPhone 7 Plus
 - iPhone 7
 - iPhone SE
 - iPhone 6s Plus
 - iPhone 6s
 - iPhone 6 Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 5s
 - iPod touch (6.paaudzes)

Sistēma ir saderīga ar jaunāko iOS. Atkarībā no Jūsu iPhone/iPod ierīces versijas, iespējams, ka nevarēsiet kontrolēt savu iPhone/iPod no ierīces.

Darbs ar iekārtu

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja iekārtu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet iekārtu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiēt gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgākā laika periodā.

Iekārtas tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
Enerģijas prasības	5 V  2 A (AC adapteris) Iebūvēta uzlādējama baterija
Jaudas patēriņš	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 245 mm X 98 mm X 98 mm
Darba temperatūra	no 5 °C līdz 35 °C
Ekspluatācijas mitrums	5% līdz 60% RH
Ūdensdroša	IPX5

Ieejas	
AUX. (Pārnēsājams) IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo spraudnis)

Izvade	
USB	5 V  1,5 A (USB pieslēgvietā mobilās ierīces uzlādei)

Akumulators	
Akumulatora kapacitāte	3900 mAh
Darbības laiks	apmēram 24 stundas. Var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa un darba apstākļiem.
Uzlādes laiks	mazāks par 5 stundām (ar maiņstrāvas adapteri). Var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa vai darba apstākļiem.

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

