

MANUALE UTENTE

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HIGH POWER

Leggere con attenzione questo manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per uso futuro.

MODELLO

RL3



MFL70900911

1905_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL LATO POSTERIORE). ALL'INTERNO CI SONO PARTI NON CONTROLLABILI DAL CLIENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI UN SERVIZIO ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità di potenza tale da produrre rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo entro un triangolo equilatero è previsto per allertare l'utente di presenza di istruzioni di utilizzo e di manutenzione importanti (esecuzione di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

AVVISO: PER EVITARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: L'apparato non dovrebbe essere esposto all'acqua (da caduta o spruzzatura) e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, dovrebbe essere appoggiato sull'apparato.

AVVISO: Non installare questo apparecchio in uno spazio delimitato come uno scaffale per libri o elemento simile di arredamento.

ATTENZIONE: Non usare prodotti ad alta tensione nei pressi di questo prodotto. (es. Scacciamosche elettrico) Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa di shock elettrico.

ATTENZIONE: Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non dovrà essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esatte.

NOTA: Per le marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare la targhetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.

AVVERTENZE relative al cavo di alimentazione

La spina di alimentazione permette di scollegare il dispositivo. In situazioni di emergenza la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.

Verificare i requisiti elettrici nella pagina del manuale d'uso contenente le specifiche tecniche.

Non sovraccaricare le prese di corrente a muro. Sovraccaricare le prese di corrente a muro così come utilizzare prese e prolunghe danneggiate o non fissate, cavi di alimentazione logori o materiali isolanti danneggiati o spaccati è pericoloso. Ognuna di queste condizioni potrebbe causare episodi di folgorazione o incendi. Verificare periodicamente il cavo del dispositivo e scollegarlo qualora ci siano segni visibili di danneggiamento o logoramento, interrompere l'utilizzo del dispositivo e far sostituire il cavo con un pezzo di ricambio idoneo di un centro di manutenzione autorizzato. Proteggere il cavo di alimentazione da sollecitazioni fisiche e meccaniche, evitare ad esempio che venga attorcigliato, piegato, schiacciato, chiuso tra le porte o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese di corrente a muro e al punto di uscita del cavo dal dispositivo.

Questo dispositivo è dotato di una batteria o accumulatore portatile.

Come rimuovere in sicurezza le pile o la batteria dal dispositivo:

Per rimuovere le pile o la batteria scariche, seguire la procedura di assemblaggio in ordine inverso. Per evitare di contaminare l'ambiente e di provocare danni alla salute dell'uomo e/o degli animali, le pile e le batterie usate devono essere raccolte negli appositi contenitori presso i punti di raccolta previsti. Non gettare le pile o le batterie insieme agli altri rifiuti. Si consiglia di usare pile o batterie di sistemi di rimborso gratuito locale (potrebbero non essere disponibili nella vostra zona). Le pile o le batterie non devono essere esposte a un calore eccessivo quali raggi diretti del sole, fuoco o altro.

ATTENZIONE: Nessuna sorgente di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere appoggiata sull'apparato.

Simboli

~	Indica la corrente alternata (CA).
==	Indica la corrente continua (CC).
☐	Indica apparecchi di classe II.
⏻	Indica lo stato di stand-by.
I	Indica "ON" (accesso).
⚡	Indica un voltaggio pericoloso.

Indice

1 Per iniziare

- 2 Informazioni di sicurezza
- 6 Caratteristiche uniche
- 7 Requisiti file riproducibile
- 7 – Requisiti dei file musicali
- 7 – Dispositivi USB compatibili
- 7 – Requisiti dispositivo USB
- 8 Telecomando
- 10 Pannello superiore / anteriore
- 11 Pannello laterale / posteriore

2 Collegamento

- 13 Collegamento apparecchiatura opzionale
- 13 – Collegamento AUX IN 1
- 13 – Collegamento AUX IN 2
- 14 – Collegamento USB

3 Funzionamento

- 15 Funzionamento di base
- 15 – Operazioni per USB
- 16 – Selezionare una cartella e un file MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV/M4A (ALAC)
- 17 – Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth®
- 17 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth
- 20 Funzionamento della radio
- 20 – Ascoltare la radio
- 20 – Migliorare una ricezione FM scadente
- 20 – Preimpostazione delle stazioni radio
- 20 – Eliminare tutte le stazioni salvate
- 21 – Vedere le informazioni relative a una stazione radio
- 22 Regolazione audio
- 22 – Impostazione della modalità audio
- 22 Altre operazioni
- 22 – Spegnerne temporaneamente l'audio
- 22 – Impostazione timer di spegnimento
- 22 – Regolatore dell'intensità luminosa
- 23 – Riduzione automatica dell'energia
- 23 – AUTO POWER acceso
- 24 – Cambiamento automatico della funzione
- 25 Impostazione dell'orologio
- 25 – Uso del lettore come una sveglia
- 26 LG Sound Sync
- 27 Connessione WIRELESS PARTY LINK

4 Risoluzione dei problemi

- 29 Risoluzione dei problemi
- 29 – Generale

5 Appendice

- 30 Specifiche generali
- 31 Marchi depositati e licenze
- 31 Manutenzione
- 31 – Gestione dell'unità

1

2

3

4

5

Caratteristiche uniche

Bluetooth®

Ascolto di musica memorizzata nel vostro dispositivo

Bluetooth.

LG Sound Sync

Controlla il livello di volume di questa unità dal telecomando della LG TV che è compatibile con LG Sound Sync.

Connessione WIRELESS PARTY LINK

Si può godere del suono con due (modalità DUAL) altoparlanti. Per godere del WIRELESS PARTY LINK, è necessario acquistare un altro altoparlante

Requisiti file riproducibile

Requisiti dei file musicali

La compatibilità dei file MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV/M4A (ALAC) con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità:

- Frequenza di campionamento :
MP3: tra 32 e 48 kHz
WMA: tra 32 e 48 kHz
OGG: tra 32 e 48 kHz
FLAC : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz (16 bit/ 24 bit)
M4A (ALAC) : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz (16 bit/ 24 bit)
- Velocità di trasmissione :
MP3: tra 32 e 320 kbps
WMA: tra 40 e 192 kbps
OGG: tra 64 e 500 kbps
- Canale di supporto: fino a 2 canali
- File massimi: 999
- Cartelle massime : 99
- Estensioni file : ".mp3" / ".wma" / ".ogg" / ".flac" / ".wav" / ".m4a" (ALAC)
- Alcuni file MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV/M4A (ALAC) potrebbero non essere riprodotti in base al tipo o formato di file.

Dispositivi USB compatibili


- Lettore MP3: Lettore MP3 tipo Flash.
- Drive Flash USB :
Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB

- Non sono supportati i dispositivi che richiedono l'installazione di programmi aggiuntivi quando li avete collegati ad un computer.
- Non estrarre il dispositivo USB mentre è in funzione.
- Per un USB di elevata capacità, possono essere necessari più minuti per eseguire la ricerca.
- Per evitare la perdita di dati, fare il back up di tutti i dati.
- Se usate un cavo di prolunga per USB o un connettore USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- L'uso di sistemi di file NTFS non è supportato. (è supportato solo il sistema di file FAT(16/ 32).)
- Questa unità riconosce fino a 999 file.
- Hard disk esterni, lettori di schede, dispositivi di uso esclusivo, o dispositivi USB di tipo rigido non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata ad un PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con questa unità.

Telecomando

1 Per iniziare

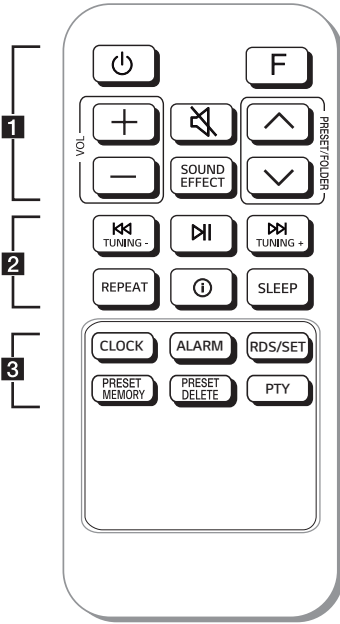

.....1.....

⏻ (Stand-by) : Accende o spegne l'apparato.

F (Funzione) : seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

Sorgente di ingresso / Funzione	Display
USB	USB
Ingresso AUX (3,5 mm)	AUX 1
Ingresso AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Senza fili)	LG TV
Radio	FM

VOL + / - : Regola il volume dell'altoparlante.


🔇 (Muto): Azzerà il suono.

SOUND EFFECT : Seleziona le impressioni di suoni.

PRESET/FOLDER ^/V :

- Seleziona un numero preimpostato di una stazione radio. (Pagina 20)
- Cerca una cartella di file MP3/WMA/OGG/FLAC/ WAV/M4A (ALAC). Quando viene riprodotto un dispositivo USB contenente file MP3/WMA/ OGG/FLAC/WAV/M4A (ALAC) in diverse cartelle, premere **PRESET/FOLDER ^/V** per selezionare la cartella che si desidera riprodurre.

Sostituzione della batteria

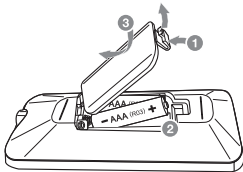

Rimuovere il coperchio della batteria sulla parte posteriore del telecomando e inserire la batteria prestando attenzione ai segni **+** e **-**.

2

TUNING-/+ : Seleziona le stazioni radio.

⏮ / ⏭ (Salta/cerca) :

- Passa al brano precedente o successivo.
- Ricerca di una sezione all'interno di una file

⏮ (Riproduz/Pausa) :

- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona la modalità stereo/mono (Solo modalità DUAL).

REPEAT : Si ascoltano le file in modo ripetuto o causale.

ℹ (informazioni) :

- Visualizza le informazioni sulla musica. Un file MP3 spesso è dotato di un tag ID3. L'etichetta indica titolo, Artista, Album o informazioni sul tempo di riproduzione.
- Mostra il nome del dispositivo **Bluetooth** collegato all'unità in modalità BT READY.
- Vede il nome del dispositivo **Bluetooth** collegato nella modalità **Bluetooth**.
- Quando queste unità sono collegate correttamente l'una all'altra in modalità DUAL di WIRELESS PARTY LINK, il nome di ciascuno dei dispositivi collegati viene visualizzato su ciascuna unità.

SLEEP : Imposta lo spegnimento automatico del sistema ad un determinato orario.
(Regolatore di luminosità: la finestra di visualizzazione viene semi oscurata).

3

CLOCK : Imposta un orologio e controlla un'ora.

ALARM : La funzione ALARM ti permette di attivare l'unità USB e la sintonizzazione all'orario desiderato.

RDS/SET :


- RDS (Radio Data System)
- Conferma le impostazioni.

PRESET MEMORY : Conserva le stazioni radio.
(Pagina 20)

PRESET DELETE : Cancella tutte le stazioni salvate
(Pagina 20.)

PTY : Cerca le stazioni radio per tipo di radio.

Pannello superiore / anteriore

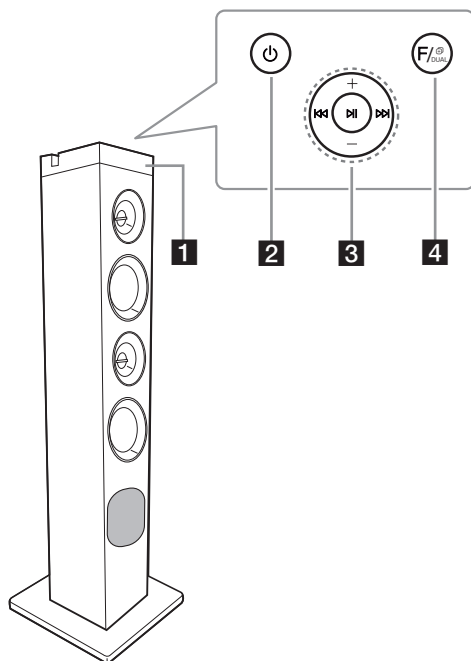

1 Finestra di visualizzazione

2 (Stand-by)

Accende o spegne l'apparato.

3 (Salta/Cerca)

- Passa al brano precedente o successivo.
- Effettua la ricerca di una sezione all'interno di un file.

- Seleziona le stazioni radio.

(Play/Pausa)

- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona Stereo/Mono (Solo in modalità DUAL).

+/-


Regola il volume dell'altoparlante.

4 **F** (Funzione) / **DUAL**

- Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.
- Tenere premuto per collegare due altoparlanti in modalità DUAL nella funzione WIRELESS PARTY LINK.

Sorgente di ingresso / Funzione	Display
USB	USB
Ingresso AUX (3,5 mm)	AUX 1
Ingresso AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Senza fili)	LG TV
Radio	FM

Pannello laterale / posteriore

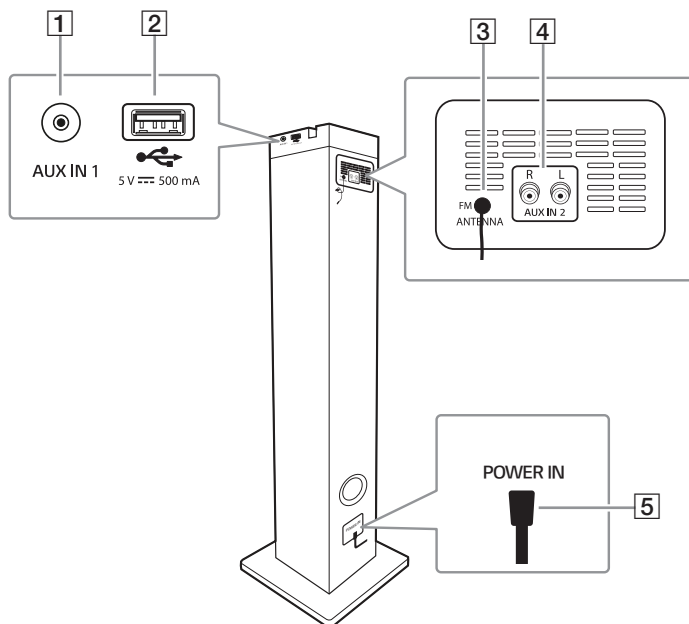

1 AUX IN 1

Collegare un dispositivo portatile.

2 Porta USB

Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.

3 FM ANTENNA

4 AUX IN 2 (L/R)

Connettere un dispositivo ausiliario.

5 POWER IN



Cautela

- “Fare attenzione che i bambini non appoggino le mani o altri oggetti nel *condotto dell’altoparlante.
* condotto dell’altoparlante: Un foro per un suono molto basso su scatola dell’altoparlante (contenitore).”
- I diffusori contengono parti magnetiche, pertanto possono verificarsi irregolarità di colore sullo schermo della TV o sullo schermo del monitor del PC. Si prega di utilizzare i diffusori lontano dallo schermo della TV o il monitor del PC.
- Assicurarsi che l’altoparlante non si ribalti. Questo potrebbe causare un malfunzionamento dell’altoparlante e causare danni a persone e/o cose.




Funzioni utili durante l'utilizzo dell'unità.

Funzione	Descrizione	Azione	Fare questo
Blocco BT On/Off (Pagina 19)	Permette di collegare un dispositivo Bluetooth solamente su Funzioni BT (Bluetooth) e LG TV. Inizialmente questa impostazione è impostata su "off".	ON	Tenere premuto  per 5 secondi durante la funzione BT (Bluetooth).
		OFF	Tenere premuto  per 5 secondi durante la funzione BT (Bluetooth).
Accensione Automatica ON (Pagina 23)	Permette all'unità di accendersi automaticamente quando riceve un segnale: BT (Bluetooth) o LG TV	ON	Spegnere l'unità premendo  sull'unità per 5 secondi.
		OFF	Spegnere l'unità premendo  sull'unità per 5 secondi.

Collegamento apparecchiatura opzionale

Collegamento AUX IN 1


Collegare l'uscita (auricolari o linea in uscita) del dispositivo portatile (MP3 oppure PMP, ecc.) al connettore **AUX IN 1** (3,5 mm).

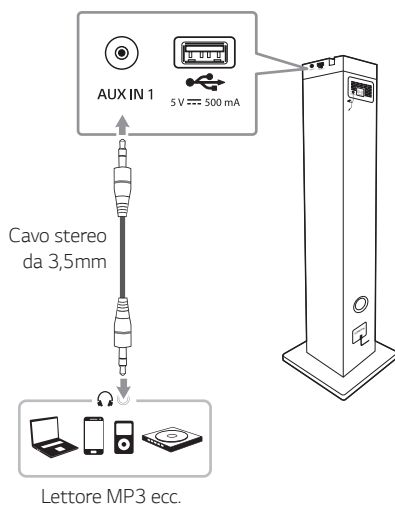

Collegamento AUX IN 2

Connettere un'uscita del dispositivo ausiliario (Videocamera, TV, Lettore, ecc.) al connettore **AUX IN 2** (L/R).

Se il dispositivo ha solo un'uscita audio (mono) collegarlo alla presa audio sinistra dell'unità.

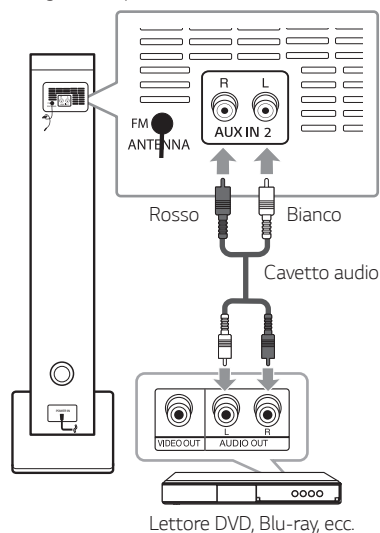

Ascolto di musica dal lettore portatile o da dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre brani da numerosi tipi di riproduttori portatili.

1. Connettere il lettore portatile al connettore **AUX IN 1** dell'unità.

Oppure

Connettere il dispositivo esterno al connettore **AUX IN 2** dell'unità.

2. Accendere premendo .
3. Premere **F /  DUAL** per selezionare la funzione AUX 1 oppure AUX 2.
4. Accendere il lettore portatile o il dispositivo esterno e avviare la riproduzione.




Nota

Passa automaticamente alla funzione AUX 1 quando colleghi il dispositivo portatile al connettore **AUX IN 1**.

Collegamento USB

Collegare un dispositivo USB (o lettore MP3, ecc.) alle porte USB dell'unità.

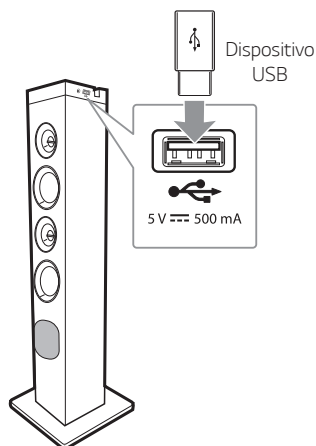

Nota

Rimozione del dispositivo USB dall'unità :

1. Scegliere una funzione/modalità differente.
2. Rimuovere il dispositivo USB dall'unità.

Funzionamento di base

Operazioni per USB

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
2. Selezionare la funzione USB premendo **F / DUAL**.

Per	Fare questa operazione
Riprodurre	Premere ▶▶ .
Pausa	Premere ▶▶ durante la riproduzione.
Cerca una sezione all'interno di un file	Premere e tenere premuto ◀◀/▶▶ durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto che si desidera ascoltare.
Passa al file successivo/precedente	premere ▶▶ per andare alla successiva file. Riprodurre per meno di 3 secondi, premere ◀◀ per tornare al precedente file. Dopo 3 secondi di riproduzione, premere ◀◀ per tornare all'inizio del file.
Effettuare la riproduzione ripetuta o casuale	Premere ripetutamente REPEAT sul telecomando. Consultare la nota per i dettagli sulla modifica del display.



Cautela

- Non estrarre il dispositivo USB durante il funzionamento. (riproduzione, ecc)
- Per evitare la perdita di dati è raccomandato il backup regolare.



Nota

- Ripeti/Riproduzione casuale funziona come segue.

Sul display	Descrizione
OFF	Riproduce le canzoni secondo l'ordine e ferma la riproduzione.
ONE	Riproduce uno stesso brano ripetutamente.
ALL	Riproduce tutte le canzoni ripetutamente.
SHUFFLE	Riproduce tutte le canzoni in modo casuale per una volta, e termina la riproduzione


- Anche dopo il riavvio dell'unità o la commutazione di una funzione con un'altra, è possibile ascoltare la musica dal punto in cui è stata riprodotta l'ultima volta.

Selezionare una cartella e un file MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV/M4A (ALAC)

1. Premere ripetutamente **PRESET/FOLDER** $\wedge/\vee$ sul telecomando fino a quando compare la cartella desiderata.
2. Selezionare il file che si vuole cancellare usando **KK/** $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.
3. Premere **DI** per eseguire la riproduzione. Verrà riprodotto il primo file della cartella.

! Nota

- Le cartelle / i file USB vengono riconosciuti come di seguito.

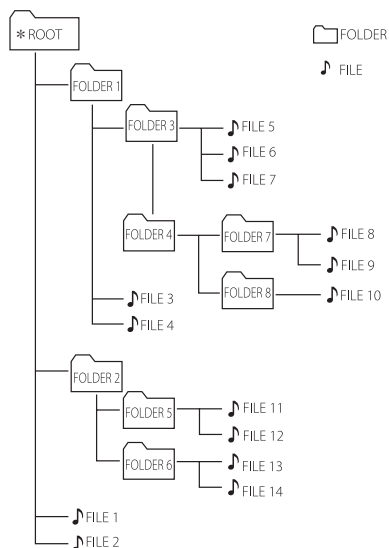

- Se non ci sono file in una cartella, la cartella non apparirà.
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Il file verrà riprodotto dal file $\blacktriangleleft$ n. 1 al file $\blacktriangleleft$ n. 14 uno per uno.
- I file compariranno nell'ordine di registrazione e potrebbero comparire in modo diverso in base alle circostanze della registrazione.

*ROOT: la prima schermata che compare quando un computer riconosce l'unità USB è "ROOT"

Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth®

Note sul Bluetooth

Il **Bluetooth** è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il **Bluetooth** in altre stanze.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth** wireless non comporta alcun onere di pagamento. I cellulari dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** possono essere sovrapposti, se il collegamento è stato effettuato tramite **Bluetooth**.

- Dispositivi disponibili: Smartphone, MP3, portatile, ecc.
- Versione: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia wireless **Bluetooth**, i dispositivi devono essere adatti per interpretare determinati profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (profilo distribuzione audio avanzata)

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth

Associazione dell'unità e del dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di associazione, verificare che la funzionalità **Bluetooth** sia attiva nel dispositivo **Bluetooth**. Fare riferimento alla guida utente del proprio dispositivo **Bluetooth**. Una volta che l'operazione di associazione è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Accendere l'unità.



Nota

Quando è attivo il blocco della connessione **Bluetooth** in modalità BT è possibile effettuare la ricerca del dispositivo **Bluetooth**.

2. Usare il dispositivo **Bluetooth** e usare l'operazione di associazione. Quando si cerca questa unità con il dispositivo **Bluetooth**, sul display del dispositivo **Bluetooth** indicata potrebbe apparire una lista di dispositivi rilevati in relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth** usato. La vostra unità appare come "LG RL3 (XX)".



Nota

- XX indica le ultime due cifre dell'indirizzo **Bluetooth**. Per esempio, se la vostra unità ha un indirizzo **Bluetooth** come 9C:02:98:4A:F7:08, sul dispositivo **Bluetooth** si leggerà "LG RL3 (08)".
- A seconda del tipo di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno un modo diverso di accoppiamento. Per informazioni dettagliate sull'accoppiamento Bluetooth, consultare il manuale del dispositivo **Bluetooth**.
- È possibile collegare l'unità contemporaneamente a non più di 2 telefoni **Bluetooth** utilizzando lo stesso metodo descritto sopra, solo in modalità **Bluetooth**.
- La connessione in multi accoppiamento è supportata esclusivamente su dispositivi Android. (La connessione in multi accoppiamento potrebbe non essere supportata a seconda del specifiche dei dispositivi collegati)
- Durante l'accoppiamento multiplo i telefoni entrano in modalità silenziosa.
- I Dispositivi **Bluetooth** staccabili/removibili (Es: Dongle ecc.) non supportano l'associazione multipla.

3. Quando l'unità è connessa con il dispositivo **Bluetooth**, appare sulla finestra di visualizzazione prima "PAIRED" e poi subito il nome del dispositivo **Bluetooth**. Sulla finestra di visualizzazione comparirà la voce "BT".

! Nota

- "PAIRED" apparirà momentaneamente sul display quando si connettono altri dispositivi per una associazione multipla.
- Se il nome del dispositivo non è disponibile, verrà visualizzato " _".

4. Ascolto di musica.

Per riprodurre una musica memorizzata nel dispositivo **Bluetooth**, vedere la guida utente del dispositivo **Bluetooth**.

! Nota

- Quando si usa la tecnologia **Bluetooth**, è necessario fare una connessione fra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** più vicino possibile e mantenere la distanza. Tuttavia potrebbe non funzionare bene in alcune delle situazioni descritte di seguito:
 - Tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** è presente un ostacolo.
 - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia **Bluetooth**, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Se la connessione **Bluetooth** non funziona bene, provare ad associare di nuovo.
- Anche se questa unità collega fino a 2 dispositivi **Bluetooth**, è possibile riprodurre e controllare la musica utilizzando solo uno dei dispositivi collegati.

! Nota

- Il suono potrebbe essere interrotto quando la connessione riceve interferenze da altri dispositivi elettronici.
- A seconda del tipo di dispositivo, potreste non utilizzare la funzione del **Bluetooth**.
- Puoi divertirti con il sistema wireless usando telefono, MP3, Notebook, ecc.
- La qualità audio peggiora man mano che si allontana il dispositivo **Bluetooth** dall'unità.
- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo **Bluetooth** viene allontanato dall'unità, il collegamento viene disattivato.
- Se il collegamento **Bluetooth** si interrompe, ricollegare il dispositivo **Bluetooth** all'unità.
- Quando un dispositivo **Bluetooth** non è connesso, sulla finestra di visualizzazione appare "READY".
- Quando si utilizza la funzione **Bluetooth** regolare il volume del dispositivo **Bluetooth** su un livello appropriato.
- Quando si connette un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS ecc.) a questa unità o si utilizza il dispositivo, il livello del volume fra i due può essere sincronizzato.
- Quando si attiva la funzione **Bluetooth**, questa unità si collega automaticamente all'ultimo dispositivo **Bluetooth** collegato o a quello che ha eseguito l'ultima riproduzione. (Il collegamento automatico potrebbe non essere supportato a seconda delle impostazioni del dispositivo connesso).

Regolazione del dispositivo Bluetooth collegato

Si può controllare il dispositivo **Bluetooth** collegato tramite l'unità; riproduci, pausa, salta.



Nota

- Solo il sistema operativo Android OS e iOS è disponibile per usare questa funzione.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al dispositivo **Bluetooth** oppure potrebbe funzionare in modo diverso.

Blocco della connessione Bluetooth (BT LOCK)

Puoi limitare la connessione **Bluetooth** soltanto alla funzione BT (**Bluetooth**) per evitare collegamenti **Bluetooth** involontari.

Per attivare questa funzione, premere e tenere premuto **BT** sull'unità per circa 5 secondi in modalità BT (**Bluetooth**).

Quando viene visualizzata la voce "ON - BT LOCK" è possibile limitare le connessioni **Bluetooth**.

Per disattivare questa funzione tenere premuto **BT** sull'unità per circa 5 secondi in modalità BT (**Bluetooth**).

Viene visualizzata la voce "OFF - BT LOCK".



Nota

"Anche se si ha stabilito la connessione Bluetooth su On, questa unità si accende tramite la modalità Accensione Automatica. Disattivare la funzione Accensione Automatica per evitare che accada." (Pagina 23)

Funzionamento della radio

Assicurarsi di estendere al massimo l'antenna FM.

Ascoltare la radio

1. Premere **F /  DUAL** fino a quando compare la voce FM nella finestra di visualizzazione. Viene sintonizzata l'ultima stazione utilizzata.
2. Sintonia automatica :
Tenere premuto **TUNING -/+** sul telecomando oppure **KK/PP** sull'unità per circa due secondi fino a quando la frequenza inizia a cambiare, quindi lasciare il pulsante. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.

Oppure
Sintonia manuale :
Premere ripetutamente **TUNING -/+** sul telecomando oppure **KK/PP** sull'unità.
3. Regolare il volume premendo **VOL +/-** sul telecomando oppure premendo ripetutamente **+/-** sull'unità.

Migliorare una ricezione FM scadente

Premere **DI**. Il tuner passerà da stereo a mono e generalmente migliorerà la ricezione (Solo modalità DUAL).

Preimpostazione delle stazioni radio

È possibile preimpostare 50 stazioni FM.

Prima di sintonizzare, assicurarsi di abbassare il volume.

1. Premere **F /  DUAL** fino a quando compare la voce FM nella finestra di visualizzazione.
2. Selezionare la frequenza desiderata premendo il pulsante **TUNING -/+** sul telecomando oppure il pulsante **KK/PP** sull'unità.
3. Premere **PRESET MEMORY** sul telecomando. Un numero preimpostato lampeggerà sul display.
4. Premere **PRESET/FOLDER  /  V** sul telecomando per selezionare il numero preimpostato che desiderate.
5. Premere **PRESET MEMORY** sul telecomando. La stazione viene salvata.
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per memorizzare altre stazioni.
7. Per ascoltare una stazione preimpostata premere **PRESET/FOLDER  /  V** sul telecomando.

Eliminare tutte le stazioni salvate

1. Premere **PRESET DELETE** sul telecomando. "DEL" e "ALL" lampeggeranno alternativamente sul display dell'unità.
2. Premere **PRESET DELETE** sul telecomando per eliminare le stazioni radio salvate "DELETED ALL" scorrerà sul finestra del display.

Vedere le informazioni relative a una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS). Questo visualizza informazioni relative alla stazione radio che si sta ascoltando.

Premere **RDS/SET** sul telecomando più volte per far scorrere i vari tipi di dati.

PS	(Nome Servizio Programma) Il nome del canale apparirà sul display.
PTY	(Riconoscimento Tipo di Programma) Il tipo di programma (es. Jazz o News) viene visualizzato sul display.
RT	(Testo Radio) Un messaggio di testo che contiene informazioni speciali relative alla stazione emittente. Questo messaggio di testo scorre sul display.
CT	(Orario controllato dal canale) Visualizza l'orario così come trasmesso dalla stazione.

È possibile cercare le stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS/SET** sul telecomando. Il display visualizzerà l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma preferito. Tenere premuto **KK/▷▷**. Il sintonizzatore cercherà la stazione automaticamente. Quando una stazione viene trovata la ricerca si arresta.

Regolazione audio

Impostazione della modalità audio

Questo sistema dispone di svariati campi audio surround predefiniti. Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore possono essere differenti in relazione a sorgenti e effetti di suoni.

È possibile selezionare una modalità audio preferita mediante **SOUND EFFECT** sul telecomando.

Accensione display	Descrizione
BASS (BASS BLAST) o BASS+ (BASS BLAST+)	Rinforza i suoni bassi e potenti.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Questo programma fornisce un'atmosfera entusiastica al suono, dandovi la sensazione di essere effettivamente ad un concerto rock, pop, jazz o classico.
TV SOUND	Puoi godere di un suono migliore con la TV.
STANDARD	Si può godere del suono ottimizzato.



Nota

In alcuni altoparlanti, il suono può non essere udito o è udito come suono basso a seconda del modo di riproduzione.

Altre operazioni

Spegnere temporaneamente l'audio

Premere  sul telecomando per attivare la modalità silenziosa.

È possibile silenziare l'unità, per esempio, per rispondere al telefono, "MUTE" apparirà sulla finestra di visualizzazione.

Per annullare premere nuovamente  sul telecomando o modificare il livello del volume.

Impostazione timer di spegnimento

Premere ripetutamente **SLEEP** sul telecomando per selezionare un tempo di ritardo tra i 10 e i 180 minuti. Al termine del tempo di ritardo, l'unità si spegne.

Per disattivare la funzione sleep, premere **SLEEP** sul telecomando più volte finché appare "OFF".



Nota

- È possibile controllare il tempo rimanente prima che l'unità sia spenta. Premere **SLEEP** sul telecomando per controllare o modificare il tempo rimanente.
- Potete modificare il tempo rimasto quando viene mostrato il tempo rimanente o "DIM".

Regolatore dell'intensità luminosa

Premere una volta **SLEEP** sul telecomando. Metà della finestra di visualizzazione viene oscurata.

Per disattivare la funzione sleep, premere **SLEEP** sul telecomando più volte finché appare "OFF".

Riduzione automatica dell'energia

Questa unità verrà spenta per energia nel caso che l'unità principale non sia collegata a un dispositivo esterno e non sia usata per 15 minuti.

Inoltre l'unità si spegnerà da sola dopo sei ore se l'Unità principale è stata connessa ad un altro dispositivo utilizzando gli ingressi analogici.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

AUTO POWER acceso

L'unità si accende automaticamente tramite la sorgente in ingresso: LG TV, BT(**Bluetooth**)

Quando accendi la tua TV o un dispositivo esterno collegato a questa unità, questa unità riconosce il segnale di ingresso e seleziona la funzione adatta. Puoi ascoltare l'audio dal tuo dispositivo.

Se si tenta di connettere il proprio dispositivo **Bluetooth**, l'unità si accende e connette il dispositivo **Bluetooth**. E' possibile riprodurre la vostra musica.

Quando spegnete questa unità premendo  per 5 secondi sull'unità ogni volta, potrete attivare o disattivare la funzione AUTO POWER.

Sul display	Descrizione
ON-AUTO POWER	Funzione AUTO POWER attiva.
OFF-AUTO POWER	Funzione AUTO POWER disabilitata.

! Nota

- A seconda del dispositivo connesso, questa funzione potrebbe non funzionare.
- A seconda del dispositivo connesso, l'unità si accende ma la funzione **Bluetooth** potrebbe non connettersi.
- Se disconnettete la connessione **Bluetooth** da questa unità, alcuni dispositivi **Bluetooth** proveranno continuamente a connettersi all'unità. Si raccomanda pertanto di disconnettere prima di spegnere l'unità.
- Se si accende l'unità utilizzando la funzione LG TV o **Bluetooth**, sull'unità verrà accesa la funzione corrispondente
- Se l'associazione con questa unità è già avvenuta, l'unità può accendersi automaticamente da una fonte in ingresso quando l'unità è spenta.

Cambiamento automatico della funzione

Questa unità riconosce i segnali di ingresso come BT (**Bluetooth**), LG TV e AUX 1 e quindi cambia automaticamente nella funzione adatta.

Quando si tenta di collegare il dispositivo Bluetooth

Quando si tenta di connettere il proprio dispositivo **Bluetooth** all'unità, viene selezionata la funzione **Bluetooth**. Riprodurre la propria musica sul dispositivo **Bluetooth**.

Quando si collega il AUX IN 1 (cavo stereo da 3,5mm)

Quando connettete il dispositivo portatile al connettore **AUX IN 1**, la funzione AUX 1 viene selezionata. Riproducete la vostra musica sul dispositivo portatile.

Quando LG TV è collegato

Quando si accende la LG TV collegata tramite LG Sound Sync, questa unità modifica la funzione in LG TV. È possibile ascoltare l'audio dalla TV.



Nota

- Questa funzione funziona solo con i dispositivi connessi in precedenza.
- Se si imposta la funzione di blocco della connessione **Bluetooth**, le connessioni **Bluetooth** e LG TV saranno disponibili soltanto in modalità **Bluetooth** e LG TV. (Pagina 19)

Impostazione dell'orologio

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.
3. Selezionare la modalità orario premendo **KK / DD** sul telecomando.
 - AM 12:00 (per la visualizzazione anti- e postmeridiana) oppure 0:00 (per la visualizzazione 24 ore).
4. Premere **RDS/SET** sul telecomando per confermare la selezione.
5. Selezionare le ore premendo **KK / DD** sul telecomando.
6. Premere **RDS/SET** sul telecomando.
7. Selezionare i minuti premendo **KK / DD** sul telecomando.
8. Premere **RDS/SET** sul telecomando.

Uso del lettore come una sveglia

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **ALARM** sul telecomando.
3. Premere **KK / DD** sul telecomando per cambiare le ore e i minuti, quindi premere **RDS/SET** sul telecomando per salvare.
4. Premere **KK / DD** sul telecomando per selezionare la funzione, quindi premere **RDS/SET** sul telecomando per salvare.
 - Premere **KK / DD** sul telecomando per selezionare un numero di preselezione quando si imposta il sintonizzatore, quindi premere **RDS/SET** sul telecomando.
 - Se non è stato impostato un numero di preselezione questo passaggio viene saltato.
5. Premere **KK / DD** sul telecomando per modificare il volume, quindi premere **RDS/SET** sul telecomando per salvare.



Nota

- Se si imposta l'orologio è possibile verificare l'ora premendo **CLOCK** sul telecomando anche quando il lettore è spento.
- É possibile impostare la sveglia dopo aver impostato l'orario.
- Impostando l'orologio e la sveglia è possibile controllare le impostazioni della sveglia anche ad unità spenta premendo il tasto **ALARM** sul telecomando.
- Puoi selezionare la modalità ALARM ON/OFF premendo **ALARM** sul telecomando.

LG Sound Sync



Potete controllare alcune funzioni di questa unità con il telecomando della TV tramite la funzione LG Sound Sync. È compatibile con LG TV che supporta LG Sound Sync. Assicuratevi che il vostro TV abbia il logo LG Sound Sync.

Funzione controllabile dal telecomando della TV LG :
Volume alto/basso, muto.

Vedere il manuale di istruzioni della TV per i dettagli LG Sound Sync.


1. Accendere l'unità premendo .
2. Premere **F** fino a quando viene selezionata la funzione LG TV.
3. Impostare l'uscita suono del TV per ascoltare il suono attraverso questa unità :
Menu impostazione TV [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" appare sulla finestra di visualizzazione per circa 3 secondi e poi sulla finestra di visualizzazione si può vedere "LG TV" se la TV e l'unità sono connesse normalmente.

! Nota

- Inoltre, è possibile usare il telecomando di questa unità mentre è attiva la funzione LG Sound Sync. Se si utilizza di nuovo il telecomando della TV, l'unità si sincronizza con la TV. (A seconda delle specifiche tecniche della TV, il volume e l'azzeramento del volume dell'unità si sincronizzano a quelle della TV).
- Quando la connessione non riesce accertarsi della condizione dell'unità e della TV: alimentazione, funzione e connessione cavi.
- Controllare la condizione di questa unità e il collegamento nei casi seguenti quando si usa la funzione LG Sound Sync.
 - L'unità è spenta.
 - Passaggio ad una funzione diversa.
 - Disconnessione del collegamento wireless provocata dall'interferenza o da una distanza.
- Il tempo necessario a spegnere il presente dispositivo può variare in base al vostro TV.
- Se si tenta di passare all'uso della funzione LG TV, il volume varierà in base al livello volume del TV LG.
- I dettagli del menu di impostazione della TV variano a seconda delle aziende produttrici o del modello di TV.
- Se l'unità è stata spenta direttamente premendo  la funzione LG Sound Sync verrà scollegata. Per utilizzare nuovamente questa funzione ricollegare la TV all'unità.
- Il volume può essere aumentato quando il TV e questa unità vengono collegato mediante LG Sound Sync. Diminuite il volume TV e quindi collegate con questa unità.
- Quando si accende la LG TV collegata tramite LG Sound Sync oppure si seleziona la funzione LG TV l'unità passa automaticamente alla funzione LG TV.
- Dovreste impostare manualmente l'uscita audio della TV in base al modello di TV.
- Nel caso modificate il volume della TV quando questa unità e la TV sono connesse tramite LG Sound Sync, questa unità potrebbe avere un volume maggiore a causa della sincronizzazione con il volume della TV.

Connessione WIRELESS PARTY LINK

Si può godere del suono utilizzando i due altoparlanti. Per godere del WIRELESS PARTY LINK, è necessario acquistare un altro altoparlante.

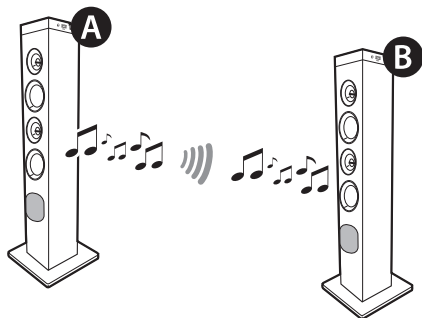

1. Premere e tenere premuto **F/⏮ DUAL** sull'unità. **ROLE SELECT** apparirà nella finestra di visualizzazione.
2. Premere ripetutamente **F/⏮ DUAL** o premere **◀▶/⏮▶** sull'unità per selezionare **LEFT** o **RIGHT**.
 - Unità **A**: Seleziona **LEFT**.
 - Unità **B**: Seleziona **RIGHT**.

Due unità cercano di collegarsi l'una con l'altra.
3. Quando tali unità sono state collegate con successo, il nome di ogni dispositivo collegato appare in ciascuna unità.

! Nota

- Quando due RL3 sono collegati via **WIRELESS PARTY LINK**, solo i file **MP3**, **OGG** e **WMA** possono essere riprodotti in modalità **USB**. In **Lossless Audio Codec** [**FLAC**, **M4A(ALAC)**, **WAV**] i file vengono ignorati automaticamente.
- La connessione viene annullata quando viene premuto il pulsante **F/⏮ DUAL** durante la connessione in modalità **DUAL**.
- Se utilizzi **LG Sound Sync**, questa funzione non è disponibile. Se connetti la funzione **LG TV**, "NOT SUPPORT" appare nella finestra di visualizzazione.
- Quando la connessione **WIRELESS PARTY LINK** viene disattivata, l'unità **RIGHT** viene sostituita dalla funzione **BT**.
- Se la connessione fallisce, la scritta "FAILED" viene visualizzata nella finestra di visualizzazione.
- La connessione a **WIRELESS PARTY LINK** verrà annullata quando si spegne l'unità.
- Il suono dell'unità **LEFT** e dell'unità **RIGHT** potrebbe essere differente in base allo stato o alla fonte di riproduzione.



Nota

- Controllate le seguenti informazioni durante la connessione al **Bluetooth**.
 - È possibile collegare un solo dispositivo **Bluetooth** all'unità LEFT. Non è possibile collegare il dispositivo **Bluetooth** all'unità RIGHT.
 - La connessione WIRELESS PARTY LINK è supportata soltanto sui dispositivi Android.
 - I dispositivi **Bluetooth** rimovibili/estraibili (per esempio il Dongle, ecc.) non supportano la connessione WIRELESS PARTY LINK.
 - Se collegate WIRELESS PARTY LINK mentre state riproducendo musica da un dispositivo **Bluetooth** connesso, l'unità potrebbe necessitare una nuova connessione, a seconda delle specifiche tecniche del cellulare.
- Le funzioni sono sincronizzate in modalità DUAL come spiegato sotto.
 - Il volume non è sincronizzato sulla funzione LG TV.

MODALITÁ	Funzione
MODALITÁ DUAL (sincronizzazione bidirezionale con LEFT e RIGHT)	Spegnimento
	Volume
	Muto
	Effetto sonoro

Risoluzione dei problemi

Generale

Problema	Causa & Soluzione
L'unità non funziona correttamente.	• Spegnerne l'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, Woofer; lettore DVD, amplificatore, ecc.), quindi riaccenderli. • Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer; lettore DVD, amplificatore, ecc.) quindi riprovare a collegare. • L'impostazione precedente non può essere salvata quando il dispositivo è spento.
Il dispositivo non si accende.	• Il cavo di alimentazione non è inserito. Inserire il cavo di alimentazione. • Controllare se la corrente è disattivata. Controllare la condizione usando altri dispositivi elettronici.
Non c'è audio.	• Controllare che la funzione corretta sia stata impostata. Premere il pulsante funzione e verificare la funzione selezionata.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• L'antenna è posizionata o collegata in modo scadente. Collegare l'antenna in modo stabile. • L'intensità di segnale della stazione radio è troppo debole. Sintonizzare la stazione manualmente. • Nessuna stazione è stata preselezionata o le stazioni preselezionate sono state cancellate (quando si sintonizza con scansione dei canali impostati). Preimpostare alcune stazioni radio, vedere pagina 20 per dettagli.
Il telecomando non funziona bene.	• Il telecomando è troppo distante dall'unità. Usare il telecomando entro circa 7 m (23 ft). • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. Eliminare l'ostacolo. • Le batterie del telecomando sono esaurite. Sostituire le batterie con altre nuove.
LG Sound Sync non funziona.	• Controlla se la tua LG TV supporta LG Sound Sync. • Controllare la connessione di LG Sound Sync. • Controlla l'impostazione audio della tua TV e di questa unità.
La funzione AUTO POWER non funziona.	• Controllare il collegamento del dispositivo esterno come TV o dispositivo Bluetooth. • In relazione al dispositivo collegato, questa funzione può non essere attiva.

Specifiche generali

Generale	
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
	Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete)
Dimensioni (L x A x P)	ca. 235 mm x 962 mm x 250 mm
Temperatura di utilizzo	da 5°C a 35°C
Umidità di utilizzo	60 %

Ingressi	
Ingresso audio analogico (AUX IN 2)	0,6 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , jack RCA (L, R)
Ingresso portatile (AUX IN 1)	0,4 Vrms (jack stereo da 3,5 mm) x1

Tuner	
Intervallo di frequenza FM	Da 87,5 a 108,0 MHz o da 87,50 a 108,00 MHz

Sistema	
Risposta frequenza	Da 40 a 20000 Hz
Rapporto segnale/rumore	Più di 75 dB
Intervallo dinamico	Più di 80 dB
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V  500 mA

Amplificatore (potenza in uscita RMS)	
Uscita totale	130 W RMS
ALTA	30 W RMS X 2 (4 Ω a 1 kHz, 10 % THD)
MEDIA	70 W RMS X 1 (6 Ω a 1 kHz, 10 % THD)

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Marchi depositati e licenze



Il marchio denominativo e i logo **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth SIG, Inc.** e qualunque utilizzo di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza.

Gli altri marchi registrati e denominativi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Manutenzione

Gestione dell'unità

Nel caso in cui l'unità venga spedita

Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se dovete spedire l'apparecchio, per la massima protezione, reimpallare l'unità nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Mantenere le superfici esterne pulite

Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticida in prossimità dell'unità. Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie. Non lasciare prodotti di gomma o di plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente inumidito con soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, o solvente, perché possono danneggiare la superficie dell'unità.

