LG
Life's Good

KULLANICI EL KİTABI

BUZDOLABI ve DONDURUCU

Kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutun.

TR TÜRKÇE

GC-Q247CSBV

MFL69668859
Rev.00_062717

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017 LG Electronics inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.
Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI 3
- Önemli Güvenlik Talimatları 3
- Eski cihazınızın atılması 13

KURULUM 14
- Bölümler 14
- Taşıma ve Nakliye notları 15
- Montaj notları 15
- Kapının Çıkarılması 16
- Kapının Yeniden Takılması 16
- Kapının Yüksekliğini Ayarlama 17

KULLANIM 18
- Parçalar ve İşlevleri 18
- Kullanım için Notlar 22
- Kumanda Panosunun Kullanımı 24
- Buz makinesi 27
- InstaView Fonksiyonu 29
- Door in Door (Opsiyonel) 30
- Diğer Fonksiyonlar 30

SMART ÖZELLİKLERİ 31
- Smart ThinQ Uygulamasını Kullanma 31
- Smart Diagnosis™ Kullanma 33

BAKIM 35
- Temizlik Notları 35
- Kapı Sepetini Temizleme 36
- Rafı Temizleme 37
- Sebze Çekmecesini Temizleme 37

SORUN GİDERME 38

YETKILI SERVISLER 44

GARANTİ 52

FAYDALI BİLGİLER 54

TEKNİK ÖZELLİKLER 56

GÜVENLİK TALİMATLARI

Aşağıdaki güvenlik kılavuzları ile görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlemesi amaçlanmıştır.
Aşağıda tanımlandığı gibi kılavuzlar "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

⚠ **Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.**

⚠ **UYARI**

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

⚠ **DİKKAT**

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürüne hasar gelmesine neden olabileceğini gösterir.

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ **UYARI**

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Evde Bulunan Çocuklar

Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim halinde veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.

Avrupa'da Kullanım:

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Kurulum

- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Prizin doğru şekilde topraklandığından ve güç kablosundaki toprak bağlantısının hasar görmediğinden ya da fiş bağlantısının yapılmış olduğundan emin olun. Topraklama hakkında daha fazla bilgi için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Cihazı, kablosu olmayan bir çoklu prize (duvardaki prize takılı) takmayın.
- Elektrik kablosunu değiştirmeyin ya da uzatmayın.

- Herhangi bir uzatma kablosu ya da ikili adaptör kullanmayın. Cihaz ayrı bir sigortaya sahip kendisine özel bir enerji hattına bağlanmalıdır.
- Doğru şekilde topraklanmamış bir çoklu priz kullanmayın (portatif). Doğru bir şekilde topraklanmış çoklu priz (portatif) kullanıldığında akım kapasitesi anma değerine uygun ya da üzerinde bir ürün kullanın. Bunun yapılmaması durumunda çoklu prizin ısınması nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın söz konusu olabilir. Sigorta çalıştığında enerji kesilebilir.
- Cihazı, elektrik fişini çıkarmanın kolay olduğu bir yere kurun.
- Elektrik fişinin yukarı bakmaması ya da cihazın elektrik fişine dayanmaması konusunda dikkatli olun.
- Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı altına yerleştirmeyin ya da soba veya ısıtıcı gibi ısı yayan cihazlar kaynaklı ısıya maruz bırakmayın.
- Kurulum sırasında cihazın arkasına dikkat edin.
- Montaj ya da sökme işlemi sırasında cihazın kapısının düşmemesi için dikkatli olun.
- Cihaz kapısının montajı ya da sökülmesi sırasında güç kablosunun sıkışmaması, ezilmemesi ya da hasar görmemesine dikkat edin.
- Elektrik fişine bir fiş adaptörü ya da farklı bir aksesuar bağlamayın.

Kullanım

- Cihazı yerel ev gıdası saklama kullanımı dışında başka bir amaç için kullanmayın (tıbbi ya da deneysel malzemelerin depolanması ya da taşınması).
- Taşma durumunda güç prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişime geçin.
- Şiddetli fırtına ya da yıldırımın söz konusu olduğu durumlarda ya da uzun süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çıkarın.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Cihazın elektrikli kısımlarına su girerse güç prizini çıkarın ve LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Soğuk hava yayılan alan, kapak ya da arkadaki ısı yayma ızgarası için elinizi ya da herhangi bir metal nesneyi sokmayın.
- Cihazın arka kapağına aşırı kuvvet ya da darbe uygulamayın.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Cihaz kapısını açtığınızda ya da kapattığınızda yakınlardaki çocuklara dikkat edin. Kapı çocuğa çarparak yaralanmasına yol açabilir.
- Çocukların cihazın içinde kalması tehlikesini önleyin. Cihazın içinde kalan bir çocuk boğulabilir.
- Ağır ya da hassas nesneleri, sıvı dolu kapları, patlayıcı maddeleri, yanıcı nesneleri (mum, lamba vb. gibi) ya da ısıtıcı cihazlar (örneğin sobalar, ısıtıcılar vb.) cihazın üzerine yerleştirmeyin.

- Herhangi bir gaz sızıntısının söz konusu olması halinde (izobütan, propan, doğal az vb.) cihaza ya da elektrik fişine dokunmayın ve derhal ortamı havalandırın. Bu cihaz soğutucu olarak çevre dostu bir gaz kullanmaktadır (izobütan, R600a). Çok az miktarda gaz kullanıyor olsa da bu gaz yine de yanıcı niteliktedir. Cihazın taşınması, kurulumu ya da kullanımı sırasında meydana gelen gaz sızıntıları kıvılcım oluşması halinde yangına, patlamaya ya da yaralanmaya yol açabilir.
- Cihaz yakında yanıcı ya da alev alıcı maddeler (eter, benzen, alkol, kimyasal, LPG, alev alıcı sprey, böcek ilacı, hava temizleyici, kozmetik ürünleri vb.) kullanmayın ya da tutmayın.
- Cihazdan tuhaf bir ses, koku ya da duman geldiğini fark ederseniz derhal elektrik fişini çıkarın ve bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Buz yapıcıya ya da su şelalesi tankına sadece içme suyu doldurun.

Bakım

- Cihazı temizlemeden ya da cihaz içindeki lambayı değiştirmeden önce elektrik kablosunu çıkarın (takıldığı yerden).
- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
- Cihazı temizlemek için iç yüzeyine ya da dış yüzeyine su ya da yanıcı maddeler püskürtmeyin (diş macunu, alkol, tiner, benzen, yanıcı sıvılar, aşındırıcı vb.).
- Cihazı fırça ya da sert yüzeye sahip ya da metal malzeme için yapılmamış kumaş veya sünger kullanarak temizlemeyin.

- Cihazı sadece LG Electronics servis merkezi çalışanları söklebilir, onarabilir ya da üzerinde değişiklik yapabilir. Cihazı taşıyıp farklı bir konumda kurulumunu gerçekleştirdiğinizde LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Cihazın içini kurutmak için bir saç kurutma makinesi kullanmayın ya da kokuları alması için cihazın içine bir mum yerleştirmeyin.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar ya da başka herhangi bir şey kullanmayın.

İmha

- Cihazı imha ederken kapı contasını çıkarın ve raf ve sepetleri yerinde bırakın, çocukları cihazdan uzak tutun.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.

Teknik Güvenlik

- Cihaz kasasındaki ya da yerleşik yapıdaki havalandırma açıklıklarının engellenmemesini sağlayın.
- Üretici tarafından tavsiye edilmediği sürece cihazın gıda depolama kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın.
- Cihazda kullanılan soğutucu ve yalıtım gazı özel imha prosedürleri gerektirir. Bu gazları imha etmeden önce bir servis temsilcisi ya da benzeri yetkili bir kişiye danışın.

- Cihaz az miktarda yüksek çevresel uyumluluğa sahip ancak alev alıcı nitelikte bir doğal gaz olan izobütan soğutucu (R600a) içermektedir. Cihazı taşırken ve kurulumunu gerçekleştirirken soğutucu devrenin herhangi bir kısmının hasar almamış olduğundan emin olmak üzere özen gösterilmelidir.
- Borulardan gaz sızıntısı olması bir patlamaya neden olabilir.
- Sızıntı tespit edildiğinde herhangi bir çıplak alev ya da tutuşturucu kaynağın ortamda olmadığından emin olun ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın. Bir soğutucu sızıntısı söz konusu olduğunda alev alıcı gaz hava karışımının oluşmasını önlemek için cihazın kullanıldığı odanın boyutları kullanılan soğutucu miktarıyla orantılı olmalıdır. Cihaz içindeki her 8 g R600a soğutucu için odanın boyutu 1 m² olmalıdır.
- Kullandığınız cihazdaki soğutucu miktarı cihazın içindeki ürün kimliği plakasında gösterilmiştir.
- Herhangi bir hasar işareti olan cihazı asla kullanmayın. Şüphe duymanız halinde satıcınıza danışın.
- Cihaz sadece ev kullanımı ya da benzeri uygulamalar için tasarlanmıştır. Ticari ya da profesyonel gıda çözümleri için ya da karavan veya tekne gibi herhangi bir mobil uygulama için kullanılmamalıdır.
- Alev alıcı iticilere sahip aeresol kutuları gibi patlayıcı maddeleri cihaz içinde tutmayın.

⚠ DİKKAT

Kişilerin yaralanması, ürünün düzgün şekilde çalışmaması veya hasar gelme tehlikesini azaltmak için bu ürünü kullanırken aşağıdakiler dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Kurulum

- Taşıma sırasında cihazı itmek ya da çekmek için eğmeyin.
- Cihazı hareket ettirirken el ya da ayak gibi herhangi bir uzvun sıkışmadığından emin olun.

Kullanım

- Dondurucu bölümündeki donmuş gıdalara ya da metal kısımlara ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın. Bu, soğuk yanmasına neden olabilir.
- Donma noktasından düşük sıcaklıklara maruz kalınan dondurucu bölmesi, rafları ya da buz kabına cam kap ya da şişeler yerleştirmeyin.
- Cihaz kapısının ön tarafında ya da raflarda bulunan temperlenmiş cam bir darbe sonucu hasar görebilir. Bu camın kırılması durumunda ıslak ellerle dokunmayın, yaralanmaya neden olabilir.
- Kapı içi kapının üst kısmına ağır nesneler koymayın.
- Kapı içi kapıyı bir doğrama tahtası olarak kullanmayın ve keskin bir alet tarafından çizilmemesini sağlayın, bu cihazın hasar görmesine yol açacaktır.
- Cihazın kapısına, depolama bölmesine, rafına ya da buzdolabı kapı içi kapısına herhangi bir şey asmayın ya da asılmayın.
- Kapı sepetlerinde çok miktarda su şişesi ya da meze vs. kabı depolamayın. Sepet kırılabilir ya da eliniz çevredeki yapıya çarparak yaralanmalara neden olabilir.

- Cihazın içinde gıdaları düzenli bir şekilde depolayın.
- Hayvanların güç kablosu ya da su hortumunu kemirmesini önleyin.
- Cihazın kapısını aşırı güç kullanarak açmayın ya da kapatmayın.
- Ürün kapısının menteşesi hasar görürse ya da düzgün çalışmazsa cihazı kullanmayın ve yetkili bir servis merkeziyle iletişim kurun.
- Soğutucu devreye hasar vermeyin.
- Cihazın içine herhangi bir elektronik cihaz (ısıtıcı ve cep telefonu gibi) koymayın.
- Soğuk durumda olduklarında cam raf ya da kapakları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri olduğunda kırılmaları söz konusu olabilir.
- Dondurucu bölmeden çıkardıktan sonra asla donmuş gıdaları derhal yemeyin.
- Cihaz kapısını açarken ya da kapatırken el ya da ayakların sıkışmamasına dikkat edin.
- Kapı içi kapı açıkken cihazın kapısını açmayın ya da cihazın kapısı açıkken kapı içi kapıyı açmayın. Kapı içi kapı cihazın kenarına takılabilir ve hasar görebilir.

Bakım

- Rafları baş aşağı yerleştirmeyin. Raflar düşerek yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazdaki buzu temizlemek için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Uzun süreli bir elektrik kesintisinde buz kabı içindeki buzları boşaltın.
- Su tedarik hattını (sadece su tesisatlı modeller için) sadece içilebilir bir su kaynağına bağlayın. Aksi halde su nedenli rahatsızlıklar söz konusu olabilir.

Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)

- Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:

⚠ UYARI

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

- Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

- Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

- Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10 ° / +80 ° arasında bulunmalıdır.
- Üstüste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.


Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

KURULUM

Bölümler

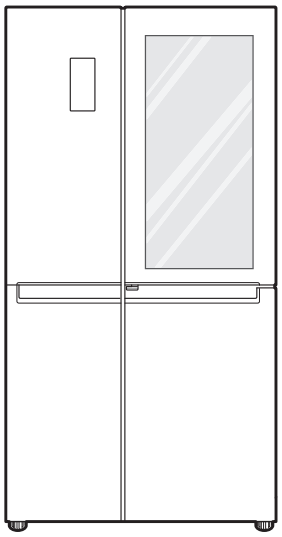




Hareketli Yumurta Kutusu
(Opsiyonel)



Anahtar



Kullanım Kılavuzu

- Cihazın ya da bileşenlerinin görünümü modelden modele değişebilir.

Taşıma ve Nakliye notları

- Cihazın içindeki tüm gıdayı çıkarın. Ardından cihazı sadece raflar ve kapı kolu gibi hassas kısımları bant yardımıyla sabitledikten sonra taşıyın. Buna uymamak cihazın hasar görmesine yol açabilir.
- Fişi çekerek çıkarın ve ardından cihazın arkasında ya da üst kısmındaki kancaya fişi sabitleyin. Bunu yapmadığınızda cihazın elektrik fişi hasar görebilir ya da zemin çizilebilir.
- Cihazı taşırken iki üzeri kişi cihazı dikkatli bir şekilde taşımalıdır. Çok ağır olan cihazın düşürülmesi kişisel yaralanmaya ya da cihazın arızalanmasına neden olabilir.
- Cihazın uzun mesafelerde taşınması durumunda dik tutulması gereklidir. Cihaz düşebilir ve arıza söz konusu olabilir. Cihazı asla yatık bir şekilde taşımayın, bu durum cihaz yeniden açıldığında soğutucu devresinin arızalanmasına neden olabilir.

Montaj notları

- Cihazı sağlam ve düz bir zemine monte edin.
  - Cihaz düz olmayan bir zemine monte edildiğinde titreşim ve gürültünün yanı sıra cihazın düşerek yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca çalışma sırasında kapıların düzgün şekilde kapanmayarak ünite içinde nem oluşmasına yol açabilir.
  - Cihazın önü ya da arkası düz değilse ön ayağı ayarlayarak bunu düzeltin. Aşırı durumlarda zeminin ince tahtalarla kaplanması gerekebilir.
- Üniteyi ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığı ya da nemli ortamlara yakın bir şekilde yerleştirmeyin.
- Elektrik kablosunu (ya da fişini) prize takın. Aynı prizde başka cihazları kullanmayın.
- Elektrik kablosunu (ya da fişini) prize taktıktan sonra cihazın içine gıda yerleştirmeden önce iki ya da üç saat bekleyin. Cihaz tamamen soğumadan herhangi bir gıda eklemeniz halinde gıda bozulabilir.
- Kapı kolu olan modeller, kapının 90° açılabilmesi için menteşe tarafında duvardan en az 5mm uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Montaj sırasında sağdan, soldan, arkadan ve üst kısımdan 55 mm boşluk olmasını sağlayın.

Kapının Çıkarılması

Cihazı dar bir açıklıktan taşımak gerektiğinde kapıların çıkarılması tavsiye edilen prosedürdür.


⚠ UYARI

- Cihazı monte etmeden ya da üzerinde servis çalışmaları yapmadan önce enerji kablosu, ev sigortası ya da devre kesici bağlantısını kesin. Bu talimatlara uyulmaması ölüm, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.


Giriş kapınız cihazınız geçemeyecek kadar darsa cihazın kapılarını çıkarın ve cihazı yan olarak geçirin.

[Hem dondurucu hem buzdolabı için]


1 Saat yönünün tersine çevirerek cihazın üst kısmındaki menteşe kapağının vidasını sökün.

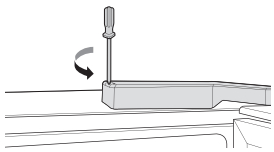

2 Elektrik konektörlerin bağlantı kancasına basarken (1), bağlantıyı her iki yönde çekerek çıkarın.

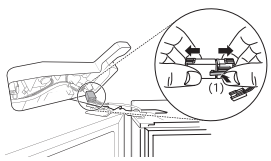


3 Menteşe kolunun ucuna kabin kenarının dışına doğru vurarak çıkarın.

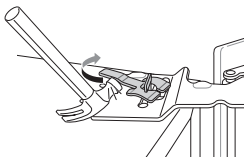


⚠ DİKKAT

- Üst menteşeyi çıkarırken kapıyı desteklediğinizden emin olun aksi halde kapı öne doğru düşebilir. Kapının çıkarılması ve yeniden takılması işlemini iki ya da daha fazla kişinin gerçekleştirmesi tavsiye edilir.

4 Cihaz ile cihaz kapısı arasına takılı üst menteşeyi kaldırın ve ardından çıkarın.

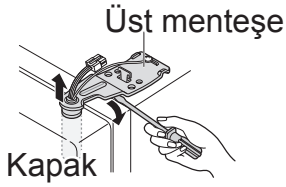

5 Yukarı doğru kaldırarak dondurucu ve buzdolabı kısmı kapısını çıkarın.

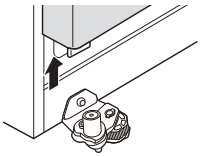

Kapının Yeniden Takılması

Cihazı geçirdikten sonra çıkarmak için yapılanları ters bir şekilde uygulayın.

Kapının Yüksekliğini Ayarlama

Cihazın kapısı hizada değilse aşağıdaki yöntemi kullanarak cihaz kapısının yüksekliğini ayarlayın.


NOT

- Menteşe pini düşeceğinden cihaz kapsının yüksekliğini 5 cm'den fazla olacak şekilde ayarlamayın.

[Yöntem1]
*Referans



1 Bir 19 mm anahtar kullanarak sabitleyici somunu saat yönünün tersinde çevirerek gevşetin.

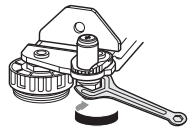

Somunu gevşetmek için

2 Bir 8 mm anahtar kullanarak menteşe ayarlama pinini saat yönünde ya da ters yönde çevirerek cihaz kapısının yükseklik farkını ayarlayın.



3 Cihaz kapısının yüksekliğindeki farkı ayarladıktan sonra saat yönünde çevirerek sabitleyici somunu sıkın.




Somunu sıkmak için

Yukarıdaki yöntemi kullanarak cihaz kapısının yüksekliğini ayarlamak mümkün değilse kapıyı aşağıdaki rehberi kullanarak hizalayın.

[Yöntem2]


Dondurucu bölmesi kapısı, buzdolabı bölmesi kapısından alçaksa

Sol yükseklik ayarlama vidasının yivine düz (- tip) tornavida yerleştirip saat yönünde çevirerek kapıyı hizalayın.

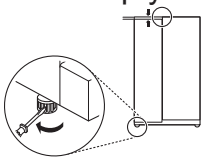


Dondurucu bölmesi kapısı, buzdolabı bölmesi kapısından yüksekse

Sağ yükseklik ayarlama vidasının yivine düz (- tip) tornavida yerleştirip saat yönünde çevirerek kapıyı hizalayın.

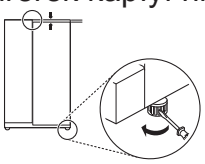

KULLANIM

Parçalar ve İşlevleri

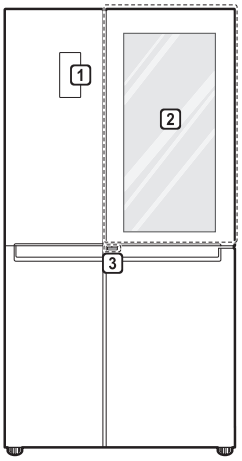


1 **Kontrol Paneli**
Dondurucu ve buzdolabı sıcaklıklarını ayarlamak için.

2 **InstaView Door in Door™**
InstaView Door in Door™ bölmesi, sıklıkla kullanılan gıda ürünlerine kolayca erişilmesine olanak tanır.

3 **Door in Door Kolu**
Bu kol Door in Door'u açar.

- Cihazın ya da bileşenlerinin görünümü modelden modele değişebilir.

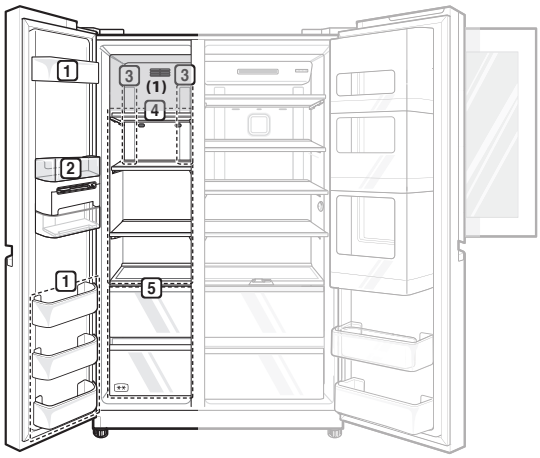

1 Dondurcu Kapısı Sepeti

Burada ufak dondurulmuş gıda paketleri depolanabilir.

- Bu sepetlerde uzun süre depolanacak dondurma ya da gıdaları saklamayın.

2 Buz makinesi

Buz manüel olarak burada üretilir ve depolanır.

3 LED Lamba

Cihazın içindeki LED lambalar kapıyı açtığınızda yanar.

4 Dondurucu Rafı (Opsiyonel)


Et, balık ve dondurma gibi dondurulmuş gıdalar burada depolanabilir.

5 Dondurucu Çekmecesi (Opsiyonel)

Bu çekmece dondurulmuş öğelerin uzun süreli depolanması içindir.

NOT

- 2 yıldızlı bölme (**) sepeti ya da çekmecesi -12 °C ile -18 °C arasında buz ve gıdaların kısa süreli depolanması için kullanılabilir.
- Dondurucunun üst rafı (1) ayarlanan sıcaklığa daha hızlı bir şekilde ulaşacaktır.

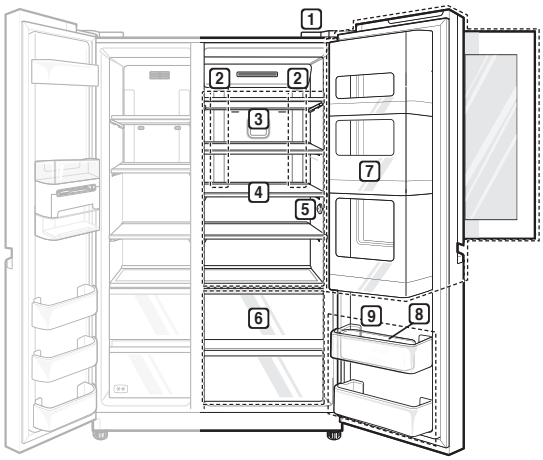

1 Smart Diagnosis Unit

Cihaz normal çalışmadığında ya da bir arıza meydana geldiğinde doğru bir şekilde tanılama yapılmasına yardımcı olmak üzere LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurduğunuzda bu fonksiyonu kullanın.

2 LED Lamba

Cihazın içindeki LED lambalar kapıyı açtığınızda yanar.

3 Hygiene Fresh

Bu fonksiyon cihaz içindeki bakteri ve kokuyu minimize eder.

4 Buzdolabı Rafı


Buzdolabında saklanan gıdalar ve diğer ürünler burada depolanır.

- Raf yüksekliği, rafın farklı yükseklikteki bir yuvaya takılmasıyla ayarlanabilir.
- Nem içeriği daha yüksek olan gıdaları rafın ön kısmında depolayın.
- Raf sayısı modelden modele değişir.

5 Sıcaklık Sensörü

Bu sensör buzdolabı bölmesinin sıcaklığını algılar.

- Sıcaklığın doğru şekilde algılanabilmesi için sensör ile gıdalar arasında mesafe olmasını sağlayın.

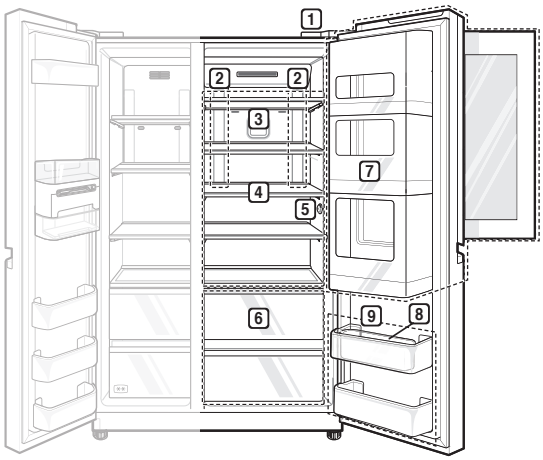

6 Sebze Çekmecesi

Sebze ve meyveler mümkün olduğunca uzun bir süre taze tutulmak üzere burada depolanır.

- Çekmece sayısı modelden modele değişir.

7 Door in Door

İçecekler ve atıştırmalıklar gibi sıklıkla alınan gıdalar burada depolanır.

8 Hareketli Yumurta Kutusu

Yumurtalar burada depolanır.

- İhtiyacınız doğrultusunda dilediğiniz konuma taşıyabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak yumurta kutusunu buz kutusunda kullanmayın ya da buzdolabının üst kısmındaki raf ya da sebze çekmecesine yerleştirmeyin.

9 Buzdolabı Kapısı Sepeti

Buzdolabında saklanan ufak paketli gıdalar, içecekler ve sos kapları burada depolanır.

Kullanım için Notlar

- Buzlu su deposunda içme suyu dışında başka bir içecek kullanmayın.
- Kapı tamamen kapatılmadıysa, yaz aylarında nem yüksekse ya da dondurucu kapısı sıklıkla açılıyorsa buzlanmanın oluşabileceğini kullanıcılar göz önüne almalıdır.
- Rafta depolanan gıda ürünleriyle kapı sepetinde depolanan ürünler arasında kapının tamamen kapanmasına yetecek kadar boşluk olduğundan emin olun.
- Kapının açılması cihaz içine sıcak havanın girmesine neden olur ve cihaz içindeki sıcaklığın artmasına yol açabilir.
- Cihazın kapısını aşırı bir şekilde açmayın ya da kapatmayın.
- LED lamba sadece beyaz eşyalarda kullanım için tasarlanmıştır ve ev aydınlatması için kullanıma uygun değildir.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Depolanmış gıdalar arasında yeterli alan olduğundan emin olun. Böylece soğuk hava eşit bir şekilde dolaşabilir ve elektrik faturasının düşmesini sağlar.
- Çiy ya da buzu önlemek için sıcak yemekleri sadece soğuduktan sonra depolayın.
- Dondurucu bölmesinde gıda depolarken, dondurucu sıcaklığını cihaz üzerinde gösterilen sıcaklıktan düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
- Cihazın sıcaklığını ihtiyaç duyulandan daha düşük bir değere ayarlamayın. Normal iklimlerde buz yapmak için dondurucu sıcaklıkları -19 °C ya da daha soğuk bir değere ayarlanmalıdır.
- Buzdolabı bölmesinin sıcaklık sensörü yakınına gıda ürünü koymayın. Sensörden en az 3 cm uzağa yerleştirin.
- Buz çözdükten sonra sıcaklık artışı meydana gelmesinin cihaz teknik özelliklerinde izin verilen bir aralığının mevcut olduğunu lütfen unutmayın. Sıcaklık artışı nedeniyle bu durumun gıda depolaması üzerindeki etkisini en aza indirmek istiyorsanız depolanmış gıda ürünlerini sızdırmaz bir kaba koyun ya da çok sayıda katmanla paketleyin.

Gıdaları Etkili Bir Şekilde Depolama

- Dondurulmuş gıdaları ya da buzdolabında saklanması gereken gıdaları hava geçirmez kaplarda depolayın.
- Gıda ürünlerini cihazda depolamadan önce son kullanma tarihi ve etiketleri (depolama talimatlarını) kontrol edin.
- Düşük sıcaklıkta kolayca bozulan gıda ürünlerini uzun süre depolamayın (dört haftadan uzun süre).
- Buzdolabında saklanması gereken gıda ürünlerini ya da dondurulmuş gıdaları satın aldıktan hemen sonra derhal buzdolabı ya da dondurucu bölümüne koyun.
- Tamamen çözülen herhangi bir gıda ürününü yeniden dondurmayın. Tamamen çözülmüş bir gıda ürününü yeniden dondurmak lezzetini ve besin değerini düşürecektir.
- Sebzeleri gazeteye sararak depolamayın. Gazetelerin baskı malzemeleri ya da diğer yabancı maddeler gıdaya bulaşarak kirletebilir.
- Cihazı fazla doldurmayın. Kullanım alanının %70'inden azını doldurun. Cihaz fazla doldurulduğunda soğuk hava düzgün şekilde dolaşamaz.
- Depolamadan önce sıcak yemekleri soğutun. Cihaz içine çok fazla sıcak gıda yerleştirilirse cihazın içindeki sıcaklık artabilir ve cihazda depolanan diğer gıdaları negatif olarak etkileyebilir.
- Gıdalar için aşırı düşük bir sıcaklık ayarlarsanız gıdalar donabilir. Gıda ürünlerinin doğru şekilde depolanması için gereken sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık ayarlamayın.
- Cihazı her zaman temiz tutun.

Maks. Dondurma Kapasitesi

- Express Freeze fonksiyonu, dondurucunun maksimum dondurma kapasitesine ulaşmasını sağlar. Bu kapasiteye ulaşmak genellikle yedi saat sürer ancak ilgili sürenin sonunda otomatik olarak kapanır ve istenilen saatte manüel olarak kapanabilir.
- Daha iyi hava dolaşımı elde etmek için sepetler, çekmeceler ve raflar gibi tüm iç parçaları yerleştirin.

Maksimum Depolama


- Daha iyi hava dolaşımı elde etmek için tüm çekmeceleri yerleştirin.
- Yüksek miktarda gıda depolanacaksa en alttakiler hariç tüm dondurucu çekmeceleri cihazdan çıkarılmalı ve gıda ürünleri çekmeceler yerine doğrudan dondurucu bölmesinde depolanmalıdır.

NOT

- Çekmeceleri çıkarmak için önce gıda ürünlerini çekmeceden çıkarın. Ardından çekmecelerin kollarını kullanarak dikkatli bir şekilde çekin. Yaralanmaya neden olabilir.
- Her çekmecenin şekli farklı olabilir, doğru pozisyona yerleştirin.

Kumanda Panosunun Kullanımı

Birimler ve Fonksiyonlar

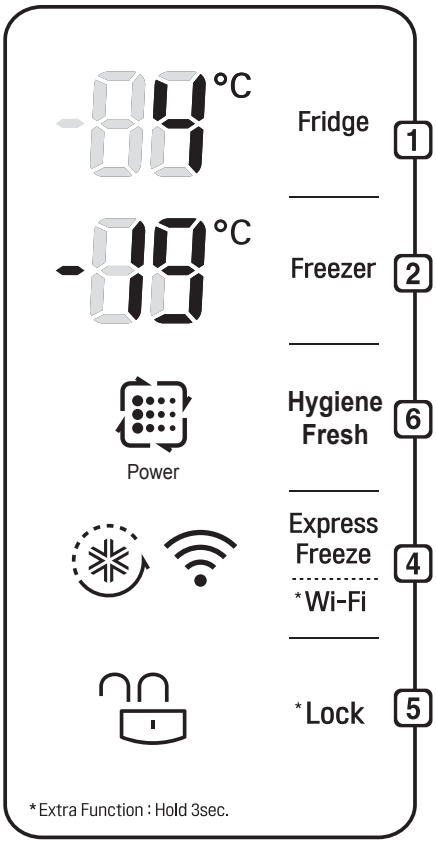

1 **Buzdolabı Sıcaklığı**
- Buzdolabı hedef sıcaklığını ayarlar.

2 **Dondurucu Sıcaklığı**
- Dondurucu hedef sıcaklığını ayarlar.

3 **Hygiene Fresh**
- Hygiene Fresh fonksiyonu ayarlar.

4 **Express Freeze**
- Express Freeze fonksiyonlarını ayarlar.

Wi-Fi
- Bu, buzdolabını ev Wi-Fi ağınıza bağlanmak üzere yapılandırır.

5 **Kilitle**
- Kumanda Panosu düğmelerini kilitler.

- Gerçek kumanda panosu modelden modele değişir.

Kumanda Panosu Kullanımı Notları

- Kumanda panosu aşağıdaki durumlardan herhangi birisinde açılır.
  - Cihaz açıldığında
  - Bir düğmeye basıldığında
  - Cihazın kapısı (buzdolabı bölmesi, dondurucu bölmesi, door in door) açıldığında
- Kumanda panosu aşağıdaki durumlardan herhangi birinde enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.
  - Cihaz açıldıktan sonra bir dakika geçtiğinde
  - İstenilen bir düğmeye basıldıktan sonra 20 saniye içinde herhangi bir düğme işlemi gerçekleştirilemediğinde
  - Cihazın kapısı (buzdolabı bölmesi, dondurucu bölmesi, door in door) açılıp kapandıktan sonra 20 saniye geçtiğinde
- Temizlik yapılırken kumanda panosuna herhangi bir parmak ya da deri temas ederse düğme fonksiyonu çalışabilir.

Sıcaklığı Ayarlama

Buzdolabı sıcaklığı ya da dondurucu sıcaklığını ayarlar.

- Sıcaklığı ayarlamak için **Buzdolabı** düğmesi ya da **Dondurucu** düğmesine basın.
- Sıcaklık ayarlanabilir.
  - Buzdolabı: 1 °C – 7 °C arası
  - Dondurucu: -14 °C – -24 °C arası
- Cihaz içindeki fiili sıcaklık gıda ürünlerinin durumuna göre değişir; gösterilen ayar cihaz içindeki fiili sıcaklık değil hedef sıcaklıktır.

NOT

- Varsayılan sıcaklık ayarı cihaza bağlı olarak değişebilir.
- Cihazın prize takılmasının ardından gıda ürünlerini cihaz içine yerleştirmeden önce iki ya da üç saat geçmesini bekleyin.
- Cihaz, çalışma sırasında otomatik olarak sorunları tespit edebilir.
- Bir sorun algılandığında cihaz çalışması ve herhangi bir düğmeye basıldığında bir hata kodu görüntülenir.
- Bu durum meydana geldiğinde cihazı kapatmayın ve derhal LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun. Cihazı kapatırsanız LG Electronics müşteri bilgi merkezi onarım teknisyeni sorunu bulmada güçlük çekebilir.

Hygiene Fresh Fonksiyonunu Ayarlama

Hygiene Fresh fonksiyonu ile cihaz içindeki bakteri ve koku minimize edilebilir. Ancak fonksiyon sadece cihaz içinde gezinen bakteriler için etkili olup gıda ürünü tarafından emilmiş bakteri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

- **Hygiene Fresh** düğmesine her bastığınızda Hygiene Fresh fonksiyon modu **Otomatik** → **Güçlü** → **Kapalı** → **Otomatik** olarak değişir.

Wi-Fi ayarlama

Wi-Fi düğmesi LG Smart ThinQ uygulamasıyla birlikte kullanıldığında buzdolabının bir ev Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar.

- **Wi-Fi** simgesi, buzdolabının ağ bağlantısı durumunu gösterir. Buzdolabı Wi-Fi ağına bağlandığında simge yanar.
- Ağa bağlanmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Bağlantı yapılırken simge yanıp söner ardından bağlantı başarılı bir şekilde yapıldığında simge yanmaya başlar.

Express Freeze Fonksiyonunu Ayarlama

Fonksiyon hızlı bir şekilde yüksek miktarda buz ya da donmuş gıdayı dondurabilir.

- **Express Freeze** düğmesine bastığınızda kumanda panosunda **Express Freeze** simgesi yanar.
- Düğmeye her bastığınızda fonksiyon sırasıyla etkinleşir ya ve devre dışı bırakılır.
- Belirli bir süre geçtikten sonra Express Freeze fonksiyonu otomatik olarak sonlandırılır.

Kilidi Ayarlama ve Sıfırlama

Kumanda Panosu düğmelerini kilitler.

- **Lock** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Kilit fonksiyonu ayarlandığında tüm düğmeler kilitlenir.
- **Lock** düğmesine 3 saniye basılı tuttuğunuzda kumanda panosunda **Kilitli/Kilit Açık** simgesi yanar. Düğmeye her bastığınızda fonksiyon sırasıyla etkinleşir ya ve devre dışı bırakılır.
- Kilit ayarlıyken kilit dışındaki bir düğmeye basarsanız düğme çalışmaz.
- Kilit ayarlıyken kilit dışındaki herhangi bir düğmeye bastığınızda kumanda panosundaki **Kilitli/Kilit Açık** simgesi 3 defa yanıp söner.
- Bir ayarı değiştirmek için öncelikle kilit fonksiyonunu devre dışı bırakmak üzere **Lock** düğmesine üç saniye basılı tutmanız gereklidir.

Buz makinesi

Buz manüel olarak burada üretilir ve depolanır.


Buz Yapma

<Tip 1>

1 Buz tepsisinin kolunu tutun ve çekerek çıkarın.



2 Buz tepsisini su seviyesine kadar su ile doldurun.

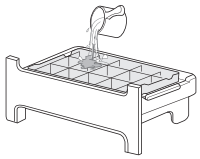

3 Buz tepsisini yere su dökmemek üzere dikkatli bir şekilde yerine yerleştirin.


⚠ DİKKAT

- Su dışındaki sıvıları (arpa çayı, meyve suyu) dondurmayın. Bunu yapmanız buz yapıcının arızalanmasına neden olabilir.
- Buz tepsisine su koymadan önce içinde buz olup olmadığını kontrol edin.
- Su eklerken, su hattına kadar doldurun. Çok fazla su eklemek buz salma cihazının arızalanmasına neden olabilir.
- Su ile doldurduktan sonra su tepsisini buz yapıcıya yerleştirirken su dökmemeye dikkat edilmelidir.
- Buz tepsisine su doldurduktan sonra dondurucu kapısını sert bir şekilde kapatmayın.


Buzu Çıkarma

<Tip 2>

1 Buz yapıcıdaki buz ayırma kolunu saat yönünde döndürün.

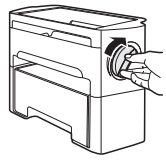

2 Buz depolama kabını hafifçe kaldırın ve çıkarın.

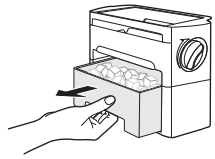


⚠ DİKKAT


- Dondurucu kapısını sık bir şekilde açıp kapatırsanız suyun donması daha uzun sürecektir.
- Mevsime bağlı olarak suyun donma süresinde farklar söz konusu olabilir.
- Suyun donma süresi mevsime göre değişiklik gösterebilir. İlk montajın ardından 24 saat geçene kadar cihaz içindeki sıcaklık kararlı hale gelmemiş olabilir bu nedenle suyun donması daha uzun sürebilir.
- Çıkarılan buzun kenarları keskin olabileceğinden dikkatli olmaya özen gösterin.

Buz Yapıcıyı Çıkarma


1 Buz yapıcının üzerindeki dondurucu kapısı sepetini her iki kenarından tutun ve çıkarmak için yukarı doğru çekin.

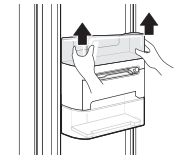

2 Buz yapıcıyı her iki kenarından tutun ve çıkarmak için yukarı doğru çekin.

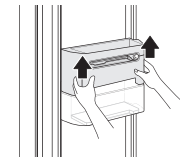

3 Buz depolama kabını her iki kenarından tutun ve çıkarmak için yukarı doğru çekin.

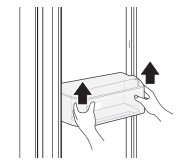


⚠ DİKKAT


- Her kısmı doğru sırayla ayırın. Buz tepsisini önce çıkarmak ürüne hasar verebilir.
- Buz yapıcıyı çıkarırken düşmediğinden emin olmak için buz tepsisini tutun.

Buz Tepsisinin Temizlenmesi

1 Buz tepsisi kolunu tutun ve çıkarmak için dışarı doğru çekin.

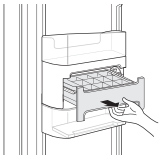

2 Temizledikten sonra yerine yerleştirin.

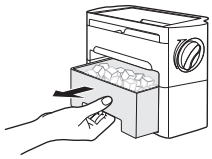


⚠ DİKKAT

- Temizlerken buz tepsisi hariç tüm bileşenleri ıslak bir havluyla temizleyin ve kullanmadan önce tamamen kurumalarını bekleyin. Aksi halde ürünün arızalanması söz konusu olabilir.

InstaView Fonksiyonu

Door-in-Door üzerindeki InstaView fonksiyonu buzdolabı kapısını açmadan içecek ve atıştırmalık gibi sıklıkla kullanılan öğelerin tükenip tükenmediğini görmenize olanak tanır.

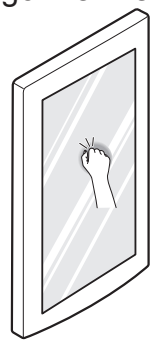

1 Door-in-Door içindeki LED ışığı açmak ya da kapatmak için cama iki defa vurun.


2 On saniye sonra LED ışık otomatik olarak kapanır.

- Sağ buzdolabı kapısı ve sol dondurucu kapısı açıldığında, kapı kapandıktan sonra iki saniye boyunca ve buz salma cihazı kullanımdayken InstaView Door-in-Door fonksiyonu devre dışı bırakılır.
- Camın ortasına tıklatın. Camın kenar kısımlarının tıklatılması InstaView Door-in-Door fonksiyonunun düzgün şekilde etkinleştirilmesini sağlamayabilir.
- Ses duyulacak şekilde sert bir şekilde tıklatın.
- Buzdolabının yakınlarında yüksek gürültü meydana gelirse InstaView Door-in-Door fonksiyonu etkinleşebilir.

Door in Door (Opsiyonel)

Door in door açılana kadar alt kenardaki kola basın.

Door in door ve çevresindeki sepetlerde bol miktarda depolama alanı mevcut olup gıda ürünlerini organize bir şekilde tutabilmenizi sağlar.

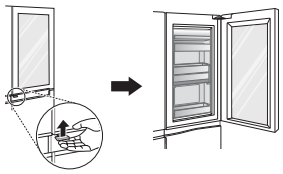

Door in Door'dan Kabı çıkarmak

Kabı, door in door içinden iki elinizle tutun ve yukarı doğru kaldırarak çıkarın.



Door in Door Kabını Yeniden Takma

Çıkarma sürecinin ters sırasıyla monte edin.

Diğer Fonksiyonlar

Kapı Açık Uyarısı

Kapı (buzdolabı bölmesi, dondurucu bölmesi, door in door) bir dakika boyunca açık kalırsa ya da tam olarak kapanmadıysa uyarı 30 saniyelik bir aralıkla 3 defa çalar.

- Kapı kapatıldıktan sonra alarm sesi kesilmezse LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.

Arıza Tespiti

Cihaz, çalışma sırasında otomatik olarak sorunları tespit edebilir.

- Bir sorun algılandığında cihaz çalışması ve herhangi bir düğmeye basıldığında bir hata kodu görüntülenir.
- Bu durum meydana geldiğinde cihazı kapatmayın ve derhal LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun. Cihazı kapatırsanız LG Electronics müşteri bilgi merkezi onarım teknisyeni sorunu bulmada güçlük çekebilir.

Smart ThinQ Uygulamasını Kullanma

Smart ThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG Smart ThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

Wi-Fi Fonksiyonu

- ya da logosuna sahip cihazlar için

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Donanım Yazılımı Güncelleme

Cihazın performansını güncel tutun.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis fonksiyonunu kullanıyorsanız, kullanım alışkanlıklarınıza göre cihazın doğru kullanımı gibi yararlı bilgiler sunulacaktır.

Ayarlar

Buzdolabında ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamanıza olanak tanır.

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi** simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- LG Smart ThinQ herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Makine sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağları destekler.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- Internet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model	LCW-004
Frekans Aralığı	2412 – 2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0

Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Uygunluk Beyanı

CE

LG Electronics radyo ekipmanı tipi Buzdolabının 2014/53/ EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Center B.V. Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen Hollanda

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

Bir Akıllı Telefonla Smart Diagnosis™ Kullanma

- ya da logosuna sahip cihazlar için

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın.

Cihazın elektrik bağlantısı olmadığı sürece Smart Diagnosis™ etkinleştirilemez. Cihaz açılamıyorsa sorun giderme işlemleri Smart Diagnosis™ kullanılmadan gerçekleştirilmelidir.

Smart Diagnosis™ Kullanma

Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis™


Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis temsilcisiyle iletişim kurmak üzere kullanın, normal kullanım sırasında kullanmayın.

1 Kilit fonksiyonunu etkinleştirmek için **Lock** düğmesine basın.
- Kilit fonksiyonu etkinleştirilmişse, **Lock** düğmesine basarak kilit fonksiyonunu devre dışı bırakın ve ardından **Lock** düğmesine yeniden basarak kilit fonksiyonunu etkinleştirin.
- Smart Diagnosis fonksiyonunun, kilit fonksiyonunun etkinleştirilmesinden sonra beş dakika geçmeden çalışmayacağını lütfen unutmayın.



2 Telefonunuzu hoparlöre doğru tutmaya devam ederken **Freezer** düğmesine üç saniye basılı tutun.

3 Buzdolabının kapağını açın ve ardından telefon sağ üstteki hoparlör deliğine tutun.
- Telefonu, telefonun mikrofonu hoparlör deliğiyle hizalanacak şekilde tutun.

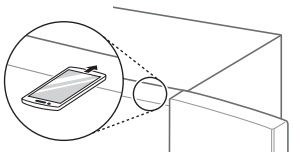

4 Veri transferi tamamlandıktan sonra servis temsilcisi Smart Diagnosis™ sonucunu size açıklayacaktır.

NOT

- Telefonu, telefonun mikrofonu hoparlör deliğiyle hizalanacak şekilde tutun.
- Smart Diagnosis™ sesi, yaklaşık üç saniye sonra oluşturulur.
- Veri aktarılırken telefonu hoparlör deliğinden çekmeyin.
- Telefonu, sağ üst hoparlör deliğe doğru tutun ve veri aktarılırken bekleyin.
- Smart Diagnosis™ verileri aktarılırken veri transfer sesi kulak için rahatsız edici olabilir ancak doğru teşhis için veri transferi sesi sonlanana kadar telefonu hoparlör deliğinden çekmeyin.
- Veri transferi tamamlandığında transfer tamamlandı mesajı görüntülenir ve kumanda panosu otomatik olarak kapanır ve birkaç saniye sonra yeniden açılır. Ardından müşteri hizmetleri merkezi teşhis sonucunu açıklar.
- Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanılması durumunda iletişim performansı gelişecek ve daha iyi bir sinyal aktarımı sağlanabilecektir.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa, en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini alamayabilirsiniz.


Temizlik Notları

- Cihaz içinden bir raf ya da çekmeceyi çıkardığınızda, yaralanma ya da cihazın hasar görmesini önlemek için raf ya da çekmecede depolanan tüm gıda ürünlerini çıkarın.
  - Aksi halde depolanan gıda ürünlerinin ağırlığı nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir.
- Cihazın dış havalandırma ızgaraları elektrikli süpürge kullanılarak temizleniyorsa, statik deşarj kaynaklı olarak elektronik parçaların hasar görmesini ya da elektrik çarpmasını önlemek üzere elektrik kablosu prizden çıkarılmalıdır.
- Rafları ve çekmeceleri sökün ve suyla temizleyin, ardından yerlerine yerleştirmeden önce yeterli derecede kurutun.
- Kapı contalarını düzenli olarak nemli ve yumuşak bir havluyla temizleyin.
- Kapı sepetlerinde meydana gelen dökülmeler ve lekeler temizlenmelidir; bu durum sepetin depolama yeteneğini zayıflatabilir ve hatta hasar görmesine neden olabilir.
- Temizledikten sonra elektrik kablosunun hasar görüp görmediğini, sıcak olup olmadığını ya da doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Cihazın dış kısmındaki havalandırma ızgaralarını temiz tutun.
  - Tıkanan havalandırma ızgaraları yangın ya da cihaz hasarına neden olabilir.
- Boyalı dış metal yüzeylerin cilalanması paslanmaya karşı korumaya katkı sağlar. Plastik kısımları cilalamayın. Beyaz eşya cilası (ya da otomobil pasta-cila) kullanarak boyalı metal yüzeyleri yılda en az iki defa cilalayın. Cilayı temiz ve yumuşak bir kumaşla uygulayın.
- Cihaz dış yüzeyi için temiz bir sünger ya da yumuşak bir kumaş ve sıcak suda yumuşak bir deterjan kullanın. Aşındırıcı ya da sert temizlik maddeleri kullanmayın. Yumuşak bir kumaşla dikkatli bir şekilde kurutun.
- Raf ya da kapları asla bulaşık makinesinde yıkamayın.
  - Sıcaklık nedeniyle parçalar deforme olabilir.
- Cihazda bir LED lamba mevcutsa lamba kapağını çıkarmayın ve LED lambayı onarmaya ya da kurcalamaya girişmeyin. Lütfen bir LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.

Kapı Sepetini Temizleme


Buzdolabı/Dondurucu Kapısının Sepetini Çıkarma

Sepeti her iki kenarından tutun ve yukarı kaldırarak çıkarın.




Buzdolabı/Dondurucu Kapısının Sepetini Yeniden Takma

1 Kapı sepetini her iki kenarından tutun, takmak için hafif bir şekilde bir kenarı itin ve ardından aynı şekilde diğer kenarı da takın.

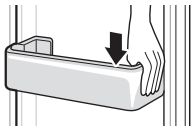


2 Taktıktan sonra yatay olarak sabitlemek için kapı sepetine hafifçe vurun.

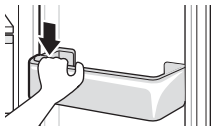

Rafı Temizleme

Buzdolabı/Dondurucu Rafını Çıkarma

Çekerek rafı çıkarın.

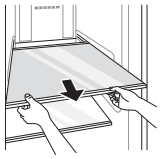


Buzdolabı/Dondurucu Rafını Yeniden Takma

Buzdolabı rafının arka kenarını hafifçe kaldırırken çekerek rafı çıkarın.


Sebze Çekmecesini Temizleme

Sebze Çekmecesini Çıkarma

1 Çekmecenin içindekileri çıkarın. Sebze çekmecesinin kolunu tutun ve durana kadar dikkatli bir şekilde tamamen dışarıya doğru çekin.

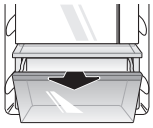


2 Sebze çekmecesini yukarı doğru kaldırın ve çekerek çıkarın.

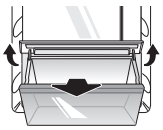


Sebze Çekmecesini Yeniden Takma

1 Sebze çekmecesinin bir kapağı varsa bu kapağı kaldırın.

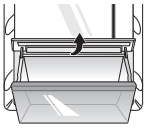

2 Sebze çekmecesinin alt kısmını orijinal konumuna yerleştirin ve alçaltırken aynı zamanda hafifçe geriye doğru itin.

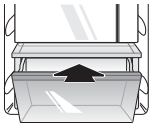

⚠ DİKKAT

- Sebze çekmecesi çıkarılırken depolanmış gıda ürünlerinin ağırlığı nedeniyle yaralanmaların söz konusu olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

SORUN GİDERME

Belirtiler	Neden	Çözüm
Buzdolabı soğutmuyor ya da dondurucu çalışmıyor.	**Bir enerji kesintisi mi söz konusu?**	• Diğer cihazlarda enerji olup olmadığını kontrol edin.
	Elektrik fişi prizden çıkarılmış mı?	• Elektrik fişini prize doğru şekilde takın.
Soğutma ya da dondurma performansı zayıf.	**Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı en yüksek sıcaklığa mı ayarlanmış?**	• Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını 'Orta' olarak ayarlayın.
	Cihaz doğrudan güneş ışığı altında mı ya da fırın veya ısıtıcı gibi bir ısı yayan nesne yakınında mı?	• Montaj alanını kontrol edin ve ısı yayan nesnelerden uzakta bir yere monte edin.
	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız?	• Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Çok fazla gıda ürünü mü koydunuz?	• Gıda ürünleri arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.
	Cihaz kapıları tamamen kapalı mı?	• Kapıyı tamamen kapatın ve depolanan gıda ürünlerinin kapıyı engellemediğinden emin olun.
	Cihaz çevresinde yeterince boş alan var mı?	• Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
Cihazda kötü bir koku mevcut.	**Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı 'Sıcak' olarak mı ayarlanmış?**	• Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını 'Orta' olarak ayarlayın.
	Güçlü kokusu olan bir gıda ürünü mü koydunuz?	• Güçlü kokusu olan gıda ürünlerini sızdırmaz kaplarda depolayın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Cihazda kötü bir koku mevcut.	**Çekmecede yer alan sebze ya da meyve bozulmuş mu?**	• Çürümüş sebzeleri atın ve sebze çekmecesini temizleyin. Sebzeleri, sebze çekmecesinde uzun süre depolamayın.
Cihazın içindeki lamba yanmıyor.	**Cihazın içindeki lamba kapatılmış mı?**	• Cihazın içindeki lambalar bakım uygulanabilir nitelikte olmadığı için müşteriler tarafından değiştirilmeleri zordur. Cihazın içindeki lamba yanmıyorsa lütfen LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişim kurun.
Cihaz kapısı sıkı bir şekilde kapanmıyor.	**Cihaz öne doğru eğik mi?**	• Ön tarafı hafifçe kaldırmak için ön ayağı ayarlayın.
	Raflar doğru şekilde takılmış mı?	• Gerekiyorsa rafları yeniden takın.
	Kapıyı aşırı güç kullanarak mı kapadınız?	• Kapıyı kapatırken çok fazla güç ya da hız uygularsanız kapanmadan önce kısa bir süre açık kalabilir. Kapıyı kapatırken çarpmadığınızdan emin olun. Güç kullanarak kapatma.
Cihaz kapısı zor açılıyor.	**Kapıyı kapattıktan hemen sonra mı açtınız?**	• Cihaz kapısını kapattıktan sonra bir dakika içinde yeniden açmaya çalışırsanız cihaz içindeki basınç nedeniyle zorluk yaşayabilirsiniz. Cihaz içindeki basınç kararlı hale geldikten sonra birkaç dakika içinde cihaz kapısını yeniden açın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Cihazın içinde ya da sebze çekmecesinin kapağının alt kısmında yoğunlaşma var.	**Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız?**	• Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Cihaz kapısını açık bıraktınız mı?	• Yoğunlaşma cihaz kapısını kapattıktan hemen sonra ortadan kalksa da kuru bir bezle silebilirsiniz.
	Cihazın kapısını sıklıkla açıp kapatıyor musunuz?	• Dışarısıyla sıcaklık farkı nedeniyle yoğunlaşma görülebilir. Kuru bir bezle nemi silin.
	Sızdırmaz bir kap içine koymadan sıcak ya da nemli gıda ürünü koydunuz mu?	• Gıda ürünlerini kapalı ya da sızdırmaz bir kapta depolayın.
Dondurucu bölmesinde buz oluşmuş.	**Kapı doğru şekilde kapanmış mı?**	• Cihazın içindeki gıda ürünlerinin kapıyı engelleyip engellemediğini kontrol edin ve kapının sağlam bir şekilde kapanmış olduğundan emin olun.
	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız?	• Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Dondurucu bölmesine hava giriş ya da çıkışı tıkanmış mı?	• Cihaz içinde hava dolaşımının sağlanabilmesi için hava giriş ya da çıkışının engellenmemiş olduğundan emin olun.
	Dondurucu bölmesi fazla doldurulmuş mu?	• Gıda ürünleri arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Cihaz içinde ya da dışında buz veya yoğunlaşma meydana gelmiş.	**Cihaz kapısını sık bir şekilde açıp kapatıyor musunuz ya da cihaz kapısı doğru olmayan bir şekilde kapatılmış mı?**	• Dış hava cihaz içine sızarsa buz ya da yoğunlaşma oluşabilir.
	Montaj ortamı nemli mi?	• Montaj alanı çok nemliyse ya da yağmurlu bir gün gibi nemli bir günde cihazın dışında yoğunlaşma meydana gelebilir. Nemi kuru bir bezle silin.
Cihaz gürültülü çalışıyor ve anormal sesler çıkarıyor.	**Cihaz zayıf bir zemin üzerine mi monte edilmiş ya da hizalı değil mi?**	• Cihazı sağlam ve düz bir zemine monte edin.
	Cihazın arka kısmı duvara değiyor mu?	• Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
	Cihazın arkasında nesne var mı?	• Cihazın arkasındaki nesneleri temizleyin.
	Cihazın üzerinde herhangi bir nesne var mı?	• Cihazın üzerindeki nesneleri kaldırın.
Cihazın yan ya da ön tarafı sıcak.	**Cihazın bu bölgelerinde kapı alanı çevresinde yoğunlaşma oluşumunu azaltmak için yoğunlaşma önleyici borular yerleştirilmiştir.**	• Cihazın ön ve yan tarafından yoğunlaşmayı önlemek üzere ısı salıcı borular yer almaktadır. Cihaz monte edildikten hemen sonra ya da yaz aylarında bu kısımlar sıcak olabilir. Bu durumun bir sorun olmayıp oldukça normaldir.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Cihazın içinde ya da dışında su var.	**Cihaz çevresinde su kaçağı var mı?**	• Lavabo ya da başka bir yerden su kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
	Cihazın alt kısmında su var mı?	• Suyun kaynağının erimiş bir dondurulmuş gıda ya da kırılmış veya düşmüş bir kap olup olmadığını kontrol edin.
Tıklama sesleri	**Otomatik buz çözme programı başladığında ve sona erdiğinde buz çözme kontrolü tık sesi çıkaracaktır. Açıldığında ve kapandığında termostat kontrolü (ya da bazı modellerde cihaz kontrolü) de tık sesi çıkarır.**	• Normal Çalışma
Tıkırtı sesleri	**Tıkırtı sesleri cihazın akışı, ünitenin arka kısmındaki su hattı (Sadece su tesisatına sahip modeller için) ya da cihazın üstünde ya da çevresinde depolanan öğeler kaynaklı olabilir.**	• Normal Çalışma
	Cihaz zeminde düz bir şekilde durmuyor.	• Zemin zayıf ya da düz değil veya hizalama ayaklarının ayarlanması gerekli. Kapı Hizlama bölümüne göz atın.
	Doğrusal kompresöre sahip cihaz çalışırken taşındı.	• Normal çalışma. Üç dakika içinde kompresörden gelen tıkırtı sesleri son bulmazsa cihazı kapatın ve ardından yeniden açın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Vınlama sesleri	**Buharlaşitırıcı fan motoru buzdolabı ve dondurucu bölümleri dahilinde hava dolaşımı sağlıyor.**	• Normal Çalışma
	Hava, yoğunlaştırıcı fan tarafından yoğunlaştırıcı üzerine yönlendiriliyor.	• Normal Çalışma
Çağıltı sesleri	**Soğutucu sistem üzerindeki cihaz akışı**	• Normal Çalışma
Çatırtı sesler	**Sıcaklık değişikliği nedeniyle duvarların iç kısmındaki küçülme ve genişleme.**	• Normal Çalışma
Titreşim	**Cihazın yan ya da arka tarafı bir dolap ya da duvara temas ediyorsa normal titreşimlerin bir kısmı duyulabilir bir sese neden olabilir.**	• Bu gürültüyü ortadan kaldırmak için cihazın yan ya da arka tarafının herhangi bir duvar ya da dolapla temas etmemesini sağlayın.

YETKILI SERVISLER

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Call center
444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
1	İSTANBUL / Avrupa	EYÜP BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. O:8/B
2	İSTANBUL / Avrupa	ZEYTİNBURNU KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
3	İSTANBUL / Asya	ÜMRANİYEALTUNİZADE MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
4	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞIRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
5	BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/ BURSA
6	İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
7	İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK -RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-IZMIR
8	İZMİR	ERSA EV GER.ELK. İNŞ.GIDA TEKS. TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
9	MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20"
10	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİKMEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞIRINYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
11	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ)
12	ANTALYA	ANTALYA BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F
13	ANTALYA	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL. PAZ.LTD. ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESOY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
14	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK-ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
15	DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET-HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
16	ADANA	DATA ELECTRONICS COMPUTER MARKETING AND TRADE - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURIYET CADDESI NO: 5 / A
17	ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
18	ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESI CAD NO 65/B"
19	ADANA	GÜRSES WHITE GOODS HEATING COOLING -SABY GURSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK STANDARD AP NO 5 / A ZONE FLOOR
20	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO:18/ A MEZİTLİ MERSİN

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
21	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7
22	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN-	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:18
23	HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/ C
24	KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH. HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO 17/A
26	KAHRAMAN MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİKERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD. ARIKAN SITESI B BLOK NO 24/C
27	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİKMEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN"
28	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
29	DİYARBAKIR	MAHSUM USTELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
30	ŞANLIURFA	CELAL BAYERBAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TICARET LISESI KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
31	ADIYAMAN	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
32	MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOGLU APT ALTI NO.9 A-B
33	MALATYA	İHSAN HANBAYHANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLI SK NO 34/6
34	ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACITEFİK EFENDİ SOK N:16
35	İSTANBUL / Avrupa	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH. FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
36	ZONGULDAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
37	BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
38	ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU"
39	SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
40	SORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO:4/ B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EGTİM MERKEZİ YANI)
41	GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
42	KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
43	KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1. No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
44	KARABUK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
45	BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45 17	EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
46	AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
47	ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNIK	0 222 234 33 32	ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
48	İSTANBUL / Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
49	İSTANBUL / Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
50	KONYA	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaş Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya"
51	UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
52	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
53	BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMAAYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMİT BALIKESİR

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
54	İSTANBUL / Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASİNAN CD. NO:43/AFATİH
55	IĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
56	SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
57	ADANA	HAS ELECTRONIC	0 322 458 15 24	FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
58	ADANA	MERSIN LCD ELECTRONICS	0 324 358 29 48	FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
59	İSTANBUL / Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
60	MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD N:113
61	AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
62	ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B"
63	KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
64	ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMENANKARA

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
65	ÇANAKKALE	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
66	ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
67	AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
68	ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK. MAL.INŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
69	KONYA	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
70	ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N: 4 ÇUKUROVA ADANA
71	RİZE	VİZYON İLETİŞİMMUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
72	GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/ A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
73	ADIYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA"

GARANTİ

TR

1. Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
  Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir

FAYDALI BİLGİLER

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından
  (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz.
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz.
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

Enerji tasarrufu bilgileri

1. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açmayınız.
2. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açık bırakmayınız.
3. Buzdolabı içine sıcak yiyecek ve içecek koymayınız.
4. Buzdolabını, kalorifer gibi bir ısı kaynağının yanına ya da doğrudan güneş ışığı alacak şekilde yerleştirmeyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10°/+80° arasında bulunmalıdır.
e) Buzdolabını yatık taşımayınız.
f) Buzdolabını taşırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
g) Taşırken buzdolabını düşürmeyiniz.
h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ticari Marka		**LG Electronics**
Model		GC-Q247CSBV
Kategori		7(Buzdolabı-dondurucu)
Enerji verimliliği sınıfı		A+
24 saatlik standart test sonuçlarına dayalı olarak yıllık enerji tüketimi “XYZ” [kWh yıl]		438
		Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede olduğuna göre değişiklik gösterebilir.
Taze Gıda Saklama Hacmi [L]		406
Donmuş Gıda Saklama Hacmi [L]	****	197
	**	23
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı (>14°C)		-
Buzlanmaz Bölmeler		Taze Gıda, Donmuş Gıda
Sıcaklık Artış süresi [saat]		10
Dondurma Kapasitesi [kg/24 saat]		12
İklim sınıfı		T
		Bu cihaz 16°C ve 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır
Ortamdaki akustik gürültü emisyonu [dB(A)]		39
Serbest Duran / Ankastre		Serbest Duran

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8
Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384

TEL : (0 212) 314 52 52
FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.
No. 12 Ying Bin Road,Hai Ling District,
Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:8
Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi